



دليل المالك

# LG CineBeam

بروجيكتور DLP

يرجى قراءة معلومات الأمان بعناية قبل استخدام هذا المنتج.

PF50KS  
PF50KG

[www.lg.com](http://www.lg.com)

حقوق النشر والتأليف © لعام 2018 LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

## التراخيص

قد تختلف التراخيص المدعومة بحسب الطراز. للحصول على مزيد من المعلومات حول التراخيص، يُرجى زيارة الموقع [www.lg.com](http://www.lg.com).

تعد مصطلحات HDMI وواجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح HDMI والمظهر التجاري HDMI وشعارات HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة



HDMI Licensing Administrator, Inc.

تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل Dolby إن Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Vision, Dolby المزدوج تمثل علامات تجارية لمعامل Dolby.

لبرايرات اختراع DTS، يرجى مراجعة الموقع <http://patents.dts.com>. تم تصنيعه بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. إن DTS وSymbol DTS وSymbol DTS-HD وDTS 2.0+Digital Out وDTS 2.0 Channel وSymbol DTS Virtual:X هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS, Inc. في الولايات المتحدة وأو بلدان أخرى. © DTS, Inc. كافة الحقوق محفوظة.

*USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.*

### ملاحظة !

- قد تختلف الصورة المبيّنة عن البروجيكتور لديك.
- قد تختلف شاشة خيارات العرض الخاصة بجهاز الإسقاط لديك بشكل بسيط مما هو مبيّن في هذا الدليل.

# احتياطات الأمان

يُرجى أخذ تعليمات الأمان بالاعتبار لتجنب وقوع أي حادث محتمل أو أي سوء استخدام للبروجيكتور.

- تدرج احتياطات الأمان ضمن فتنين، تحذير وتنبيه كما هو موضح أدناه.
- ⚠ تحذير قد يؤدي عدم الالتزام بالتعليمات إلى حدوث إصابات بالغة وحالات وفاة.
- ⚠ تنبيه قد يؤدي عدم الالتزام بالتعليمات إلى حدوث إصابات جسدية أو إلحاق الضرر بالمنتج.
- اقرأ دليل المالك بعناية واحتفظ به في مكان قريب.

اقرأ هذه التعليمات.  
احتفظ بهذه التعليمات.  
انتبه للتحذيرات كلها.  
اتبع التعليمات كلها.

## التبثيت الداخلي

### تحذير !

- لا تستخدم البروجيكتور في الأماكن الخارجية ولا تعرّض المنتج للرطوبة أو الماء.  
– بما أن المنتج ليس مضاداً للماء، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تعرّض البروجيكتور لأشعة الشمس المباشرة أو تضعه قرب مصادر الحرارة مثل المشعات الحرارية أو مصادر النيران أو المدافئ، إلخ.  
– إذ قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.
- لا تضع المواد القابلة للاشتعال مثل الرذاذ بالقرب من البروجيكتور.  
– إذ قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.



تحذير / تنبيه  
خطر حدوث صدمة كهربائية  
لا تفتعل



تهدف صورة ضوء الرعد مع رمز رأس السهم داخل المثلث المتساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود فولتنية خطيرة غير معزولة داخل هيكل المنتج قد تكون ذات قدرة كافية للتسبب بصدمة كهربائية له.

وتحذف علامة التعجب داخل المثلث المتساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة متعلقة بكيفية تشغيل المنتج وصيانته (خدمة الصيانة) داخل الدليل المرفق مع الجهاز.



تحذير/تنبيه  
– للحد من مخاطر نشوب حريق وحدوث صدمات كهربائية، لا تعرّض المنتج للمطر أو الرطوبة.



- لا تستخدم البروجيكتور في مكان رطب مثل الحمام حيث تكثر الرطوبة.
  - فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تسمح بسد فتحات التهوية بواسطة غطاء مائدة أو ستارة.
  - فقد ينشب حريق نتيجة ارتفاع درجة الحرارة الداخلية.
- تأكيد من وجود تهوية جيدة حول البروجيكتور. ينبغي أن تكون المسافة بين البروجيكتور والحانط 30 سم على الأقل.
  - فسيمنع ذلك نشوب حريق نتيجة ارتفاع درجة الحرارة الداخلية.
- لا تثبت المنتج في مكان لا تهوية فيه (مثلاً، على الرف في مكتبة أو في الخزانة) أو على سجادة أو وسادة.
  - فقد ينشب حريق نتيجة ارتفاع درجة الحرارة الداخلية.
- لا تضع المنتج بالقرب من مصادر البخار أو الزيت أو رذاذ الزيت، مثل أجهزة التقطيب وطاولات المطبخ.
  - قد يتسبب عدم القيام بذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تأكيل.
- لا تثبت المنتج على حانط أو سقف قريب من مصادر الزيت أو رذاذ الزيت.
  - فقد يتضرر المنتج ويسقط، مما يؤدي إلى حدوث إصابة خطيرة.
- احرص على عدم تعرّض البروجيكتور للغبار.
  - إذ قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.

## الطاقة

تنبيه 

### تحذير

- فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي
  - قابس الطاقة هو جهاز الفصل. في الحالات الطارئة، يجب أن يبقى قابس الطاقة مثبتاً في مكان يسهل الوصول إليه.
- يجب توصيل السلك الأرضي. (باستثناء الأجهزة غير المؤرّضة).
  - تأكّد من توصيل كبل التأريض لتجنب صدمة كهربائية. في حال تعذر توصيل الوحدة بالكبل الأرضي، فاطلب من فني متخصص تثبيت قاطع دارة منفصل.
  - لا تحاول تأريض البروجيكتور بتوصيله بأسلاك الهاتف أو مانعات الصواعق أو أنابيب الغاز.
- يجب إدخال قابس الطاقة بالكامل في مأخذ الطاقة.
  - قد يتسبّب الاتصال غير الثابت في نشوب حريق.
- لا تضع أشياء ثقيلة على سلك الطاقة.
  - فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تلمس أبداً قابس الطاقة بيدين رطبين.
  - فقد يتسبّب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.

- عند وضع البروجيكتور على طاولة أو رف، احرص على عدم وضعه بالقرب من الحافة.
  - قد يسقط البروجيكتور نتيجة لمشاكل الالتزام، الأمر الذي قد يتسبّب في الإصابة الجسدية أو تلف المنتج. تأكّد من استخدام خزانة البروجيكتور أو الحامل المناسب للبروجيكتور.
- عند نقل جهاز العرض، احرص على إيقاف تشغيله وإزالة قابس الطاقة والأسلاك.
  - فقد يتلف سلك الطاقة، ويتسبّب بنشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تضع البروجيكتور على سطح غير ثابت أو مهتر مثل رف متهدّل أو سطح مائل.
  - فقد يسقط ويسبّب إصابات.
- احذر من إمالة البروجيكتور أثناء توصيل الأجهزة الخارجية به.
  - فقد يتسبّب ذلك في إصابات جسدية أو يلحق الضرر بالبروجيكتور.

## ⚠ تبيه

- أمسك دائمًا المقبس لفصل محول التيار المتردد أو سلك الطاقة.
- وإنما، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو إلحاق ضرر بالمنتج.
- توقف عن ثني سلك الطاقة باستمرار.
- في حال تم ثني سلك الطاقة بشكل مفرط لفترة طويلة، قد ينقطع السلك من الداخل. وقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- احرص على عدم تلف سلك الطاقة والقبس أو تعديلهما أو ثنيهما بشدة أو إمالتهما أو شدّهما أو الضغط عليهم أو تعريضهما لدرجة حرارة عالية.
- لا تستخدم المنتج إذا كان مأخذ الطاقة غير ثابت بابحکام.
- فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- حافظ على سلك الطاقة بعيدًا عن أجهزة التسخين.
- فقد يذوب غلاف السلك ويؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- ضع البروجيكتور حيث لا يتغّرّر الأشخاص بسلك الطاقة أو يدوسون عليه وذلك لنفادي إلحاق ضرر بسلك الطاقة والقبس.
- فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

- لا تفكك أبداً أجهزة التزويد بالطاقة (محول التيار المتردد/سلك الطاقة الخ).
  - فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بسلك الطاقة ونشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- قم بتوصيل محول التيار المتردد وسلك الطاقة بإحكام.
  - فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تعطل المنتج أو نشوب حريق.
- لا تضع أغراضًا ثقيلة أو تضغط على سلك الطاقة ومحول التيار المتردد وتتجنب إلحاق الضرر بهما.
  - فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو إلحاق الضرر بالمنتج.
- استخدم دائمًا محول التيار المتردد المتوفر أو محولات التيار المتردد تكون معتمدة من قبل LG Electronics.
  - فقد يؤدي استخدام أي محول آخر للتيار المتردد إلى جعل الشاشة تومض.
- لا تقم بتشغيل البروجيكتور أو أيّافق تشغيله بتوصيل قابس الطاقة أو فصله من منفذ الطاقة. (لا تستخدم قابس الطاقة كمفتاح).
  - فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو إلحاق الضرر بالمنتج.
- فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو إلحاق الضرر بالمنتج. وبالإضافة إلى ذلك، لا تلمس قابس الطاقة على الفور بعد فصله من مأخذ الطاقة في الحائط.
  - فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.
- استخدم سلك الطاقة الرسمي المتوفر من LG Electronics فقط. لا تستخدم أسلاك طاقة أخرى.
  - فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- في حال تسربت المياه أو مواد غريبة إلى محول التيار المتردد أو سلك الطاقة أو جهاز الإسقاط، أوقف تشغيل جهاز الإسقاط عبر الضغط على زر الطاقة. أزل كافة الكابلات، ثم اتصل بمركز خدمة العملاء.
  - فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- سطح محول التيار المتردد ساخن. أبق محول التيار المتردد بعيدًا عن متناول الأطفال لكي لا يلمسوه أثناء التشغيل.

## أثناء الاستخدام

تحذير!

- لا تفتح أبداً أي غطاء على البروجيكتور.
    - فهناك خطورة عالية من حدوث صدمة كهربائية.
  - لا تنظر مباشرة إلى العدسة خلال تشغيل البروجيكتور.
    - قد يتسبب الضوء الساطع بضرر لعينيك.
  - عندما يكون المصباح قيد التشغيل أو توقف تشغيله للتو، تجنب لمس فتحة التهوية أو المصباح لأنها سيكونان ساخنن جداً.
  - في حال وجود تسرّب للغاز في الحجرة حيث تم وضع البروجيكتور، لا تلمس البروجيكتور أو منفذ الطاقة. افتح النوافذ للتهوية.
    - فقد يتسبب الشرر في نشوب حريق أو الإصابة بحرق.
  - افصل سلك الطاقة عن منفذ الطاقة أثناء البرق.
    - سيمعن هذا حدوث صدمة أو إتلاف البروجيكتور.
  - لا تستخدم البروجيكتور بالقرب من الأجهزة الإلكترونية التي تولد مجالاً مغناطيسياً قوياً.
  - أبق الغلاف البلاستيكي المستخدم لتلغيف المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.
    - في حال عث الأطفال به بشكل غير آمن، فقد يتسبب الاختناق.
  - لا تضع أي شيء يحتوي على سائل فوق البروجيكتور مثل مزهريّة أو إناء للزهور أو كأس أو أدوات تجميل أو دواء أو زينة أو شموع، إلخ.
  - فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، أو قد يتسبب في إصابات نتيجة السقوط.
  - في حال وجود أثر ثقيل على المنتج أو تلف الصندوق، قم بيقاف التشغيل وافصله من مأخذ الطاقة واتصل بمركز خدمة معتمد.
    - فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.
  - لا تدخل قطعاً معدنية مثل العملات المعدنية أو دبابيس الشعر أو نثارات معدنية أو مواد قابلة للاشتعال مثل الورق أو عيدان الثقب في البروجيكتور.
    - وذلك لتجنب حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
  - احرص على عدم ابتلاع الطفل البطاريات عند استبدال بطاريات الريموت القديمة بأخرى جديدة. أبق البطاريات بعيدة عن متناول الأطفال.
    - في حال ابتلاع طفل البطارية يرجى استشارة طبيب على الفور.

**⚠ تنبية**

- لا تضع أجساماً ثقيلة فوق البروجيكتور.
  - فقد يسقط ويسبب بإصابات جسدية.
- احرص على عدم ملامسة أي شيء للعدسة أثناء النقل.
  - لا تلمس عدسة البروجيكتور.
  - فقد تتعرض العدسة للتلف.
- لا تستخدم أي أدوات حادة على البروجيكتور مثل سكين أو مطرقة، إذ أنها قد تتلف الهيكل الخارجي.
- في حال عدم ظهور صورة على الشاشة أو عدم سماع صوت، توقف عن استخدام البروجيكتور. أوقف تشغيل البروجيكتور وأفصله عن مأخذ الطاقة، ثم اتصل بمركز الخدمة التابع لنا.
  - فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تسقط أي شيء على البروجيكتور.
  - احرص على عدم ارتطام أي شيء به.
  - قد يتسبب هذا في تلف البروجيكتور أو التعرض لإصابة شخصية.



## التنظيف

### تحذير !

- لا ترش البروجيكتور بالماء عند التنظيف.
- احرص على عدم تسرب الماء داخل البروجيكتور.
- - فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- في حال ابعاث دخان أو خروج رائحة غريبة من البروجيكتور أو سقوط جسم غريب عليه، يرجى إيقاف تشغيله وفصله عن مأخذ الطاقة والاتصال بمركز الخدمة.
- - وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- إذا شاهدت الشاشة من مسافة قريبة لفترة طويلة، فقد تؤدي بصرك.
- لا تحجب شعاع الضوء المنبع من البروجيكتور باستخدام كتاب أو أي شيء آخر.
- قد يؤدي التعرض لشعاع البروجيكتور لفترة طويلة إلى نشوب حريق.
- إضافة إلى ذلك، قد تتعرض العدسة لفرط الإحماء وتختلف نتيجة الحرارة المنعكسة قم بتعطيل وظيفة AV
- لإيقاف العرض مؤقتاً أو قم بإيقاف التشغيل.
- لا تُشعل البروجيكتور عندما يكون مستوى الصوت عالياً.
- - فقد يؤدي مستوى الصوت المرتفع إلى إلحاق ضرر بالسمع.
- لا تستخدم جهازاً كهربائياً ذات فولطية عالية بالقرب من البروجيكتور (مثلاً، جهاز قتل الحشرات الطائرة). فقد يلحق ذلك ضرراً بالمنتج.
- لا تخلص من البطاريات القديمة بإهمال.
- - حيث يمكن أن تتسرب في انفجار أو حريق. قد تختلف طريقة التخلص من البطارية حسب البلد والمنطقة. تخلص منها بطريقة ملائمة.
- في حال تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح، فسيؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار.

- لا تمسح النظام البصري (العدسة والمرآة) بعد إيقاف تشغيل المنتج مباشرةً أو أثناء تشغيله. عند تنظيف كل قطعة من المنتج، أزيل سلك الطاقة وامسح برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة. لا ترشه بالمياه أو تمسحه باستخدام قطعة قماش مبللة. ولا تستخدم منظفات أو مواد تلميع صناعية أو خاصة بالسيارات أو مواد كاشطة أو الشمع أو البنزين أو الكحول أو المياه الخ. على الوحدة الرئيسية للمنتج أو على النظام البصري (العدسة والمرآة)، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالمنتج.
- يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو قد يلحق ضررًا بالمنتج (تغيير الشكل والتآكل).
- أزيل القابس من المأخذ قبل تنظيف المنتج.
- وإلا، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.

- اتصل بالبائع أو مركز الخدمة مرة كل عام لتنظيف الأجزاء الداخلية للبروجيكتور.
- إذا لم تتنظيف البروجيكتور لفترة طويلة من الزمن، فسيتركم الغبار، مما قد يتسبب في نشوب حريق أو تلف البروجيكتور.
- عند تنظيف الأجزاء البلاستيكية مثل البيكل الخارجي للبروجيكتور، افصل الطاقة أولاً وامسح الأجزاء بقطعة قماش ناعمة. لا ترشه بالمياه أو تمسحه باستخدام قطعة قماش مبللة. لا تستخدم مواد تنظيف الزجاج أو مواد تلميع صناعية أو تلك الخاصة بالسيارات أو مواد كاشطة أو الشمع أو البنزين أو الكحول إذ من شأنها إلحاق الضرر بالبروجيكتور.
- يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو قد يلحق ضررًا بالمنتج (تغيير الشكل والتآكل).

## استخدام البطارية



### احتياطات أخرى

#### تحذير

- عند مغادرة المكان، ضع البروجيكتور بعيداً عن الحيوانات، وافصل قابس الطاقة من مأخذ الطاقة في الحائط.
  - فقد يؤدي استخدام سلك طاقة متضرر إلى قصر في الدارة الكهربائية أو نشوب حريق.
- لا تستخدم البروجيكتور بالقرب من الأجهزة الإلكترونية العالية الدقة أو الأجهزة التي تبث إشارات لاسلكية ضعيفة.
  - فقد يؤثر ذلك على تشغيل المنتج، مسبباً مشكلة.
- يمكن لل الفني المؤهل فقط فك البروجيكتور أو تعديله. من أجل عمليات التشخيص أو الضبط أو الإصلاح، اتصل بالبائع لديك أو بمركز الخدمة التابع لنا.
  - فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تحجب تدفق الهواء حول الوحدة، إذ أنه يجب توفير التهوية المناسبة. فقد يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات وارتفاع درجة حرارة القطع الداخلية.

#### تنبيه

- لا تشنن البطارية باستخدام أي أجهزة غير تلك المتوفرة مع المنتج. فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالبطارية أو نشوب حريق.
- استخدم دائماً بطارية معتمدة ومصرّح بها من قبل LG Electronics, Inc. قد يؤدي الإلحاد في القيام بذلك إلى وقوع انفجار أو نشوب حريق.
- إذا كانت البطارية تسرب سائلأً أو تصدر رائحة، أو قف استخدامها فوراً واتصل بمركز خدمة عملاء LG Electronics.
- تحتوي البطارية على عنصر الليثيوم أيون، لذا يرجى التعامل معها بحذر. وإنما، فقد يؤدي ذلك إلى وقوع انفجار أو نشوب حريق.

### ٤ تبيه

- لا تستخدم جهاز العرض أو تضعه في الخارج لفترات طويلة.
- لا تخلط بين البطاريات الجديدة والبطاريات القديمة.
- - فقد يؤدي انفجار البطاريات أو تسريبتها إلى أضرار أو إصابات.
- احرص على فصل البروجيكتور عند عدم تشغيله لفترة طويلة.
- - يؤدي الغبار المتراكم إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية بسبب السخونة الزائدة أو الاشتعال أو العزل الرديء.
- استخدم نوع البطاريات المحدد فقط.
- - فقد يؤدي انفجار البطاريات أو تسريبتها إلى أضرار أو إصابات.
- تأكّد من استخدام نوع البطارية نفسه عند الاستبدال.
- - في حال وجود خطأ في تركيب البطارية، قد يحدث تسرب بسرعة أو قد لا تعمل وحدة التحكم عن بعد بشكل صحيح.
- تخلص من البطاريات المستخدمة بشكل صحيح.
- - فقد يتسبّب ذلك في وقوع انفجار أو نشوب حريق. قد تختلف الطريقة الصحيحة للتخلص من البطارية بحسب البلد أو المنطقة. تخلص من عبوة البطارية حسب التعليمات.
- لا تلمس العدسة، إذ أن ذلك قد يتسبّب بحرق أو يلحق ضرراً بالعدسة. فقد تكون العدسة والوحدة ساخنتين أثناء الاستخدام وبعدة مباشرة. توخي الحذر عند استخدام الوحدة واتركها لتبرد بشكل جيد.
- استخدم مأخذًا كهربائيًا موصى به.
- (باستثناء الأجهزة غير المؤرّضة).
- لا تدخل أي شيء في فتحات تهوية العادم أو تُقْمِن على تغطيتها.
- - فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- اتبع كافة توجيهات الصيانة لاستخدام أمثل. تجدر الإشارة إلى أن خدمة الصيانة تتوفّر فقط في مركز خدمة معتمد.
- أبقّي البطاريات ووحدة التحكم عن بعد بعيداً عن متناول الأطفال.
- - وسيمنع ذلك الإصابة الجسدية أو تضرّر المنتج.



- لا ترمي البطاريات أو تفكّكها.
- فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو وقوع انفجار بسبب تصرّر البطاريات.
- ضع البطاريات بعيداً عن الأغراض المعدنية مثل المفاتيح ومشابك الورق.
- فقد يؤدي التيار الزائد إلى ارتفاع درجة الحرارة بسرعة، مما قد ينتج عنه نشوب حريق أو حدوث حروق.
- لا تخزن البطاريات بالقرب من أي مصدر حرارة مثل جهاز التدفئة.
- فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو إلحاق الضرر بالمنتج.
- لا تخزن البطاريات في مكان تزيد درجة حرارته عن 60 درجة مئوية أو في مكان ذي مستوى رطوبة عالي.
- فقد يتسبّب ذلك في وقوع انفجار أو نشوب حريق.
- تأكّل من أن البطاريات مثبتة على النحو الصحيح.
- فسيمنع هذا وقوع انفجار أو نشوب حريق.
- قد يؤدي استبدال البطاريات بنوع مختلف إلى نشوب حريق.
- البطاريات: قم ب تخزين الملحقات (كالبطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال.

## خطر من المجموعة 2

تنبيه قد ينبعث من هذا المنتج إشعاع بصري خطير. لا تحقّق في المصباح وهو قيد التشغيل. قد يتسبّب ذلك في إلحاق ضرر بالعين.

تم وضع هذا الملصق في الجهة السفلية من المنتج وقد تختلف اللغة.

# المحتويات



35	توصيل الأجهزة	التراخيص
36	اتصال HDMI	احتياطات الأمان
36	– التوصيل بجهاز استقبال ذي دقة عالية أو مشغل أقراص DVD أو جهاز فيديو أو أجهزة خارجية	التحضير
36	– التوصيل بكمبيوتر	الملحقات
37	– توصيل كمبيوتر محمول	الملحقات الإضافية الاختيارية
38	التوصيل باستخدام كبل USB-C	قطع والمكونات
39	– توصيل الكمبيوتر/الكمبيوتر	– الوحدة الرئيسية
39	المحمول والهاتف	– الجهة الخلفية
40	توصيل سماعات الرأس	استخدام الأزرار
40	– توصيل سماعات الرأس	– الوظائف الأساسية
41	توصيل جهاز ذكي (هاتف ذكي، كمبيوتر لوحي وغير ذلك).	– ضبط القائمة
41	– الأجهزة التي تدعم محول الصوت/ الفيديو الرقمي Lightning	مؤشرات حالة البروجيكتور
41	من Apple	الثبيت
41	– الأجهزة التي تدعم محول الصوت/ الفيديو الرقمي ذو الـ 30 طرفاً	– احتياطات التثبيت
41	داخلها من Apple	– مسافة العرض حسب حجم الشاشة
42	الصيانة	– كيفية تثبيت البروجيكتور على حامل ثلاثي القوام
42	التنظيف	– نظام أمان Kensington
42	– تنظيف العدسة	الريموت
42	– تنظيف الهيكل الخارجي للبروجيكتور	استخدام البروجيكتور واستخدام الأزرار
43	المواصفات	استخدام البطارية
48	الرموز	معلومات عن وقت استخدام البطارية
30		– ضبط بؤرة الشاشة
33		– مشاهدة البروجيكتور
34		

# التحضير

قد تختلف الصور قليلاً عن المنتج الفعلي.

## الملحقات

يتم عرض الملحقات المضمنة مع البروجيكتور أدناه.  
إن الملحقات عرضة للتغيير من دون إخطار سابق.  
يمكن إضافة ملحقات جديدة أو إزالة ملحقات قديمة.

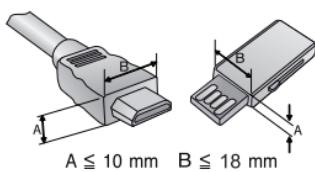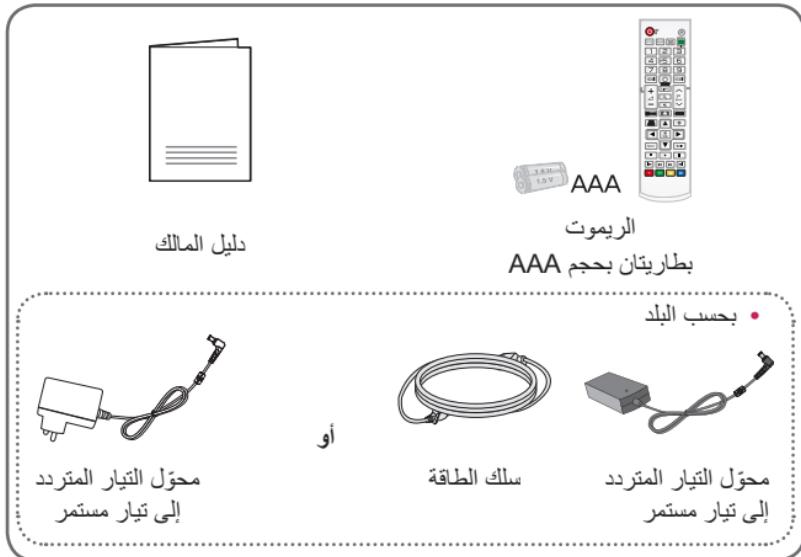

- عند توصيل كبل HDMI أو USB، أو توصيل محركات أقراص USB محمولة بمنفذ HDMI أو USB، استخدم منتجًا يبلغ عرضه 18 مم أو أقل وارتفاعه 10 مم أو أقل. إذا لم ينلائم كبل USB أو محركات أقراص USB محمولة مع منفذ USB على البروجيكتور، فاستخدم كبل امتداد يدعم USB 2.0.

- استخدم كبلًا معتمدًا مع وجود شعار HDMI عليه.
- إذا لم تستخدم كبل HDMI معتمدًا، قد لا تظهر الشاشة أو قد يحدث خطأ في الاتصال. (أنواع كبلات HDMI الموصى بها)
  - كبل HDMI®/™ عالي السرعة
  - كبل HDMI®/™ عالي السرعة مع Ethernet

## الملحقات الإضافية الاختيارية

لشراء ملحقات إضافية اختيارية، تفضل بزيارة متجر أجهزة إلكترونية أو موقع تسوق عبر الإنترنت أو اتصل بمتجر البيع بالتجزئة الذي اشتريت منه المنتج. إن الملحقات الإضافية الاختيارية عرضة للتغيير من دون إخطار سابق.



كبل HDMI



الحامل ثلاثي القوائم



شاشة العرض



الريموت السحري<sup>1)</sup>  
(AN-MR650A)




كبل USB-C

<sup>1)</sup> قد لا تعمل بعض خصائص الريموت السحري. قد لا تعمل بعض خصائص الريموت السحري.


## القطع والمكونات

تم تصميم البروجيكتور هذا باستخدام تقنية عالية الدقة. ولكن قد ترى نقاطاً سوداء صغيرة وأو نقاطاً ملونة ساطعة (باللون الأحمر أو الأزرق أو الأخضر) تستمر في الظهور على شاشة البروجيكتور. يُعد ذلك نتيجة طبيعية لعملية التصنيع ولا يشير إلى عطل.

### الوحدة الرئيسية

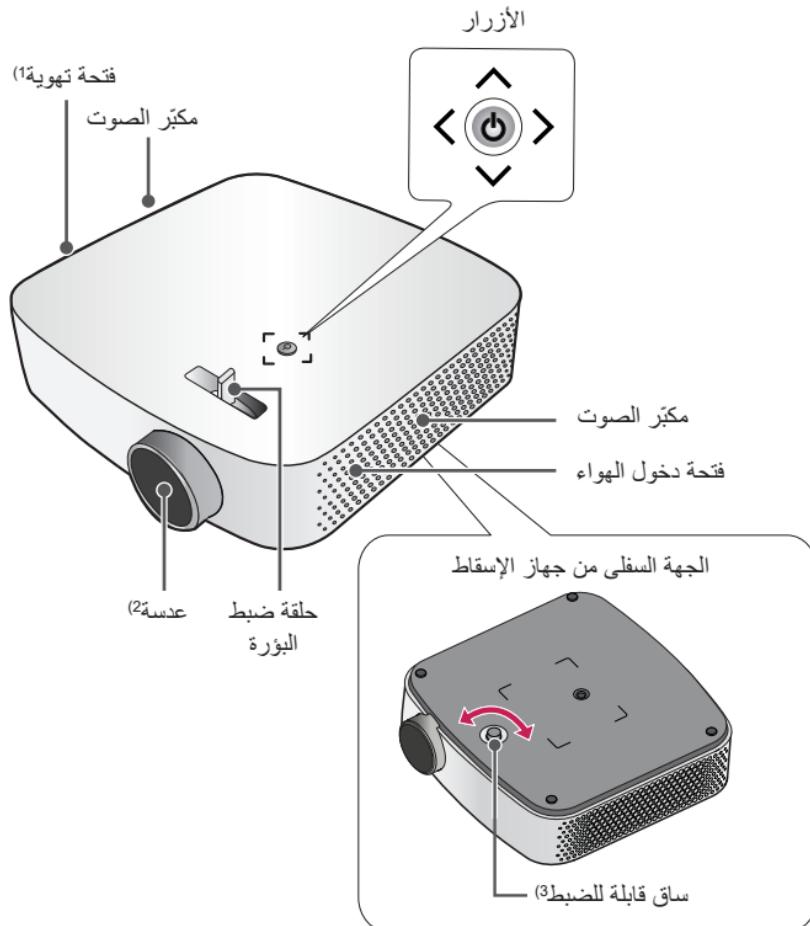

- 1) لا تقترب من منطقة التهوية نظراً لارتفاع درجة حرارتها.
- 2) لا تلمس العدسة أثناء استخدام البروجيكتور. فقد تتعرض العدسة للتلف. (احرص على عدم ملامسة الأغراض ذات الحواف الحادة للعدسة.)
- 3) قم بتدوير الساق القابلة للضبط نحو الأعلى أو الأسفل لضبط الزاوية.

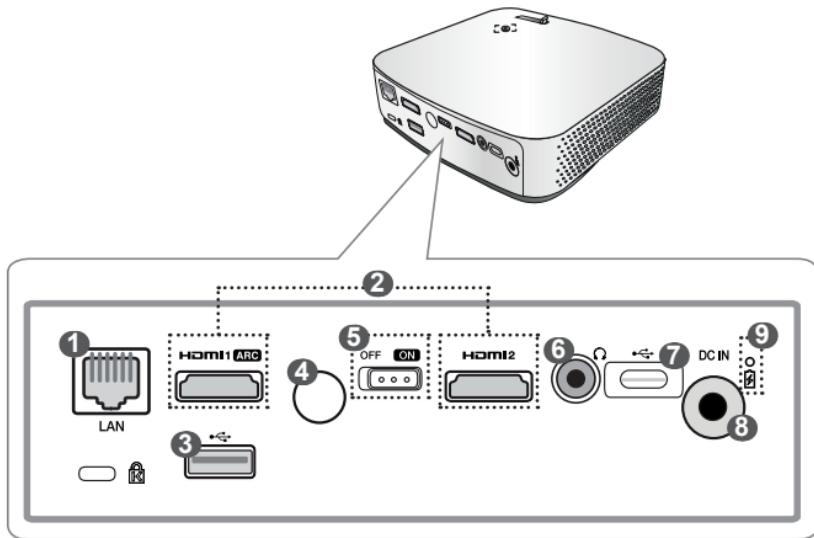

الرقم	الوصف
<b>1</b>	منفذ LAN
<b>2</b>	منفذ HDMI
<b>3</b>	منفذ USB 2.0
<b>4</b>	جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء
<b>5</b>	مفتاح OFF / ON <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ON</b> – تشغيل جهاز العرض لينتقل إلى وضع الاستعداد.</li> <li><b>OFF</b> – إيقاف تشغيل جهاز العرض بالكامل.</li> </ul> وضع المفتاح على الوضع OFF تشغيل عند نقل جهاز العرض أو عندما تنتهي عدم استخدامه لفترات طويلة من الزمن.

الوصف	الرقم
□ (منفذ سماعة الرأس)	⑥
usb (منفذ USB-C)	⑦
DC IN منفذ	⑧
مؤشر شحن البطارية - أحمر: الشحن جارٍ - أخضر: اكتمال الشحن	⑨

## استخدام الأزرار

يمكنك تشغيل جهاز الإسقاط بالضغط على الزر.

### الوظائف الأساسية

اضغط على زر الطاقة مرة واحدة عندما يكون جهاز الإسقاط متوقفاً عن التشغيل.	التشغيل	
اضغط باستمرار على زر الطاقة لأكثر من 3 ثوان أثناء تشغيل جهاز العرض.	إيقاف تشغيل الطاقة (الضغط مع الاستمرار)	
اضبط مستوى الصوت عن طريق الضغط على زر اليسار / اليمين.	التحكم بمستوى الصوت	<, >
لضبط الوظائف أو تحريك المؤشر.	أعلى/أسفل / يسار/يمين	^, v, <, >


## ضبط القائمة

عندما يكون البروجيكتور قيد التشغيل، اضغط على زر عصا التحكم مرة واحدة. يمكنك ضبط عناصر القائمة (، ، ، ) بتحريك زر عصا التحكم إلى اليسار أو اليمين أو الأعلى أو الأسفل. انتقل إلى عنصر القائمة المطلوب واضغط على زر عصا التحكم مرة واحدة لتحديده.

لإيقاف تشغيل الطاقة.	⊕
لتغيير مصدر الإدخال.	☛
لمسح كل ما يظهر على الشاشة والعودة إلى مشاهدة جهاز الإسقاط.	✖
لعرض قائمة الإعدادات.	⚙




## مؤشرات حالة البروجيكتور

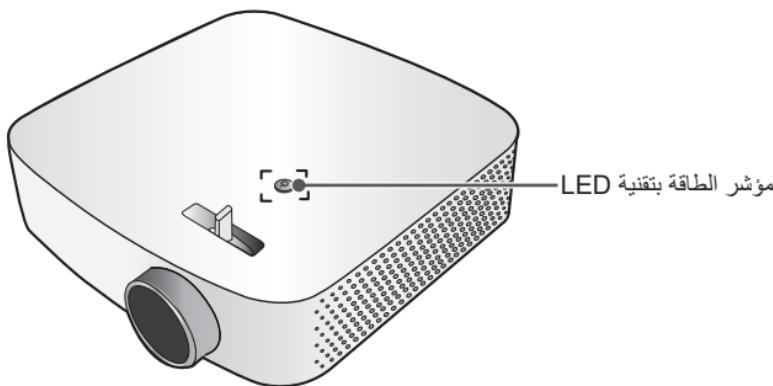

مؤشر الطاقة بتقنية LED	
حالة استعداد التشغيل	أحمر
يعمل البروجيكتور عندما تكون الطاقة قيد التشغيل. / عند تحريك مفتاح الطاقة لجهاز العرض للوضع .OFF	ايقاف التشغيل

## الثبّيت

- اترك مسافة كافية (30 سم أو أكثر) حول البروجيكتور.

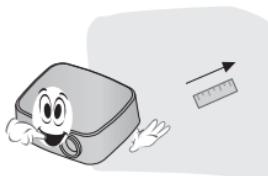


- لا تضع البروجيكتور في بيئة حارة أو باردة أو رطبة.
- لا تضع البروجيكتور في مكان يسهل وصول الغبار إليه.
- - إذ قد يؤدي ذلك إلى تشوب حريق.
- لا تفتح أبداً أي غطاء على البروجيكتور. فهناك خطورة عالية من حدوث صدمة كهربائية.
- تم تصميم البروجيكتور باستخدام تقنية عالية الدقة. ولكن قد ترى نقاطاً سوداء صغيرة وأو نقاطاً ملونة ساطعة (باللون الأحمر أو الأزرق أو الأخضر) تستمر في الظهور على شاشة البروجيكتور. يُعد ذلك نتيجة طبيعية لعملية التصنيع ولا يشير إلى عطل.
- قد لا تعمل الريموت في بيئة حيث تم تثبيت مصباح مزود ببابغ تيار إلكترونية أو مصباح فلورسنت ثلاثي الطول الموجي. استبدل المصباح بمصباح قياسي دولي حتى تعمل الريموت بشكل صحيح.

## احتياطات الثبّيت

- ضع البروجيكتور في بيئة ذات تهوية جيدة.


- لمنع ازدياد درجة الحرارة الداخلية، ثبّت البروجيكتور في مكان جيد التهوية. لا تضع أي شيء بالقرب من البروجيكتور. قد يسد ذلك فتحات التهوية الخاصة به. في حال سد فتحات التهوية، ستزداد درجة الحرارة الداخلية في البروجيكتور.

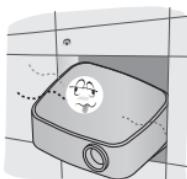

- لا تضع البروجيكتور على سجادة أو بساط. إذا كانت فتحة التهوية الداخلية في أسفل البروجيكتور، فاحرص على عدم حجب الفتحة واستخدم البروجيكتور دائمًا على سطح مستوٍ صلب.




- تأكد من منع الأجسام الغريبة مثل قصاصات الورق من الدخول إلى البروجيكتور.

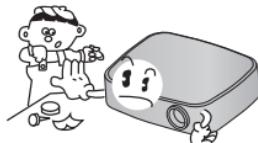

## مسافة العرض حسب حجم الشاشة

- 1 ضع البروجيكتور على سطح ثابت ومستوى إلى جانب الكمبيوتر الشخصي أو مصدر الصوت/الفيديو.
  - 2 ضع البروجيكتور على مسافة مناسبة من الشاشة. تحدد المسافة بين البروجيكتور والشاشة الحجم الحقيقي للصورة.
  - 3 ضع البروجيكتور بحيث تكون العدسة في الزاوية الصحيحة بالنسبة إلى الشاشة. إذا لم يتم ضبط البروجيكتور على زاوية صحيحة، ستصبح الصورة المعروضة على الشاشة مشوهة. لتصحيح التشوه، استخدم وظيفة مفتاح التحكم.
  - 4 قم بتوصيل سلك الطاقة التابع للبروجيكتور والجهاز المتصل بأخذ الطاقة في الحافظة.
- نسبة العرض العلوى: 100 %

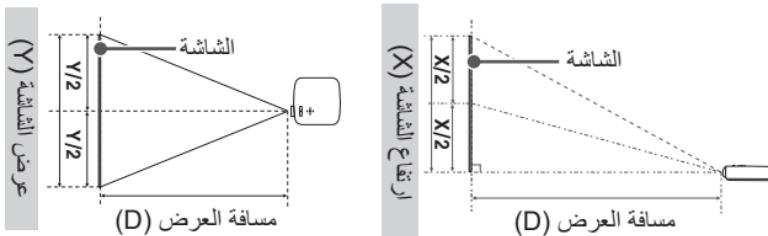


نسبة الطول إلى العرض 9:16

مسافة العرض (D) (مم)	ارتفاع الشاشة (X) (مم)	عرض الشاشة (Y) (مم)	حجم الشاشة (بوصات)	
			(مم)	(بوصات)
791	311	553	635	25
951	374	664	762	30
1266	498	886	1016	40
1583	623	1107	1270	50
1900	747	1328	1524	60
2216	872	1550	1778	70
2533	996	1771	2032	80
2849	1121	1992	2286	90
3177	1245	2214	2540	100

- قد تختلف الأرقام الواردة في الجدول أعلاه حسب بيئة الترکيب.

## كيفية تثبيت البروجيكتور على حامل ثلاثي القوائم

- يمكنك تثبيت البروجيكتور باستخدام حامل كاميرا ثلاثي القوائم. كما هو موضح أدناه، يمكنك تثبيت البروجيكتور بدلاً من الكاميرا على الحامل الثلاثي القوائم.
- عند تثبيت الحامل الثلاثي القوائم، نوصي باستخدام برجي تثبيت بحجم قياسي يبلغ 4.5 مم أو أقل. الحجم الأقصى المسموح به ليرغبي التثبيت هو 5.5 مم. (إذا كان أطول من الحجم الأقصى المسموح به، قد يلحق ذلك ضررًا بالبروجيكتور.)

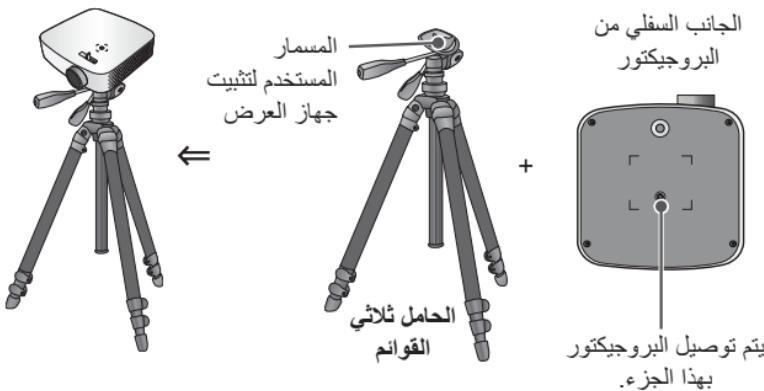


### تنبيه

- إذا كنت تستخدم حاملًا ثلاثي القوائم، احرص على عدم فرض قوة خارجية عليه. فإن ذلك قد يعرّض البروجيكتور للتلف. قد يؤدي ذلك إلى تلف البروجيكتور.
- لا تضع الحامل الثلاثي القوائم على سطح غير ثابت.
- احرص على استخدام حامل ثلاثي القوائم مع قدرة تحمل قصوى تبلغ 3 كجم أو أكثر.
- لاستخدام البروجيكتور بطريقة آمنة، ضع قوائم الحامل الثلاثي القوائم بشكل واسع وثابت قدر الإمكان واحرص على تثبيت البروجيكتور بالحامل الثلاثي القوائم بإحكام.

## نظام أمان **Kensington**

- إن البروجيكتور هذا مزود بموصل أمان Kensington قياسي كآلية للحماية من السرقة. قم بترصيل كبل نظام أمان Kensington كما هو مبين أدناه.
- للحصول على مزيد من المعلومات حول تثبيت نظام أمان Kensington واستخدامه، راجع دليل المستخدم المزود مع نظام أمان Kensington.
- إن نظام أمان Kensington هو ملحق اختياري.
- ما هي؟ Kensington هي شركة توفر أنظمة الأمان لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى. الموقع الإلكتروني: <http://www.kensington.com>

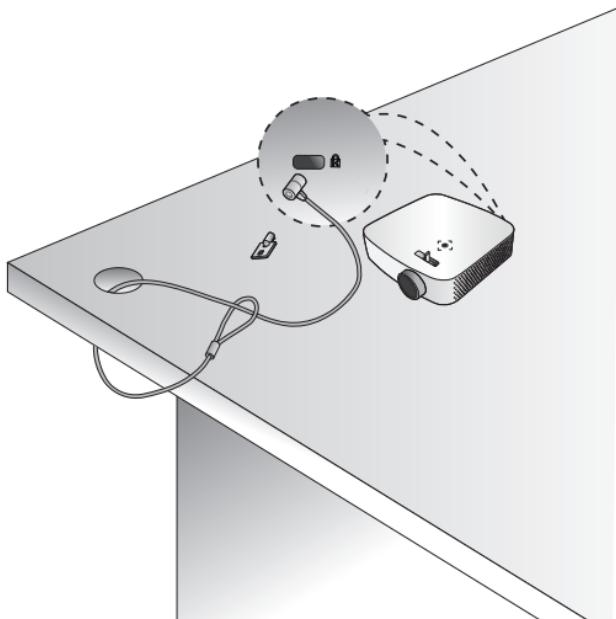

# الريموت

## • بحسب البلد



افتح غطاء البطارية في الجانب الخلفي من الريموت وأدرج البطاريات المحددة في حجرة البطاريات (+) (-) مع توجيه القطبين بالاتجاه الصحيح. يجب استخدام بطاريات جديدة من النوع نفسه (1.5 فولت AAA).

تنبيه



## • لا تخلط بين البطاريات الجديدة والبطاريات القديمة.

● (الطاقة) لتشغيل التروجيكتور أو إيقاف تشغيله.

● (الإدخال) لتغيير مصدر الإدخال.

● PICTURE لتغيير وضع الصورة.

● SOUND لتغيير وضع الصوت.

● (نسبة الطول إلى العرض) لتغيير نسبة طول الشاشة إلى عرضها.

● ENERGY SAVING (توفير الطاقة) للحد من استهلاك الطاقة

غير ضبط الحد الأقصى لسطوع الشاشة.

أزرار الأرقام لإدخال الأرقام.

● HDMI1 تغيير مصدر الإدخال إلى HDMI1

● HDMI2 تغيير مصدر الإدخال إلى HDMI2

● \* يمكّن الوصول إلى التطبيق باستخدام أزرار الأرقام كما هو مسجّل.

● -/+ لضبط مستوى الصوت.


● INFO يعرض معلومات عن البرنامج الحالي.

● Q (البحث) للبحث عن محتوى مثل الأفلام ومقاطع الفيديو الأخرى أو إجراء بحث عن الويب عن طريق إدخال مصطلحات البحث لديك في صندوق البحث.

● (كتم الصوت) لكتم كافة الأصوات.

- يؤدي الضغط مع الاستمرار على زر (كتم الصوت) إلى عرض قائمة Accessibility (إمكانية الوصول).

● P PAGE ▲▼ للانتقال إلى الصفحة السابقة/التالية.

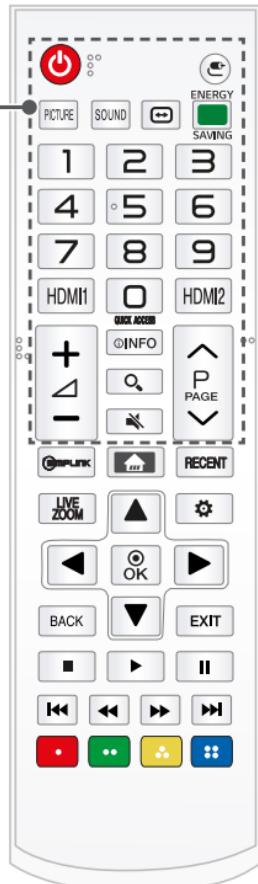

اللسماح لك باستخدام وظيفة **SIMPLINK**.

- للوصول إلى القائمة الرئيسية.
- يؤدي الضغط مع الاستمرار على زر إلى عرض المحفوظات السابقة.

**RECENT** لعرض المحفوظات السابقة.

**LIVE ZOOM** عبر تكبير منطقة محددة، يمكنك عرضها في وضع ملء الشاشة.

أزرار أعلى/الأسفل/اليسار/اليمين لضبط الوظيفة أو تحريك المؤشر.

**OK** لعرض الوضع الحالي وحفظ التغييرات التي تم إجراؤها في الإعدادات.

(الإعدادات السريعة) للوصول إلى الإعدادات السريعة.


**BACK** للعودة إلى الشاشة السابقة.

**EXIT** لمسح كل ما يظهر على الشاشة والعودة إلى مشاهدة جهاز الإسقاط.

■, ▶, ▶▶, ▶▶▶, ▶▶▶▶ أزرار التحكم في محتويات الوسانط


الأزرار الملونة

للوصول إلى الوظائف الخاصة في قوائم معينة.  
(■: أحمر، ■: أخضر، ■: أصفر، ■: أزرق)

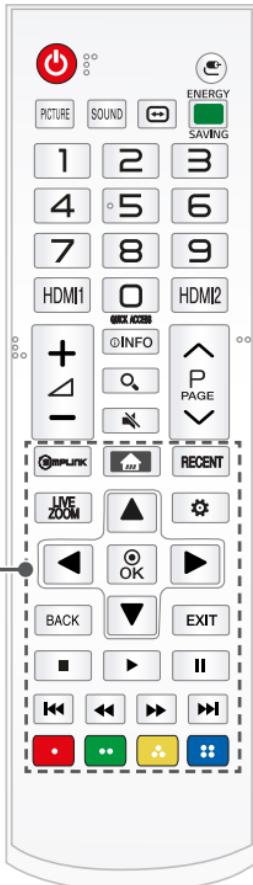

\* : لاستخدام الزر، اضغط باستمرار لأكثر من 3 ثوان.

## ملاحظة !

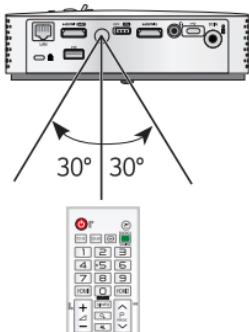

- عند استخدام الريموت، لا يتجاوز النطاق النموذجي لاستخدام الريموت 6 أمتار (يميناً/يساراً) وبنزاوية 30 درجة ضمن نطاق وحدة استقبال الأشعة تحت الحمراء.

- في حال اتصال كبل بالمنفذ الخلفي، لا يتجاوز نطاق التشغيل المثالي 3 أمتار أو أقل (يميناً/يساراً) وضمن قوس من 30 درجة عن جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء في الريموت.


- للحصول على تشغيل سلس، لا تحجب جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء.

- عند حمل الريموت في الحقيبة المحمولة، احرص


- على ألا يتم الضغط على أزرارها بواسطة البروجيكتور أو الكبلات أو المستندات أو أي ملحقات أخرى موجودة في الحقيبة. فقد يؤدي ذلك إلى خفض عمر البطارية بشكل ملحوظ.

# استخدام البروجيكتور واستخدام الأزرار


## استخدام البطارية

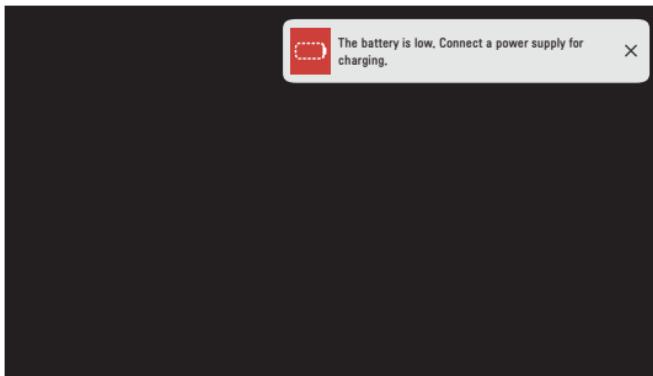

- عندما تكون طاقة البطارية منخفضة، يتم عرض هذه المعلومة على الشاشة (سيتم تغيير وضع توفير الطاقة إلى الوضع الأقصى وسيتم تعطيله).
- إذا ظهرت على الشاشة رسالة تفيد بانخفاض مستوى طاقة البطارية، احرص على شحن البطارية.

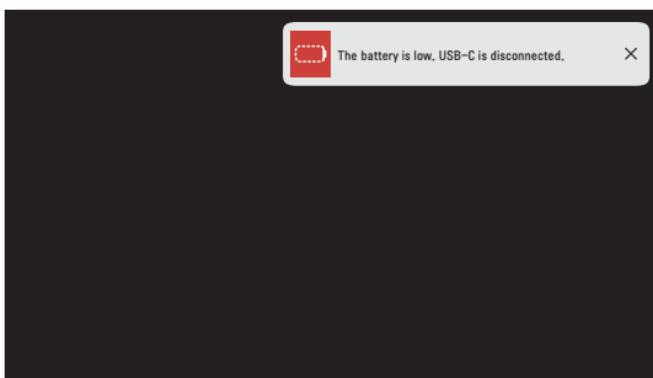

- يتم عرض هذه المعلومة على الشاشة، عندما تكون البطارية منخفضة أثناء اتصال USB-C.
- عندما يتم عرضها، سيتم تحرير اتصال USB-C.
- عندما تظهر هذه الرسالة، اشحن البطارية.

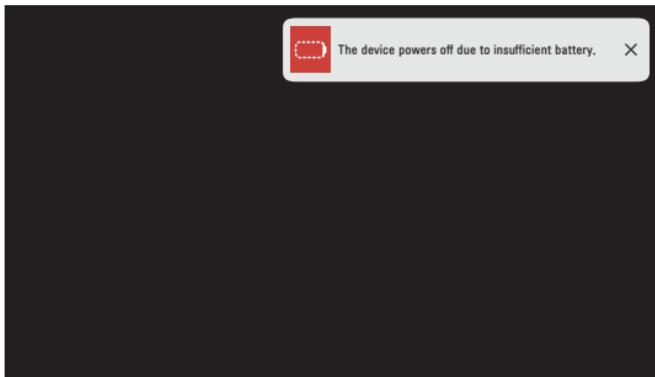

- يتم عرض هذا التحذير عندما توشك طاقة البطارية على النفاذ.
- سيتوقف فوراً جهاز الإسقاط عن التشغيل عندما تنفذ طاقة بطاريتك.
- في حال استنفاد طاقة البطارية، فيمكن تشغيل جهاز الإسقاط بعد توصيله بمصدر التزود بالطاقة فقط.
- إذا تم توصيل الطاقة عبر كبل USB-C، يمكن تشغيل المنتج مرة أخرى بعد شحن البطارية لمدة دقيقتين على الأقل.


## معلومات عن وقت استخدام البطارية

الحالة	الوقت والعرض
الشحن جارٍ	حوالي 3 ساعات (في وضع الاستعداد وأثناء الشحن)
ساعات الاستخدام	غاية 2.5 ساعات (تدوم البطارية لمدة 2.5 ساعات عندما يتم ضبط وضع توفير الطاقة على الحد الأقصى).
مؤشر مستوى البطارية/مؤشر شحن البطارية	      الخطوة 1 الخطوة 2 الخطوة 3 الخطوة 4 الخطوة 5 بالكامل


- تحقق من مستوى البطارية في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة عن طريق الضغط على الزر  في وحدة التحكم عن بُعد.
- إذا لم تستخدم جهاز العرض لفترات طويلة من الوقت، يُنصح بشحن البطارية بنسبة تبلغ 40 إلى 50 بالمائة ().
- تم إعادة شحن البطارية تلقائياً عندما يتم توصيل جهاز العرض بمصدر تزويذ بالطاقة.
- اشحن البطارية بالكامل عند استخدام جهاز العرض للمرة الأولى.
- يعتمد وقت استخدام البطارية القياسية المذكورة في الدليل على القياسات التي أخذتها LG، وقد يختلف الوقت الفعلي وفقاً للاستخدام.
- قد يختلف وقت استخدام البطارية وفقاً لنوع البث ودرجة حرارة التشغيل وفترة الاستخدام وتفضيلات المستخدم.
- ينخفض عمر البطارية تدريجياً، ذلك أنها قابلة للاستهلاك. عندما ينخفض عمر البطارية إلى النصف، استبدلها بأخرى جديدة من أحد مراكز عمليات LG Electronics.
- لا تخزنها أو نقلها بضغط أقل من 11.6 كيلو باسكال وعلى ارتفاع أعلى من 15000 متر.
- يمكن لاستبدال البطارية بنوع غير صحيح أن يتغلب على إجراءات الحماية (على سبيل المثال، في حالة أنواع معينة من بطاريات الليثيوم).
- قد يؤدي التخلص من البطارية في النار أو في فرن ساخن، أو سحقها ألياً أو قطعها إلى انفجار.
- يمكن أن يؤدي ترك البطارية في بيئة محطة ذات درجة حرارة مرتفعة للغاية إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قبل للاشتعال.
- يمكن أن يؤدي تعرض البطارية إلى ضغط هواء منخفض للغاية إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- قم بإزالة كبل الطاقة من الأماكن غير المناسبة لاستخدام المنتج.

## ضبط بؤرة الشاشة

عندما تظهر الصورة على الشاشة، تأكِّد من ضبط البؤرة بشكل مناسب لها ومن أن حجمها يطابق حجم الشاشة بشكل صحيح.

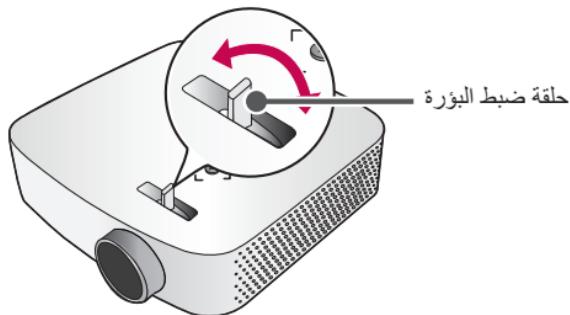


• **Focus Test (صورة اختبار التركيز)** ← للتركيز على صورة، استخدم وظيفة **Focus Test (اختبار التركيز)** لضبط حلقة التركيز ببطء إلى اليسار أو اليمين أثناء عرض علامة **+** على الشاشة. يتم الوصول إلى الضبط البؤري المثالي للصورة عندما يظهر الجانبان الأيسر والأيمن من الشاشة متوازيين.

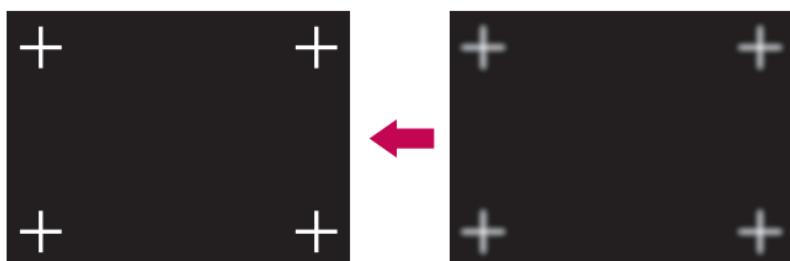


## مشاهدة البروجيكتور

- 1 قم بتوصيل سلك الطاقة بشكل صحيح.
- 2 اضبط مفتاح **ON / OFF** في منطقة المنفذ الخلفي على **ON** واضغط على الزر  (الطاقة) على جهاز الإسقاط أو الريموت. (إذا تم وضع المفتاح على **OFF**, فلن يتم تشغيل جهاز العرض).
- 3 في شاشة اختيار اللغة، حدد اللغة.
- 4 على شاشة **Home/Store Mode** (وضع الاستخدام المنزلي/ العرض التوضيحي للمتجر), حدد وضع الإعداد الذي تريده.
- 5 يُستخدم **Store Mode** (وضع المتجر) عند عرض المنتج في المتجر. تتم إعادة ضبط وضع الصورة تلقائياً بعد فترة معيينة من الوقت. يمكنك تحديد **Home Mode** (وضع الاستخدام المنزلي) لاستخدام المنتج في المنزل.
- 6 حدد  (الإدخال) ← **All Inputs** (جميع المدخلات) وحدد إشارة الإدخال التي تريدها. تحكم بالبروجيكتور باستخدام الأزرار التالية أثناء مشاهدة البروجيكتور.
- 7 لإيقاف تشغيل البروجيكتور، اضغط على زر  (الطاقة).

الوصف	الزر
للانتقال إلى الصفحة السابقة/التالية.	
لضبط مستوى الصوت.	
لكتم الصوت من البروجيكتور.	

## توصيل الأجهزة

يمكنك توصيل أجهزة خارجية عديدة بالبروجيكتور.

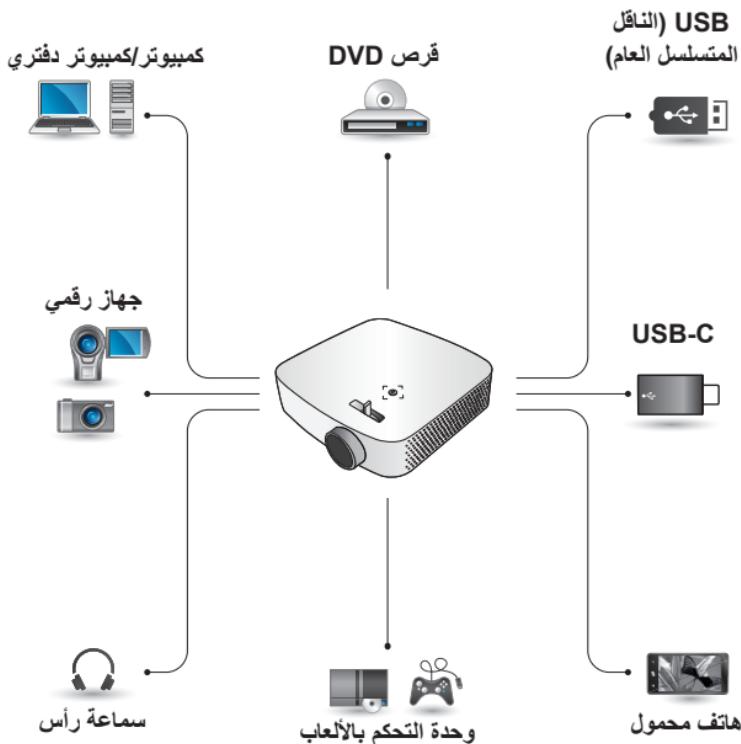

38 - الصفحة 36، 37 - HDMI

39 - الصفحة USB-C

40 - الصفحة سماعة رأس



## ملاحظة !

### قناة إرجاع الصوت (ARC)

- يجب أن تكون أجهزة الصوت الخارجية التي تدعم SIMPLINK وARC متصلة باستخدام منفذ HDMI1 ARC.

- عند التوصيل بواسطة كبل HDMI® على السرعة، تعمل أجهزة الصوت الخارجية التي تدعم إخراج ARC أو SIMPLINK مع وظيفة SPDIF من دون الحاجة إلى استخدام كبل صوت بصري إضافي.

## اتصال HDMI

قم بتوصيل جهاز استقبال عالي الدقة أو مشغل أقراص DVD أو جهاز فيديو أو أجهزة خارجية بالبروجيكتور وحدد وضع الإدخال المناسب.

يمكنك التوصيل بواسطة منفذ إدخال HDMI.

- **الإدخال (All Inputs) ← (جميع المدخلات) ← HDMI2/HDMI1**

### التوصيل بجهاز استقبال ذي دقة عالية أو مشغل أقراص DVD أو جهاز فيديو أو أجهزة خارجية

باستخدام كبل HDMI، يمكنك الاستمتاع بصوت وصورة بجودة عالية.

باستخدام كبل HDMI على البروجيكتور ومنفذ إخراج HDMI على الجهاز الذي تريده الاتصال به. يتم إخراج الفيديو والصوت كلاهما في الوقت نفسه.



## التوصيل بكمبيوتر

يدعم البروجيكتور طريقة التوصيل والتشغيل. سيعتبر الكمبيوتر البروجيكتور تلقائياً ولا يتطلب تثبيت أي برنامج تشغيل.

باستخدام كل HDMI، قم بتوصيل المنفذ **HDMI** على البروجيكتور بمنفذ إخراج HDMI على الكمبيوتر. يتم إخراج الفيديو والصوت كلاهما في الوقت نفسه.



## توصيل كمبيوتر محمول

يمكنك توصيل البروجيكتور بكمبيوتر محمول لاستخدام وظائف عديدة.

باستخدام كبل HDMI، قم بتوصيل المنفذ **HDMI** على البروجيكتور بمنفذ إخراج HDMI على الكمبيوتر. يتم إخراج الفيديو والصوت كلاهما في الوقت نفسه.



تبديل الإخراج	العلامة التجارية
[F3]+[Fn]	<b>NEC</b>
[F3]+[Fn]	<b>Panasonic</b>
[F5]+[Fn]	<b>Toshiba</b>
[F7]+[Fn]	<b>IBM</b>
[F7]+[Fn]	<b>Sony</b>
[F10]+[Fn]	<b>Fujitsu</b>
[F7]+[Fn]	<b>LG</b>
[F4]+[Fn]	<b>Samsung</b>
قم بضبط لوحة التحكم لتمكين عكس الصورة بعد بدء التشغيل.	<b>Macintosh</b>

### ● ملاحظة !

- إن PD (تزويد الطاقة) ووضع DP البديل مدعومان.
- قد يكون معيّر نوع USB-C ضروريًا وفقًا للكبل المستخدم في حال كان PD (تزويد الطاقة) مستخدماً.
- قد لا تعمل الوظيفة بشكل صحيح وفقًا لمواصفات الجهاز المتصل أو حالة كبل USB-C أو البيئة المحيطة.
- قد تزود وظائف PD جهاز الإسقاط بالطاقة/ أو تغيرها منه أو قد لا تعمل وفقًا لمواصفات الأجهزة الموصولة.
- قد تعمل ميزة الشحن بشكل مختلف على بعض الأجهزة (MacBook Pros) عندما تكون موصولة.
- تتحقق من استثناء الأجهزة الموصولة قبل استخدام وظيفة وضع DP البديل.

## التوصيل باستخدام كبل USB-C

### توصيل الكمبيوتر/الكمبيوتر المحمول والهاتف

- (الإدخال) All Inputs ← USB-C ← المدخلات ( جميع


استخدم كبل USB-C للاتصال بمنفذ USB-C الخاص بجهاز الإسقاط وبنفذ USB-C على الكمبيوتر/الكمبيوتر المحمول أو الهاتف. لتعرف إن كان جهازك ممكناً لاستخدام USB-C، يرجى الاتصال بمصنّع الجهاز الذي تستخدمه. يتم إخراج الفيديو والصوت كلاهما في الوقت نفسه.



## توصيل سماعات الرأس

### توصيل سماعات الرأس

يمكنك الاستماع إلى الصوت بواسطة سماعات الرأس.

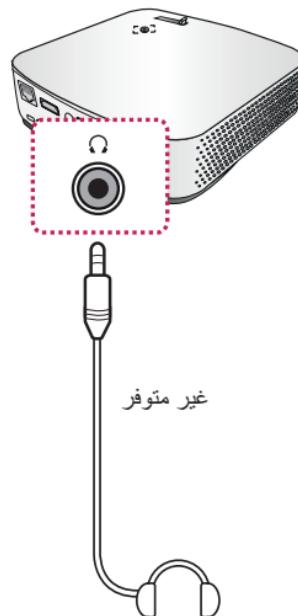

## توصيل جهاز ذكي (هاتف ذكي، كمبيوتر لوحي وغير ذلك).

### • HDMI (الإدخال) ← All Inputs (جميع المدخلات) ← HDMI2/HDMI1

- قد تختلف الصورة عن المنتج الفعلي.


قم بتوصيل جهاز ذكي بجهاز الإسقاط باستخدام كبل<sup>1</sup>) وقم بضبط الإدخال الخارجي لجهاز الإسقاط على HDMI. عندئذ، سيتم عرض محتويات شاشة الجهاز الذكي بواسطة جهاز الإسقاط. يمكنك التوصيل بواسطة منفذ إدخال HDMI.

للحصول على تعليمات خاصة بالطراز تتعلق باستخدام الاتصال السلكي، يرجى التحقق من جهة صنع الجهاز الذكي.


قد تتغير الأجهزة الذكية المدعومة وفقاً لظروف كل جهة صنع.

1) أمثلة حول كيفية توصيل كبل بأجهزة ذكية مختلفة (يتم شراء الكبل بشكل منفصل)


## الأجهزة التي تدعم Slimport

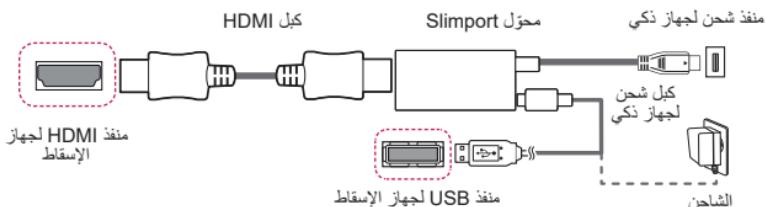

## الأجهزة التي تدعم محول الصوت/الفيديو الرقمي من Apple

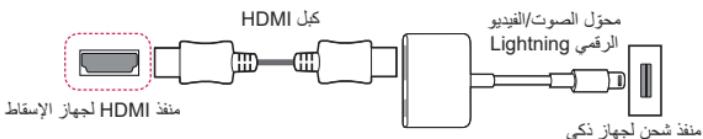

## الأجهزة التي تدعم محول الصوت/الفيديو الرقمي ذو 30 طرفاً داخلياً من Apple

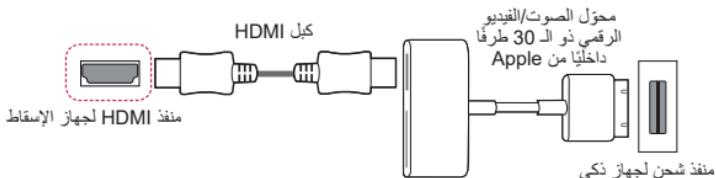

## الصيانة

نظف البروجيكتور للحافظة عليه في حالة مثالية.

### التنظيف

#### تنظيف العدسة

- يجب أن تتنظف العدسة في حال وجود غبار أو بقع على سطحها.
- لإزالة الغبار أو البقع عن العدسة، استخدم منظفًا بالهواء أو نكاشة قطنية أو قطعة قماش ناعمة لمسح العدسة برفق.
- لا تمسح العدسة عندما يكون المنتج قيد الاستخدام أو مباشرةً بعد إيقاف تشغيله.
- عند تنظيف العدسة، لا تستخدم عودًا أو مادة تلميع صناعية أو خاصة بالسيارات أو مادة كاشطة أو الشمع أو البنزين أو الكحول أو المياه إلخ. إذ قد يلحق ذلك الضرر بالمنتج.

#### تنظيف الهيكل الخارجي للبروجيكتور

- لتنظيف الهيكل الخارجي للبروجيكتور، افصل سلك الطاقة أولاً.
- لإزالة الغبار أو البقع، استخدم فقط قطعة قماش جافة خالية من النسالة وناعمة لتلميع العدسة.
- لا تستخدم الكحول أو البنزين أو المرفق أو مواد كيماوية أخرى يمكن أن تتلف الهيكل الخارجي.



## المواصفات

PF50KS (PF50KS-EU) PF50KS (PF50KS-SP) PF50KS (PF50KS-CB) PF50KG (PF50KG-GL) PF50KG (PF50KG-SP)	الطرازات
1920 (أفقي) × 1080 (عمودي) <sup>(١)</sup>	الدقة (بالبكسل)
16:9 (عمودي:أفقي)	نسبة الطول إلى العرضنسبة الطول إلى العرض
من 791 مم إلى 3177 مم 635 مم إلى 2540 مم [25 بوصة إلى 100 بوصة <sup>(٢)</sup> ]	مسافة العرض (حجم الشاشة) مسافة العرض حسب حجم الشاشة
% 100	نسبة العرض لأعلى
6 م (الحد الأقصى)	نطاق عمل الريموت
65 واط	استهلاك الطاقة
Honor جهة الصنع: ADS-65FAI-19 19065EPG-1 ADS-65FAI-19 19065EPK-1 OR	جهة الصنع: APD الطراز: DA-65G19
19 فولت 3.42 أمبير (إدخال المحول 240 فولت عند 60/50 هرتز)	محول التيار المتردد إلى تيار مستمر
1 واط + 1 واط	إخراج الصوت
49 مم (بدون قدم) / 52.3 مم (مع قدم)	الارتفاع
170.0 مم	العرض
170.0 مم (بدون عدسات) / 178.0 مم (مع عدسات)	العمق
910 جم	الوزن
الإخراج: 5 فولت، 0.5 أمبير (الحد الأقصى)	USB 2.0 Standard-A
الإخراج: 5 فولت، 1 أمبير (الحد الأقصى) الإدخال: 5 فولت/2 أمبير، 9 فولت/2 أمبير، 15 فولت/2 أمبير، 20 فولت/2 أمبير (الحد الأقصى)	جهاز USB (الناقل المتسلسل العام) USB Type-C

(١) دقة كاملة عالية الوضوح بمعدل مقداره 2.1 مليون بكسل منفصل يتم عرضه بواسطة معالجة الفيديو XPR (دقة البكسل الموسعة).

PF50KS (PF50KS-EU) PF50KS (PF50KS-SP) PF50KS (PF50KS-CB) PF50KG (PF50KG-GL) PF50KG (PF50KG-SP)	الطرازات
الحرارة	
من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية	التشغيل
من -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية	التخزين
الرطوبة النسبية	بيان التشغيل
من 0 % إلى 80 %	التشغيل
من 0 % إلى 85 %	التخزين

- استخدم فقط أسلاك الطاقة المدرجة في تعليمات المستخدم.
- قد تتغير المحتويات في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.

## وضع HDMI (اللaptop الرقمي) / USB-C (اللaptop الرقمي) المدعوم

التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الدقة
59.94	31.46	نقدمي 480 × 640
60.00	31.50	
59.94	31.47	نقدمي 480 × 720
60.00	31.50	
59.94	44.96	نقدمي 720 × 1280
60.00	45.00	
59.94	33.72	متشابك 1080 × 1920
60.00	33.75	
23.97	26.97	نقدمي 1080 × 1920
24.00	27.00	
29.97	33.71	
30.00	33.75	
59.94	67.43	
60.00	67.50	

## وضع HDMI (كمبيوتر) / وضع USB-C (كمبيوتر) المدعوم

التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الدقة
70.09	31.46	640 x 350
70.08	31.46	720 x 400
59.94	31.46	640 x 480
60.31	37.87	800 x 600
60.00	48.36	1024 x 768
60.05	54.34	1152 x 864
60.02	63.98	1280 x 1024
60.01	47.71	1360 x 768
60.00	67.5	1920 x 1080

- في حال إدخال إشارة غير صالحة في البروجيكتور، لن يتم عرضها بشكل صحيح على الشاشة أو ستظهر رسالة مثل **No Signal** (لا توجد إشارة) أو **Invalid Format** (تنسيق غير صالح).
- يدعم المنتج النوع DDC1/2B كوظيفة توصيل وتشغيل (التعرف التلقائي على شاشة الكمبيوتر).
- يوصى باستثناء 1920 x 1080 للحصول على أفضل جودة للصورة في وضع الكمبيوتر.

### معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL و ترخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>. بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، توفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتوزيل.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). إن هذا العرض ساري لفترة ثلاثة سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتتوفر هذا العرض لأي شخص يتقى هذه المعلومات.

## الرموز



يشير هذا الرمز إلى التيار المتناوب (AC).	~
يشير هذا الرمز إلى التيار المستمر (DC).	==
يشير هذا الرمز إلى الأجهزة من الفئة II.	□
يشير هذا الرمز إلى الاستعداد.	⊕
يشير هذا الرمز إلى "تشغيل" (الطاقة).	
يشير هذا الرمز إلى الفولتنية الخطرة.	⚡





# حول جهاز الإسقاط بنظام من LG

قد تختلف الصورة المبينة عن جهاز الإسقاط لديك.

قد تختلف شاشة خيارات العرض الخاصة بجهاز الإسقاط لديك بشكل بسيط عما هو مبين في هذا الدليل.  
الأخضر: الأزرار والنصوص التي ستظهر على شاشة جهاز الإسقاط.

# المحتويات



<b>20</b>	<b>كيفية استخدام محتويات متنوعة</b>	<b>4</b>	<b> حول جهاز الإسقاط بنظام من LG</b>
20	<b>LG Content Store</b>	4	برنامج تعليمي حول الشاشة الرئيسية
21	إنشاء قائمة الأمنيات		- استخدام ميزة الشاشة الرئيسية الخاصة
21	- استخدام المحتوى الخاص بي	4	بجهاز الإسقاط بنظام من LG
22	إنشاء حساب	8	إعداد الشبكة
22	- إنشاء حساب LG	8	- إعداد الشبكة
<b>23</b>	<b>إدارة الحساب</b>	<b>10</b>	<b>كيفية تشغيل جهاز الإسقاط</b>
23	- إدارة حساب LG الخاص بك	10	استخدام ريموت الشاشة
24	استخدام التطبيقات والمحتويات	12	إعداد التحكم الشامل
24	- تثبيت التطبيقات	13	<b>(SIMPLINK (HDMI-CEC</b>
25	مشاهدة محتوى VOD	13	- استخدام SIMPLINK
26	البحث عن محتويات	15	استخدام تطبيق <b>LG TV Plus</b>
26	- البحث	17	اتصال <b>Magic Mobile</b>
26	- البحث عن المحتوى	17	- استخدام اتصال Magic Mobile
<b>27</b>	<b>تشغيل ملفات جهاز آخر</b>	18	استخدام لوحة مفاتيح وماوس
27	الصور والفيديو	18	- استخدام ماوس سلكية/لاسلكية
27	- عرض الصور والفيديو	18	- استخدام لوحة مفاتيح USB سلكية/
28	- مشغل الصور	18	لاسلكية
30	- مشغل الفيديو	19	استخدام لوحة تحكم في اللعبة
32	- ملفات الفيديو المدعومة		
34	- تطبيقات حول تشغيل الفيديو		
<b>35</b>	<b>الموسيقى</b>		
35	- تشغيل الموسيقى		
36	- استخدام مشغل الموسيقى		


<b>61</b>	<b>جولة على قائمة الإعدادات</b>	<b>39</b>	عرض الملفات
61	الإعدادات السريعة	39	– عرض الملفات
61	– لاستخدام وظيفة الإعداد بسرعة	40	– استعراض عرض الملفات
<b>62</b>	<b>إعدادات الصورة</b>	<b>42</b>	<b>توصيل USB</b>
<b>69</b>	<b>إعدادات الصوت</b>	42	– تلميحات حول استخدام أجهزة تخزين
76	الشبكة	43	USB
78	عام	44	مشاركة الهاتف الذكي
86	إعدادات السلامة	44	– مشاركة المحتوى مع الهاتف الذكي
87	إمكانية الوصول	46	عرض الهاتف الذكي
<b>88</b>	<b>تحديث البرنامج</b>	46	– لعرض شاشة الجهاز المحمول على جهاز
<b>89</b>	<b>استكشاف الأخطاء وإصلاحها</b>	46	الإسقاط
89	التشغيل غير الطبيعي	47	مشاركة الكمبيوتر
90	مشاكل في الشاشة	47	– ما المقصود بمشاركة المحتوى؟
91	مشاكل في الصوت	50	عرض الكمبيوتر
92	مشاكل في اتصال الكمبيوتر	50	– لعرض شاشة الكمبيوتر على جهاز
93	مشاكل في تشغيل الصور والفيديو والأفلام	50	الإسقاط
95	مشاكل في الاتصال بالشبكة	<b>51</b>	<b>فوائد جهاز الإسقاط الذكي</b>
97	مشاكل في حساب LG	51	تكبير شاشة جهاز العرض
98	مشاكل في المحتويات	53	تسجيلات التكبير
98	مشاكل في متصفح الإنترنت	53	– تشغيل تسجيلات التكبير
		55	استخدام بادى التشغيل الخاص بي
		57	الاستمتع بالإنترنت
		57	– استخدام متصفح الويب
		60	الإشعارات
		60	– استخدام إشعارات

# حول جهاز الإسقاط بنظام من LG

## برنامج تعليمي حول الشاشة الرئيسية

### استخدام ميزة الشاشة الرئيسية الخاصة بجهاز الإسقاط بنظام من LG

يمكنك فتح الشاشة الرئيسية بالضغط على الزر  على الريموت. يمكنك جمع التطبيقات الأكثر استخداماً على شاشة واحدة واستخدام التطبيق الذي تريده في أي وقت.

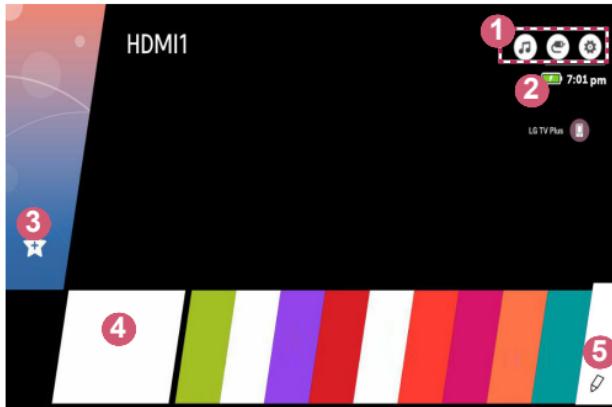


الوصف	
<p>يمكنك استخدام الميزات الأخرى لجهاز العرض خلال الاستماع إلى الموسيقى.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تتوفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.</li> </ul>	 1
<p>يمكنك التبديل إلى إدخال آخر أو تغيير الإعدادات.</p>	 1
<p>يمكنك تغيير إعدادات جهاز الإسقاط بسهولة.</p> <p>حدد  للإعداد المتقدم.</p>	 2
<p>عرض عمر البطارية المتبقى.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تتوفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.</li> </ul>	 2

الوصف	
<p>أضيف المحتوى الذي ترغب باستخدامه بسهولة وسرعة. (هذه الميزة غير مدعومة في بعض البلدان. يتم توجيهك إلى <b>LG Content Store</b> عند تحديد الميزة.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تتوفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.</li> </ul>	3
<p>هذه قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخرًا. للوصول إلى قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا، اضغط باستمرار على الزر  على الريموت، أو اضغط باستمرار على عنصر مستخدم مؤخرًا على الشاشة الرئيسية. يمكنك تشغيل كل التطبيقات المستخدمة مؤخرًا أو الخروج منها.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تتوفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.</li> </ul>	4
يمكنك تشغيل كل التطبيقات المثبتة على جهاز الإسقاط ونقلها وحذفها.	5

#### استخدام القائمة الحديثة

للوصول إلى قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا، اضغط باستمرار على الزر  على الريموت، أو اضغط باستمرار على عنصر مستخدم مؤخرًا على الشاشة الرئيسية. يمكنك تشغيل كل التطبيقات المستخدمة مؤخرًا أو الخروج منها.


- قد تختلف شاشة خيارات العرض الخاصة بجهاز العرض لديك حسب الطراز.

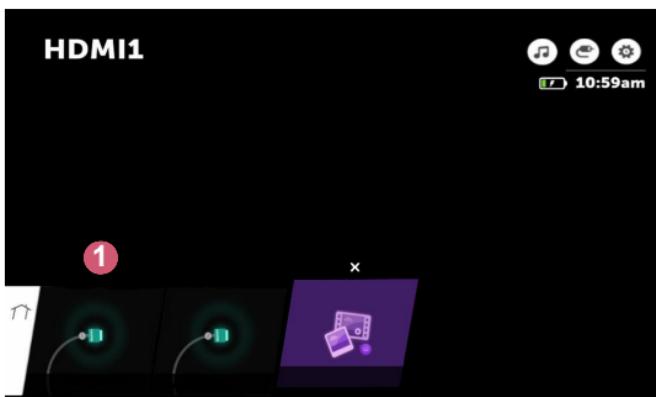

الوصف	
الخروج من التطبيق.	1

## إدارة التطبيقات


يمكنك عرض قائمة بكلة التطبيقات المثبتة على جهاز الإسقاط أو تغيير موقعها أو حذفها.

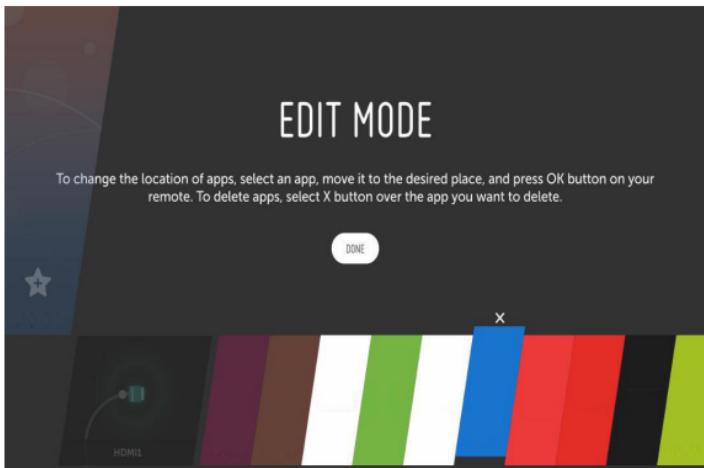

- 1 **حدد التطبيق الذي تريده تعديله، واضغط باستمرار على ⑪ العجلة (موافق) أو على الزر ⑬ OK على الريموت. سيؤدي ذلك إلى تنشيط وضع تعديل التطبيق.**
- 2 **لنقل التطبيق إلى الموضع المطلوب، انتقل إلى الموضع واضغط على ⑪ العجلة (موافق) أو على الزر ⑬ OK. لحذف تطبيق معين، حدد X أعلى التطبيق.**
  - يمكنك نقل قدر ما تشاء من التطبيقات وحذفها قبل الخروج من وضع التعديل.
  - يمكنك أيضًا نقل التطبيقات باستخدام الأزرار ▷◁ على الريموت.
- 3 **عند اكتمال التعديل، انقر فوق DONE (تم) للخروج من وضع تعديل التطبيق.**
  - يتعذر تعديل تطبيقات معينة.

إيقاف تشغيل الوظيفة الحالية

- قد تختلف شاشة خيارات العرض الخاصة بجهاز العرض لديك حسب الطراز.

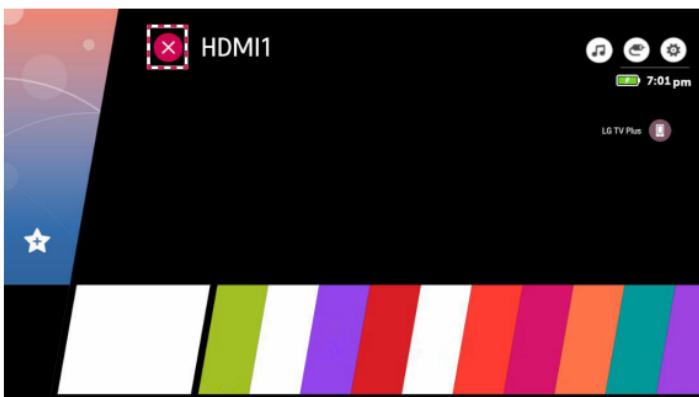

- اضغط على الزر  على الريموت.
- حدد اسم التطبيق في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة باستخدام الريموت لعرض الرمز إغلاق.
- حدد الرمز إغلاق بجانب اسم التطبيق للخروج من الوظيفة قيد الاستخدام.

## إعداد الشبكة

### إعداد الشبكة

في حال تكوين إعدادات للشبكة، يمكنك استخدام خدمات متعددة مثل المحتويات والتطبيقات عبر الإنترنت.

#### إعداد شبكة سلكية

قم بتوصيل منفذ LAN الخاص بجهاز الإسقاط بجهاز التوجيه باستخدام كبل LAN على جهاز التوجيه أن يكون متصلًا مسبقاً بالإنترنت.

**1** اضغط على الزر  (الإعدادات السريعة) على الريموت وحدد **Network** ← **شبكة** ← **Wired Connection (Ethernet)** (اتصال سلكي (إيثرنت)). سيمكن هذا من إنشاء اتصال بالشبكة السلكية.

- إذا كان جهاز التوجيه يدعم DHCP، فسيتتصل جهاز الإسقاط تلقائياً بالشبكة عند توصيل جهاز الإسقاط بالشبكة باستخدام كبل LAN.

#### إعداد شبكة لاسلكية

**1** قم بتشغيل جهاز التوجيه المتصل بالإنترنت.  
**2** اضغط على الزر  (الإعدادات السريعة) على الريموت وحدد **Network** ← **شبكة** ← **Wi-Fi Connection (اتصال Wi-Fi)** (اتصال لاسلكي). سيمكن هذا من إنشاء اتصال بالشبكة اللاسلكية.

- 3** عند اكتمال البحث عن الشبكة، ستظهر قائمة بالشبكات المتوفرة للاتصال.  
**4** حدد شبكة للاتصال بها. إذا كان جهاز التوجيه اللاسلكي محميًّا بكلمة مرور، فادخل كلمة المرور التي تم تكوينها لجهاز التوجيه.



## تحذيرات حول إعداد الشبكة

- استخدم كبل LAN قياسياً (الاتصال بـ Cat7 أو أعلى بموصل RJ45، منفذ 10 Base-T أو 100 Base TX LAN).
- قد تؤدي إعادة ضبط المودم إلى حل بعض المشاكل في الاتصال بالشبكة. حل المشكلة، أوقف التشغيل، اقطع الاتصال وأعد إنشاءه، ثم قم بالتشغيل.
- لا تتحمل شركة LG Electronics مسؤولية أي مشاكل في الاتصال بالشبكة أو أي عيوب أو أعطال أو أخطاء تترجم عن الاتصال بالشبكة.
- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح بسبب إعدادات الشبكة أو موفّر خدمة الإنترنت.
- على خدمة DSL أن تستخدم مومن DSL؛ وعلى خدمة الكبل أن تستخدم مومن كابلا.
- بما أنه قد يتوفّر عدد محدود فقط من الاتصالات بالشبكة، فقد لا يتم استخدام إعداد شبكة جهاز الإسقاط استناداً إلى العقد المبرم بينك وبين موفّر خدمة الانترنت. (إذا كان العقد لا يسمح بأكثر من جهاز واحد لكل خط، فلا يمكن استخدام إلا الكمبيوتر المتصل مسبقاً).
- قد يحدث تداخل في شبكة لاسلكية من أجهزة أخرى تعمل بالتردد 2.4 جيجاهرتز (الهاتف اللاسلكي أو جهاز Bluetooth أو فرن المايكروويف)، بالرغم من إمكانية حدوث تداخل أيضاً عند استخدام التردد 5 جيجاهرتز، إلا أنه من الأقل ترجيحاً للحدث.
- قد تتسبّب البيئة اللاسلكية في إبطاء خدمة الشبكة اللاسلكية.
- قد يؤدي الفشل في إيقاف تشغيل كل الشبكات المحلية المنزليّة إلى ظهور حركة زائدة للبيانات على أجهزة معينة.
- على جهاز نقطة الوصول أن يدعم الاتصالات اللاسلكية ويجب تمكين ميزة الاتصال اللاسلكي على الجهاز لإنشاء اتصال بنقطة وصول (AP). اتصل بموفّر الخدمة للتحقق من توفر الاتصالات اللاسلكية على نقطة الوصول.
- تحقق من معرف مجموعة الخدمة (SSID) وإعدادات الأمان لنقطة الوصول. راجع الوثائق المناسبة لمعرف مجموعة الخدمة (SSID) وإعدادات الأمان لنقطة الوصول.
- قد تتسبّب الإعدادات غير الصالحة لأجهزة الشبكة (مشارك الخط السلكي/اللاسلكي، الموزع) في إبطاء عمل جهاز الإسقاط أو في جعله يعمل بشكل غير صحيح. ثبت الأجهزة بشكل صحيح وفقاً للدليل والشبكة المناسبين.
- قد تختلف طريقة الاتصال وفقاً لجهة صنع نقطة الوصول.

## كيفية تشغيل جهاز الإسقاط


### استخدام ريموت الشاشة

يمكنك التحكم في الأجهزة الخارجية المتصلة بجهاز العرض باستخدام ريموت الشاشة المعروض على شاشة جهاز العرض.

- تتوفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.

1 اضغط على الزر  على الريموت السحري.

2 باستخدام الريموت السحري، حدد الزر المطلوب على ريموت الشاشة المعروض على شاشة جهاز العرض.

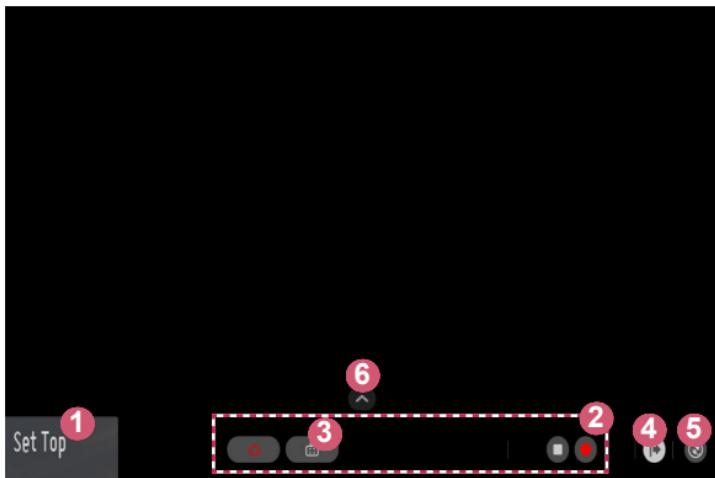

الوصف
<p>لتكون <b>للاتجاه</b> <b>Set Up Universal Control</b> (إعداد التحكم الشامل) للأجهزة الخارجية المتصلة بجهاز العرض.</p> <p>عندما تحدد جهاز، يتحول ريموت الشاشة إلى ريموت للجهاز.</p> <p>إذا كان هناك شريط صوت متصلًا، يمكن استخدام ريموت الشاشة كريموت لشريط الصوت.</p>
<p>تظهر الأزرار المناسبة للجهاز المحدد.</p>
<p>يمكنك التقاط شاشة جهاز العرض.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>توفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.</li> <li>يمكنك عرض/حذف الصور التي تم التقاطها بواسطة الشاشة في التطبيق <b>Photo &amp; Video (الصور والفيديو)</b>.</li> </ul>
<p>يمكنك مشاهدة المزيد من أزرار الريموت.</p>
<p>يمكنك بدء تشغيل التطبيق <b>Device Connector (موصل الجهاز)</b>. يمكنك ضبط الريموت الشامل.</p>
<p>يمكنك تغيير موضع ريموت الشاشة.</p>

- يمكن استخدام هذه الميزة فقط مع الريموت السحري.
- يمكنك شراء الريموت السحري بشكل منفصل إذا لم يكن متوفراً.
- تختلف أنواع الأزرار التي تظهر على ريموت الشاشة، حسب المنطقة ونوع الجهاز المتصل.
- قد لا تكون بعض الميزات والخدمات متوفرة وفقاً للطرازات أو المناطق.

## إعداد التحكم الشامل

يمكنك التحكم في أجهزة مثل جهاز فك التشفير أو مشغل Blu-ray أو شاشة العرض المنزلية باستخدام الريموت السحري أو الريموت الرفيع.

- توفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.

- 1 تحقق من أن الجهاز الذي ترغب في ضبطه متصلًا بجهاز العرض.
- 2 اضغط على الزر  على الريموت وحدد  في أعلى اليمين.  
(اضغط على الزر  على الريموت).
- 3 حدد **All Inputs (جميع المدخلات)** وانقل إلى **INPUTS (المدخلات)**.
- 4 حدد وضع الإدخال المتصل به الجهاز من **INPUTS (المدخلات)**.
- 5 إذا قمت بالضغط على **Set Up Universal Control (إعداد التحكم الشامل)**، يمكنك إعداد التحكم الشامل.  
اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنهاة الإعداد.
- إذا كنت ترغب في تغيير إعدادات التحكم الشامل أو إلغائها، فانقل إلى .
- **Edit Universal Control (تعديل التحكم الشامل)** **All Inputs (جميع المدخلات)** وحدد **Device Connector (موصل الجهاز)**.
- يمكنك كذلك ضبط التحكم الشامل من   **Device Connector (موصل الجهاز)**.
- يمكنك استخدام هذا فقط مع الريموت السحري أو الريموت الرفيع. (الريموت المتوفر يختلف حسب الطراز).
- يمكنك شراء الريموت السحري بشكل منفصل إذا لم يكن متوفراً.
- توفر هذه الميزة في بلدان معينة فقط.
- عند تغيير الإعدادات، تتحقق من أن الجهاز المراد تغييره في وضع التشغيل.
- يمكنك ضبط جهاز واحد لكل نوع.
- إذا قمت بالاتصال بشبكة قبل إعداد التحكم الشامل، يصبح آخر تحديث لقائمة جهات التصنيع المدعومة متوفراً.
- قد لا تعمل بعض الأزرار حسب طراز الجهاز الخارجي.
- ضع الجهاز بجانب جهاز العرض للحصول على تشغيل سلس.
- إذا كان هناك عائق أمام الجهاز، فقد لا تتمكن من استقبال الإشارة بشكل صحيح.
- إذا كان الجهاز يدخل درج، فافتح الدرج.

## SIMPLINK (HDMI-CEC)

### استخدام SIMPLINK

يمكنك التحكم في أجهزة متنوعة للوسائط المتعددة متصلة باستخدام HDMI واستخدامها بشكل مناسب بواسطة الريموت الخاص بجهاز الإسقاط.

قم بتوصيل منفذ إخراج SIMPLINK HDMI بمنفذ IN HDMI على جهاز الإسقاط بواسطة كبل HDMI.

اضغط على الزر  (الإعدادات السريعة) على الريموت وحدد **General** ← **SIMPLINK (HDMI-CEC)** ← **(عام)** ←.

اضبط **SIMPLINK (HDMI-CEC)** على **On** (تشغيل).

قم بتكوين إعدادات **Auto Power Sync** (مزامنة التشغيل التلقائي) على **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف). (إذا تم ضبط **Auto Power Sync** (مزامنة التشغيل التلقائي) على **On** (تشغيل)، فسيؤدي تشغيل جهاز مرتبط بـ SIMPLINK إلى تشغيل جهاز الإسقاط. وعند إيقاف تشغيل جهاز الإسقاط، فسيتوقف أيضاً تشغيل الجهاز).

قم بتشغيل الجهاز المتصل. عندما يتصل جهاز الإسقاط تلقائياً بالجهاز، سيتبدل الإدخال. إذا لم يتصل الجهاز تلقائياً بجهاز الإسقاط، فانقر فوق الزر  (الإدخال).

• تعلم هذه الميزة مع الأجهزة التي تحمل الشعار  فقط. تحقق من وجود شعار SIMPLINK على الجهاز الخارجي. قد تحدث مشكلة عند استخدام الجهاز في حال كان غير متوافق مع المواصفات المطلوبة.

- يجب استخدام كبل HDMI® على السرعة مزود بوظيفة CEC (تحكم المستهلك بالأجهزة الإلكترونية) لاستخدام SIMPLINK. يستخدم السن 13 الخاص بكبل HDMI® العالمي السرعة لنقل البيانات بين الأجهزة.
- إذا أردت إخراج الصوت إلى جهاز الصوت الخارجي المتصل بـ HDMI، فاضبط **SIMPLINK (HDMI-CEC)** على **On** (تشغيل).

## وظائف SIMPLINK المدعومة



- **التشغيل الفوري**
  - عند تشغيل جهاز وسانط متعددة، يمكنك مشاهدة محتوى من الجهاز فوراً على جهاز الإسقاط من دون الحاجة إلى التحكم في أي شيء.
- **التحكم في الأجهزة** بواسطة ريموت جهاز الإسقاط
  - لتنكين المستخدم من التحكم بأجهزة الوسانط المتعددة بواسطة ريموت جهاز الإسقاط لمشاهدة المحتوى.
  - يمكن أن تصبح وظيفة المؤشر للريموت السحري محدودة.
  - تتوفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.
- **إيقاف تشغيل الطاقة الرئيسية**
  - إذا تم ضبط **Auto Power Sync** (مزاومة التشغيل التلقائي) على **On** (تشغيل) في إعدادات **SIMPLINK (HDMI-CEC)** وكان جهاز العرض متوقفاً عن التشغيل، فستتوقف الأجهزة المتصلة بجهاز الإسقاط عبر **SIMPLINK** عن التشغيل أيضاً. كذلك الأمر، سيتوقف جهاز الإسقاط عن التشغيل إذا أوقفت تشغيل جهاز متصل به عبر **SIMPLINK**.
  - تتوفر هذه الميزة في أجهزة معينة فقط.
- **تشغيل الطاقة الرئيسية**
  - إذا تم ضبط **Auto Power Sync** (مزاومة التشغيل التلقائي) على **On** (تشغيل) في إعدادات **SIMPLINK (HDMI-CEC)**، فسيؤدي تشغيل جهاز مرتبط بـ **SIMPLINK** إلى تشغيل جهاز الإسقاط.
  - إذا تم ضبط **SIMPLINK (HDMI-CEC)** على **Off** (إيقاف)، فسيتعذر ضبط **Auto Power Sync** (مزاومة التشغيل التلقائي) على **On** (تشغيل).

## استخدام تطبيق LG TV Plus

يمكنك التحكم في وظائف الإسقاط باستخدام التطبيق المثبت على الجهاز الذكي.

قم بتنزيل تطبيق LG TV Plus من متجر التطبيقات أو **Apple App Store** أو **متجر Google Play Store**، وفقاً لنظام تشغيل كل جهاز ذكي.

**1** **2** اضغط على الزر  (الإعدادات السريعة) على الريموت وحدد **Network** ←  **2** **3** شبكة.

اضبط **LG Connect Apps** على **On** (تشغيل).

**4** قم بتنصيب جهاز الإسقاط والجهاز الذكي بشبكة **Wi-Fi** نفسها.


قم بتشغيل تطبيق **LG TV Plus** على الجهاز الذكي.

**5** **6** اضغط على الزر بدء للمسح بحثاً عن جهاز إسقاط يمكن توصيله بالجهاز الذكي.

**7** **8** **9** حدد جهاز الإسقاط الذي تريده من قائمة نتائج البحث. يظهر رمز **PIN** على شاشة جهاز الإسقاط.

أدخل رمز **PIN** في تطبيق **LG TV Plus** لإقران الجهاز الذكي بجهاز الإسقاط.

يمكنك الضغط على أزرار شاشة الجهاز الذكي للتحكم في جهاز الإسقاط.

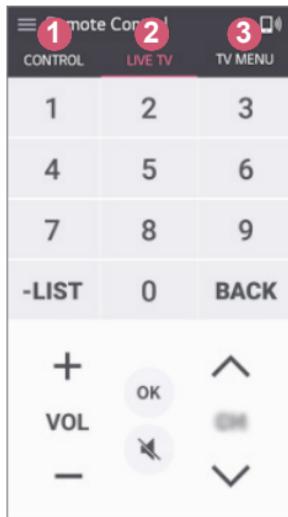

١٦

الوصف	
يمكنك استخدام الوظائف نفسها التي يوديها المؤشر ومفاتيح الأسهم في الريموت السحري.	①
يمكنك ضبط مستوى الصوت أو إجراء تعديلات أخرى من دون استخدام جهاز التحكم عن بعد.	②
يمكنك فتح تطبيق مثبت على جهاز العرض الخاص بك أو تكوين الإعدادات الخاصة بالوظائف مثل تبديل الإدخال.	③

- تخضع وظيفة التطبيق وشاشة للتغيير من دون أي إخطار مسبق.
- قد تختلف الميزات المتاحة باختلاف بلدك ونظام التشغيل لديك.

## اتصال Magic Mobile

### استخدام اتصال Magic Mobile

يتيح لك اتصال Magic Mobile مشاركة المحتوى المخزن على الأجهزة الذكية للأشخاص والاستمتاع به على جهاز الإسقاط.

- يوصى بأن يكون الإصدار Lollipop أو إصدارات أحدث من Android متثبة على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Android.

### توصيل جهاز ذكي باتصال Magic Mobile

إعداد اتصال باتباع الدليل أدناه:

- 1 ثبت تطبيق **LG TV Plus** على الجهاز الذكي.
  - 2 أنشئ اتصالاً بين جهاز الإسقاط والجهاز الذكي والشبكة نفسها.
  - 3 قم بتشغيل تطبيق **LG TV Plus** وإعداد اتصال بجهاز الإسقاط باتباع الإرشادات المبيبة على الشاشة.
  - 4 اضغط على الزر ، وستظهر قائمة بالأجهزة الذكية المتصلة على الجانب الأيمن من الشاشة.
  - 5 حدد الجهاز الذكي المطلوب.
- ستحاول الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Android تلقائياً إعادة إنشاء اتصال عندما تدخل في منطقة تغطية الشبكة بعد أن يكون قد تم إنشاء الاتصال الأصلي.

### مشاركة المحتوى باستخدام اتصال Magic Mobile

يمكنك مشاركة المحتوى المخزن على الجهاز الذكي والاستمتاع به على جهاز الإسقاط.

- 1 قم بتشغيل تطبيق **LG TV Plus** المتثبة على الجهاز الذكي.
  - 2 قم بإعداد المحتوى المطلوب على جهاز الإسقاط.
- قد تختلف الميزات المدعومة وفقاً للبلد.
  - قد تختلف الميزات المدعومة وفقاً لإصدار نظام تشغيل الجهاز الذكي.

## استخدام لوحة مفاتيح وماوس

### استخدام ماوس USB سلكية/لاسلكية

قم بتوصيل الماوس بمنفذ USB. استخدم الماوس لتحريك المؤشر على شاشة جهاز الإسقاط وتحديد القائمة التي تريدها.

- إن الزر الأيمن والأزرار الخاصة على الماوس لا تعمل.
- قد يتأثر استخدام ماوس/لوحة مفاتيح USB لاسلكية بالمسافة والظروف اللاسلكية.

### استخدام لوحة مفاتيح USB سلكية/لاسلكية

قم بتوصيل لوحة المفاتيح بمنفذ USB. يمكنك إدخال نص باستخدام جهاز لوحة المفاتيح المتصل.

- يتغير إدخال نص على شاشات معينة.
- يوصى باستخدام منتج تم اختبار توافقه مع أجهزة الإسقاط من LG.
- LOGITECH K750 – LOGITECH K400 – LOGITECH K360 – LG Electronics MKS-1200
- يمكنك تغيير لغة الإدخال بالضغط على مفتاح تبديل اللغة أو مفتاح Alt على الجهة اليمنى. ويمكن تغييرها أيضاً بالضغط على مفتاح Ctrl ومفتاح المسافة في الوقت نفسه.
- قد يتأثر استخدام لوحة مفاتيح USB اللاسلكية ببنطاق الاستخدام والبيئة اللاسلكية.
- لإدخال نص في حقل النص، استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على شاشة جهاز الإسقاط أو لوحة مفاتيح USB.

## استخدام لوحة تحكم في اللعبة

قم بتوصيل لوحة التحكم في اللعبة بمنفذ USB على جهاز الإسقاط في حال تطلب اللعبة ذلك.

- يوصى باستخدام لوحة تحكم في اللعبة تم اختبار توافقها مع أجهزة الإسقاط من LG .
- LOGITECH F710 ،LOGITECH F510 ،LOGITECH F310
- LOGITECH Cordless Rumblepad 2 ،LOGITECH Rumblepad 2
- MICROSOFT Xbox 360 ،LOGITECH Dual Action Gamepad
- SONY Playstation(R)3 Controller (كبل)، Controller

# كيفية استخدام محتويات متنوعة

## LG Content Store

- تتوفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.
- يمكنك تنزيل تطبيقات واستخدامها من قنات متعددة مثل التعليم، الترفيه، نمط الحياة، الأخبار والألعاب.

1 اضغط على الزر  على الريموت.

2 قم بتشغيل تطبيق **LG Content Store**.

- تتوفر هذه الميزة في بلدان معينة فقط.
  - قد تكون الميزات محدودة في بعض الدول.
  - قد يختلف المحتوى حسب الطراز أو الدولة.
  - يجب توخي الحذر في حالة الاستخدام بواسطة الأطفال. قد يصبح لدى الأطفال إمكانية الوصول إلى محتوى غير ملائم عبر الإنترنت من خلال حظر الوصول إلى بعض التطبيقات مثل مستعرض الإنترنت. يمكن ضبط القيود من  (الإعدادات السريعة) ← :
  - يمكنك حظر المحتوى غير الملائم عبر الإنترنت من خلال حظر الوصول إلى بعض التطبيقات مثل مستعرض الإنترنت. يمكن ضبط القيود من  (الإعدادات السريعة) ← :
- Application Locks (السلامة) ← Safety (السلامة) ← (فقل التطبيق).**

المحتوى الموصى به على الشاشة الرئيسية

تعرض شاشة **LG Content Store** الرئيسية المحتوى الأكثر شيوعاً لكل فئة. حدد أي محتوى لعرض تفاصيله.

- يجب الاتصال بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

## إنشاء قائمة الأمنيات

- تتوفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.

### استخدام المحتوى الخاص بي

بالإضافة للمحتوى المطلوب إلى **My Content** (المحتوى الخاص بي)، يمكنك استخدام المحتوى بسهولة وسرعة في أي وقت.

1 اضغط على الزر  على الريموت.

2 حدد **My Content** (المحتوى الخاص بي) في أعلى يسار الشاشة.

3 حدد **Add Content** (إضافة محتوى).

4 ابحث عن المحتوى.

5 حدد المحتوى المطلوب الخاص بك من نتائج البحث بالإضافة إلى **My Content** (المحتوى الخاص بي).

• يمكنك كذلك التحديد من بين المحتوى الموصى به الذي يظهر أسفل مربع البحث وتقوم بإضافته مباشرةً إلى **My Content** (المحتوى الخاص بي).

• تتوفر هذه الميزة في بلدان معينة فقط.

• قد يختلف نوع المحتوى الذي تستطيع إضافته إلى **My Content** (المحتوى الخاص بي) حسب البلد.

• يجب أن يكون لديك اتصال بالشبكة لاستخدام هذه الميزة.

• يمكنك نقل/حذف المحتوى الذي تم إضافته بنفس الطريقة التي تقوم بها بإدارة التطبيقات.

• بعض خدمات المحتوى التي تمت إضافتها إلى **My Content** (المحتوى الخاص بي) قد تكون غير متوفرة إذا تم إنتهاء الخدمة بسبب ظروف خاصة بالموفر.

## إنشاء حساب

- تتوفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.

### إنشاء حساب LG

- في **إدارة الحساب** (Account Management)، يمكنك استخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لإنشاء حساب LG جديد.
- 1 اضغط على زر  (الإعدادات السريعة) على الريموت وحدد **General (عام)** ← **Account Management (ادارة الحساب)**.
  - 2 حدد **CREATE ACCOUNT (إنشاء حساب)**. اقرأ واقبل شروط الخدمة.
  - 3 أدخل معرف وكلمة مرور. يجب أن يكون المعرف هو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
  - 4 أدخل تاريخ ميلادك.
  - 5 حدد **OK (موافق)**. انتقل إلى البريد الإلكتروني الخاص بك للتحقق من عنوان بريدك الإلكتروني. الرجاء التحقق من بريدك الإلكتروني قبل انتهاء الوقت المحدد.
  - 6 قم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك الجديد لبدء استخدام الخدمة.
    - يجب الاتصال بالإنترنت لإنشاء حساب.
    - قد تختلف المعلومات المطلوبة وفقاً للبلد.
    - المعرفات الموجودة التي لا تستخدم عنوان بريد إلكتروني يمكن تحويلها إلى عنوان بريدك الإلكتروني.
    - يمكنك تسجيل الدخول باستخدام حسابك على **Facebook** أو **Google**. (الميزات الأخرى بخلاف تسجيل الدخول قد تكون غير متوفرة.)
    - قد يتم حظر الخدمة بالنسبة لك وذلك حسب عمرك.

## إدارة الحساب

- تتوفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.

### إدارة حساب LG الخاص بك

يمكنك إدارة معلومات حساب LG الخاص بك.

- 1 اضغط على الزر  (الإعدادات السريعة) على الريموت.
- 2 انتقل إلى  Account Management (عام) ← General (ادارة الحساب) ← لتسجيل الدخول.

#### المعلومات الشخصية

- يمكنك عرض المعلومات الخاصة بالحساب الذي تقوم حالياً بتسجيل الدخول إليه أو تعديله.
- يمكنك تغيير كلمة المرور أو الضغط على **EDIT** (تحرير) لتعديل المعلومات الشخصية الخاصة بك.
- تتوفر هذه الميزة في بلدان معينة فقط.

## استخدام التطبيقات والمحفوظات

- تتوفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.

### تثبيت التطبيقات

- 1 يمكنك استخدام حساب LG الخاص بك لتنزيل تطبيقات متعددة على جهاز العرض.
- 2 اضغط على الزر  على الريموت.
- 3 حدد الفتة المطلوبة من الفئات المعروضة في أعلى الشاشة. يتم عرض قائمة التطبيقات المتوفرة في الفتة المحددة.
- 4 حدد التطبيق المراد إعداده من القائمة.
- 5 اقرأ تفاصيل التطبيق ثم اضغط على **Install (تثبيت)**.
- 6 عندما يكتمل التثبيت، يمكنك تشغيل التطبيق على الفور.
- قد تختلف الفئات المتوفرة حسب البلد أو حالة الخدمة.
- إذا كان التخزين على جهاز العرض غير كافٍ، يمكنك تثبيت التطبيقات بتنزيلها إلى جهاز ذاكرة خارجي.
- قد تكون بعض أجهزة تخزين USB غير مدعومة أو قد تعمل بشكل غير صحيح.
- لا يجوز استخدام برامج تشغيل USB تحتوي على تطبيقات من أجهزة تلفزيون LG أو أجهزة عرض LG أخرى.



## مشاهدة محتوى VOD

- توفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.
- يمكنك الاستمتاع بالمسلسلات والأفلام والمزيد على الفور مع الدفق في الوقت الحقيقي.
- 1 اضغط على الزر  على الريموت.
- 2 قم بتشغيل تطبيق **LG Content Store**.
- 3 حدد الفتة المطلوبة من الفنات المعروضة في أعلى الشاشة، مثل **TV Shows** (برامج تلفزيونية) و **Movies** (الأفلام).
- 4 حدد أحد العناصر من القائمة.
- 5 اقرأ تفاصيل المحتوى ثم اضغط على **Watch Now** (شاهد الآن).
- 6 حدد خيار تشغيل. قد يكون هناك تطبيق مطلوبًا لتشغيل المحتوى مع خيار التشغيل المحدد.
- 7 إذا لم يكن مثبتًا، قم بتنزيل التطبيق لتشغيل المحتوى.
- يتم تشغيل المحتوى باستخدام الخيار المحدد.
- تتوفر هذه الميزة في بلدان معينة فقط.
- قد تختلف الفنات المتوفرة حسب البلد أو حالة الخدمة.
- تكون مصادقة البالغين مطلوبة لتشغيل محتوى البالغين.


## البحث عن محتويات

### البحث

تتيح لك ميزة **Search (البحث)** العثور على مجموعة من المحتويات والمعلومات المتنوعة واستخدامها. يمكنك البحث عن ملفات، بما في ذلك صور وفديو وصوت وملفات التسجيل.

### البحث عن المحتوى

- 1 قم بتشغيل ميزة **Search (البحث)** بالضغط على الزر  (البحث) على الريموت.
- 2 ابحث عن مجموعة متنوعة من المحتويات والمعلومات بإدخال مصطلحات البحث المطلوبة.

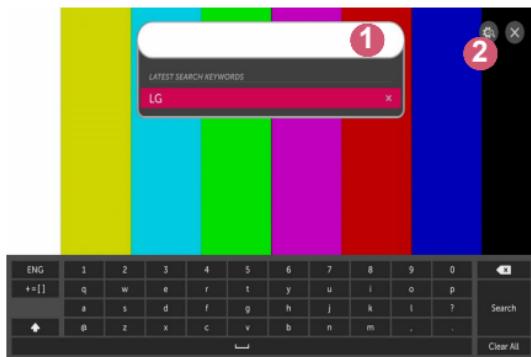

الوصف	
أدخل مصطلح البحث المطلوب.	1
غير إعدادات الميزات المتوفرة عبر <b>Search (البحث)</b> .	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• توفر بعض التطبيقات ميزة تتيح لك البحث بداخل جهاز العرض. إذا قمت بتشغيل بحث في مثل هذه التطبيقات، فسوف يتم تنفيذ البحث في <b>Search (البحث)</b>.</li> </ul>	2

- قد تختلف نتائج البحث حسب المنطقة، إعدادات الشبكة وما إذا كنت قد وافقت على البنود والشروط.

# تشغيل ملفات جهاز آخر

## الصور والفيديو

### عرض الصور والفيديو

- يمكنك عرض الصور والفيديو باستخدام تطبيق **Photo & Video** (الصور والفيديو).
- 1 اضغط على الزر  على الريموت.
  - 2 قم بتشغيل التطبيق **Photo & Video** (الصور والفيديو).
  - 3 حدد جهاز التخزين المطلوب.
  - 4 حدد الصورة أو الفيديو المطلوب وقم بعرضه.




الوصف
حدد نوع المحتوى المطلوب وطريقة العرض.
حدد المحتوى المطلوب واحذفه. (لا يمكنك حذف ملفات مشتركة من أجهزة أخرى.)
حدد المحتوى الذي تريده تشغيله. يمكنك تحديد نوع المحتوى نفسه الذي حددته أولاً فقط.
قم بتشغيل <b>Search</b> (البحث).

- قد لا تظهر بعض المحتويات على القائمة إذا كان عدد كل المحتويات يتجاوز 40000.

## مشغل الصور

يؤدي تحديد صورة في تطبيق **Photo & Video** (الصور والفيديو) إلى تشغيل مشغل الصور. يمكنك عرض الصور المحفوظة.

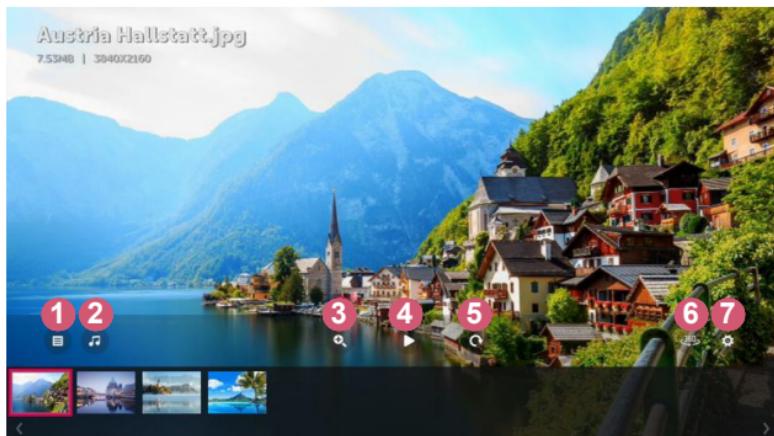


الصور

الوصف	
للعودة إلى قائمة المحتويات الكاملة.	1
يمكنك تشغيل موسيقى الخلفية عبر تشغيل مشغل الموسيقى.	2
يمكنك تكبير/تصغير الصور.	3
لبدء عرض الشرائح.	4
لتدوير الصور.	5
يمكن عرض الصور 360 درجة بزاوية 360 درجة. <ul style="list-style-type: none"> <li>قد يؤدي استخدام وضع 360 درجة على صورة عادية إلى تشويه الصورة.</li> <li>توفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.</li> </ul>	6
يمكنك ضبط حجم صورة أو تغيير سرعة عرض الشرائح وتأثيره.	7


نوع الملف	التنسيق	الدقة
.jpeg .jpg .jpe	<b>JPEG</b>	الحد الأدنى: 64 x 64 الحد الأقصى النوع العادي: 15360 (عرض) x 8640 (ارتفاع) النوع التقدمي: 1920 (عرض) x 1440 (ارتفاع)
.png	<b>PNG</b>	الحد الأدنى: 64 x 64 الحد الأقصى: 5760 (عرض) x 5760 (ارتفاع)
.bmp	<b>BMP</b>	الحد الأدنى: 64 x 64 الحد الأقصى: 1920 (عرض) x 1080 (ارتفاع)

## مشغل الفيديو

يؤدي تحديد فيديو في تطبيق **Photo & Video** (الصور والفيديو) إلى تشغيل مشغل الفيديو. يمكنك عرض مقاطع الفيديو المحفوظة.

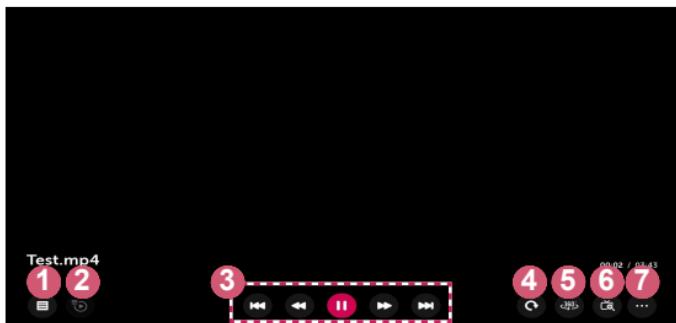

الوصف	
1	للعودة إلى قائمة المحتويات الكاملة.
2	يمكّن تحديد محتويات أخرى عبر عرض قائمة التشغيل أثناء مشاهدة فيديو.
3	يمكّن التحكم في الوظائف الأساسية لتشغيل الفيديو.
4	لتدوير مقاطع الفيديو.
5	• تتوفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.
6	يمكن عرض مقاطع الفيديو 360 درجة بزاوية 360 درجة.
7	• قد يؤدي استخدام وضع 360 درجة على مقطع فيديو عادي إلى تشويه مقاطع الفيديو.
8	• تتوفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.
9	بتكبير شاشة جهاز العرض، يمكنك عرض الصور بحجم أكبر من الحجم الأصلي.
10	يمكّن ضبط خيارات إضافية.

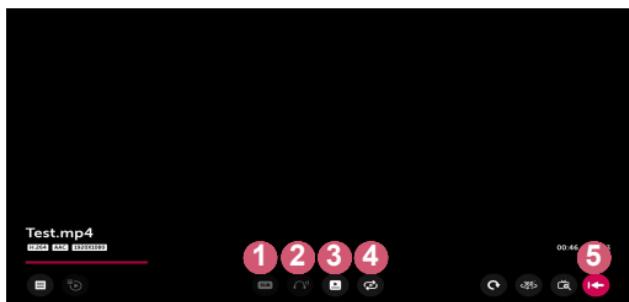

الوصف	
يمكنك تغيير إعدادات الترجمة.	1
يمكنك ضبط مسارات الصوت.	2
يمكنك ضبط متابعة المشاهدة لاستئناف التشغيل من آخر مشهد تم عرضه.	3
يمكنك ضبط التشغيل المتواصل. إذا تم ضبط التشغيل المتواصل، فسيتم تشغيل الفيديو التالي تلقائياً بعد انتهاء الفيديو قيد التشغيل.	4
للعودة إلى شاشة التشغيل الرئيسية.	5

## ملفات الفيديو المدعومة

### الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات:

- فيديو عالي الدقة يشكل كامل  $1080 \times 1920$  H.264 بتنسيق 60 تقدمي HP/MP/BP بمستوى L4.2 وسرعة 40 ميجابت في الثانية
- Main10 Profile  $1080 \times 1920$  HEVC بتنسيق 60 تقدمي MP بمستوى L4.1 وبمستوى L4.1 وسرعة 40 ميجابت في الثانية
- فيديو ULTRA HD (مع طراز HD فقط) [يعتمد على الطراز].
- $2160 \times 4096$  H.264 بتنسيق 60 تقدمي HP/MP/BP بمستوى L5.1 وسرعة 60 ميجابت في الثانية
- Main10 Profile  $2160 \times 4096$  HEVC بتنسيق 60 تقدمي MP بمستوى L5.1 وبمستوى L5.1 وسرعة 60 ميجابت في الثانية

### الترجمات الخارجية المدعومة:

\*.txt ،\*.ssa ،\*.ass ،(1.0/2.0 SubViewer ،MicroDVD) \*.sub ،\*.srt ،\*.smi (DLP Cinema) \*.dcs ،(PowerDivX) \*.psb ،(TMPlayer)

### تنسيق الترجمات المضمنة المدعومة:

- Advanced Sub Station ،Sub Station Alpha (SSA) :Matroska (mkv) ،SRT ،Alpha (ASS)
- النص المؤقت: MP4 (mp4)

## مراهم الفيديو المدعومة

المرماز	الامتداد
الفيديو	.ASF .WMV
الصوت	
الفيديو	.AVI
الصوت	
الفيديو	.MP4 .M4V .MOV
الصوت	
الفيديو	.3GP .3G2
الصوت	
الفيديو	.MKV
الصوت	
الفيديو	.TS .TRP .TP .MTS
الصوت	
الفيديو	.MPG .MPEG .DAT
الصوت	
الفيديو	.VOB
الصوت	

## تنبيهات حول تشغيل الفيديو

- قد لا تعمل بعض الترجمات التي أنشأها المستخدم بشكل صحيح.
- يجب وضع ملف الفيديو وملف الترجمة الخاص به في الحافظة نفسها. لعرض الترجمات بشكل صحيح، امرص على أن يحمل ملف الفيديو وملف الترجمة الاسم نفسه.
- قد لا تكون الترجمات على جهاز NAS (التخزين الشبكي) مدعة وفقاً للطراز وجهة الصنع.
- ليست عمليات التشغيل التي تتضمن Global Motion Compensation (GMC) مدعة.
- و Quarterpel Motion Estimation (Qpel) مدعة.
- قد تختلف أحجام الملفات القابلة للتشغيل وفقاً لظروف الترميز.
- إن Window Media Audio V7 والإصدارات الأحدث هي مدعة فقط.
- ليس ملف التعريف AAC الرئيسي مدعاً.
- قد لا يتم تشغيل ملفات الفيديو التي تم إنشاؤها باستخدام بعض أجهزة التشغيل.
- قد يتعدّل تشغيل ملفات الفيديو التي يختلف تنسيقها عن التنسيق المحدد بشكل صحيح.
- قد يتعدّل تشغيل ملفات الفيديو المخزنة على جهاز تخزين USB لا يدعم السرعة العالية بشكل صحيح.
- إن مراamer DTS مدعة لتشغيل ملفات فيديو USB و HDMI فقط.

### فيديو ULTRA HD (مع طراز ULTRA HD فقط)

[يعتمد على الطراز].

- فيديو ULTRA HD (مع طراز ULTRA HD فقط): 2160 × 3840، 2160 × 4096
- قد لا يتم تشغيل بعض مقاطع فيديو ULTRA HD ذات الترميز HEVC بخلاف المحتوى الذي تم توفيره بشكل رسمي من LG Electronics.
- يمكن دعم بعض المراamer بعد ترقية البرنامج.

الامتداد	المرماز
ts / mp4 / mkv	الفيديو
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC	الصوت

تشغيل الموسيقى

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى باستخدام تطبيق **Music** (الموسيقى).

1 اضغط على الزر  على الريموت.

2 قم بتشغيل تطبيق **Music** (الموسيقى).

3 حدد جهاز التخزين المطلوب.

يمكنك تحديد الأغاني المطلوبة من كافة أجهزة التخزين وإضافتها إلى **MY PLAYLIST** (قائمة التشغيل الخاصة بي).

4 حدد محتوى الموسيقى المطلوب واستمتع به.




الوصف	
حدد نوع قائمة المحتويات المطلوب.	1
حدد المحتوى واحذفه. (لا يمكن حذف الملفات المشتركة من أجهزة أخرى).	2
حدد المحتوى وأضفه إلى <b>MY PLAYLIST</b> (قائمة التشغيل الخاصة بي).	3
لفتح مشغل الموسيقى.	4
قم بتشغيل <b>SEARCH</b> (البحث).	5

• إذا كان عدد كل المحتويات يتجاوز 5000، فقد لا تظهر بعض المحتويات في القائمة.

## استخدام مشغل الموسيقى

يتيح لك مشغل الموسيقى اختيار الموسيقى من تطبيقات أخرى واستخدامها كموسيقى خلفية.

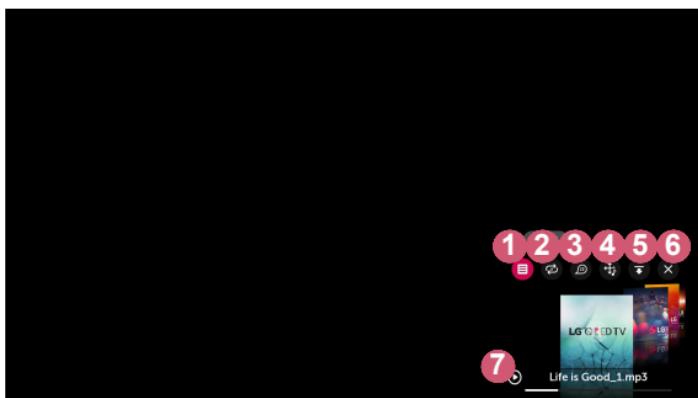

الوصف	
1	يمكنك تشغيل الموسيقى من جهاز التخزين المحدد.
2	يمكنك ضبط تكرار التشغيل والتشغيل العشوائي.
3	تختلف العناصر القابلة للتكون وفقاً للطراز. ●: يمكنك إيقاف تشغيل الشاشة خلال الاستماع إلى الموسيقى أو عرض مشغل الموسيقى في وضع ملء الشاشة. ●: يمكنك الاستماع إلى الموسيقى مع إيقاف تشغيل الشاشة.

الوصف	
يمكنك تغيير موضع مشغل الموسيقى.	4
يمكنك تصغير مشغل الموسيقى.	5
تغلق هذه الميزة مشغل الموسيقى.	6
<p>تكون كلمات الأغاني متوفرة لملفات الموسيقى التي تقوم بتوفيرها.</p> <p>في بعض ملفات الموسيقى، يمكنك اختيار قسم كلمات الأغاني والانتقال إلى وضع التشغيل.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تكون ميزة كلمات الأغاني مدعومة فقط على بعض الأجهزة.</li> <li>• قد لا يتم عرض كلمات الأغاني بشكل متزامن حسب بيانات كلمات الأغاني في ملف الموسيقى.</li> </ul>	7

- أعد فتح مشغل الموسيقى بالضغط على الأزرار  +  على الريموت.
- قد يتعدّر عليك استخدام مشغل الموسيقى لميزات معينة.
- يمكنك أيضًا تشغيل مشغل الموسيقى كما يلي:
  - حدد  في تطبيق **Music (الموسيقى)**.
  - حدد  أثناء عرض الصور في تطبيق **Photo & Video (الصور والفيديو)**.

## تنسيق الصوت



تنسيق الملفات	العنصر	معلومات
.mp3	معدل البت	من 32 كيلوبت في الثانية إلى 320 كيلوبت في الثانية تقريرًا
	التردد النموذجي	من 16 إلى 48 كيلوهرتز تقريرًا
	الأنواع المدعومة	MPEG-1, MPEG-2
	القنوات	فردي، استيريو
.wav	معدل البت	-
	التردد النموذجي	من 8 إلى 96 كيلوهرتز تقريرًا
	الأنواع المدعومة	PCM
	القنوات	فردي، استيريو
.ogg	معدل البت	من 64 كيلوبت في الثانية إلى 320 كيلوبت في الثانية تقريرًا
	التردد النموذجي	من 8 إلى ما يقارب 48 كيلوهرتز تقريرًا
	الأنواع المدعومة	Vorbis
	القنوات	فردي، استيريو
.wma	معدل البت	من 128 كيلوبت في الثانية إلى 320 كيلوبت في الثانية تقريرًا
	التردد النموذجي	من 8 إلى ما يقارب 48 كيلوهرتز تقريرًا
	الأنواع المدعومة	WMA
	القنوات	لغاية 6 قنوات
.flac	معدل البت	-
	التردد النموذجي	من 8 إلى 96 كيلوهرتز تقريرًا
	الأنواع المدعومة	FLAC
	القنوات	فردي، استيريو

- قد يختلف عدد القنوات المدعومة بحسب التردد النموذجي.

## عرض الملفات

### عرض الملفات


يمكنك عرض ملفات المستندات المخزنة على جهاز متصل.

- 1 اضغط على الزر  على الريموت.
- 2 قم بتشغيل تطبيق **File Viewer** (عرض الملفات).
- 3 حدد جهاز التخزين المطلوب.
- 4 حدد ملف المستند المطلوب وقم بعرضه.



الوصف	
حدد نوع المحتوى المطلوب وطريقة العرض.	1
حدد المحتوى المطلوب واحدفه. (لا يمكنك حذف ملفات مشتركة من أجهزة أخرى.)	2
• قد لا تظهر بعض المحتويات على القائمة إذا كان عدد كل المحتويات يتجاوز 40000.	

## استعراض عرض الملفات

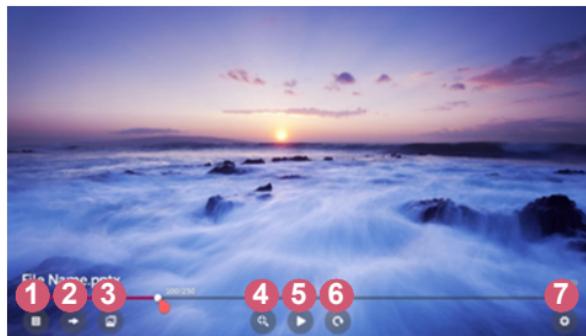

الملفات

الوصف	
للعودة إلى قائمة المحتويات الكاملة.	1
للانتقال إلى الصفحة التي حدتها.	2
لتضييق عرض الشرائح.	3
لتغيير المستند أو تصغيره.	4
لبدء عرض الشرائح.	5
لتدوير المستند.	6
لإعداد خيارات عرض الملفات.	7

HWP، PDF، TXT، PPTX، PPT، DOCX، DOC، XLSX، XLS  
إصدار 2016/2013/2010/2007/2003/2002/2000/Microsoft Office 97


إصدار 1.4/1.3/1.2/1.1/Adobe PDF 1.0

إصدار Hangul 2007

- يعيد عارض الملفات محاذاة المستند، لذلك فقد يبدو مختلفاً مما هو معروض على الكمبيوتر.
- بالنسبة إلى المستندات التي تتضمن صوراً، قد تبدو درجة الدقة أقل أثناء عملية إعادة المعاذاة.
- إذا كان حجم المستند كبيراً أو إذا كان يحتوي على الكثير من الصفحات، قد يستغرق التحميل وقتاً أطول.
- قد يتم استبدال الخطوط غير المدعومة بخطوط أخرى.
- قد لا يفتح عارض الملفات لمستندات Office التي تحتوي على صور ذات دقة عالية. في هذه الحالة، قم بتصغير حجم ملف الصورة وحفظه على جهاز تخزين USB وتشغيل عارض الملفات مجدداً أو قم بتوصيل الكمبيوتر بجهاز الإسقاط وفتح الملف على الكمبيوتر.

## توصيل USB

قم بتوصيل جهاز تخزين USB (محرك أقراص صلبة USB، ذاكرة فلاش USB) بمنفذ USB على جهاز الإسقاط للاستمتاع بملفات المحتويات المخزنة على جهاز تخزين USB على جهاز الإسقاط.

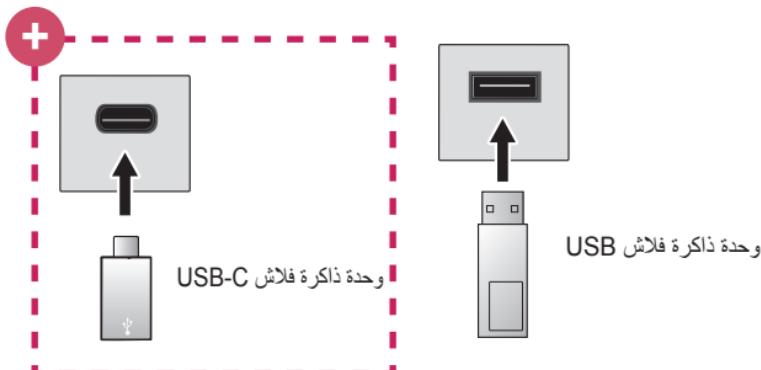

الطرازات التي تدعم USB-C فقط.

- يرجى التحقق مما إذا كان جهاز USB 2.0 مدعوماً قبل استخدام أجهزة التخزين.
- قد لا تعمل وظائف معينة بشكل صحيح وفقاً لკبل USB بطرف من النوع C وأخر من النوع A أو النوع المستخدم.

## تلميحات حول استخدام أجهزة تخزين USB

- قد لا يتم التعرف على جهاز تخزين USB مزود ببرنامج تعرف تلقائي مضمّن أو مزود ببرنامج التشغيل الخاص به.
- قد تكون بعض أجهزة تخزين USB غير مدعومة أو قد تعمل بشكل غير صحيح.
- إذا كنت تستخدم كبل امتداد USB، قد لا يتم التعرف على جهاز تخزين USB أو قد يعمل بشكل غير صحيح.
- يرجى استخدام أجهزة تخزين USB التي تمت تهيئتها بنظام الملفات FAT32 أو NTFS المتوفر مع نظام تشغيل Windows فقط.
- يوصى باستخدام محرك أقراص صلبة USB خارجي بجهد مقدّر يبلغ 5 فولت أو أقل وتيار كهربائي بشدة مقدّرة تبلغ 500 مللي أمبير أو أقل.
- يوصى باستخدام موزع USB أو محرك أقراص صلبة مع مصدر تزويد طاقة. (إذا كانت الطاقة المزودة غير كافية، فقد لا يتم اكتشاف جهاز التخزين USB بشكل صحيح.)
- يوصى باستخدام ذاكرة فلاش USB بسعة 32 جيجابايت أو أقل أو محرك أقراص صلبة USB بسعة 2 تيرابايت أو أقل.
- إذا كان محرك أقراص صلبة USB مع وظيفة توفير الطاقة لا يعمل، أوقف تشغيله ثم أعد تشغيله ليعمل بشكل صحيح. راجع دليل مالك محرك الأقراص الصلبة USB للحصول على مزيد من المعلومات.
- قد تُنَفَّل البيانات على جهاز تخزين USB، لذا يوصى بإجراء نسخ احتياطي لأي ملفات هامة. يتحمل المستخدمون مسؤولية إدارة البيانات. ولا تتحمل جهة الصنع أي مسؤولية حيال ذلك.
- حدد جهاز USB المتصل من **INPUTS (المدخلات)**، ثم حدد الزر **EJECT (الإخراج)** لفصل جهاز التخزين USB.
- إذا فصلت جهاز التخزين USB من دون تحديد **EJECT (الإخراج)**، فقد يحدث خطأ في جهاز الإسقاط أو جهاز التخزين.
- يمكنك فتح **INPUTS (المدخلات)** بتحديد  (الإدخال) ←  (جميع المدخلات).
- لمزيد من المعلومات حول طرق اتصال أخرى، انتقل إلى  (موصل الجهاز).
- حدد جهاز USB المتصل من **INPUTS (المدخلات)**، ثم حدد الزر **FORMAT** لتهيئة جهاز التخزين USB. بعد التهيئة، سيتم حذف كافة البيانات على جهاز التخزين USB وتهيئتها بحسب نظام الملفات NTFS أو FAT32.
- عند توصيل جهاز تخزين USB، قد يتم إنشاء ملف/حافظة عشوائية لتوفير خدمات جهاز الإسقاط الذكي مثل حفظ الصور المصغرة واستردادها.

## مشاركة الهاتف الذكي

### مشاركة المحتوى مع الهاتف الذكي

تتيح لك مشاركة المحتوى الاستمتاع بمقاطع الفيديو والموسيقى والصور المحفوظة على الهاتف الذكي المتصل بالشبكة نفسها.

الاتصال بهاتف ذكي باستخدام جهاز الإسقاط

- 1 اضغط على الزر  على الريموت.
- 2 قم بتشغيل تطبيق **Device Connector** (موصل الجهاز).
- 3 حدد **Smartphone** (هاتف ذكي).
- 4 اتبع التعليمات في **Device Connector** (موصل الجهاز).



مسائل تتطلب انتباهاً خاصاً أثناء مشاركة المحتوى

- تحقق من إعدادات الشبكة إذا كان الخيار مشاركة المحتوى يعمل بشكل غير صحيح.
- قد يعمل بشكل غير صحيح على شبكة لاسلكية. يوصى بالاتصال بشبكة سلكية.
- قد يعمل بشكل غير صحيح وفقاً لبيئة الشبكة.
- في حال كانت أجهزة عرض عدة متصلة بجهاز واحد، فقد يتم تشغيل المحتوى بشكل غير صحيح وفقاً لأداء الخادم.
- لمشاهدة فيديو 1080p عبر وظيفة مشاركة المحتوى، يلزم استخدام جهاز توجيه يعمل بتردد 5 جيجاهرتز. في حال استخدام جهاز توجيه بتردد 2.4 جيجاهرتز، فقد يعمل الفيديو بشكل غير صحيح.
- تكون التسميات التوضيحية مدوعمة على أجهزة متصلة معينة فقط.
- عند إضافة ملف ترجمة لاحقاً، قم بتعطيل الحافظة المشتركة وأعد تعيينها.
- لن يتم تشغيل ملفات DRM على الجهاز المتصل.
- قد يختلف تنسيق الملف المدعوم وفقاً لبيئة الجهاز المتصل، حتى بالنسبة إلى تنسيق الملف المدعوم على جهاز الإسقاط.
- إذا توفرت حافظات أو ملفات عدة في حافظة واحدة، فقد لا تعمل بشكل صحيح.
- قد تظهر المعلومات في الملف المستورد من الجهاز المتصل بشكل غير صحيح.
- قد يتعدّر تشغيل بعض المحتويات في وضع مشاركة المحتوى وفقاً للتشغيل.

## عرض الهاتف الذكي

### لعرض شاشة الجهاز المحمول على جهاز الإسقاط

- 1 اضغط على الزر  على الريموت.
- 2 قم بتشغيل تطبيق **Screen Share**.
- 3 قم بتنكين وضع **Miracast** على الجهاز المحمول.
- 4 سيظهر جهاز الإسقاط في قائمة الأجهزة المتوفرة في القائمة.
- 5 حدد جهاز الإسقاط لبدء الاتصال.
- 6 ستظهر رسالة تفيد بأن الاتصال جاري... لبدء الاتصال.
- 7 عند إنشاء الاتصال، سيعرض جهاز الإسقاط شاشة الجهاز المتصل.
- يوصي دائمًا بتحديث الجهاز الذي تريده إنشاء اتصال بينه وبين جهاز الإسقاط إلى الإصدار الأحدث من نظام التشغيل للحصول على اتصال موثوق به.
- قد يتعدّر إنشاء اتصال مع جهاز ليس من **LGE** حتى وإن تم اكتشافه.
- قم بتوصيل الجهاز بجهاز توجيه يعمل بالتردد 5 جيجاهرتز إذ قد يتأثر الأداء بالبيئة اللاسلكية.
- قد يختلف معدل الاستجابة وفقًا لبيئة المستخدم.
- كما يختلف بين الأجهزة. لمزيد من المعلومات حول الجهاز الذي تريده الاتصال به، راجع دليل المستخدم الخاص به.
- اضبط **LISTEN MODE** (وضع الاستماع) على **On** (تشغيل) بعد تشغيل تطبيق **Screen Share**.
- يمكنك توصيل الجهاز من دون بدء تشغيل تطبيق **Screen Share**.
- قد يؤثر **LISTEN MODE** (وضع الاستماع) في أداء الاتصال اللاسلكي عند الاتصال ب نقطة وصول.
- يوصي بإيقاف تشغيل **LISTEN MODE** (وضع الاستماع) في حال وجود أي مشكلة تتعلق بالأداء اللاسلكي.
- إذا انقطع الاتصال بشكل متكرر، فأوقف تشغيل جهاز الإسقاط والجهاز الذي تريده الاتصال به، ثم قم بتشغيلهما مجددًا وأعد المحاولة.

## مشاركة الكمبيوتر

### ما المقصود بمشاركة المحتوى؟

تتيح لك مشاركة المحتوى الاستمتاع بمقاطع الفيديو والموسيقى والصور المحفوظة على الكمبيوتر.

#### تشغيل المحتوى مع مشاركة البرنامج على الكمبيوتر

إذا كان نظام التشغيل المثبت على الكمبيوتر هو Windows 7 أو Windows 10، فستتمكن من تشغيل الموسيقى أو مقاطع الفيديو أو الصور على جهاز العرض من دون تثبيت برنامج إضافي.

**1** قم بتكوين جهاز الإسقاط والكمبيوتر على الشبكة نفسها. قم أيضاً بتكوين الشبكة على الكمبيوتر الذي يعمل بنظام التشغيل Windows 7، Windows 8.1 أو Windows 10.

**2** انقر بزر الماوس الأيمن فوق ملف الموسيقى أو الفيديو أو الصور المطلوب، وحدد الطراز باستخدام وظيفة التشغيل على المتوفرة في النظام Windows 7، Windows 8.1 أو Windows 10 لتشغيل الملف محدد.

- لتشغيل ملف على أجهزة أخرى مثل الهاتف المحمول، راجع دليل المستخدم ذا الصلة.
- يتم تشغيل الملف المحدد على جهاز واحد فقط، حتى عندما تكون أجهزة إسقاط أو أجهزة عدة متصلة. قد يختلف معدل التشغيل وفقاً لاتصال الشبكة.

استخدم برنامج **SmartShare PC** لتشغيل المحتوى المحفوظ على الكمبيوتر

يمكنك استخدام برنامج SmartShare PC لإنشاء اتصال يمكنك من نقل الموسيقى/مقاطع الفيديو/الصور المحفوظة على الكمبيوتر إلى الشبكة المنزلية وتشغيلها على جهاز الإسقاط.

**1** قم بتثبيت برنامج SmartShare على الكمبيوتر اللذين تم تثبيت **SmartShare** عليهما على الشبكة نفسها.

- تتوفر خدمة SmartShare فقط عندما يكون جهاز الإسقاط وكمبيوتر الخادم متصلين بجهاز توجيه واحد.

**2** قم بتنزيل برنامج SmartShare PC وتثبيته من موقع LG على الويب. قبل التثبيت، أخرج من كافة البرامج قيد التشغيل على الكمبيوتر، مثل جدار الحماية أو برنامج مكافحة الفيروسات.

قم بتشغيل برنامج SmartShare PC وتكون إعدادات المشاركة.

**3** **4** يتم تشغيل مقاطع الفيديو والصور من تطبيق **Photo & Video (الصور والفيديو)** على جهاز الإسقاط.

يتم تشغيل ملفات الموسيقى المشتركة من تطبيق **Music (الموسيقى)** على جهاز الإسقاط.

- على الخادم أن يكون قيد التشغيل لتمكن من مشاهدة الملف الذي تمت مشاركته على جهاز الإسقاط.
- يمكنك التحقق من المعلومات المعروضة على موقع الويب من  ← **PC (المبيوتر) ← Device Connector (موصل الجهاز) ← CONTENT SHARE (مشاركة المحتوى).**

- لمزيد من المعلومات حول استخدام برنامج SmartShare PC، راجع قسم التعليمات الخاص بالبرنامج.



مسائل تتطلب انتباهاً خاصاً أثناء مشاركة المحتوى

- تحقق من إعدادات الشبكة إذا كان الخيار مشاركة المحتوى يعمل بشكل غير صحيح.
- قد يعمل بشكل غير صحيح على شبكة لاسلكية. يوصى بالاتصال بشبكة سلكية.
- في حال كانت أجهزة عرض عدة متصلة بجهاز واحد، فقد يتم تشغيل المحتوى بشكل غير صحيح وفقاً لأداء الخادم.
- قد يعمل الخيار بشكل غير صحيح وفقاً لبيئة الشبكة.
- لمشاهدة فيديو 1080p عبر وظيفة مشاركة المحتوى، يلزم استخدام جهاز توجيه يعمل بتردد 5 جيجاهرتز. في حال استخدام جهاز توجيه بتردد 2.4 جيجاهرتز، فقد يعمل الفيديو بشكل غير صحيح.
- قد لا تكون وظيفة مشاركة المحتوى مدعومة لجهاز توجيه لا يدعم البث المتعدد. لمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم المتتوفر مع جهاز التوجيه أو اتصل بجهة الصنع.
- تكون التسميات التوضيحية مدعومة على أجهزة متصلة معينة فقط.
- يُوصى بتنشيط برنامج SmartShare PC لقراءة التسميات التوضيحية.
- عند إضافة ملف ترجمة لاحقاً، قم بتعطيل الحافظة المشتركة وأعد تماكيتها.
- لن يتم تشغيل ملفات DRM على الجهاز المتصل.
- قد يختلف تنسيق الملف المدعوم وفقاً لبيئة الجهاز المتصل، حتى بالنسبة إلى تنسيق الملف المدعوم على جهاز الإسقاط.
- إذا توفرت حافظات أو ملفات عدة في حافظة واحدة، فقد لا تعمل بشكل صحيح.
- قد تظهر المعلومات في الملف المستورد من الجهاز المتصل بشكل غير صحيح.
- قد يتعدّر تشغيل بعض المحتويات في وضع مشاركة المحتوى وفقاً للتشغيل.

## عرض الكمبيوتر

### لعرض شاشة الكمبيوتر على جهاز الإسقاط

#### الاتصال اللاسلكي



- 1 اضغط على الزر  على الريموت.
- 2 يمكنك تشغيل تطبيق **Screen Share**.
- 3 قم بإضافة جهاز اتصال لاسلكي على الكمبيوتر.  
إذا كان نظام التشغيل لجهاز الكمبيوتر هو Windows 7 أو Windows 8.1 أو **Intel® WiDi**.
- 4 سيظهر جهاز الإسقاط في قائمة الأجهزة المتوفرة.
- 5 حدد جهاز العرض واطلب الاتصال.
- 6 بعد إنشاء الاتصال، سيعرض جهاز الإسقاط شاشة الجهاز المتصل.
- يوصى دائمًا بتحديث الجهاز الذي تريده إنشاء اتصال بينه وبين جهاز الإسقاط إلى الإصدار الأحدث من نظام التشغيل للحصول على اتصال موثوق به.
- يوصى باستخدام هذه الوظيفة لإغلاق نطاق.
- على الرغم من إمكانية توصيل الجهاز من دون جهاز توجيه لاسلكي، إلا أنه يوصى بتوصيله بجهاز توجيه يعمل بتردد 5 جيجاهرتز لأن الأداء يمكن أن يتأثر بالبيئة اللاسلكية المحيطة.
- يدعم الاتصال بالإصدار 3.5 من **Intel® WiDi**.
- قد يختلف معدل الاستجابة وفقًا لبيئة المستخدم.
- ويختلف عن إصدار Windows. لمزيد من المعلومات حول الجهاز الذي تريده الاتصال به، راجع دليل المستخدم الخاص به.
- اضبط **LISTEN MODE (وضع الاستماع)** على **ON (تشغيل)** بعد تشغيل تطبيق **Screen Share**.
- يمكنك إنشاء الاتصال من دون بدء تشغيل تطبيق **Screen Share**.
- إذا قمت بتشغيل **LISTEN MODE (وضع الاستماع)**، فقد يؤثر ذلك في أداء الاتصال اللاسلكي عند الاتصال بنقطة وصول. في حال وجود أي مشكلة تتعلق بالأداء اللاسلكي، فأوقف تشغيل **LISTEN MODE (وضع الاستماع)**.
- لمزيد من المعلومات، راجع تطبيق **Screen Share**.
- إذا انقطع الاتصال بشكل متكرر، فأوقف تشغيل جهاز الإسقاط والجهاز الذي تريده الاتصال به، ثم قم بتشغيليهما مجددًا وأعد المحاولة.

#### الاتصال السلكي


قم بتوصيل الكمبيوتر بجهاز الإسقاط بواسطة كبل HDMI.

## فوائد جهاز الإسقاط الذكي

### تكبير شاشة جهاز العرض

بتكبير شاشة جهاز العرض، يمكنك عرض الصور بحجم أكبر من الحجم الأصلي.

خلال تشغيل مقطع فيديو، اضغط على الزر **LIVE ZOOM** على الريموت أو على الزر **العجلة** (موافق) على الريموت السحري لتحديد **START LIVE ZOOM** (تشغيل **LIVE ZOOM**) المعروض في الزاوية السفلية اليمنى من الشاشة.

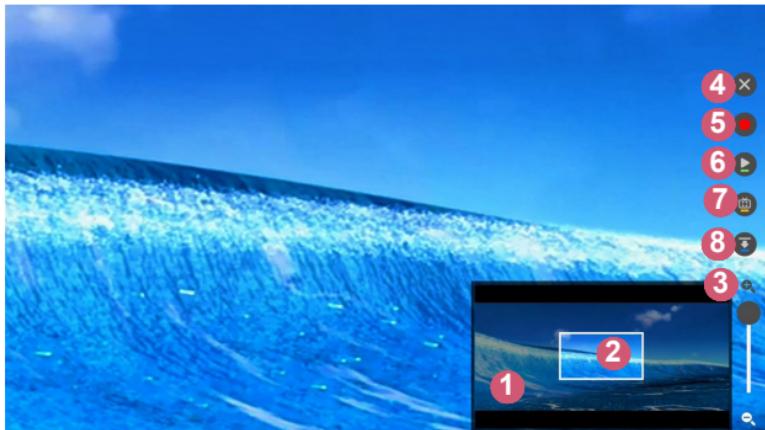

الوصف
1 يتم عرض الشاشة الأصلية قبل التكبير على الشاشة الفرعية.
2 يشير هذا إلى المنطقة التي تم تكبيرها المعروضة على الشاشة الرئيسية.
3 يمكنك التكبير والتصغير على الشاشة الرئيسية باستخدام شريط التكبير.
4 عندما تضغط على الزر، سوف يتم إيقاف تشغيل تكبير مباشر.
• متوفّر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.



الوصف	
<p>إذا كنت تشاهد فيديو في جهاز تخزين <b>USB</b> يمكنك بدء التسجيل بتكبير الفيديو على جهاز تخزين <b>USB</b>. لمزيد من المعلومات، راجع <b>Zoom Recording (تسجيلات التكبير)</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• توفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.</li> <li>• يمكن استخدام هذه الميزة فقط مع الريموت السحري.</li> </ul>	5
<p>يمكنك إيقاف الشاشة الحالية أو متابعة تشغيلها.</p>	6
<p>يمكنك التقاط الشاشة الحالية.</p> <p><b>Photo &amp; Video</b> يمكنك عرض الصور التي تم التقاطها في التطبيق <b>(الصور والفيديو)</b>.</p>	7
<p>يمكنك إخفاء الشاشة الفرعية.</p>	8

- لإنهاء الميزة والرجوع إلى الشاشة الأصلية، اضغط على **LIVE ZOOM** أو **EXIT**.
- يمكنك أيضًا إنهاء هذه الميزة باستخدام الأزرار **BACK** على الريموت.
- إذا قمت بتشغيل تطبيق آخر على شاشة تم تكبيرها، يتم إغلاق الميزة.

### نقل موضع شاشة تم تكبيرها

- الطريقة 1. من الشاشة الرئيسية، انقل المؤشر من الريموت السحري إلى الموضع المطلوب واضغط على الزر ① **الجلة (موافق)**.
- الطريقة 2. باستخدام المؤشر على الريموت السحري، اسحب المنطقة التي تم تكبيرها على الشاشة الفرعية إلى الموضع المطلوب.
- الطريقة 3. على الشاشة الفرعية، حدد المنطقة التي تريدها باستخدام الريموت السحري.
- يمكنك أيضًا نقل الشاشة باستخدام الأزرار 〈/〉/△/▽ على الريموت.

## تسجيلات التكبير


### تشغيل تسجيلات التكبير

بتكبير محتوى الفيديو في جهاز تخزين USB، يمكنك تشغيل **Zoom Recording** (تسجيلات التكبير).

- تتوفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.

1 في تطبيق **Photo & Video (الصور والفيديو)**، خلال مشاهدة مقطع فيديو، اضغط على الزر **LIVE ZOOM** على الريموت أو على الزر **العجلة (موافق)** على الريموت السحري لتحديد المعرض في الزاوية السفلية **(LIVE ZOOM START LIVE ZOOM)** (تشغيل التكبير من الشاشة).

2 إذا قمت بالضغط على **●** على الجانب الأيمن من الشاشة، فسوف يتم بدء تشغيل **Zoom Recording** (تسجيلات التكبير).

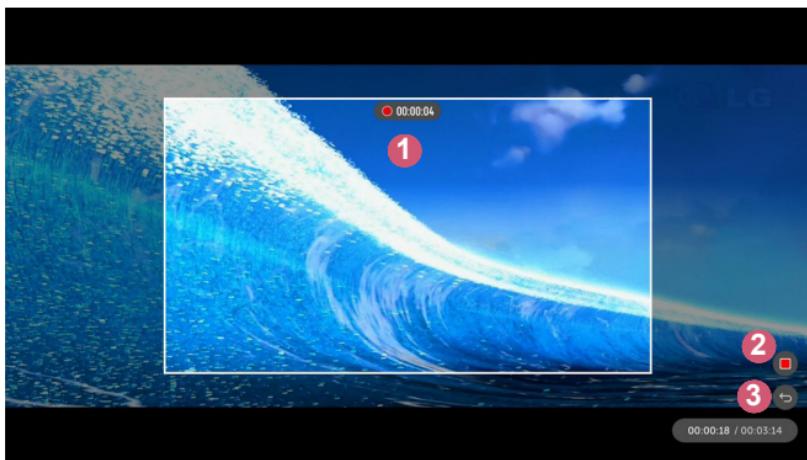



الوصف	
<p>توضح المنطقة التي يتم فيها تشغيل <b>Zoom Recording</b> (تسجيلات التكبير).</p> <p>يمكنك ضبط التكبير عن طريق التمرير باستخدام الزر ⑩ العجلة (موافق) على الريموت السحري.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>لنقل منطقة التسجيل، انقل مؤشر الريموت السحري إلى الموضع المطلوب من الشاشة واضغط على الزر ⑩ العجلة (موافق).</li> <li>أو، اسحبها باستخدام مؤشر الريموت السحري وانقلها إلى الموضع المطلوب.</li> </ul>	1
قم بابقاء وحفظ <b>Zoom Recording</b> (تسجيلات التكبير).	2
بدون حفظ محتوى <b>Zoom Recording</b> (تسجيلات التكبير)، قم بالرجوع إلى حالة <b>Live Zoom</b> (تكبير مباشر) السابقة.	3

- يمكن استخدام هذه الميزة فقط مع الريموت السحري.
- يمكنك استخدام هذه الوظيفة فقط لمحنوى الفيديو الذي تم تخزينه على جهاز تخزين USB الخاص بك.
- تم تخزين ملفات **Zoom Recording** (تسجيلات التكبير) في نفس الموقع الذي تم فيه تخزين محتوى الفيديو الأصلي.
- إذا تم حذف محتوى الفيديو الأصلي، فلا يمكن تشغيل ملفات **Zoom Recording** (تسجيلات التكبير).
- يمكن تشغيل ملفات **Zoom Recording** (تسجيلات التكبير) فقط على جهاز عرض LG يدعم هذه الوظيفة.

## استخدام بادى التشغيل الخاص بي

يتيح لك بادى التشغيل الخاص بي عرض المعلومات على جهاز الإسقاط، مثل الوقت الحالى وأحوال الطقس والجداول التي أضفتها إلى جهازك الذكى.

- توفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.
- من خلال إعداد بادى التشغيل الخاص بي على جهاز الإسقاط أو في تطبيق **LG TV Plus**، يمكنك جعل بادى التشغيل الخاص بي يعمل تلقائياً في وقت محدد أثناء تشغيل جهاز الإسقاط.
- توفر ميزات معينة بعد تثبيت تطبيق **LG TV Plus** على جهازك الذكى.

### إعداد جهاز الإسقاط

1 اضغط على الزر  (الإعدادات السريعة) على الريموت.

2 حدد  ← (عام) ← **Timers** ← (المؤقتات) ← **General** ← (الإعدادات السريعة) على الريموت.

3 **Set My Starter** ← (ضبط بادى التشغيل الخاص بي) واضبط الخيار على **On** (تشغيل).

### إعداد تطبيق LG TV Plus

1 قم بتنزيل تطبيق **LG TV Plus** من متجر التطبيقات الخاص بالجهاز الذكى.

2 أنشئ اتصالاً بين جهاز الإسقاط والجهاز الذكى والشبكة نفسها.

3 قم بتشغيل تطبيق **LG TV Plus** المتثبت على الجهاز الذكى.

4 حدد بادى التشغيل الخاص بي في تطبيق **LG TV Plus** واضبط الخيارات.

### عرض جدول باستخدام بادئ التشغيل الخاص بي

قم بإعداد مشاركة الجدول مع جهاز الإسقاط في تطبيق **LG TV Plus** متبوعاً بالإرشادات،  
وثم يمكنك عرض الجداول المضافة إلى أجهزتك الذكية على جهاز الإسقاط.

- قد تختلف شاشة خيارات العرض الخاصة بجهاز العرض لديك حسب الطراز.

1 اضغط على الزر .

2 قم بـ **RUN MY STARTER** (تشغيل بادئ التشغيل الخاص بي) بتحديد الوقت  
المعروف في الزاوية العليا  
اليمني من الشاشة.

- قم بإعداد الوقت لجهاز الإسقاط في حال لم يظهر أي وقت.



- في حال تم إعداد أجهزة ذكية عدة لمشاركة الجداول مع جهاز الإسقاط، يتم توفير الجدول المعروض على الجهاز الذكي الأخير المعد لمشاركة الجدول.
- يمكنك استخدام مشاركة الجدول من دون تكوين **Zoom Recording** (تسجيلات التكبير).


## الاستمتاع بالإنترنت

### استخدام متصفح الويب

يمكنك إدخال موقع الويب عند إدخال عنوان الويب في شريط URL. إذا أدخلت كلمة البحث، فسيتم العثور على المعلومات حول أساس كلمة البحث في محرك البحث.

1 اضغط على الزر  على الريموت.

2 قم بتشغيل تطبيق **Web Browser** (متصفح الويب).

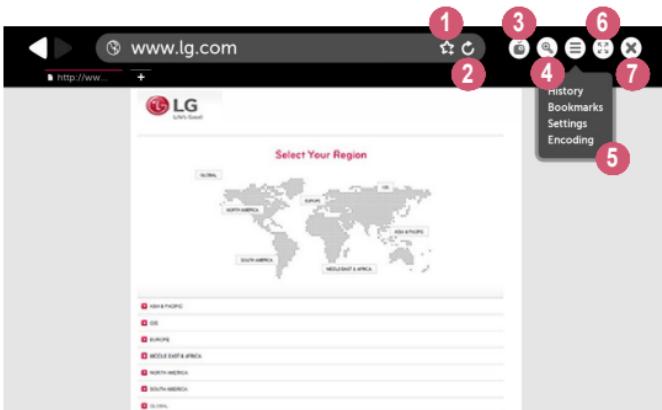

الوصف	
يمكنك إضافة الصفحة الحالية إلى الشاشة الرئيسية، أو إضافة الصفحة الحالية أو حذفها في <b>Bookmarks</b> (المفضّلات). (لا يمكن حذف صفحة تمت إضافتها إلى الشاشة الرئيسية إلا على هذه الأخيرة فقط. وفي هذه الحالة، لا يتم حذفها من <b>Bookmarks</b> (المفضّلات)).	1
لإعادة تحميل الصفحة الحالية.	2
يمكنك تشغيل/إيقاف <b>Mini TV</b> .	3

الوصف	
لتكبير الشاشة أو تصغيرها.	٤
<b>History (المحفوظات):</b> يمكنك فتح قائمة المحفوظات أو حذفها. <b>Bookmarks (المفضلات):</b> يمكنك فتح قائمة العلامات المرجعية أو حذفها. <b>Settings (إعدادات):</b> يمكنك تكوين الإعدادات السهلة للمتصفح. <b>Encoding (التشغير):</b> يمكنك تغيير اللغة عند ظهور المحتوى بشكل غير صحيح على صفحة الويب.	٥
يمكنك استخدام المتصفح في وضع ملء الشاشة، للعودة إلى الشاشة الأصلية، استخدم الريموت لنقل المؤشر إلى أعلى الشاشة. سيظهر <b>Exit Full Screen</b> (انهاء وضع ملء الشاشة).	٦
لإنتهاء <b>Web Browser</b> (متصفح الويب).	٧

- يدعم **Web Browser** (متصفح الويب) وسائط HTML5 فقط ولا يدعم- **Flash Plug** .in.
- لا يدعم **Web Browser** (متصفح الويب) تثبيت الوظائف الإضافية.
- في **Web Browser** (متصفح الويب)، قد يكون من غير الممكن تشغيل ملفات وسائط بتنسيقات أخرى غير GIF/PNG/JPEG.
- قد يتم إغلاق **Web Browser** (متصفح الويب) في حال عدم توفر مساحة كافية في الذاكرة.
- في **Web Browser** (متصفح الويب)، تُستخدم الخطوط المضمنة في جهاز الإسقاط فقط. وبالتالي، قد يظهر النص بخطوط مختلفة عن تلك الموجودة في الكمبيوتر.
- لا يدعم **Web Browser** (متصفح الويب) تنزيل الملفات والخطوط.
- بما أن **Web Browser** (متصفح الويب) هو متصفح جهاز الإسقاط، قد يعمل بشكلٍ مختلف عن متصفحات الكمبيوتر.
- بما أن **Web Browser** (متصفح الويب) هو متصفح جهاز الإسقاط، قد لا يتم وبالتالي تشغيل بعض المحتويات بشكل صحيح.
- يجب الانتباه إلى عدم وصول الأطفال إلى محتويات غير ملائمة نظراً إلى إمكانية إنشاء اتصال بين هذا المنتج والإنترنت.
- قد يكون الوصول إلى تطبيقات معينة، بما في ذلك متصفح الويب، مقيتاً بهدف حظر المحتويات غير الملائمة عبر الإنترنت.
- قم بتكوين الإعدادات في **Safety** (الإعدادات السريعة) ← ←  **(السلامة)** ← **Application Locks** (قفل التطبيق).

## إعداد متتصفح الويب


- اضغط على  في أعلى الشاشة وحدد **Settings** (إعدادات).  
( عند بدء التشغيل ) **On Startup**
- يمكنك ضبط صفحة بدء التشغيل الخاصة بالمتتصفح على **Open the New Tab page** (فتح صفحة علامة التبويب الجديدة) (المتابعة من حيث توقفت) (Home page) (الصفحة الرئيسية).  
(محركات البحث) **Search Engines**  
 يمكنك تحديد محرك البحث الأفتراضي.
- يمكنك تغيير الإعدادات لكي يتم عرض **Recommended Sites** (الموقع الموصى بها) (الموقع الموصى بها).  
يتم عرض **Recommended Sites** (الموقع الموصى بها) و **Most Visited Sites** (الموقع الأكثر زيارة) في علامة تبويب جديدة. قد تكون **Recommended Sites** (الموقع الموصى بها) غير متوفرة في بلدك. لإخفاء **Recommended Sites** (الموقع الموصى بها)، اختر **Off** (إيقاف) في **Settings** (إعدادات).
- يمكنك تغيير الإعدادات لكي يتم دائمًا عرض شريط **Bookmarks** (المفضلات).  
عرض شريط الصفحات المفضلة دائمًا **Always Show Bookmarks Bar** (تصفح خاص) يمكن تكوين الإعدادات بحيث لا تترك سجلات بعد البحث.
- يمكنك تكوين الإعدادات بحيث لا تترك سجلات بعد البحث.  
تصفيق الموقع **Site Filtering** (موقع معتمدة) **Approved Sites** –  
 يمكن تكوين الإعدادات لفتح صفحات الويب المسجلة مسبقاً فقط.
- **Blocked Sites** – (موقع محظورة): يمكنك تكوين الإعدادات لحظر موقع ويب معينة.  
\* لاستخدام الوظيفة **Site Filtering** (تصفيق الموقع)، عليك إدخال كلمة مرور جهاز الإسقاط. تم ضبط كلمة المرور الأصلية ك "0000".

## الإشعارات

### استخدام إشعارات

تنقل **Notifications** (إشعارات) نظيراتها التي تصدرها التطبيقات وخدمات LG المختلفة في الوقت الحقيقي. تظهر حالة التطبيقات قيد التشغيل حالياً وتتيح لك عرض كل الإشعارات وحذفها وتشغيلها في مكان واحد.

- 1 اضغط على الزر  على الريموت.
- 2 قم بتشغيل تطبيق **Notifications** (إشعارات).

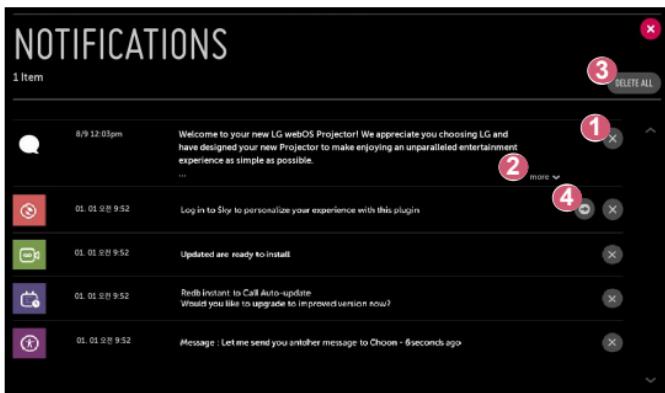

الوصف	
يمكنك حذف الإشعارات.	1
للإشعارات ذات المحتوى الطويل، اضغط على <b>more</b> (أكثـر) لفتحها في وضع ملء الشاشة.	2
يمكنك حذف كل الإشعارات.	3
يمكنك بدء تشغيل التطبيق أو الانتقال إلى URL.	4

# جولة على قائمة الإعدادات


قد تختلف الخيارات حسب الطراز.

## الإعدادات السريعة

### لاستخدام وظيفة الإعداد بسرعة

اضغط على الزر **(الإعدادات السريعة)** على الريموت.

لعرض مجموعة من عناصر التحكم البسيطة بسرعة وسهولة مثل **Picture Mode** (وضع الصورة) و **Aspect Ratio** (نسبة طول إلى عرض) و **Sound Out** (مخرج الصوت) وغيرها.

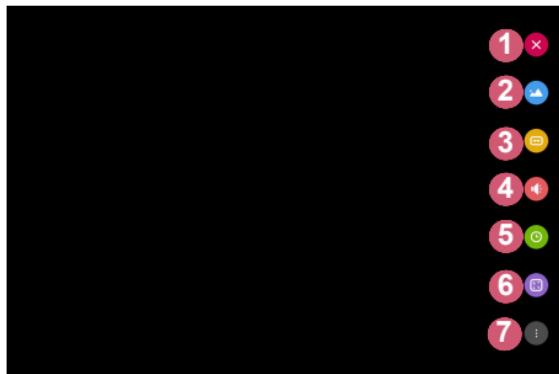

الوصف	
لإغلاق الإعدادات السريعة.	<b>1</b>
يمكنك ضبط <b>Picture Mode</b> (وضع الصورة).	<b>2</b>
يمكنك ضبط <b>Aspect Ratio</b> (نسبة طول إلى عرض).	<b>3</b>
يمكنك اختيار <b>Sound Out</b> (مخرج الصوت).	<b>4</b>
يمكنك ضبط <b>Sleep Timer</b> (موقت النوم).	<b>5</b>
يمكنك ضبط <b>PJT Mode</b> (وضع PJT).	<b>6</b>
يمكنك ضبط خيارات أكثر.	<b>7</b>

## إعدادات الصورة

### وضع الصورة

الإعدادات السريعة) ← (Picture (صورة) ← (إعدادات وضع الصورة) ← Picture Mode Settings (وضع الصورة) Picture Mode

حدد وضع الصورة الأنسب لبيئة العرض أو تفضيلاتك أو نوع الفيديو.  
قد تختلف الخيارات حسب الطراز.  
قد تختلف أوضاع الصورة المتوفرة وفقاً لإشارة الإدخال.  
عند مشاهدة محتوى الخدمة عبر الإنترنت، قد يتم تغيير وضع الصورة ليتطابق مع المحتوى الذي يتم عرضه.

- **Vivid (حيوي)**  
لزيادة وضوح الصورة عن طريق زيادة التباين والسطوع والحدة.
- **Standard (قياسي)**  
لعرض الصورة بمستويات تباين وسطوع وحدة عادلة.
- **Cinema (سينما)**  
لتحسين الشاشة لعرض الأفلام.
- **Sports (الرياضة)**  
لتحسين الشاشة لعرض المباريات الرياضية. لتوضيح الصورة لعرض المشاهد التي تتضمن حركات سريعة على غرار ركل الكرة أو رميها.
- **Game (اللعبة)**  
لتحسين الشاشة لتشغيل الألعاب.
- **(HDR) HDR Effect (مؤثر)**  
تتيح لك هذه الميزة الاستمتاع بالصورة الأكثر ديناميكية ووضوح من خلال تصحيح المناطق الفاتحة والداكنة على الشاشة. توفر هذه الميزة صورة واقعية حتى إذا كان مستوى تدرج الون للصورة المصدر مرتفعاً.

– إذا قمت بضبط **Picture Mode (وضع الصورة) إلى (وضع الصورة) (إعدادات وضع الصورة)**، فلن تتمكن من استخدام بعض من **Picture Mode Settings (إعدادات وضع الصورة)**.

- **Expert (Bright Room) (خبير (غرفة مضيئة)) / Expert (Dark Room) (خبير (غرفة مظلمة))**  
للسماح لخبير أو أي شخص يحب الصور بجودة عالية بتوليف الصورة للحصول على أفضل جودة للصور.  
– تتوفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.

## إعدادات وضع الصورة

← (الإعدادات السريعة) ← (صورة) ← (إعدادات وضع الصورة) Picture Mode Settings

تسمح لك هذه الميزة بضبط وضع الصورة المحدد بالتفاصيل.

### • (تبابن) Contrast

أضيّط تباين الأجزاء الفاتحة والداكنة في الصورة. كلما كانت قيمة التباين أقرب إلى 100، ازداد التباين.

### • (سطوع) Brightness

أضيّط سطوع الشاشة بالكامل. كلما كانت قيمة السطوع أقرب إلى 100، ازداد سطوع الشاشة.

### • (حدة) Sharpness

أضيّط حدة الصورة. كلما كانت قيمة الحدة أقرب إلى 50، ازدادت حدة الصورة ووضوحتها.

### • (حدة رأسية) V Sharpness

أضيّط حدة حواف التباين بالاتجاه العمودي.

### • (حدة أفقية) H Sharpness

أضيّط حدة حواف التباين بالاتجاه الأفقي.

### • (لون) Color

لتخفيف حدة الألوان التي تظهر على الشاشة أو زيتها. كلما كانت قيمة اللون أقرب إلى 100، ازداد اللون دكناً.

### • (درجة اللون) Tint

أضيّط توازن اللون بين الأحمر والأخضر على الشاشة. كلما كانت قيمة درجة اللون أقرب إلى أحمر 50، ازداد اللون أحمرًا. كلما كانت قيمة درجة اللون أقرب إلى أخضر 50، ازداد اللون خضراء.

### • (درجة حرارة اللون) Color Temperature

أضيّط درجة حرارة اللون على بارد/متوسط/دافئ/طبيعي.

– تطبيق الإعدادات التي تحددها على وضع الإدخال المحدد حالياً فقط. لتطبيق إعدادات

### • (Apply to All Inputs) الصورة الحالية على أوضاع الإدخال كافة، حدد

### • (تطبيق على كل المدخلات).

– قد تختلف الخيارات المتوفرة وفقاً لإشارة الإدخال أو وضع الصورة المحدد.

### • (Apply to All Inputs) (تطبيق على كل المدخلات)

احفظ قيم الإعداد المخصص الحالي لوضع الصورة المحددة حالياً لكل الإدخالات.

### • (إعادة الضبط) Reset

سيعيد هذا الخيار ضبط إعدادات الصورة.

– يمكنك إعادة ضبط أوضاع الصورة بشكل منفصل. حدد وضع الصورة الذي تريده إعادة ضبطه وقم بتمكينه.

## عناصر تحكم متقدمة/عناصر تحكم خبيرة

اضبط إعدادات الشاشة لأوضاع الصورة الفردية.

◀ (الإعدادات السريعة) ← (صورة) ←  Picture

**Advanced Controls** (إعدادات وضع الصورة) ← **Picture Mode Settings**

(عناصر تحكم متقدمة)

• **Dynamic Contrast** (تبالن ديناميكي)

لتصحيح الفرق بين المناطق الساطعة والقائمة على الشاشة للحصول على النتائج المثالية بحسب سطوع الصورة.

• **Dynamic Color** (لون ديناميكي)

لضبط ألوان الصورة وإثناعها لجعلها تبدو ملونةً وحيويةً أكثر.

• **Preferred Color** (اللون المفضل)

لضبط ألوان البشرة والعشب والسماء وفق تفضيلاتك الشخصية.

• **Color Gamut** (سلسلة الألوان)

لتحديد نطاق الألوان المطلوب عرضه.

• **Super Resolution** (دقة عالية)

لضبط الدقة لجعل الصور القائمة والباهتة أوضح.

• **Gamma** (جاما)

لضبط سطوع المتوسط للصورة.

• **Picture Mode Settings (وضع الصورة)** ← ← ← **Picture (صورة)** ← **⋮ (الإعدادات السريعة)** ← **Expert Controls (إعدادات خبيرة)** ← **عناصر تحكم خبيرة (Dynamic Contrast (تبابن ديناميكي))**

إذا قمت بضبط وضع الصورة على الخبير، فيمكنك ضبط الوظائف التالية.

- **Dynamic Contrast (تبابن ديناميكي)** لتصحيح الفرق بين المناطق الساطعة والقائمة على الشاشة للحصول على النتائج المثالية بحسب سطوع الصورة.
- **Super Resolution (دقة عالية)** لضبط الدقة لجعل الصور الفاتحة والباهنة أوضح.
- **Color Gamut (سلسلة الألوان)** لتحديد نطاق الألوان المطلوب عرضه.
- **Edge Enhancer (محسن الحواف)** لعرض حواف أوضح وأكثر تميزاً للفيديو وطبيعية في الوقت نفسه.
- **Color Filter (منقي الألوان)** لتقلية طيف ضوئي محدد للون من الألوان RGB بهدف توليف تشعّب الألوان والتدرج اللوني بدقة.
- **White Balance (توازن اللون الأبيض)** لضبط درجة حرارة اللون الإجمالي للشاشة وفقاً للطلب.
- **Color Management System (نظام إدارة الألوان)** تُستخدم هذه الوظيفة من قبل الخبراء عندما يقومون بضبط الألوان باستخدام نمط اختبار من ستة الألوان **Red (أحمر)** / **Green (أخضر)** / **Blue (أزرق)** / **Cyan (لون سماوي)** / **Magenta (لون قرمزي)** / **Yellow (لون أصفر)** من دون التأثير في مناطق الألوان الأخرى. بالنسبة إلى الصور العاديّة، قد لا تؤدي عمليات الضبط إلى حدوث تغيير ملحوظ في الألوان. قد تختلف الخيارات المتوفرة وفقاً لإشارة الإدخال أو وضع الصورة المحدد.
- **Gamma (جاما)** لضبط السطوع المتوسط للصورة.

## خيارات الصورة



Picture (صورة) ← ⋮ (الإعدادات السريعة) ← Picture Options (إعدادات وضع الصورة) ← Picture Mode Settings (خيارات الصورة)

اضبط الإعدادات المفصلة لتحسين الصورة أكثر بعد.

• **Noise Reduction (الحد من نسبة الضوضاء)**

لإزالة النقاط الصغيرة البارزة بهدف جعل الصورة نظيفة.

• **(MPEG) MPEG Noise Reduction (الحد من تشويش MPEG)**

للحد من التشويش الصادر أثناء إنشاء إشارات الفيديو الرقمية.

• **Black Level (مستوى اللون الأسود)**

لتعويض سطوع الشاشة وتبينها عن طريق ضبط قنامة الشاشة.

• **Real Cinema (سينما حقيقة)**

لتوفير تجربة مشاهدة تحاكي السينما.

• **TruMotion**

توفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.

لتحسين جودة الصورة للصور سريعة الحركة.

• **Off (إيقاف):** لإيقاف تشغيل TruMotion.

• **Smooth (ناعم):** لتنعيم الصور سريعة الحركة.

• **Clear (واضح):** لجعل الصور سريعة الحركة أكثر وضوحاً.

• **Clear Plus (وضوح أكثر):** لجعل الصور سريعة الحركة أكثر وضوحاً باستخدام التحكم في الإضاءة الخلفية.

• **User (المستخدم):** لضبط De-Judder/De-Blur يدوياً.

• **De-Judder:** لضبط الاهتزاز على الشاشة.

• **De-Blur:** لخفض تأثيرات ضبابية الحركة.

• يمكن تغيير الإعدادات المقيدة فقط في وضع **User (المستخدم)**.

• قد تختلف الخيارات المتوفرة وفقاً لإشارة الإدخال أو وضع الصورة المحدد.

• تختلف العناصر القابلة للتكون وفقاً للطراز.

### نسبة الطول إلى العرض

الإعدادات السريعة (Picture) ← ⚙ (الإعدادات السريعة) ← **Aspect Ratio Settings** (إعدادات نسبة الطول إلى العرض) ← **Aspect Ratio** (نسبة طول إلى عرض)

قد تختلف الخيارات حسب الطراز.

قد تختلف أحجام الشاشة المتوفرة وفقاً لإشارة الإدخال.

• **9:16**

لعرض نسبة الطول إلى العرض 9:16.

• **Original (أصلي)**

لتغيير نسبة الطول إلى العرض إلى 3:4 أو 9:16 وفقاً لإشارة إدخال الفيديو.

• **3:4**

لعرض نسبة الطول إلى العرض 3:4.

• **Vertical Zoom (التكبير الرأسي)**

**Adjust Zoom Ratio** (يمكنك ضبط بُعد الشاشة العمودي ومحاذاتها عمودياً باستخدام **Adjust Screen Position** (ضبط موضع الشاشة).

• **All-Direction Zoom (التكبير لجميع الاتجاهات)**

يمكنك ضبط أبعاد الشاشة الأفقي/العمودي/القطري ومحاذاتها أفقياً عمودياً باستخدام

**Adjust Screen Position** (ضبط معدل التكبير) و **Adjust Zoom Ratio** (ضبط موضع الشاشة).

### مسح فقط

الإعدادات السريعة (Picture) ← ⚙ (الإعدادات السريعة) ← **Aspect Ratio Settings** (إعدادات نسبة الطول إلى العرض) ← **Just Scan (مسح فقط)**

إذا قمت بضبط هذه الميزة على **On (تشغيل)**، يمكنك عرض المحتوى بنسبة الطول إلى العرض الموجودة في مصدر المحتوى. إذا كانت حافة الشاشة غير نظيفة، فالرجاء الضبط إلى **Off (إيقاف)**.

عند الضبط على **Auto (تلقائي)** ، تتبَّع حالة الميزة بين **On (تشغيل)** أو **Off (إيقاف)** وفقاً للمعلومات المضمنة في إشارة الفيديو.

• قد تختلف العناصر التي يمكن تحديدها حسب الإدخال الحالي.

### توفير الطاقة

#### Energy Saving (الإعدادات السريعة) ← (صورة) ← Picture (الإعدادات السريعة) ← (توفير الطاقة)

للحد من استهلاك الطاقة عبر ضبط الحد الأقصى لسطوع الشاشة.

- **Medium (الحد الأدنى)/Maximum (متوسط)/Minimum (الحد الأقصى)** لتطبيق وضع **Energy Saving (توفير الطاقة)** الذي تم ضبطه مسبقاً.
- إذا ظهرت على الشاشة رسالة تفيد بانخفاض مستوى طاقة البطارية، فسوف يتم تغيير وضع توفير الطاقة إلى الحد الأقصى ويتم تعطيلها.
- تتوفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.



### اختبار الصورة

#### Picture Test (اختبار الصورة) ← Picture (الإعدادات السريعة) ← (صورة) ← (الإعدادات السريعة)

أولاً، قم بإجراء اختبار الصورة للتحقق من أن إخراج إشارة الفيديو يعمل بشكل طبيعي، ثم حدد ما إذا كان هناك خطأ.

إذا لم تحدث أي مشكلة في اختبار الصورة، فتحقق من الجهاز الخارجي الموصول.

### اختبار التركيز

#### Focus Test (اختبار التركيز) ← Picture (الإعدادات السريعة) ← (صورة) ← Picture (اختبار الصورة)

للتحقق من تركيز صورة جهاز العرض.

للتركيز على صورة، استخدم وظيفة **Focus Test (اختبار التركيز)** لضبط حلقة التركيز ببطء إلى اليسار أو اليمين أثناء عرض علامة **+** على الشاشة. يتم الوصول إلى الضبط البؤري المثالي للصورة عندما يظهر الجانبان الأيسر والأيمن من الشاشة متوازنين. تأكيد من عدم تحرك المنتج عند ضبط التركيز.

- تتوفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.



## إعدادات الصوت

### وضع الصوت الذكي

**Smart Sound Mode** ← **Sound** ← **⋮ (الإعدادات السريعة)** ← **Sound (صوت)** ← **⋮ (وضع الصوت الذكي)**

- لتحسين الصوت تلقائياً وفقاً لنوع المحتوى.
- يكون هذا الإعداد متوفراً فقط للسماعات الداخلية لجهاز العرض.
- في القائمة، انقر فوق **On (تشغيل)** لتمكين هذا الوضع.
- إذا لم يتم تشغيل هذه الميزة، فلا يمكنك ضبط وضع الصوت يدوياً.
- توفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.

### وضع الصوت

**Sound Mode Settings** ← **Sound** ← **⋮ (الإعدادات السريعة)** ← **⋮ (إعدادات وضع الصوت)** ← **Sound Mode (وضع الصوت)**

يمكنك تحديد وضع الصوت الأكثر ملاءمة لكل نوع.

- Standard (قياسي)** لتحسين الصوت لكافة أنواع المحتويات.
- Cinema (سينما)** لتحسين الصوت للسينما.
- Clear Voice III (صوت واضح III)** لتعزيز وضوح الصوت.
- Sports (الرياضة)** لتحسين الصوت لمشاهدة المباريات الرياضية.
- Music (الموسيقى)** لتحسين الصوت للموسيقى.
- Game (اللعبة)** لتحسين الصوت لمشاهدة الألعاب.

إعدادات وضع الصوت

Sound Mode Settings ← (صوت) Sound ← (الإعدادات السريعة) ← ⚙ (إعدادات وضع الصوت)

يمكنك فقط استخدام **ULTRA Surround/Virtual Surround Plus** (معدل)، و**Reset** (إعادة الضبط) إذا تم ضبط **Sound Mode Equalizer** (وضع الصوت) إلى **Standard** (قياسي). قد تختلف الخيارات حسب الطراز.

- **Balance** (اتزان) يمكنك ضبط مستوى صوت مكبري الصوت الأيسر والأيمن.
- **ULTRA Surround / Virtual Surround Plus** استمتع بصوت غامر مع تأثير الصوت المحيطي المتعدد القنوات الظاهري.
- **Equalizer** (معدل) يمكنك ضبط الصوت الذي تريده عن طريق ضبط المعادل مباشرة. (100) هرتز/300 هرتز/1 كيلوهرتز/3 كيلوهرتز/10 كيلوهرتز
- **Reset** (إعادة الضبط) يمكنك إعادة ضبط إعدادات تأثير الصوت.

قد تختلف الخيارات حسب الطراز.

تشغيل الصوت من خلال مكبرات الصوت الداخلية لجهاز الإسقاط  
 (الإعدادات السريعة) ←  (صوت) Sound ← مخرج الصوت (Sound Out)  
 (السماعات الداخلية لجهاز العرض) Internal Projector Speaker ←  
 يتم تشغيل الصوت من خلال مكبرات الصوت الداخلية لجهاز الإسقاط.

تشغيل الصوت من خلال جهاز صوت خارجي متصل بمنفذ بصري رقمي أو منفذ (HDMI(ARC))  
 يتم تشغيل صوت جهاز الإسقاط من خلال جهاز صوت خارجي متصل بمنفذ رقمي بصري أو  
 منفذ (HDMI(ARC)). تمكين SIMPLINK لتشغيل الصوت من خلال (HDMI(ARC)).  
 – إذا حدثت (إيقاف) عندما تكون SIMPLINK ممكّنة، تتم استعادة إعداد مخرج  
 الصوت إلى الإعداد الافتراضي لضمان إخراج صوت غير متقطع.

- لطراز **PF50K** فقط:  (الإعدادات السريعة) ←  (صوت) Sound ← مخرج الصوت (Sound Out) (HDMI ARC) ← مخرج الصوت (Audio Out (HDMI ARC))
- لطراز **HU80K** فقط:  (الإعدادات السريعة) ←  (صوت) Sound ←  (صوت) Sound ← مخرج الصوت (Audio Out (Optical/HDMI ARC)) ← مخرج الصوت (HDMI ARC) (بصري)

- تكوين إعدادات إخراج الصوت الرقمي
- لطراز **PF50K** فقط:
    - Sound Out ←  ← (صوت) Sound ← (الإعدادات السريعة) ← ((HDMI ARC) مخرج الصوت (HDMI ARC) ← (مخرج الصوت الرقمي) Digital Sound Out ← (مخرج الصوت الرقمي) Digital Sound Out
  - لطراز **HU80K** فقط:
    - Sound Out ←  ← (صوت) Sound ← (الإعدادات السريعة) ← ((Optical/HDMI ARC) مخرج الصوت (Optical/HDMI ARC) ← (مخرج الصوت الرقمي) Digital Sound Out ← (مخرج الصوت (بصري/)) (Digital Sound Out) مخرج الصوت (بصري/))
  - تتوفر هذه الإعدادات فقط عند تحديد ((HDMI ARC) / (Internal Projector Speaker + Audio Out (Optical) مخرج الصوت (بصري/)) السعات الداخلية لجهاز العرض + ومخرج الصوت (بصري)).

يمكنك تكوين إعدادات **Digital Sound Out** (مخرج الصوت الرقمي).

إخراج الصوت الرقمي	إدخال الصوت	
PCM	MPEG	Auto (تلقائي)
Dolby Digital	Dolby Digital	
<sup>(1)</sup> Dolby Digital (بصري) Dolby Digital Plus (HDMI ARC)	Dolby Digital Plus	
Dolby Digital	HE-AAC	
DTS / PCM	DTS	
DTS / PCM	DTS Express	
PCM / DTS	DTS-HD MA	
PCM	الكل	PCM

(1) متوفّر فقط للطرازات التي تشمل على منفذ رقمي بصري.

توصيل صوت يدعم مزامنة الصوت من **LG** (بصري) واستخدامه  (الإعدادات السريعة) ← **Sound Out** (صوت) ← **Sound** (صوت) ← **Sound Out** (صوت) ← **LG Sound Sync (Optical)** (مزامن صوت **LG** (بصري))

- يمكنك توصيل جهاز صوت يدعم **LG Sound Sync (Optical)** (مزامن صوت **LG** (بصري)) بمنفذ إخراج الصوت الرقمي البصري للإستماع بصوت جهاز الإسقاط بجودة أغنى ونقاوة أكبر.
- متوفّر فقط للطرازات التي تشمل على منفذ رقمي بصري.
  - يمكنك استخدام ريموت جهاز الإسقاط لضبط مستوى صوت الجهاز المتصل.

الاتصال بجهاز صوت واستخدامه لاسلكي  (الإعدادات السريعة) ← **Sound Out** (صوت) ← **Sound** (صوت) ← **Sound Out** (صوت) ← **LG Sound Sync / Bluetooth** (مزامن صوت **LG** / بلوتوث)

يمكنك الاتصال لاسلكيّاً بجهاز صوت **Bluetooth** أو سماعة رأس **Bluetooth** للإستماع بصوت جهاز الإسقاط بجودة أغنى ونقاوة أكبر.

- إذا قمت مؤخراً بالاتصال بجهاز ذات شريط صوت يدعم ميزة **LG Sound Sync** (مزامن صوت **LG**)، فستحصل هذه الميزة تقليدياً على الاتصال بهذا الجهاز.
- في أجهزة معينة، تحاول هذه الميزة تقليدياً الاتصال بالجهاز الذي تم الاتصال به مؤخراً عندما يكون جهاز الإسقاط قيد التشغيل.
- نوصي بالاتصال بجهاز صوت من **LG** يدعم **LG Sound Sync** (مزامن صوت **LG**) أو وضع **LG Sound Sync** (مزامن صوت **LG**) على الجهاز.
- اضغط على **DEVICE SELECTION** (تحديد الجهاز) لعرض الأجهزة المتصلة أو الأجهزة التي يمكن الاتصال بها للاتصال بأي جهاز.
- يمكنك استخدام ريموت جهاز الإسقاط لضبط مستوى صوت الجهاز المتصل.
- إذا فشل الاتصال بالجهاز، فتحقق من طاقة الجهاز الذي تريد الاتصال به ومهما إذا كان جهاز الصوت يعمل بشكل صحيح.
- قد لا يتصل الجهاز بشكل صحيح أو قد يحدث أمر غير طبيعي، مثل عدم تزامن الفيديو والصوت، وفقاً لنوع جهاز **Bluetooth**.
- قد يصدر الصوت بشكل متقطع أو قد تتدحرج جودة الصوت في حال:
  - كان جهاز **Bluetooth** بعيداً جداً عن جهاز الإسقاط؛
  - كانت توجد عوائق بين جهاز **Bluetooth** وجهاز الإسقاط؛ أو
  - تم استخدام الجهاز مع جهاز لاسلكي مثل فرن مايكروويف أو شبكة **LAN** لاسلكية.
- قد يؤدي استخدام مكبرات صوت **Bluetooth** تدعم الوضع المزدوج/الوضع الثاني/الوضع الثاني للقوافل مع الريموت السحري إلى الحد من إمكانية استخدام مكبرات الصوت.

استخدام مخرج الصوت (الخرج الصوتي)/سماعات الرأس السلكية  
 ● الإعدادات السريعة ← Sound ← (صوت) ← Sound Out (مخرج الصوت) ←  
 / Audio Out (Line Out) (مخرج الصوت (الخرج الصوتي)) ←  
 (سماعات الرأس السلكية) Wired Headphones

- حدد **سماعات الرأس السلكية** أو **Wired Headphones** (سماعات الرأس السلكية)  
 (مخرج الصوت (الخرج الصوتي)) لتحسين إخراج الصوت وفقاً للجهاز المتصل.  
 • إذا قمت بتوصيل سماعات الرأس السلكية عندما يكون جهاز الإسقاط قيد التشغيل، يكتشف هذا  
 الأخير تلقائياً سماعات الرأس السلكية ويعيد توجيه الصوت ليخرج من خلالها.

تشغيل الصوت من خلال مكبرات الصوت الداخلية لجهاز الإسقاط وجهاز الصوت الخارجي في  
 الوقت نفسه.  
 يمكن تشغيل الصوت من خلال أجهزة عدة في الوقت نفسه.

- استخدام **Internal Projector Speaker + Audio Out (Optical)** (السماعات الداخلية لجهاز العرض + ومخرج الصوت (بصري))  
**Sound Out** ← Sound ← (صوت) ← ●  
**Internal Projector Speaker + Audio Out (Optical)** (السماعات الداخلية لجهاز العرض + ومخرج الصوت (بصري))  
 - يتم تشغيل الصوت من خلال مكبرات الصوت المضمنة في جهاز الإسقاط وجهاز الصوت  
 المتصل بمنفذ إخراج الصوت الرقمي البصري في الوقت نفسه.  
 - متوفّر فقط للطرازات التي تشتمل على منفذ رقمي بصري.
- استخدام **Internal Projector Speaker + Wired Headphones** (السماعات الداخلية لجهاز العرض + سماعات الرأس السلكية)  
**Sound Out** ← Sound ← (صوت) ← ●  
**Internal Projector Speaker + Wired Headphones** (السماعات الداخلية لجهاز العرض + سماعات الرأس السلكية)  
 - يتم تشغيل الصوت من خلال مكبرات الصوت الداخلية لجهاز الإسقاط و  
 سماعات الرأس السلكية (Wired Headphones) في الوقت نفسه.

### مستوى صوت تلقائي

**Auto Volume** ← (صوت) **Sound** ← ⚙ (الإعدادات السريعة) ← (مستوى صوت تلقائي)

انقر فوق **On (تشغيل)** لضبط مستوى الصوت تلقائياً.

تتوفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.

### ضبط تزامن AV

**AV Sync Adjustment** ← (صوت) **Sound** ← ⚙ (الإعدادات السريعة) ← (ضبط تزامن AV)

لضبط مزامنة الصوت من مكبر الصوت قيد التشغيل.

كلما اقتربت من علامة ناقص (-)، ازدادت سرعة وقت إخراج الصوت. كلما اقتربت من علامة زائد (+)، ازداد الوقت الذي يستغرقه إخراج الصوت مقارنة بالوقت الافتراضي.

(لكن في حال تم ضبط **Sound Out (مخرج الصوت)** على

**LG Sound Sync / Bluetooth (مزامن صوت LG / بلوتوث)**، فسيتم ضبط سرعة إخراج الصوت على سرعة أكبر. في هذه الحالة، كلما اقتربت من علامة زائد (+)، ازدادت سرعة إخراج الصوت مقارنة بالسرعة الافتراضية).

إذا حدثت **Bypass**، فسيتم إخراج الصوت من الأجهزة الخارجية من دون أي تأخير في الصوت. قد يتم إخراج الصوت قبل الفيديو بسبب الوقت الذي يستغرقه جهاز الإسقاط لمعالجة إدخال الفيديو.

### اختبار الصوت

**Sound Test** ← (صوت) **Sound** ← ⚙ (الإعدادات السريعة) ← (اختبار الصوت)

قم بتشغيل **Sound Test (اختبار الصوت)** للتأكد من أن إخراج إشارات الصوت طبيعي، ثم حدد ما إذا كان يوجد خطأ.

إذا لم تحدث أي مشكلة في اختبار الصوت، فتحقق من الجهاز الخارجي المتصل.

• يمكن اختبار الصوت عبر مكبر الصوت الداخلي لجهاز الإسقاط فقط.

## الشبكة

### اسم جهاز الإسقاط

**Projector Name** ← (شبكة) **Network** ← (الإعدادات السريعة) ← (جهاز العرض) ← (اسم جهاز العرض)

- يمكنك استخدام لوحة مفاتيح الشاشة لضبط اسم جهاز الإسقاط الذكي الذي تريده استخدامه على الشبكة.
- يمكن إدخال ما يصل إلى 30 حرفاً باستخدام الأحرف الأبجدية الإنجليزية.

### اتصال سلكي (إيثرنت)

**Wired Connection (Ethernet)** ← (اتصال سلكي (إيثرنت)) ← (الإعدادات السريعة) ← (شبكة) **Network** ← (اتصال سلكي (إيثرنت))

- يتصل جهاز الإسقاط تلقائياً بالشبكة عند توفر اتصال عبر الكابل.
- لتغيير إعدادات اتصال الشبكة، حدد **تعديل** في إعدادات الشبكة.

### اتصال Wi-Fi

**Wi-Fi Connection** ← (شبكة) **Network** ← (الإعدادات السريعة) ← (اتصال سلكي (إيثرنت)) ← (Wi-Fi)

- إذا كنت بإعداد جهاز الإسقاط لشبكة لاسلكية، فيمكنك التحقق من توفر شبكات إنترنت لاسلكية والاتصال بها.

• **Add a Hidden Wireless Network (إضافة شبكة لاسلكية مخفية)**  
إذا أدخلت اسم شبكة مباشرة، يمكنك إضافة شبكة لاسلكية.

• **Connect via WPS PBC (الاتصال عبر WPS PBC)**

- للاتصال بسهولة عند الضغط على زر نقطة وصول لاسلكية تدعم PBC.

• **Connect via WPS PIN (الاتصال عبر WPS PIN)**

- للاتصال بسهولة عند إدخال رمز PIN الخاص بنقطة الوصول اللاسلكية التي تريده الاتصال بها على صفحة تكوين هذه النقطة على الويب.

• **Advanced Wi-Fi Settings (إعدادات شبكة Wi-Fi المتقدمة)**

- يمكنك إدخال معلومات الشبكة مباشرة، يمكنك إدخال شبكة لاسلكية.

## Wi-Fi Direct

الإعدادات السريعة (شبكة) Network ← ⚙ (Wi-Fi Direct)

ان Wi-Fi Direct وظيفة تتيح لجهاز الإسقاط الاتصال بجهاز ممكّن لاستخدام Wi-Fi Direct من دون جهاز توجيه لاسلكي. يمكنك فتح الملفات المخزّنة في الأجهزة المتصلة عبر Wi-Fi Direct في تطبيق Photo & Video (الصور والفيديو) وتطبيق Music (الموسيقى).

قم بتمكين Wi-Fi Direct على الجهاز الذي تريده الاتصال به.

تظهر قائمة بالأجهزة التي يمكن إنشاء اتصال بينها وبين جهاز الإسقاط.

حدد جهازاً للاتصال به.

إذا قيل الجهاز المطلوب الطلب، فسيتم الاتصال به.

من الجهاز المتصل المطلوب، حدد ملفات الفيديو والموسيقى والصور التي تريده فتحها على جهاز الإسقاط عبر تطبيق LG TV Plus أو ميزة مشاركة المحتوى.

يمكنك فتح الملفات المخزّنة في الأجهزة المتصلة عبر Wi-Fi Direct في تطبيق Photo & Video (الصور والفيديو) وتطبيق Music (الموسيقى).

## LG Connect Apps

الإعدادات السريعة (شبكة) Network ← ⚙ (LG Connect Apps)

توفر LG Connect Apps تطبيقات، مثل مشاركة الصور أو ريموت الأجهزة المحمولة، مع إمكانية الوصول إلى ميزات معينة لجهاز الإسقاط والتحكم فيها.

اضبط الخيار LG Connect Apps على On (تشغيل). (عند التوقف عن استخدامه، يرجى إعادة ضبطه على Off (إيقاف)).

- إذا أردت قطع اتصال كل الأجهزة عن جهاز الإسقاط، فانقر فوق REVOKE PAIRING (الغاء الاقتران) على الشاشة.

## عام

## اللغة

 (الإعدادات السريعة) ← (عام) ← (اللغة) ← (Language) ← (عام) ← (General) ← (عام) ← (الإعدادات السريعة)

يمكنك تحديد لغة القائمة المعروضة على الشاشة.

-  **Menu Language (لغة القائمة)**

يمكنك تحديد إحدى لغات القائمة التي تزيد عرضها على الشاشة.

-  **Keyboard Languages (لغة لوحة المفاتيح)**

حدد اللغة لاستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة.

## الموقع

 (الإعدادات السريعة) ← (عام) ← (الموقع) ← (عام) ← (General) ← (عام) ← (الموقع)

يمكنك تغيير إعداد الموقع الخاص بجهاز الإسقاط الذكي.

-  **Service Area Postcode (الرمز البريدي الخاص بمنطقة الخدمة)**

تُستخدم هذه الوظيفة لضبط موقع التلقي لجهاز العرض عبر إدخال الرمز البريدي.

-  **LG Services Country (البلد التي تقدم خدمات LG)**

يمكنك تحديد البلد يدوياً إذا لم تقم بضبط **Set Automatically (ضبط تلقائي)**.

- عليك ضبط البلد يدوياً عندما لا تكون متصلة بالشبكة.

- تختلف العناصر القابلة للتكون وفقاً للبلد.



### الوقت والتاريخ

Time & Date ← (عام) General ← (الإعدادات السريعة) ← ⚙ (الوقت والتاريخ)

يمكنك التحقق من الوقت أو تغييره أثناء مشاهدة جهاز الإسقاط.

- Set Automatically (ضبط تلقائي)

لضبط الوقت المعروض على شاشة جهاز الإسقاط تلقائياً عبر الشبكة.

- Time Zone (الوقت/ تاريخ) / Date (المنطقة الزمنية)

يمكنك ضبط الوقت والتاريخ يدوياً إذا كان الوقت الحالي الذي تم ضبطه تلقائياً غير صحيح.

- Custom Time Zone (منطقة زمنية مخصصة)

عند تحديد Time Zone (مخصص) في Custom Time Zone (المنطقة الزمنية)، يتم تنشيط القائمة Custom Time Zone (منطقة زمنية مخصصة).

### موقت النوم

Timers ← (عام) General ← (الإعدادات السريعة) ← ⚙ (المؤقتات) ← Sleep Timer (موقوت النوم)

لضبط جهاز الإسقاط ليتوقف عن التشغيل في وقت محدد.

إذا أردت تعطيل Sleep Timer (موقوت النوم)، فحدد Off (إيقاف).

### تشغيل المؤقت/إيقاف تشغيل المؤقت

Timers ← (عام) General ← (الإعدادات السريعة) ← ⚙ (المؤقتات) ← Timer Power On (تشغيل المؤقت) / Timer Power Off (إيقاف تشغيل المؤقت)

يمكنك ضبط وقت تشغيل/إيقاف جهاز الإسقاط.

حدد Off (إيقاف) إذا لم تكن تريد ضبط Timer Power On (تشغيل المؤقت) / Timer Power Off (إيقاف تشغيل المؤقت).

• لاستخدام Timer Power On (تشغيل المؤقت) / Timer Power Off (إيقاف تشغيل المؤقت)، اضبط الوقت بشكل صحيح.

• سيتوقف جهاز الإسقاط عن التشغيل تلقائياً إذا لم تضغط على أي أزرار لمدة 120 دقيقة حتى بعد تشغيله عند الوقت المحدد في Timer Power On (تشغيل المؤقت).

### إيقاف تلقائي

Timers ← (عام) General ← (الإعدادات السريعة) ← ⚙ (المؤقتات) ← Auto Off (إيقاف تلقائي)

في حال عدم وجود إشارة إدخال أو في حال عدم الضغط على أي زر، يتوقف جهاز الإسقاط عن التشغيل تلقائياً بعد انتهاء الوقت المضبوط مسبقاً.

### ضبط بادئ التشغيل الخاص بي

← (الإعدادات السريعة) ← (عام) General ← ⚙ (المؤقتات) ← Set My Starter ← Timer Power On (تشغيل الموقت) ← (ضبط بادئ التشغيل الخاص بي)

إذا استخدمت ضبط بادئ التشغيل الخاص بي على جهاز العرض أو تطبيق LG TV Plus في الجهاز المحمول؛ يمكنك تلقي معلومات مخصصة، مثل الطقس والجدوال من خلال جهاز العرض. اضبط Set My Starter (ضبط بادئ التشغيل الخاص بي) إلى On (تشغيل).

- تتوفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.
- تختلف العناصر القابلة للتكون وفقاً للبلد.
- يمكنك عرض معلومات الطقس فقد عندما تكون متصلة بشبكة.

### إدارة الحساب

← (الإعدادات السريعة) ← (عام) General ← ⚙ (ادارة الحساب)

لإدارة معلومات الحساب والإعدادات.

- تتوفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.

### Eco وضع

← (الإعدادات السريعة) ← (عام) General ← ⚙ (وضع Eco Mode)

اضبط خيارات التشغيل للحد من استهلاك الطاقة.

- اضبط خيارات التشغيل للحد من استهلاك الطاقة.
- اضبط جهاز الإسقاط بحيث يتوقف تلقائياً عن التشغيل عند عدم توفر إدخال من المستخدم لفترة محددة من الوقت.

### (HDD Eco وضع HDD Eco Mode)

إذا قمت بضبط الوضع على On (تشغيل)، فسيدخل قرص HDD USB المتصل بجهاز الإسقاط في وضع توفير الطاقة عند تركه من دون استخدام لفترة طويلة من الوقت.



### تشغيل جهاز الإسقاط المحمول

**Mobile Projector On** ← (عام) **General** ← ⚙ (الإعدادات السريعة) ← (تم تفعيل جهاز العرض المحمول)

إذا تم ضبط **Turn on via Wi-Fi** (قم بالتشغيل عبر Wi-Fi) أو **Turn on via Bluetooth** (قم بالتشغيل عبر بلوتوث) إلى **On** (تشغيل)، يمكنك تشغيل

جهاز العرض باستخدام تطبيق يدعم **Mobile Projector On** (جهاز العرض المحمول) أو رؤية شاشة التطبيق على جهاز العرض.

- يجب استخدام ميزة **Turn on via Wi-Fi** (قم بالتشغيل عبر Wi-Fi) في تطبيق على جهاز ذكي يدعم الميزة.

- يمكن استخدام ميزة **Turn on via Bluetooth** (قم بالتشغيل عبر بلوتوث) فقط مع هواتف ذكية معينة من LG Electronics.

- يجب إنشاء اتصال بين جهاز الإسقاط والشبكة.

- يجب توصيل جهاز الإسقاط.

- يجب إنشاء اتصال بين جهاز الإسقاط والجهاز اللذين تريد استخدامهما والشبكة نفسها.

- للاتصال للمرة الأولى، تأكيد من جهوزية الجهاز الذي تريد استخدامه للاتصال.

- تتوفر هذه الميزة في بلدان معينة فقط.

- تتوفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.

### SIMPLINK (HDMI-CEC)

**SIMPLINK (HDMI-CEC)** ← (عام) **General** ← ⚙ (الإعدادات السريعة) ← (يمكنك التحكم في أجهزة متعددة للوسائط متصلة عبر HDMI واستخدامها بشكل مناسب بواسطة الريموت الخاص بجهاز الإسقاط).

### انحراف تلقائي

**Auto Keystone** ← (عام) **General** ← ⚙ (انحراف تلقائي) (الإعدادات السريعة) ←

يتوفر الخيار **Auto Keystone** (انحراف تلقائي) صورة شاشة مستطيلة من خلال ضبط قيمة الانحراف تلقائياً عند وجود صورة شبه منحرفة ناتجة من إمالة جهاز الإسقاط.

- **On** (تشغيل) لضبط قيمة الانحراف تلقائياً.

- **Off** (إيقاف) لضبط قيمة الانحراف يدوياً.

### مفتاح التحكم

 (الإعدادات السريعة) ← **Keystone** ← (عام) **General** ← (مفتاح التحكم) ←  
لمنع وجود صورة شبه منحرفة، يقوم مفتاح التحكم بضبط العرض الأعلى والأسفل للصورة إذا لم  
يتم ضبط جهاز العرض في الزاوية اليمنى بالنسبة إلى الشاشة.

### PJT وضع

 (الإعدادات السريعة) ← **PJT Mode** ← (عام) **General** ← (وضع PJT) ←  
تقلب هذه الوظيفة الصورة المعروضة رأساً على عقب أو تقلبها لتصبح أفقية.

### تشغيل تلقائي

 (الإعدادات السريعة) ← **Auto Power** ← (عام) **General** ← (تشغيل تلقائي) ←  
لتشغيل جهاز العرض تلقائياً عند توصيل سلك الطاقة بجهاز العرض. لكن الطرازات المزودة  
ببطارية سوف يتم تشغيلها على الفور بمجرد ضبط مفتاح الطاقة على **ON**.  
• طراز **PF50K** فقط:

- **On (تشغيل)**: عند ضبط مفتاح الطاقة الخاص بجهاز العرض إلى **ON**، يتم تشغيل جهاز  
العرض.

- **Off (إيقاف)**: عند ضبط مفتاح الطاقة الخاص بجهاز العرض إلى **ON**، يدخل جهاز  
العرض في وضع الاستعداد.

### • طراز **HU80K** فقط:

- **On (تشغيل)**: عند إنشاء اتصال بين رمز الطاقة وجهاز الإسقاط، يعمل الجهاز بشكل  
تلقائي.

- **Off (إيقاف)**: عند إنشاء اتصال بين رمز الطاقة وجهاز الإسقاط، يدخل الجهاز في وضع  
الاستعداد.



### ارتفاع عالي

- General (عام) ← High Altitude (ارتفاع عالي) ← (الإعدادات السريعة) ← ⋮
- قم بتشغيل هذا الخيار في حال استخدام البروجيكتور على ارتفاع يزيد عن 1200 متر. وإنما، فقد يتعرض البروجيكتور للإحماء المفرط أو قد يتم تنشيط وظيفة الحماية. في حال حدوث ذلك، قم بإيقاف تشغيل البروجيكتور ثم تشغيله مرة أخرى بعد الانتظار بضع دقائق.
- تتوفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.

### لوحة مفاتيح لاسلكية من LG

- General (عام) ← (الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← LG (لوحة مفاتيح لاسلكية من LG)
- تمكّنك هذه الميزة من إنشاء اتصال بين لوحة مفاتيح لاسلكية من LG بالجهاز. قم بتشغيل الجهاز، ثم اضبطه على وضع الاقتران وانقر فوق CONNECT (اتصال) على شاشة جهاز الإسقاط.
- لوحة المفاتيح المدعومة – لوحة المفاتيح Rolly من LG
  - إذا كانت لوحة مفاتيح لاسلكية من LG متصلة مسبقاً، فستتصل تلقائياً بجهاز الإسقاط فور تشغيله.
  - لقطع الاتصال الموجود، انقر فوق DISCONNECT (فصل).
  - تتوفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.

### تعليمات الإعدادات

- General (عام) ← Help (الإرشادات) ← ⋮ ← (الإعدادات السريعة) ← Settings (تعليمات الإعدادات)
- إذا حدّدت قوائم الإعداد، ستُرى التلميحات حول الإعدادات. قم بتشغيل/إيقاف مربع الوصف في الإعدادات.

### شاشة التوقف

#### Screen Saver ← (عام) General ← (الإعدادات السريعة) ← (شاشة التوقف)

عند عدم تلقى التطبيق المعروض حالياً أي إدخال من المستخدم لمدة ساعة، سيتم استبداله بـ **Screen Saver** (شاشة التوقف).

### إعادة الضبط على الإعدادات المبدئية

#### Reset to Initial Settings ← (عام) General ← (الإعدادات السريعة) ← (إعادة الضبط إلى الإعدادات المبدئية)

أعد جهاز الإسقاط إلى الإعدادات المبدئية. سيؤدي هذا إلى إعادة كل الإعدادات إلى قيمها الافتراضية. بعد إعادة الضبط، سيعمل جهاز الإسقاط وينتظر تلقائياً.

- في حال ضبط **Safety** (السلامة) على **On** (تشغيل)، فعليك كتابة كلمة المرور لـ **Reset to Initial Settings** (إعادة الضبط إلى الإعدادات المبدئية).
- لا توقف تشغيل الجهاز أثناء عملية التهيئة.
- نوصي بإعادة ضبط جهاز العرض إلى **Reset to Initial Settings** (إعادة الضبط إلى الإعدادات المبدئية) قبل بيعه أو تحويله إلى جهة أخرى.

### حول جهاز الإسقاط

#### About This Projector ← (عام) General ← (الإعدادات السريعة) ← (حول جهاز العرض هذا)

يمكنك التتحقق من المعلومات حول خدمات العملاء، (تحديث البرنامج ومعلومات حول جهاز الإسقاط واتفاقيات المستخدم وغير ذلك).

### تشخيص ذاتي

#### Self Diagnosis ← (عام) General ← (الإعدادات السريعة) ← (تشخيص ذاتي)

لاستكشاف المشاكل الوظيفية التي يمكن أن تظهر أثناء استخدام المنتج وإصلاحها.

## HDMI ULTRA HD Deep Color

← General ←  ← الإعدادات السريعة (عام) ←  ← HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI لـ تكيل ULTRA HD Deep Color) نظام

إذا كان الجهاز المتصل بمنفذ إدخال HDMI يدعم كذلك ULTRA HD Deep Color، فقد تصبح صورتك أكثر وضوحاً.

ولكن إذا كان الجهاز لا يدعمها، فقد لا يعمل بشكل صحيح. في هذه الحالة، قم بتغيير إعداد **Off** **Ultra HD Deep Color** الخاص بجهاز العرض إلى **إيقاف**.

- دقة الشاشة المدعومة
  - تشغيل: يدعم @4K 60 هرتز (4:4:4 و 2:2:2 و 2:4:0)
  - إيقاف تشغيل: يدعم @4K 60 هرتز (4:4:4 و 2:2:2 و 2:4:0)

Chroma عمق اللون/عينات			معدل الإطارات (هرتز)	الدقة
12 بت	10 بت	8 بت		
(¹)YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0		50 59.94 60	× 3840 بكسل 2160
	(¹)YCbCr 4:2:2			× 4096 بكسل 2160
-	-	(¹)YCbCr 4:4:4		
-	-	(¹)RGB 4:4:4		

- تكون الإعدادات قابلة للتغيير فقط لإدخال HDMI المستخدم حالياً.
  - يمكنك تعين إعداد مختلف لكل منفذ HDMI.
  - تتوفر هذه الميزة في طرازات معينة فقط.

## تَبَدِيلُ أَوْضَاعِ جَهَازِ الْعَرْضِ

الإعدادات السريعة (عام) General ← ⚙️ ← Home/Store Mode (الإعدادات السريعة) ← ⚙️ ← وضع الاستخدام المنزلي/العرض التوضيحي للمتجر (General)

يمكنك الاختيار بين **Home Mode** (وضع الاستخدام المنزلي) و **Store Mode** (وضع المتجر).

لاستخدام جهاز العرض في المنزل، حدد **Home Mode** (وضع الاستخدام المنزلي).  
يتم تحديد **Store Mode** (وضع المتجر) فقط عند عرض جهاز العرض في المتجر. حدد  
وضع المتجر للإعدادات التي تم تحسينها للعرض في المتجر.

## إعدادات السلامة

- اضبط **Safety (السلامة)** على **On (تشغيل)**.
- تم ضبط كلمة المرور الأصلية كـ "0000".
- عند تحديد فرنسا كبلد، لا تكون كلمة المرور "0000" بل "1234".
- تختلف العناصر القابلة للتكون وفقاً للطراز.

### قفل التطبيق

- Application Locks** ← **Safety** ← (إعدادات السريعة) ← (الإعدادات السريعة) ← **قفل التطبيق** ← حدد التطبيقات التي تزيد إغفالها.
- يمكن إغلاق التطبيق أو إلغاء إغفاله.
- لا تتوفر وظيفة الإغفال فوراً للتطبيق قيد التشغيل حالياً.

### قفل الإدخال

- Input Locks** ← **Safety** ← (إعدادات السريعة) ← (إعدادات السريعة) ← **قفل المدخلات** ← حدد الإدخالات التي تزيد إغفالها.
- يمكن إغلاق قفل الإدخال أو إلغاء إغفاله.

### إعادة ضبط كلمة المرور

- Reset Password** ← **Safety** ← (إعدادات السريعة) ← (إعدادات السريعة) ←  **إعادة تعيين كلمة المرور** ← اضبط كلمة مرور جهاز الإسقاط أو غيرها.



## إمكانية الوصول

### خيارات المؤشر

الإعدادات السريعة) ← ← (إمكانية الوصول) ← ⚙ (خيارات المؤشر) **Pointer Options**

يمكنك ضبط سرعة المؤشر وشكله أثناء ظهوره على الشاشة.

### وضوح القائمة

الإعدادات السريعة) ← ← (إمكانية الوصول) ← ⚙ (وضوح القائمة) **Menu Transparency**

يمكنك ضبط وضوح شاشة الواجهة لميزات معينة معروضة على شاشة جهاز الإسقاط. إذا قمت بضبط هذا الخيار على **Off (إيقاف)**، لا تظهر شاشات الواجهة بشكل غير واضح.

### تبالين عالي

الإعدادات السريعة) ← ← (إمكانية الوصول) ← ⚙ (تبالين عالي) **High Contrast**

عندما يتم ضبط هذه الميزة إلى **On (تشغيل)**، تقوم بضبط خلفية بعض القوائم على الشاشة وألوان الخط لتمييز التباين بين المناطق الفاتحة والدكينة.

- سوف يختفي التأثير بشكل مؤقت عندما تقوم بتكوين إعدادات **Picture Mode** أو **Aspect Ratio (نسبة طول إلى عرض)**.

## لتحديث البرنامج

يستخدم تحديث البرنامج للتحقق من الإصدار الأخير والحصول عليه.

**About This Projector** ←  (الإعدادات السريعة) ← **General** (عام) ←  ( حول جهاز العرض هذا )

الوصف	القائمة
<p>عند التحقق من إصدار التحديث الأخير، يمكنك إجراء التحديثات فقط إذا كان متوفراً ملف تحديث الإصدار الأخير.</p> <p>يقوم جهاز العرض بالتحقق تلقائياً من إصدار البرنامج ولكن، إذا لزم الأمر، يمكنك إجراء التحقق يدوياً.</p>	<b>CHECK FOR UPDATES</b> التتحقق من التحديثات
<p>إذا تم تعيين <b>Allow Automatic Updates</b> (اتاحة التحديثات التلقائية) عندما يكون هناك تحديث متوفراً، يتم بدء التحديث تلقائياً بدون المطالبة بسؤال.</p> <p>إذا لم يتم تعيين <b>Allow Automatic Updates</b> (اتاحة التحديثات التلقائية) عندما يكون هناك تحديث متوفراً، يتم بدء التحديث بعد المطالبة بسؤال.</p>	<b>Allow Automatic Updates</b> (اتاحة التحديثات التلقائية)

- تختلف العناصر القابلة للتكون وفقاً للبلد.
- يمكن الحصول على الإصدار الأخير عن طريق الاتصال بالإنترنت.
- إذا لم يتم تحديث البرنامج، فقد لا تعمل وظائف معينة بشكل صحيح.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا واجهت أي من المشاكل أدناه أثناء استخدام المنتج، فيرجى التحقق من التالي. قد لا يكون هناك مشكلة في المنتج.

تتوفر معلومات حول خدمة العملاء تتعلق بالمشاكل في المنتج في  (الإعدادات السريعة) ←  (عام) ←  General (عن جهاز العرض هذا) على جهاز الإسقاط.

### التشغيل غير الطبيعي

لا تظهر الشاشة لبعض الوقت بعد التشغيل.

- يعود ذلك إلى عملية إزالة التشويش الجارية لإزالة أي تشويش محتمل قد يظهر أثناء التشغيل. ولا يعني ذلك أن المنتج معيّب.

لا يظهر مؤشر الريموت السحري على الشاشة.

[بحسب البلد]

- قد تكون نفدت طاقة بطاريات الريموت السحري.
- استبدل البطاريات وقم بتسجيل الريموت السحري مجددًا متبعدًا بالإرشادات المبينة في قسم الريموت السحري في دليل المالك.
- ينطبق هذا فقط على الطرازات التي تدعم الريموت السحري.

لا تستطيع تشغيل جهاز العرض.

- الرجاء التأكيد من أن قابس الطاقة متصلًا بشكل صحيح بأخذ الطاقة.
- إذا كنت تستخدم مأخذ طاقة متعدد، فتحقق من أنه يعمل بشكل صحيح.
- حاول التشغيل باستخدام الزر الموجود على مجموعة جهاز العرض.

تظهر الرسالة التي تقول بأنه لا توجد إشارة على الشاشة.

- تأكد من توصيل كبل HDMI بجهاز الإسقاط لديك على نحو صحيح.
- انتقل إلى  ← لاختيار الإدخال المتصل.
- تحقق مما إذا كان الجهاز الخارجي، مثل جهاز فك التشفير أو مشغل Blu-ray في وضع التشغيل.

لا يحدث أي إجراء عند توصيل جهاز **USB**.

- تأكد من أن إصداري جهاز USB وكبل USB هما 2.0 أو أعلى.

## مشاكل في الشاشة

أولاً، أجر  (الإعدادات السريعة) ← (صورة) ← (اختبار الصورة Picture Test) للتحقق من أي عيوب في جهاز العرض. إذا كنت تستخدم جهاز فك التشفير، فقم بإيقاف تشغيله، ثم قم بإعادة تشغيله مرة أخرى. تأكد من أن جهاز فك التشفير متصل بشكل صحيح بجهاز العرض.

تهتز الشاشة بعد الظهور المؤقت لخطوط أفقية/عمودية ونمط صاف.

- توقف عن استخدام عناصر مثل الهاتف اللاسلكي أو مجفف الشعر أو المتنقاب الكهربائي الخ. فال المشكلة تنتج من الأجهزة الإلكترونية ذات التردد العالي على غرار جهاز إسقاط آخر أو مصادر كهرومغناطيسية قوية.

أشاهد خطوط عمودية في جميع الاتجاهات الأربع على الشاشة، أو الألوان تبدو باهتة عندما أحاول الاتصال بـ **HDMI**.

-  (الإعدادات السريعة) ← (صورة) ← (إعدادات نسبة الطول إلى العرض) ← (Aspect Ratio Settings)  **Just Scan** (مسح فقط) **Just Scan** (اضبط مسح فقط) إلى **Off** (إيقاف).  
الشاشة فارغة من أي عرض أو الصورة غير واضحة عند استخدام كبل **HDMI**.

- تأكد من أن كبل **HDMI** يتوافق مع المعايير المطلوبة. إذا لم يكن كبل **HDMI** معتمداً، فقد تومض الشاشة أو قد لا تعرض أي شيء.
- تحقق من أن الكبل متصل بشكل صحيح. قد يؤدي التوصيل غير الصحيح إلى ومض في الشاشة.

## مشاكل في الصوت

أولاً، أجر  (الإعدادات السريعة) ← (صوت) Sound ← (الإعدادات السريعة) ← (اختبار الصوت).

إذا كنت تستخدم جهاز فك التشفير، فقم بإيقاف تشغيله، ثم قم بإعادة تشغيله مرة أخرى. تأكد من أن جهاز فك التشفير متصلًا بشكل صحيح بجهاز العرض.

تعمل الشاشة جيدًا، لكنها لا تصدر أي صوت.

•  (الإعدادات السريعة) ← (صوت) Sound ← (الإعدادات السريعة) ← (مخرج الصوت) (Sound Out).

تأكد مما إذا تم ضبط Sound Out (مخرج الصوت) على

**Internal Projector Speaker + Audio Out (Optical)**

(السماعات الداخلية لجهاز العرض + ومخرج الصوت (بصري)) أو

**Internal Projector Speaker** (السماعات الداخلية لجهاز العرض).

إذا كنت تستخدم جهاز فك التشفير، فلن يكون هناك أي صوت إذا قمت بضبط مستوى صوت جهاز فك التشفير أو جهاز العرض إلى 0 أو قمت بتمكين كتم الصوت. اضبط مستوى الصوت إلى مستوى ملائم.

لا يتم تشغيل الصوت عندما أقوم بالتوصل بمنفذ **HDMI/USB**.

• تأكد من أنك تستخدم كبل HDMI® على السرعة.

• تأكد من أن إصداري جهاز USB وكبل USB هما 2.0 أو أعلى.

• استخدم ملف موسيقى عادي (\*.mp3, \*.ogg, \*.wav).

## مشاكل في اتصال الكمبيوتر

- تبقى الشاشة فارغة من أي عرض بعد توصيلها بكمبيوتر.
- تتحقق من أن الكمبيوتر متصل بجهاز الإسقاط بشكل صحيح.
- أوقف تشغيل جهاز الإسقاط وأعد تشغيله باستخدام الريموت.
- أعد تشغيل الكمبيوتر أثناء تشغيل جهاز الإسقاط.
- تتحقق من أن دقة الشاشة الحالية تدعم إدخال الكمبيوتر.
- لاستخدام أجهزة عرض ثنائية، تتحقق من أن الكمبيوتر أو الكمبيوتر الدفتري يدعم وضع جهاز العرض الثاني.
- أعد توصيل كبل HDMI عالي السرعة.
- في حالة اتصال منفذ إخراج RGB في الكمبيوتر بمنفذ إدخال HDMI في جهاز العرض، فاستخدم النوع RGB-إلى-HDMI.
- لن تشاهد أي شيء على الشاشة إذا استخدمت النوع HDMI إلى RGB.

لا يتم تشغيل الصوت عندما يكون الكمبيوتر متصلًا بـ **HDMI**.

- اتصل بجهة صنع بطاقة الفيديو للتحقق من إخراج صوت HDMI. (يجب توصيل بطاقة الفيديو المصممة للاستخدام مع الملفات بتنسيق DVI بشكل منفصل باستخدام كبل صوت).

توقفت الشاشة عن العمل أو انتقلت إلى جهة واحدة بعد اتصالها بكمبيوتر.

- اضبط على دقة تدعم إدخال الكمبيوتر. (أعد تشغيل الكمبيوتر بعد تغيير الدقة).

## مشاكل في تشغيل الصور والفيديو والأفلام

لمزيد من المعلومات حول الملفات المدعومة، راجع "«تشغيل ملفات جهاز آخر»".

لا يمكنني العثور على ملف في **Photo & Video (الصور والفيديو)**.

- تحقق من إمكانية قراءة الملفات الموجودة على جهاز تخزين USB على الكمبيوتر.
- تتحقق من أن امتداد الملف مدعوم.

اتلقى رسالة تقول "هذا الملف غير مدعوم" أو يتم تشغيل الصوت بشكل طبيعي لكن الفيديو لا يعمل بشكل طبيعي.

- تتحقق من أن الملف يعمل من دون أي مشاكل على مشغل الفيديو الخاص بالكمبيوتر.
- تتحقق أيضاً من وجود تلف في الملف.
- تتحقق من أن امتداد الملف مدعوم.
- تتحقق من أن الدقة مدعومة.
- تتحقق من أن مرميز الفيديو مدعوم.
- تتحقق من أن معدل الإطارات مدعوم.

اتلقى رسالة تقول "هذا الصوت غير مدعوم" أو يتم تشغيل الفيديو بشكل طبيعي لكن الصوت لا يعمل بشكل طبيعي.

- تتحقق من أن الملف يعمل من دون أي مشاكل على مشغل الفيديو الخاص بالكمبيوتر.
- تتحقق أيضاً من وجود تلف في الملف.
- تتحقق من أن امتداد الملف مدعوم.
- تتحقق من أن مرميز الصوت مدعوم.
- تتحقق من أن معدل البت مدعوم.
- تتحقق من أن التردد التموجي مدعوم.
- تتحقق من أن فاصل قناة الصوت مدعوم.



لا يمكنني رؤية الترجمة.

- تحقق من أن الملف يعمل من دون أي مشاكل على مشغل الفيديو الخاص بالكمبيوتر. تحقق أيضاً من وجود تلف في الملف.
- تتحقق من أن ملفي الفيديو والترجمة يحملان الاسم نفسه.
- تتحقق أيضاً من وضع ملفي الفيديو والترجمة في الحافظة نفسها.
- تتحقق من أن تنسيق ملف الترجمة مدعوم.
- تتحقق من أن اللغة مدعومة. (يمكنك التتحقق من لغة ملف الترجمة عن طريق فتح الملف في **Notepad**).
- إذا تم ضبط تشغيل الترجمة بطريقة غير صحيحة، قد لا تظهر الترجمة بطريقة صحيحة.
- **حدد ...**  على لوحة التحكم أسفل شاشة تشغيل الفيديو وغير قيمة **CODE PAGE** .
- إذا قمت بتشغيل ملف فيديو مخزننا على جهاز آخر باستخدام ميزة مشاركة المحتوى، فقد لا تتوفر الترجمة بحسب البرنامج الذي تستخدمه.

## مشاكل في الاتصال بالشبكة

يمكنك التحقق من حالة اتصال الشبكة كما هو موضح أدناه.

-  (الإعدادات السريعة) ←  ← Network (شبكة) ←  (اتصال سلكي (إيثرنت))
-  (الإعدادات السريعة) ←  ← Network (شبكة) ←  (اتصال Wi-Fi) ←  (إعدادات شبكة Wi-Fi المتقدمة) ←

 ×  ×  × 

- تتحقق من جهاز الإسقاط أو نقطة الوصول (جهاز التوجيه).
- تتحقق من حالة الاتصال على جهاز الإسقاط ونقطة الوصول (جهاز التوجيه) والمودم الكبلي.
- أوقف تشغيل وأعد التشغيل بالترتيب التالي؛
  1. المودم الكبلي، انتظر اكتمال إعادة ضبط المودم الكبلي.
  2. نقطة الوصول (جهاز التوجيه)، انتظر اكتمال إعادة ضبط نقطة الوصول (جهاز التوجيه).
  3. جهاز الإسقاط.
- في حال كنت تستخدم اتصالاً لاسلكياً، غير معرف مجموعة الخدمة (اسم الشبكة) والقناة اللاسلكية لنقطة الوصول (جهاز التوجيه).
- في حال كنت تستخدم عنوان IP ثابتاً، فادخله فوراً.
- اتصل بموفّر خدمة الإنترنت أو شركات نقطة الوصول (جهاز التوجيه).

 —  ×  × 

- تتحقق من نقطة الوصول (جهاز التوجيه) أو استشر موفّر خدمة الإنترنت.
- افصل سلك طاقة نقطة الوصول (جهاز التوجيه) والمودم الكبلي، وانتظر 10 ثوانٍ. أعد تشغيل الجهاز.
- قم بتهيئة (إعادة ضبط) نقطة الوصول (جهاز التوجيه) أو المودم الكبلي.
- اتصل بموفّر خدمة الإنترنت أو شركات نقطة الوصول (جهاز التوجيه).
- تتحقق من موقع الويب الخاص بجهة صنع نقطة الوصول (جهاز التوجيه) للتأكد من تثبيت أحدث إصدار ببرنامج ثابت على جهاز التوجيه.



### عند ظهور X بجانب DNS



- تحقق من نقطة الوصول (جهاز التوجيه) أو استشر موقر خدمة الإنترنت.
- افصل سلك طاقة المودم الكبلي أو نقطة الوصول (جهاز التوجيه)، وانتظر 10 ثوانٍ. أعد تشغيل الجهاز.
- بعد تبيئه (إعادة ضبط) المودم الكبلي أو نقطة الوصول (جهاز التوجيه)، حاول إعادة إنشاء الاتصال.
- تحقق من تسجيل عنوان MAC الخاص بجهاز الإسقاط/نقطة الوصول (جهاز التوجيه) مع موقر خدمة الإنترنت. (يجب تسجيل عنوان MAC المعروض في إطار حالة الشبكة مع موقر خدمة الإنترنت).

## مشاكل في حساب LG

قد يكون الوصول إلى موقع الويب ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)) محظوظاً في بلدان معينة.

لقد قمت بتسجيل عضويتي مسبقاً على جهاز الإسقاط. هل أحتاج إلى إعادة تسجيل عضويتي على موقع الويب ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com))؟

- إذا قمت بتسجيل العضوية مسبقاً على جهاز الإسقاط، لا تحتاج إلى إعادة تسجيل عضويتك على موقع الويب. يمكنك تسجيل الدخول إلى موقع الويب باستخدام المعرف وكلمة المرور نفسها مما وإدخال المعلومات الإضافية لإكمال عملية التحقق من البريد الإلكتروني.

هل يمكن لكل فرد من أفراد العائلة أن يستخدم معرفاً مختلفاً على جهاز الإسقاط نفسه؟

- يمكنك تسجيل معرفات عدة لكل جهاز إسقاط.

نسيت المعرف/كلمة المرور الخاصة بي. ماذا يجب أن أفعل؟

- يمكنك تهيئة كلمة المرور عبر البريد الإلكتروني عند تحديد "هل نسيت كلمة المرور؟" على شاشة تسجيل الدخول.
- إذا قمت بتسجيل عضويتك على الكمبيوتر، يمكنك العثور على المعرف/كلمة المرور الخاصة بك على موقع الويب ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)).

## مشاكل في المحتويات

- لا يمكنني رؤية أي محتوى على الصفحة الرئيسية.
- نتوفر هذه الميزة في بلدان معينة فقط.
- قد لا تتمكن من رؤية المحتوى في حال تغيير إعداد بلد الخدمة. غير البلد إلى بلد الخدمة حيث ستحتاج الخدمة في  (الإعدادات السريعة) ← ←  General (عام) ← ← Location (الموقع) ← LG Services Country (البلد التي تقدم خدمات LG).
- قد لا تتمكن من عرض المحتوى الذي تم حذفه. الرجاء إعادة تثبيت التطبيق المناسب.
- نوع المحتوى المدعوم يختلف حسب البلد.
- تخضع عروض المحتوى للتغيير أو المقاطعة بواسطة موفر الخدمة.

## مشاكل في متصفح الانترنت

- تكون بعض الأجزاء من موقع ويب معين غير مرئية عندما أستخدم الانترنت.
- يدعم Web Browser (متصفح الويب) وسانط HTML5 فقط وليس Flash Plug-in.
- لا يدعم Web Browser (متصفح الويب) تثبيت الوظائف الإضافية.
- في Web Browser (متصفح الويب)، قد يكون من غير الممكن تشغيل ملفات وسانط بتنسيقات أخرى غير GIF/PNG/JPEG.
- لا يمكنك حفظ مرفقات أو صور.

يتوقف متصفح الانترنت تلقائياً عن التشغيل عند زيارتي موقع ويب.

- قد يتوقف متصفح الانترنت بالقوة عن التشغيل إذا كان حجم الذاكرة المتوفر غير كافٍ لاحتواء معلومات الصورة لموقع ويب معين.



