

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

HERNÍ REPRODUKTOR


Před uvedením své soupravy do provozu si prosím přečtete pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Model

GP9

Rychlý průvodce pro herní reproduktor

! Připojení a použití reproduktoru

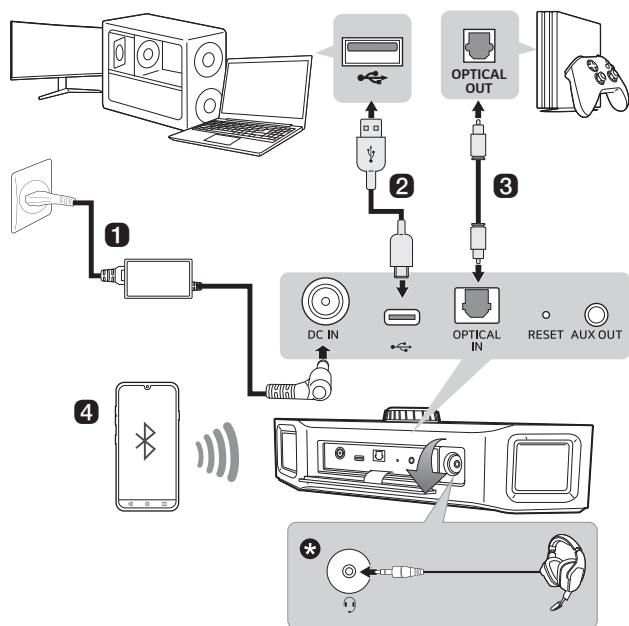

1 Před použitím reproduktor nabijte otevřením zadního krytu a připojením reproduktoru k nabíjecímu adaptéru.

2 Připojte reproduktor k počítači pomocí kabelu USB (→ viz Připojení pomocí USB kabelu na straně 10.)

1 Připojte reproduktor k počítači pomocí kabelu USB typu C.

2 Stisknutím tlačítka **Napájení** (🔌) reproduktor zapněte.

3 Opakovaně stiskněte tlačítko **Funkce** (🎮) a reproduktoru, dokud se LED kontrolka Funkce nerozsvítí bíle.

! Pokud používáte hlasový chat prostřednictvím integrovaného mikrofону nebo náhlavní soupravy, stiskněte tlačítko **Mikrofon** (🎤).

③ Připojte reproduktor k herní konzoli pomocí optického kabelu (→ viz Připojení pomocí optického kabelu na straně 13.)

- ① Připojte reproduktor k herní konzoli pomocí optického kabelu.
- ② Stisknutím tlačítka **Napájení**  reproduktor zapněte.
- ③ Opakovaně stiskněte tlačítko **Funkce**  na reproduktoru, dokud se LED kontrolka Funkce nerozsvítí červeně.

④ Připojte reproduktor ke smartphonu pomocí Bluetooth (→ viz Připojení k Bluetooth na straně 15.)

- ① Stisknutím tlačítka **Napájení**  reproduktor zapněte.
- ② Opakovaně stiskněte tlačítko **Funkce** , dokud se LED kontrolka Funkce nerozsvítí modře.
- ③ Stiskněte tlačítko **Nastavení**  na smartphonu a zvolte  **Bluetooth**. Zapněte funkci **Bluetooth**. ( **Vypnuto** >  **Zapnuto**)
- ④ Vyhledejte LG-GP9 (XX) na seznamu zařízení ve smartphonu a připojte se k němu. Jakmile je smartphone připojen přes **Bluetooth**, LED kontrolka Funkce se rozsvítí modře.
- ⑤ Na smartphonu přehrávejte hudbu podle svého výběru.

⑤ Připojení aplikace LG XBOOM (→ viz Připojení k aplikaci HERNÍ REPRODUKTOR na straně 21.)

- ① Vyhledejte aplikaci **LG XBOOM** na **Google Play** nebo **App Store** a nainstalujte ji na svůj smartphone.
- ② Spustěte aplikaci **LG XBOOM** a používejte další funkce (EQ, hlasový chat, nastavení etc.).

✓ Poznámka

- Pro EQ při užití náhlavní soupravy se tlačítko efektů zvuku v horní části produktu může lišit v závislosti na verzi S/W produktu.
 - Po aktualizaci S/W produktu můžete použít sluchátka s podporou DTS Headphone:X nebo Custom EQ při zapnutém tlačítku  pro **sluchátka**. V režimu náhlavní soupravy nelze vybrat režim FPS nebo RTS.

Stiskněte a podržte tlačítko **náhlavní soupravy**  po dobu 2 sekund pro zapnutí nebo vypnutí předního osvětlení.

- * Pokud používáte náhlavní soupravu nebo sluchátka, připojte je ke  konektoru.

Rychlý průvodce pro herní reproduktor

- 2 Připojení a použití reproduktoru

Popis produktu

- 5 Horní část
- 7 Zadní strana

Nabíjení

- 8 Nabíjení baterie
- 9 Kontrola stavu baterie

Připojení pomocí USB kabelu

- 10 Připojení k hernímu PC
- 12 Používání hlasového chatu

Připojení pomocí optického kabelu

- 13 Připojení ke herní konzoli (OPTICAL OUT) pro hraní her

Připojení k Bluetooth

- 15 Připojení smartphonu k reproduktoru přes Bluetooth
- 18 Připojení dvou zařízení Bluetooth k reproduktoru
- 19 Mluvení přes hands-free telefonu
- 20 Použití hlasového příkazu

Připojení k aplikaci HERNÍ REPRODUKTOR

- 21 Instalace aplikace
- 23 Instalace PC aplikace

Připojení k externímu zařízení

- 25 Připojení pomocí stereo kabelu 3,5 mm

Další funkce

- 26 Nastavení zvukových efektů
- 29 Resetování reproduktoru
- 29 Resetování Bluetooth
- 30 Použití automatického vypnutí
- 31 Připevnění feritového jádra (volitelné)

Bezpečnostní opatření

- 32 Bezpečnost a předpisy

Než nahlásíte poruchu produktu


- 35 Odstraňování problémů

Dodatek

- 37 Technické údaje
- 38 Registrované obchodní známky a licence
- 39 Manipulace s výrobkem

Sluchátka 	- Přepíná zvukový výstup mezi náhlavní soupravou nebo sluchátky a reproduktorem, když je připojena náhlavní souprava nebo sluchátka. - Stisknutím tlačítka přijmete příchozí hovor na zařízení Bluetooth, když je Bluetooth připojeno. (→ Viz Mluvení přes hands-free telefonu na straně 19.) - Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund, když je reproduktor zapnutý, zapnete nebo vypnete přední osvětlení.
LED kontrolka sluchátek	Můžete zkontrolovat stav zvukového výstupu náhlavní soupravy, sluchátek nebo reproduktoru.
2 Hlasitost	Hlasitost zvuku můžete upravit otočením tlačítka doprava (+) nebo doleva (-).
3 Mikrofon 	- Když je reproduktor připojen k počítači pomocí kabelu USB, můžete používat hlasový chat. (→ Viz Používání hlasového chatu na straně 12.) - Když je reproduktor připojen k Bluetooth, můžete používat hlasové příkazy. (→ Viz Použití hlasového příkazu na straně 20.) - Když mluvíte telefonem přes reproduktor, když je připojen k Bluetooth, můžete ztlumit zvuk vlastního hlasu. (→ Viz Mluvení přes hands-free telefonu na straně 19.)
LED kontrolka mikrofonu	Můžete zkontrolovat hlasový chat, hlasový příkaz a stav handsfree.
4 Vestavěný mikrofon	Integrovaný mikrofon můžete použít pro hlasový chat, hlasové příkazy a funkce handsfree.
5 FPS  / RTS  / EQ 	Stisknutím tlačítka vyberte požadovaný efekt zvukového pole. (→ Viz Nastavení zvukových efektů na straně 26.)
FPS/RTS/EQ LED	Můžete zkontrolovat vybraný efekt zvukového pole.
6 Přední světlo	Můžete nastavit přední světlo v aplikaci LG XBOOM .

Zadní strana

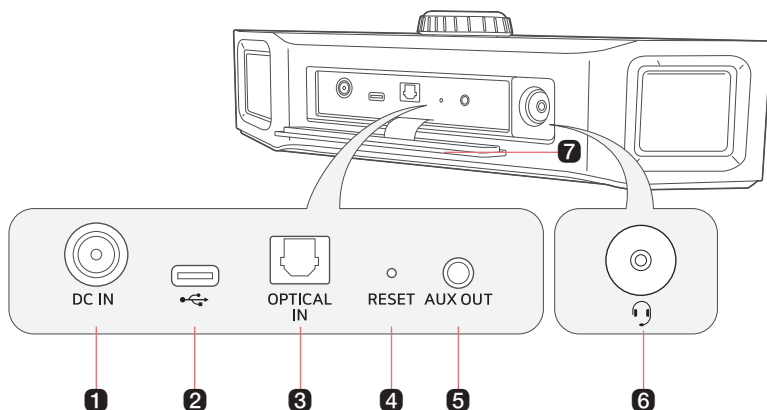

1 DC IN	Připojte AC adaptér a nabijte reproduktor.
2 USB	Zapojte kabel USB (C-Type) k připojení reproduktoru k počítači.
3 OPTICAL IN	Připojte optický kabel a připojte reproduktor k herní konzoli.
4 RESET 	Pokud reproduktor nefunguje správně, stiskněte otvor pomocí ostrého předmětu, například špendlíku.
5 AUX OUT	K reproduktoru můžete připojit externí zařízení pomocí stereofonního kabelu 3,5 mm, abyste si mohli užívat hudbu. Výstup AUX OUT vystupuje současně s reproduktorem.
6 	Zapojte kabel náhlavní soupravy nebo sluchátek a připojte jej k reproduktoru. Mikrofon na náhlavní soupravě lze použít pouze pro hlasový chat v režimu USB.
7 Zadní kryt	Po použití nezapomeňte úplně zavřít zadní kryt.

POZOR


Při manipulaci s reproduktorem buďte opatrní. Reproduktor není na zadní straně zakrytý. Nedotýkejte se nekryté části reproduktoru.

Nabíjení

Nabíjení baterie

Reproduktor má vestavěnou baterii. Před použitím baterii dostatečně nabijte.

- 1 Otevřete zadní kryt a zapojte napájecí adaptér do zásuvky **DC IN**.
- 2 Připojte napájecí kabel do AC adaptéru.
- 3 Připojte napájecí kabel připojený k AC adaptéru do zásuvky.

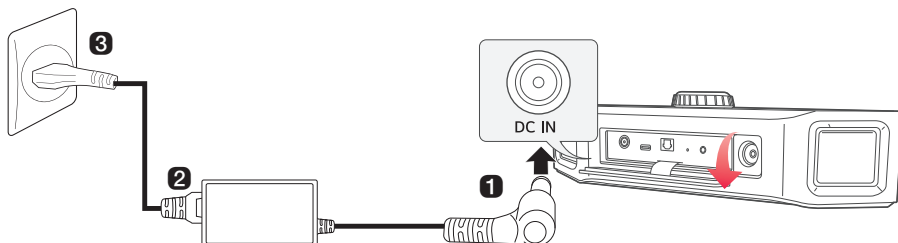

✓ Poznámka

- Plné nabití reproduktoru trvá přibližně 3,5 hodiny. Doba nabíjení se může lišit v závislosti na stavu baterie nebo stavu provozu reproduktoru.
- Jakmile je baterie plně nabitá, můžete reproduktor používat přibližně 5 hodin.
 - To je založeno na nepřetržitém používání s úrovní hlasitosti 50% a vypnutými předními světelnými a zvukovými efekty. Může se lišit v závislosti na baterii nebo provozním stavu.

⚠ POZOR

Ujistěte se, že používáte dodávaný AC adaptér. Použití jiného síťového adaptéru může mít za následek nesprávnou funkci, delší dobu nabíjení nebo požár.

Kontrola stavu baterie

Stav nabíjení

Jakmile začne nabíjení baterie, LED kontrolka napájení indikuje stav nabíjení.

LED	Stav LED	Stav baterie
 > 	Rozsvítí se zeleně a po 15 sekundách se vypne.	Nabíjení je dokončeno.
	Svítí červeně.	Probíhá nabíjení.

✓ Poznámka

- Přehrávání skladeb během nabíjení může prodloužit dobu nabíjení.

Stav použití

Když zapnete reproduktor nebo stisknete a podržíte tlačítko **Napájení**  po dobu 2 sekund, rozsvítí se kontrolka napájení na 3 sekundy podle stavu baterie.

LED	Stav LED	Stav baterie
	Rozsvítí se zeleně.	Úroveň baterie je nad 70 %.
	Rozsvítí se žlutě.	Úroveň baterie je 10 až 70 %.
	Bliká červeně.	Úroveň baterie je pod 10 % a baterii je třeba nabít.

✓ Poznámka

- Během nabíjení nelze zkontrolovat stav baterie.

Připojení pomocí USB kabelu

Zařízení můžete připojit k hernímu počítači a užít si hluboký a bohatý zvuk.


Můžete hrát své počítačové hry s realističtějšími zvuky.

! Připojení k hernímu PC

Nejprve zkontrolujte následující.

- Tento produkt lze použít s herními počítači, notebooky nebo herními konzolami*, které podporují UAC** (USB Audio Class)
 - PC, laptopy: s UAC2.0
 - Herní konzole (PlayStation 4/5): podpora UAC1.0
- * Pokud po připojení reproduktoru a zařízení (PS4/PS5/PC atd.) pomocí kabelu USB není k dispozici zvukový výstup, vypněte možnost UAC 2.0 v nabídce aplikace **XBOOM** nebo aplikace PC. Nastavení se použije při vypnutí a následném zapnutí reproduktoru.
- ** UAC (USB Audio Class): Standard digitálního audio připojení, který používal rozhraní USB a rozlišení mezi 1.0 a 2.0 podle přenosové rychlosti a podporované velikosti dat.
- V závislosti na specifikacích zařízení podporujících UAC (USB Audio Class) nemusí fungovat správně. Další informace získáte od výrobce zařízení.
- Technické údaje reproduktoru PC jsou následující:
 - Windows OS: verze 10 20H2
 - MAC OS: verze 11.2Doporučujeme používat reproduktor s touto verzí nebo novější.
- Připojení monitoru nebo mobilního telefonu k USB C reproduktoru pomocí kabelu USB C může mít za následek nepřehrávání žádného zvuku.
- Pokud je reproduktor počítače nastaven na 7.1 nebo 5.1 Surround na PC, může to být lepší než zvukový efekt FPS.

- 1** Otevřete zadní kryt reproduktoru a připojte  ke konektoru  **USB** počítače pomocí kabelu USB.

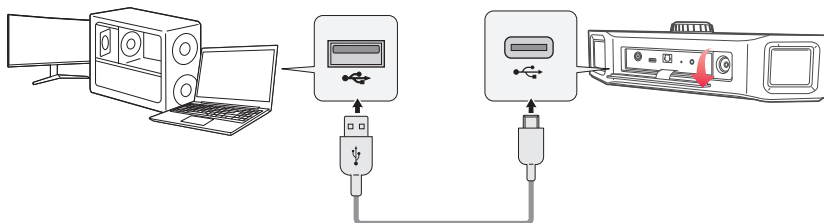

2 Stisknutím tlačítka **Napájení**  reproduktor zapněte.



3 Stiskněte opakovaně tlačítko **Funkce**  dokud se LED kontrolka Funkce nerozsvítí bíle.



Používání hlasového chatu


- 1 Hlasový chat lze používat v režimu USB. Připojte reproduktor k počítači pomocí kabelu USB. (→ Viz Připojení pomocí USB kabelu na straně 10.)
- 2 Stisknutím tlačítka **Mikrofon**  na reproduktoru zapnete nebo vypnete vestavěný mikrofon nebo mikrofon náhlavní soupravy.

LED	Stav LED	Stav mikrofonu
	Rozsvítí se zeleně.	Mikrofon je zapnutý.
	Vypnutí.	Mikrofon je vypnutý.

- 3 Chcete-li hovořit s osobou na druhém konci, mluvte blízko mikrofonu.

✓ Poznámka

- Doporučujeme reproduktor umístit dopředu a používat ho. Mikrofon reproduktoru dobře zachytí váš hlas.

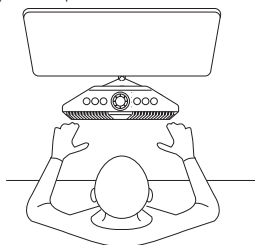


- Zakažte možnosti („Potlačení šumu“, „Zrušení ozvěny“ atd.) v programu hlasového chatu na PC.. Tyto možnosti mohou způsobit zhoršení výkonu GP9 hlasového chatu.
- Hlasitý zvuk reproduktoru a vnější zvuky mohou při používání této funkce způsobovat hluk. Doporučuje se upravit hlasitost reproduktoru na odpovídající úroveň a použít reproduktor v samostatném prostoru.
- Zvuk hry může být příliš hlasitý a tlumit hlas druhé osoby nebo přenášet váš hlas s nižší kvalitou zvuku. Upravte odpovídajícím způsobem hlasitost zvuku a zvukových efektů v nastavení hry.
- Pokud při používání hlasového chatu narazíte na následující problémy, postupujte podle pokynů v části Řešení potíží. (→ viz Odstraňování problémů“ na straně 35.)
 - Dochází k ozvěně.
 - Hlas z druhého konce zní nejasně.
 - Komunikace je časově zpožděna.

Připojení pomocí optického kabelu


Po připojení produktu k zařízení, jako je například herní konzole, si můžete vychutnat hluboký a bohatý zvuk. Své hry můžete hrát s realističtějšími zvuky.

1 Připojení ke herní konzoli (OPTICAL OUT) pro hraní her

- 1** Pokud je koncovka digitálního kabelu opatřena krytem, sejměte kryt na obou koncích.

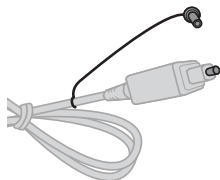

- 2** Otevřete zadní kryt reproduktoru a pomocí optického kabelu propojte konektor **OPTICAL IN** reproduktoru s konektorem **OPTICAL OUT** herní konzoly.

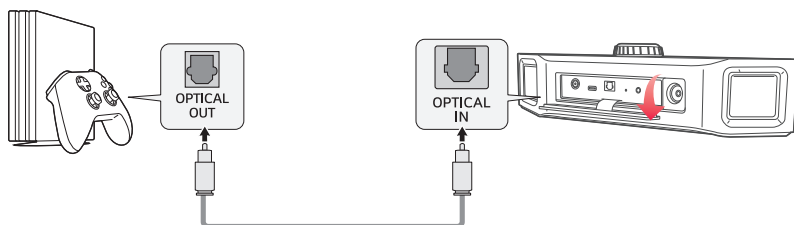

- 3** Stisknutím tlačítka **Napájení** (🔌) reproduktor zapněte.



- 4 Opakovaně stiskněte tlačítko **Funkce**  dokud se LED kontrolka Funkce nerozsvítí červeně.



✓ Poznámka

- Připravte si optický kabel. Pokud nemáte optický kabel, měli byste jej zakoupit samostatně.
 - Tento reproduktor podporuje v optickém režimu pouze zdroje PCM a Dolby. Jiné typy zdrojů nemusí vydávat zvuk vůbec nebo může být zvuk zkreslený. Pokud nefunguje zvuk, změňte zdroj na PCM nebo Dolby z herní konzole.
 - Pokud připojení dalšího zařízení pomocí optického kabelu nefunguje dobře, obraťte se na výrobce zařízení.
-

Připojení k Bluetooth

Připojení smartphonu k reproduktoru přes Bluetooth

Na zařízení **Bluetooth** můžete přehrávat skladby nebo spouštět hudební aplikaci a užívat si zvuky prostřednictvím reproduktoru.

Nejprve zkontrolujte následující.

- Technické údaje **Bluetooth** reproduktoru jsou následující:
 - Verze **Bluetooth**: 5.0
 - Kodek **Bluetooth**: SBC, AAC
- Tento produkt podporuje zařízení **Bluetooth**, jako jsou smartphony a notebooky. Způsob připojení zařízení k reproduktoru se může lišit v závislosti na typech a modelech zařízení. Informace o připojení zařízení naleznete v uživatelské příručce externího zařízení, které má být připojeno.

Vyberte nabídku [**Bluetooth**] na obrazovce smartphonu **Nastavení**. Způsob přístupu do nabídky se může lišit v závislosti na výrobci a modelu smartphonu.


1 Stisknutím tlačítka **Power**  reproduktor zapněte.



2 Opakovaně stiskněte tlačítko **Funkce**  na reproduktoru, dokud LED kontrolka Funkce nezačne blikat modře, čímž povolíte **Bluetooth**.



3 Na svém smartphonu klepněte na tlačítko **Nastavení**  /  a zvolte  **Bluetooth**.

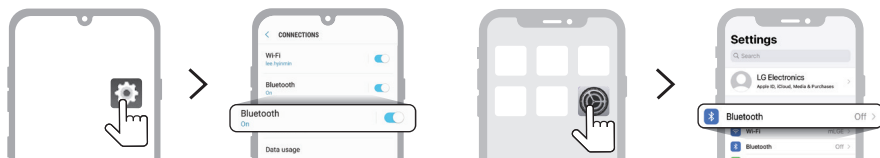

<Android Phone>

<iPhone>

4 Zapněte funkci **Bluetooth**. ( Vypnuto >  Zapnuto)


- 5 Na obrazovce smartphonu uvidíte seznam připojitelných zařízení. Vyhledejte a klepněte na LG-GP9 (XX).



- Jakmile jsou reproduktor a smartphone propojeny přes **Bluetooth**, LED kontrolka Funkce se rozsvítí modře.



- 6 Pokud se na seznamu nezobrazí LG-GP9 (XX), klepněte na ikonu **Obnovit** (↺) na telefonu Android, nebo restartujte **Bluetooth** na iPhoneu.

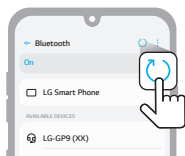

<Android Phone>



<iPhone>

- 7 Vyberte a přehrajte skladbu na smartphonu.



✓ Poznámka

- XX jsou poslední dvě číslice adresy **Bluetooth** zařízení. Například LG-GP9 (08).
 - Čím blíže je zařízení **Bluetooth** k reproduktoru, tím lepší připojení získáte.
 - Pokud k reproduktoru není připojeno žádné zařízení **Bluetooth**, LED kontrolka Funkce bliká modře. Připojte zařízení znovu.
 - Při používání upravte hlasitost zařízení **Bluetooth** na odpovídající úroveň.
 - Po navázání propojení mezi produktem a zařízením **Bluetooth** stačí vybrat režim **Bluetooth** stisknutím tlačítka **Funkce**  reproduktoru, když je **Bluetooth** zařízení zapnuté.
-


Připojení dvou zařízení Bluetooth k reproduktoru

Vícenásobné párování

- 1 Připojte k reproduktoru nejprve jedno zařízení **Bluetooth**. (→ Viz Připojení k Bluetooth na straně 15.)
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **Funkce** na reproduktoru po dobu 2 sekund. LED kontrolka Funkce začne blikat modře, což znamená, že je povoleno párování více telefonů.



- 3 Připojte druhé zařízení **Bluetooth** k reproduktoru do 1 minuty. (→ Viz Připojení k Bluetooth na straně 15.)



- 4 Jakmile jsou k reproduktoru připojena obě zařízení **Bluetooth**, LED kontrolka Funkce se rozsvítí modře.



✓ Poznámka

- K reproduktoru lze současně připojit až dvě zařízení **Bluetooth**.
- Když jsou připojena dvě zařízení **Bluetooth** současně, reproduktor přehrává zvuky pouze jednoho z nich. Chcete-li přehrávat zvuk druhého zařízení, musíte zastavit přehrávání na prvním zařízení.
- Pokud reproduktor vypnete a znovu zapnete, zatímco jsou připojena dvě zařízení Bluetooth, automaticky se připojí pouze zařízení připojené později.

Mluvení přes hands-free telefonu

- 1 Připojte k reproduktoru chytré zařízení. (→ Viz Připojení k Bluetooth na straně 15.)
- 2 Pokud na smartphonu přijmete telefonní hovor, postupujte podle níže uvedené tabulky:



LED	Funkce	Použití
	Přijetí telefonního hovoru	Stiskněte tlačítko Sluchátka a LED kontrolka se rozsvítí zeleně.
	Ukončení telefonního hovoru	Stiskněte tlačítko Sluchátka a LED kontrolka zhasne.
	Odmítnutí telefonního hovoru	Stiskněte a podržte tlačítko Sluchátka po dobu 2 sekund.
	Ztišení hlasu při hovoru na telefonu	Stiskněte tlačítko Mikrofon a LED kontrolka se rozsvítí červeně.

✓ Poznámka

- Během používání této funkce je funkce hlasových příkazů deaktivována.
- Pokud jsou oba smartphony připojené prostřednictvím spárování více telefonů použity současně pro telefonní hovor, funkce handsfree nemusí fungovat správně.
- Červená LED kontrolka během telefonního hovoru označuje ztlumený hlas. Stisknutím tlačítka **Mikrofon** zrušíte ztišení.


Použití hlasového příkazu

Na smartphonu můžete zapnout funkci Google Assistant nebo Siri a používat hlasový příkaz přes mikrofon reproduktoru.


Nejprve zkontrolujte následující.

- Použijte chytré zařízení, které poskytuje funkci hlasového příkazu.
- V závislosti na zařízení **Bluetooth** nemusí být tato funkce k dispozici.

- 1** Připojte smartphone k reproduktoru přes **Bluetooth**. (→ Viz Připojení k Bluetooth na straně 15.)
- 2** Stiskněte tlačítko **Mikrofon** . Když jsou povoleny hlasové příkazy, kontrolka LED mikrofonu se rozsvítí zeleně.



- 3** Vyslovte požadovaný hlasový příkaz pro Google Assistant nebo Siri blízko mikrofonu reproduktoru.

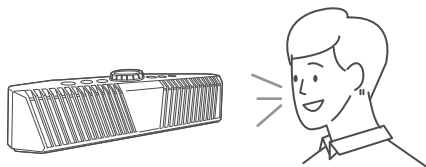

✓ Poznámka

- Během používání funkce hands-free je tato funkce deaktivována.
- Pokud je na smartphonu překročen časový limit hlasových příkazů, funkce se automaticky deaktivuje.
- Podle zásad Google nemusí zařízení Android v některých zemích tuto funkci podporovat.
- Pokud hlasový příkaz nefunguje, zkontrolujte smartphone.

Připojení k aplikaci HERNÍ REPRODUKTOR

Použijte různé funkce reproduktoru v aplikaci **LG XBOOM** nebo PC aplikaci.

Nejprve zkontrolujte následující.

- Aplikace **LG XBOOM** je k dispozici ve verzích uvedených níže.

- Android OS: Verze 5.0 nebo vyšší
- iOS OS: Verze 10 nebo vyšší

(Minimální podporované verze pro každý operační systém se mohou později změnit.)

- PC aplikace je k dispozici v níže uvedené verzi.
 - Podporované operační systémy počítačů: Windows 10 (20H2 nebo vyšší) / 11

Instalace aplikace

Chcete-li nainstalovat aplikaci **LG XBOOM**, naskenujte QR kód pomocí aplikace nebo nainstalujte **LG XBOOM** z Google Play nebo App Store.

Stažení pomocí QR kódu

- 1 Naskenujte QR kód vpravo pomocí aplikace pro skenování QR kódu.
- 2 Budete přesměrováni na stránku, kde si můžete stáhnout aplikaci **LG XBOOM**. Klepnutím na aplikaci ji nainstalujete.



(Android Phone OS)



(iPhone OS)

Stáhnutí z Google Play nebo App Store

- 1** Vyhledejte aplikaci **LG XBOOM** na **Google Play**  nebo **App Store**  a nainstalujte ji na svůj smartphone.



Android™ Phone



iPhone

- 2** Připojte smartphone k reproduktoru přes **Bluetooth**. (→ Viz Připojení k Bluetooth na straně 15.)
- 3** Otevřete aplikaci **LG XBOOM** nainstalovanou na smartphonu.
- 4** Postupujte podle pokynů k aplikaci **LG XBOOM**. Odsouhlaste podmínky služeb, všimněte si oken, nastavení přístupu atd.
- 5** Začněte používat různé funkce aplikace **LG XBOOM**.


Instalace PC aplikace

Nejprve zkontrolujte následující.


- PC aplikace je k dispozici v níže uvedené verzi.
 - Podporované operační systémy počítačů: Windows 10 (20H2 nebo vyšší) / 11

Stažení do PC


- 1 Přejděte na <https://www.lg.com>
- 2 Klikněte na **PODPORA**
- 3 Vyhledat název modelu.
- 4 Stáhněte si **LG_UltraGear_Gaming_Speaker_PC_App_1.0.2209.03.zip** nebo novější verzi z Software & Ovladače.

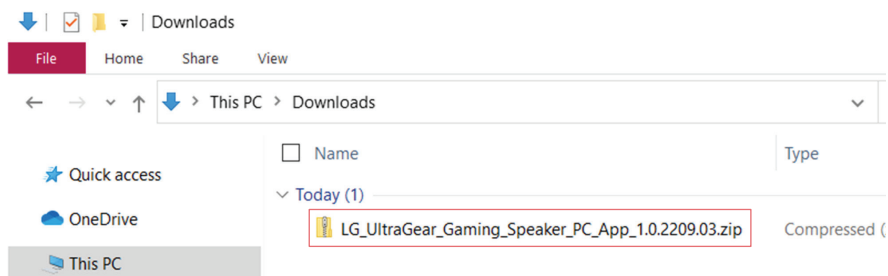

- 5 Po rozbalení staženého souboru spusťte soubor **setup.exe**.

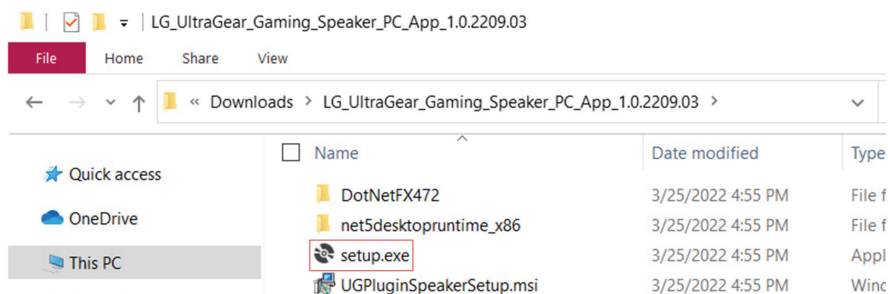


- 6 Propojte počítač a reproduktor kabelem USB C-Type. (Doporučujeme přímé připojení bez použití rozbočovače USB.)

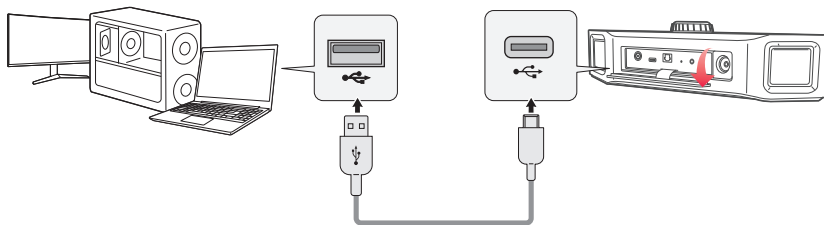


- 7 Spustíte aplikaci **GAMING SPEAKER** nainstalovanou na vašem PC.

✓ Poznámka

- Pokud se během instalace nebo při spuštění aplikace na PC zobrazí následující vyskakovací okno, zkontrolujte níže uvedené informace.
 - Když se zobrazí vyskakovací okno .NET, nainstaluje znovu pomocí setup.exe po zavření okna.

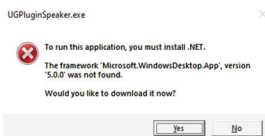

- Když se zobrazí vyskakovací okno zabezpečení, vyhledejte na internetu nebo kontaktujte výrobce, abyste zabezpečení zakázali a aplikaci spustili.

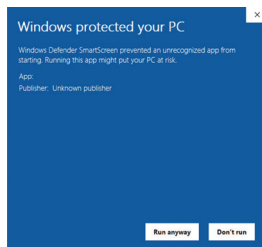


Připojení k externímu zařízení

Připojení pomocí stereo kabelu 3,5 mm

K reproduktoru můžete připojit externí zařízení pomocí stereofonního kabelu 3,5 mm, abyste si mohli užívat hudbu.

Přehrávání na externím zařízení pomocí připojeného kabelu

- 1 Otevřete zadní kryt reproduktoru a pomocí kabelu propojte konektor **AUX OUT** reproduktoru s konektorem **AUX IN** externího zařízení.

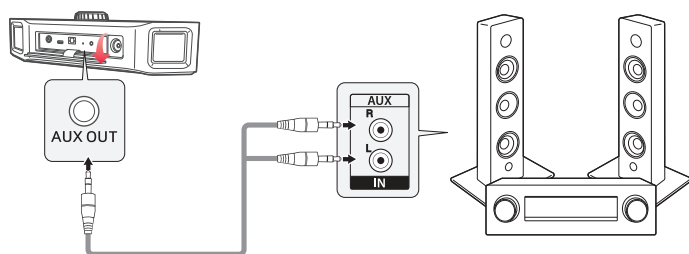

- 2 Zapněte reproduktor stisknutím tlačítka **Napájení** (🔌).



- 3 Připojte zařízení k reproduktoru pro přehrávání pomocí USB, optického kabelu nebo **Bluetooth**. (→ Viz Připojení pomocí USB kabelu na straně 10, Viz Připojení pomocí optického kabelu na straně 13, Viz Připojení k Bluetooth na straně 15.)

✓ Poznámka

- Připravte si 3,5 mm stereo kabel. Pokud nemáte 3,5 mm stereo kabel, můžete si ho zakoupit samostatně.

Další funkce

Nastavení zvukových efektů

Nastavení zvukových efektů pomocí reproduktoru.

Použijte tlačítka **FPS** **RTS** **EQ** pro zvolení požadovaných zvukových efektů.



Nastavení zvukových efektů

LED (○ vypnuto / ● zapnuto)	Funkce	Popis
	Standardní	Můžete si užít přirozenou hudbu jako originální zvuk.
	FPS	Můžete si užít zvuky optimalizované pro střelčky z vašeho pohledu.
	RTS	Můžete si vychutnat bohatý zvuk se širším prostorovým polem.
	EQ - Sound Boost (Posílení zvuku) - Cinema (Kino) - Custom (Vlastní)	Nastavení EQ můžete přizpůsobit v aplikaci LG XBOOM . (Počáteční nastavení pro EQ je Sound Boost (Posílení zvuku).) - Sound Boost (Posílení zvuku): Poskytujete vysoce výkonný zvuk optimalizovaný pro poslech hudby. - Cinema (Kino): Užijte si zvuk s funkcí Magnificent a 3D podobný kinosálu. - Custom (Vlastní): - Zvukové pole EQ speciálně vyladěné pro hraní her můžete upravit tak, aby vyhovovalo vašim konkrétním hrám a vkusu. - V aplikaci LG XBOOM můžete uložit soubor nebo použít uložený soubor.

	FPS+ Custom (Vlastní)	Můžete si užívat FPS a Custom (Vlastní) současně. Možnost Custom (Vlastní) lze v aplikaci LG XBOOM upravit na požadovanou úroveň.
	RTS+ Custom (Vlastní)	Můžete si užívat RTS a Custom (Vlastní) současně. Možnost Custom (Vlastní) lze v aplikaci LG XBOOM upravit na požadovanou úroveň.

✓ Poznámka

- Optimalizovanou funkci EQ můžete použít aktualizací S/W produktu prostřednictvím aplikace **LG XBOOM**.
- Ve funkcích Sound Boost (Posílení zvuku) a Cinema (Kino) nelze FPS a RTS použít současně.
- Optimalizované a vysoce kvalitní zvuky jsou vytvářeny jemným laděním. V závislosti na zdroji zvuku můžete v různých režimech zvukových efektů pociťovat mírné rozdíly ve zvuku.
- Vlastní nastavení EQ se použije odlišně na režim reproduktorů a režim náhlavní soupravy. Nastavte prosím vlastní EQ samostatně pro každý režim reproduktoru a náhlavní soupravy.
- Při sdílení upraveného vlastního EQ v aplikaci **LG XBOOM** nelze použít některé aplikace pro zprávy. Doporučujeme sdílet e-mailem.
- EQ upravený na Sound Blaster X G6 můžete použít prostřednictvím funkce importu aplikace **LG XBOOM**.

Nastavení zvukových efektů pomocí náhlavní soupravy nebo sluchátek

- 1 Zapojte kabel náhlavní soupravy nebo sluchátek a připojte jej k reproduktoru.
- 2 Stisknutím tlačítka **náhlavní soupravy**  aktivujete režim náhlavní soupravy.



- 3 Pomocí tlačítka **EQ**  vyberte požadované zvukové efekty.



Nastavení zvukových efektů

LED (○ vypnuto / ● zapnuto)	Funkce	Popis
	Sluchátka	Je to výstupní stav, ve kterém není aplikován zvukový efekt.
	EQ - DTS sluchátka: X - Custom (Vlastní)	Nastavení EQ můžete přizpůsobit v aplikaci LG XBOOM. (V režimu náhlavní soupravy je pro EQ počáteční nastavení DTS Sluchátka: X.) - DTS Sluchátka: X : Užijte si zvuk her nebo AR/VR ve skutečně pohlcujícím 3D s náhlavní soupravou nebo sluchátky. - Custom (Vlastní): - Zvukové pole EQ speciálně vyladěné pro hraní her můžete upravit tak, aby vyhovovalo vašim konkrétním hrám a vkusu. - V aplikaci LG XBOOM můžete uložit soubor nebo použít uložený soubor.


✓ Poznámka

- Optimalizovanou funkci EQ můžete použít aktualizací S/W produktu prostřednictvím aplikace **LG XBOOM**.
- Pro EQ při užití náhlavní soupravy se tlačítko efektů zvuku v horní části produktu může lišit v závislosti na verzi S/W produktu.
 - Po aktualizaci S/W produktu můžete použít sluchátka s podporou DTS Headphone:X nebo Custom EQ při zapnutém tlačítku  pro **sluchátka**. V režimu náhlavní soupravy nelze vybrat režim FPS nebo RTS.
- Optimalizované a vysoce kvalitní zvuky jsou vytvářeny jemným laděním. V závislosti na zdroji zvuku můžete v různých režimech zvukových efektů pociťovat mírné rozdíly ve zvuku.
- Vlastní nastavení EQ se použije odlišně na režim reproduktorů a režim náhlavní soupravy. Nastavte prosím vlastní EQ samostatně pro každý režim reproduktoru a náhlavní soupravy.
- Při sdílení upraveného vlastního EQ v aplikaci **LG XBOOM** nelze použít některé aplikace pro zprávy. Doporučujeme sdílet e-mailem.
- EQ upravený na Sound Blaster X G6 můžete použít prostřednictvím funkce importu aplikace **LG XBOOM**.

Resetování reproduktoru

Pokud reproduktor nefunguje správně, můžete jej resetovat.


- 1 Otevřete zadní kryt reproduktoru a pomocí ostrého předmětu stisknutím tlačítka **RESET**  reproduktor vypněte.
- 2 Zapněte stisknutím tlačítka **Napájení** .

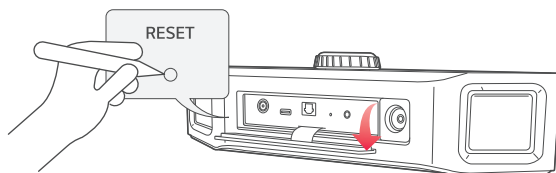

Resetování Bluetooth

Resetování **Bluetooth** inicializuje všechna připojení **Bluetooth** a reproduktoru, stejně jako uživatelská nastavení.

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko **Funkce**  na reproduktoru po dobu 7 sekund. LED kontrolka FPS, RTS, EQ čtyřikrát zabliká.

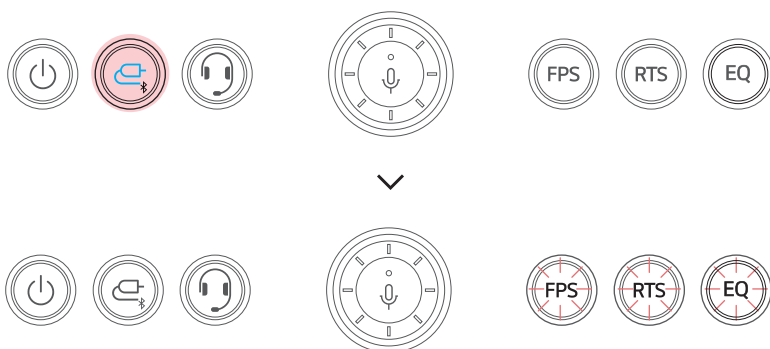

- 2 Připojte chytré zařízení k reproduktoru přes **Bluetooth**. (→ Viz Připojení k Bluetooth na straně 15.)

Použití automatického vypnutí

Pokud po dobu 15 minut nedojde k přehrávání ani ke stisknutí tlačítka, produkt se automaticky vypne. Funkci automatického vypnutí můžete povolit nebo zakázat následujícím způsobem.

Funkce	Použití
Povolit	Stiskněte a podržte současně tlačítka FPS  a EQ  na 2 sekundy. LED kontrolka Funkce zabliká pětkrát.
Zakázat	Stiskněte a podržte současně tlačítka RTS  a EQ  na 2 sekundy. LED kontrolka Funkce zabliká pětkrát.

✓ Poznámka

- Tuto funkci můžete zakázat nebo povolit v aplikaci **LG XBOOM**.
- Pokud je tato funkce deaktivována, reproduktor se vypne pouze po stisknutí tlačítka **Napájení**  nebo při vybití baterie.


Přípevnění feritového jádra (volitelné)

Feritové jádro nemusí být k dispozici v závislosti na národních normách.

Přípevnění feritového jádra ke kabelu náhlavní soupravy

Připojte feritové jádro ke kabelu, abyste omezili rádiový šum.

- 1 Zatažením za část [a] otevřete feritové jádro.
- 2 Drát náhlavní soupravy naviňte jednou kolem feritového jádra.
- 3 Zavřete feritové jádro, dokud neuslyšíte cvaknutí.

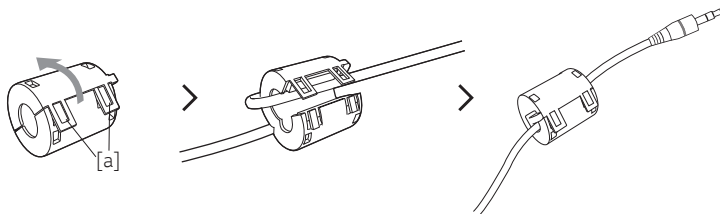

Bezpečnostní opatření

Bezpečnost a předpisy



VÝSTRAHA
RIZIKO ZRANĚNÍ ELEKTRICKÝM
PROUDEM
NEOTEVÍRAT



UPOZORNĚNÍ: NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL), SNÍŽÍTE TAK RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ SE NENACHÁZÍ ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ MŮŽE OPRAVIT UŽIVATEL. OPRAVY SVĚŘTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM.



Tento symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku varuje uživatele před přítomností neizolovaného nebezpečného napětí ve skříni výrobku, které je dostatečně velké na to, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



V průvodní dokumentaci dodávané se zařízením symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny pro provoz a údržbu (servis).

VÝSTRAHA:

- TENTO VÝROBEK CHRAŇTE PŘED DEŠTĚM A VLHKOSTÍ. ZAMEZÍTE TAK NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
- Zařízení neinstalujte do uzavřeného prostoru, jakým je např. knihovna a pod.

UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte v okolí tohoto přístroje vysokonapěťová zařízení. (například: elektrická plácačka na mouchy) Tento výrobek by mohl kvůli elektrickému přepětí přestat fungovat.
- Na zařízení se nesmí pokládat zdroje s otevřeným plamenem, jako jsou např. zapálené svíce.
- Větrací otvory nesmějí být blokovány. Při instalaci dodržujte pokyny výrobce. Štěrby a otvory jsou v krytu kvůli ventilaci a zajištění spolehlivého provozu zařízení a na ochranu proti přehřátí. Otvory by neměly být blokovány umístěním tohoto výrobku na postel, pohovku, rohožku či podobné povrchy. Toto zařízení se nesmí umístit do vestavěných prostorů jako např. do knihovny nebo police, s výjimkou případů, kdy je zajištěna řádná ventilace nebo kdy se postupuje podle pokynů výrobce.
- Zařízení je třeba chránit před působením vody (kapající nebo odstříkující) a nesmějí se na ně umísťovat předměty naplněné tekutinami jako např. vázy.
- Bezpečnostní informace, včetně označení výrobku a hodnoty jmenovitých parametrů, naleznete na výrobním štítku v dolní části nebo na jiném místě zařízení.

VÝSTRAHA týkající se napájecí šňůry

Elektrická zástrčka představuje odpojovací zařízení. Elektrická zástrčka musí zůstat snadno dostupná pro případ nouzového vypnutí.

Některé z aktuálních požadavků najdete na stránce s technickými údaji v této příručce pro uživatele.

Napájecí zásuvky nepřetěžujte. Přetížené, uvolněné nebo poškozené zásuvky, prodlužování šňůry, roztržené síťové šňůry nebo poškozená či popraskaná izolace vodičů představují nebezpečí. Všechny tyto skutečnosti mohou mít za následek vznik požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte napájecí šňůru vašeho zařízení, a pokud její vzhled vykazuje poškození nebo zhoršení kvality, odpojte ji, přestaňte zařízení používat a v autorizovaném servisním středisku nechte šňůru vyměnit za její přímou náhradu.

Chraňte napájecí šňůru před fyzickým nebo mechanickým poškozením, jako je zkroucení, zauzlení, přiskřípnutí, přivření do dveří nebo chozením po ní. Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, zásuvkám ve zdi a místu, kde šňůra vystupuje ze zařízení.

U modelů, které používají napájecí adaptér:

Používejte pouze napájecí adaptér dodaný spolu s tímto zařízením. Nepoužívejte napájecí adaptér z jiného zařízení nebo od jiného výrobce. Použití nějaké jiné napájecí šňůry nebo napájecího zdroje může vést k poškození zařízení a ztrátě platnosti záruky.

VÝSTRAHA Při používání tohoto výrobku v prostředí s nízkou vlhkostí

- V prostředí s nízkou vlhkostí může docházet k výbojům statické elektřiny.
- Doporučuje se používat zařízení až po dotyku s nějakým kovovým předmětem, který vede elektřinu.

Pro bateriové modely

Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo akumulátorem.

UPOZORNĚNÍ: Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.

Pro modely používající vestavěnou baterii

Neskladujte a nepřepravujte při tlacích nižších než 11,6 kPa a ve výšce nad 15 000 m.

- Výměna baterie za nesprávný typ, který může porušit pojistku (například v případě některých typů lithiových baterií).
- Likvidace baterie v ohni nebo horké troubě, mechanické rozdrčení nebo řezání do baterie, které může vést k explozi;
- Nechávání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, což může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může vést k explozi nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.

Symboly			
~	Střídavý proud (AC).	⏻	Stav pohotovostního režimu.
≡	Stejnsměrný proud (DC).	I	Napájení je zapnuto.
⊞	Toto je zařízení třídy II.	⚡	Nebezpečné napětí.

Než nahlásíte poruchu produktu

Odstraňování problémů

Pokud se při používání produktu setkáte s následujícími problémy, proveďte několik kontrol, protože se nemusí jednat o poruchu.

Symptom	Příčina a řešení
Zařízení nemá napájení.	• Baterie je vybitá. Znovu ji nabijte. • Připojte reproduktor k nabíjecímu adaptéru.
Není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk zkreslený.	• Hlasitost reproduktoru nebo chytrého zařízení může být nastavena na minimum. Upravte odpovídajícím způsobem hlasitost reproduktoru nebo chytrého zařízení. • Zapnutí hlasitosti na externím zařízení na maximum může mít za následek zkreslené zvuky. Snižte hlasitost na externím zařízení. • Připojení náhlavní soupravy nebo sluchátek ke konektoru AUX OUT může mít za následek hlasitý zvuk. Připojte náhlavní soupravu nebo sluchátka ke  konektoru. • Pokud z připojení pomocí kabelu USB nevychází žádný zvuk, obraťte se na výrobce zařízení.
Připojení Bluetooth se nezdařilo.	• Vypněte a znovu zapněte Bluetooth nastavení na zařízení Bluetooth. • Zkontrolujte, zda je nastavení Bluetooth povoleno. • Ujistěte se, že mezi reproduktorem a zařízením Bluetooth nejsou žádné překážky. • Párování Bluetooth může selhat v závislosti na zařízení Bluetooth a okolním prostředí.
Hlasový chat nefunguje.	• Dochází k ozvěně. - Zkontrolujte, zda je vestavěný mikrofon počítače nebo jiný připojený mikrofon správně nastaven jako reproduktor v programu hlasového chatu nebo ve správci zařízení. - Pokud jsou uživatelé hlasového chatu v těsné blízkosti, může dojít k ozvěně. Doporučuje se používat reproduktor v samostatném prostoru. • Hlas z druhého konce zní nejasně. - Zkontrolujte výstupní hlasitost na PC. - Zkontrolujte, zda je reproduktor rozpoznán počítačem nebo programem hlasového chatu - Pokud hlas druhé osoby zní příliš slabě, upravte odpovídajícím způsobem hlasitost z druhého konce linky v programu hlasového chatu. - Zvuk hry může být příliš hlasitý a silnější než hlas druhé osoby. Upravte odpovídajícím způsobem hlasitost zvuku a zvukových efektů v nastavení hry. • Komunikace je časově zpožděna. - Zkontrolujte sílu signálu Wi-Fi a stav sítě. - Zkontrolujte využití procesoru v počítači a vypněte všechny spuštěné programy, které nepotřebujete.

Zařízení nefunguje normálně.

- Vybití baterie může způsobit vymazání informací o **Bluetooth**. Pokud je napájení reproduktoru blokováno, nemusí se předchozí nastavení uložit.
- Výrobek používejte na místě, kde teplota a vlhkost nejsou příliš vysoké nebo nízké. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznické servisní středisko společnosti LG Electronics.
- LED kontrolky FPS a EQ blikají, když reproduktor nefunguje z důvodu abnormality. Reprodukter znovu vypněte a zapněte.
- Dojde-li během nabíjení baterie k problému, kontrolka LED napájení střídavě svítí červeně a oranžově a nabíjení se zastaví. Odpojte adaptér ze zásuvky.

Výše uvedená řešení nefungují.

- Pomocí ostrého předmětu, například špendlíku, stiskněte tlačítko **RESET**  (→ Viz Resetování reproduktoru na straně 29.)

Dodatek

Technické údaje

Obecné	
Napájení	19 V  2,1 A (napájecí AC adaptér) Vestavěná dobíjecí baterie
Příkon	Viz hlavní štítek na výrobku.
AC adaptér	• Model: ADS-45SN-19-2 19040G • Výrobce: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD • Vstup: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Výstup: 19 V  2,1 A
Rozměry (Š x V x H)	Přibližně 376 mm x 86 mm x 108 mm
Teplota	5 °C - 35 °C
Vlhkost	5 % až 60 % RH

Vstup/výstup	
AUX OUT	2 Vrms (3,5 mm stereo konektor) × 1
Sluchátka	2 Vrms (3,5 mm stereo konektor) × 1
USB	5 V (Type C, USB konektor) × 1
Optický digitální audio vstup	3,0 V (p-p), (konektor pro připojení optického zvuku) × 1

Baterie	
Kapacita baterie	2600 mAh
Provozní doba	Přibližně 5 hodin (Na základě nepřetržitého používání s úrovní hlasitosti na 50%) Provozní doba se může lišit v závislosti na stavu baterie nebo provozu.
Doba nabíjení	3,5 hodiny nebo kratší Doba nabíjení se může lišit v závislosti na baterii nebo provozním stavu.

- Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

I Registrované obchodní známky a licence

Všechny ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.

 **Dolby Audio**

Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno s licencí od Dolby Laboratories. Důvěrné nepublikované práce. Copyright 2012-2019 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.



DTS[®] pro sluchátka.

Více údajů o DTS patentech viz <http://patents.dts.com>. Vyráběno v rámci licence od společnosti DTS, Inc. (pro společnosti se sídlem v USA / Japonsku / Tchaj-wanu), nebo na základě licence od společnosti DTS Licensing Limited (pro všechny ostatní společnosti). DTS a logo DTS jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti DTS, Inc. V USA a jiných zemích. © 2021 DTS, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

DTS[®] for Headphones.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

 **Bluetooth[®]**

Slovní označení **Bluetooth[®]** a loga jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti **Bluetooth SIG, Inc.** a jakékoliv použití takovýchto ochranných známek ze strany společnosti LG Electronics je povoleno na základě licence.

Další ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.

Made for



„Vyrobeno pro iPhone“ a „Vyrobeno pro iPod“ znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k zařízením iPhone nebo iPod a byl mu udělen certifikát, že splňuje výkonnostní standardy společnosti Apple. Společnost Apple nenese odpovědnost za užívání tohoto zařízení nebo jeho shodu s bezpečnostními a zákonnými normami. Pamatujte na to, že používání tohoto příslušenství společně se zařízením iPhone nebo iPod může ovlivnit kvalitu bezdrátového připojení.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.



Manipulace s výrobkem

Při přepravě produktu

Ušchovejte původní přepravní obal a balicí materiály. Pokud potřebujete produkt, v zájmu maximální ochrany ho zabalte tak, jak byl původně zabalen z výroby.

Udržujte povrch zařízení čistý.

- V blízkosti produktu nepoužívejte tekavé kapaliny, jako jsou insekticidní spreje.
- Otírání s velkým přtlakem může poškodit povrch.
- Zabraňte dlouhodobému styku gumových nebo plastových výrobků s produktem.

Čištění produktu

Pro čištění produktu použijte jemný, suchý hadřík. Pokud je povrch velmi značně znečištěn, použijte jemný hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte silná rozpouštědla, jako jsou alkohol, benzin nebo ředidla, která by mohla poškodit povrch produktu.

