

CUSTOMER CARE

199600044

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

CE 0168

www.lgmobile.com

MMBB0334340 (1.0)

Bluetooth QD ID B014734



Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del fornitore di servizi.



Guida per l'utente GD330

Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare GD330 di LG compatto e avanzato, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Contenuti

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....	7	Use del trasferimento di chiamata ...	25
Introduzione al telefono	13	Use del blocco chiamate	25
Inserimento della SIM e della batteria..	15	Utilizzo dei numeri fissi.....	26
.....	15	Utilizzo dell'avviso di chiamata.....	26
Scheda di memoria.....	17	Modifica delle impostazioni comuni di chiamata.....	26
Mapa dei menu	18	Rubrica	28
Schermata di standby	20	Ricerca di un contatto	28
Tastiera a sfioramento	20	Aggiunta di un nuovo contatto	29
Barra di stato.....	21	Opzioni relative ai Rubrica	29
Chiamate	22	Creazione di un gruppo.....	30
Esecuzione di una chiamata vocale..	22	Utilizzo dei numeri di servizio.....	31
Effettuare una chiamata voce dai		Visualizzazione del proprio numero ..	31
Contatti	22	Creazione di un biglietto da visita.....	31
Composizione di chiamate con prefisso internazionale	22	Modifica delle impostazioni relative ai contatti.....	31
Per rispondere e rifiutare una chiamata	22	Messaggi.....	33
Selezione rapida	23	Messaggi	33
Per effettuare una seconda chiamata ..		Invio di un messaggio	33
.....	23	Inserimento di testo	34
Visualizzazione della cronologia		Modalità di scrittura intuitiva T9.....	35
chiamate.....	24	Modalità ABC manuale.....	35
		Modalità 123.....	35
		Configurazione e-mail	35

Contenuti

Ricezione delle e-mail	38	Videocamera	49
Invio di una e-mail usando il nuovo account.....	39	Per riprendere un video.....	49
Cartelle dei messaggi.....	39	Dopo aver ripreso il video	49
Gestione dei messaggi.....	39	Uso delle impostazioni rapide	49
Uso dei modelli.....	40	Uso delle impostazioni rapide	50
Uso delle emoticon	41	Per guardare i video salvati	51
Modifica delle impostazioni per gli SMS	41	Multimedia	52
Modifica delle impostazioni per gli MMS.....	42	Musica	52
Modifica delle impostazioni e-mail... ..	43	Riproduzione di un brano	52
Modifica delle altre impostazioni	44	Uso delle opzioni durante la riproduzione musicale.....	53
Fotocamera	45	Creazione di una playlist.....	53
Per scattare una foto	45	Modifica di una playlist.....	54
Dopo aver scattato la foto.....	45	Eliminazione di una playlist.....	55
Uso delle impostazioni rapide	45	Ascolto della radio	55
Uso delle impostazioni rapide	46	Ricerca di stazioni.....	55
Regolazione della luminosità	47	Modifica dei canali.....	56
Scelta di una modalità di scatto.....	47	Ripristino dei canali.....	56
Modifica delle dimensioni di un'immagine	47	Utilizzo del Registratore	57
Visualizzazione delle foto salvate.....	48	Invio di una registrazione vocale	58
Impostazione di una foto come sfondo o immagine di contatto	48	Archivio.....	59
		Immagini	59
		Menu dell'opzione Immagini.....	59
		Invio di una foto	60
		Uso di un'immagine	60

Organizzazione delle immagini.....	61	Agenda	68
Eliminazione di un'immagine.....	61	Aggiunta di un evento al Calendario.....	68
Spostamento o copia di un'immagine ..	61	Modifica della vista predefinita del	
.....	61	calendario	68
Selezione e deselezion e delle immagini	62	Aggiunta di un elemento all'elenco	
.....	62	delle attività.....	68
Controllo dello stato della memoria..	62	Condivisione di una voce Attività.....	69
Suoni	63	Appunti	69
Uso di un file audio	63	Aggiunta di appunti personali	69
Video	63	Uso della funzione Trova giorno	70
Riproduzione di un video	63	Impostazioni	70
Uso delle opzioni durante la riproduzi-		Accessori.....	71
one di un video	63	Aggiunta del menu rapido	71
Invio di un video clip.....	64	Impostazione dell'allarme.....	71
Uso del menu delle opzioni video	64	Uso della calcolatrice	71
Lista applicazioni	65	Utilizzo del cronometro	72
Come giocare	65	Conversione di un'unità.....	72
Visualizzazione delle applicazioni	66	Aggiunta di una città all'orologio	
Modifica del profilo di rete.....	66	mondiale	73
Installazione di un gioco o di		Browser	74
un'applicazione Java.....	66	Accesso al Web.....	74
Contenuti Flash.....	67	Google	74
Altri.....	67	Aggiunta e accesso ai segnalibri.....	74
Memoria esterna	67		

Contenuti

Salvataggio di una pagina	75	Uso di Data e ora	82
Accesso alla pagina salvata.....	75	Modifica delle impostazioni di sicurezza	82
Visualizzazione della cronologia browser.....	75	Uso del gestore di memoria.....	83
Utilizzo di Lettore RSS	76	Modifica delle altre impostazioni	84
Modifica delle impostazioni del browser Web.....	76	Aggiornamento software	85
Connettività	77	Accessori.....	86
Invio e ricezione di file mediante Bluetooth.....	77	Servizio di rete	87
Associazione a un altro dispositivo Bluetooth.....	78	Dati tecnici	87
Uso di un auricolare Bluetooth	79	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	89
Uso del telefono come periferica di archiviazione	79		
Impostazioni	80		
Modifica dei profili	80		
Uso della modalità volo	80		
Modifica delle impostazioni del telefono	80		
Modifica delle impostazioni dello schermo.....	81		

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi un atto pericoloso o illegale.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate) Il telefono GD330 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0,467 W/kg (10 g) e 0,842 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono.

L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il cellulare vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato dal cellulare.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.

- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- Il telefonino potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il cellulare potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Non utilizzare il cellulare durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Tale precauzione è particolarmente importante quando ci si trova in prossimità di una strada.

Evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare nelle stazioni di servizio per il rifornimento carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Verificare le aree di copertura della rete con il provider di servizi locale.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Mantenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, la ricarica potrebbe richiedere molto tempo prima di iniziare.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile e non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

Introduzione al telefono

LCD principale

- **Parte superiore:**
potenza del segnale,
livello della batteria e
funzioni varie.
- **Parte inferiore:**
indicatori dei tasti
funzione.

Tasti funzione destro e sinistro

Questi tasti eseguono la funzione indicata sulla parte inferiore del display.

Tasto Multitasking

Consente di aprire il menu multitasking.

Tasto Invio

Consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in entrata.

Fine/Accensione

Consente di terminare o rifiutare una chiamata, di accendere o spegnere il telefono. Premere una volta per tornare alla schermata di standby.



Sensore ALC

(Auto Luminance Control)
Il controllo automatico della luminosità consente di regolare automaticamente la luminosità del display in base alla luminosità dell'ambiente.

Tasti di navigazione

- **In modalità standby:**



- **In modalità menu:**
consentono di spostarsi all'interno dei menu.

Tasto Cancella

- All'immissione dei caratteri: consente di cancellare un carattere ogni volta che viene premuto.
- Quando la schermata è in standby: consente di riprodurre i brani musicali ascoltati di recente.
Se il file non è contenuto all'interno del telefono, sul display viene visualizzato un messaggio di avviso.

Introduzione al telefono



Connettore caricabatterie, cavo USB, vivavoce

SUGGERIMENTO: per collegare il cavo USB, attendere che il telefono si sia acceso e abbia eseguito la registrazione nella rete.

Tasto Volume

- Quando la schermata è in standby: volume del tono tasti.
- Durante una chiamata: volume dell'auricolare.
- Durante la riproduzione di un brano **BGM**: consente di controllarne il volume.



Tasto di scelta rapida Fotocamera
Per accedere all'anteprima della fotocamera



Coperchio batteria

Batteria

Sede scheda SIM

Inserimento della SIM e della batteria

1 Rimuovere il coperchio della batteria

Premere il gancio di rilascio del coperchio della batteria. Far scorrere il coperchio della batteria verso la parte inferiore del telefono e sollevarlo.



2 Rimuovere la batteria

Sollevare la parte inferiore della batteria e rimuoverla delicatamente dall'alloggiamento.



⚠ ATTENZIONE: non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto potrebbe danneggiarsi.

3 Installare la scheda SIM

Far scorrere la scheda SIM nell'apposito alloggiamento. Assicurarsi che la scheda sia inserita correttamente con i contatti metallici dorati rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, premere leggermente e spingerla nella direzione opposta.

⚠ ATTENZIONE: non sostituire o rimuovere la scheda SIM quando il telefono è in uso o acceso per non danneggiare né perdere i dati della scheda SIM.

Inserimento della SIM e della batteria



4 Installare la batteria

Inserire innanzitutto la parte superiore della batteria sul bordo superiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali nel telefono. Spingere l'estremità inferiore della batteria fino a farla scattare in posizione.



5 Rimuovere il coperchio della batteria

Far scorrere il coperchio della batteria verso la parte superiore del telefono fino a farlo scattare in posizione.

6 Caricare il telefono

Aprire la copertura della presa del caricabatteria sul lato del telefono GD330. Inserire il caricabatteria e collegarlo a una presa di corrente. Caricare il dispositivo GD330 fino a quando non viene visualizzato un messaggio che informa che la carica è completata.



Scheda di memoria

Installazione di una scheda di memoria

È possibile espandere la memoria del telefono utilizzando una scheda di memoria esterna.

ATTENZIONE: la scheda di memoria è un accessorio opzionale.

- 1 Sollevare il coperchio della scheda di memoria e inserire una scheda micro SD con i contatti dorati rivolti verso il basso. Chiudere il coperchio della scheda di memoria fino a udire un clic.



Formattazione della scheda di memoria

Se la memoria esterna è già formattata, è possibile utilizzarla da subito. Altrimenti, è necessario formattarla.

- 1 Dalla schermata di standby, premere **OK** e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **memoria** e scegliere **Memoria esterna**.
- 3 Selezionare **Formatta**, quindi confermare la scelta.
- 4 Se è stata impostata una password, inserirla; la scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.
La password di default è 0000

NOTA: il codice di sicurezza predefinito è "0000".

SUGGERIMENTO: per modificare la destinazione di memorizzazione predefinita, aprire **Stato memoria** dal menu **Impostazioni** e selezionare **Memorizzazione primaria**.

NOTA: se la memoria esterna contiene dei file, questi verranno automaticamente salvati nella cartella corretta, ad esempio i video saranno salvati nella cartella **Video**.

Mappa dei menu



Giochi

1. Lista applicazioni
2. Racing Time 2
3. Impostazioni



Chiamate

1. Registri chiamate
2. Durata chiamate
3. Traffico dati
4. Costo chiamate
5. Trasferimenti chiamate
6. Blocco chiamate
7. Numeri fissi (FDN)
8. Avviso di chiamata
9. Impost.comune



Agenda

1. Agenda
2. Attività
3. Appunti
4. Appunti personali
5. Trova giorno
6. Impostazioni



Multimedia

1. Fotocamera
2. Videocamera
3. Musica
4. Radio FM
5. Registratore



Messaggi

1. Nuovo messaggio
2. Ricevuti
3. Email
4. Bozze
5. In uscita
6. Inviati
7. Cartelle
8. Modelli
9. Emoticon
0. Impostazioni



Archivio

1. Immagini
2. Suoni
3. Video
4. Lista applicazioni
5. Contenuti Flash
6. Altri
7. Memoria esterna
8. Esplora memoria interna



Google

1. Cerca



Rubrica

1. Aggiungi nuovo
2. Cerca
3. Selezione rapida
4. Gruppi
5. Numeri di servizio
6. I miei numeri
7. Vcard personale
8. Impostazioni



Accessori

1. Menu rapido
2. Sveglia
3. Calcolatrice
4. Cronometro
5. Convertitore
6. Fusi orari
7. Servizio SIM*

*La composizione di questa funzione dipende dalla SIM e dai servizi offerti dalla rete.



Browser

1. Homepage
2. Inserisci indirizzo
3. Preferiti
4. Lettore RSS
5. Pagine salvate
6. Cronologia
7. Impostazioni



Connettività

1. Bluetooth
2. Connessione USB



Impostazioni

1. Profili
 2. Telefono
 3. Schermo
 4. Data e ora
 5. Rete
 6. Profilo Internet
 7. Punti di accesso
 8. Connessione dati
 9. Sicurezza
 0. memoria
- * Ripristino totale

Schermata di standby

Da qui si può Accesso opzioni di menu, fare una chiamata veloce e Cambiare il profi solo - così come molti altri Cose.

Tastiera a sfioramento

La tastiera a sfioramento sotto il display può essere utilizzata come un tasto funzione destro/sinistro per esplorare i menu del telefono.

- Non è necessario esercitare una pressione forte, in quanto la tastiera a sfioramento è abbastanza sensibile per rilevare un tocco leggero.
- Per toccare l'opzione desiderata, usare la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.



Barra di stato





La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth o il GPRS sono attivi.

Di seguito, è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

Icona	Descrizione
	Multitasking
	Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza)
	Nessun segnale di rete
	Batteria scarica
	Nuovo SMS
	Nuova e-mail
	Allarme impostato
	Profilo Normale in uso
	Profilo Silenzioso in uso
	Memoria esterna
	Deviazione chiamate attiva
	GPRS disponibile
	EDGE in uso
	Roaming
	Bluetooth attivo
	Chiamate rifiutate
	Riproduzione di brani BGM


Chiamate



Esecuzione di una chiamata vocale

- 1 Digitare il numero preceduto dal prefisso.
Per eliminare una cifra, premere .
Per eliminare tutte le cifre, tenere premuto .
- 2 Premere il tasto  per effettuare la chiamata.
- 3 Premere  o chiudere il telefono per terminare la chiamata.



Effettuare una chiamata voce dai Contatti

Per chiamare i numeri memorizzati, premere il tasto di navigazione verso il basso per accedere alla rubrica.


- 1 Per accedere all'elenco contatti dalla schermata in standby, premere .
- 2 Per eseguire una chiamata, selezionare il contatto da chiamare.

- 3 Premere  per effettuare una chiamata vocale.
- 4 Premere  per terminare la chiamata.

Composizione di chiamate con prefisso internazionale

- 1 Per il prefisso internazionale, tenere premuto il tasto . È possibile sostituire il carattere "+" con il prefisso internazionale "00".
- 2 Digitare il prefisso internazionale, quello regionale e il numero di telefono.
- 3 Premere .

Per rispondere e rifiutare una chiamata

Quando il telefono suona, premere il tasto  per rispondere alla chiamata.


Toccare **Silenzioso** per disattivare l'audio della suoneria.

Questa funzione è utile nel caso in cui ci si sia dimenticati di attivare il profilo **Silenzioso** in vista di una riunione.



Premere  per rifiutare la chiamata in entrata.

Selezione rapida



È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Nella schermata di standby, premere , quindi selezionare **Rubrica**.
- 2 Selezionare **Selezione rapida**.
- 3 La segreteria è impostata sul numero breve 1. Per assegnarla a un altro numero breve, selezionare un altro numero.
- 4 La rubrica si apre. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero.


Per chiamare un numero breve:

- Premere il numero assegnato, quindi  o .
- Tenere premuto il numero assegnato finché il contatto non viene visualizzato nella schermata.

Per effettuare una seconda chiamata


- 1 Durante la chiamata iniziale, premere , quindi **Opzioni** e selezionare **Nuova chiamata**.
- 2 Comporre il numero o cercare tra i contatti.
- 3 Premere  per effettuare la chiamata.
- 4 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e l'interlocutore messo in attesa.
- 5 Selezionare **Scambia** per passare da una chiamata all'altra.
- 6 Per terminare una o entrambe le chiamate, selezionare **Opzioni**, quindi **Fine** seguito da **Tutte o Attiva**.

Chiamate

 **ATTENZIONE:** l'addebito viene calcolato per ogni chiamata effettuata, contattare il proprio gestore telefonico per maggiori informazioni.

SUGGERIMENTO: da uno qualsiasi degli elenchi chiamate, toccare il tasto funzione sinistro, quindi selezionare **Cancella tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

Visualizzazione della cronologia chiamate


Dalla schermata di standby, premere  quindi selezionare **Chiamate** e **Registri chiamate**. È possibile visualizzare:

Tutte - Consente di visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

Chiamate effettuate - Consente di visualizzare un elenco di tutte le chiamate effettuate.

Chiamate ricevute - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri da cui sono state ricevute chiamate.

Perse - Consente di visualizzare un elenco di tutte le chiamate perse.

Nella schermata di standby, premere  quindi selezionare **Chiamate**.

È anche possibile visualizzare:

Durata chiamate - Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate e ricevute.

Traffico dati - Consente di visualizzare le dimensioni di tutti i dati inviati e ricevuti, espressi in kilobyte.

Costo chiamate - Consente di visualizzare le tariffe applicate ai numeri chiamati (questo servizio dipende dalla rete; non è supportato da tutti gli operatori).

Uso del trasferimento di chiamate

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK** quindi selezionare **Chiamate**.
- 2 Selezionare **Trasferimento chiamate**.
- 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
- 4 Inserire il numero a cui si desidera trasferire la chiamata.
- 5 Selezionare **Trasferimento**.

NOTA: il trasferimento delle chiamate può comportare dei costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.

SUGGERIMENTO: per disattivare il trasferimento di chiamate, scegliere **Disattiva tutto**.

Uso del blocco chiamate

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK** quindi selezionare **Chiamate**.
- 2 Selezionare **Blocco chiamate**.
- 3 Scegliere una delle opzioni elencate di seguito:
Tutte in uscita
Internazionali in uscita
Internazionali in uscita eccetto proprio paese
Tutte in entrata
In entrata se in roaming
Disattiva tutti i blocchi
- 4 Inserire la password per il blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

Chiamate

Utilizzo dei numeri fissi

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK** quindi selezionare **Chiamate**.
- 2 Selezionare **Numeri fissi** per attivare e compilare un elenco di numeri che è possibile chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dopo l'attivazione, dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Utilizzo dell'avviso di chiamata

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK** quindi selezionare **Chiamate**.
- 2 Selezionare **Avviso di chiamata** per attivare il relativo servizio. Se l'avviso di chiamata è attivo, il telefono consente inoltre di ricevere l'avviso di una chiamata in entrata quando si è già impegnati in un'altra telefonata;

verrà riprodotto un suono di avviso nell'auricolare e sul display verrà visualizzata la seconda chiamata in attesa.

È possibile mettere la prima chiamata in attesa e rispondere alla seconda (questa funzione è disponibile solo se supportata dalla rete).

Modifica delle impostazioni comuni di chiamata

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK**, quindi selezionare **Chiamate**.
- 2 Toccare **Altre impostazioni**, che consente di modificare le impostazioni per le seguenti opzioni:

Rifiuta chiamate - Selezionare **Sì** o **No** e scegliere se rifiutare tutte le chiamate, le chiamate da contatti o gruppi specifici o dai numeri non registrati (quelli non presenti tra i propri contatti o quelli senza ID chiamante).

Invia mio numero - Scegliere se si desidera che il proprio numero venga visualizzato quando si effettua una chiamata (questa funzione è disponibile solo se supportata dalla rete).

Richiamata automatica - Scegliere **Sì** o **No**.

Modalità risposta - Scegliere se si desidera rispondere alle chiamate utilizzando il tasto **invio**, premendo un tasto qualsiasi oppure aprendo il folder.

Avviso durata - Selezionare **Sì** se si desidera che durante una chiamata venga emesso un segnale acustico ogni minuto.

Modalità risposta BT - Consente di rispondere a una chiamata utilizzando l'auricolare Bluetooth. È possibile selezionare **Vivavoce** o **Telefono**.

Salva nuovo numero - Consente di salvare un nuovo numero in Contatti.


Chiusura slide - Con la chiusura dello sportellino, è possibile terminare la chiamata.

Rubrica

Ricerca di un contatto

È possibile effettuare la ricerca di un contatto in due modi:

Nella schermata di standby


- 1 Nella schermata di standby, toccare  per aprire la rubrica.
- 2 Premere il tasto numerico corrispondente alla prima lettera del contatto che si desidera visualizzare, quindi per trovare "Home" premere due volte il tasto 4 (GHI).

Oppure, utilizzando un metodo più rapido...

- 1 Inserire il numero che si desidera cercare nella schermata di standby, quindi selezionare **Opzioni**.
- 2 Scegliere **Cerca Rubrica** dal menu Opzioni.

SUGGERIMENTO: è possibile effettuare la ricerca in base al gruppo, toccando **Opzioni** e selezionando **Cerca per, quindi selezionando Gruppo**. In tal modo viene visualizzato un elenco di tutti i gruppi disponibili.

Dal menu principale

- 1 Nella schermata di standby, premere , quindi selezionare **Rubrica**.
- 2 Selezionare **Cerca** e immettere le prime lettere del contatto che si desidera trovare utilizzando la tastiera.
- 3 Viene visualizzato un elenco dei contatti che corrispondono alle lettere immesse.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK**, quindi selezionare **Rubrica**.
- 2 Selezionare **Aggiungi nuovo**.
- 3 Scegliere se salvare il contatto nel **Telefono** o nella **SIM**.
- 4 Inserire nome e cognome del nuovo contatto. Non è necessario immetterli entrambi; è sufficiente immettere l'uno o l'altro.
- 5 Inserire tutte le informazioni nei campi disponibili e selezionare **OK**.

Oppure, utilizzando un metodo più rapido...

- 1 Inserire il numero che si desidera memorizzare nella schermata di standby, quindi selezionare **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Salva numero** e scegliere **Nuovo contatto** o **Aggiorna contatto**.

- 3 Inserire le relative informazioni come descritto in precedenza e selezionare **OK**.

Opzioni relative ai Rubrica

Durante la visualizzazione di un contatto è possibile effettuare diverse operazioni. Di seguito viene illustrato come accedere e utilizzare il menu delle opzioni:

- 1 Aprire il contatto che si desidera utilizzare.
- 2 Toccare il tasto funzione sinistro per aprire l'elenco delle opzioni. Da qui è possibile accedere alle seguenti opzioni:

Invia messaggio - Consente di inviare un messaggio o un messaggio e-mail al contatto.

Invia biglietto da visita - Consente di inviare i dettagli di un contatto a un'altra persona in forma di biglietto da visita. È possibile scegliere se inviare come **SMS**, **MMS**, **E-mail** o **Bluetooth**.

Rubrica

Chiama - Consente di chiamare il contatto.

Aggiungi nuovo contatto - Consente di aggiungere un nuovo contatto.

Modifica - Consente di modificare il contatto.

Aggiungi a gruppo - Consente di aggiungere un contatto a un gruppo.

Seleziona/deseleziona - Consente di selezionare/deselezionare i contatti per eseguire una selezione multipla.

Cerca per - Consente di cercare la voce in base al numero o al gruppo.

Salva su SIM/Telefono - Consente di scegliere se spostare o copiare i dati nella scheda SIM o sul telefono (a seconda della posizione in cui è stato salvato originariamente il contatto).

Elimina - Consente di eliminare il contatto.

Inserimento testo - Consente di impostare il metodo di inserimento.

Selezione rapida - È possibile assegnare un numero breve a questo contatto.

Creazione di un gruppo

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK**, quindi selezionare **Rubrica**.
- 2 Selezionare **Gruppi**, quindi scegliere **Opzioni**.
- 3 Selezionare **Aggiungi nuovo gruppo**.
- 4 Assegnare un nome al nuovo gruppo.
- 5 Toccare **OK**.

NOTA: se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nella rubrica.

SUGGERIMENTO: è possibile modificare un gruppo esistente evidenziandolo e selezionando **Opzioni**. È possibile selezionare dai contatti l'opzione di **aggiunta di un membro** al gruppo, di assegnazione di una **Suoneria gruppo**, di **ridenominazione** del gruppo o della relativa eliminazione.

Utilizzo dei numeri di servizio

È possibile visualizzare l'elenco dei numeri SDN (Service Dialing Number) assegnati dal provider di servizi (se la scheda SIM supporta tale funzione). Tali numeri includono i numeri di emergenza, di richiesta informazioni e della segreteria. Dopo aver selezionato un numero di servizio, premere  per effettuare la chiamata.

Visualizzazione del proprio numero


Per visualizzare il proprio numero, selezionare **Numeri personali** nel menu **Contatti**.

Creazione di un biglietto da visita

È possibile creare il proprio biglietto da visita selezionando **Vcard personale**, quindi **Aggiungi**. È possibile immettere nome, numero, indirizzo e-mail e immagine.

Modifica delle impostazioni relative ai contatti

È possibile adattare le impostazioni di contatto in modo che la rubrica funzioni in base alle proprie preferenze.

- 1 Nella schermata di standby, premere , quindi selezionare **Rubrica**.

Rubrica

- 2 Selezionare **Impostazioni** per modificare le seguenti impostazioni:

Impostazioni rubrica - Consente di scegliere se visualizzare i contatti salvati su **Telefono e SIM, solo su Telefono o solo nella SIM**. È inoltre possibile scegliere di visualizzare prima il nome o il cognome di un contatto e di visualizzare la foto del contatto.

Copia - Consente di copiare i contatti dalla scheda SIM al telefono o viceversa. È possibile scegliere se copiarli uno alla volta o tutti insieme.

Sposta - Offre le stesse funzioni dell'opzione **Copia**, ma il contatto verrà salvato solo nella posizione in cui viene spostato. Quindi, se ad esempio si sposta un contatto dalla scheda SIM al telefono, questo verrà eliminato dalla memoria della SIM.

Invia tutti i contatti via Bluetooth - Consente di inviare tutte le informazioni sui contatti a un altro telefono tramite Bluetooth.

Esegui back up contatti - Consente di salvare tutti dati della rubrica del dispositivo in una scheda di memoria esterna tramite vcard.

Ripristina contatti - Consente di ripristinare tutti dati della rubrica del telefono in una scheda di memoria esterna tramite vcard.

Cancella rubrica - Consente di eliminare tutti i contatti.

Info su memoria - Consente di controllare lo spazio disponibile nella memoria del telefono o della SIM.

Messaggi

Messaggi

Il telefono GD330 include funzioni relative a SMS, MMS ed e-mail, così come il servizio della rete di messaggi.


Invio di un messaggio

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK**, selezionare **Messaggi** quindi scegliere **Crea nuovo messaggio**.
- 2 Scegliere **Messaggio** per inviare SMS o MMS.
- 3 Si apre un nuovo editor messaggi. L'editor messaggi combina SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare che consente di passare dalla modalità SMS alla modalità MMS. L'impostazione predefinita dell'editor messaggi è la modalità SMS.
- 4 Inserire il messaggio utilizzando la scrittura intuitiva T9 o la modalità ABC manuale.

SUGGERIMENTO quando si inserisce nel campo del messaggio un testo più lungo di una pagina, è possibile selezionare il tipo di messaggio come SMS o MMS. Se si desidera modificare il tipo di messaggio da inviare, vedere il menu **Invia testo lungo** come in **Modifica delle impostazioni per gli SMS**.

- 5 Toccare **Opzioni** quindi scegliere **Inserisci** per aggiungere **Immagini, Video, Tracce audio, Simboli, Modelli, Emoticon, Nomi e numeri, Nuove pagine, Oggetti o altro ancora** (Biglietti da visita/Eventi/Appunti/Attività/Biglietti da visita personale).
- 6 Premere **Invio**.
- 7 Per immettere il numero di telefono cercare nell'elenco dei contatti oppure premere il tasto numerico.
- 8 Premere **Invio**.

Messaggi


 **ATTENZIONE:** se si aggiungono all'editor messaggi **Immagini, Suoni, Video, Nuove pagine, Oggetti, Biglietti da visita, Eventi, Appunti, Attività o Biglietti da visita personale**, l'editor messaggi verrà automaticamente convertito in modalità MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.


Inserimento di testo


La tastiera numerica del telefono cellulare consente di immettere caratteri alfanumerici. Ad esempio, per memorizzare i nomi in Contatti, scrivere un messaggio e pianificare eventi nell'agenda è necessario utilizzare la funzione di inserimento del testo.


Nel telefono sono disponibili i **seguenti metodi di inserimento del testo:** modalità di scrittura intuitiva T9, modalità manuale ABC/Abc/abc e modalità 123.

Nota: Alcuni campi potrebbero essere vincolati a una sola modalità di immissione testo (es. il numero di telefono nei campi della rubrica).

Per attivare la modalità T9 nel campo del testo, scegliere **Opzioni**, selezionare **Metodo di immissione**, quindi scegliere **modalità T9**. Dopo aver attivato la modalità T9, è possibile modificare la modalità di inserimento del testo premendo . Nell'angolo superiore destro del display viene visualizzato un indicatore della modalità di inserimento testo.

Per immettere un simbolo nel campo del testo, premere il tasto  e selezionare un simbolo, quindi premere **OK**.

Completare ogni parola con uno spazio premendo il tasto .

Per eliminare una cifra, premere il tasto .

Modalità di scrittura intuitiva T9

La modalità di scrittura intuitiva T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alle sequenze di tasti premuti. È sufficiente premere il tasto numerico associato alla lettera che si desidera inserire e il dizionario riconoscerà la parola una volta completato l'inserimento di tutte le lettere.

NOTA: il tasto  consente di modificare le parole intuite mediante dizionario in modalità T9.

Se la parola desiderata non viene visualizzata, premere **Opzioni**, selezionare **Aggiungi al dizionario** e inserire la parola utilizzando la modalità manuale ABC. La parola verrà aggiunta al dizionario.

Nota: è possibile selezionare una lingua T9 diversa premendo **Opzioni** e selezionando **Lingua di scrittura**.

Modalità ABC manuale


Questa modalità consente di inserire le lettere premendo il tasto corrispondente alla lettera desiderata una volta, due volte, tre o quattro volte fino a visualizzarla sul display.

Modalità 123

Questa modalità consente di immettere solo i numeri. Quando è attiva la modalità di inserimento dei caratteri, è possibile immettere i numeri tenendo premuto il tasto desiderato.

Configurazione e-mail

È possibile essere sempre reperibili anche durante gli spostamenti, utilizzando la funzione e-mail del dispositivo GD330. La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 è semplice e rapida.

- 1 Nella schermata di standby, premere , quindi selezionare **Messaggi** e scegliere **Impostazioni**.

Messaggi

- 2 Selezionare **E-mail e Account e-mail**.
- 3 Se non è stato impostato nessun account e-mail, è possibile configurarne uno utilizzando la procedura guidata per e-mail.

Indirizzo e-mail/Password -

Inserire indirizzo e-mail e password

Nome utente - Inserire l'ID utente dell'account.

Tipo casella postale- Selezionare il protocollo Internet per trasferire e-mail, IMAP4 o POP3.

Server ricezione - Inserire l'indirizzo IP o il nome host del server della posta in entrata (POP3 o IMAP4).

Server invio - Inserire l'indirizzo IP o il nome host del server della posta in uscita (SMTP).

Autenticazione SMTP - Scegliere le impostazioni di protezione per il server di posta in uscita.

Se l'autenticazione SMTP è attiva, prima di inviare un messaggio e-mail il server della posta in uscita richiede nome utente e password.

Nome utente SMTP/Password

SMTP - Inserire indirizzo e-mail e password dal provider e-mail (se l'autenticazione SMTP è attiva).

Nome account - Inserire il nome della casella postale collegata a questo account.

- 4 Dopo aver inserito l'account e-mail, selezionare **OK** per salvare.

Una volta configurato, l'account verrà visualizzato nell'elenco degli account nella cartella E-mail.

- 5 Il menu Modifica, posizionato all'interno del menu Opzioni, consente di modificare i valori dell'impostazione.

Titolo - Inserire un nome per l'account.

Nome - Inserire il proprio nome.

Nome utente - Inserire il nome utente dell'account.

Password - Inserire la password dell'account.

Indirizzo e-mail - Inserire l'indirizzo e-mail dell'account.

Indirizzo risposta - Inserire l'indirizzo di risposta e-mail.

Server posta in uscita - Inserire i dettagli dell'account.

Server posta in arrivo - Inserire i dettagli dell'account.

Dimensioni massime - Inserire la dimensione massima per i messaggi e-mail; il massimo consentito è 1 MB.

Tipo server - Inserire il tipo di server, POP3 o IMAP4.

Salva su server - Scegliere se si desidera salvare i messaggi di posta elettronica sul server. Gli account IMAP4 prevedono il salvataggio delle copie.

Salva posta inviata in - Selezionare dove salvare i messaggi e-mail IMAP4. Gli account POP3 prevedono il salvataggio delle copie sul telefono.

Punto di accesso - Consente di selezionare il proprio punto di accesso Internet.

Modalità di recupero - Consente di selezionare le opzioni Solo intestazione o Tutto.

Ricezione automatica - Consente di selezionare se si desidera ricevere e-mail automaticamente.

Impostazioni avanzate - Consente di scegliere se si desidera utilizzare impostazioni avanzate.

Numero porta SMTP - Generalmente, è la porta 25.

Messaggi

In uscita via SSL - Consente di scegliere se si desidera utilizzare SSL per il server in entrata.

Porta server in ingresso - Normalmente, questo numero di porta è 110 per gli account POP3 e 143 per gli account IMAP4.

In entrata via SSL - Consente di scegliere se si desidera utilizzare SSL per il server in entrata.

Autenticazione SMTP - Consente di scegliere le impostazioni di protezione per il server di posta in uscita.

Nome utente SMTP - Consente di inserire indirizzo e-mail dal provider e-mail (se l'autenticazione SMTP è attiva).

Password SMTP - Consente di inserire la password dell'indirizzo e-mail dal provider e-mail (se l'autenticazione SMTP è attiva).

Accesso sicuro APOP - Consente di scegliere se attivare l'accesso sicuro APOP per gli account POP3. Nel caso di account IMAP4 questa impostazione è sempre disattivata.

Ricezione delle e-mail

E' possibile collegarsi al proprio account email e scaricare nuovi messaggi di posta:

Per effettuare il controllo manuale:

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK**, selezionare **Messaggi**, quindi **Casella postale**.
- 2 Selezionare l'account che si desidera utilizzare.
- 3 Scegliendo **Apri** il telefono si collegherà all'account e-mail per recuperare i nuovi messaggi.

Invio di una e-mail usando il nuovo account

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK**, selezionare **Messaggi**, quindi scegliere **Crea nuovo messaggio**.
- 2 Selezionare **E-mail** per aprire un nuovo messaggio e-mail.
- 3 Selezionare **Opzioni** per inserire i destinatari del messaggio, quindi scrivere il messaggio. Premere **Inserisci** per allegare file immagine, video, audio o altri tipi di file.
- 4 Selezionare **Invia** per inviare il messaggio e-mail.

Cartelle dei messaggi

Ricevuti - Tutti i messaggi ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti, dalla quale è possibile leggere, inoltrare e rispondere a tali messaggi.

Casella postale - Tutti i messaggi e-mail ricevuti vengono inseriti nella casella postale.

Bozze - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

In uscita - Si tratta di una cartella per la memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

Inviati - Tutti i messaggi inviati vengono memorizzati in questa cartella.

Cartelle - È possibile spostare in Cartelle i messaggi presenti in Ricevuti o Inviati, per poi spostarli nella casella originale.

Gestione dei messaggi

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK**, selezionare **Messaggi**, quindi **Ricevuti**.
- 2 Selezionare **Opzioni** e scegliere tra:

Rispondi - Consente di inviare una risposta al messaggio selezionato.

Messaggi

Inoltra - Consente di inviare il messaggio selezionato a un'altra persona.

Chiama - Consente di chiamare il mittente del messaggio.

Salva numero - Consente di salvare l'indirizzo del mittente nei dettagli del contatto.

Cancella - Consente di eliminare il messaggio.

Crea nuovo messaggio - Consente di aprire un nuovo messaggio o un nuovo messaggio e-mail.

Seleziona/Deseleziona - Consente di selezionare o deselegionare più messaggi per eliminarli contemporaneamente.

Copia e sposta - Consente di copiare o spostare il messaggio sul telefono, la SIM o in Cartelle.

Filtra- Consente di visualizzare il messaggio per tipo. I messaggi SMS verranno raggruppati separatamente dai messaggi MMS.

Informazioni - consente di visualizzare le informazioni aggiuntive sul messaggio, inclusa l'ora di invio.

Se viene visualizzato il messaggio **Spazio non disponibile per il messaggio SIM**, è necessario eliminare alcuni messaggi dalla memoria SIM.

Se viene visualizzato il messaggio **Spazio per nuovi messaggi insufficiente**, eliminare i messaggi o i file salvati per creare spazio.

Uso dei modelli

È possibile creare modelli per i messaggi SMS e MMS inviati più di frequente. Sul telefono sono già disponibili dei modelli che è possibile modificare, se lo si desidera.

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK**, selezionare **Messaggi**, quindi **Modelli**.
- 2 Scegliere **Modelli di testo** o **Modelli MMS**. Selezionare **Opzioni** per aggiungere nuovi modelli.

Uso delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i propri messaggi. Sul telefono sono già disponibili le emoticon usate più di frequente.

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK**, selezionare **Messaggi**, quindi **Emoticon**.
- 2 Selezionare **Opzioni** per **aggiungere una nuova emoticon**, **modificare una emoticon esistente**, **eliminare una o tutte le emoticon**.

Modifica delle impostazioni per gli SMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo GD330 sono predefinite e consentono l'invio immediato di messaggi. Se si desidera modificare le impostazioni, è possibile eseguire la procedura riportata di seguito.

Nella schermata di standby, premere **OK**, selezionare **Messaggi**, **Impostazioni**, quindi **SMS**. È possibile modificare le impostazioni relative a:

Centro SMS - Consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

Rapporto consegna - Consente di scegliere se ricevere una conferma dell'avvenuto recapito del messaggio.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

Messaggi

Tipo messaggio - Converte il messaggio di testo in **messaggio vocale, fax, X.400** o **e-mail**.

Codifica carattere - Consente di scegliere la modalità di codifica dei caratteri nei messaggi; questa impostazione ha effetti sulle dimensioni del messaggio e, di conseguenza, sulle tariffe applicate.

Invia testo lungo come - Consente di scegliere se inviare il messaggio come **SMS multiplo** o **MMS** quando si immette nel campo del messaggio un testo più lungo di 1 pagina.

Modifica delle impostazioni per gli MMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo GD330 sono predefinite e consentono l'invio immediato di messaggi. Se si desidera modificare le impostazioni, è possibile eseguire la procedura riportata di seguito.

Nella schermata di standby, premere **OK**, selezionare **Messaggi**, scegliere **Impostazioni**, quindi **MMS**.

È possibile modificare:

Modalità ricezione - Consente di scegliere **Rete locale** o **In roaming**. Se si sceglie **Manuale** si riceveranno solo le notifiche degli MMS ed è possibile decidere successivamente se scaricarli completamente.

Rapporto consegna - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di consegna.

Rapporto lettura - Consente di scegliere se consentire e/o inviare un rapporto di lettura.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

Durata pagina - Consente di scegliere la durata predefinita della pagina per la composizione dell'MMS.

Modalità creazione - Consente di scegliere la modalità del messaggio.

Tempi di consegna - Consente di impostare un orario specifico per il recapito del messaggio.

Centro MMS - Consente di inserire i dettagli relativi al centro messaggi.

Modifica delle impostazioni e-mail

Le impostazioni e-mail possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze.

Nella schermata di standby, premere **OK**, selezionare **Messaggi**, quindi scegliere **Impostazioni** e selezionare **E-mail** da cui è possibile personalizzare le seguenti impostazioni:

Account E-mail - Consente di configurare un account e-mail.

Consenti e-mail di risposta - Per consentire l'invio di messaggi con notifica della conferma di lettura.

Richiedi e-mail di risposta - Consente di scegliere se richiedere messaggi che notificano la conferma di lettura.

Intervallo ricezione - Consente di scegliere la frequenza con la quale il dispositivo GD330 deve verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail.

Quantità ricezione - Consente di selezionare il numero di e-mail che devono essere ricevute contemporaneamente.

Includi messaggio in Inoltra & Rispondi - Consente di scegliere se si desidera includere il messaggio originale nella risposta.

Includi allegato - Consente di scegliere se includere l'allegato originale.

Messaggi

Ricezione automatica in roaming - Consente di recuperare automaticamente i messaggi quando ci si trova all'estero.

Notifica nuova e-mail - Consente di ricevere un avviso all'arrivo di un nuovo messaggio e-mail.

Firma - Consente di creare una firma e-mail e attivare questa funzione.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità dei messaggi e-mail.

Modifica delle altre impostazioni

Nella schermata di standby, premere **OK**, selezionare **Messaggi**, **Impostazioni** e l'opzione desiderata, tra cui:

Segreteria - Il numero segreteria è memorizzato in questo menu. Contattare l'operatore di rete per ulteriori informazioni sul servizio offerto.



Messaggio di servizio - Consente di scegliere se ricevere o bloccare i messaggi di servizio. È possibile inoltre impostare la protezione dei messaggi mediante la creazione di elenchi dei destinatari affidabili e non affidabili.

Messaggi CB - Consente di scegliere lo stato di ricezione, la lingua e altre impostazioni.

Salva SMS - Consente di scegliere se salvare gli SMS nella memoria del telefono o nella memoria esterna.

Fotocamera



Per scattare una foto


- 1 Premere  per aprire il mirino.
- 2 Mettere a fuoco la fotocamera sul soggetto che si desidera riprendere.
- 3 Premere  per scattare una foto.


Dopo aver scattato la foto


La foto acquisita verrà visualizzata sul display. Dopo aver scattato una foto, è possibile controllare il menu come descritto di seguito:

Opzioni - Consente di modificare il nome dell'immagine o il file immagine.

-  **Album** - Consente di visualizzare le immagini scattate nell'album.
-  **Invia** - Consente di inviare foto come MMS, e-mail oppure tramite Bluetooth.

 **Nuova foto** - Consente di scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.

 **Usa come** - Consente di utilizzare l'immagine come sfondo, come immagine di un contatto o nelle schermate di Avvio o Spegnimento.

 **Elimina** - Consente di eliminare la foto scattata. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

Indietro - Consente di tornare al menu precedente.

Uso delle impostazioni rapide

Dal mirino utilizzare il tasto di navigazione e selezionare le opzioni che si desidera utilizzare.

Album - Consente di visualizzare le altre foto presenti nell'album.

Video - Consente di passare dalla modalità fotocamera alla modalità videocamera.

Fotocamera

Scatta - Consente di scattare una foto.

Luminosità - Consente di impostare la luminosità dell'immagine nel mirino della fotocamera.

Timer - L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione del pulsante di acquisizione. Il ritardo selezionabile può essere di 3, 5 o 10 secondi. Questa opzione è particolarmente utile per le foto di gruppo in cui si vuole essere presenti.

Uso delle impostazioni rapide

Dal mirino, selezionare **Impostazioni**.

Dimensioni immagine - Consente di modificare le dimensioni della foto.

Effetto colore - Consente di scegliere un tono di colore da applicare alla foto che si sta scattando.

Bilanciamento del bianco - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nelle foto. Affinché la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. È possibile scegliere tra le opzioni **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** e **Nuvoloso**.

Modo notte - È possibile scattare foto migliori di notte selezionando **Sì**.

Modalità scatto - Consente di scegliere tra la modalità di scatto **Normale** o **Multiscatto**.

Qualità dell'immagine - Consente di controllare la qualità dell'immagine.

Memoria in uso - Consente di scegliere se salvare le foto nella memoria del **telefono** o nella **memoria esterna**.

Nascondi icone - Consente di nascondere le icone sul lato del mirino.

Suono otturatore - Consente di selezionare tre diversi segnali acustici per lo scatto.

Regolazione della luminosità

Il contrasto definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure di un'immagine. Un'immagine a basso contrasto sarà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto sarà più nitida.

- 1 Selezionare **Luminosità** nelle impostazioni rapide.
- 2 Scorrere l'indicatore di contrasto lungo la barra, verso “-” se si desidera ottenere un'immagine velata, con un contrasto minore oppure verso “+” se si desidera ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da un maggiore contrasto.

Scelta di una modalità di scatto

- 1 Selezionare **Modalità scatto** in **Impostazioni** per visualizzare le modalità di scatto disponibili.
- 2 Sono disponibili le seguenti opzioni:

Normale - Si tratta del tipo di scatto predefinito, la foto viene scattata normalmente.

Multiscatto - Questa opzione consente di effettuare automaticamente tre, sei o nove scatti in rapida successione.

Modifica delle dimensioni di un'immagine

A un numero maggiore di pixel corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera memorizzare nel telefono più foto, è possibile modificare il numero di pixel per ridurre le dimensioni del file.

Fotocamera

- 1 Selezionare **Dimensioni immagine** nel menu **Impostazioni**.
- 2 Per assegnare una risoluzione, è possibile scegliere tra le opzioni numeriche riportate di seguito: **1600X1200, 1280X960, 640X480, 320X240, contatto**.
- 3 Selezionare l'opzione desiderata e premere **Seleziona** per implementare le modifiche. Il menu delle impostazioni si chiude automaticamente ed è possibile scattare la foto.

Visualizzazione delle foto salvate

- 1 È possibile accedere alle foto salvate in modalità Fotocamera e da **Album**.
- 2 L'album viene visualizzato sul display.
- 3 Selezionare la foto per aprirla completamente.


Impostazione di una foto come sfondo o immagine di contatto

Dall'album fotografico, selezionare un'immagine, quindi l'opzione **Usa come** per usare l'immagine come sfondo, immagine di contatto, immagine avvio e spegnimento.

NOTA: le immagini dei contatti possono essere aggiunte solo ai contatti salvati sul telefono e non sulla SIM.

Videocamera

Per riprendere un video

- 1 Spostare l'interruttore relativo alla modalità della fotocamera su  e premere **OK**. Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 2 Mettere a fuoco la fotocamera sul soggetto che si desidera riprendere.
- 3 Per avviare la registrazione premere **OK** una volta.
- 4 **REG** verrà visualizzato nella parte inferiore del mirino. Premere di nuovo **OK** per interrompere la registrazione.

Dopo aver ripreso il video

Sul display viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito.

Dopo aver registrato un video clip, è possibile controllare il menu come descritto di seguito:

Opzioni - Consente di modificare il nome del video clip.



Album - Consente di visualizzare l'album video.



Riproduci - Consente di riprodurre il video.



Nuovo - Consente di riprendere immediatamente un altro video. Il video corrente verrà salvato.



Invia - Consente di inviare il video come messaggio MMS, e-mail o via Bluetooth.



Cancella - Consente di eliminare il video appena ripreso. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

Indietro - Consente di tornare al menu precedente.

Uso delle impostazioni rapide

Dal mirino utilizzare il tasto di navigazione e selezionare le opzioni che si desidera utilizzare.

Album - Consente di visualizzare gli altri video presenti nell'album.

Videocamera

Fotocamera - Consente di passare dalla modalità videocamera alla modalità fotocamera.

Reg - Consente di registrare un video.

Luminosità - Il contrasto definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure di un video.

Uso delle impostazioni rapide

Dal mirino, selezionare **Impostazioni**.

Dimensioni - Consente di modificare le dimensioni della foto.

Effetto colore - Consente di scegliere un tono di colore da applicare al video che si sta registrando.

Bilanciamento del bianco - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nelle foto. Affinché la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità.

È possibile scegliere tra le opzioni **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** e **Nuvoloso**.

Qualità - Consente di controllare la qualità del video.

Durata - Consente di selezionare la durata massima di registrazione.

Memoria in uso - Consente di scegliere se salvare i video nella **memoria del telefono** o nella **memoria esterna**.

Nascondi icone - Consente di nascondere le icone sul lato del mirino.

Voce - Scegliere **Muto** se si desidera registrare un video senza audio.

NOTA: per implementare le modifiche apportate, selezionare sempre **Seleziona** dopo aver scelto una nuova impostazione.

Per guardare i video salvati

- 1 È possibile accedere ai video memorizzati sia dalla modalità videocamera che da Album. L'album viene visualizzato sul display.
- 2 Selezionare il video per aprirlo completamente.

Multimedia

Musica

Il dispositivo GD330 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, selezionare **Musica** dal menu Multimedia. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

Ultimi brani riprodotti - Consente di ascoltare gli ultimi brani riprodotti.

Tutti i brani - Contiene tutti i brani presenti sul telefono.

Playlist - Contiene le playlist create.



Artisti - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

Albumi - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

Generi - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

Brani casuali - Consente di ascoltare la musica in ordine casuale.

Riproduzione di un brano

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK**, selezionare Multimedia, **Musica**, quindi scegliere **Tutti i brani**.
- 2 Selezionare il brano che si desidera riprodurre, quindi scegliere **Riproduci**.
- 3 Premere **OK** per sospendere la riproduzione.
- 4 Premere  per passare al brano successivo.
- 5 Premere  per passare al brano precedente.

Uso delle opzioni durante la riproduzione musicale

Selezionare **Opz.** e scegliere tra:

Minimizza - Consente di ridurre a icona la schermata del lettore musicale in modo che l'utente possa continuare a utilizzare il telefono per le consuete operazioni.

Vai a Musica - Consente di tornare al menu Musica.

Ripeti - Consente di ripetere il brano selezionato, ripetere tutto e disattivare la ripetizione.

Casuale - Consente di ascoltare i brani musicali in ordine casuale.

Visualizzazione - Consente di selezionare gli effetti visivi.

Ascolta con Bluetooth - Consente di ascoltare il brano selezionato utilizzando un auricolare Bluetooth. L'auricolare Bluetooth deve supportare la riproduzione di brani MP3.

Aggiungi a playlist - Consente di aggiungere il file a una playlist.

Informazioni file - Consente di visualizzare i dettagli relativi al file.

Invia - Consente di inviare il brano come messaggio e-mail oppure tramite Bluetooth.

Usa come - Consente di utilizzare il brano come Suoneria, Suoneria messaggi, Avvio o Spegnimento.

Creazione di una playlist

È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella Tutti i brani.

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK**, selezionare **Multimedia, Musica**, quindi **playlist**.
- 2 Selezionare **Aggiungi**, inserire il nome della playlist e premere **OK** per salvare.

Multimedia

3 Viene visualizzata la cartella Tutti i brani. Selezionare tutte le canzoni che si desidera includere nella playlist; accanto al nome del file verrà visualizzato un segno di spunta.

Per riprodurre una playlist, selezionarla e scegliere **Riproduci**.

NOTA: per aggiungere una seconda playlist, selezionare **Opzioni**, quindi **Aggiungi nuova playlist**.

Modifica di una playlist

È possibile aggiungere nuovi brani o eliminare brani dalla playlist.

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK**, selezionare **Multimedia**, **Musica**, quindi **Playlist**.
- 2 Selezionare la playlist.
- 3 Selezionare **Opzioni**.

Aggiungi nuovi brani - Consente di aggiungere altri brani alla playlist. Contrassegnare i brani desiderati e selezionare **Ok**.

Invia - Consente di inviare un brano come allegato a un messaggio o tramite Bluetooth.

Rimuovi da elenco - Consente di rimuovere un brano dalla playlist.

Selez./Deselez. - Consente di selezionare più file.

Usa come - Consente di utilizzare il brano come Suoneria, Suoneria messaggi, Avvio o Spegnimento.

Informazioni file - Consente di visualizzare nome, dimensioni, data, ora, tipo, durata, protezione e copyright del brano.

Stato memoria - Consente di visualizzare lo stato corrente della memoria.

Eliminazione di una playlist

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK**, selezionare **Multimedia**, **Musica**, quindi **Playlist**.
- 2 Selezionare **Opzioni**, quindi **Elimina** o **Cancella tutto** per eliminare tutte le playlist.

Ascolto della radio

Il dispositivo GD330 dispone della funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici anche in viaggio.

Premere **OK** nella schermata di standby, selezionare **Multimedia**, **Radio FM**, quindi inserire il numero di canale che corrisponde alla stazione che si desidera ascoltare.

NOTA: per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari. Inserirli nella stessa presa del caricabatteria.

NOTA: per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari. Inserirli nella stessa presa del caricabatteria.

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio nel telefono. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici.



Per effettuare la sintonizzazione automatica:

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK**, selezionare **Multimedia**, **Radio FM**, quindi **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Scansione automatica**. Le stazioni trovate verranno assegnate automaticamente a un numero di canale.

Multimedia

Per effettuare la sintonizzazione manuale:

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK**, selezionare **Multimedia**, quindi **Radio FM**.
- 2 Inserire la frequenza della stazione che si desidera utilizzare.
- 3 Selezionare **Imposta**, quindi selezionare il canale da salvare.

NOTA: è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione, utilizzando le lettere  e  visualizzate accanto alla frequenza radio.

Modifica dei canali

Per poter accedere più facilmente alle stazioni ascoltate più di frequente, è possibile spostarle in un altro canale.

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK**, selezionare **Multimedia**, **Radio FM**, quindi **Opzioni**.

- 2 Selezionare **Elenco canali**, quindi il canale che si desidera modificare.
- 3 In alternativa, selezionare una stazione da un altro canale o sintonizzare manualmente il canale nella frequenza desiderata.

È possibile modificare tutti i canali evidenziandoli e toccando **Opzioni**:

Rinomina - Consente di assegnare un nuovo nome al canale.

Sostituisci - Consente di impostare una nuova frequenza per il canale selezionato.

Ripristino dei canali

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK**, selezionare **Multimedia**, **Radio FM**, quindi **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Elenco canali**, quindi **Opzioni**.

- 3 Scegliere **Ripristina canale** per ripristinare il canale corrente o **Ripristina tutti i canali** per ripristinare tutti i canali.

SUGGERIMENTO Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.

Utilizzo del Registratore

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri suoni.

- 1 Nella schermata di standby premere **OK**, quindi selezionare **Multimedia**.
- 2 Selezionare **Registratore** quindi opzioni e scegliere tra le seguenti opzioni:

Durata - Consente di impostare la durata della registrazione. È possibile scegliere tra **Dimensioni MMS, 30 sec, 1 min** o **Nessun limite**.

Qualità - Consente di selezionare la qualità audio; sono disponibili le opzioni **Ottima, Buona** o **Normale**.

Memoria in uso - Consente di selezionare la memoria del telefono o la memoria esterna.

Vai a RegISTRAZIONI vocali - Consente di aprire la cartella Registratore vocale in **Suoni**.

- 3 Selezionare **OK** per avviare la registrazione.
- 4 Selezionare **Stop** per terminare la registrazione.
- 5 Nel menu delle opzioni selezionare **Riproduci** per ascoltare la registrazione.

Multimedia

Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, selezionare Opzioni.
- 2 Selezionare **Invia**, quindi scegliere tra **Messaggio**, **E-mail** o **Bluetooth**. Se si seleziona **Messaggio** o **E-mail**, la registrazione verrà aggiunta al messaggio, che è possibile comporre e inviare nel modo abituale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare il **Bluetooth**.

NOTA: al termine della registrazione, selezionare **Opzioni**, quindi scegliere **Riproduci**, **Invia**, **File**, **Cancella**, **Usa come** (per utilizzare la registrazione come suoneria) o **Vai a Registrazioni vocali**.

Archivio

È possibile memorizzare file multimediali nella cartella Personale della memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria.

L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono.

Immagini

Immagini contiene un elenco di immagini. include le immagini predefinite precaricate sul telefono, immagini scaricate dall'utente e immagini scattate con la fotocamera del telefono.

Menu dell'opzione Immagini

Le opzioni disponibili in **Immagini** variano in base al tipo di immagine selezionata. Tutte possono essere utilizzate con le foto.

Invia - Consente di inviare l'immagine a un amico.

Usa come - Consente di impostare l'immagine in modo che venga visualizzata sul telefono quando prestabilito.

Sposta - Consente di spostare un'immagine dalla memoria del telefono a una scheda di memoria o viceversa.

Copia - Consente di copiare un'immagine dalla memoria del telefono a una scheda di memoria o viceversa.

Elimina - Consente di eliminare un'immagine.

Selez./Deselez. - Consente di selezionare più file.

Modifica immagine - Consente di modificare l'immagine selezionata.

Stampa con Bluetooth - Consente di stampare un file immagine via Bluetooth®.

Archivio

File - Consente di cambiare il nome o di visualizzare le informazioni del file.

Crea nuova cartella - Consente di creare una nuova cartella all'interno della cartella Immagine.

Presentazione - Consente di avviare una presentazione.

Ordina per - Consente di assegnare alle immagini un ordine specifico.

Visualizza griglia/Visualizza elenco - Consente di visualizzare ciascuna immagine nella modalità griglia o elenco.

Stato memoria - Consente di visualizzare lo stato di memoria.

Invio di una foto

- 1 Premere **OK** nella schermata di standby, selezionare **Archivio**, quindi scegliere **Immagini**.
- 2 Selezionare la foto che si desidera inviare e premere **Opzioni**.

- 3 Selezionare **Invia** e scegliere tra **Messaggio**, **E-mail** o **Bluetooth**.
- 4 Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, la foto verrà allegata al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare la foto.

Uso di un'immagine

È possibile scegliere immagini da usare come sfondi, immagine contatti, immagine avvio o spegnimento.

- 1 Premere **OK** nella schermata di standby, selezionare **Archivio**, quindi scegliere **Immagini**.
- 2 Selezionare l'immagine e premere **Opzioni**.
- 3 Selezionare **Usa come** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Sfondo - Consente di impostare uno sfondo per la schermata di standby.

Immagine contatti - Consente di assegnare un'immagine a un determinato contatto in modo che venga visualizzata quando si riceve una chiamata da quel contatto.

Avvio - Consente di impostare un'immagine da visualizzare all'accensione del telefono.

Spegnimento - Consente di impostare un'immagine da visualizzare allo spegnimento del telefono.

Organizzazione delle immagini

- 1 Premere **OK** nella schermata di standby, selezionare **Archivio**, quindi scegliere **Immagini**.
- 2 Selezionare **Opzioni**, quindi **Ordina per**.
- 3 Scegliere **Data**, **Tipo** o **Nome**.

Eliminazione di un'immagine

- 1 Premere **OK** nella schermata di standby, selezionare **Archivio**, quindi scegliere **Immagini**.
- 2 Selezionare l'immagine che si desidera eliminare e scegliere **Opzioni**.
- 3 Selezionare **Cancella**, quindi **Sì** per confermare.

SUGGERIMENTO: per eliminare rapidamente un file contenuto in Immagine, evidenziarlo con il cursore e premere il tasto **C** .

Spostamento o copia di un'immagine

È possibile spostare o copiare un'immagine dalla memoria del telefono alla scheda di memoria e viceversa, ad esempio per liberare spazio nella memoria o per evitare che le immagini vadano perse.

Archivio

- 1 Premere **OK** nella schermata di standby, selezionare **Archivio**, quindi scegliere **Immagini**.
- 2 Selezionare un'immagine e scegliere **Opzioni**.
- 3 Selezionare **Sposta** o **Copia**.

Selezione e deselegione delle immagini

Se si desidera spostare, copiare, inviare o eliminare più immagini contemporaneamente, è necessario prima identificarle contrassegnandole.

- 1 Premere **OK** nella schermata di standby, selezionare **Archivio**, quindi scegliere **Immagini**.
- 2 Selezionare **Opzioni** quindi **Selez./Deselez.**
- 3 In basso a destra di ciascuna immagine viene visualizzata una casella. Se si seleziona un'immagine, nella casella verrà visualizzato un contrassegno.

- 4 Per deselegionare l'immagine, selezionarla di nuovo in modo da eliminare il segno di spunta dalla casella.
- 5 Dopo aver contrassegnato tutte le immagini appropriate, scegliere una delle opzioni da applicare a tutte le immagini.

Controllo dello stato della memoria

È possibile verificare lo spazio di memoria utilizzato e quello disponibile.

- 1 Premere **OK** nella schermata di standby, selezionare **Archivio**, quindi scegliere **Immagini**.
- 2 Selezionare **Opzioni**, quindi **Stato memoria**.
- 3 Scegliere **Memoria telefono** o **Memoria esterna**.

NOTA: se non è inserita una scheda di memoria, non è possibile selezionare la memoria esterna.

Suoni

La cartella **Suoni** contiene **Suoni predefiniti** e **Registrazioni vocali** e consente di gestire, inviare o impostare i suoni scaricati come suonerie.

Uso di un file audio

- 1 Premere **OK** nella schermata di standby, selezionare **Archivio**, quindi scegliere **Suoni**.
- 2 Selezionare **Suoni predefiniti** o **Registrazioni vocali**.
- 3 Selezionare un suono, quindi **Riproduci** per ascoltarlo.
- 4 Selezionare **Opzioni**, quindi **Usa come**.
- 5 Scegliere tra **Suoneria chiamate**, **Suoneria messaggi**, **Avvio** e **Spegnimento**.

Video

La cartella **Video** contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.


Riproduzione di un video

- 1 Premere **OK** nella schermata di standby, selezionare **Archivio** quindi scegliere **Video**.
- 2 Selezionare un video e premere **Riproduci**.

Uso delle opzioni durante la riproduzione di un video

Selezionare **Opzioni** durante la riproduzione di un video e scegliere tra le opzioni:

Vista panorama - Consente di visualizzare il file video nella ripresa completa.

NOTA: durante la riproduzione di un video è possibile passare dalla visualizzazione normale alla visualizzazione in modalità tutto schermo e viceversa utilizzando il tasto .

Mute/Disatt. Mute - Consente di attivare/disattivare l'audio.

Archivio

Acquisizione - Consente di salvare quanto visualizzato nella schermata in pausa come file immagine. (Questa opzione è disponibile solo durante la messa in pausa di un video).

Ripeti - Consente di impostare la modalità di riproduzione desiderata: Disattivata, Ripeti uno, Ripeti tutto.

Informazioni file - Consente di visualizzare i dettagli relativi al file.

Invia - Consente di inviare il video come allegato a un messaggio, un'e-mail o tramite Bluetooth.

Invio di un video clip

- 1 Selezionare un video, quindi **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Invia**, scegliere tra **Messaggio**, **Email** o **Bluetooth**.
- 3 Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**,

viene richiesto di attivare il Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare il video.

Uso del menu delle opzioni video

La cartella **Video** consente di scegliere le seguenti opzioni:

Invia - Consente di inviare un video a un amico.

Sposta - Consente di spostare il video clip dalla memoria del telefono alla scheda di memoria o viceversa.

Copia - Consente di copiare il video clip dalla memoria del telefono alla scheda di memoria o viceversa.

Cancella - Consente di eliminare un video.

Selez./Deselez. - Consente di selezionare più file.

File - Consente di modificare il nome file e di visualizzare le informazioni relative.

Nuova cartella - Consente di creare una nuova cartella all'interno della cartella Video personali.

Ordina per - Consente di assegnare ai video un ordine specifico.

Visualizza griglia/Visualizza elenco - Consente di visualizzare il menu delle opzioni per tipo di griglia o elenco.

Stato memoria - Consente di visualizzare lo stato di memoria.

Lista applicazioni

È possibile scaricare Lista applicazioni sul telefono per divertirsi nel tempo libero.

Se si scarica un gioco dalla rete, prima di poter iniziare a giocare è necessario installarlo nel telefono.

Come giocare

1 Premere **OK** nella schermata di standby, quindi selezionare Lista applicazioni.

2 Selezionare Lista applicazioni quindi Giochi.

3 Selezionare un gioco e premere Avvia. Utilizzando il menu delle opzioni dei giochi dalle cartelle Lista applicazioni sono disponibili le seguenti opzioni:

Crea nuova cartella - Consente di creare una cartella all'interno del menu Lista applicazioni.

Ordina per - Consente di ordinare Lista applicazioni per data, dimensioni o nome.

Informazioni file - Consente di visualizzare informazioni relative al gioco selezionato

Stato memoria - Consente di visualizzare lo stato della memoria.

Archivio

Visualizzazione delle applicazioni

È possibile gestire le applicazioni Java installate nel telefono utilizzando il menu Applicazioni. È anche possibile eliminare le applicazioni scaricate.

- 1 Premere **OK** nella schermata di standby, quindi selezionare Lista applicazioni.
- 2 Selezionare Lista applicazioni quindi scegliere Applicazioni.
- 3 Consente di visualizzare e gestire le applicazioni di cui si dispone.

Modifica del profilo di rete

Per scaricare un gioco, è possibile determinare in Impostazioni il valore per connettersi alla rete.

- 1 Premere **OK** nella schermata di standby, quindi selezionare Lista applicazioni.
- 2 Selezionare Impostazioni.

- 3 Da qui è possibile accedere alle seguenti opzioni:

Profili: consente di visualizzare il profilo selezionato e di aggiungerne uno nuovo.

Elenco certificati: consente di visualizzare l'elenco dei certificati per l'applicazione Java.

Installazione di un gioco o di un'applicazione Java

In base al provider di servizi, è possibile scaricare ed eseguire sul telefono tutti i programmi basati su Java, ad esempio i giochi Java. È possibile trasferire i file dei programmi Java da un computer compatibile alla memoria del telefono utilizzando la connessione Bluetooth, un dispositivo per la memorizzazione di massa USB o la memoria esterna. I file dei programmi Java sono in formato .jad o .jar.

Se si salvano file dei programmi Java nel telefono, è necessario installare i file prima di utilizzare un gioco o un'applicazione Java.

Per installare un applicazione o un gioco Java seguire la procedura descritta di seguito:

- 1 Premere **OK** nella schermata di standby, selezionare Personale, scegliere Altri o Memoria esterna (qualora quest'ultima sia presente).
- 2 Selezionare il file (*.jad o *.jar) che si desidera installare e premere Installa.

NOTA: il file .jad deve contenere il relativo file .jar.

- 3 Al termine dell'installazione, è possibile visualizzare il programma Java nel menu Giochi o Applicazioni, da cui l'utente può selezionare, eseguire o eliminare il programma specifico.

SUGGERIMENTO: è possibile, inoltre, scaricare nel telefono il MIDlet Java utilizzando i servizi WAP (Wireless Application Protocol). Generalmente, per i servizi online è previsto un costo aggiuntivo.

Contenuti Flash

La cartella Contenuti Flash contiene tutti i file flash predefiniti e quelli scaricati.

Altri

La cartella **Altri** viene utilizzata per archiviare file diversi da immagini, audio, video, giochi o applicazioni.

Memoria esterna

Se è stata acquistata una memoria microSD esterna opzionale, è possibile gestire una quantità maggiore di informazioni.

Agenda

Aggiunta di un evento al Agenda

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK**, scegliere **Agenda**, quindi selezionare **Agenda**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Selezionare Opzioni, quindi scegliere Aggiungi nuovo evento.
- 4 Selezionare se si desidera aggiungere una voce **Appuntamento**, **Anniversario** o **Compleanno** e toccare **OK**.
- 5 Verificare la data e immettere l'ora di inizio dell'evento.
- 6 Per gli appuntamenti e gli anniversari, inserire l'ora e la data di fine dell'evento nelle relative caselle visualizzate in basso.
- 7 Se si seleziona **Ok** l'evento viene salvato nel calendario. Un cursore contrassegnerà il giorno in cui l'evento è stato salvato e un segnale acustico verrà emesso all'ora di inizio selezionata.

SUGGERIMENTO: è possibile impostare un periodo di vacanze nel calendario. Selezionare tutti i giorni in cui si è in vacanza uno alla volta, quindi scegliere **Opzioni** e selezionare **Imposta vacanza**. I giorni interessati verranno evidenziati in rosso. Quando si imposta un allarme, è possibile scegliere di escludere i giorni impostati come vacanze.

Modifica della vista predefinita del Agenda

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK** scegliere **Agenda**, quindi selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Agenda** e scegliere la visualizzazione **Mensile** o **Settimanale**.
- 3 Premere **OK** per confermare la selezione.

Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK**, quindi selezionare **Agenda**.

- 2 Selezionare **Attività**, quindi **Aggiungi**.
- 3 Impostare la data desiderata, aggiungere una nota e selezionare un livello di priorità: **Alta**, **Media** o **Bassa**.
- 4 Salvare l'elenco delle attività selezionando **OK**.

SUGGERIMENTO: per modificare un elemento, selezionarlo, quindi premere **Opzioni** e **Modifica**. Confermare le modifiche selezionando **OK**.

Condivisione di una voce Attività

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK**, scegliere **Agenda**, quindi selezionare **Attività**.
- 2 Selezionare la voce Attività che si desidera condividere, quindi scegliere **Opzioni**.
- 3 Selezionare **Invia**. È possibile scegliere di condividere le voci Attività mediante **SMS**, **MMS**, **E-mail** o **Bluetooth**.

Appunti

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK**, scegliere **Agenda**, quindi selezionare **Appunti**.
- 2 Selezionare **Aggiungi**.
- 3 Inserire gli appunti, quindi selezionare **Salva**.
- 4 Alla successiva apertura dell'applicazione **Appunti**, gli appunti vengono visualizzati sul display.

SUGGERIMENTO: è possibile modificare un appunto esistente, selezionandolo e toccando **Modifica**.

Aggiunta di appunti personali

È possibile scrivere appunti privati per proteggere la propria privacy nel menu Appunti personali. Per utilizzare questo menu, è necessario immettere un codice di sicurezza.

Agenda

Uso della funzione Trova giorno

La funzione Trova giorno è uno strumento utile che consente di calcolare quale sarà la data dopo un determinato numero di giorni. Ad esempio, 60 giorni dopo il 02.10.2009 corrisponde all'01.12.2009. Questo strumento è utile per la segnalazione delle scadenze.

Impostazioni

Calendario - Consente di impostare le configurazioni per visualizzare il calendario.

Invia tutti gli eventi e attività con Bluetooth - Consente di inviare tutti i dati presenti nel proprio calendario e/o elenco di attività dal proprio telefono ad altri telefoni tramite Bluetooth.

Backup calendario e attività - Quando si inserisce una memoria esterna, consente di creare file di backup delle voci di calendario e attività salvate nel telefono.

Ripristina calendario e attività

- Quando si inserisce una memoria esterna, consente di ripristinare i file di backup del calendario o delle attività.

Info su memoria - Consente di visualizzare le informazioni sulla memoria disponibile per Calendario, Attività, Appunti e Appunti personali.


Cancella tutto - Consente di eliminare tutti i dati del calendario, delle attività, degli appunti e degli appunti personali.

Accessori

Aggiunta del menu rapido

Il menu rapido consente di accedere in modo semplice alle funzioni più utilizzate. È possibile aggiungere il menu preferito all'elenco del menu rapido.

Impostazione dell'allarme

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK** e scegliere **Accessori**, quindi selezionare **Sveglia**.
- 2 Selezionare **Opzioni** e premere **Aggiungi nuovo**.
- 3 Impostare l'ora in cui attivare l'allarme.
- 4 Scegliere una delle seguenti opzioni per impostare la frequenza dell'allarme: Giornaliera, Lun-Ven, Lun-Sab, Sab-Mer, Sab-Giov, Dom-Giov, Sab-Dom, Escluse vacanze, Scegli giorno o Non ripetuto
- 5 Selezionare  e **Modifica** per scegliere un suono per l'allarme.

6 Aggiungere un appunto per l'allarme e selezionare **OK** una volta terminata l'immissione. All'ora prestabilita, l'appunto verrà visualizzato.

7 Infine, è possibile impostare un intervallo di pausa ogni **5, 10, 20 o 30 minuti, 1 ora** oppure **disattivarlo**.

8 Dopo aver impostato l'allarme, selezionare **OK**.

NOTA: è possibile impostare fino a 5 allarmi.

L'allarme si attiva anche quando il telefono è spento.

Uso della calcolatrice

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK** e scegliere **Accessori**, quindi selezionare **Calcolatrice**.
- 2 Selezionare i tasti numerici per inserire i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, scegliere la funzione desiderata (+, -, x, /), seguita da =.

Accessori

- 4 Per calcoli più complessi, selezionare **Opzioni** per selezionare un comando.
- 5 Selezionare **C#** per eliminare un carattere e tenere premuto **C#** per cancellare completamente e procedere a un nuovo calcolo.

Utilizzo del cronometro

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK** e scegliere **Accessori**, quindi selezionare **Cronometro**.
- 2 Selezionare **Avvio** per avviare il timer.
- 3 Scegliere **Tempo** se si desidera registrare il tempo trascorso. È possibile salvare la durata del singolo giro (fino a 20 volte).
- 4 Selezionare **Stop** per arrestare il timer.
- 5 Scegliere **Riprendi** per riavviare il cronometro al momento dell'interruzione oppure selezionare **Reset** per riavviarlo da zero.

Conversione di un'unità

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK** e scegliere **Accessori**, quindi selezionare **Convertitore**.
- 2 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Valuta**, **Superficie**, **Lunghezza**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** o **Velocità**.
- 3 A questo punto, è possibile selezionare l'unità desiderata e immettere il valore di origine seguito dall'unità di destinazione.
- 4 Il valore corrispondente viene visualizzato sul display.

Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK** e scegliere **Accessori**, quindi selezionare **Fusi orari**.
- 2 Selezionare **Opzioni**, quindi **Aggiungi città**. Se si inizia a immettere il nome della città desiderata, questo verrà visualizzato nella parte superiore del display. In alternativa, scegliere **Mappa** e selezionare la città dalla mappa.
- 3 Premere **Seleziona** per confermare la selezione.

SUGGERIMENTO: se ci si trova all'estero, è possibile modificare il fuso orario dell'orologio mondiale selezionando **Opzioni**, quindi **Modifica fuso orario** e scegliendo la città desiderata.

Browser

Grazie al browser sempre a portata di mano, è possibile leggere le ultime notizie, le previsioni del tempo, informazioni sportive e sulla situazione del traffico, dove e quando si vuole. Inoltre, il browser consente di scaricare le ultime novità musicali, suonerie, sfondi o giochi.

Accesso al Web

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK** e scegliere **Browser**.
- 2 Per accedere direttamente alla homepage del browser, selezionare **Homepage**.
In alternativa, selezionare **Inserisci indirizzo** e immettere l'URL desiderato, quindi **Apri**.

NOTA: quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Google

Per accedere ai servizi Google, premere **OK** e selezionare **Google**.

NOTA: in alcuni paesi, potrebbe non essere possibile accedere a Google. Ciò dipende dai servizi di rete.

Aggiunta e accesso ai segnalibri

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere segnalibri e salvare le pagine Web.

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK** e scegliere **Browser**.
- 2 Selezionare **Segnalibri**. Sul display viene visualizzato un elenco di segnalibri.
- 3 Per creare una nuova cartella, selezionare **Opzioni** e scegliere **Crea nuova cartella**. Immettere il nome della cartella di segnalibri.

- 4 Per aggiungere un nuovo segnalibro, selezionare **Opzioni** e premere **Aggiungi nuovo**. Immettere un nome per il segnalibro seguito dall'URL.
- 5 Selezionare **OK**. Il segnalibro viene visualizzato nel relativo elenco.
- 6 Per accedere al segnalibro, scorrere fino a evidenziarlo e selezionare **Apri**.

Salvataggio di una pagina

- 1 Accedere alla pagina Web desiderata nel modo sopra descritto.
- 2 Selezionare **Opzioni**, **Salva voci**, quindi **Salva questa pagina**.
- 3 Assegnare un nome alla pagina Web, in modo da consentirne una semplice individuazione.
- 4 Selezionare **Salva**.

SUGGERIMENTO: questo menu consente inoltre di modificare titoli di pagine salvate e di eliminarle.

Accesso alla pagina salvata

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK** e scegliere **Browser**.
- 2 Selezionare **Pagine salvate**.
- 3 Selezionare **Apri** per connettersi alla pagina salvata.

Visualizzazione della cronologia browser

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK** e scegliere **Browser**, quindi selezionare **Cronologia**.
- 2 Viene visualizzato un elenco delle ultime pagine Web visitate.
- 3 Per accedere a una di queste pagine, è sufficiente selezionare la pagina desiderata e premere **Apri**.

Browser

Utilizzo di Lettore RSS

RSS (Really Simple Syndication) è una gamma di formati feed Web utilizzata per pubblicare contenuti aggiornati frequentemente come commenti di un blog, titoli di notizie o podcast. Un documento RSS, denominato **feed**, **feed Web** o **canale**, contiene un riepilogo dei contenuti di un sito Web associato o tutti i testi.

Modifica delle impostazioni del browser Web

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK** e scegliere **Browser**, quindi selezionare **Impostazioni**.
- 2 È possibile scegliere di aggiornare **Profili**, **Impostazioni aspetto**, **Cache**, **Cookie**, **Sicurezza** o **Ripristino totale**.
- 3 Una volta modificate le impostazioni, premere **Seleziona**.

Connettività

Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

La tecnologia Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo semplice e rapido senza la necessità di un collegamento cablato. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

Per inviare un file:

- 1 Aprire il file che si desidera inviare.
- 2 Selezionare **Opzioni** e scegliere **Invia**, quindi **Bluetooth**.
- 3 Selezionare **Sì** per attivare la tecnologia Bluetooth.
- 4 Il dispositivo GD330 effettua la ricerca automatica degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.
- 5 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file, quindi **Seleziona** per inviare il file.
- 6 Il file verrà inviato.

Suggerimento Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, il Bluetooth deve essere **attivato** e **visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla **modifica delle impostazioni Bluetooth** riportata di seguito.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Selezionare **Sì** per ricevere il file.
- 3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato; è possibile scegliere l'opzione **Visualizza** per visualizzare il file. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella **Archivio**.

Connettività

Modifica delle impostazioni Bluetooth:

- 1 Premere **OK** nella schermata di standby e scegliere **Connettività**.
- 2 Scegliere **Bluetooth**, quindi **Impostazioni**.
Sono disponibili le seguenti opzioni:

Visibilità dispositivo - Consente di scegliere tra **Visibile**, **Visibile per 1 minuto** o **Nascosto**.

Nome dispositivo - Consente di immettere un nome per il dispositivo GD330.

Servizi supportati - Consente di cercare il profilo supportato dal dispositivo GD330.

Indirizzo personale - Consente di cercare l'indirizzo del dispositivo Bluetooth.

Associazione a un altro dispositivo Bluetooth

L'associazione del telefono cellulare GD330 a un altro dispositivo consente di impostare una connessione protetta da passcode per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo** e **visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Periferiche associate**, quindi **Nuovo**.
- 3 Il dispositivo GD330 inizia la ricerca dei dispositivi visibili. Se vengono rilevati dispositivi, sul display verranno visualizzate le opzioni **Aggiorna** e **Aggiungi**.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, immettere la passcode e premere **Aggiungi**.

- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo e visibile**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare ed associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.
- 3 Selezionare **Sì** per **stabilire la connessione**. Sul dispositivo GD330 viene automaticamente attivato il profilo Auricolare.

Uso del telefono come periferica di archiviazione

Il telefono può essere utilizzato come dispositivo di archiviazione di massa.


- 1 Scollegare il telefono dal computer.
- 2 Nella schermata di standby, premere **OK**.
- 3 Selezionare **Connettività**, quindi **Modalità connessione USB**.
- 4 Evidenziare **Memoria di massa** e premere **Seleziona**.
- 5 Collegare il telefono al computer. Sul telefono viene visualizzato: "Connesso" con il titolo Memoria di massa.
Non interrompere la connessione durante il trasferimento.

NOTA: dopo aver selezionato la memoria di massa, è necessario che il telefono sia riconnesso al PC per avviare la modalità Memoria di massa.


Impostazioni

Modifica dei profili

All'interno di questa cartella, è possibile personalizzare le impostazioni del dispositivo GD330.



È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata di standby. È sufficiente premere , quindi il profilo che si desidera attivare.

Il menu Impostazioni consente di personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Nella schermata di standby, premere  e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Profili** e scegliere il profilo che si desidera modificare.
- 3 Selezionare **Opzioni** e scegliere **Modifica**.
- 4 A questo punto, è possibile modificare tutte le opzioni relative ai suoni e agli avvisi disponibili nell'elenco, incluse le impostazioni di **Suoneria**,

Volume, Avviso messaggi e molto altro.

Uso della modalità volo

Attivare la modalità volo premendo  nella schermata di standby, quindi selezionare **Impostazioni** e **Profili**. Selezionare **Modalità volo** e premere  per attivare l'impostazione.

Quando la modalità volo è attiva, non è possibile effettuare chiamate, collegarsi alla rete Internet, inviare messaggi o usare il Bluetooth.

NOTA: il Bluetooth può essere attivato in modalità volo selezionando manualmente la relativa opzione.

Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il dispositivo GD330 in base alle proprie esigenze.

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK** e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Telefono** e scegliere una delle opzioni elencate di seguito.

Vibrazione tastiera - Consente di modificare le impostazioni della tastiera in vibrazione.

Lingue - Consente di modificare la lingua del display del dispositivo GD330.

Risparmio energetico - Consente di **attivare** o **disattivare** le impostazioni di risparmio energetico.

Informazioni - Consente di visualizzare le informazioni tecniche del dispositivo GD330.

Modifica delle impostazioni dello schermo

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK** e selezionare **Impostazioni**.

- 2 Selezionare **Display**, quindi scegliere tra le seguenti opzioni:

Stile display - Consente di scegliere lo sfondo per la schermata di standby, di avvio o di spegnimento del telefono.

Stile menu - Consente di scegliere lo stile di visualizzazione dei menu.

Numeri selezione - Consente di impostare il display quando si effettua una chiamata.

Carattere - Consente di regolare la dimensione del carattere.

Illuminazione - Consente di scegliere per quanto tempo si desidera che la retroilluminazione resti attiva.

NOTA: se la retroilluminazione rimane accesa per un periodo di tempo prolungato, la batteria si consuma più rapidamente e potrebbe essere necessario caricare il telefono più spesso.

Impostazioni

Tema - Consente di modificare rapidamente l'aspetto della schermata.

Messaggio iniziale - Consente di inserire il messaggio di saluto all'accensione del telefono.

- 3 Scegliere **Seleziona** per salvare le impostazioni.

Uso di Data e ora

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK** e selezionare **Impostazioni**.

- 2 Selezionare **Data e ora**.

Consente di regolare le impostazioni per data e ora o di scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora quando si è in viaggio o quando è in vigore l'ora legale.

Modifica delle impostazioni di sicurezza

- 1 Nella schermata di standby, premere **OK** e selezionare **Impostazioni**.

- 2 Selezionare **Sicurezza**, quindi scegliere tra le seguenti opzioni:

Richiesta PIN - Consente di impostare l'opzione di richiesta del codice PIN della scheda SIM al momento dell'accensione del telefono.

Blocco telefono - Consente di impostare il blocco del telefono per evitare un uso non autorizzato. Sarà necessario un codice di sicurezza.

Modifica codici - Consente di modificare i codici: PIN / PIN2 / Codice sicurezza

NOTA: codice di sicurezza

Il codice di sicurezza protegge il telefono dall'uso non autorizzato. Il codice di sicurezza predefinito è "0000" e consente di eliminare tutte le voci presenti nel telefono e di attivare il menu per il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Inoltre, il codice di sicurezza è richiesto per attivare o disattivare la funzione di blocco del telefono, in modo da prevenirne l'uso non autorizzato. Per modificare il codice di sicurezza predefinito, selezionare il menu Sicurezza > Modifica codici.

Uso del gestore di memoria

Il dispositivo GD330 dispone di tre memorie: quella del telefono, la scheda SIM e una scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

È possibile utilizzare il gestore di memoria per stabilire la memoria da utilizzare e visualizzare lo spazio in essa disponibile.

Premere **OK** nella schermata di standby. Selezionare **Impostazioni**, quindi **Stato memoria**.

Memoria telefono comune - Consente di visualizzare la memoria disponibile nel dispositivo GD330 per immagini, audio, video, flash, MMS, messaggi di posta elettronica, applicazioni Java e altro.

Impostazioni

Memoria telefono riservata -

Consente di visualizzare la memoria disponibile nel telefono per gli SMS, la rubrica, il calendario, le attività, gli appunti, gli allarmi, il registro chiamate, i segnalibri e altro.

Memoria SIM - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda SIM.

Memoria esterna - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

Impostazione memorizzazione primaria - Consente di scegliere tra Memoria telefono o Memoria esterna.

Modifica delle altre impostazioni

Rete - Il dispositivo GD330 effettua la connessione automatica alla rete preferita. Per modificare le impostazioni di rete, usare questo menu.

Profili Internet - Consente di impostare i profili di connessione a Internet.

Punti di accesso - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. È possibile aggiungere un nuovo punto di accesso mediante questo menu.

Connessione dati pacchetto - Consente di impostare la connessione dei dati pacchetto.

Ripristino totale - Selezionare questa opzione per reimpostare la configurazione predefinita del telefono. Viene richiesto di inserire il codice di sicurezza.

Aggiornamento software

Programma di aggiornamento software per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'uso di questo programma, visitare <http://update.lgmobile.com>.

Questa funzione consente di aggiornare il software in modo pratico e veloce con l'ultima versione disponibile su Internet senza bisogno di recarsi al nostro centro servizi.

Il programma di aggiornamento del software per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate ad ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo di trasferimento dati USB o delle batterie durante la procedura di aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare.

Dal momento che il produttore non può essere ritenuto responsabile per l'eventuale perdita dei dati durante la procedura di aggiornamento, si consiglia di annotare tutte le informazioni importanti per la loro salvaguardia.

Accessori

Sono disponibili diversi accessori per questo cellulare, descritti di seguito.

Caricabatterie



Batteria



Auricolare stereo



Cavo dati e CD

Consente di connettere e sincronizzare il dispositivo GD330 al computer.



Guida per l'utente

Contiene ulteriori informazioni sul dispositivo GD330.

Nota

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono tutti opzionali e diversi a secondo dei paesi. Rivolgersi al proprio rivenditore per maggiori informazioni.

Servizio di rete

Il telefono wireless descritto in questa guida è approvato per l'uso sulle reti GSM 850, GSM 900, DCS 1800 e PCS 1900.

Diverse funzioni descritte in questa guida sono denominate Servizi di rete. Questi servizi speciali possono essere accordati con il proprio gestore del servizio wireless. Prima di poter utilizzare i servizi di rete, è necessario abbonarsi a essi tramite il gestore del servizio e ottenere le istruzioni per l'uso.

Dati tecnici

Generale

Nome del prodotto: GD330

Sistema: GSM 850 / GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento),
+45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850/ GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD330

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

16, Dec, 2008

Signature of representative

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del gestore del servizio, ma la maggior parte possono essere risolti facilmente dall'utente.

MESSAGGIO	CAUSE POSSIBILI	POSSIBILI MISURE CORRETTIVE
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete	Segnale debole Fuori dalla portata della rete GSM	Spostarsi verso una finestra o in uno spazio aperto. Controllare la mappa di copertura del gestore del servizio.
Impossibile impostare la funzione	Non supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione	Rivolgersi al proprio gestore di servizi.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita limite di ricarica raggiunto	Nuova rete non autorizzata. Controllare le restrizioni. Rivolgersi al gestore di servizi o ripristinare il limite con PIN 2.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

MESSAGGIO	CAUSE POSSIBILI	POSSIBILI MISURE CORRETTIVE
Impossibile accendere il telefono	Tasti Sì/No premuti troppo brevemente Batteria scarica Contatti della batteria sporchi	Premere i tasti Sì/No per almeno due secondi. Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display. Pulire i contatti.
Errore di ricarica	Batteria esaurita Temperatura fuori dall'intervallo consigliato Problema di contatto Nessuna alimentazione di rete Caricabatterie difettoso Caricabatterie errato Batteria difettosa	Caricare la batteria. Accertarsi che la temperatura ambiente sia corretta, attendere ed eseguire nuovamente la ricarica. Verificare l'alimentazione e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e pulirli se necessario. Collegare il telefono a un'altra presa o controllare il voltaggio. Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo. Utilizzare solo accessori LG originali. Sostituire la batteria.

MESSAGGIO	CAUSE POSSIBILI	POSSIBILI MISURE CORRETTIVE
La connessione del telefono alla rete è interrotta	Segnale troppo debole	La connessione a un altro gestore di servizi è automatica.
Numero non valido	La funzione Numero fisso è attiva.	Controllare le impostazioni.
Oscuramento LCD	Batteria scarica Quando la batteria è scarica, lo schermo LCD si oscura per ridurre il consumo di energia.	Ricaricare la batteria.

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

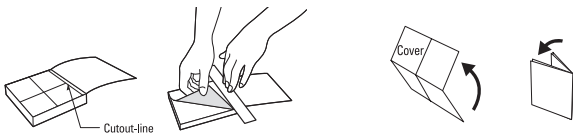



GD330

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING LG
MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone



1. Main LCD
2. Left soft key/
Right soft key
3. Multitasking key
4. Send key
5. ALC (Auto
Luminance Control)
Sensor
6. Navigation Keys
7. Clear key
8. End/Power key
9. Charger, USB Cable,
Handsfree connector
10. Volume key
11. Camera Hot key

Your standby screen

Whenever your GD330 isn't in use it will return to your standby screen. From here you can access menu options, make a quick call and change your profile – as well as many other things.

The main menu

The main menu provides twelve menu options.
To open the menu:

1. Select Menu.
2. The main menu will appear on the screen.
3. Select menu you want to use.

Music

Your GD330 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, select Music from the Multimedia menu.

- **Recently played** - View all of the songs you have played recently.

- **All tracks** - Contains all of the songs you have on your phone.
- **Playlists** - Contains any playlists you have created.
- **Artists** - Browse through your music collection by artist.
- **Albums** - Browse through your music collection by album.
- **Genres** - Browse through your music collection by genre.
- **Shuffle tracks** - Listen to your music in a random order.

Playing a song


1. From the standby screen, press and select Multimedia. From here select Music and then choose All tracks.
2. Select the song you want to play and choose Play.
3. Press to pause the song.
4. Press to skip to the next song.
5. Press to skip to the previous song.



Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

Tip: When using the camera, power consumption increases.

If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

To take a picture

1. Press to open the viewfinder.
2. Focus the camera on what you want to take.
3. Press to take a photo.

Viewing your saved photos

1. You can access your saved photos from within the camera mode and from the Album.
2. Your album will appear on the screen.
3. Highlight the photo you want to view to bring it to the front of the album.
4. Select the photo to open it fully.

FM radio

Your GD330 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

From the standby screen, press  and select **Multimedia** then **FM radio**, enter the channel number of the station you would like to listen to.

NOTE: You need to insert your headphones to listen to the radio. Insert them into the same socket as your charger.





Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

1. From the standby screen, press  and select **Multimedia**.
2. Select  to begin recording.
3. Select **Stop** to end recording.
4. Select **Play** in the options menu to listen to your recording.

Video camera

Shooting a quick video

1. Move the camera mode switch to  and press . The video camera's viewfinder will appear on screen.
2. Focus the camera on what to record.
3. Press  once to start recording.
4. **REC** will appear at the bottom of the viewfinder. Press  again to stop recording.

Watching your saved videos

1. You can access your saved videos from within the video camera mode and from the Album. Your album will appear on screen.
2. Highlight the video you want to view to bring it to the front of the album.
3. Select the video to open it fully.

Games & Apps

You can download games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

Playing a game

1. From the standby screen, press  and select Games & apps.
2. Select My games & apps, and then select Games.
3. Select a game and press Launch.

Viewing applications

You can manage the Java applications installed in your phone by using the Applications menu You can also delete downloaded applications.

1. From the standby screen, press  and select Games & apps.
2. Select My games & apps and choose Applications.
3. View and manage any applications you have





LG

GARANZIA
TELEFONIA MOBILE

VALIDITA'

24mesi

Garanzia valida solo per il mercato italiano
Warranty card valid only for the italian market

DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEI TELEFONI CELLULARI

La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

Le procedure di assistenza ed i servizi aggiuntivi descritti nella presente garanzia, potranno subire delle variazioni che saranno pubblicate nella pagina "politica di assistenza" del sito <http://italy.lgservice.com>.

Inoltre, gli operatori del numero 199 600044 sono a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.

1 • NORME GENERALI

Durata: LG Electronics Italia S.p.A., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una garanzia dei prodotti Telefoni Cellulari per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto e/o di consegna del prodotto.

Territorialità: La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio LG commercializzati da LG Electronics Italia S.p.A. sul territorio Italiano.

Validità: Lo scontrino fiscale e/o la fattura di acquisto e/o il DDT di consegna del prodotto al cliente, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento, insieme al certificato di garanzia originale LG debitamente compilato. LG Electronics Italia S.p.A. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto e/o consegna prodotto, sono stati alterati o cancellati dopo l'acquisto da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento.

2 • LIMITAZIONI

La presente Garanzia non comprende:

- Controlli periodici o di manutenzione gratuiti oppure il risarcimento dei costi sostenuti per effettuarli.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto, relativi a prodotti che presentano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto per rimediare a malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato dal manuale d'installazione che accompagna il prodotto e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuate da centri di assistenza non autorizzati, effettuati senza autorizzazione da parte di LG ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Risarcimento di danni accidentali o danni susseguenti a smarrimenti, mancato utilizzo del prodotto, danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.
- **Inoltre, il periodo di garanzia della batteria di alimentazione dei Telefoni Cellulari è limitato a 6 mesi dalla data di acquisto e/o di consegna del prodotto.**

3 • CONDIZIONI OFFERTE E PROCEDURA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il cliente in possesso di un telefono cellulare che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo per i quali consultare il punto n.4), attraverso una chiamata al servizio clienti telefonico **199600044**, oppure consultando il sito Internet dell'assistenza (<http://italy.lgservice.com>) nella pagina "Servizio clienti-Centri di assistenza", potrà conoscere l'indirizzo del Centro assistenza prodotti Telefonia Cellulare a lui più vicino.

Inoltre, se il cliente lo desidera, chiamando il numero **199600044**, potrà parlare con gli operatori del "call center" LG, per avere maggiori informazioni. Il cliente dovrà trasportare il prodotto al più vicino Centro di assistenza autorizzato di prodotti Telefonia Cellulare per richiedere l'intervento.

Il Centro di Assistenza LG valuterà la soluzione da adottare, a seconda dell'entità del difetto presentato dal prodotto e, a seconda della disponibilità, potrà fornire temporaneamente al cliente un telefono di cortesia per la durata dell'intervento.

Se il prodotto presenta un difetto grave, tale che il costo della riparazione sostenuto da LG si avvicina al costo del prodotto, il Centro di assistenza, in accordo con LG, procederà con la sostituzione del prodotto completo, negli altri casi, procederà con la riparazione cambiando le parti difettose.

Nella sostituzione potranno essere impiegati prodotti o parti, identici o con pari caratteristiche.

Nei casi in cui non sia possibile applicare le soluzioni sopra descritte, LG si impegna a rimborsare il prezzo di acquisto al cliente. In questi ultimi casi, LG stabilirà il valore del rimborso tenendo conto dello stato di usura del prodotto.

Il servizio per il cliente è completamente gratuito se il prodotto viene riscontrato difettoso.

Se il prodotto non viene riscontrato difettoso, i costi di manodopera dell'intervento di un eventuale trasporto del prodotto, potranno essere addebitati al cliente stesso da parte del Centro di assistenza.

4 • PRODOTTI NUOVI TROVATI DANNEGGIATI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO

I prodotti nuovi che il cliente, alla prima apertura della confezione originale LG, riscontra siano stati danneggiati durante il trasporto oppure siano non funzionanti, non devono essere inviati o portati in riparazione presso i Centri di assistenza. Per la gestione di questi casi, i clienti finali devono rivolgersi al rivenditore che, a seconda del caso, provvederà a fornire al cliente la soluzione più idonea, in accordo con LG Electronics.

ATTENZIONE:

LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA



Digitally yours

ATTENZIONE: LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA

**TAGLIANDO DI CONTROLLO
QUALITA' - PREVENDITA**

Garanzia _____

Modello _____

N° Serie _____

IMEI _____

**TAGLIANDO DI CONTROLLO
QUALITA' - PREVENDITA**

Garanzia _____

Modello _____

N° Serie _____

IMEI _____

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA D'ACQUISTO

MODELLO

N° DI SERIE

TAGLIANDO DI GARANZIA

Garanzia _____

Modello _____

N° Serie _____

IMEI _____

Data d'acquisto _____

TAGLIANDO DI GARANZIA

Garanzia _____

Modello _____

N° Serie _____

IMEI _____

Data d'acquisto _____

TAGLIANDO DI GARANZIA

Garanzia _____

Modello _____

N° Serie _____

IMEI _____

Data d'acquisto _____

SERVIZI AGGIUNTIVI

PROCEDURA DOA:

**SOSTITUZIONE PRODOTTI CHE RISULTANO DIFETTOSI
ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALL'ACQUISTO**

Norme e Condizioni procedura DOA Telefoni cellulari:

Il cliente può chiedere la procedura DOA Telefoni cellulari direttamente al proprio rivenditore senza passare tramite i Centri di assistenza tecnica autorizzati. Le richieste di reso di telefoni cellulari DOA possono essere inoltrate direttamente a LG o ai distributori autorizzati LG solamente da negozianti o rivenditori.

Condizioni per DOA

Affinché un apparato LG rientri nella casistica DOA (dead on arrival), l'apparato deve:

- manifestare guasti entro una settimana dalla data di vendita all'utente finale, comprovata da scontrino fiscale o fattura di acquisto ("guasti primo utilizzo"). Specifichiamo che NON esiste alcun limite di tempo di utilizzo del telefono in conversazione per definire un apparato DOA.
- risultare guasto prima della vendita agli utenti finali ("guasti alla prova") Una confezione sarà gestita come DOA solamente se saranno soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
- la confezione resa al negoziante, contenente l'apparato cellulare ed i relativi accessori, dovrà essere quella originale;
- l'IMEI presente sul telefono cellulare dovrà essere identico a quello sulla confezione (cartone);
- la confezione resa, oltre al cellulare, dovrà contenere tutti gli accessori in dotazione nella confezione originale (a titolo di esempio: batteria, carica-batteria, manuale d'uso, adattatore presa di corrente, ...);
- almeno un elemento deve essere non funzionante;
- non devono esserci elementi che pongano il prodotto fuori garanzia (segni di cadute, presenza di acqua, danni provocati da incuria, danni estetici, ecc...);

Modalità di attivazione e costi della procedura DOA Telefoni Cellulari

Il cliente in possesso di un prodotto che rispetti le condizioni descritte nel paragrafo "Condizioni per DOA", dovrà restituirlo al rivenditore, il quale seguirà la procedura DOA Telefonia Cellulare indicatagli da LG Electronics o dal Distributore LG. Una volta ricevuto il prodotto in sostituzione, il rivenditore lo consegnerà al cliente.

Nel caso in cui il rivenditore non voglia fare attendere al cliente finale il tempo necessario per il corretto svolgimento della procedura di reso DOA, potrà anticipare la sostituzione del prodotto con uno nuovo.

I trasporti del prodotto e l'intervento sono per il cliente completamente gratuiti qualora venga riscontrata una difettosità del prodotto restituito al rivenditore. Se invece il prodotto non viene riscontrato difettoso, verrà reso al cliente. In questi casi, il costo del trasporto per la restituzione del prodotto da LG verso il cliente, potrà essere addebitato al cliente stesso, tramite pagamento in contrassegno. In questi casi, il cliente rimborserà al rivenditore il costo del pagamento in contrassegno.

Per qualsiasi informazione
sui nostri prodotti, sull'assistenza,
sulla nostra Società, e su tutto il mondo LG...

www.lge.it

CUSTOMER CARE

199600044

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì
Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi
di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile
variano in funzione dell'operatore utilizzato.



LG Electronics

LG Electronics S.p.a.

Via dell'Unione Europea, 6
20097 San Donato Milanese (MI)

