

SIMPLE MANUAL HIGH POWER SPEAKER SYSTEM


To view the instructions of advanced features,
visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual.
Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
FH6




www.lg.com

ENGLISH



Top panel

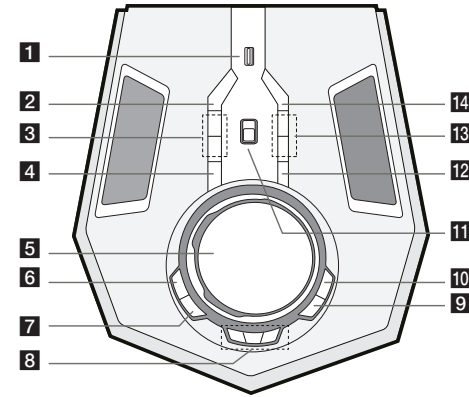

- 1** USB
You can play or record sound by connecting the USB device.
- 2** USB REC / DEMO
- Records to USB.
- Shows Demo mode.
- 3** MIC (Microphone) VOL +/-
- 4** VOICE CANCELLER
VOICE CANCELLER can reduce the Vocals of Singer in certain source/content allowing you to enjoy the music.
Press to switch this Mode On or Off.
- 5** SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL
- Turns clockwise or counterclockwise to make Scratch sound.
- Searches a folder or a file.
- Adjust DJ EFFECT level.
- 6** DJ EFFECT
Selects DJ EFFECT mode.

- 7** LIGHTING
- Turns ON/OFF the lighting effects.
- Press and hold to turn on/off the Flash Lighting.
- 8** CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Press and hold to select CLUB, DRUM or USER sound effect for mix.
(If you want to use USER, you have to register a source with "Music Flow Bluetooth" app.)
1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Press a desired sound pad.
- 9** OK
Selects a folder when searching a file.
- 10** SEARCH
Moves to folder or file in selection mode.
- 11** **BLUETOOTH**
Changes input source to the **Bluetooth**.
(Even in power off mode, if you press **BLUETOOTH**, then power is on and automatically changed to **Bluetooth** function.)
- 12** USER EQ / BASS BLAST
- Selects the sound effect created by your own.
- Press and hold to select BASS effect directly.
- 13** KEY CHANGER (# / b)
Changes the key to suit your vocal range.
- 14** WIRELESS LINK
Selects Wireless Party Link mode.

Controller App




Download the **Music Flow Bluetooth** App to your device.

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>


Front panel / Rear panel

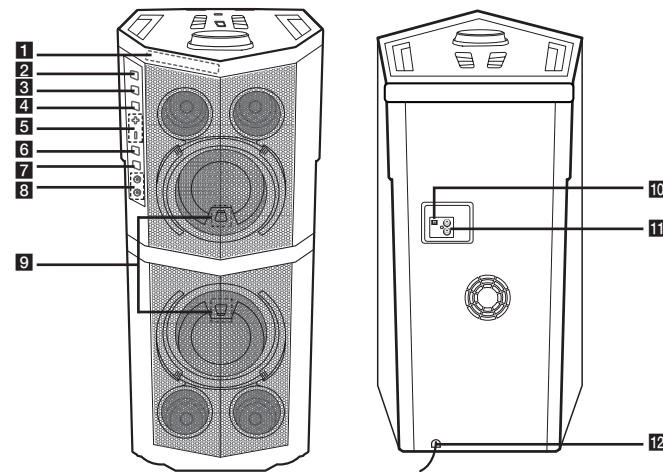


- 1** Display window
- 2** **>>I** (Skip/Search)
- Skips forward.
- Searches for a section within a file.
- Selects the radio stations.
- 3** **>II** (Play/Pause)
- Starts or pauses playback.
- Selects Stereo/Mono (Horizon mode Only)
- 4** **I<<** (Skip/Search)
- Skips backward.
- Searches for a section within a file.
- Selects the radio stations.
- 5** +/- (Volume)
Adjusts speaker volume.
- 6** **F** (Function)
Selects the function and input source.
- 7** **⏻/I** (Standby/On)
- 8** MIC (Microphone) **1 / 2** jack
- 9** Remote control receiver
- 10** FM ANTENNA
- 11** AUX IN (L/R)
- 12** Power cord

How to place the unit

Vertical



Horizon



Additional Information

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit. Networked standby : 0.5 W (If all network ports are activated.)
Dimensions (W x H x D)	Approx. 818 mm X 318 mm X 388 mm
Net Weight	Approx. 17.2 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V 1 A
Amplifier (Total RMS output power)	600 W

Design and specifications are subject to change without notice.


Note

- Do Not look directly at the light emitting path when lighting function is operational.
- If the brightness from the illuminating light source causes excessive glare and eye discomfort during operation then turn On room lights or turn Off the LIGHTING of the unit.

How to disconnect the wireless network connection or the wireless device

Turn off the unit by pressing the power button for more than 5 seconds.

Replacement of battery

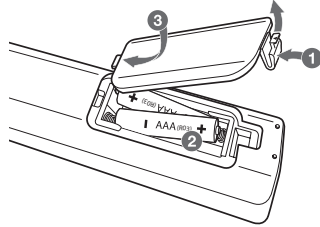

MANUAL SIMPLE

ALTAVOZ DE
ALTA POTENCIA


Antes de utilizar su producto lea atentamente este manual de instrucciones.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas,
visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario.
Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
FH6




www.lg.com

ESPAÑOL



Panel superior

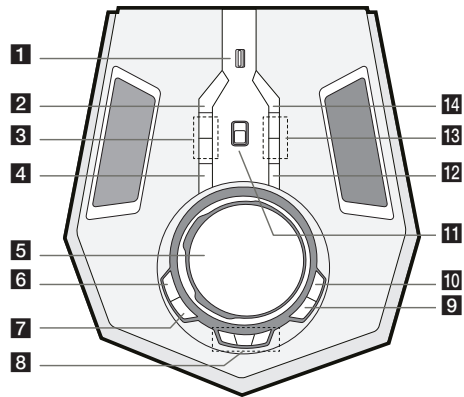

- 1** USB
Puede reproducir o grabar sonido conectando el dispositivo USB.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Graba al USB.
- Muestra el modo demostración.
- 3** **MIC (Micrófono) VOL +/-**
- 4** **VOICE CANCELLER (Silenciador de Voz)**
Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes. Presione para activar o desactivar este modo.
- 5** **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**
- Gire en sentido horario o antihorario para crear sonido Scratch.
- Busca una carpeta o archivo.
- Ajuste el nivel de DJ EFFECT.
- 6** **DJ EFFECT (Efectos de DJ)**
Selecciona el modo DJ EFFECT.

- 7** **LIGHTING**
- Enciende/apaga los efectos de iluminación.
- Mantenga presionado para encender/apagar la iluminación Flash.
- 8** **CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)**
Mantenga presionado para seleccionar el efecto CLUB, DRUM o USER para combinar el sonido.
(Si desea usar USER, debe registrar una fuente con la aplicación "Music Flow Bluetooth").
- 1, 2, 3 (DJ PRO PAD)**
Presione un pad de sonido deseado.
- 9** **OK**
Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.
- 10** **SEARCH**
Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.
- 11** **BLUETOOTH**
Cambia la fuente de entrada a **Bluetooth**.
(Incluso con el aparato apagado, si presiona **BLUETOOTH**, se encenderá automáticamente y cambiará a la función **Bluetooth**.)
- 12** **USER EQ / BASS BLAST**
- Selecciona el efecto de sonido que usted ha creado.
- Mantenga presionado para acceder al efecto BASS directamente.
- 13** **KEY CHANGER (Regulador de Tono) (# / b)**
Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.
- 14** **WIRELESS LINK**
Selecciona el modo Party Link inalámbrico.

Aplicación del controlador




Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo.

LG Sound Sync (inalámbrico)




Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>

Panel frontal / Panel Trasero

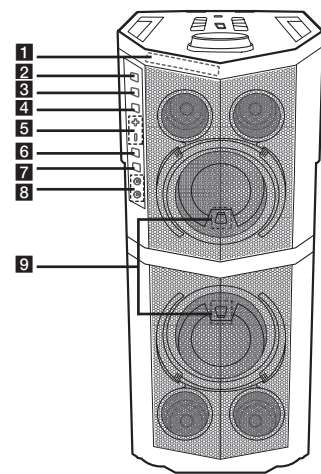


- 1** Ventana de visualización
- 2** **>>I** (Saltar/Buscar)
- Salta hacia delante.
- Busca una sección dentro de un archivo.
- Selecciona las emisoras de radio.
- 3** **>II** (Reproducir/Pausa)
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Stereo/Mono. (Solo modo Horizon)
- 4** **I<<** (Saltar/Buscar)
- Salta hacia atrás.
- Busca una sección dentro de un archivo.
- Selecciona las emisoras de radio.
- 5** **+/-** (Volumen)
Ajusta el volumen de la bocina.

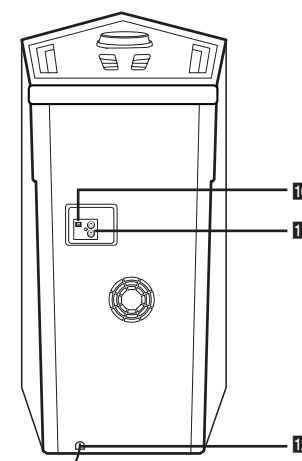


- 6** **F (Función)**
Selecciona la función y fuente de entrada.
- 7** **⏻/I** (Reposo/Encendido)
- 8** Clavija de **1/2 MIC** (micrófono)
- 9** Receptor del control remoto
- 10** **FM ANTENNA**
- 11** **AUX IN (L/R)**
- 12** Cable de alimentación

Modo de colocación de la unidad

Vertical



Horizontal



Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad Reposo conectado en red: 0,5 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 818 mm X 318 mm X 388 mm
Peso neto	Aprox. 17,2 kg
USB (Bus Power Supply)	5 V 1 A
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	600 W

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Nota

- No mire directamente a la parte emisora de luz con la función de luz encendida.
- Si el brillo de la fuente de iluminación deslumbra en exceso y es molesto para los ojos durante el funcionamiento, encienda las luces de la habitación o apague la ILUMINACIÓN de la unidad.

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Apague la unidad presionando el botón de encendido/apagado durante más de 5 segundos.

Sustitución de la batería

