



## بدء التشغيل

اضغط على زر Start/Stop لبدء التشغيل.

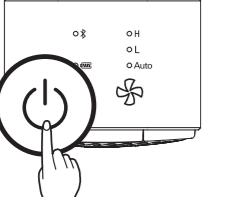

## ضبط سرعة المروحة

- اضغط على زر Speed أثناء التشغيل لضبط تدفق الهواء.
- اضغط بشكل مستمر على الزر لتكرار أو ضغط التشغيل بالتناوب
- لتفاني ← منخفض (L) ← عالي (H) ← فائق السرعة ← لتفاني، وهكذا.

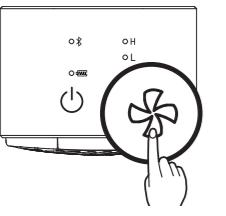


## ملاحظة

- تم ضبط السرعة على الوضع التلقائي عند التشغيل لأول مرة.
- يتحكم الوضع التلقائي في سرعة المروحة تلقائياً طبقاً لمستوى التلوث في الهواء داخل الغرفة.
- سيبدأ التشغيل على آخر سرعة تم اختيارها، عندما تقوم بتشغيل المروحة مرة أخرى بعد إيقاف التشغيل.
- يمكنك التتحقق من السرعة من خلال شاشة عرض الحالات.
- يمضي مؤشر جودة الهواء باللون الأبيض، عندما يبدأ التشغيل أثناء وقف ثبات مستشعر الجزيئات (30 ثانية).
- يشير مستشعر جودة الهواء إلى جودة الهواء، عندما يكتمل ثبات مؤشر الجزيئات.


## استخدام وضع السرعة الفائقة

- يعمل المنتج بقوة لمدة 30 دقيقة لتنقية الهواء داخل الغرفة بسرعة.
- يمكنك استخدام وضع "السرعة الفائقة" بالضغط على زر Speed أثناء التشغيل، حيث يتضمن جميع مؤشرات عندما يعمل الجهاز على وضع "السرعة الفائقة".
- يمكنك استخدام وضع "السرعة الفائقة" بالضغط على زر "السرعة الفائقة" الموجود على الشاشة الرئيسية تطبيق Puricare Mini.
- يعمل المنتج لمدة 30 دقيقة ثم يعود إلى الوضع السابق، وذلك عندما تقوم بتشغيل المنتج على وضع "السرعة الفائقة".

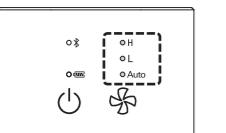

## التحقق من جودة الهواء

يمكنك التتحقق من جودة الهواء من خلال مؤشر جودة الهواء. يدل مؤشر جودة الهواء على مستوى جودة الهواء باستخدام 4 ألوان الأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر، وذلك بناءً على تركيز الجزيئات.

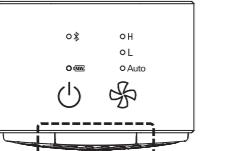

## ملاحظة

- لا يمكن التتحقق من طاقة البطارية المتبقية أثناء الشحن.
- إذا كان منفي الهواء متصلًا بجهاز ذكي، فيمكنك التتحقق من حالة البطارية من خلال تطبيق Puricare Mini.
- إلا أنها قد تختلف عن مستوى البطارية الحقيقي المتبقى.

## التشغيل

### عرض عام للجهاز


#### المنظر الألماني

- حزام من الجلد
- مؤشر جودة الهواء يشار إلى جودة الهواء الحالية باستخدام أحد الألوان.
- مخرج الهواء الهواء النقي منبعث.

#### المنظر الخلفي

- خطاف غطاء المرشح
- منفذ دخول تيار مستمر 5 فولت يمكن الشحن باستخدام كابل USB.
- غطاء المرشح
- مدخل الهواء
- مدخل مستشعر الجزيئات يسحب الهواء إلى مستشعر الجزيئات.
- عمرًا استهلاكياً.
- إذا قلت أوقات تشغيل البطارية عن ساعات تشغيل البطارية الجديدة لـ LG Electronics بساعة واحدة، فقم بزيارة مركز خدمة العملاء التابع لـ LG لاستبدال البطارية بأخرى جديدة (دفع تكلفة استبدال البطارية بعد فترة الضمان).
- يتم شراء البطارية غير كاملة الشحن من المصنع. اشحن البطارية بالكامل قبل استخدام المنتج لأول مرة.

## شاشة عرض الحالات والتحكم

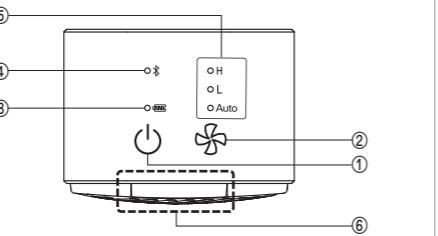

#### Start / Stop

- يستخدم في تشغيل أو إيقاف تشغيل المنتج.
- عندما تضغط على الزر لمدة 5 ثوانٍ أو أكثر والمنتج يعمل، يُعاد تشغيل المنتج بالكامل. يحب على إيقاف تشغيل المنتج بالكامل عند قيامك بتغيير المنتج لمدة 6 أشهر أو أكثر.

#### Speed

- يسمح لك بضبط تدفق الهواء المنتج.
- حيث أن الضغط عليه لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر سيُنشط وضع اقتراح الطاقة.

#### 3. مؤشر الطاقة

- يعلم عندما تكون وظيفة Bluetooth نشطة.

#### 4. مؤشر Bluetooth

- يُعد عندما تُكون وظيفة Bluetooth نشطة.


#### 5. مؤشر السرعة

- يُظهر جودة الهواء.

#### 6. مؤشر جودة الهواء

## شحن البطارية

يحتوي هذا الجهاز على بطارية مدمجة، لذا استخدم المنتج بعد توصيل محول التيار المتردد وشحن البطارية بالكامل.

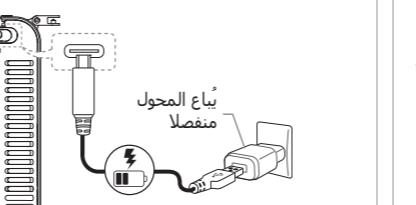

#### أشحن البطارية بالكامل إذا كنت ترغب في استخدامها مرة أخرى بعد ترکها لمدة زمنية طويلة.

- عند زيارة أحد مراكز الخدمة التابعة لـ LG Electronics نظرًا لوجود مشكلة في البطارية، فاحضر معك شاحن المنتج.

#### تنبيه

- يجب شراء محول التيار المتردد منفصلًا، إذ نوصي باستخدام أحد محولات التيار المتردد (5 فولت 1.8 أمبير) المعتمدة من LG Electronics، فاستخدام شاحن غير معتمد قد يؤدي إلى توقف عمل الجهاز وأختلاف وقت الشحن.
- عند توصيل الجهاز منفذ USB في سيارة أو منفذ USB في جهاز حاسوب، قد يكون التيار الكهربائي أقل من المنفذ مما يتسبب في بطء معدل الشحن أو توقف عمل المنتج.
- قد يتوقف شحن البطارية إذا ارتفعت درجة حرارتها أو انخفضت بصورة مفرطة وذلك لضمان السلامة.

## ملاحظة

- يسغرق وقت الشحن 4 ساعات تقريبًا.
- يسغرق وقت التشغيل ساعتين وذلك حسب الارتفاع (H) و8 ساعات حسب الانخفاض (L) عند اكمال شحن البطارية تماماً.
- قد يختلف وقت شحن وتشغيل المنتج حسب حالة تشغيل البطارية أو المنتج.
- يزيد وقت تشغيل البطارية تدريجيًا بمدّ الوقت نظرًا إلى أن البطارية عُنصرًا استهلاكياً.
- إذا قلت أوقات تشغيل البطارية عن ساعات تشغيل البطارية الجديدة لـ LG Electronics بساعة واحدة، فقم بزيارة مركز خدمة العملاء التابع لـ LG لاستبدال البطارية بأخرى جديدة (دفع تكلفة استبدال البطارية بعد فترة الضمان).
- يتم شراء البطارية غير كاملة الشحن من المصنع. اشحن البطارية بالكامل قبل استخدام المنتج لأول مرة.

#### قد يختلف الشكل الخارجي للمنتج أو مكوناته حسب الطراز.

## تركيب المرشح

#### 1

- اضغط على خطاف غطاء المرشح حلق المنتج واسحبه برأس حتى ينفصل.

#### 2

- أخرج الفينيل الواقي من المرشح وقم بتركيبه من الجانب الذي يتصدى به المقبس بحيث ينحني إلى الأعلى.

#### 3

- قم بتشبيك أسفل غطاء المرشح في المنتج وأغلق الغطاء.

#### تنبيه

- تأكد من إخراج الفينيل الواقي قبل استخدام المنتج، فقد يحدث عطل في المنتج إذا لم تقم بذلك.
- انتبه إلى اتجاه المرشح عند تركيبه، فقد يحدث عطل في المنتج وانخفاض في التشغيل إذا لم تقم بذلك.

## التشغيل

- لا تقم بتركيب الجهاز في بيئات ذات درجة حرارة منخفضة.

- بيئة قد يتسرّب فيها غاز قابل للاحتراق.
- بيئة تحتوي على غاز صناعي أو جسميات معدنية.
- بالقرب من نافذة سيارة أو حشنة أو موقد كهربائي.
- داخل بطانية.
- مكان ترتفع فيه درجة الحرارة أو الرطوبة مثل حمام الساونا الجافة أو المسيح.
- لا تدع الرطوبة الصادرة من جهاز ضبط الرطوبة تلامس الجهاز مباشرةً.

## التشغيل

- عند حدوث رعد أو برق، لا تستخدم المنتج في بيئة خارجية، وافصل كابل الطاقة والشاحن من المنتج.

- لا تحاول تشغيل المنتج أثناء القيادة أو السير أو الحركة.
- لا تستخدّم طرف الشحن من المواد الغريبة.

- قطف بفك الجهاز فتوقف عن استخدامه واتصل بمركز خدمة LG Electronics.
- إذا تسرّب الماء إلى داخل الجهاز فتوقف عن استخدامه واتصل بمركز خدمة LG Electronics.

- لا يستخدم مواد قابلة للاشتعال أو الاحتراق أو تخزينها بالقرب من المنتج.

- إذا لاحظت أي صفير أو رواح أو اذخنة غير طبيعية، فاقفل الطاقة عن المنتج فورًا واتصل بمركز خدمة LG Electronics.

- لا تدع أي شيء تقلّل بصفته على كابل الشحن أو يثنّيه بقوّة ولا تتركه لجوانب أليف كلي لا ينفعه.

- لا تدخل يدك أو أشياء معدنية أو أشياء قابلة للاشتعال داخل منفذ / مخرج الهواء أو منفذ مستشعر الجزيئات.

- لا تضع أي شيء (قهوة أو مزهريّة أو مشروبات وما إلى ذلك) أعلى الجهاز.

- لا تقم بتركيب الأجزاء المكسورة أو تستخدمها.
- لا تضع مواد غريبة داخل المنتج عندما يكون الطعام مفتوحاً.

- إذا لم تستخدم المنتج لفترة طويلة، فاقفل كابل الشحن من المنتج.

- لا تستخدم المنتج في أي غرض آخر غير غرض تنقية الهواء المخصص له.

- حافظ على المنتج من المواد العرجية مثل الماء، والقهوة، والمشروبات.

## التركيب

- لا تقم بتركيب الجهاز في البيئات التالية:

- بيئة قد يتسرّب فيها غاز قابل للاحتراق.

- بيئة تحتوي على غاز صناعي أو جسميات معدنية.

- بالقرب من نافذة سيارة أو حشنة أو موقد كهربائي.

- داخل بطانية.

- مكان ترتفع فيه درجة الحرارة أو الرطوبة مثل حمام الساونا الجافة أو المسيح.

- لا تدع الرطوبة الصادرة من جهاز ضبط الرطوبة تلامس الجهاز مباشرةً.

## التشغيل

### دليل المالك

## جهاز تنقية الهواء المحمول

يرجى قراءة دليل المالك هذا بالكامل قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به في متناول اليد للرجوع إليه في جميع الأوقات.

AP151MWA1 AP151MBA1

**TRA** REGISTERED No: ER70815/19  
DEALER No: 0014318/08



www.lg.com حقوق النشر 2019 © جي لاجيكروبيتس كل الحقوق محفوظة.

MFL71380809 Rev.03\_15119

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة في الجيلولة دون وفوه العصادر غير المتوفّعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج.

يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و "تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

يتم عرض هذا المزم للاشارة إلى الأمور و عمليات التشغيل التي يمكن أن تسبّب مخاطر، فالحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.

## تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبّب وفوه إصابة خطيرة أو وفاة.

## تنبيه

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبّب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

## إرشادات السلامة الهمة

### تحذير

لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرّض لصمة كهربائية، أو حدوث إصابة، أو حرائق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

## الأطفال بالمنزل

- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من إعاقة في قدراتهم البدنية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عيوبهم داخل السيارة.

**ملاحظة**  
إذا طل خدمة العملاء الخاص بك لتنظيف مستشعر الجزيئات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للجهاز على <http://opensource.lge.com>.

**معلومات حول إشعار البرنامج المفتوحة المصدر**  
الحصول على التعليمات البرمجية المصدر مفتوحة المصدر بمحض GPL وMPL و LGPL و LGPL.  
وأي شخص مفتوحة المصدر آخر يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>.  
بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، توفر كل أحكام الترخيص  
وشعارات إخلاء المسؤولية وأشعارات حقوق النشر للتنزيل.  
توفر LG Electronics أيضًا التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على  
قرص CD-ROM مقابل رسوم يعطى تكاليف القيام بهذا النوع (مثل تكلفة  
وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب برسيل عبر البريد  
الإلكتروني إلى [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) إن هذا العرض سار لفترة ثلاث  
سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتوفّر هذا العرض لأي  
شخص يتلقّى هذه المعلومات.

نوع جزء التحكم (ميكروحاجز / م³)	جودة الهواء بشكل عام
PM1.0 (الجزيئات التي يتراوح قطرها بين 1.0 و 2.5 ميكروحاجز)	اللون
PM2.5 (الجزيئات الدقيقة)	الحالة
PM10 (الجزيئات الخشنة)	اللون
56 أو أكثر	الأحمر
36-55	غير صحة
13-35	الأصفر
12 أو أقل	الأخضر

## استخدام وظيفة مراقبة جودة الهواء

- يمكنك تثبيت تطبيق Puricare Mini وضبط وقت تشغيل مستشعر الجزيئات من خلال قائمة إدارة المنتج.
- يعمل مع المنتج.
- دائمًا يعمل: يراقب جودة الهواء حتى عندما يكون تشغيل المنتج معلقاً.

**ملاحظة**

- قد يتأثر تركيز الجزيئات بسب أعمال الطبخ أو استخدام أحذية التقطيع أو مطبخ أو مرشحات الروائح المعطرة أو المبيدات الحشرية أو غيرها من المنتجات التي تنتهي بالبخار أو الجزيئات الدقيقة.
- إذا كان هناك أي عائق أو شخص بين المنتج والهاتف الذكي.
- في حال وجود أحد الأجهزة الطبية أو فرن الماكروروبي أو شبكة الاتصال اللاسلكية بالقرب من المنتج والهاتف الذكي، قد تفشل عملية الاقتران بسبب التداخل الحادث من موجات الراديو الأخرى.
- قد يقسى منتجات تم وضعها في الماء مثل الأجهزة الطبية أو فرن الماكروروبي أو الشavers أو العيادات الألية أو زيوس الطبي.

**ملاحظة**  
قد يتأثر تركيز الجزيئات بالتغييرات التي تحدث في البيئة الخارجية مثل اعمال البناء أو الارձاح المروي الشديد أو الثلوج.

**ملاحظة**  
قد يكون تركيز الجزيئات أعلى خارج الأنابيب أو النوافذ أوفتحات التهوية أو في المناطق التي تكون خارج مداخل الهواء.

**ملاحظة**  
قد يعطل تدفق الهواء بالقرب من مستشعر الجزيئات التشغيل العادي لمستشعر الجزيئات ومن ثم قد يختلف التركيز المشار إليه عن المقدار الحقيقي للجزيئات الموجودة.

**ملاحظة**  
لأنه حيث أن البطارية قد يفرغ شحنها بسرعة عندما تكون وظيفة مراقبة الهواء مستخدمة.

**ملاحظة**  
يتم عرض تركيز المادة الجزيئية (PM) بزيادة واحدة واحدة، تزداد بين 8 و 999، وتعتمد قيم تركيز المادة الجزيئية على صيغة البيانات التي توفرها الشركة المصنعة للمستشعر.

**ملاحظة**  
ولقد تم اختيار قاس تركيز المادة الجزيئية باستخدام مواد الاختبار LG Electronics.

## الوظائف الذكية

### استخدام تطبيق Puricare Mini Bluetooth

- يمكنك استخدام المنتج بسهولة من خلال تثبيت تطبيق Puricare Mini Bluetooth على هاتفك الذكي.

### Puricare Mini تطبيق

- ابحث عن **Puricare Mini** على متجر Google Play أو Apple App على هاتفك الذكي وقم بتثبيته.
- يرجى الرجوع إلى التعليمات الموجودة في التطبيق.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### الحل

- اشحن البطارية.
- تأكد أن درجة الحرارة المحيطة ليست مرتفعة أو متخصصة بشكل مفتوط.
- استخدم محول بقدرة أكبر أو أعلى.
- تسرب المروحة ضوحاً حتى مع السرعات الأقل.
- قم بتنظيف المرشح فائق النعومة بشكل دقيق.
- استبدل المرشح.
- قم بتنظيف الهواء داخل الغرفة قبل استخدام المنتج.
- قم بتنظيف المرشح فائق النعومة كما ينبغي.
- استبدل المرشح.
- تجنب الأماكن ذات التهوية الجيدة مثل بواية، نافذة، إلخ.
- قم بزيارة العائقي.
- انقل الجهاز وأعد تركيبه.
- إذا كان قدرار الجزيئات أكثر من سعة المنتج، قد تأثر الشاشة.
- قم بإيقاف المنتج وتشغله بالضغط على زر "Start/Stop".
- لا تستخدم الرش بالقرب من المنتج.
- قد ظهر ملحوظة التهوية كما هو دون تغيير في المكان المغلق.
- تغيير الجزيئات.
- قد يظهر الترتكز مرتفعاً في البيئة أو المكان المفتوح الذي يتم فيه توفير الهواء الخارجي باستمرار.
- مرتفعاً.
- قد يقل أداؤه وظيفة تنظيف الهواء في الأماكن التي تحتوي على كبرى من الدخان أو الروائح.
- الغرفة أو لاماً ثم استخدم المنتج.
- استبدل المرشح. قد يختلف تكرار استبدل المرشح حسب بيئه الاستخدام.
- أغلق إعدادات Bluetooth في الهاتف الذكي ثم جاروا مرة أخرى.
- تأكد من إغلاق إعدادات Bluetooth.
- استمر في زيارة العوائق الموجودة بين المنتج والهاتف الذكي.
- قد لا يعمل وضع اقتران Bluetooth جيداً استناداً إلى نوع الهاتف الذكي أو البيئة المحيطة.

## مواصفات المنتج

قد يطرأ تغيير على الشكل والمواصفات دون إخطار لتحسين جودة الجهاز.

المتغير	الطاقة
بطارية داخلية قابلة لإعادة الشحن	1.8 A (محول التيار المتردد 5 V 7 W)
المقدرة	استهلاك الطاقة
69 mm x 64 mm x 200 mm	الأبعاد الخارجية
5~40 °C	درجة حرارة التشغيل
70 % أو أقل	رطوبة التشغيل

### البطارية

(نموذج) 3 600 mAh, 13.32 Wh	السعة
(الحد الأدنى) 3 500 mAh, 12.95 Wh	

"تُحود ملكية العلامة التجارية Bluetooth® والشعارات إلى شركة Bluetooth SIG, Inc. وتحود ملكية العلامات بمقتضى ترخيص، في حين تعود العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى إلى ملوكها المعنين".

## استبدال المرشح

- قم بزيارة الغطاء واستبدل المرشح.
- عند استبدال المرشح، قم بتعطيل تبنته استبدل المرشح.
- اضغط على زر Filter Replacement في قائمة إدارة المرشح في تطبيق Puricare Mini. تطبق تطبيق المرشح فائق النعومة على مركبات الهواء الموجودة واستبدل ورش.
- يمكن ضبط السرعة إلى 7 مستويات بدءاً.
- يمكن ضبط الترتيب على وضع تلقائي/يدوي/فائق السرعة.
- يمكن فحص مكبات الهواء الموجودة وتركيب الجزيئات بالقيمة الرقمية.
- يمكن ضبط مراقبة نوعية الهواء.
- يمكن ضبط سجل مستويات التلوث.
- يمكن تحكم في المرشح (ال عمر الافتراضي ودورة الاستبدال).
- يمكن تشغيل المنتج وإيقافه تلقائياً.

## تنظيف الجزء الخارجي من المنتج

- قم بزيارة الأذرعة من داخل الغرفة قبل استخدام المنتج.
- قم بتنظيف المرشح فائق النعومة كما ينبغي.



### تنبيه

- لا تمسح سطح الجهاز باستخدام حمض الكربونيك أو حمض الهيدروكلوريك أو مذيب عضوي (مخفف الدهان، كبروسين، وغيرها) أو ماء يحتوي على كربونات الصوديوم.
- لا تدع المياه تتدفق إلى داخل الجهاز.

### التخزين

- إذا لم يستخدم الجهاز لفترة طويلة، قم بتخزينه في مكان مظلل وجاف.
- قم بتنشيف المنتج لمدة ساعة واحدة أو أكثر في يوم ما مما يزيد الرطوبة ويمنع تكون الرفن داخل المنتج.
- افصل كابل الشخص من المنتج أثناء تنشيفه إذا كان المرشح بالكامل بالضغط على زر التنشيف لمدة 5 ثوان على الأقل.
- قم بتغليف الجهاز لمنع الأذرعة والماء العريبة من الدخول إلى الجهاز.
- قم ب تخزين الجهاز المغلق في مكان مظلل.

### تنبيه


- لا تقوم ب تخزين الجهاز في تاليه المركبة؛ قد يتسبب ذلك في وقوع انفجار أو حريق أو انخفاض الأداء حيث قد يزيد ضوء الشمس المباشر من درجة الحرارة.

### ملاحظة

- لا تقوم ب تخزين الجهاز في مكان رطب أو في مكان معرض لضوء الشمس المباشر.
- اشحن البطارية بالكامل إذا كنت ترغب في استخدامها مرة أخرى بعد تركها لمدة زمنية طويلة.
- إذا لم تستخدم المنتج لمدة ممتدة من الوقت وكانت البطارية غير مشحونة بالكامل، قد تتلف البطارية.

## تنظيف المرشح فائق النعومة

- قم بزيارة غطاء المرشح من المنتج.
- قم بزيارة الأذرعة من المرشح فائق النعومة بمكبسه كهربائية أو فرشاة ناعمة.

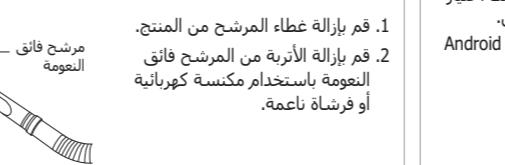

### ملاحظة

- لا نفسل المرشح بالماء.
- نوح الجذر لا تضر بالمرشح فائق النعومة عند استخدام المكبس الكهربائية.

## Bluetooth وظيفة

- استخدم الوظائف التالية عبر الهاتف الذكي المتصل بهذا المنتج.
- يمكن بدء/إيقاف المنتج.
- يمكن ضبط السرعة إلى 7 مستويات بدءاً.
- يمكن ضبط الترتيب على وضع تلقائي/يدوي/فائق السرعة.
- يمكن فحص مكبات الهواء الموجودة وتركيب الجزيئات بالقيمة الرقمية.
- يمكن ضبط مراقبة نوعية الهواء.
- يمكن ضبط سجل مستويات التلوث.
- يمكن تحكم في المرشح (ال عمر الافتراضي ودورة الاستبدال).
- يمكن تشغيل المنتج وإيقافه تلقائياً.

## الصيانة

### تحذير

- تأكد من إيقاف شحن البطارية وتشغيل المنتج قبل تنظيف المرشح.
- لا تمسح الماء على الجهاز.
- لا تقم برش المياه على الجهاز.

### الصيانة المقرونة

النوع	نكرار التنظيف	المكون
6 أشهر	مرشح فائق النعومة في حالة تلوّنه، قم بتنظيف المرشح فائق النعومة بمكبسه كهربائية أو فرشاة ناعمة (شنورنا).	ترشيح الحساسية مرشح فائق النعومة

### ملاحظة

- عند اتصال المنتج بهاتف الذكي، استخدم المنتج في أقرب مكان ممكن، وقد لا تعمل وظيفة Bluetooth بشكل ملائم حتى وإن كانت في نطاق قريب في أي من الحالات التالية.
- إذا كان هناك أي عائق أو شخص بين المنتج والهاتف الذكي.
- في حال وجود أحد الأجهزة الطبية أو فرن الماكروروبي أو شبكة الاتصال اللاسلكية بالقرب من المنتج والهاتف الذكي، قد تفشل عملية الاقتران بسبب التداخل الحادث من موجات الراديو الأخرى.
- قد يقسى منتجات تم وضعها في الماء مثل الأجهزة الطبية أو فرن الماكروروبي أو الشavers أو العيادات الألية أو زيوس الطبي.
- حتى في حال إيقاف المنتج، يدخل الجهاز في وضع الاستعداد مما يسمح بتنشيفه من خلال الهاتف الذكي المتصل.
- في حال زيادة المسافة بين المنتج والهاتف الذكي، سيتم قطع اتصال Bluetooth.

### ملاحظة

- يمكن فحص حالة اتصال Bluetooth في هذا المنتج من خلال مؤشر Bluetooth تشغيل/إيقاف الموجود في المنتج. عند اتصال، يتم تشغيل ضوء مؤشر Bluetooth.
- عند استخدام عدة منتجات متصلة بهاتف محمول واحد، يمكنك اختيار المنتج المرغوب بالتمرير عبر الشاشة من اليسار إلى اليمين.
- يوصي باستخدام تطبيق PuriCare Mini على إصدار 8.0 من Android أو أعلى.

### ملاحظة

- لا نفسل المرشح بالماء.
- نوح الجذر لا تضر بالمرشح فائق النعومة عند استخدام المكبس الكهربائية.