



# MANUAL SIMPLE SISTEMA DE AUDIO (Mini Hi-Fi System)

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas.

Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO  
CK57



MFL70960425

[www.lg.com](http://www.lg.com)

1807\_Rev02

## (En Argentina) CERTIFICADO DE GARANTÍA

ESPAÑOL

Sistema de Audio (El Producto)  
Modelo : Consulte el modelo en la portada del manual.

Para más información sobre la garantía y atención al cliente, por favor llame o visite nuestro sitio web:  
[www.lg.com](http://www.lg.com)

Centro de Atención al Cliente  
Tel 0800-888-5454  
WhatsApp 11-5031-8966  
Juramento 1775 piso 13 (C1428DNA)  
Ciudad de Buenos Aires Argentina

**LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. (DE AHORA EN ADELANTE DENOMINADO "LG")  
OTORGА ESTA GARANTIA CONFORME LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE  
ESTABLECEN A CONTINUACION.**

### REQUISITOS DE GARANTÍA

Si durante el período de garantía que se detalla en este certificado de garantía y en condiciones normales de uso el Producto presenta un desperfecto o falla en su funcionamiento derivado de un defecto de fabricación, LG garantiza la reparación del Producto sin cargo a través de los Servicios Técnicos autorizados por LG a tal efecto y, en caso de que la reparación no fuera posible, su reemplazo por otro Producto de las mismas características. Para ello es imprescindible que:

- 1) Este certificado de garantía no se encuentre alterado de ningún modo, en ninguna de sus partes.
- 2) El comprador del Producto acredite su calidad de tal exhibiendo la factura de compra original, con la fecha de compra legible.
- 3) El desperfecto o falla en el funcionamiento del Producto no tenga causa en ninguna de las circunstancias que se detallan bajo el título "QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA" de este certificado de garantía.

### IMPORTANTE

- 1) Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el correcto funcionamiento del Producto están indicadas en el Manual (manual de usuario, manual de instalación), que forma parte de este certificado de garantía y se entrega conjuntamente con él.
- 2) Este certificado de garantía es válido únicamente si el Producto fue comercializado por LG o sus distribuidores autorizados y adquirido en la República Argentina por el comprador que reclama la garantía.
- 3) La instalación del Producto deberá realizarse respetando las especificaciones técnicas indicadas en el MANUAL DE INSTALACIÓN o MANUAL DE USUARIO.
- 4) LG prestará la garantía a través de su red de Servicios Técnicos Autorizados. A fin de requerir la cobertura el comprador deberá seguir el procedimiento establecido bajo el título "COMO SOLICITAR LA ASISTENCIA DEL SERVICIO TÉCNICO" de este certificado de garantía.

### ADVERTENCIA

- 1) LG sólo otorga la garantía que se detalla en este certificado y no se responsabiliza por la/s garantía/s que terceros otorguen respecto del Producto.
- 2) La falta de presentación, alteración o adulteración de la factura de compra del Producto o de este certificado de garantía o del número de serie que se informa en la etiqueta del Producto invalida la validez de la garantía.
- 3) El Producto ha sido diseñado para uso doméstico.

### PERÍODO DE GARANTÍA DEL PRODUCTO

Validez de la garantía de acuerdo al producto

Productos	Período de Garantía*
Televisor, Monitor, Proyector, Sistema de Audio, Parlante Bluetooth, Barra de Sonido, Reproductor de video, Home Theater DVD, Home Theater Blu-ray	1 Año

\* Computado desde la fecha de compra del Producto

### QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA

LG garantiza la reparación sin cargo del Producto que, dentro del período de garantía, presente desperfectos o fallas en su funcionamiento derivados exclusivamente de defectos o fallas de fabricación. El reemplazo de todo o parte del producto procederá sólo en caso de que el Servicio Técnico autorizado determine que el producto o cierta parte de él resultan irreparables.

### COMO SOLICITAR LA ASISTENCIA DEL SERVICIO TÉCNICO

En caso de que el Producto presente una falla o desperfecto en su funcionamiento, deberá comunicarse con el Servicio de Atención al Cliente de LG (0800-888-5454 o por Whatsapp al 11-5031-8966), quien le informará los datos del Servicio Técnico autorizado más cercano a su domicilio y/o le asignara un numero de servicio segun corresponda. Cuando el Servicio Técnico concurra a inspeccionar el Producto, el comprador deberá exhibir la factura de compra original y este certificado de garantía y detallar el motivo de la solicitud de asistencia del Servicio Técnico.

### QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA

No están cubiertos por la garantía los desperfectos o fallas en el funcionamiento del Producto derivados de:

- a) Uso del Producto impróprio o distinto al uso doméstico.
- b) Exceso o caída de tensión eléctrica.
- c) Intervención del Producto por personal no autorizado por LG.
- d) Instalación del Producto sin respetar las especificaciones técnicas informadas en el MANUAL DE INSTALACIÓN.
- e) Roturas, golpes, ralladuras, caídas o accidentes de cualquier índole.
- f) Mojaduras, inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, catástrofes naturales.
- g) Transporte del Producto por terceros ajenos a LG o a los Servicios Técnicos autorizados.
- h) Conexión del Producto a redes eléctricas o a otros dispositivos electrónicos no aptos a tal efecto.
- i) Conexión de otros artefactos eléctricos al Producto.

### INFORMACIÓN DEL COMPRADOR

NOMBRE DEL COMPRADOR  
DOMICILIO  
TELÉFONO  
CORREO ELECTRÓNICO  
CIUDAD \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_  
CÓDIGO POSTAL \_\_\_\_\_

sello del  
comercio

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO  
Nº DE SERIE  
FECHA DE COMPRA  
Nº DE FACTURA  
SELLO COMERCIO VENDEDOR

### INFORMACIÓN DEL COMERCIO


NOMBRE DEL COMERCIO  
DOMICILIO  
CORREO ELECTRÓNICO  
CIUDAD \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_  
CÓDIGO POSTAL \_\_\_\_\_



02.3.06-2



### Panel frontal

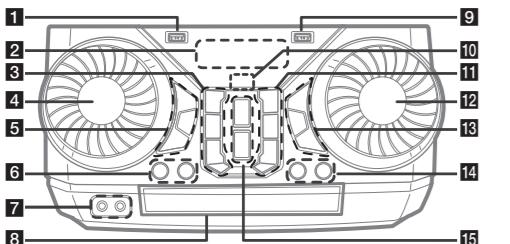

**1** Puerto USB 1  
Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

**2** Ventana de visualización

**3** (Modo espera)

Enciende o apaga.

**USB REC / DEMO**

- Graba al USB.
- Para detener la Grabación, pulse y mantenga presionado durante 3 segundos.
- En estado apagado, si presiona **USB REC / DEMO**, se muestra el modo DEMO.

**KK** (Saltar/Buscar)

- Salta hacia atrás.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

**□** (Parar)

Detiene la reproducción o cancela la función DELETE.

**4** EQUALIZER / SEARCH

- Selecciona los efectos de sonido.
- Busca un archivo o carpeta.
- Selecciona los efectos de iluminación.

**5** SPECIAL EQ / BASS BLAST (o BASS BLAST+)

- Escoge un ecualizador especial.
- Pulse y mantenga para seleccionar directamente el efecto BASS (o BASS+).

**SEARCH**

Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.

**OK**

Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.

### 6 LIGHTING

Selecciona el modo de iluminación.

**VOICE CANCELLER**

Puede reducir los tonos vocales durante la reproducción de música de varias fuentes de entrada.

**7** Clavija PORTABLE IN (ENTRADA PORTÁTIL)

Clavija MIC (Micrófono)

**8** Bandeja de discos

**9** Puerto USB 2

Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

**10** (Sensor remoto)

**11** F (Función)

Selecciona la función y fuente de entrada.

**12** WIRELESS LINK

- Selecciona MAIN (PRINCIPAL) u OTHER (OTRO) en el modo WIRELESS PARTY LINK.
- Activa o desactiva el modo WIRELESS PARTY LINK.

**KK** (Saltar/Buscar)

- Salta hacia delante.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.

**△** (Abrir/Cerrar)

Abre y cierra la bandeja de discos.

**13** MASTER VOL. (Volumen) / MULTI

- Ajusta el volumen de la bocina.
- Ajusta el volumen del micrófono.
- Selecciona los efectos vocales.

**14** VOCAL EFFECTS

Selecciona el modo VOCAL EFFECTS.

**MIC VOL** (Volumen micrófono)

Selecciona el modo de volumen del micrófono.

**MIC ECHO**

Selecciona el modo ECHO.

**15** KEY CHANGER (b/#)

Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.

**AUTO DJ**


Selección del modo AUTO DJ.

**II** (Reproducir/Pausa)

- Inicia o pausa la reproducción.

- Selecciona Estéreo/Monoaural.

### Panel Trasero

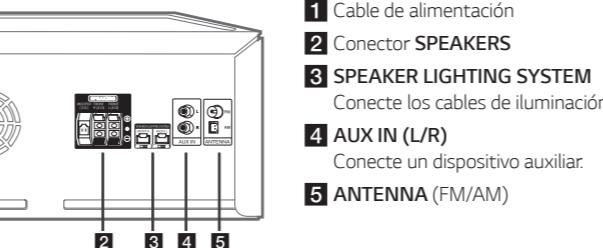

### 1 Cable de alimentación

2 Conector SPEAKERS

3 SPEAKER LIGHTING SYSTEM


Conecte los cables de iluminación de la bocina.

4 AUX IN (L/R)

Conecte un dispositivo auxiliar.

5 ANTENNA (FM/AM)

### Conexión de las bocinas

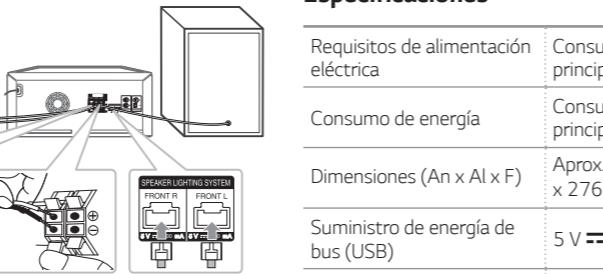

### Información adicional

#### Especificaciones

Requisitos de alimentación

Consulte la etiqueta

principal de la unidad

Consumo de energía

Consulte la etiqueta

principal de la unidad

Dimensiones (An x Al x F)

Aprox. 350 mm x 166 mm

x 276 mm

Suministro de energía de

bus (USB)

5 V 500 mA

Amplificador

(potencia de salida valor

cuadrático medio total)

1 100 W Eficaz

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios

sin previo aviso.

#### Sustitución de la batería



### Aplicación del controlador



Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Sólo Android)

### LG Sound Sync (inalámbrico)



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>