

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Bezvadu skaņas stienis

Lūdzu izlasiet uzmanīgi šo lietotāja rokasgrāmatu pirms sākat strādāt ar iekārtu un saglabāiet to informācijai turpmāk.

MODELIS

SH3B (SH3B, SPH3B-W)



Drošības informācija



UZMANĪBU

ELEKTROŠOKA DRAUDI
NEATVĒRT



UZMANĪBU: LAI MAZINĀTU ELEKTROŠOKA DRAUDUS, NEŅĒMIET NOST PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU). KORPUSA IEKŠPUŠĒ NAV DETAĻU, KURAS LIETOTĀJS VAR REMONTĒT PATS. GRIEZIETIES PIE KVALIFICĒTIEM SPECIĀLISTIEM.



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī ir paredzēts, lai vērstu lietotāja uzmanību uz bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.



Izsaukuma zīme vienādmalu trijstūrī ir paredzēta, lai vērstu lietotāja uzmanību uz svarīgām lietošanas un apkopes (servisa) instrukcijām, kas atrodamas iekārtai pievienotajā dokumentācijā.

BRĪDINĀJUMS: LAI NOVĒRSTU UGUNSBĪSTAMĪBAS VAI ELEKTROŠOKA DRAUDUS, NEPAKĻAUJIET ŠO IEKĀRTU LIETUS VAI MITRUMA IETEKMEI.

UZMANĪBU: Aparātu nedrīkst pakļaut ūdens (piloša vai šļakstoša) ietekmei un nedrīkst uz aparāta novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.

BRĪDINĀJUMS: Nenovietojiet iekārtu slēgtā telpā, kā piemēram, grāmatu plauktā vai līdzīgā vietā.

UZMANĪBU: Šī produkta tuvumā nelietojiet citus produktus ar augstu spriegumu (piemēram, elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciens var izraisīt produkta darbības traucējumus.

UZMANĪBU: Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātu uguns avotu, piemēram, aizdegas sveces.

UZMANĪBU: Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet iekārtu atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Spraugas un atveres korpusā ir domātas ventilācijai, kā arī lai nodrošinātu atbilstošu iekārtas darbību un lai pasargātu to no pārkaršanas. Atveres nedrīkst tikt bloķētas, novietojot iekārtu uz gultas, divāna, paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Šo iekārtu nav paredzēts novietot kādā iebūvētā konstrukcijā, kā piemēram, grāmatu plauktā vai statnē, ja netiek nodrošināta pareiza ventilācija vai arī netiek ievērota ražotāja uzstādīšanas instrukcija.

BRĪDINĀJUMS attiecībā uz strāvas vadu

Lielāko ierīču daļu ir ieteicams pieslēgt atsevišķai tīkla pieslēgvietai

Tas nozīmē, ka katra atsevišķa ierīce tiek pieslēgta atsevišķai tīkla rozetei, kurai nav papildus rozešu un nozarojumu. Lai gūtu pārliecību, iepazīstieties ar specifikāciju šajā lietotāja rokasgrāmatā. Nepārslogojiet sienas rozetes. Pārslogotas, valīgas vai bojātas sienas rozetes, tīkla pagarinātāji, pārkarsēti strāvas vadi vai bojāta, vai saplaisājusi izolācija ir bīstami. Jebkurš no šiem apstākļiem var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku. Regulāri aplūkojiet savas iekārtas tīkla pieslēguma vadu un tiklīdz pamanāt bojājumu vai nodiluma pazīmes, atvienojiet to no tīkla, pārtrauciet iekārtas izmantošanu un sankcionētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu ar tieši tādu pašu jaunu vadu. Sargājiet strāvas vadu no fiziskām vai mehāniskām pārslodzēm, tādām kā locīšana, samezģošānās, saspiešana, iespiešana durvis vai bradāšana ar kājām. Īpašu uzmanību pievēršiet kontaktdakšām, sienas rozetēm un vietai, kur strāvas vads iziet no iekārtas. Kontaktdakša kalpo kā atvienošanas ierīce. Ārkārtas gadījumā kontaktdakšai ir jābūt viegli pieejamai.

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.


Drošs veids, kā izņemt bateriju vai bateriju no iekārtas: Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu, veicot darbības pretējā secībā tam, kā ievietojāt jauno bateriju. Lai novērstu apkārtējās vides piesārņošanu un iespējamus draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai, veco bateriju vai bateriju ievietojiet īpašā konteinerā specializētajos savākšanas punktos. Neiznīciniet baterijas vai bateriju kopā ar sadzīves atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās, bezmaksas nomaļņas baterijas un akumulatorus. Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgai karstuma avotu, piemēram, saules, liesmas vai līdzīgai ietekmei.

Jūsu vecās ierīces likvidēšana



1. Šis simbols – pārsvītrotā atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
2. Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza likvidēšana palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
3. Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu iegādājāties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē www.lg.com/global/recycling

Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem

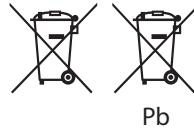

1. Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
2. Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
3. Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
4. Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Simboli

~	Apzīmē maiņstrāvu (AC).
≡	Apzīmē līdžstrāvu (DC).
⊞	Apzīmē II klases aprīkojumu.
⏻	Nozīmē, ka ir aktivizēts gaidstāves režīms.
I	Nozīmē, ka ierīce ir ieslēgta.
⚡	Apzīmē bīstamu spriegumu.

Atbilstības deklarācija

CE 0197

Ar šo uzņēmums LG Electronics European Shared Service Center B.V. paziņo, ka šis Bezvadu skaņas stienis ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas 1999/5/EK noteikumiem. Pilnu Atbilstības deklarāciju var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz šādu adresi:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

vai mūsu mājaslapas īpašajā atbilstības deklarāciju sadaļā:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Šī ierīce ir 2.4 GHz platjoslas pārraidīšanas sistēma, kas paredzēta izmantošanai visās ES dalībvalstīs un EFTA valstīs.

Satura rādītājs

1 Iesākumam

- 2 Drošības informācija
- 6 Unikālas iezīmes
- 6 – Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana
- 6 – Ieeja portatīvas ierīces pieslēgšanai
- 6 – LG Sound Sync (LG skaņas sinhronizācija)
- 6 Iepazīstināšana
- 6 – Instrukcijā izmantotie apzīmējumi
- 6 Piederumi
- 7 Tālvadības pults
- 8 Priekšējais panelis
- 8 Aizmugurējais panelis
- 9 Par LED stāvokli
- 10 Skaņu joslas instalēšana

2 Pieslēgšana

- 11 Bezvadu zemfrekvenču skaļruņa savienojums
- 12 Savienojiet ar televizoru
- 12 – OPTISKĀ kabeļa izmantošana
- 13 Izvēles aprīkojuma pieslēgšana
- 13 – OPTICAL IN savienojums
- 13 – PĀRVIETOJAMAIS savienojums

3 Darbība

- 14 Darbības
- 14 – DRC (Dynamic range control)
- 14 – Skaņas izslēgšana uz laiku
- 14 – Automātiskā LED lampiņas izslēgšana
- 14 – TV tālvadības pults izmantošana
- 15 – AUTO POWER (ieslēgt/Izslēgt)
- 15 – Automātiskā izslēgšanās
- 16 – LG Sound Sync
- 17 Izmantojot BLUETOOTH® tehnoloģiju
- 17 – Klausoties BLUETOOTH ierīcēs uzglabāto mūziku
- 18 BLUETOOTH lietojumprogrammas lietošana
- 18 – Lietojumprogrammas „Music Flow Bluetooth” instalēšana BLUETOOTH ierīcē
- 19 – BLUETOOTH aktivizēšana ar lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth”
- 20 Skaņas noregulēšana
- 20 – Skaņas efekta iestatīšana
- 20 – Pielāgojiet zemfrekvences skaļruņa līmeņa iestatījumus.

4 Traucējumu novēršana

- 21 Traucējumu novēršana
- 22 Piezīmes izmantošanai bezvadu režīmā

5 Pielikums

- 23 Preču zīmes un licences
- 24 Specifikācijas
- 25 Tehniskā apkope
- 25 – Iekārtas pārvietošana

1

2

3

4

5

Unikālas iezīmes

Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana

Šī iekārta izslēdzas pati, lai taupītu elektroenerģijas patēriņu.

Ieeja portatīvas ierīces pieslēgšanai

Klausieties mūziku savā portatīvajā ierīcē (MP3 mūzikas atskaņotājs, portatīvais dators, viedtālrunis u.c.).

LG Sound Sync (LG skaņas sinhronizācija)

Kontrolē šīs iekārtas skaņas līmeni ar LG TV tālvadības pulti, kas ir piemērojama LG Sound Sync.

Iepazīstināšana

Instrukcijā izmantotie apzīmējumi

 Ievērojiet


Norāda uz īpašām piezīmēm un darbības īpašībām.

 Uzmanību


Norāda brīdinājumus, lai novērstu iespējamās nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.

Piederumi

Lūdzu, pārbaudiet un identificējiet pievienotos piederumus.

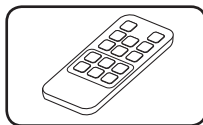


Tālvadības pults (1)

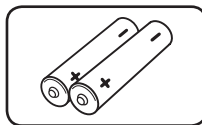

Baterijas (2)

Tālvadības pults

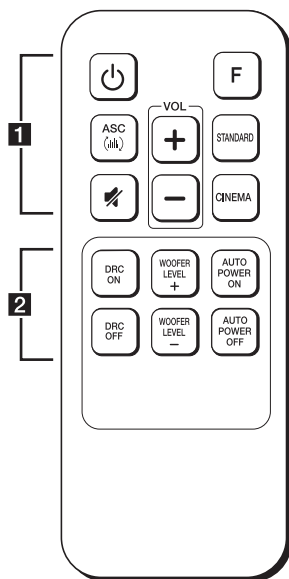

.....**1**.....

(Ieslēgšana/izslēgšana): ieslēdz (ON) vai izslēdz (OFF) ierīci.

F : Maina ievades avotus.

ASC : izvēlas ASC (adaptīvās skaņas kontroles) skaņas efektu.

STANDARD : atlasa STANDARD skaņu efektu.

CINEMA : atlasa CINEMA skaņu efektu.

(Skaņas izslēgšana) : izslēdz skaņu.

VOL +/— : Pielāgo skaļruņu skaļumu.


.....**2**.....

DRC ON/OFF : ieslēdz un izslēdz DRC funkciju.
(Skatīt 14. lappusi)

WOOFER LEVEL +/— : pielāgo zemfrekvences skaļruņa skaļumu.


AUTO POWER ON/OFF : ieslēdz un izslēdz funkciju AUTO POWER. (Skatīt 15. lappusi)

Baterijas nomaiņa

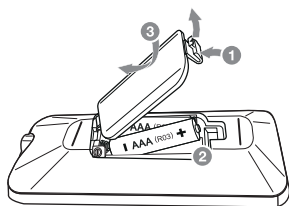


Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu tālvadības pults aizmugurējā daļā un ievietojiet baterijas, ievērojot **+** un **-** zīmes.

Priekšējais panelis

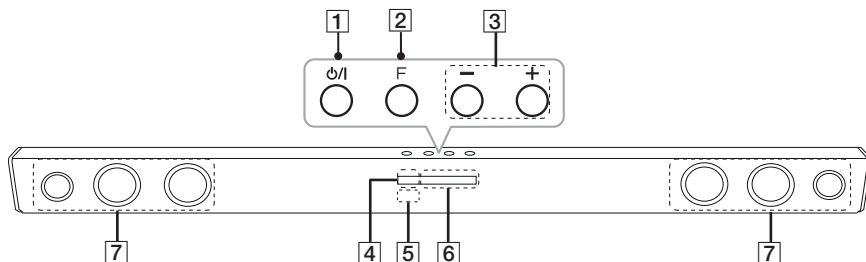




- 1** ⏻ / I (Gaidstāves režīms/ieslēgts)
- 2** F (Funkciju)
Izvēlas funkciju un ievades avotu.
- 3** - / + (Skaļuma)
Noregulē skaļuma līmeni.
- 4** Gaidstāves režīma gaismas diode
Ja deg sarkanā krāsā, ieslēgts gaidstāves režīmā.
- 5** Tālvadības sensors
- 6** LED funkcija
- 7** Skaļruņi

Aizmugurējais panelis

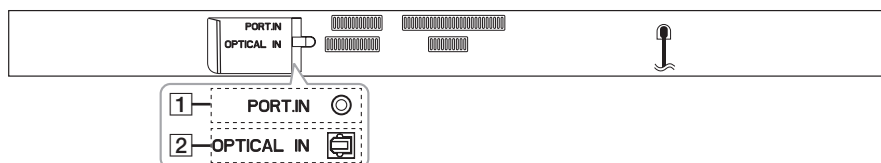

- 1** PORT. IN : Pārvietojamā ievada
- 2** OPTICAL IN : Optiskā ievade

Par LED stāvokli

LED	Stāvoklis	Apraksts
	OPTICAL LED lampiņa ieslēdzas.	OPTICAL funkcija ir atlasīta.
	OPTICAL LED lampiņa divreiz nomirgo un ieslēdzas.	Savienota pāri ar Bluetooth ierīci.
	Bluetooth LED lampiņa ieslēdzas.	Savienota pāri ar Bluetooth ierīci.
	Bluetooth LED lampiņa mirgo.	Gaidīt Bluetooth pievienojumu.
	PORTABLE LED lampiņa ieslēdzas.	PORTABLE funkcija ir atlasīta.
	OPTICAL, Bluetooth un PORTABLE LED lampiņas ieslēdzas.	LG Sound Sync (Bezvadu) funkcija ir atlasīta.


! levērojiet

- Nospiežot jebkuru pogu, mirgo gaidstāves LED lampiņa (sarkanā krāsā) uz galvenās ierīces.
- Nospiežot pogu  (Klusuma režīms), gaidstāves LED lampiņa (sarkanā krāsā) lēni mirgo.
- Kad šī bloka skaļuma līmenis sasniedzis minimālo, uz 2 sekundēm iedegas un lēni mirgo gaidstāves LED lampiņa (sarkanā krāsā).
- Kad šī bloka skaļuma līmenis sasniedzis maksimālo, uz 2 sekundēm ieslēdzas gaidstāves LED lampiņa (sarkanā krāsā).

Skaņu joslas instalēšana

Jūs varat dzirdēt skaņu, pievienojot iekārtu citai ierīcei: TV, Blu-ray disku atskaņotājam, DVD atskaņotājam utt.

Novietojiet ierīci televizora priekšā un pieslēdziet pie tās vēlamo ierīci. (Skatīt 12 – 13 lpp.)

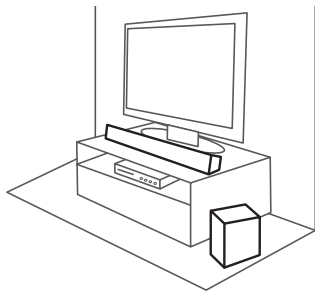

Uzmanību

- Lai iegūtu labāku bezvadu savienojuma, piemēram, **Bluetooth** vai bezvadu zemfrekvences skaļruņa veiktspēju, neuzstādiet ierīci uz metāla mēbelēm, jo bezvadu savienojums veido saziņu, izmantojot ierīces apakšā novietoto moduli.
- Uzmanieties, lai nesaskrāpētu iekārtas/sabvūfera virsmu, uzstādot vai pārvietojot tos.

Bezvadu zemfrekvenču skaļruņa savienojums

Bezvadu basu apakšpastiprinātāja LED indikators

LED krāsa	Statuss
Dzelteni-zaļš (Mirgojoša)	Mēģinājums veikt savienojumu.
Dzelteni-zaļš	Savienojums ir izveidots.
Sarkans/ Dzeltns zaļš (pārmaiņus mirgo)	Ir inicializēts zemfrekvenču skaļruņa bezvadu savienojums.
Izslēgts (Indikators nedeg)	Bezvadu basu apakšpastiprinātāja strāvas vads ir atvienots.

Pirmreizēja bezvadu basa apakšpastiprinātāja iestatīšana


1. Pievienojiet bezvadu basa apakšpastiprinātāja kabeli ligzdai.
2. Ieslēdziet galveno aparātu: automātiski tiek izveidots aparāta un bezvadu basa apakšpastiprinātāja savienojums.

Bezvadu basa apakšpastiprinātāju sadalīšana pa pāriem ar rokām

Kad savienojums nav izveidots, uz zemfrekvenču skaļruņa varat redzēt sarkanu gaismas diodi vai mirgojošu dzelteni zaļu gaismas diodi un zemfrekvenču skaļrunis neatskaņo skaņu. Lai atrisinātu problēmu, ievērojiet tālāk minētās norādes.

1. Uzstādi centālā bloka skaļuma līmeni uz minimālo, atkārtoti nospiežot **VOL** — pogu, līdz uz 2 sekundēm iedegas un lēni mirgo gaidstāves LED lampiņa (sarkanā krāsā).
2. Nospiediet un aptuveni 3 sekundes turiet nospiestu tālvadības pults pogu  (Klusums).
 - Centrālā bloka gaidstāves LED ātri mirgo.

3. Ja zemfrekvenču skaļruņa gaismas diode turpina mirgot dzelteni zaļā krāsā, varat izlaist šo darbību. Turiet nospiestu **PAIRING** bezvadu uztvērēja aizmugurē ilgāk par 5 sekundēm.

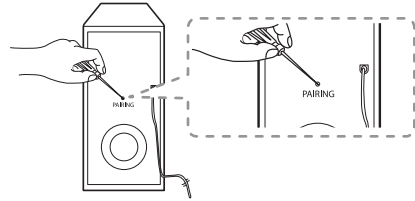

- Zemfrekvenču skaļruņa gaismas diode pārmaiņus deg sarkanā un dzelteni zaļā krāsā.
4. Atvienojiet ierīces un zemfrekvenču skaļruņa strāvas vadu.
 5. Kad galvenās ierīces un zemfrekvenču skaļruņa gaismas diode pilnībā nodziest, atkārtoti pievienojiet strāvas vadu. Ierīce un zemfrekvenču skaļrunis automātiski izveido savienojumu pārī, kad tiek ieslēgta ierīce.
 - Kad savienojums ir izveidots, uz zemfrekvenču skaļruņa deg dzelteni zaļa gaismas diode.


! Ievērojiet

- Sakaru izveidei starp ierīci un zemfrekvenču skaļruni ir nepieciešamas dažas sekundes (vai arī tas var noritēt ilgāk).
- Jo ierīce un zemfrekvenču skaļrunis atrodas tuvāk viens otram, jo labāka skaņas kvalitāte. Ieteicams ierīci un zemfrekvenču skaļruni uzstādīt pēc iespējas tuvāk un izvairīties no šķēršļiem starp tiem.
 - Starp ierīci un skaļruni ir šķērslis.
 - Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā šis bezvadu savienojums, piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.

Savienojiet ar televizoru

OPTISKĀ kabeļa izmantošana

1. Pievienojiet OPTICAL IN spraudni aparāta aizmugurē OPTICAL OUT spraudnim, kas atrodas uz TV, izmantojot optisko kabeli.

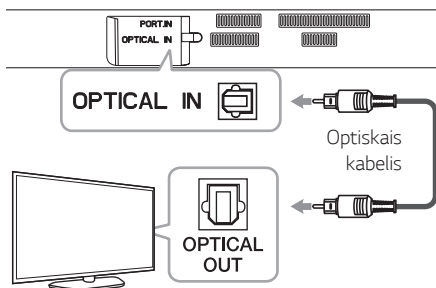

2. Uzstādiet ievades avotu uz OPTISKAIS (OPTICAL). Atkārtoti nospiediet **F** pogu, līdz atlasīta funkcija.


! Ievērojiet

- Pirms optiskā kabeļa pievienošanas, pārliecinieties, ka ir noņemts kontaktdakšas aizsargapvalks, ja jūsu kabelim tāds ir.
- Jūs varat baudīt TV skaņu, izmantojot šīs ierīces skaļruņus. Dažiem TV modeļiem jāizvēlas ārējie skaļruņi TV izvēlnē. (Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.)
- Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo ierīci: TV iestatījumu izvēlnē → [Skaņa] → [Televizora skaņas izeja] → [Ārējais skaļrunis (Optiskais)]
- Televizora iestatījumu izvēlnes informācija var atšķirties atkarībā no jūsu televizora ražotāja vai modeļa.

Izvēles aprīkojuma pieslēgšana

OPTICAL IN savienojums

Pievienojiet ārējās ierīces optisko izvades spraudni OPTICAL IN spraudnim.

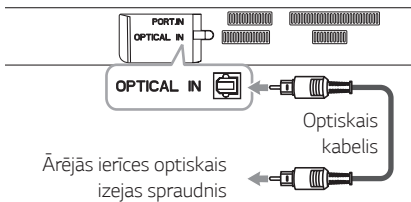


1. Pievienojiet OPTICAL IN spraudni, kas atrodas aparāta aizmugurē, TV (vai digitālās ierīces utml.) optiskajam izvades spraudnim.
2. Atlasiet ievades avotu OPTISKAIS (OPTICAL), atkārtoti nospiežot pogu **F**, līdz funkcija ir izvēlēta.
3. Klausieties skaņu.
4. Nospiediet **F**, lai izietu no OPTICAL.

! Ievērojiet

Pirms optiskā kabeļa pievienošanas, pārliecinieties, ka ir noņemts kontaktdakšas aizsargapvalks, ja jūsu kabelim tāds ir.

PĀRVIETOJAMAJA savienojums

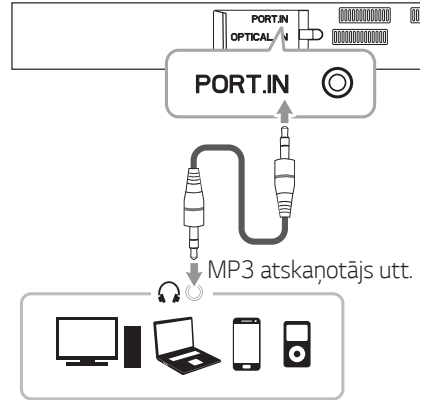

Mūzikas klausīšanās no portatīvās iekārtās

Šo ierīci var izmantot mūzikas atskaņošanai no dažādu veidu portatīvajiem atskaņotājiem vai ārējām ierīcēm.

1. Pievienojiet pārnēsājamo atskaņotāju iekārtas PĀRVIETOJAMAJAM savienotājam, izmantojot 3,5 mm stereo kabeli.
2. Ieslēdziet barošanas spriegumu, nospiežot  (ieslēgt).
3. Atlasiet PORTABLE funkciju, atkārtoti nospiežot pogu **F**, līdz funkcija ir izvēlēta.
4. Ieslēdziet portatīvo atskaņotāju vai ārējo ierīci un sāciet atskaņošanu.

Darbības

DRC (Dynamic range control)

Padariet skaņu tīru, kad skaņa ir samazināta un novērsiet, ka skaņa pēkšņi kļūst skaļāka (tikai Dolby Digital). Lai ieslēgtu un izslēgtu šo funkciju, nospiediet **DRC ON/OFF**.

Skaņas izslēgšana uz laiku

Piespiediet  (Klusums) lai izslēgtu iekārtu.

Lai atceltu to, piespiediet  (Klusums) uz tālvadības pults vēlreiz vai izmainiet skaļuma līmeni.

Automātiskā LED lampiņas izslēgšana

Šī ierīce automātiski izslēdz LED lampiņu.

Aptuveni 2 sekundes piespiežat un paturiet nospiestu **AUTO POWER ON** pogu uz tālvadības pults. Tad Automātiskā LED lampiņas izslēgšanas funkcija ir ieslēgta. (Noklusējums : IESLĒGTS)

OPTICAL, LG TV: Ja apmēram 20 sekundes netiek izmantots neviens taustiņš, funkcija LED izslēdzas.

Aptuveni 2 sekundes piespiežat un paturiet nospiestu **AUTO POWER OFF** pogu uz tālvadības pults, lai izslēgtu šo funkciju. LED lampiņas funkcija vienmēr ir ieslēgta.

! Ievērojiet

Pat ja automātiskās LED lampiņas izslēgšanas funkcija ir ieslēgta, **Bluetooth** un **PORTABLE LED** lampiņa neizslēgsies.

TV tālvadības pults izmantošana

Jūs varat kontrolēt dažas šīs iekārtas funkcijas ar sava TV tālvadības pulti, arī cita ražotāja produktu.

Kontrolējamās funkcijas ir skaņas pastiprināšana/klusināšana un skaņas izslēgšana.

Nospiediet un turiet **DRC ON** uz tālvadības pults aptuveni 2 sekundes.

Lai izslēgtu šo funkciju, nospiediet un turiet **DRC OFF** aptuveni 2 sekundes.

! Ievērojiet

- Atbalstītie TV zīmoli

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Pārliecinieties, ka jūsu TV skaņas izeja ir iestatīta uz [Ārējais skaļrunis].
- Atkarībā no tālvadības pults šī funkcija var nedarboties labi.

Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana

Šī ierīce izslēgsies pati, lai taupītu elektrības patēriņu gadījumā, ja galvenā ierīce nav pievienota ārējai ierīcei un netiek lietota ilgāk par 20 minūtēm.

Ierīce izslēdzas arī tad, ja galvenā ierīce sešas stundas no vietas ir pievienota pie citas ierīces ar analogā savienojuma palīdzību. (Piem., pārvietojamais u.c.)

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Iestatiet funkciju **AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS IESLĒGTA/IZSLĒGTA** uz "izslēgta" un izslēdziet iekārtu.

AUTO POWER (Ieslēgt/Izslēgt)

Šī iekārta automātiski ieslēdzas caur ievades avotu : Optiskais, LG TV vai **Bluetooth**.

Ieslēdzot šai ierīcei pievienotu televizoru vai ārēju ierīci, ierīce atpazīst ievades signālu un atlasa atbilstošo funkciju. Jūs no ierīces varat sadzirdēt skaņu.

Mēģinot pievienot jūsu **Bluetooth** iekārtu, šī ierīce ieslēdzas un savienojas ar jūsu **Bluetooth** iekārtu.

Lai ieslēgtu un izslēgtu šo funkciju, nospiediet **AUTO POWER ON/OFF**.

! Ievērojiet

- Pēc tam, kad ierīce tikusi ieslēgta ar AUTO POWER funkciju, tā automātiski tiks izslēgta, ja noteiktā laikā nesaņems signālu no ārējās ierīces.
- Ja jūs ierīci izslēdzat tieši, tā nevar tikt automātiski ieslēgta ar AUTO POWER funkciju. Tomēr, ierīce var tikt ieslēgta ar AUTO POWER funkciju, kad optiskais signāls pienāk pēc 5 sekundēm bez signāla.
- Atkarībā no savienotās ierīces šī funkcija var nedarboties
- Ja pārtrauksiet šīs iekārtas **Bluetooth** savienojumu, dažas **Bluetooth** ierīces turpinās mēģināt izveidot savienojumu ar iekārtu. Tādēļ ir ieteicams pārtraukt savienojumu, pirms izslēdzat iekārtu.
- Kad jūs pirmo reizi ieslēdzat šo iekārtu, funkcijas Automātiskās ieslēgšanās statuss ir "ieslēgts".
- Lai varētu izmantot šo funkciju, galvenajai ierīcei jābūt reģistrētai **Bluetooth** iekārtas pārī savienoto iekārtu sarakstā.
- Jūs varat iestatīt AUTO POWER funkciju tikai tad, kad šī ierīce ir ieslēgta.

Automātiskā izslēgšanās

Šī ierīce atpazīst tādus ievades signālus kā Optiskais, **Bluetooth**, LG TV un Portatīvais un tad automātiski maina atbilstošo funkciju.

Ienākot optiskam signālam

Ieslēdzot šai ierīcei ar optisku kabeli pieslēgtu ārēju ierīci, šī ierīce nomaina funkciju uz optisku funkciju. Jūs varat no ierīces dzirdēt skaņu.

Mēģinot pieslēgt Bluetooth ierīci

Mēģinot pieslēgt šai ierīcei **Bluetooth** ierīci, tiek atlasīta **Bluetooth** funkcija. Atskaņojiet mūziku uz **Bluetooth** ierīces.

Kad pienāk LG TV signāls

Kad jūs ieslēdzat savu LG TV, kas ir pievienots ar LG Sound Sync (bezvadu savienojumu), šī iekārta nomaina funkciju uz LG TV. Jūs varat dzirdēt skaņu no sava televizora.

Pievienojot portatīvo ierīci

Kad pievienojat portatīvo ierīci, izmantojot portatīvās ierīces kabeli, šī ierīce maina funkciju uz Portatīvo. Jūs savā ierīcē varat dzirdēt mūziku.

! Ievērojiet

Lai nomainītu funkciju uz optisku funkciju, nepieciešams, lai 5 sekundes nebūtu signāla.

LG Sound Sync



Ar savu TV tālvadības pulti varat kontrolēt atsevišķas šīs iekārtas funkcijas ar LG Sound Sync (LG Skaņas Sinhronizāciju). Tā ir saderīga ar LG TV, kuru atbalsta LG Sound Sync. Pārliecinieties, ka LG Sound Sync logo parādās Jūsu TV ekrānā.

Ar LG TV tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas: Skaļums uz augšu/leju, klusums

Sīkāku informāciju par LG Sound Sync skatiet TV lietošanas pamācībā.


Atkarībā no Jūsu aprikojuma iespējām, veiciet vienu no šādiem savienojumiem.

! Ievērojiet

- Varat izmantot arī šīs iekārtas tālvadības pulti, lietojot LG Sound Sync. Ja atkal izmantojat TV tālvadības pulti, iekārta sinhronizējas ar TV.
- Ja savienojums neizdodas, pārbaudiet TV stāvokli un izslēdziet to.
- Pārbaudiet šīs iekārtas stāvokli un savienojumu zemāk norādītajos gadījumos, lietojot LG Sound Sync.
 - Izslēdziet iekārtu.
 - Funkcijas maiņa pret citu.
 - Optiskā kabeļa atvienošana.
 - Bezvadu savienojuma pārtraukšana, kas radies traucējumu vai attāluma dēļ.
- Šīs iekārtas izslēgšanās laiks atšķiras atkarībā no Jūsu TV, ja AUTO POWER funkciju iestatāt uz ieslēgt.
- Informācija TV iestatījumu izvēlnē atšķiras atkarībā no jūsu TV ražotāja vai modeļa.

Vadu savienojums

1. Savienojiet LG TV ar iekārtu, izmantojot optisko kabeli.

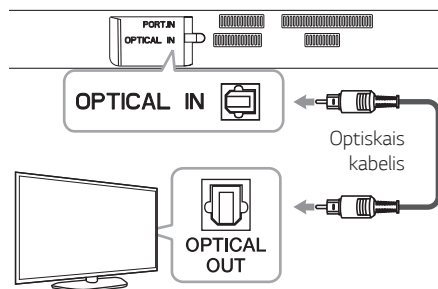

2. Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo ierīci :
TV iestatījumu izvēlnē → [Skaņa] → [Televizora skaņas izeja] → [LG Sound Sync [Optiskais]]
3. Ieslēdziet ierīci nospiežot (ieslēgšana/izslēgšana) uz tālvadības pults.
4. Izvēlieties OPTICAL ievades avotu, atkārtoti spiežot F pogu.

Bezvadu savienojums

1. Ieslēdziet ierīci nospiežot (ieslēgšana/izslēgšana) uz tālvadības pults.
2. Izvēlieties LG TV ievades avotu, atkārtoti spiežot F pogu.
3. Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo ierīci :
TV iestatījumu izvēlnē → [Skaņa] → [Televizora skaņas izeja] → [LG Sound Sync [Bezvadu]]

! Ievērojiet

- Ja jūs izslēdzat ierīci tieši nospiežot (ieslēgšana/izslēgšana), LG Sound Sync (Bezvadu) tiks atvienots. Lai izmantotu šo funkciju atkārtoti, jums vajadzētu atkārtoti savienot televizoru un ierīci.
- Informācija TV iestatījumu izvēlnē atšķiras atkarībā no jūsu TV ražotāja vai modeļa.

Izmantojot BLUETOOTH® tehnoloģiju

Par BLUETOOTH tehnoloģiju

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela diapazona savienojumam.

Skaņa var tikt pārtraukta, ja ir citu elektronisko viļņu traucējumi, kas darbojas tajā pašā frekvencē vai ja jūs izveidojat savienojumu ar **Bluetooth** ierīcēm netālu, citās istabās.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama par brīvu. Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

- Pieejamās ierīces : Mobilais telefons, MP3, Portatīvais dators, PDA utt.
- Kodeks: SBC

Bluetooth profili

Lai varētu lietot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus. Šī ierīce ir saderīga ar tālāk minēto profilu.

A2DP (Papildu Audio Izplatīšanas Profils)

Klausoties BLUETOOTH ierīcēs uzglabāto mūziku

Savienojot pāri ierīci ar Bluetooth ierīci

Pirms ierīču savienošanas pāri ieslēdziet **Bluetooth** funkciju savai **Bluetooth** ierīcei. Skatīt **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju. Savienošana pāri ir jāveic tikai vienu reizi un vēlāk nav jāatkārto.

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izmantojot **Bluetooth** ierīci, veiciet savienošanu pāri. Veicot šī aparāta meklēšanu ar **Bluetooth** ierīci, ierīces displejā parādās atrasto **Bluetooth** ierīču saraksts, kura saturs ir atkarīgs no **Bluetooth** ierīces veida. Jūsu aparāts tiek uzrādīts kā "LG SH3B (XX)".

! Ievērojiet

- XX ir **Bluetooth** adreses pēdējās divas zīmes. Piemēram, ja jūsu ierīcei ir **Bluetooth** adrese, kā piemēram 9C:02:98:4A:F7:08, jūs redzēsiet "LG SH3B (08)" jūsu **Bluetooth** ierīcē.
- Dažādām **Bluetooth** ierīcēm var būt nepieciešama savienošana pāri atšķirīgā veidā. Ievadiet PIN kodu (0000) ja nepieciešams.

3. Kad šī ierīce ir veiksmīgi savienota ar jūsu **Bluetooth** ierīci, iedegsies **Bluetooth** LED.
4. Klausīties mūziku.
Lai atskaņotu mūziku, kas glabājas **Bluetooth** ierīcē, skatiet **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju.

! Ievērojiet

- Izmantojot **Bluetooth** tehnoloģiju, jums ir jāizveido savienojums starp ierīci un **Bluetooth** ierīci cik tuvu iespējams un jāsiglabā attālums. Tomēr tā var labi nedarboties zemāk aprakstītajā gadījumā :
 - Starp ierīci un **Bluetooth** ierīci ir šķērslis.
 - Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā **Bluetooth** tehnoloģija, kā piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikrovilņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Jums atkārtoti jāsavieno sava **Bluetooth** ierīce ar šo iekārtu, kad to restartējat.
- Ja savienojumu traucē citas elektroierīces viļņi, var tikt traucēta skaņa.
- Jūs nevarat kontrolēt **Bluetooth** ierīci ar šo iekārtu.
- Savienošana pāri iespējama tikai ar vienu **Bluetooth** ierīci, savienošana pāri ar vairākām ierīcēm netiek atbalstīta.
- Atkarībā no ierīces veida, pastāv iespēja, ka nevarat izmantot **Bluetooth** funkciju.
- Jūs varat baudīt **Bluetooth** funkciju, izmantojot viedtālruni, MP3 mūzikas atskaņotāju, portatīvo datoru u.c.
- Jo tālāk ierīce atrodas no **Bluetooth** ierīces, jo sliktāka paliek skaņas kvalitāte.
- Bluetooth** savienojums tiks atvienots, kad ierīce tiek izslēgta vai kad **Bluetooth** ierīce atrodas pārāk tālu no ierīces.
- Kad **Bluetooth** savienojums ir atvienots, no jauna savienojiet **Bluetooth** ierīci ar ierīci.
- Kad **Bluetooth** nav pieslēgts, mirgo **Bluetooth** LED.

BLUETOOTH lietojumprogrammas lietošana

! Piezīme

Lai izmantotu lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth” ar šo ierīci, ir jābūt pieejamai Android OS.

Par lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth”

Lietojumprogramma „Music Flow Bluetooth” papildina ierīces funkciju klāstu.

Lai varētu izmantot vairāk funkciju, ieteicams lejupielādēt un instalēt bezmaksas lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth”.

Lietojumprogrammas „Music Flow Bluetooth” instalēšana BLUETOOTH ierīcē

Pastāv divi veidi, kā instalēt aplikāciju „Music Flow Bluetooth” Jūsu **Bluetooth** iekārtā.

Instalējiet aplikāciju „Music Flow Bluetooth”, izmantojot QR kodu

1. Instalējiet lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth”, izmantojot QR kodu. Ar skenēšanas programmatūru veiciet QR koda skenēšanu.



2. Lai veiktu instalēšanu, pieskarieties ikonai.
3. Lai lejupielādētu, pieskarieties ikonai.

! Piezīme

- Pārliecinieties, vai **Bluetooth** ierīcē ir izveidots interneta savienojums.
- Pārliecinieties, vai **Bluetooth** ierīcē ir skenēšanas lietojumprogramma. Ja nav, lejupielādējiet to pakalpojumā „Google Android Market (Google Play Store)”.
- Atkarībā no reģiona QR kods var nedarboties.

Lietojumprogrammas „Music Flow Bluetooth” instalēšana no pakalpojuma „Google Android Market (Google Play Store)”

1. Pieskarieties ikonai „Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Meklēšanas joslā ievadiet „Music Flow Bluetooth” un veiciet meklēšanu.
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodiat un pieskarieties „Music Flow Bluetooth”, lai uzsāktu **Bluetooth** lietojumprogrammas lejupielādi.
4. Lai veiktu instalēšanu, pieskarieties ikonai.
5. Lai lejupielādētu, pieskarieties ikonai.

! Piezīme

- Pārliecinieties, vai **Bluetooth** ierīcē ir izveidots interneta savienojums.
- Pārbaudiet, vai **Bluetooth** ierīcē ir pieejams pakalpojums „Google Android Market (Google Play Store)”.

BLUETOOTH aktivizēšana ar lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth”

Lietojumprogramma „Music Flow Bluetooth” palīdz savienot jūsu **Bluetooth** ierīci ar šo iekārtu.

1. Sākumekrānā pieskarieties lietojumprogrammas „Music Flow Bluetooth” ikonai, lai atvērtu lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth”, un atveriet galveno izvēlni.
2. Nospiediet [Izvēlne] un izvēlieties vajadzīgo iekārtu.
3. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par ierīces lietošanu, atveriet [Iestatīšanas] un [Palīdzības] izvēlnes.

! Piezīme

- Aplikācija „Music Flow Bluetooth” būs pieejama šādā programmatūras versijā;
 - Android operētājsistēma: Ver 4.0.3 (vai jaunāka)
- Ja šim nolūkam izmantojat lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth”, ir iespējamas dažas lietojumprogrammas „Music Flow Bluetooth” un piegādātās tālvadības pults neatbilstības. Lietojiet piegādāto tālvadības pulti pēc vajadzības.
- Iespējams, ka lietojumprogramma „Music Flow Bluetooth” nedarbosies ar dažām **Bluetooth** ierīcēm.
- Pēc aplikācijas „Music Flow Bluetooth” savienojuma izveides būs iespējams klausīties jūsu iekārtā esošo mūziku. Šajā gadījumā veiciet pieslēgšanas procedūru vēlreiz.
- Ja jūs izmantojat citas aplikācijas vai „Music Flow Bluetooth” aplikācijas lietošanas laikā izmainiet savas **Bluetooth** ierīces iestatījumus, „Music Flow Bluetooth” aplikācija varētu darboties nepareizi.
- Ja „Music Flow Bluetooth” aplikācija darbojas nepareizi, pārbaudiet savu **Bluetooth** ierīci un „Music Flow Bluetooth” aplikācijas pieslēgumu un pēc tam mēģiniet vēlreiz.
- Atkarībā no viedtālruna operētājsistēmas „Music Flow Bluetooth” darbībā ir dažas atšķirības.
- Pat ja **Bluetooth** savienojums ir atslēgts, jūs varat izmantot lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth”, kad nomaināt funkciju.
- Lietotnes „Music Flow Bluetooth” papildu funkcijas var nedarboties atkarībā no attāluma starp šo un **Bluetooth** ierīci un no bezvadu pārklājuma apstākļiem.

Skaņas noregulēšana

Skaņas efekta iestatīšana

Šai sistēmai ir vairāki iepriekš iestatīti skaņas lauki. Jūs varat atlasīt vēlamo skaņas režīmu, izmantojot katra skaņas režīma pogu.

Skaņu efekts	Apraksts
ASC (adaptīvā skaņas kontrole)	Analizē ievades skaņas īpašības un reāllaikā nodrošina saturam pielāgotu un uzlabotu skaņu.
STANDARD	Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.
CINEMA	Jūs varat baudīt visaptverošāku un kinematogrāfiskāku skaņu.

! Ievērojiet

- Dažos skaņas efektu režīmos ar dažiem skaļruņiem nav augstas skaņas vai zemas skaņas. Tas ir atkarīgs no skaņas režīma un audio avota, tas nenorāda uz defektu.
- Pēc ieejas pārslēgšanas jums var būt atkārtoti jāiestata skaņas efektu režīms, reizēm arī pēc skaņas faila nomainīšanas.

Pielāgojiet zemfrekvences skaļruņa līmeņa iestatījumus.

Jūs varat pielāgot zemfrekvences skaļruņa līmeni, nospiežot **WOOFER LEVEL** **+/–** pogu.

! Ievērojiet

Ja skaļruņa līmenis sasniedz maksimālo vai minimālo, uz 2 sekundēm ieslēdzas gaidstāves LED lampiņa (sarkanā krāsā).

Traucējumu novēršana

PROBLĒMA	CĒLONIS & LABOJUMS
Iekārta nedarbojas kā nākas.	- Izslēdziet šo iekārtu un pievienoto ārējo iekārtu (televizoru, zemo frekvenču skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un ieslēdziet to vēlreiz. - Atvienojiet šīs iekārtas strāvas kabeli un pievienoto ārējo iekārtu (televizoru, zemo frekvenču skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un vēlreiz mēģiniet izveidot savienojumu. - Kad ierīce tiek izslēgta, iepriekšējie iestatījumi var nesaglabāties.
Nav strāvas	- Strāvas vads nav iesprauzts kontaktligzdā. Pievienojiet strāvas vadu kontaktligzdai. - Pārbaudiet strāvas padevi tīklā, ieslēdzot citas elektroniskās ierīces.
Nav skaņas	- Ir izvēlēts nepareizs ievades avots. Pārbaudiet ievades avotu un pārbaudiet pareizo ievades avotu. - Skaņas klusināšanas funkcija ir aktivizēta. Nospiediet  (Klums) vai noregulējiet skaņas līmeni, lai atceltu klusināšanas funkciju. - Izmantojot savienojumu ar ārēju iekārtu (televizora pierīci, Bluetooth iekārtu utt.), noregulējiet iekārtas skaļuma līmeni.
Nav zemfrekvenču skaņas	- Zemfrekvenču skaļruņa strāvas vads nav pievienots. Stingri ievietojiet strāvas vada kontaktdakšu sienas kontaktligzdā. - Pārtrūcis iekārtas pieslēgums zemfrekvenču skaļrunim. Izveidojiet ierīces zemfrekvenču skaļruņa savienojumu. (Skatiet 11. lpp.)
Tālvadības pults nedarbojas pareizi.	- Tālvadības pults ir pārāk tālu no iekārtas. Strādājiet ar tālvadības pulti aptuveni 7 m ietvaros. - Starp tālvadības pulti un ierīci ir šķērslis. Noņemiet šķērslī. - Baterijas tālvadības pulti ir izlādējušas. Nomainiet baterijas.
Nedarbojas funkcija AUTO POWER.	- Pārbaudiet ārējās ierīces, piemēram, televizora, DVD/Blu-Ray atskaņotāja vai Bluetooth ierīces pieslēgumu. - Atkarībā no savienotās ierīces šī funkcija var nedarboties
LG Sound Sync nedarbojas.	- Pārbaudiet, vai jūsu LG televizors atbalsta LG Sound Sync. - Pārbaudiet LG Sound Sync (Optiskais vai bezvadu) savienojumu. - Pārbaudiet jūsu televizora un šīs ierīces skaņas iestatījumus.

PROBLĒMA	CĒLONIS & LABOJUMS
Kad jums šķiet, ka ierīces izvades skaļums ir pārāk kluss.	Pārbaudiet zemāk esošo informāciju un pielāgojiet tai ierīci. • Nomainiet funkcijas DRC stāvokli no [ON] uz [OFF], izmantojot tālvadības pulti. • Ar TV pieslēgto skaņas joslu, izmainiet AUDIO DIGITAL OUT iestatījumu TV izvēlnē no [PCM] uz [AUTO] vai [BITSTREAM]. • Ja skaļrunis pieslēgts atskaņotājam, tā izvēlnē izmainiet AUDIO DIGITAL OUT iestatījumu no [PCM] uz [PRIMARY PASS-THROUGH] vai [BITSTREAM]. • Atskaņotāja izvēlnē izmainiet Audio DRC iestatījumu uz [OFF].

Piezīmes izmantošanai bezvadu režīmā

PROBLĒMA	CĒLONIS & LABOJUMS
Bezvadu režīmā šai ierīcei var rasties traucējumi.	• Vāja signāla rajonā bezvadu režīms var darboties ar traucējumiem. • Lūdzu, uzstādiet ierīci pietiekami tuvu bezvadu sabvūferam. • Optimālam sniegumam neuzstādiet ierīci uz metāla mēbelēm.
Bluetooth ierīce var nedarboties vai radīt troksni tālāk minētajos gadījumos.	• Ja kāda jūsu ķermeņa daļa pieskaras Bluetooth ierīces raidzuvērējam vai skaņas panelim. • Ja ir šķērslis vai siena, vai ierīce ir uzstādīta noslēgtā vietā. • Ja ir ierīce (bezvadu LAN, medicīnas iekārta vai mikroviļņu krāsns), kas izmanto to pašu frekvenci, novietojiet ierīces vienu no otras tik tālu, cik vien iespējams. • Savienojot ierīci ar Bluetooth ierīci, samaziniet attālumu starp iekārtām, novietojot tās pēc iespējas tuvāk vienu otrai. • Kad ierīce atrodas pārāk tālu no Bluetooth ierīces, savienojums pārtrūkst, kā arī var rasties darbības traucējumi.

Preču zīmes un licences

Visas pārējās preču zīmes ir to attiecīgajiem īpašniekiem piederošas preču zīmes.



Ražots atbilstoši Dolby Laboratories licencei Dolby un dubultā-D simbols ir Dolby Laboratories preču zīme.



Informāciju par DTS patentiem skatiet <http://patents.dts.com>. Ražots saskaņā ar DTS Licensing Limited izdotu licenci. DTS, simbols un DTS un simbols abi kopā ir reģistrētas preču zīmes, un DTS Digital Surround ir DTS, Inc. piederoša preču zīme. ©DTS, Inc. Visas tiesības paturētas.



Vārda **Bluetooth** grafiskais attēls un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkuru no tiem LG Electronics lieto saskaņā ar licenci.

Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Specifikācijas

Vispārējā informācija	
Jaudas prasības	Skatiet ierīces galveno uzlīmi.
Elektroenerģijas patēriņš	Skatiet ierīces galveno uzlīmi.
	Tīkla gaidstāve : 0,5 W (ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas)
Ārējie izmēri (P x A x D)	Apm. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Neto svars	Apm. 2,47 kg
Darbības temperatūra	5 °C līdz 35 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 % līdz 90 %

Ievade	
OPTICAL IN (Digitālā audio ievade)	3 V (p-p), Optiskā ligzda x 1
PORT. IN (Portatīvā ievade)	0,5 Vrms (3,5 mm stereo ligzda) x 1
Pieejamā Digitālās Ievades Audio Izlases Frekvence	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Pieejamais digitālās ievades audio formāts	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM

Pastiprinātājs (RMS izejas jauda)	
Kopējā	300 W
Priekšējais	50 W x 2 (4 Ω pie 1 kHz, THD 10%)
Zemfrekvenču skaļrunis	200 W (3 Ω pie 80 Hz, 10% THD)

Basu bezvadu skaļrunis	
Jaudas prasības	Skatiet zemfrekvenču skaļruņa galveno uzlīmi.
Elektroenerģijas patēriņš	Skatiet zemfrekvenču skaļruņa galveno uzlīmi.
Veids	1 virziena 1 skaļruņu sistēma
Pretestība	3 Ω
Nominālā ieejas jauda	200 W
Maks. ievades jauda	400 W
Ārējie izmēri (P x A x D)	Apm. 171 mm x 390 mm x 261mm
Neto svars	Apm. 5,6 kg

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Tehniskā apkope

Iekārtas pārvietošana

Iekārtas nosūtīšana

Lūdzu, saglabājiēt oriģinālos pārvadāšanas kartona un iepakojuma materiālus. Ja jums iekārtu ir nepieciešams nosūtīt, maksimālas aizsardzības nolūkos iepakojiet iekārtu, kā tā bija sākotnēji iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Iekārtas tuvumā neizmantojiet izsmidzinošus šķidrumus, tādus kā insekticīdu aerosolu.
- Slaucīšana, stipri spiežot, var radīt bojājumus uz virsmas.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas izstrādājumus ilgāku laiku saskarē ar ierīci.

Iekārtas tīrīšana

Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu drāniņu. Ja virsmas ir ārkārtīgi netīras, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta mēreni stiprā tīrīšanas līdzekļa šķīdumā. Nelietojiet stiprus šķīdumus, tādus kā spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var bojāt iekārtas virsmu.

