



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ХОЛОДИЛЬНИК З МОРОЗИЛЬНИМ ВІДДІЛЕННЯМ



Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед початком встановлення. Це допоможе спростити процес встановлення, а також зробити це правильно та безпечно. Після встановлення зберігайте цей посібник поблизу приладу, щоб звернутися до нього за потреби.

УКРАЇНСЬКА

G*-H702H*** / G*-H602H***



MFL71728030
Rev.00_053023

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ЗМІСТ

Деякі зображення або зміст цього посібника можуть відрізнятися від моделі, яку ви придбали.

Зміст цього посібника може бути змінений виробником.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ	3
ПОПЕРЕДЖЕННЯ	3
УВАГА	9

ВСТАНОВЛЕННЯ

Перед встановленням	12
Вирівнювання машини	12
Увімкнення живлення	13
Переміщення приладу для переїзду	13

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Перед використанням	14
Функції продукту	17
Панель керування	20
Дозатор для води	22
Льодогенератор	24
Door in Door	25
Шухляда холодильника	26
Дверний кошик	26
Полиця	27

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

Додаток LG ThinQ	28
Smart Diagnosis	30

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищення	31
Дезодоратор	32

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перед зверненням у центр обслуговування	33
---	----

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Наведені нижче рекомендації з безпеки розроблені для запобігання непередбаченим ризикам або пошкодженням унаслідок необережного чи неправильного використання пристрою.

Повідомлення з правил техніки безпеки



Цей символ позначає ситуації та дії, які можуть створити ризик. Уважно читайте розділи, позначені цим символом, та дотримуйтесь інструкцій, щоб уникнути ризику.



ОБЕРЕЖНО

Указує на те, що недотримання інструкцій може спричинити тяжкі травми або смерть.



УВАГА

Указує на те, що недотримання інструкцій може спричинити незначні травми або пошкодження пристрою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Щоб знизити ризик вибуху, пожежі, смерті, ураження електричним струмом і травмування, дотримуйтесь основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче.

Техніка безпеки

- Цей прилад не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними можливостями, сенсорними чи розумовими здібностями або браком

відповідного досвіду чи знань. Така експлуатація допускається, тільки якщо особа, відповідальна за їхню безпеку, наглядає за ними або навчила користуватися приладом. За дітьми необхідно наглядати, щоб переконатися, що вони не граються приладом.

- Прилад призначений для експлуатації у побутових умовах та подібних до них, а саме:
 - кухні для персоналу в крамницях, офісах та іншому робочому середовищі;
 - фермерські будинки, а також клієнти готелів, мотелів та інших місць проживання;
 - середовище типу «ліжко і сніданок»;
 - кейтерінг та подібні галузі, які не пов'язані з роздрібною торгівлею.



Цей символ попереджає про легкозаймисті матеріали, які можуть спалахнути й призвести до пожежі при необережному поводженні.

- Цей прилад містить невелику кількість холодоагенту ізобутану (R600a), але також є горючим. При транспортуванні і установці приладу будьте обережні, щоб не пошкодити ніякі частини холодильного контуру.
- Холодоагент та ізоляційний газ, що використовується в приладі, потребують спеціальної процедури утилізації. Проконсультуйтеся з агентом по сервісному обслуговуванню або аналогічним кваліфікованим фахівцем перед їх утилізацією.
- Не пошкоджуйте контур охолоджувача.
- У разі пошкодження шнура живлення або несправності електричної розетки не можна вмикати шнур живлення. Необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру.
- Не розташовуйте переносні штепсельні розетки на кілька роз'ємів або переносні блоки живлення поблизу задньої стінки приладу.
- Обережно вставте штепсельну вилку в розетку, після того як вологу та бруд буде повністю усунено.

- Ніколи не тягніть за кабель живлення, коли від'єднуєте прилад від розетки. Завжди міцно тримайте вилку та витягуйте її з розетки прямо.
- Не перекривайте вентиляційні отвори в корпусі приладу або у вбудованій структурі.
- Не зберігайте вибухові речовини, такі як аерозольні балончики із займистим паливом, в цьому приладі.
- Не нахилийте прилад, щоб тягнути або штовхати його при транспортуванні.
- Вибираючи місце для приладу, переконайтеся, що шнур живлення не затиснуто й не пошкоджено.
- Не використовуйте механічні пристрої або інші засоби для прискорення процесу розморожування.
- Не використовуйте фен для волосся, щоб висушити внутрішню частину приладу, та не ставте свічку всередину, щоб видалити неприємні запахи.
- Не використовуйте електроприлади всередині відділень для зберігання продуктів в приладі, якщо вони не рекомендовані виробником.
- Переконайтеся, що частини тіла, наприклад руки або ноги, не застрягнуть при пересуванні приладу.
- Витягніть штекер перед очищенням приладу всередині або назовні.
- Не розбризкуйте воду або займисті речовини (зубну пасту, спирт, розчинник, бензин, горючі рідини, абразиви тощо) всередині або ззовні на прилад, щоб почистити його.
- Не користуйтеся для чищення приладу щітками, тканиною або губкою з шорсткою поверхнею або такими, що виготовлені з металевого матеріалу.
- Тільки кваліфікований персонал сервісного центру LG Electronics може розбирати чи ремонтувати прилад.

Ризик пожежі та легкозаймисті матеріали

- Якщо виявлено виток, уникайте відкритого полум'я або потенційних джерел займання та провітріть приміщення, в якому знаходиться прилад, протягом декількох хвилин. Для того, щоб уникнути створення горючої газової суміші повітря під час витoku в ланцюзі охолодження, розмір приміщення, в якому використовується пристрій, повинен мати площу, відповідну до кількості використовуваного холодоагенту. Це співвідношення становить 1 м² площі приміщення на кожні 8 г холодоагенту R600a всередині приладу.
- Виток холодоагенту з труб може привести до займання або викликати вибух.
- Кількість холодоагенту в вашому конкретному приладі зазначено на ідентифікаційній табличці, що розташована усередині приладу.

Встановлення

- Транспортувати прилад повинні щонайменше двоє людей, надійно тримаючи його.
- Встановлюйте прилад на твердій і рівній поверхні.
- Не встановлюйте прилад у вологому чи брудному приміщенні. Не встановлюйте і не зберігайте прилад просто неба або в приміщенні, де він може піддаватися впливу прямих променів сонця, вітру, дощу або температури нижче нуля.
- Не залишайте прилад під прямими сонячними променями та не піддавайте його впливу тепла від нагрівальних приладів, таких як печі або нагрівачі.
- Будьте обережні, щоб не зашкодити задній частині приладу при установці.
- Встановлюйте прилад в такому місці, де легко відключити шнур живлення від розетки.
- Будьте обережні, щоб не дати дверцятam впасти в процесі збирання або розбирання.

- Будьте обережні, щоб не перетиснути та не пошкодити кабель живлення під час монтажу або демонтажу дверцят.
- Слідкуйте за тим, щоб шнур живлення був направлений вниз та не затиснений приладом.
- Не змінюйте та не продовжуйте кабель живлення.
- Переконайтеся, що розетка заземлена належним чином, і що контакт заземлення кабелю живлення непошкоджений та не видалений з штепсельної вилки. Для отримання більш докладної інформації про заземлення звертайтеся до інформаційного центру підтримки клієнтів LG Electronics.
- Кабель живлення цього приладу має жилу заземлення й вилку з контактом заземлення. Штепсельну вилку слід вставляти в електричну розетку, правильно встановлену та заземлену відповідно до всіх місцевих норм і правил.
- У жодному разі не вмикайте холодильник із будь-якими ознаками пошкоджень. Якщо у вас виникли сумніви, зверніться до дилера.
- Викидайте пакувальні матеріали (наприклад, вініл або пінопласт) так, щоб вони не потрапили до дітей. Пакувальні матеріали можуть спричинити задуху.
- Не підключайте прилад до перехідника, у якого немає силового кабелю (монтованого).
- Прилад повинен бути підключений до виділеної лінії живлення з окремим запобіжником.
- Не використовуйте продовжувач з кількома розетками, який не заземлений належним чином (переносний). Він повинен відповідати технічним характеристикам приладу та може використовуватись лише для цього приладу.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Не використовуйте прилад для будь-яких цілей (зберігання медичних або експериментальних матеріалів або перевезення вантажу), крім побутового використання — домашнього зберігання продуктів харчування.

- Якщо вода потрапила до електричних частин приладу, від'єднайте кабель живлення і зверніться до Центру обслуговування клієнтів LG Electronics.
- Витягайте вилку з розетки під час сильної грози або блискавки, або коли прилад не використовується протягом тривалого періоду часу.
- Не торкайтеся вилки шнура живлення або елементів управління приладом мокрими руками.
- Не згинайте шнур живлення занадто сильно та не ставте на нього важкі предмети.
- Негайно від'єднайте кабель живлення і зверніться до центру підтримки клієнтів LG Electronics, якщо ви виявили дивний звук, запах або дим, що виходить з пристрою.
- Не кладіть руки або металеві предмети всередину області, що випромінює холодне повітря, кришку або тепловіділяючу решітку на задній поверхні.
- Не застосовуйте надмірну силу або тиск на задню панель приладу.
- Пильнуйте за дітьми, коли ви відкриваєте або закриваєте дверцята. Дверцята можуть вдарити дитину і стати причиною травми.
- Уникайте потрапляння дітей всередину приладу. Дитина в середині приладу може задихнутись.
- Не кладіть у прилад тварин, наприклад домашніх улюбленців.
- Не розташовуйте важкі або крихкі предмети, ємності заповнені рідиною, горючими речовинами, займисті предмети (наприклад, свічки, лампи тощо) або нагрівальні прилади (наприклад, пічки, обігрівачі тощо) на приладі.
- Не кладіть електронні пристрої (наприклад, обігрівачі і мобільні телефони) всередину приладу.
- Якщо є витік газу (ізобутан, пропан, природний газ і т.д.), не торкайтеся приладу або мережевого шнуру і негайно провітриті приміщення. Цей прилад використовує в якості холодоагенту газ (ізобутан, R600a). Хоча використовується невелика кількість газу,

він, тим не менше, є горючим. Витік газу під час транспортування, встановлення пристрою або його експлуатації може призвести до пожежі, вибуху або травми за наявності іскор.

- Не використовуйте і не зберігайте легкозаймисті або горючі речовини (ефір, бензол, спирт, хімічні речовини, зріджений нафтовий газ, займисті аерозолі, інсектициди, освіжувачі повітря, косметику і т.д.) поблизу приладу.
- Цей прилад має заземлювальне з'єднання для функціональних цілей.
- Під'єднуйте водопровід тільки до системи постачання питної води.
 - При підключенні до водопроводу підключайте лише до подачі питної води.
- Заповніть тільки питною водою.
 - У разі використання льодогенератора або резервуара для води дозувального пристрою обов'язково заповнюйте його лише питною водою.

Утилізація

- При утилізації приладу зніміть прокладку з дверцят, залишивши полиці і кошики на місці, і тримати дітей подалі від приладу.

УВАГА

УВАГА

- Щоб знизити ризик незначних травм, збою в роботі, пошкодження пристрою чи майна, під час використання цього обладнання, дотримуйтесь основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче.

Встановлення

- Після розпакування впевніться, що прилад не має пошкоджень, які могли статись під час перевезення.

- Зачекайте принаймні 3–4 години, щоб впевнитись, що контур холодагенту повністю ефективний.
- Цей прилад не потребує змін в установці чи використанні залежно від висоти над рівнем моря.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Не чіпайте заморожені продукти або металеві частини в морозильній камері вологими або мокрими руками. Це може призвести до обмороження.
- Не ставте скляні контейнери, пляшки або банки (особливо ті, що містять газовані напої) в морозильну камеру або на полиці, де вони будуть піддаватися впливу мінусових температур. Вміст може розширитися під час заморожування, розбити контейнер та завдати травми.
- Загартоване скло на передній стороні дверцят приладу або на полицях може бути пошкоджено ударом. Якщо воно розбите, не торкайтеся руками.
- Не чіпляйтесь за дверцята приладу, відсіки для зберігання та полиці і не залізайте на них.
- Не зберігайте надмірну кількість пляшок води або контейнерів для гарнірів на дверцятах.
- Не відкривайте та не закривайте дверцята з надмірним зусиллям.
- Якщо шарнір дверцят приладу пошкоджений або працює неналежним чином, припиніть використання приладу і зверніться в авторизований сервісний центр.
- Не дозволяйте тваринам гризти кабель живлення або шланг для подачі води.
- Ніколи не їжте заморожені продукти одразу після витягання з морозильної камери. Існує ризик примерзання чи утворення морозних бульбашок. ПЕРША ДОПОМОГА: негайно помістити під проточну холодну воду. Не відривати.
- Слідкуйте за тим, щоб не притиснути руку чи ногу під час відкривання або закривання дверцят приладу або холодильнику «Door in Door».

Технічне Обслуговування


- Цей прилад оснащений світлодіодними лампами, які не потребують технічного обслуговування. Не знімайте кришку лампи і світлодіодні лампи з метою ремонту або обслуговування. Зверніться до сервісного центру LG Electronics.
- Не чистіть скляні полиці або кришки теплою водою, коли вони холодні. Вони можуть розбитися через вплив різких перепадів температури.
- Не вставляйте полиці догори ногами. Вони можуть впасти.
- Якщо у морозильній камері утворився лід, зверніться до служби підтримки клієнтів LG Electronics. Не використовуйте предмети з гострими краями для видалення інею або льоду. Не використовуйте аерозолі, електронагрівальні пристрої, такі як теплові вентилятори, фени, пароочисники або інші джерела тепла для розморожування. Пластикові деталі можуть деформуватися.
- Якщо холодильник залишатиметься відключеним протягом тривалого часу, витягніть увесь лід з контейнера у морозильній камері.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Перед встановленням

Розміри і зазори

Занадто мала відстань між приладом і розташованими поруч предметами може призвести до погіршення охолоджуючих можливостей та підвищення витрат на електроенергію. Залишайте відстань більше 50 мм між тильною стороною приладу та стіною при встановленні приладу.

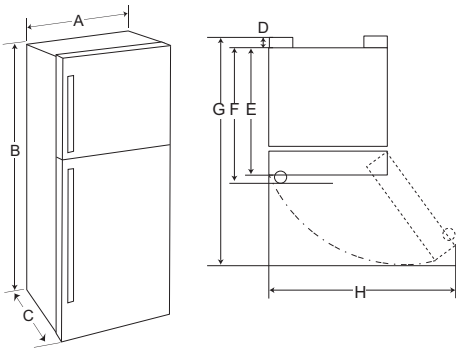

-	Тип (мм)				
-	a	b	c	d	e
A	780	780	780	700	700
B	1800	1800	1720	1680	1680
C	730	700	730	730	700
D	27	27	27	27	27
E	673	673	673	673	673
F	703	-	703	703	-
G	1420	1420	1420	1340	1340
H	1390	1340	1390	1250	1210

ПРИМІТКА

- Щоб дізнатися тип приладу, дивіться наклейку всередині.

Температура навколишнього середовища

- Пристрій призначений для роботи в обмеженому діапазоні температур навколишнього середовища залежно від кліматичної зони.
- Температури всередині приладу можуть змінюватися в залежності від його розташування, температури навколишнього середовища, частоти відкривання дверей і так далі.
- Кліматичний клас можна знайти на етикетці.

Кліматичний Клас	Діапазон температур навколишнього середовища, ° C
SN (Розширений помірний)	+10 – +32
N (Помірний)	+16 – +32
ST (Субтропічний)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Тропічний)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

*Австралія, Індія, Кенія

**Аргентина

ПРИМІТКА


- Використання приладів, класифікованих в групі від SN до T, передбачено при температурі 10 °C - 43 °C.

Вирівнювання машини

Регулювання ніжки

Якщо здається, що прилад стоїть нестабільно або дверцята потрібно закривати із зусиллям, відрегулюйте його нахил, користуючись нижченаведеними інструкціями.

- 1 Поверніть регульовальну ніжку за годинниковою стрілкою, щоб підняти один бік приладу, або проти годинникової стрілки, щоб опустити його.

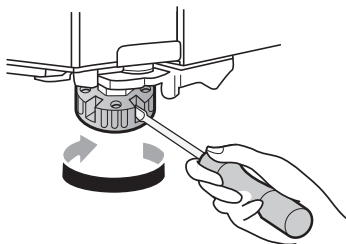

- 2 Відкрийте дверцята і впевніться, що вони легко закриваються.

ПРИМІТКА

- Дверцята не завжди вдається вирівняти, якщо підлога нерівна або слабкої конструкції.
- Холодильник є важким, і його слід встановлювати на міцній і твердій поверхні.
- Прилад буває важко вирівняти на дерев'яній підлозі, якщо вона сильно прогинається.

Переміщення приладу для переїзду

Переміщення приладу

- 1 Дістаньте всі продукти з приладу.
- 2 Витягніть штепсель, вставте його у відповідний гачок на задній або верхній панелі приладу та зафіксуйте.
- 3 Зафіксуйте скотчем такі частини приладу, як полиці й ручку дверцят, щоб вони не випали під час переміщення приладу.
- 4 Переміщати прилад потрібно обережно та щонайменше втрьох. Під час транспортування на велику відстань тримайте прилад у вертикальному положенні.
- 5 Установивши прилад, увімкніть його, вставивши штепсель в електророзетку і натиснувши вимикач.

Увімкнення живлення

Підключення приладу

Після вмикання приладу підключіть штепсельну вилку в електричну розетку. Не підключайте інші прилади до тієї самої розетки.

ПРИМІТКА

- Після підключення кабелю живлення (або штепселя) до розетки зачекайте 3 або 4 години, перш ніж класти в прилад продукти. Якщо ви покладете продукти в прилад, не дочекавшись його повного охолодження, вони можуть зіпсуватися.
- Щоб вимкнути прилад, від'єднайте штепсельну вилку від електричної розетки.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Перед використанням

Примітки щодо експлуатації

- Перед тим, як помістити продукти в прилад, очистіть його всередині та зовні теплою водою з м'яким миючим засобом, щоб видалити залишки.
- Користувачі повинні мати на увазі: якщо дверцята закрито не повністю або за високої вологості влітку, усередині може утворюватися лід.
- Слідкуйте за тим, щоб їжа, що зберігається на дверцятах, не заважала їм повністю закриватись.
- Якщо залишати дверцята відкритими протягом тривалого часу, у відсіках приладу може значно підвищитися температура.
- Якщо лишаєте холодильник надовго пустим, вимкніть його, розморозьте, помийте, висушіть і відкрийте дверцята, щоб всередині не з'явилася пліснява.
- Зверніть увагу, що технічні характеристики приладу передбачають підвищення температури після розморожування в межах допустимого діапазону. Якщо ви хочете мінімізувати вплив підвищення температури на зберігання харчових продуктів, помістіть їх у герметичну упаковку або загорніть у кілька шарів.

Сигналізація відкритих дверцят

Ця функція доступна лише в деяких моделях. Звуковий сигнал лунає тричі з 30-секундними інтервалами, якщо дверцята залишаються відчиненими або не повністю зачиненими впродовж 1 хвилини.

ПРИМІТКА

- Зателефонуйте в інформаційний центр підтримки клієнтів LG Electronics, якщо

звуковий сигнал триває навіть після закриття всіх дверцят.

Виявлення несправностей

Прилад може автоматично виявляти проблеми під час роботи.

ПРИМІТКА

- Якщо проблема виявлена, прилад не працюватиме, а код помилки відобразиться навіть при натисканні будь-якої кнопки.
- Якщо на дисплеї відображається код помилки, не вимикайте живлення. негайно зверніться до інформаційного центру підтримки клієнтів LG Electronics і повідомте їм код помилки. Якщо вимкнути живлення, спеціалісту з ремонту в нашому інформаційному центрі може бути складно виявити проблему.

Рекомендації для енергозбереження

- Для ефективного енергозбереження тримайте усі внутрішні частини (наприклад, кошики дверцят, шухляди і полиці) на своєму початковому місці.
- Переконайтеся, що є достатній простір між продуктами. Це дозволяє холодному повітрю циркулювати рівномірно і знижує споживання електроенергії.
- Гарячу їжу слід класти до холодильнику лише після того, як вона охолонула, щоб запобігти утворенню роси або льоду.
- Зберігаючи харчові продукти в морозильній камері, установіть у ній нижчу температуру, ніж вказано на упаковці продуктів.
- Не встановлюйте температуру приладу нижче необхідної.

- Не ставте їжу поруч з датчиком температури холодильної камери. Тримайте їжу на відстані не менше 3 см від датчика.

Ефективне зберігання продуктів

- Якщо зберігати продукти харчування при неправильній температурі, вони можуть зіпсуватися. Установіть належну температуру для зберігання продуктів.
- Зберігайте заморожені або охолоджені продукти харчування в герметичних контейнерах.
- Перевіряйте термін придатності і етикетки (інструкції щодо зберігання) до того, як класти продукти харчування в холодильник.
- Не зберігайте продукти протягом тривалого часу, якщо вони легко псуються при низькій температурі.
- Не кладіть незаморожені продукти поруч із замороженими. Не зберігайте надмірну кількість свіжих продуктів.
 - Якщо ви хочете заморозити продукти на декілька днів, займайте не більше 2/3 максимального обсягу морозильної камери.
- Заморожуйте продукти порціями для більш швидкого заморожування, легшого розморожування та обробки.
- Кладіть охолоджені або заморожені продукти в холодильну або морозильну камеру відразу після покупки.
- Зберігайте сирі м'ясо та рибу в спеціальних контейнерах холодильника, щоб вони не контактували з іншими продуктами й не протікали на них.
- Охолоджені й інші продукти можна зберігати зверху шухляди для овочів.
- Уникайте повторного заморожування їжі, яка повністю відтанула. Заморожування їжі після повної розморозки псує її смак та зменшує харчову цінність.
 - Беріть тільки ту кількість їжі, яка вам потрібна. Вживайте розморожену їжу швидко. Повторно заморожувати можна лише після приготування.
- Охолоджуйте гарячу їжу перед зберіганням. Якщо покласти занадто багато гарячої їжі всередину, внутрішня температура приладу може збільшитися і негативно вплинути на інші продукти, що зберігаються в ньому.
- Не переповнюйте прилад: це ускладнює належну циркуляцію холодного повітря.
- Якщо встановити занадто низьку температуру для їжі, вона може заморозитися. Не встановлюйте температуру нижче необхідної температури для їжі, щоб забезпечити правильне зберігання.
- Якщо в приладі є відсіки для охолодження, не зберігайте в них овочі та фрукти з високим вмістом вологи: вони можуть заморозитися через більш низьку температуру.
- Завжди дотримуйтесь інструкцій виробника щодо допустимої тривалості зберігання заморожених продуктів. Не перевищуйте рекомендований час зберігання продуктів.
 - Позначте дату зберігання, допустиму тривалість зберігання та назву продукту на упаковці, щоб не допустити перевищення терміну зберігання.
- У разі відключення електроенергії, зателефонуйте у відповідну компанію і уточніть, як довго це триватиме.
 - Намагайтеся не відкривати двері, коли електроенергія відключена.
 - Коли електроенергія буде знову включена, перевірте стан продуктів харчування.
 - Якщо вимкнення електроенергії надто довго, особливо в літні місяці, дотримуйтеся наступних рекомендацій:
 - Не кладіть додаткові продукти у прилад під час вимкнення електроенергії.
 - Якщо оголошено про відключення електроенергії та очікується, що воно триватиме більше 10 годин, приготуйте трохи льоду та покладіть його у контейнер на верхню полицю холодильника.
 - Через підвищення температури в приладі при відключенні електроенергії або інших неполадках скоротиться термін зберігання продуктів та погіршиться їхня якість. За необхідності обробіть розморожені продукти та знову заморозьте їх у приготовленому стані.

Максимальна потужність заморожування

- Щоб задати максимальну потужність заморожування, встановіть температуру морозильної камери на найнижчий температурний параметр.
- Функція **Express Freeze** дозволяє морозильній камері перейти в режим максимальної потужності заморожування. Зазвичай він працює 24 години й вимикається автоматично.
- **Express Freeze** необхідно вимкнути на 2 години перед тим, як помістити свіжі продукти в морозильну камеру.
- Для швидкого заморожування розташовуйте продукти посередині нижнього відсіку. Продукти будуть заморожуватися набагато швидше в цій зоні.
- Для досягнення кращої циркуляції повітря вставте всі внутрішні деталі, такі як кошики, шуфлядки та полиці.

продуктів, в також зберігання й виготовлення морозива й кубиків льоду.

- Відсіки з двома зірочками не призначені для заморожування свіжих продуктів.

Заморожування максимальної кількості продуктів

Якщо потрібно зберігати велику кількість продуктів, льодогенератор слід вийняти з приладу, а продукти розмістити безпосередньо на полицях морозильної камери.

ПРИМІТКА

- Встановіть льодогенератор у потрібне положення.
-

Відсік з 2 зірочками


- Кошик або ящик з 2 зірочками (**) можуть використовуватись для зберігання льоду та продуктів короткий проміжок часу за температурою від -12 °C до -18 °C.
- Відсіки з двома зірочками підходять для зберігання попередньо заморожених

Функції продукту

Вигляд або комплектація приладу можуть відрізнятися залежно від моделі.

Внутрішній (з 2 зірочками **)

*1 Ця функція доступна лише в деяких моделях.

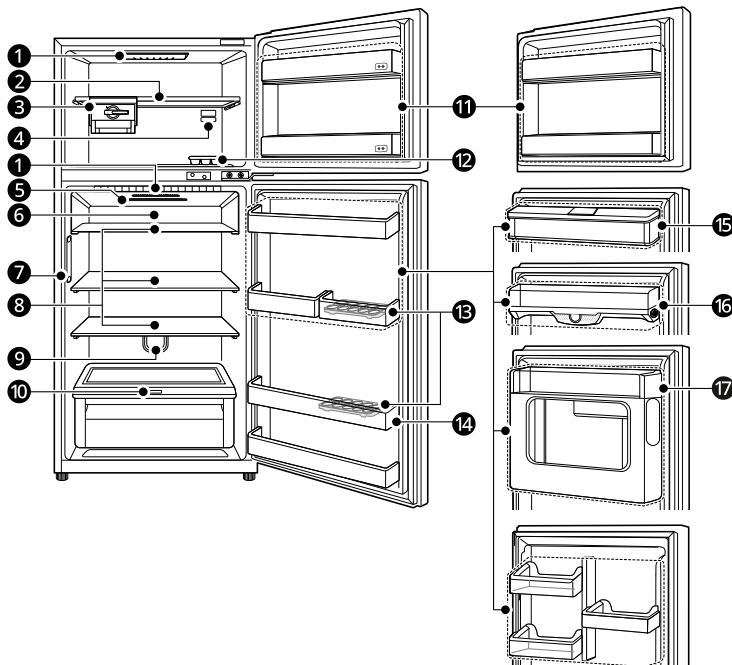

❶ Світлодіодна лампа *1

Світлодіодні лампи всередині приладу загоряються при відкриванні дверей.

❷ Полиця морозильної камери

Місце для зберігання заморожених продуктів, таких як м'ясо, риба і морозиво.

❸ Пересувний льодогенератор *1

Місце, де вручну виробляється і зберігається лід.

- Ви можете ковзати льодогенератор по полиці збоку в сторону в будь-яке бажане положення.

❹ Регулятор температури морозильної камери

Цей регулятор регулює потік повітря до морозильної камери, встановлюючи відповідний баланс.

❺ Дезодоратор *1

Дезодорує відділення для свіжих продуктів, не пошкоджуючи їх.

❻ Ящик для свіжих продуктів/Висувний лоток *1

Тут зберігаються харчові продукти при більш низькій температурі, ніж у звичайній зоні холодильника.

7 Охолодження дверей*¹

Тут виходить холодне повітря, щоб зберегти прохолоду кошика на дверцятах холодильника.

8 Полиця холодильника

Тут зберігаються продукти харчування та інші речі.

- Зберігайте харчові продукти з високим вмістом вологи на передній частині полиці.
- Висоту полиці можна регулювати шляхом її встановлення в іншій паз на іншій висоті.
- Фактична кількість полиць може відрізнятись залежно від моделі.

9 Повітряний фільтр*¹

Видаляє запахи всередині відділення холодильника.

10 Ящик для свіжих овочів

В цьому ящику зберігаються фрукти та овочі. Він дозволяє зберегти свіжість, регулюючи регулятор вологості.

11 Дверний кошик морозильної камери

Тут можна зберігати маленькі пакунки замороженої їжі або часто використовувані продукти.

ПРИМІТКА

- Кількість кошиків для дверцят морозильної камери із секцією з двома зірками може змінюватись залежно від придбаної моделі.
-

12 Лоток для льоду*¹

Місце, де вручну виробляється лід.

13 Рухливий лоток для яєць

Тут зберігаються яйця.

- Лоток можна переміщати та розташовувати в потрібному положенні. Проте не слід використовувати його як контейнер для льоду, ставити на полицю у верхній частині холодильника чи в ящик для овочів.

14 Кошики на дверцятах холодильника

Тут можна зберігати невеликі пакети охолоджених харчових продуктів, напоїв та соуси.

ПРИМІТКА

- Кількість кошиків для дверцят холодильника може змінюватись залежно від придбаної моделі.
-

15 Бак для води*¹

А саме в тих, де вода, яка зберігається, подається в дозатор.

16 Повітряний канал для дверцят холодильника*¹

Холодне повітря, що надходить із дверного холодильного відділення, подається безпосередньо у дверний кошик холодильника.


17 Відсік Door in Door*¹

Тут зберігаються продукти, які часто виймають, наприклад, напої та закуски.

Панель керування

Панель керування може відрізнятися залежно від моделі.

Панель управління та функції

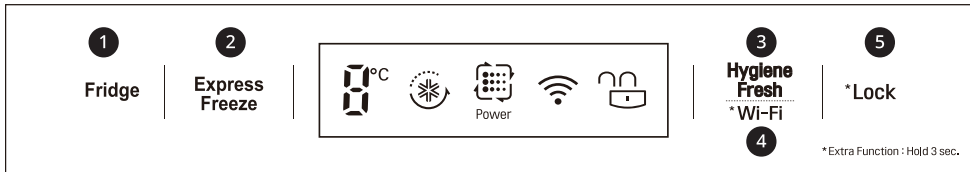

1 Fridge

Натискайте цю кнопку, щоб встановити бажану температуру між 0 °C і 6 °C.

- Початкова температура холодильника становить 3 °C.

ПРИМІТКА

- Фактична внутрішня температура змінюється в залежності від стану продуктів, оскільки зазначена температура є заданою температурою, а не фактичною температурою всередині приладу.

2 Express Freeze

Ця функція допоможе швидко заморозити велику кількість льоду або продуктів.

- Ця функція вмикається та вимикається при кожному натисканні кнопки.
- Ця функція автоматично вимикається після певного періоду часу.

3 Hygiene Fresh

Ця функція зменшує запах всередині холодильника.

- Щоразу при натисканні кнопки **Hygiene Fresh** режим функції «Свіжа гігієна» буде поперемінно змінюватися на **Авто** → **Живлення** → **Вимкн.** → **Авто**.

4 Wi-Fi

Ця кнопка дозволяє приладу підключатись до домашньої мережі Wi-Fi. Див. детальну інформацію щодо початкових налаштувань додатку **LG ThinQ** у розділі «Інтелектуальні Функції».

5 Lock

Ця функція блокує кнопки на панелі управління.

- Щоб заблокувати кнопки панелі управління, натисніть і утримуйте кнопку «Блокування» протягом 3 секунд, поки не з'явиться значок  і функція не активується.
- Щоб вимкнути функцію, натисніть і утримуйте кнопку блокування протягом 3 секунд, поки не з'явиться значок  і функція не буде відключена.

ПРИМІТКА


- Для оптимального зберігання продуктів рекомендується збільшення або зменшення температури на 1°C порівняно з температурою за умовчанням.

- Панель керування автоматично вимикається для економії електроенергії.
- Якщо торкнутися панелі управління під час чищення, можна випадково ввімкнути або вимкнути певну функцію.

Встановлення рівня температури морозильної камери (1-7)

Температуру можна регулювати від рівня 1 до рівня 7. Рекомендується рівень 3.

- Ви можете знизити температуру, повернувши контролер вправо, та підвищити температуру, повернувши контролер вліво.
- Налаштування контролера на рівні 6-7 підтримуватиме низьку температуру морозильної камери. Коли швидке заморожування закінчиться (рівень 7), налаштуйте контролер на рекомендований рівень.

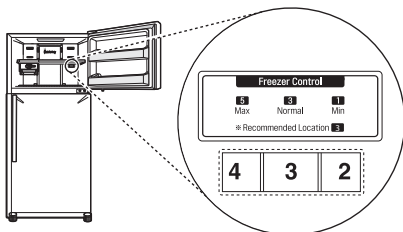


ПРИМІТКА

- Для оптимального зберігання продуктів рекомендується збільшення або зменшення температури на один рівень порівняно з температурою за умовчанням.
- Зачекайте 2 або 3 години після підключення приладу до електричної розетки, перш ніж класти в нього продукти.
- Температури всередині приладу можуть змінюватися в залежності від його розташування, температури навколишнього середовища, частоти відкривання дверей і так далі.

Встановлення рівня температури морозильної камери (1-8)

Температуру можна регулювати від рівня 1 до рівня 8. Рекомендується рівень 6.

- Ви можете знизити температуру, повернувши контролер вправо, та підвищити температуру, повернувши контролер вліво.
- Встановлення контролера на рівні 6-8 підтримуватиме низьку температуру в морозильній камері.

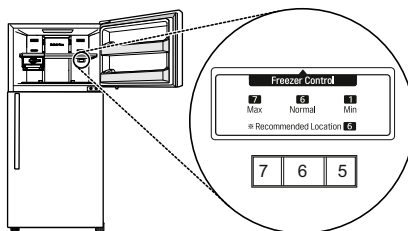


ПРИМІТКА

- Для оптимального зберігання продуктів рекомендується збільшення або зменшення температури на один рівень порівняно з температурою за умовчанням.
- Зачекайте 2 або 3 години після підключення приладу до електричної розетки, перш ніж класти в нього продукти.
- Температури всередині приладу можуть змінюватися в залежності від його розташування, температури навколишнього середовища, частоти відкривання дверей і так далі.

Встановлення рівня температури морозильної камери (1–8)

Ця функція доступна лише в деяких моделях. Температуру можна регулювати від рівня 1 до рівня 8. Рекомендується рівень 5.

- Ви можете знизити температуру, повернувши контролер вправо, та підвищити температуру, повернувши контролер вліво.
- Встановлення контролера на рівні 6–8 підтримуватиме низьку температуру в морозильній камері.

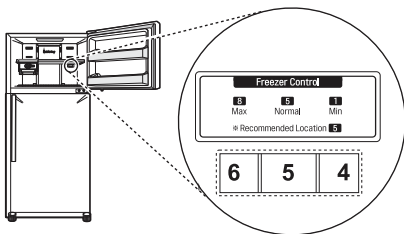

ПРИМІТКА

- Для оптимального зберігання продуктів рекомендується збільшення або зменшення температури на один рівень порівняно з температурою за умовчанням.
- Зачекайте 2 або 3 години після підключення приладу до електричної розетки, перш ніж класти в нього продукти.
- Температури всередині приладу можуть змінюватися в залежності від його розташування, температури навколишнього середовища, частоти відкривання дверей і так далі.


Дозатор для води

Ця функція доступна лише в деяких моделях.

Використання диспенсера

Ви можете розбризкати воду, натиснувши на важіль.

- Натисніть лопать ❶ на водяному диспенсері, щоб набрати холодної води.

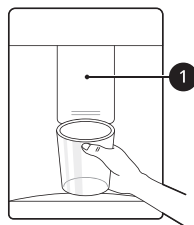

⚠ УВАГА

- Тримайте дітей подалі від диспенсера, та не давайте їм грати з ним, щоб не пошкодити елементи управління.
- Не слід використовувати тонкий кришталевий або порцеляновий посуд для наливання води або насипання льоду з диспенсера.

ПРИМІТКА

- Вода може не потрапляти до чашки з вузьким горлом.


Очищення лотка диспенсера

Витріть усю область вологою тканиною. Лоток для диспенсера може легко стати вологим через розливу воду.



Очищення стока диспенсеру

Часто витирайте сток диспенсеру чистою тканиною, оскільки він може легко забруднитися.

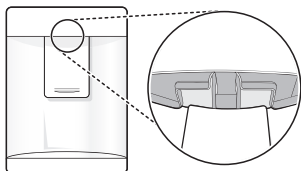


ПРИМІТКА

- Ворсинки з тканини можуть налипати на сток.


Заповнення баку водою

Бак для води зберігає воду, яка повинна розбризкуватись.

- 1 Відкрийте кришку на верхній частині бака для води.



- 2 Заповніть бак для води питною водою і закрийте кришку.



⚠ УВАГА

- Не застосовуйте надмірну силу або вплив при вийманні чи встановленні резервуара дозатора для води.

ПРИМІТКА

- Перед заповненням водою для пиття бак необхідно помити.
- Якщо вода не надходить, заповніть бак водою для пиття.


Очищення баку для води

- 1 Зніміть кришку баку для води.



- 2 Злийте бак для води.


- 3 Утримуйте бак для води обома руками і потягніть його вгору.



⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Заповнюйте лише водою для пиття. Не заповнюйте бак для води напоями або гарячою водою.
- Біля баку для води не дозволено перебувати дітям.

- 4** Вийміть клапан для води ❶ у баці для води, повернувши його за годинниковою стрілкою.

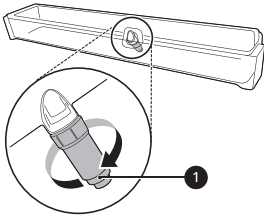

- 5** Очистіть бак для води та клапан для води під проточною водою. Протріть внутрішню і зовнішню сторону бака для води та дверцят холодильника чистою ганчіркою.

- 6** Встановіть бак для води у порядку, зворотному процесу видалення.

ПРИМІТКА

- Очистіть баки для води, якщо вони не використовувалися протягом 48 годин.


Льодогенератор

Ця функція доступна лише в деяких моделях.

Використання пересувного льодогенератора

Місце, де вручну виробляється і зберігається лід.


- 1** Витягніть лоток для льоду з льодогенератора.

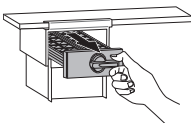

- 2** Заповніть лоток для льоду водою до відповідної позначки рівня.

- 3** Утримуйте та штовхайте лоток для льоду назад у вихідне положення.

- 4** Тримайте важіль лотка для льоду і поверніть його за годинниковою стрілкою, щоб кубики льоду могли випасти.



- 5** Утримуйте ручку кошика для льоду і витягніть його.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Заповніть тільки питною водою.

⚠ УВАГА

- Будьте обережні, щоб не розлити воду, коли витягуєте лоток для льоду.
- Будьте обережні, не згинайте лоток для льоду із силою, оскільки він може зламатися.
- Якщо часто відкривати та закривати двері морозильника, вода може замерзати довше.


ПРИМІТКА

- Якщо ви не використовуєте льодогенератор, можете вийняти його або льодогенератор, щоб збільшити простір усередині відсіку морозильної камери.
- Якщо у форму для льоду набрати забагато води, кубики льоду можуть злипнутися, і їх буде важко витягнути.
- Лід можна набагато легше дістати, якщо налити води на лоток для льоду.

Використання лотка для льоду

Місце, де вручну виробляється лід.

Заповніть лоток для льоду водою до відповідної позначки рівня.



⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Заповніть тільки питною водою.

⚠ УВАГА

- Будьте обережні, не згинайте лоток для льоду із силою, оскільки він може зламатися.
- Якщо часто відкривати та закривати двері морозильника, вода може замерзати довше.

ПРИМІТКА

- Якщо у форму для льоду набрати забагато води, кубики льоду можуть злипнутися, і їх буде важко витягнути.
- Лід можна набагато легше дістати, якщо налити води на лоток для льоду.


Door in Door

Ця функція доступна лише в деяких моделях.

Використання системи Door in Door.


Натисніть кнопку у верхній частині дверей холодильника, доки не відкриються двері системи Door in Door.

Всередині системи Door in Door і в навколишніх кошиках достатньо місця для зберігання, тому продукти можна зберігати організовано.

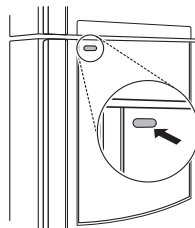

Видалення та встановлення ящика системи Door in Door.

- 1 Утримуйте ящик зсередини системи Door in Door обома руками і зніміть його, піднявши угору.

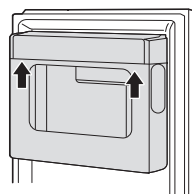


- 2 Установіть кошик системи Door in Door на місце, виконуючи дії з виймання у зворотному порядку.

Використання ящика системи Door in Door.

Зберігайте їжу, яку часто виймають і вживають.


- 1 Відкрийте систему Door in Door.

- Витягніть ящик системи Door in Door.

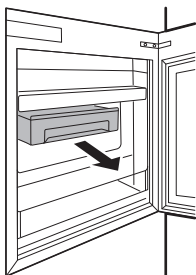

- Встановіть кошик системи Door in Door на місце, виконуючи дії з виймання у зворотному порядку.

- Підніміть ящик вгору і зніміть його, потягнувши на себе.

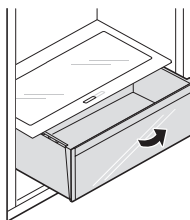

- Встановіть ящик на місце, виконуючи дії з виймання у зворотному порядку.


⚠ УВАГА

- Вийміть усі продукти з приладу, щоб не травмуватися через вагу його вмісту.

Шухляда холодильника

Використання ящика для свіжих овочів

У відсіку для фруктів та овочів можна регулювати вологість шляхом пересування ручки.

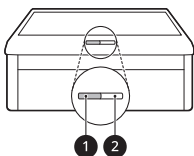

- Для зберігання фруктів.
- Для зберігання овочів.


Використання та встановлення на місце ящика для свіжих овочів

- Витягніть вміст шухляди. Візьміться за ручку шухляди для овочів і обережно витягуйте її, поки шухляда повністю не зупиниться.

Дверний кошик

Виймання/встановлення дверного кошика

- Візьміться обома руками за краї кошика і зніміть його, піднявши вгору.

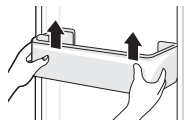


- Установіть дверний кошик на місце, виконуючи дії з виймання у зворотному порядку.

Полиця

Виймання/встановлення полиці

- 1 Тримайте полицю за обидві сторони.
Підніміть її вгору і витягніть, потягнувши на себе.

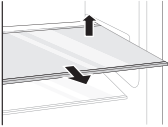

- 2 Установлюйте полицю на місце, вставляючи її всередину до моменту фіксації в рамці.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

Додаток LG ThinQ

Ця функція доступна тільки в моделях із модулем Wi-Fi.

Завдяки додатку **LG ThinQ** ви можете керувати приладом за допомогою смартфона.

Функції додатка LG ThinQ

Ви можете встановлювати зв'язок з приладом за допомогою зручних функцій на своєму смартфоні.

Smart Diagnosis

- Якщо у вас виникла проблема під час використання приладу, ця функція інтелектуальної діагностики допоможе виконати діагностику проблеми.

Налаштування

- Дають змогу задавати різні параметри в приладі та додатку.


ПРИМІТКА

- Якщо ви змінюєте свій бездротовий маршрутизатор, постачальника послуг Інтернету або пароль, видаліть зареєстрований пристрій із програми **LG ThinQ** і зареєструйте його знову.
- Додаток може обновлятися для покращення роботи приладу без попередження.
- Функції можуть залежати від моделі.

Встановлення програми LG ThinQ та підключення приладу LG

Моделі з QR-кодом

Відскануйте QR-код, прикріплений до виробу, за допомогою камери або програми для зчитування QR-кодів на смартфоні.

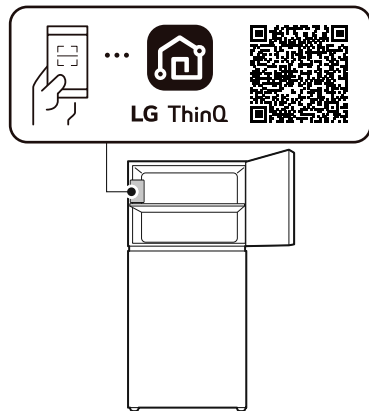

Моделі без QR-коду

- 1 Знайдіть та встановіть програму **LG ThinQ** в магазині Google Play Store або Apple App Store на смартфоні.
- 2 Запустіть програму **LG ThinQ** і увійдіть до свого поточного облікового запису або створіть новий обліковий запис LG для входу.
- 3 Натисніть кнопку додавання (+) у програмі **LG ThinQ**, щоб підключити прилад LG. Дотримуйтесь інструкцій у програмі, щоб завершити процес.

ПРИМІТКА

- Щоб перевірити підключення до мережі Wi-Fi, перевірте, чи світиться індикатор Wi-Fi на панелі керування.
- Прилад підтримує лише мережу Wi-Fi 2,4 ГГц. Щоб перевірити частоту вашої мережі, зверніться до постачальника послуг Інтернет або див. інструкції до безпроводового маршрутизатора.
- Додаток **LG ThinQ** не впливає на будь-які проблеми зі зв'язком або поломки, помилки чи несправності мережевого з'єднання.
- Оточуюче бездротове середовище здатне сповільнювати бездротовий мережевий зв'язок.
- Якщо відстань між приладом і бездротовим маршрутизатором занадто велика, сила сигналу послаблюється. Підключення може зайняти багато часу або можливий збій встановлення.
- Якщо прилад не підключається до мережі Wi-Fi, можливо, він розташований надто далеко від маршрутизатора. Для покращення сигналу Wi-Fi придбайте підсилювач сигналу (розширювач діапазону).
- Якість мережевого зв'язку може залежати від постачальника послуг Інтернету.
- Зв'язок Wi-Fi може перериватися або не працювати через умови домашньої мережі.
- Прилад не можна підключити через проблеми з бездротовою передачею сигналу. Від'єднайте прилад від мережі і почекайте приблизно хвилину перед тим, як повторити спробу.
- Якщо на вашому бездротовому маршрутизаторі включений брандмауер, вимкніть брандмауер або додайте до нього виняток.
- Ім'я безпроводової мережі (SSID) повинно містити англійські літери та цифри. (Не використовувати спеціальні символи)
- Інтерфейс користувача смартфона (ИК) може відрізнятися в залежності від операційної системи (ОС) і виробника.
- Якщо протокол безпеки маршрутизатора налаштовано на **WEP**, можливий збій налаштування мережі. Змініть його на інший

протокол безпеки (рекомендовано **WPA2**) і знову підключіть виріб.

- Щоб вимкнути функцію **Wi-Fi**, натисніть і утримуйте кнопку Wi-Fi протягом 3 секунд. Індикатор Wi-Fi згасне.
- Щоб знову підключити прилад або додати нового користувача, натисніть і утримуйте кнопку **Wi-Fi** протягом 3 секунд для тимчасового вимкнення. Запустіть програму **LG ThinQ** і дотримуйтеся інструкцій у програмі, щоб підключити прилад.

Технічні характеристики бездротового мережевого модулю.

Модель	LCW-008
Частотний діапазон	2412 МГц - 2472 МГц
Вихідна потужність (Макс.)	IEEE 802.11 b: 17.93 dBm
	IEEE 802.11g: 17,92 дБм
	IEEE 802.11 n(HT20): 17.79 dBm
	IEEE 802.11 n(HT40): 16.93 dBm

Версія ПЗ функції безпроводового керування: V 1.0

До відома користувачів: цей пристрій слід встановлювати на відстані мінімум 20 см від тіла.

Заява про сумісність

LG Electronics заявляє, що тип радіобладнання «Холодильник» відповідає Технічному регламенту радіобладнання.

Повний текст Декларації про відповідність доступний на веб-сайті за наступною адресою: <https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>.

Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код згідно з ліцензіями GPL, LGPL, MPL та іншими ліцензіями з відкритим кодом, які зобов'язані розкривати вихідний код, що міститься у цьому виробі, і отримати доступ до всіх зазначених умов ліцензії, повідомлень про авторські права та інших відповідних документів, будь ласка, відвідайте веб-сайт <https://opensource.lge.com>. LG Electronics також надасть вам відкритий код на компакт-диску за плату, що покриває пов'язані з цим витрати (наприклад, вартість носія, перевезення і доставки), після отримання від вас запиту за адресою opensource@lge.com. Ця пропозиція дійсна для всіх, хто отримує цю інформацію, протягом трьох років після нашої останньої поставки цього виробу.

Smart Diagnosis

Ця функція доступна лише в деяких моделях. Використовуйте цю функцію як допоміжний засіб для діагностики й усунення проблем у роботі приладу.

ПРИМІТКА

- З деяких причин, які не можуть вважатися недбалством компанії LGЕ, зазначена служба може не працювати через зовнішні чинники, зокрема через недоступність мережі Wi-Fi, від'єднання від мережі Wi-Fi, місцеву політику магазину додатків або недоступність додатка.
- Функцію може бути змінено без попередження, і вона може виглядати інакше залежно від вашого місця розташування.

Використання додатка LG ThinQ для діагностики проблем

Якщо в роботі приладу з підтримкою Wi-Fi виникла проблема, він може передати дані щодо пошуку й усунення неполадок на смартфон за допомогою додатка **LG ThinQ**.

- Запустіть додаток **LG ThinQ** і виберіть у меню функцію **Smart Diagnosis**. Дотримуйтесь інструкцій, наведених у додатку **LG ThinQ**.

Використання звукової діагностики проблем


Виконайте наведені нижче інструкції, щоб скористатися звуковою діагностикою.

- Запустіть додаток **LG ThinQ** і виберіть у меню функцію **Smart Diagnosis**. Дотримуйтесь інструкцій з аудіо пошуку несправностей, наведених у додатку **LG ThinQ**.

- 1 Натисніть кнопку **Lock**, щоб увімкнути функцію блокування.
 - Якщо дисплей був заблокований більше 5 хвилин, ви повинні вимкнути блокування, а потім знову його активувати.

- 2 Натисніть і утримуйте кнопку **Fridge** протягом принаймні 3 секунд.

- 3 Відкрийте дверцята морозильної та холодильної камер, а потім піднесіть телефон до отвору динаміка.

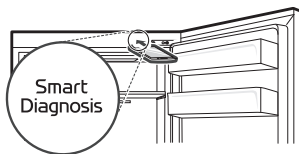

- 4 Після завершення передавання даних результат діагностики відобразиться в додатку.

ПРИМІТКА

- Для отримання найкращих результатів не рухайте телефон під час передавання звукових сигналів.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищення

Загальні поради щодо очищення

- Якщо під час ручного розморожування, технічного обслуговування або очищення приладу в морозильній камері залишити продукти, їхня температура може піднятися, а це може зменшити термін їхнього зберігання.
- Регулярно очищайте будь-які поверхні, що контактують з їжею.
- При чищенні приладу всередині або зовні не протирайте його грубою щіткою, зубною пастою або легкозаймистими матеріалами. Ніколи не використовуйте пральні засоби, що містять займисті речовини. Вони можуть викликати знебарвлення або пошкодження приладу.
 - Легкозаймисті речовини: спирт (етанол, метанол, ізопропіловий спирт, ізобутиловий спирт і т.д.), розчинник, відбілювач, бензол, займисті рідини, абразив і т.д.
- Після чищення перевірте кабель живлення на відсутність пошкоджень.

Очищення зовнішніх частин

- Під час очищення зовнішніх вентиляційних отворів приладу за допомогою пилососа шнур холодильника має бути відключений від розетки, щоб уникнути статичного розряду, який може пошкодити електроніку або призвести до ураження електричним струмом. Для забезпечення надійної та економної роботи приладу рекомендується регулярно чистити задні та бічні вентиляційні кришки.
- Підтримуйте чистоту вентиляційних отворів на зовнішньому боці приладу. Заблоковані вентиляційні отвори можуть призвести до займання чи пошкодження приладу.
- Для очищення зовнішніх поверхонь приладу використовуйте чисту губку чи м'яку тканину та м'який засіб для миття, розведений у теплій

воді. Не використовуйте абразивні чи жорсткі засоби для чищення. Ретельно витріть поверхні на сухо м'якою тканиною. Для очищення дверцят із нержавіючої сталі не використовуйте забруднену тканину. Обов'язково використовуйте спеціальну тканину та витирайте в напрямку текстури. Це допоможе запобігти утворенню плям і тьмянінню поверхні.


Очищення внутрішніх частин

- Перед видаленням полиці або ящика з приладу, спершу витягніть всі продукти з полиці або ящика для запобігання травми або пошкодження приладу. В іншому випадку важкі продукти харчування можуть призвести до травми.
- Відокремте полиці і ящики й очистіть їх водою та неагресивним мийним засобом, а потім висушіть, перш ніж встановлювати на місце.
- Регулярно протирайте дверні прокладки вологим м'яким рушником.
- Забруднення дверних кошиків слід негайно очищувати, оскільки вони можуть поставити під загрозу здатність кошика зберігати продукти і навіть пошкодити його.
- Ніколи не мийте полиці або контейнери в посудомийній машині. Частини можуть деформуватися через високу температуру.
- Автоматична система розморожування в приладі запобігає обмерзанню приладу в нормальних умовах експлуатації. Користувачам не потрібно розморожувати його вручну.

Очищення кришки конденсатора

Ця функція доступна лише в деяких моделях. Використовуйте пилосос із щіткою для очищення кришки конденсатора і вентиляційних отворів. Не знімайте панель, що закриває зону котушки конденсатора.

Рекомендуємо робити це кожні 12 місяців, щоб підтримувати високу ефективність роботи приладу.

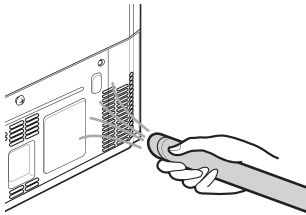

Дезодоратор

Ця функція доступна лише в деяких моделях.

Використання дезодоратора

Дезодоратор зменшує неприємні запахи у відділенні для свіжих продуктів, не завдаючи шкоди ані вам, ані продуктам.


Повторне використання дезодоратора

- 1 Зніміть дезодоратор зі стелі холодильної камери.

⚠ УВАГА

- Не використовуйте інструмент, оскільки він може пошкодити дезодоратор.

- 2 Видаліть вологу та запахи з дезодоратора за допомогою фена або залиште його на сонячному місці, і нехай ультрафіолетові промені зроблять це за вас.

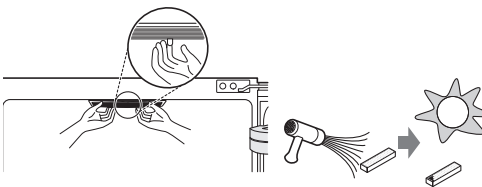

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перед зверненням у центр обслуговування

Охолодження

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Не працює холодильна або морозильна камера.	Чи є переривання живлення? Перевірте живлення інших приладів.
	Шнур живлення машини від'єднано від електричної розетки. Вставте штепсель в розетку належним чином.
	Можливо, запобіжник у будинку вийшов із ладу або сталося коротке замикання автомата захисту електромережі. Крім того, можливо, що прилад підключено до вимикача короткого замикання на землю, у якому сталося коротке замикання. - Перевірте основний електрощиток і замініть запобіжник або перезавантажте автомат захисту електромережі. Не збільшуйте номінал запобіжника. Якщо проблема в перенавантаженні ланцюга, зверніться до кваліфікованого електрика, щоб усунути її. - Перезавантажте автомат захисту електромережі на вимикачі короткого замикання на землю. Якщо проблема не зникне, викличте електрика.
Холодильна або морозильна камера працюють слабо.	Температура в камері встановлена на найвище значення? Встановіть значення температури холодильника або морозильної камери на найнижчу позначку.
	Прилад стоїть під прямими сонячними променями або поблизу об'єкта, що генерує тепло, наприклад, піч або обігрівач? Перевірте місце установки і встановіть прилад подалі від теплогенеруючих об'єктів.
	Можливо, ви зберігаєте гарячу їжу без попереднього охолодження? Охолодіть гарячу їжу, перш ніж класти її в холодильну або морозильну камеру.
	Можливо, ви поклали занадто багато продуктів? Залишайте достатньо місця між продуктами.
	Чи двері приладу повністю закриті? Повністю закрийте двері і переконайтеся, що їжа не перешкоджає їх закриттю.
	Чи достатньо місця навколо приладу? Відрегулюйте положення приладу, щоб залишити достатній простір навколо нього.

Ознаки	Можливі причини & Рішення
У приладі неприємний запах.	Температура в камері встановлена на найвище значення? Встановіть значення температури холодильника або морозильної камери на найнижчу позначку.
	Можливо, ви поклали їжу з сильним запахом? Зберігайте продукти з сильним запахом в запечатаних контейнерах.
	Можливо, в ящику зіпсувались овочі або фрукти? Викиньте гнилі фрукти або овочі та очистіть ящик. Не зберігайте фрукти та овочі занадто довго в ящику.

Конденсат і лід

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Всередині приладу або під кришкою ящика для фруктів та овочів є конденсат.	Можливо, ви зберігаєте гарячу їжу без попереднього охолодження? Охолодіть гарячу їжу, перш ніж класти її в холодильну або морозильну камеру.
	Ви залишили дверцята приладу відкритими? Незважаючи на те, що конденсат зникне незабаром після закриття дверцят, можна протерти його сухою тканиною.
	Не відкривайте та не закривайте дверцята дуже часто. Конденсат може утворитися через різницю температур з зовнішньої сторони. Протріть конденсат сухою тканиною.
	Можливо, ви поклали теплу або вологу їжу всередину без контейнеру? Зберігайте продукти в закритій тарі.

Деталі та функції

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Лампа в приладі не світиться.	Несправність лампочки Закрийте дверцята й відкрийте їх знову. Якщо лампочка не вмикається, зверніться до інформаційного центру підтримки клієнтів LG Electronics. Не намагайтеся зняти лампочку.

Шум

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Прилад став дуже гучним і генерує аномальні звуки.	Можливо, прилад встановлений на нестабільну підлогу або неправильно вирівняний? Встановлюйте прилад на твердій і рівній поверхні.
	Чи торкається задня частина приладу стіни? Відрегулюйте положення приладу, щоб залишити достатній простір навколо нього.
	Чи є розкидані предмети позаду приладу? Видаліть розкидані предмети з-поза приладу.
	Чи є предмет на верхній поверхні приладу? Зніміть предмет з верхньої поверхні приладу.

Wi-Fi

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Ваш домашній прилад і смартфон не під'єднані до мережі Wi-Fi.	Пароль для мережі Wi-Fi, до якої ви намагаєтеся підключитися, неправильний. Знайдіть мережу Wi-Fi, підключену до вашого смартфона, і видаліть її, потім зареєструйте свій прилад в LG ThinQ.
	Передача мобільних даних для вашого смартфона ввімкнена. Вимкніть Мобільні дані свого смартфона і зареєструйте свій пристрій, використовуючи мережу Wi-Fi.
	Ім'я бездротової мережі (SSID) налаштовано неправильно. Ім'я безпроводової мережі (SSID) повинно містити англійські літери та цифри. (Не використовувати спеціальні символи)
	Частота маршрутизатора не 2,4 ГГц. Підтримується тільки частота маршрутизатора 2,4 ГГц. Налаштуйте бездротовий маршрутизатор на 2,4 ГГц і підключіть прилад до бездротового маршрутизатора. Щоб перевірити частоту маршрутизатора, зверніться до свого постачальника послуг Інтернету або до виробника маршрутизатора.
	Відстань між приладом і маршрутизатором занадто велика. Якщо відстань між приладом та маршрутизатором занадто велика, сигнал може бути слабким, і підключення може не налаштуватися правильно. Змініть місце знаходження маршрутизатора таким чином, щоб він знаходився ближче до приладу.



Устаткування відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження
Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні.