



راهنمای ساده ی

بلندگوی خطی بی سیم




برای مشاهده ی دستورالعمل های مربوط به قابلیت های پیشرفته، به تارنمای <http://www.lg.com> مراجعه کرده و سپس دفترچه ی راهنما را دانلود کنید. برخی از محتوای این دفترچه با دستگاه شما تفاوت دارد.

مدل
LH-130SPK





پانل جلو

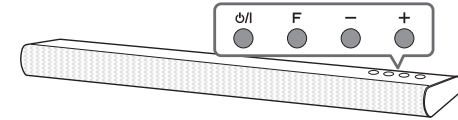

- ⏻ روشن / خاموش کردن
- F عملکرد را انتخاب می کند
- + - صدا را تنظیم می کند

اتصال به ساب ووفر

ساب ووفر بی سیم را نزدیک بلندگوی خطی قرار داده و مراحل زیر را دنبال کنید.

- 1 سیم برق ساب ووفر بی سیم را به پریز برق متصل کنید.
- 2 بلندگوی خطی را روشن کنید:
بلندگوی خطی و ساب ووفر بی سیم به طور خودکار متصل می شوند. چراغ زرد- سبز روی ساب ووفر بی سیم روشن خواهد شد.

اگر از ساب ووفر بی سیم چیزی شنیده نمی شود، مراحل زیر را انجام دهید.


1. میزان صدای بلندگوی خطی را به حداقل برسانید. عبارت VOL MIN در صفحه نمایش نمایان می شود.
2. دکمه (بی صدا) بر روی دستگاه کنترل از راه دور را مدت 3 ثانیه فشار دهید. عبارت "WL RESET" در صفحه نمایش نمایان شده و چراغ قرمز روی بلندگوی خطی چشمک می زند.
3. با استفاده از نوک خودکار دکمه PAIRING واقع در پشت ساب ووفر بی سیم را بیش از 5 ثانیه فشار دهید.
4. سیم برق بلندگوی خطی و ساب ووفر بی سیم را از پریز خارج کنید. دوباره آنها را به پریز متصل نمایید.

برنامه کاربردی کنترل کننده



برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth را بر روی دستگاه تان دالود کنید.

پانل پشت

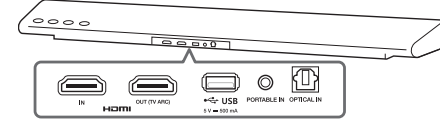


- HDMI IN به یک دستگاه متصل کنید
- HDMI OUT (TV ARC) به تلویزیون متصل کنید
- دستگاه USB به دستگاه USB متصل کنید
- PORTABLE IN به یک دستگاه سیار متصل کنید
- OPTICAL IN به یک دستگاه اپتیکال متصل کنید

اتصال به تلویزیون

با استفاده از کابل Optical (A) یا HDMI ARC (B)، بلندگوی خطی را به تلویزیون متصل کنید.


A اتصال اپتیکال

- 1 با استفاده از کابل اپتیکال، بلندگوی خطی را به تلویزیون متصل کنید.
- 2 در منوی تنظیمات تلویزیون، [بلندگوی جانبی (اپتیکال)] را راه اندازی کنید.

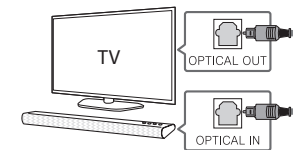

B اتصال HDMI (ARC)

- 1 با استفاده از کابل HDMI، بلندگوی خطی را به تلویزیون متصل کنید.
- 2 در منوی تنظیمات تلویزیون، [External Speaker (HDMI ARC)] را راه اندازی کنید.

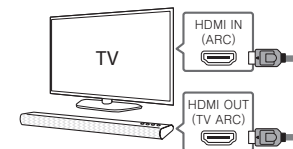

LG Sound Sync (بی سیم)



برای اطلاعات بیشتر، دفترچه راهنمای آنلاین را دالود نمایید.
<http://www.lg.com>

اطلاعات تکمیلی

مشخصات فنی

شرایط برق	به برچسب اصلی مراجعه شود.
مصرف برق	به برچسب اصلی مراجعه شود.
ابعاد	آماده به کار شبکه: ۲/۳ وات (اگر تمامی درگاه های شبکه فعال شده باشند)
وزن خالص	تقریبی ۸۹۰ میلیمتر × ۵۵ میلیمتر × ۸۹ میلیمتر
تغذیه (USB)	تقریبی ۲/۷۲ کیلوگرم
مجموع توان آمپلی فایر	5 V --- 500 mA
	۲۲۰ وات

طرح و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

دستگاه کنترل از راه دور



⏻ به هنگام شب صدا را کم می کند.

⏮ میزان صدا را به طور نسبی تنظیم می کند.

⏭ صدا و تصویر را همگام سازی می کند.


⏻ دستگاه به طور خودکار و توسط منبع ورودی روشن می شود.

نحوه ی قطع کردن ارتباط شبکه بی سیم یا دستگاه بی سیم

برای خاموش کردن دستگاه و قطع شبکه بی سیم، عملکرد

AUTO POWER ON/OFF را راه اندازی کنید.

تعویض باتری

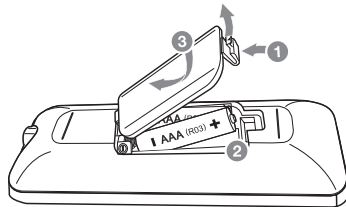

اطلاعیه تطابق

CE 0197

بدین وسیله مرکز خدمات شرکت ال جی الکترونیکس اعلام می کند که این بلندگوی خطی مطابق با شرایط اصلی و سایر معاهدات مربوطه Directive 1999/5/EC است.

برای دریافت اعلامیه تطابق با آدرس زیر مکاتبه نمایید:

LG Electronics European Shared Service
Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

یا می توانید DoC اختصاصی را از تارنمای ما درخواست کنید:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

این دستگاه یک سیستم ارسال باند عریض ۲/۴ گیگاهرتز است که برای استفاده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای EFTA ساخته شده است.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE