

OHJEKIRJA

LG Wi-Fi Sound Bar (LG Wi-Fi -äänipalkki)

SUOMI

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com> ja lataamalla laitteen käyttöohjeen. Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.

MALLI

SN11RG




MFL71828441


2104_Rev03

www.lg.com

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

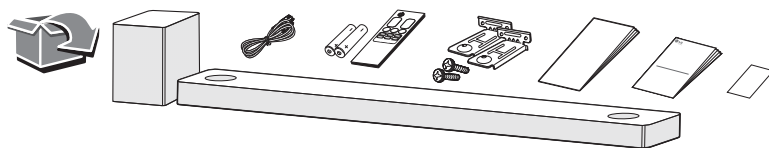

Etupaneeli

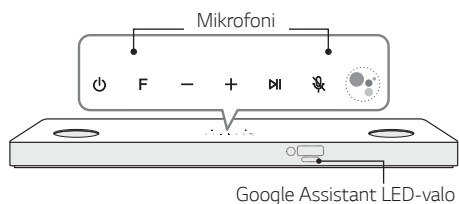

Google Assistant LED-valo


- ⏻ (Lepotila) Kytkee yksikön PÄÄLLE tai POIS PÄÄLTÄ.
- F (Toiminto) Valitsee toiminnon.
- /+ (Äänenvoimakkuus) Säättää äänenvoimakkuuden.
- ⏮ Toisto/Tauko
- ⏸ (Mikrofonin mykistys) Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä äänitunnistuksen.
- ⦿ Valmiustila ja Google Assistant -ominaisuuden palautteen pysäytys.



Nollaa yksikkö

Paina ja pidä painettuna  -painiketta yksikössä kunnes kuulet merkkiänsä kerran.

Takapaneeli

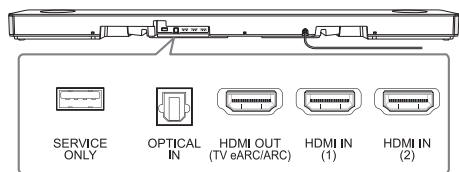

- USB (vain huolto) S/W -latausliitin.
- OPTICAL IN Liitäntä optiseen laitteeseen.
- HDMI OUT (TV eARC/ARC) Yhdistä TV-laitteeseen.
- HDMI IN (1) / HDMI IN (2) Liitä laitteeseen, jossa HDMI OUT.



Jos optinen kaapeli ei ole kytketty oikein päin, voi tästä aiheutua vaurioita optiselle pistokkeelle.

Bassokaiuttimen liitäntä

Sijoita langaton alikaiutin äänipalkin lähelle ja noudata alla olevia ohjeita.

- 1 Liitä äänipalkin ja langattoman bassokaiuttimen virtajohto pistorasiaan.
- 2 Kytke äänipalkki päälle.
 - Pääyksikkö ja langaton alikaiutin kytkeytyvät toisiinsa **automaattisesti**. Bassokaiuttimen vihreä LED syttyy.


Manuaalinen bassokaiuttimen liitäntä

Jos bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä, yritä yhdistää manuaalisesti.

- 1 Paina **Pairing**-painiketta langattoman bassokaiuttimen takaosassa.
 - Vihreä LED langattoman bassokaiuttimen takana vilkkuu nopeasti. (Jos vihreä LED ei vilku, pidä **Pairing** painettuna.)
- 2 Kytke äänipalkki päälle.
 - Laitepari on muodostettu. Vihreä LED langattoman bassokaiuttimen takana syttyy.



Pidä äänipalkki ja bassokaiutin etäällä vähintään 1 metrin etäisyydellä laitteista (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) häiriöiden välttämiseksi.

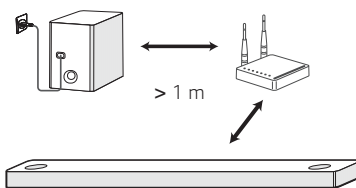


TV-liitäntä

Liitä äänipalkki ja TV käyttämällä optista (A) tai HDMI ARC (B).


A Optinen liitäntä

- 1 Liitä äänipalkki TV:n kanssa optisella kaapelilla.
- 2 Asenna [Ulkoinen kaiutin (Optinen)] TV-asetusvalikossasi.

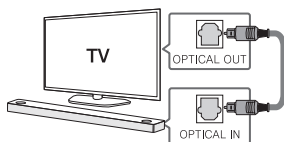

B HDMI (TV eARC/ARC) -liitäntä


- 1 Liitä äänipalkki TV:n kanssa HDMI-kaapelilla.
- 2 Asenna [Ulkoinen kaiutin (HDMI ARC)] TV-asetusvalikossa.

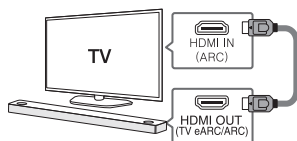

- HDMI-liitäntä ei ole käytössä, jos TV ei tue HDMI ARC -toimintoa.
- Jos tämä yksikkö liitetään OPTICAL ja ARC -liitännällä samanaikaisesti ARC-signaali on korkeampi prioriteetti.


Lisälaitteen liitäntä

- 1 Liitä ulkoinen laite seuraavalla tavalla.

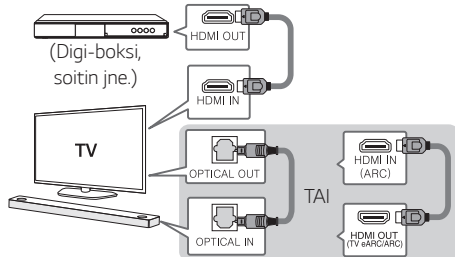

- 2 Valitse tulolähde painamalla F-painiketta toistuvasti.

Verkkoyhteys

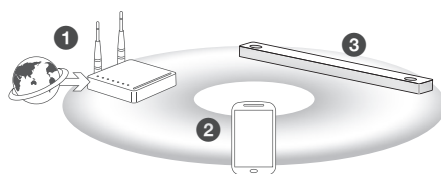

- 1 Tarkasta verkkoyhteys. Verkkoon yhdistetty reititin tulee asentaa.
- 2 Yhdistä älylaite kotiverkkoosi.
- 3 Liitä äänipalkki virransyöttöön.



Kaikki laitteet tulee yhdistää samaan reitittimeen.

Vaihe 1 Asenna "Google Home" -sovellus

Lataa Google Home -sovellus Google Play tai App Store -sivustoilta.

Vaihe 2 Asenna Wi-Fi-yhteys sovelluksen kanssa

- 1 Liitä älylaitteesi Wi-Fi -verkkoon, jota käytät kaiutintasi varten.



iOS-laitteiden tapauksessa, se tulee kytkeä päälle Bluetooth-asetuksessa älypuhelimessasi.

- 2 Käynnistä "Google Home" -sovellus.
- 3 Noudata askelia Wi-Fi-liitäntää varten sovelluksessa.
 - Kun kaiutin on yhdistetty Wi-Fiin oikealla tavalla, "CONNECTED" tulee näkyviin näyttöikkunassa äänimerkin kanssa.



- Liitettynä Wi-Fiin, tämä sovellus voi vaatia Google-tilin luontia. Tarvitset Google-tilin tämän sovelluksen käyttämiseksi.
- "Google Home" -sovellus toimitetaan Googlen toimesta. Sitä saatetaan uudistaa Google-käytännön muutoksen yhteydessä.
- Lisätietojen osalta (asennus, käyttö, tuki jne.), tutki "Google Assistant -ohjetta" tai vieraile verkkosivulla.
<https://support.google.com/assistant> Tämä julkinen sivusto toimitetaan laitteille, jotka toimivat Google Assistant -sovelluksen kanssa.
- Kaiutin ei ole käytettävissä jonkin toiminnon käyttämiseksi "Google Assistant -ohje" -verkkosivulta.
- Kaiutin ei ole yhteensopiva "Smart ThinQ" -sovelluksen kanssa. Tästä johtuen se ei ole käytettävissä asennuksessa, eikä voida hallita käyttämällä "Smart ThinQ" -sovellusta.

Bluetooth-yhteys

Vaihe 1. Yhdistä Wi-Fi

Varmista, että kaiutin muodostaa Wi-Fi-yhteyden käyttämällä "Google Home" -sovellusta.



Bluetooth -toiminto ei ole aktiivinen ennen Wi-Fi-yhteyden muodostamista.

Vaihe 2. Vaihda toimintoa

Valitse **Bluetooth**-toiminto painamalla **F**-painiketta toistuvasti.

Vaihe 3. Löydä ja valitse kaiuttimen nimi

Valitse kaiuttimen nimi, joka asetettiin "Google Home" -sovelluksessa äylaitteesi laiteluettelossa. Onnistuneesti liitettynä **Bluetooth**, "PAIRED" tulee näkyviin näyttöikkunassa.

Miten käyttää "Google Assistant -ominaisuutta"

Tarkista onko laite muodostanut Wi-Fi -yhteyden.


Tapaus 1. Sano "Ok Google"



Google Assistant vastaa äänikomentoihin vain käyttäessäsi Wi-Fi tai BT (**Bluetooth**) yhteyksiä syötteenä.

Jos käytössäsi on HDMI, Optinen, ARC, tai Optinen äänisynkronointi, tällöin sinun tulee käyttää -painiketta aktivoidaksesi Google Assistant -sovelluksen.

Tapaus 2. Paina

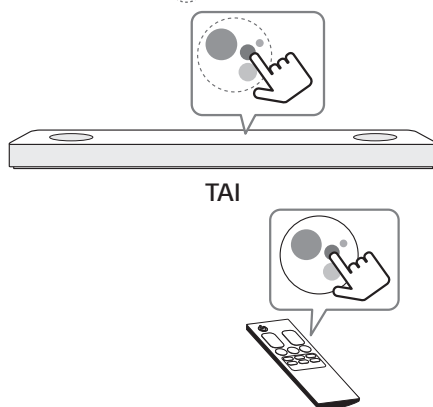



Äänikomento

- **Suunnittele päiväsi**

"Kerro minulle päivästäni."

"Mikä on seuraava kokoukseni?"

"Aseta muistutus kokouksen tarkistamiseksi klo 18:00."

- **Sää**

"Mikä on ongelmana?"

"Minkälainen säätila on huomenna?"

"Mikä on sää New Yorkissa?"

- **Musiikki**

"Toista musiikkia." "Seuraava kappale."

"Edellinen kappale." "Keskeytä musiikki"

- **Saatavuus**

"Kuinka monta kaloria hot dogissa?"

"Miten pääsen Ocean Beachille?"

"Miten tervehdin koreaksi?"

"Puhu Best Jokes -sisällölle."

- **Internet**

"Mitä elokuvia näytetään tänä viikonloppuna?"

"Miksi taivas on sininen?"

"Mikä on pienin maa Euroopassa?"

"Kuinka paljon sokeria on Colassa?"

- **Tilaukset**

"Mitkä ovat viimeisimmät uutisotsikot?"

- **Älykoti**

"Kytke lämpöpatteri päälle."

"Aseta lämpöpatteri 22 asteeseen"

"Himmenna keittiön valot."

"Onko olohuoneessa valo?"

- Lisätietoja äänikomentoja koskien, ks.

"Google Home" -sovellusnäyttö tai vieraile verkkosivulla. <https://support.google.com/assistant>

- Mikäli sinulla on ongelmia äänitunnistuksen tai tämän tuotteen osalta, ehdota palautettasi sanomalla "Ok Google, palautetta". Tämä auttaa Google-palvelun laadunparannusta.

Lisätiedot

Miellyttävä toimivuus

Google Assistant sisään rakennettuna, voit ohjata yhteensopivia kodin laitteita, kuten TV:tä, valoja, katkaisijoita, pistokkeita, lämpöpattereita ja vieläkin yksinkertaisemmin vain ääntäsi käyttämällä.



Lisätietoja varten, vieraile seuraavalla verkkosivustolla.

- **Asennus, käyttö ja muuta:** <https://support.google.com/assistant>
- **Yhteensopivat LG-laitemallit:** Vieraile osoitteessa <http://www.lg.com> ja hae sitten tietoja.

Lataa LG Sound Bar -sovellus

Voit hallita kaiutinasetuksia ja ohjata kaiutinta käyttämällä "LG Sound Bar."


Lataa "LG Sound Bar" App Storesta tai Google Play Storesta.

AI Room calibration

AI-tilan kalibrointi on äänen viritystyökalu, joka säätää äänipalkin ääniasetukset tilan akustiikkaan ja ympäristöön perustuen.

Siirtyäksesi AI-tilan kalibrointiin, on tarvittavaa asentaa "LG Sound Bar" -sovellus. Valitse [Sound Setting] -valikossa [AI Room Calibration].

Kaukosäädin

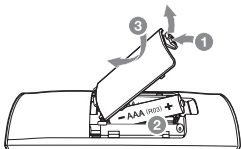

- **TV:n kaukosäädin:** Pitkä painallus **SOUND EFFECT** ja paina sitä uudelleen käyttääksesi TV:n kaukosäädintä.

: Säätää äänitason kullekin kaiuttimelle.

☾: Kytkee yötilan päälle tai pois päältä.

i: Näyttää tiedoston tiedot, tulolähteen, liitetyn **Bluetooth**-laitteen nimen tai sovelluksen nimen.

Lisätietoja

Virtavaatimukset	Katso tyyppikilvestä.
Virran kulutus	Katso tyyppikilvestä.
	Verkotettu valmiustila : 6,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	N. 1 443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm (jalan kanssa)
Vahvistin (RMS- kokonaislähtöteho)	770 W RMS



Langaton takakaiuttimien paketti
sisällytetty real surround -ääntä varten.
(SPN11-SL / SPN11-SR)

Dolby Atmos®- ja DTS:X® -sisältöä voi nauttia liitetyn laitteen ja sisällön tuettaessa Dolby Atmos®- ja DTS:X® -tekniikoita.

Kytke yksikkö pois päältä painamalla virtapainiketta yli 3 sekunnin ajan.



Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja toimituskulut).
Pyyntösi voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.

Lisätietoja koskien Googlen avointa lähdettä, vieraile Google Home -sovelluksen laiteasetuksissa.

Vastuuvapauslausekkeet

- Google, Google Home, Google Play, Chromecast sisään rakennetut ja kaikki muut liitännäiset merkit ja logot ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- Google Assistant vaatii internet-/data-yhteyden. Tiedonsiirtomaksuja saatetaan soveltaa.
- Google Assistant ei ole käytettävänä tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
- Tilaussuunnitelmia saatetaan soveltaa, sekä lisäehtoja ja/tai kuluja saatetaan soveltaa.
- Tiettyjen laitteiden tai ominaisuuksien ohjaus koodissasi vaatii yhteensopivan älylaitteen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten LG Electronics ilmoittaa, että Wi-Fi SOUND BAR -tyyppinen radiolaite on yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU kanssa. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

5150 – 5350 MHz kaistan käyttö on rajoitettu vain sisäkäyttöön. Tämä rajoitus on havaittu Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tšekin tasavalta (CZ), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), Irlanti (IE), Kreikka (EL), Espanja (ES), Ranska (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Unkari (HU), Malta (MT), Alankomaat (NL), Itävalta (AT), Puola (PL), Portugali (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Suomi (FI), Ruotsi (SE), Pohjois-Irlanti (UK(NI)), Sveitsi (CH), Islanti (IS), Liechtenstein (LI), Norja (NO), ja Iso-Britannia (UK).

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2402 - 2480 MHz	9 dBm
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5180 - 5320 MHz	23 dBm
5500 - 5700 MHz	23 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	

OHJEKIRJA

Langaton takakaiutinsarja

SUOMI

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com> ja lataamalla laitteen käyttöohjeen. Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.

MALLI

SPN11-SL, SPN11-SR




MFL71698940

2005_Rev02

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

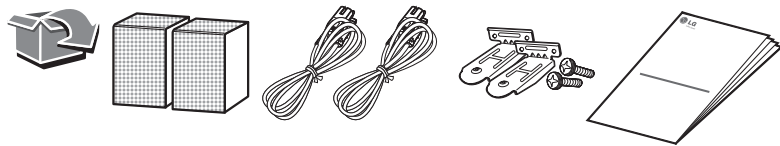

Langattomien takakaiuttimien liitin

- 1 Kytke langattomien takakaiuttimen virtajohto pistorasiaan.
- 2 Käynnistä pääyksikkö: Äänipalkki ja langattomat alikaiuttimet kytkeytyvät toisiinsa automaattisesti. Vihreä LED langattomassa takakaiuttimessa kytkeytyy päälle.


Langattomien takakaiuttimien manuaalinen parimuodostus

Jos liitäntä ei ole valmis, langattomassa takakaiuttimessa näkyy punainen LED valo ja kaiutin ei toimi. Yritä muodostaa yhteys manuaalisesti.

- 1 Paina **PAIRING** langattoman takakaiuttimen takaosassa.
(Jos vihreä LED ei vilku, pidä **PAIRING** painettuna.)
 - Vihreä LED langattomassa takakaiuttimessa vilkkuu nopeasti.
- 2 Kytke pääyksikkö päälle
 - Laitepari on muodostettu. Vihreä LED langattomassa vastaanottimessa syttyy.



Säädä etäisyys äänipalkin ja langattomien kaiuttimien välille niin lähellä, kuin mahdollista ja pidä ne kaukana laitteesta (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) yli 1 m päässä ehkäisten langattoman häiriötä.

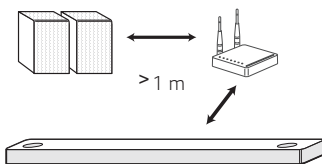

Surround äänet päällä/pois päältä

Kun kytket surround-toiminnon päälle, voit nauttia hämmästyttävästä surround-äänestä kaikista äänen tulolähteistä takakaiuttimilla.



Alkuasetus surround-toiminnolle on pois päältä, kytke päälle surround-toiminto ja käytäaksesi sitä.

Surround Päälle: Paina kaukosäätimen painiketta noin 3 sekunnin ajan ja paina sitten -painiketta toistuvasti valitaksesi ON - SURROUND -option näyttöikkunassa.

Surround Pois: Paina kaukosäätimen painiketta noin 3 sekunnin ajan ja paina sitten -painiketta toistuvasti valitaksesi OFF - SURROUND -option näyttöikkunassa.

Lisätietoja

Tekniset tiedot (Kukin kaiutin)

Virtavaatimukset	Katso tyypikkilvestä.
Virran kulutus	Katso tyypikkilvestä.
Mitat (L x K x S)	N. 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm (jalustalla)

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi ACTIVE REAR SPEAKER on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
5730 - 5821 MHz	13 dBm



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	