

## Ghid de utilizare


Acesta este un 「Ghid de utilizare」 instalat pe televizor.

Conținutul acestui ghid face obiectul modificărilor fără notificare prealabilă în scopuri de îmbunătățire a calității.

# ❑ Pentru a vizualiza informațiile programului

Afișează informațiile despre programul curent și/sau ora curentă etc.

- 1 Deplasați indicatorul telecomenzii Magic în partea de sus a ecranului televizorului.
  - 2 Faceți clic pe zona activată a bannerului canalului.
  - 3 Detaliile programului vor fi afișate în partea de jos a ecranului televizorului.
- ✎ Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.

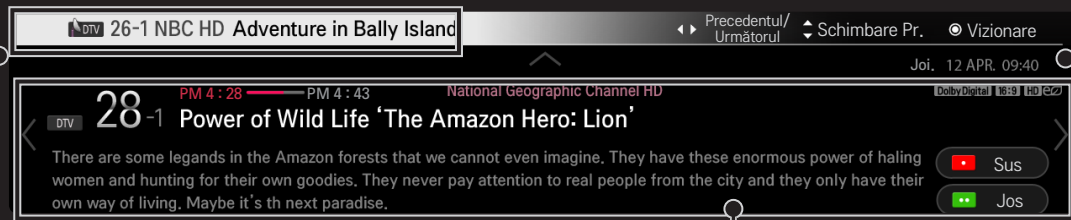

Ora curentă

Numele programului

Informații detaliate despre program  
(pentru transmisie digitală)

## ❑ Setare programe favorite

**SMART**  ⇒ **Setări** → **SETARE** → **Editare program**

- 1 Mergeți la programul dorit și apăsați butonul **Disc(OK)**. Programul este selectat.
- 2 Apăsați **Setare ca favorit**.
- 3 Selectați grupul de programe favorit .
- 4 Selectați **OK**. Favoritul este setat.

## ❑ Pentru a utiliza Favoritele

**SMART**  ⇒ **Listă programe**


Va apărea lista de programe. Selectați programul favorit dorit presetat din Listă favorite de la A la D.

# SMART ⇒ Ghid TV

[Numai în modul digital]

Obține informații despre programe și orele de difuzare. Obține informații despre programe și planificarea de vizionare/înregistrare.

[Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.]

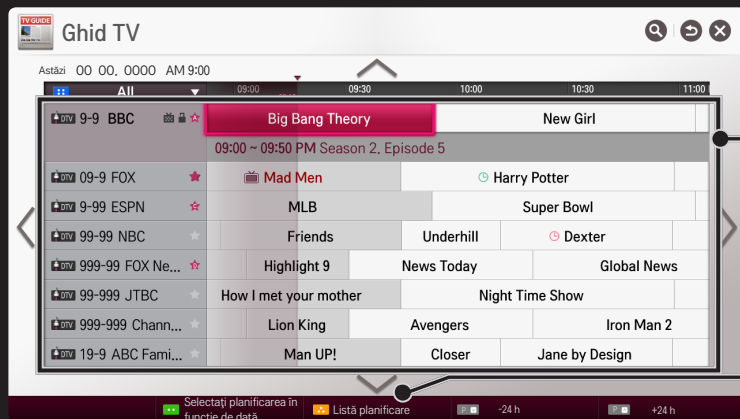

Apăsați pe butonul **Disc(OK)** după ce ați trecut la programul ales pentru vizionare sau vizionare/înregistrare.

După vizualizarea listei programate de vizualizare, efectuează revizii sau ștergeri.

Efectuează rezervarea programată prin selectarea datei/orei/programului. Efectuează rezervarea programată repetată.



# ❏ Configurarea automată a programului

SMART  ⇒ Setări → SETARE → Acord auto

Caută automat programele.

- 1 Selectați țara în care se utilizează televizorul. Setările de program se modifică în funcție de țara pe care o alegeți.
  - 2 Inițializați **Acord auto**.
  - 3 Selectați sursa de intrare dorită.
  - 4 Setati acordul auto urmând instrucțiunile de pe ecran.
- ✎ Dacă sursa de intrare nu este conectată corespunzător, este posibil ca înregistrarea programului să nu funcționeze.
  - ✎ **Acordul auto** găsește numai programele transmise în prezent.
  - ✎ Dacă **Blocare sistem** este pornită, va apărea o fereastră pop-up care vă va solicita parola.

## □ Opțiunea Setare cablu DTV

Când căutați programe utilizând setarea COMPLET, acest lucru poate dura mult timp.

Următoarele valori sunt necesare pentru a căuta toate programele disponibile rapid și corect. Valorile utilizate cel mai frecvent sunt furnizate „implicit”.

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecvență              | Introduceți o frecvență definită de utilizator.                                       |
| Frecvență simbol       | Viteza cu care un dispozitiv, cum ar fi un modem, trimite simboluri către un program. |
| Modulație              | Încărcarea de semnale audio sau video în furnizor.                                    |
| ID rețea               | Identificator unic alocat pentru fiecare utilizator.                                  |
| Frecvență de pornire   | Introduceți un interval de frecvență de pornire definit de utilizator.                |
| Frecvență de terminare | Introduceți un interval de frecvență de terminare definit de utilizator.              |

## □ Opțiunea Setare satelit

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satelit               | Selectați Satelitul dorit.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frecvență LNB         | [În funcție de țară]<br>Selectați o valoare din 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5.<br>Dacă selectați 9750/10600, 9750/10750(MHz), 22KHz Tone este dezactivat. Dacă nu puteți găsi valoarea frecvenței LNB din listă, selectați Utilizator și introduceți frecvența manual. |
| Receptor de impulsuri | Selectați receptorul de impulsuri pe care doriți să-l reglați.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22KHz Tone            | Atunci când utilizați comutarea 22KHz Tone, selectați A sau B. Dacă utilizați 22KHz Tone, Unicable și Tip de motor sunt dezactivate.                                                                                                                                                                                    |

|                 |                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Putere LNB      | Pentru a activa alimentarea cu curent pentru LNB, selectați Pornit. Dacă selectați Oprit, Tip de motor este dezactivat.                                                   |
| DiSEqC          | Atunci când utilizați opțiunea DiSEqC, selectați o opțiune din A~D/ToneA~B. Dacă utilizați DiSEqC, Unicable și Tip de motor sunt dezactivate.                             |
| Setări Unicable | Selectați Pornit pentru a utiliza Unicable și setați Unicable în meniul Setare Unicable . Când Unicable este activată, 22KHz Tone, DiSEqC, Tip de motor sunt dezactivate. |
| Tip de motor    | Selectați Tip de motor pentru a utiliza Motor și setați Motorul în meniul Setare motor. Când Motor este activată, 22KHz Tone, DiSEqC, Unicable sunt dezactivate.          |

- ✎ Dacă setați Satelit la Altele, trebuie să adăugați un receptor de impulsuri, utilizând Acord manual.
- ✎ Atunci când selectați 22KHz Tone și DiSEqC, trebuie să le conectați în aceeași poziție în care sunt afișate pe OSD.
- ✎ Dacă ștergeți un satelit, toate programele salvate în satelit sunt șterse.

## □ Opțiuni de setare a motorului

- DiSEqC 1.2: Controlați motorul pentru schimbarea poziției antenei de satelit.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direcție de rulare | Selectați direcția în care doriți să deplasați motorul.                                                                                                                                                                                                                          |
| Mod de rulare      | <p>Sunt disponibile două moduri: Pas și Continuu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Pas</b>: Motorul se mișcă pe baza valorii pe care o introduceți (de la 1 la 128).</li><li>• <b>Continuu</b>: Motorul se mișcă în mod continuu până când apăsați Stop.</li></ul> |
| Testare TP         | Selectați testarea TP pe care doriți să o reglați.                                                                                                                                                                                                                               |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Setare limită | <p>Setați mișcarea motorului către est sau către vest pentru ca motorul să se miște numai pe direcția setată.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pornit: Puteți limita mișcarea la direcția curentă selectând Vest/Est.</li> <li>• Oprit: Puteți anula limita pe care ați setat-o.</li> </ul> |
| Acc. zero     | Puteți deplasa motorul la Zero.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Salvare       | Puteți salva direcția curentă a motorului.                                                                                                                                                                                                                                                              |

- **USALS:** Setați locația dvs. curentă (longitudine/latitudine).

## ❑ Setare cablu DTV

SMART  ⇒ Setări → SETARE → Setare cablu DTV

[Dacă modul programului este setat la Cablu]

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operator de service        | Setați Operatorul de service.<br>Când schimbați Operatorul de service, programele existente salvate sunt șterse și se execută acordul auto.                                                                                                                             |
| Actualizare automată canal | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pornit: Puteți actualiza informațiile pentru toate programele care pot fi actualizate, inclusiv programul vizionat momentan.</li><li>• Oprit: Puteți actualiza numai informațiile pentru programul vizionat momentan.</li></ul> |



- ✎ Intervalul care poate fi selectat de un utilizator în meniul Operatorului de service diferă în funcție de numărul de Operatori de service acceptați de fiecare țară.
- ✎ Dacă numărul operatorilor de service acceptați pentru fiecare țară este 1, funcția corespunzătoare devine inactivă.
- ✎ Nu puteți selecta opțiunea Setare cablu DTV când operatorul de service este setat la „Ziggo“.

## ❏ Setare satelit

SMART  ⇒ Setări → SETARE → Setare satelit

[Dacă modul programului este setat la Satelit]

Puteți adăuga/șterge/seta satelitul dorit.

## ❑ Actualizare listă de programe Tivu

**SMART**  ⇒ **Setări** → **SETARE** → **Actual. listă prog. Tivu**

[numai în Italia]

[Dacă modul programului este setat la Satelit]

Actualizează informațiile modificate ale listei de programe pe baza circumstanțelor de transmisie din țară și a satelitului.

Actualizează lista de programe la fiecare oprire a televizorului. După actualizări, lista de programe poate fi modificată. Dacă nu doriți, selectați Oprit.

## ❑ Actualizare listă de programe

**SMART**  ⇒ **Setări** → **SETARE** → **Actualizare listă progr.**

[Dacă modul programului este setat la Satelit]

Actualizează informațiile modificate ale listei de programe pe baza circumstanțelor de transmisie din țară și a satelitului.

Actualizează lista de programe la fiecare oprire a televizorului. După actualizări, lista de programe poate fi modificată. Dacă nu doriți, selectați Oprit.

 Pentru Austria, Cehia, Franța, Slovacia, Spania, Turcia, Norvegia, Suedia, Finlanda, Danemarca, Germania, Polonia și Rusia, această funcție este acceptată când **Operatorul de service** nu este setat la **Niciunul**.

## ❑ Program regional

SMART  ⇒ Setări → SETARE → Program regional

[numai în Austria]

[Dacă modul programului este setat la Satelit]

Setați transmisia regională și vizionați transmisia regională la o anumită oră.

 Pentru setarea Operatorului de service al satelitului, AKTIV trebuie selectat.

## ❑ Editare receptor de impulsuri

**SMART**  ⇒ **Setări** → **INSTALARE** → **Editare receptor de impulsuri**

[Dacă modul programului este setat la Satelit]

Puteți adăuga/modifica/șterge un receptor de impulsuri.

 Dacă **Țara** setată este **Rusia**, apăsați butonul **Înregistrare r. i. gazdă** de pe ecran pentru a seta **Receptor de impulsuri** la Gazdă.

[În Rusia, SO satelit este setat numai la NTV-PLUS și Tricolor TV]

## ❑ Pentru a utiliza acordul manual

**SMART**  ⇒ **Setări** → **SETARE** → **Acord manual**

Reglează manual programele și salvează rezultatele.

Pentru transmisia digitală, puterea și calitatea semnalului pot fi verificate.

 Puteți, de asemenea, regla **Frecvență(kHz)** și **Lățime de bandă**.

## ❑ Pentru editarea programelor

**SMART**  ⇒ **Setări** → **SETARE** → **Editare program**

Editează programele salvate.

Setați ca program favorit, blocați/deblocați programul, omiteți programul etc.  
pentru programul selectat.



## SMART ⇒ Setări → SETARE → Mod al programului

Această funcție vă permite să vizionați un program reglat în modurile Antenă, Cablu, Satelit sau CAM Mode (Mod CAM).

-  Puteți viziona programele numai în modul selectat.
-  Meniul CAM este disponibil numai atunci când CAM Mode (Modul CAM) este activat. Denumirea meniului poate varia în funcție de tipul de CAM.

**123** (Telecomanda Magic) →  (Telecomanda de pe ecran)

(sau apăsați butonul **TEXT**.)

[În funcție de țară]

Teletext este un serviciu gratuit furnizat de postul TV, care oferă informații bazate pe text despre programele TV, știri și meteo.

Decodorul teletext al acestui TV este compatibil cu sistemele de text SIMPLU, SUPERIOR și FASTEXT.

|                                                                                     |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Buton colorat                                                                       | Pentru a selecta pagina anterioară sau următoare. |
| Buton cu cifre                                                                      | Introduce numărul paginii de accesat.             |
| P  | Pentru a selecta pagina anterioară sau următoare. |

## ❑ Funcție teletext specială

123 (Telecomanda Magic) → T.OPT (Telecomanda de pe ecran)  
(sau apăsați butonul T. OPT)

Selectați meniul Opțiuni text.

|                                                                                         |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Index | Selectează fiecare pagină de index.                                                                                     |
|  Timp  | Atunci când vizualizați un program TV, selectați acest meniu pentru a afișa ora în colțul din dreapta sus al ecranului. |
|  Pauză | Oprește schimbarea automată a paginii, care va surveni dacă pagina teletext este formată din 2 sau mai multe subpagini. |



Relevare

Selectați acest meniu pentru a afișa informațiile ascunse, precum soluții la ghicitori și jocuri puzzle.



Actualizare

Afișează o imagine pe ecranul televizorului în timp ce este căutată noua pagină de teletext.

Limbă

[Numai în modul digital]  
Setează limba pentru Teletext.

123(Telecomanda Magic) →  (Telecomanda de pe ecran)

(sau apăsați butonul **TEXT**.)

[Numai în Marea Britanie/Irlanda]

Televizorul vă oferă acces la teletext digital care furnizează text, grafice etc. îmbunătățite față de teletextul analogic vechi. Teletextul digital poate accesa servicii de teletext digitale speciale și servicii specifice, care transmit semnale de teletext digital.

## □ Teletext în cadrul serviciului digital

- 1 Apăsați butoanele numerice sau **P**  pentru a selecta un anumit serviciu care transmite teletext digital.
- 2 Urmăți indicațiile din teletextul digital și treceți la pasul următor apăsând butoanele **123**(Telecomanda Magic), **TEXT**, Navigare, Roșu, Verde, Galben, Albastru sau butoanele NUMERICE etc.
- 3 Apăsați numărul sau butonul **P**  pentru a utiliza un serviciu de teletext digital diferit.

## □ Teletext în serviciul digital

- 1 Apăsați butoanele numerice sau **P**  pentru a selecta un anumit serviciu care transmite teletext digital.
- 2 Apăsați butonul **TEXT** sau butonul colorat pentru a comuta la teletext.
- 3 Urmăți indicațiile din teletextul digital și treceți la pasul următor apăsând butoanele **123** (Telecomanda Magic), Navigare, Roșu, Verde, Galben, Albastru sau butoanele NUMERICE și așa mai departe.
- 4 Apăsați butonul **TEXT** sau butonul colorat pentru a opri teletextul digital și a reveni la vizionarea TV.

## ❑ Setare pornire automată MHP

**SMART** 🏠 ⇒ **Setări** → **OPȚIUNI** → **Pornire automată MHP**

[În funcție de model] [Numai în Italia]

Aceasta este funcția Pornire automată MHP, transmisia de date italiană. Utilizați în canale cu semnal MHP. Este posibil ca funcția de transmisie de date să nu fie constantă din cauza stației de transmisie.

✎ MHP nu este disponibilă când utilizați Time Machine II .



## ❑ Ce înseamnă HbbTV?

[În funcție de model] [În funcție de țară]

HbbTV sau Hybrid Broadcast Broadband TV înlocuiește serviciile teletext analogice existente cu un serviciu de transmisii interactive bazate pe Web, de ultimă generație. Similar serviciilor digitale de transmisii text și EPG, HbbTV poate fi utilizat pentru a oferi o diversitate de servicii adiționale conținutului transmis în mod standard.

Funcționalitatea și calitatea serviciului HbbTV poate diferi în funcție de furnizorul dvs. de servicii oferite prin transmisiune.

Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în unele țări.

În Franța, serviciul HbbTV este disponibil prin transmisii terestre.

În Germania, este disponibil prin transmisii terestre, prin cablu și prin satelit.

În Spania, serviciul HbbTV este disponibil prin transmisii terestre. Conținutul și aplicațiile depind de operatorul de servicii de emisie. Pentru mai multe informații despre HbbTV, vizitați [www.hbbtv.org](http://www.hbbtv.org).

## ❑ Pentru a utiliza HbbTV

**SMART**  ⇒ **Setări** → **OPȚIUNI** → **HbbTV**

Setează HbbTV la Pornit. Bucurați-vă de o varietate de conținuturi pe serviciul HbbTV.

- ✎ Serviciul poate fi limitat când dispozitivul nu este conectat la rețea.
- ✎ Puteți controla HbbTV utilizând tastele de direcție, funcția indicare și clic a telecomenzii Magic nu sunt compatibile.
- ✎ Dacă **HbbTV** este setat la **Pornit**, funcția PenTouch nu funcționează. (Numai PenTouch TV.)

**SMART**  ⇒ **Setări** → **OPȚIUNI** → **Data Service**

[În funcție de țară]

Această funcție permite utilizatorilor să aleagă între MHEG (Teletext digital) și Teletext dacă există amândouă în același timp.

Dacă există doar unul dintre ele, este activat fie MHEG, fie Teletext, indiferent de opțiunea pe care ați selectat-o.

## SMART ⇒ Setări → SETARE → Informații CI

- Această funcție vă permite să vizualizați servicii criptate (servicii contra cost).
- Dacă îndepărtați Modulul CI, nu puteți vizualiza servicii cu plată.
- Este posibil ca funcțiile CI (Interfață Comună) să nu poată fi aplicate pe baza circumstanțelor de televizare din țară.
- Atunci când este inserat modulul în slotul CI, puteți accesa meniul modulului.
- Pentru a achiziționa un modul și un smart card, contactați un reprezentant din zona dvs.

- Când porniți dispozitivul după introducerea modulului CI, este posibil să nu aveți sunet. Este posibil ca monitorul să nu fie compatibil cu modulul CI și smart card-ul.
- Când se utilizează un CAM (Conditional Access Module - Modul de acces condițional), asigurați-vă că îndeplinește în totalitate cerințele DVB-CI sau CI plus.
- Un proces anormal CAM (Conditional Access Module - Modul de acces condiționat) poate avea drept rezultat o calitate slabă a imaginii.
- [În funcție de model] Dacă televizorul nu redă niciun conținut video sau audio când CI+ CAM este conectat, vă rugăm contactați operatorul de servicii terestre/prin cablu/prin satelit.

## SMART ⇒ Setări → IMAGINE → Format imagine

Selectează formatul imaginii.

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16:9            | Redimensionează imaginile pentru a corespunde cu lăţimea ecranului.                                                                                                                                                                                      |
| Numai Scan      | Afişează imagini video la dimensiunea originală fără a îndepărta părţi ale marginii imaginii.<br> În modul DTV/HDMI/Component (peste 720p), este disponibil Numai Scan. |
| Format original | Când televizorul recepţionează un semnal pentru ecran lat, va schimba automat la formatul de imagine emis.                                                                                                                                               |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lat complet | <p>Când televizorul recepționează semnal pentru ecran lat, vă va permite să reglați imaginea pe orizontală sau pe verticală, în proporție lineară, pentru a umple complet întregul ecran. Formatul video 4:3 și 14:9 este acceptat în modul ecran întreg fără niciun fel de distorsiune a imaginii prin intrarea DTV.</p> <p> În modul Analogic/DTV/AV/Scart este disponibilă opțiunea <b>Lat complet</b>.</p> |
| 4:3         | Redimensionează imaginile la standardul anterior 4:3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14:9        | Puteți vizualiza imagini în format 14:9 sau un program TV general în mod 14:9. Ecranul 14:9 este vizualizat în același mod ca și 4:3, dar se deplasează în sus și în jos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zoom        | Redimensionează imaginea pentru a corespunde cu lățimea ecranului. Partea de sus și cea de jos a imaginii pot fi decupate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zoom Cinema | Alegeți Zoom Cinema atunci când doriți să măriți imaginea la proporția corectă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

- ✎ Când vizionați cu ajutorul unui dispozitiv extern, aceste cazuri pot determina fenomenul „image burn”:
  - un video cu titluri staționare (precum denumirea rețelei)
  - 4 : 3 mod raport imagine pentru o perioadă extinsăAveți grijă la utilizarea acestor funcții.
- ✎ Dimensiunile de imagine disponibile pot diferi în funcție de semnalul de intrare.
- ✎ Raporturile de imagine ale ecranului la intrarea HDMI-PC sunt disponibile doar în 4:3 și 16:9.
- ✎ [Pentru modelele care acceptă 2160p] Atunci când intră un semnal de 2160p și rezoluția calculatorului dvs. este setată la 3840 x 2160, **Format imagine** este setat la **Numai Scan**.



## SMART ⇒ Setări → IMAGINE → Economisire energie

Reduceți consumul de energie reglând luminozitatea ecranului.

|                       |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oprit                 | Oprește modul Economisire energie.                                                                                                                  |
| Minim / Mediu / Maxim | Aplică modul presetat Economisire energie.                                                                                                          |
| Video fără sonor      | Ecranul este oprit și este redat numai sunetul.<br>Apăsați orice buton cu excepția butonului de pornire de pe telecomandă pentru a reporni ecranul. |

## SMART ⇒ Meniu rapid → Mod AV

Setează cea mai bună imagine / audio optimizată pentru diferite moduri AV.

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| Oprit  | Funcționează cu valoarea setată în meniul Imagine/Sunet. |
| Cinema | Optimizează setările de imagine și audio pentru filme.   |
| Joc    | Optimizează setările de imagine și audio pentru jocuri.  |

## ❑ Pentru ajustarea imaginilor cu Expert Image

**SMART**  ⇒ **Setări** → **IMAGINE** → **Expert Image II**

Utilizați telecomanda și respectați instrucțiunile Expertului Image pentru a calibra și ajusta calitatea optimă a imaginii, fără dispozitive scumpe de modele sau cu ajutorul unui specialist.

Respectați instrucțiunile pentru a obține o imagine de calitate optimă.

## ❑ Pentru a selecta Mod imagine

SMART  ⇒ Setări → IMAGINE → Mod imagine

Selectează modul de imagine optimizat pentru mediul sau programul de vizionare.

|              |                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intens       | Mărește contrastul, luminozitatea și claritatea pentru a afișa imagini intense.                    |
| Standard     | Afișează imaginile la nivele standard de contrast, luminozitate și claritate.                      |
| Eco          | Caracteristica Economisire energie modifică setările de pe TV pentru a reduce consumul de energie. |
| Cinema / Joc | Afișează imaginea optimă pentru filme, jocuri sau fotografii (imagini statice).                    |



Meniu pentru ajustarea calității imaginii, ce permite experților și pasionaților să se bucure de cea mai bună experiență TV. Meniul este certificat ISF și destinat experților în reglarea imaginii. (Logo-ul ISF poate fi utilizat doar pe unități TV certificate de ISF.)  
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

- ✎ În funcție de semnalul de intrare, intervalul disponibil de moduri de imagine poate diferi.
- ✎  **Modul Expert** este destinat profesioniștilor în reglarea imaginii, pentru a controla și regla fin folosind o imagine specifică. Pentru imagini normale, este posibil ca efectele să nu fie dramatice

## ❑ Pentru reglarea fină a modului imagine

**SMART**  ⇒ Setări → IMAGINE → Mod imagine → Lumină de fundal / Contrast / Luminozitate / Claritate / Culoare / Tentă / Temp. cul.

Prima data selectați un Mod Imagine la alegere.

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Lumină de fundal | Ajustează luminozitatea afișajului prin varierea luminozității panoului LCD. |
| Contrast         | Ajustează diferența dintre regiunile luminate și întunecate ale ecranului.   |
| Luminozitate     | Ajustează luminozitatea ecranului în ansamblu.                               |
| Claritate        | Ajustează claritatea granițelor dintre luminat și întunecat.                 |

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Culoare    | Ajustează culorile mai închise sau mai deschise pe ecran. |
| Tentă      | Ajustează echilibrul dintre culorile roșu/verde.          |
| Temp. cul. | Ajustează tonul culorilor în ansamblu la cald sau rece.   |

 În funcție de semnalul de intrare sau alte setări de imagine, gama de elemente detaliate pentru ajustare poate diferi.

## ❑ Pentru setarea controlului avansat

**SMART**  ⇒ **Setări** → **IMAGINE** → **Mod imagine** → **Control avansat/Control expert**

Calibrează ecranul pentru fiecare mod de imagine sau ajustează setările imaginii pentru un ecran special.

Mai întâi selectați **Mod imagine** la alegere.

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrast dinamic</b> | Ajustează contrastul la nivelul optim în funcție de luminozitatea imaginii. |
| <b>Culoare dinamică</b> | Ajustează culorile pentru un aspect mai natural.                            |



|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Culoare preferată    | <b>Culoare piele:</b> Spectrul culorii pielii poate fi setat separat pentru a implementa culoarea pielii conform alegerii utilizatorului. |
|                      | <b>Culoarea ierbii:</b> Spectrul de culori naturale (pajiști, dealuri etc.) poate fi setat separat.                                       |
|                      | <b>Culoarea cerului:</b> Culoarea cerului este setată separat.                                                                            |
| Super rezoluție      | Asigură o imagine extrem de clară, îmbunătățind detaliile în zonele în care imaginea este încețoșată sau neclară.                         |
| Gamma                | Stabilește curba de gradăție în conformitate cu ieșirea semnalului de imagine în raport cu semnalul de intrare.                           |
| Gamă culori          | Selectează gama de culori ce poate fi utilizată.                                                                                          |
| Îmbunătățire margine | Afișează margini mai clare și distincte și totuși naturale ale materialului video.                                                        |
| xvYCC                | [În funcție de model] Redă culori mai bogate.                                                                                             |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filtru culoare                 | Filtrează un spectru specific de culoare în culori RGB pentru a regla fin saturația culorii și acuratețea nuanței.                                                                                                                                                                                         |
| Model Expert                   | Modele utilizate pentru reglarea expertă.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Balans de alb                  | Ajustează tonul în ansamblu al ecranului după cum doriți. În Modul Expert, reglarea fină detaliată poate fi setată prin Metodă/Model etc.                                                                                                                                                                  |
| Sistem de gestionare a culorii | Aceasta este o funcție utilizată de experți la ajustarea culorilor folosind un model test de șase culori (Roșu / Verde / Albastru / Cian / Mgt / Galben) fără a afecta alte zone de culoare. Pentru imagini normale, este posibil ca ajustările să nu aibă ca rezultat modificări perceptibile de culoare. |

 În funcție de semnalul de intrare sau alte setări de imagine, gama de elemente detaliate pentru ajustare poate diferi.

## ❑ Pentru a seta opțiuni adiționale pentru imagine

**SMART**  ⇒ **Setări** → **IMAGINE** → **Mod imagine** → **Opțiuni imagine**

Ajustează setarea detaliată pentru imagini.

|                         |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reducere zgomot         | Reduce zgomotul ecranului în video.                                                                                                                                             |
| Reducere zgomot<br>MPEG | Elimină zgomotul provocat de comprimarea video.                                                                                                                                 |
| Nivel negru             | Reglează luminozitatea sau nivelul de întunecare al ecranului pentru a se potrivi nivelului negru al intrării imaginii folosind gradul de întunecare (nivel negru) de pe ecran. |
| Cinema Real             | Optimizează ecranul pentru vizionarea filmelor.                                                                                                                                 |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mod protecție vizuală | [În funcție de model]<br>Ajustează luminozitatea ecranului pentru preveni orbirea ochilor.                                                                                                                                                                 |
| Motion Eye Care       | [În funcție de model]<br>Economisiți energie reglând luminozitatea care corespunde mișcării imaginii de pe ecran.<br> Nu funcționează în timpul vizionării de imagini 3D. |

-  În funcție de semnalul de intrare sau alte setări de imagine, gama de elemente detaliate pentru ajustare poate diferi.

## ❑ Pentru resetarea Modului Imagine

**SMART**  ⇒ **Setări** → **IMAGINE** → **Mod imagine** → **Resetare imagine**

Resetează valorile particularizate de utilizator.

Fiecare mod imagine este resetat. Selectați modul imagine pe care doriți să-l resetați.

# SMART ⇒ Setări → IMAGINE → Mod imagine → Opțiune imagine → TruMotion

[În funcție de model]

Corectează imaginile pentru a afișa secvențe în mișcare mai line.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uniformă   | De-judder / De-blur valoare este setată la 3.                                                                                                                                                                                                          |
| Golire     | De-judder / De-blur valoarea este setată la 7.                                                                                                                                                                                                         |
| Clear Plus | Ecranul apare mai clar când <b>Clear</b> este selectat.<br> <b>Clear Plus</b> nu poate fi selectat în modul 3D.                                                       |
| Utilizator | De-judder / De-blur poate fi setată manual. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>De-judder</b>: Această funcție ajustează trepidația ecranului.</li><li>• <b>De-blur</b>: Această funcție ajustează și elimină neclaritatea ecranului.</li></ul> |

## SMART ⇒ Setări → IMAGINE → Mod imagine → Opțiune imagine → Întun. locală LED

Face zonele iluminate ale imaginii mai luminoase și zonele întunecate ale imaginii mai întunecate pentru contrast maxim și estompare minimă, reducând consumul de energie.

[În funcție de model]

|         |                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oprit   | Oprește întunecarea locală LED.                                                                                                |
| Scăzut  | Exprimă tonurile de negru natural. Utilizează această setare pentru a viziona filme.                                           |
| Mediu   | Adâncește tonurile de negru în comparație cu Scăzut. Utilizați această setare pentru vizionare TV normală.                     |
| Ridicat | Adâncește tonurile de negru și afișează o imagine mai clară decât Mediu.<br>Perfectă pentru vizionarea în zone bine iluminate. |

 Setarea Întun. locală LED la Mediu / Ridicat reduce consumul de energie.

## ❑ Pentru a utiliza Modul Sunet

**SMART**  ⇒ **Setări** → **SUNET** → **Mod sunet**

Optimizează sunetul televizorului la modul de sunet selectat.

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Standard                      | Potrivit pentru toate tipurile de materiale video.                            |
| Muzică/ Cinema/<br>Sport/ Joc | [În funcție de model]<br>Setează modul audio optimizat pentru un anumit gen.  |
| Setări Utilizator             | Ajustează volumul la un nivel ales de dvs. folosind<br>Egalizator utilizator. |



## ❑ Pentru reglarea volumului

**SMART**  ⇒ **Setări** → **SUNET** → **Mod sunet** → **Egalizator utilizator**

Setează Modul Sunet la Setări Utilizator mai întâi.

100 Hz / 300 Hz / 1 kHz  
/ 3 kHz / 10 kHz

Setează egalizatorul reglând manual benzile de sunet.

Resetare

Resetează valoarea egalizatorului modificată de utilizator.

## ❑ Pentru a utiliza Modul Sunet Smart

**SMART**  ⇒ **Setări** → **SUNET** → **Mod Sunet Smart**

Furnizează sunetul optimizat reglat pentru fiecare tip de conținut.

- ✎ Dacă este **activată funcția Mod Sunet Smart** , **Mod Sunet**, **Virtual Surround Plus** și **Voce clară II** sunt reglate automat.

## ❑ Pentru a utiliza sunetul Virtual Surround

**SMART**  ⇒ **Setări** → **SUNET** → **Virtual Surround plus**

Tehnologia de procesare audio patentată LG permite emiterea unui sunet surround ca cel de la 5.1 canale de la două difuzoare.

✎ Dacă **Voce clară II** este setat la **PORNIT**, **Virtual Surround plus** nu va fi selectat.

## ❑ Pentru a utiliza funcția Voce clară II

**SMART**  ⇒ **Setări** → **SUNET** → **Voce Clară II**

Amplifică claritatea vocii.

## ❑ Pentru a seta Modul volum

**SMART**  ⇒ **Setări** → **SUNET** → **Modul volum**

Setează diverse moduri pentru controlul volumului.

|                     |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volum auto          | Setează <b>Volumul auto</b> la <b>Pornit</b> . Diferite ieșiri de volum de la program la program. Apoi sunt reglate în mod automat pentru vizionarea comodă la TV când se trece prin programe diferite. |
| Controlul volumului | Utilizarea unei singure curbe de volum poate rezulta într-un sunet care nu poate fi auzit sau unul puternic, în funcție de mediu. Reglarea nivelurilor de volum depinde de momentul zilei (zi/noapte).  |

## ❑ Pentru a sincroniza audio și video

**SMART**  ⇒ **Setări** → **SUNET** → **Regl. sincr. AV**

Sincronizează video și audio în mod direct atunci când acestea nu se potrivesc.

Dacă setați **Regl. sincr. AV** la **PORNIT**, puteți regla ieșirea sunetului (difuzoare TV sau SPDIF) la imaginea de pe ecran.

### Difuzor TV

[În funcție de model]

Reglează sincronizarea sunetului de la difuzoarele interne ale televizorului.

Butonul „-” face ieșirea audio mai rapidă și butonul „+” face ieșirea sunetului mai lentă decât valoarea implicită.

## Difuzor extern

Reglează modul în care este sincronizat sunetul de la difuzoarele externe, cum ar fi un difuzor extern conectat la portul de ieșire audio digital, dispozitivul audio LG și căștile. Butonul „-” face ieșirea audio mai rapidă și butonul „+” face ieșirea sunetului mai lentă decât valoarea implicită.



Dispozitivul audio LG este acceptat numai pentru modelele cu port digital optic

## Bypass

Emite semnale de transmisie sau audio ale unui dispozitiv extern fără întârziere audio. Este posibil ca semnalul audio să fie emis înaintea celui video și procesarea intrării semnalului video în TV poate dura.

## ❑ Pentru a utiliza Setări sunet

[În funcție de model]

**SMART**  ⇒ **Setări** → **SUNET** → **Setări sunet**

## ❑ Ieșire analog

[În funcție de model]

Permite utilizatorului să selecteze meniul **Căști** sau **Difuzor extern** (ieșire **audio**), în funcție de dispozitivul conectat.

## ❑ Balans

[În funcție de model]

Reglează balansul audio stânga/dreapta.

## □ Sound Optimizer

[În funcție de model]

Permite optimizarea sunetului pentru instalarea TV personalizată.

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Normal          | Mod sunet general.                                                |
| Fixat pe perete | Optimizează sunetul pentru toate televizoarele montate pe perete. |
| Tip suport      | Optimizează sunetul pentru un televizor montat pe suport.         |



## ❑ Pentru a utiliza difuzoarele TV

[În funcție de model]

**SMART**  ⇒ **Setări** → **SUNET** → **Ieșire audio** → **Difuzor TV**

Sunetul este emis prin difuzorul TV.

## ❑ Pentru a utiliza difuzorului extern

**SMART**  ⇒ **Setări** → **SUNET** → **Ieșire audio** → **Difuzor extern (Optic/HDMI ARC)**

[Disponibil numai pentru modelele cu un port optic sau HDMI (ARC)]

Sunetul este emis prin difuzorul conectat la portul optic.

🖱️SimpLink este acceptat.

## ❑ Pentru a utiliza leșirea audio digitală

**SMART**  ⇒ **Setări** → **SUNET** → **leșire audio** → **Difuzor extern (Optic/HDMI ARC)** → **leșire audio digitală**

Setează leșirea audio digitală.

| Element | Intrare sunet      | leșire audio digitală |
|---------|--------------------|-----------------------|
| Auto    | MPEG               | PCM                   |
|         | Dolby Digital      | Dolby Digital         |
|         | Dolby Digital Plus | Dolby Digital         |
|         | HE-AAC             | Dolby Digital         |
| PCM     | Toate              | PCM                   |

## ❑ Pentru a conecta și a utiliza dispozitivul audio LG

Dispozitivul audio LG vă permite să vă bucurați de un sunet puternic cu ușurință.

### ❑ Conexiune cu fir

**SMART  ⇒ Setări → SUNET → ieșire audio → Sincronizare sunet LG (optic)**

Conectați dispozitivul audio LG cu  logo-ul la portul de ieșire audio digitală optică.

 Disponibilă numai pentru modelele cu port digital optic.

### ❑ Conexiune fără fir

**SMART  ⇒ Setări → SUNET → ieșire audio → Sincronizare sunet LG (fără fir)**

Dispozitivul audio LG cu  logo-ul poate fi conectat fără fir.

- ✎ Puteți utiliza telecomanda televizorului pentru a regla volumul dispozitivului conectat.
- ✎ La conectarea fără fir, atașați cheia electronică și conectați-o dacă modelul are nevoie de cheie electronică telecomandă Magic. (AN-MR400, comercializată separat)
- ✎ Pentru conexiunea fără fir, dacă conectarea dispozitivului eșuează. Verificați puterea de conectare a dispozitivului și dacă dispozitivul audio LG se află într-o stare de funcționare corespunzătoare.

- ✎ Dacă selectați **Sincronizare sunet LG (fără fir)**, dispozitivele disponibile pentru conexiune sunt căutate, iar unul dintre dispozitivele căutate sunt conectate automat. Atunci când este conectat un dispozitiv, se afișează numele său.
- ✎ Dacă sunt detectate două sau mai multe dispozitive, primul dispozitiv detectat este conectat mai întâi. Pentru a vizualiza mai multe dispozitive detectate pentru conectare, apăsați butonul Mai mult.
- ✎ Dacă **Sincronizare sunet LG (fără fir)** este selectată și porniți televizorul, aceasta caută și încearcă să conecteze dispozitivul conectat recent.

## ❑ Conectarea și utilizarea căștilor Bluetooth

**SMART** 🏠 ⇒ **Setări** → **SUNET** → **Ieșire audio** → **Sincronizare sunet LG (fără fir)**

Sunetul este emis prin căștile Bluetooth.

- 📎 Dispozitivele care pot fi conectate sunt:  
LG HBS-700, LG HBS-730, LG BTS1, Sony DR-BT140Q,  
PULSE BT-H555, CLIPS CS200

- ✎ La conectarea fără fir, atașați cheia electronică și conectați-o dacă modelul are nevoie de cheie electronică telecomandă Magic. (AN-MR400, comercializată separat)
- ✎ Pentru conexiunea fără fir, dacă conectarea dispozitivului eșuează. Verificați puterea de conectare a dispozitivului și dacă dispozitivul audio LG se află într-o stare de funcționare corespunzătoare.
- ✎ Dacă sunt detectate două sau mai multe dispozitive, primul dispozitiv detectat este conectat mai întâi. Pentru a vizualiza mai multe dispozitive detectate pentru conectare, apăsați butonul Mai mult.

## ❑ Pentru a utiliza ieșire analog/Căști

[În funcție de model]

**SMART**  ⇒ **Setări** → **SUNET** → **Ieșire audio** → **Difuzor extern (Ieșire audio) / Căști**

Selectați **Căști** sau **Difuzor extern (Ieșire audio)** în funcție de dispozitivul conectat pentru a seta ieșirea analog.

- ✎ Meniul disponibil poate varia dacă selectați **Căști** sau **Difuzor extern (Ieșire audio)** în **Setări sunet > Ieșire analog**.
- ✎ Unele modele pot accepta numai funcția **Căști**.
- ✎ În cazul în care conectați căștile în timp ce televizorul este pornit, acesta detectează automat căștile și emite sunetele prin acestea.



## ❑ Setare sunet DTV

**SMART**  ⇒ **Setări** → **SUNET** → **Setare sunet DTV**

[În funcție de model]

Când există tipuri audio diferite într-un semnal de intrare, această funcție vă permite să selectați tipul audio pe care-l doriți.


Dacă este setat la **AUTO** ordinea de căutare este HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG și ieșirea este produsă în primul format audio găsit.

- ✎ Următoarea ordine de căutare se poate modifica în funcție de țară: HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG.
- ✎ Dacă formatul audio selectat nu este acceptat, un alt format audio este utilizat pentru ieșire.

# ❑ Pentru selectarea unei intrări externe

SMART  ⇒ Listă intrare

Selectează intrarea externă.

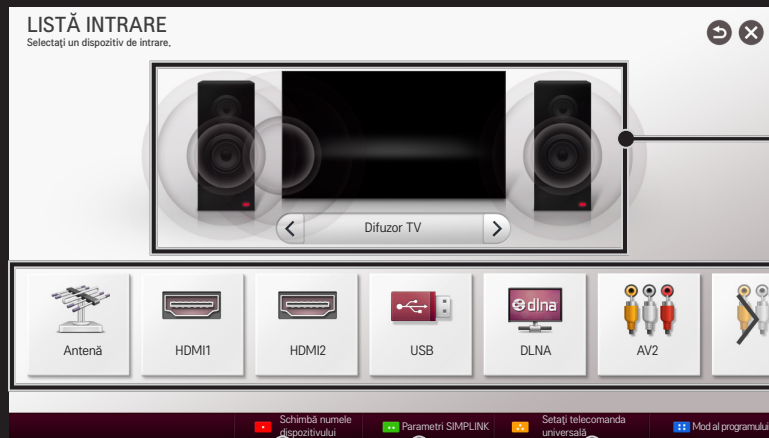

Selectează difuzorul.

Selectează intrarea.

Editați numele dispozitivului  
extern conectat la  
terminalul extern.

Setează  
SIMPLINK.

Setează Modul programului.  
[În funcție de țară]

Setează OSS.  
[În funcție de țară]

## ❑ Pentru a utiliza SIMPLINK

SIMPLINK este o caracteristică care vă permite să controlați și să gestionați diverse dispozitive multimedia în mod comod, utilizând numai telecomanda televizorului, cu ajutorul meniului SIMPLINK.

- 1 Conectați terminalul HDMI al **HDMI IN** cu terminalul de ieșire HDMI al dispozitivului SIMPLINK utilizând un cablu HDMI. Pentru unitățile home theatre cu funcția SIMPLINK, conectați terminalele HDMI conform descrierii de mai sus și utilizați un cablu optic pentru a conecta ieșirea audio digitală optică de la TV la intrarea audio digitală optică a dispozitivului SIMPLINK.
- 2 Selectați **SMART**  ⇒ **SIMPLINK**. Apare fereastra meniu SIMPLINK.
- 3 Selectați **Parametri SIMPLINK** din fereastra meniului SIMPLINK. Apare fereastra de setare SIMPLINK.
- 4 Setați funcția **SIMPLINK** la **Pornit** din fereastra de setare SIMPLINK.
- 5 Închideți fereastra de setare SIMPLINK.
- 6 Selectați dispozitivul pe care doriți să-l controlați din **SMART**  ⇒ **SIMPLINK**.

- ✎ Această funcție este disponibilă numai la dispozitivele cu logo-ul SIMPLINK (  SIMPLINK ).  
Verificați dacă dispozitivul extern are un logo SIMPLINK.
- ✎ Pentru a utiliza funcția SIMPLINK, aveți nevoie de un cablu HDMI® de mare viteză (având caracteristica CEC sau Consumer Electronics Control adăugată). Cablurile HDMI® de mare viteză au pinul nr. 13 conectat pentru schimbul de informații dintre dispozitive.
- ✎ Porniți sau selectați mediul unui dispozitiv având caracteristica home theatre pentru comutarea difuzorului la **Difuzor extern**.
- ✎ Conectați cu un cablu optic (vândut separat) pentru a utiliza **Difuzor extern**.
- ✎ Comutarea la intrarea externă oprește funcționarea dispozitivelor cu SIMPLINK.
- ✎ Utilizarea unui dispozitiv terț cu funcții HDMI-CEC poate cauza defecțiuni.
- ✎ Conexiunea prin cablu optic este acceptată numai pentru modelele cu port digital optic.

## □ Explicarea caracteristicilor SIMPLINK

|                                 |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redare directă                  | Redă instant dispozitivul multimedia pe TV.                                                                                                        |
| Selectare dispozitiv multimedia | Selectează dispozitivul dorit prin meniul SIMPLINK pentru a-l controla instant de la ecranul TV.                                                   |
| Redare disc                     | Gestionează dispozitivul multimedia cu ajutorul telecomenzii TV.                                                                                   |
| Oprire toate dispozitivele      | Dacă funcția de alimentare auto este setată la Pornit din setările SIMPLINK, oprirea televizorului va opri toate dispozitivele conectate SIMPLINK. |

Alimentare  
sincronizată  
pornită

Dacă funcția Energie auto este setată la Pornit în setările SIMPLINK, pornirea unui dispozitiv SIMPLINK va porni televizorul.

Difuzor

Selectați difuzorul pe unitatea home theatre sau pe televizor.

## ❑ Pentru a utiliza Temporizator oprire

SMART  ⇒ Setări → TIMP → Temporizator oprire

Oprește televizorul după un număr de minute prestabilit.

Pentru a anula Temporizator oprire, selectați Oprit.

## ❑ Setare oră curentă

SMART  ⇒ Setări → TIMP → Ceas

Verifică sau modifică ora în timpul vizionării TV.

|        |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto   | Sincronizează ceasul televizorului cu informațiile orare digitale transmise de postul TV. |
| Manual | Setează ora și data manual dacă setarea auto nu corespunde orei curente.                  |



## ❑ Setare TV pentru pornire și oprire automate

**SMART**  ⇒ **Setări** → **TIMP** → **Temporizator pornire/Temporizator oprire**

Setează Temporizatorul pentru pornire/oprire.

Selectați **Oprit la Repetare** pentru a întrerupe Temporizator pornire/Temporizator oprire.

- ✎ Pentru a utiliza **Temporizator pornire/Temporizator oprire**, setați corect ora curentă.
- ✎ Chiar și atunci când funcția **Temporizator pornire** este activată, televizorul se va opri automat după 120 minute dacă nu este atins niciun buton în acest interval de timp.

## ❑ Setare Standby automat

**SMART**  ⇒ **Setări** → **TIMP** → **Standby automat**

[În funcție de model]

Dacă nu apăsați niciun buton de pe televizor sau de pe telecomandă într-o anumită perioadă de timp, televizorul va comuta automat la modul standby.

✎ Această funcție nu funcționează în modul Demo magazin sau în timpul actualizării software-ului.

## ❑ Setarea parolei

**SMART**  ⇒ **Setări** → **BLOCARE** → **Setați parola**

Setează sau modifică parola TV.

 Parola inițială este setată la 「0000」.

Când la țară este selectată Franța, parola nu este 「0000」, ci 「1234」.

Când la țară este selectată Franța, parola nu se poate seta ca fiind 「0000」.

## ❑ Blocarea sistemului

**SMART**  ⇒ **Setări** → **BLOCARE** → **Blocare sistem**

Permite numai anumite programe prin blocarea canalelor sau a intrării externe.

Selectați **Blocare sistem** la Pornit.

### **Blocare program**

Blochează programele care au conținut inadecvat pentru copii. Programele pot fi selectate, dar ecranul este gol, iar sonorul este dezactivat.

Pentru a viziona un program blocat, introduceți parola.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indrumare<br>parentală | Această funcție se desfășoară conform informațiilor de la stația de emisie. În consecință, dacă semnalul conține informații eronate, această funcție nu poate fi utilizată. Împiedică vizionarea de către copii a anumitor programe TV destinate adulților, conform limitelor de vizionare configurate. Introduceți o parolă pentru a viziona un program blocat. Clasificarea diferă în funcție de țară. |
| Blocare<br>intrare     | Blocați sursele de intrare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Blocare<br>aplicație   | Blocați Aplicația.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## SMART ⇒ Setări → OPȚIUNI → Limba(Language)

Selectează Limba meniu și Limba audio afișate pe ecran.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limbă meniu<br>(Language) | Selectați o limbă pentru afișarea textului.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Limba audio               | [Numai în modul digital]<br>La vizualizarea unei transmisii digitale conținând mai multe limbi audio, puteți selecta limba dorită.                                                                                                                                                                                  |
| Limba subtitrării         | [Numai în modul digital]<br>Utilizați funcția Subtitrare când sunt emise două sau mai multe limbi pentru subtitrare.<br> Dacă datele de subtitrare în limba selectată nu sunt emise, subtitrarea va fi afișată în limba implicită. |

## Limbă text

[Numai în modul digital]

Utilizați funcția Limbă text când sunt transmise două sau mai multe limbi pentru text.

- ✎ Dacă datele teletext nu sunt transmise într-o limbă selectată, va fi afișată Limba text implicită.
- ✎ Dacă selectați greșit țara, este posibil ca teletextul să nu apară corect pe ecran și să aveți unele probleme când utilizați teletextul.

## Limba căutării vocale

Selectați limba pentru a efectua căutarea vocală.

- ✎ Numai modelul adaptat pentru căutare vocală poate accepta această setare.

# SMART ⇒ Setări → OPȚIUNI → Țara

[În funcție de țară]

Setează țara utilizată de televizor.

Setările TV se modifică în funcție de mediul de transmisie din țara selectată.

- ✎ Dacă setarea țării este modificată, este posibil să apară ecranul cu informații despre **Acord auto**.
- ✎ În țările în care standardele emisiei digitale nu sunt stabilite, unele funcții DTV ar putea să nu funcționeze, în funcție de condițiile emisiei.
- ✎ Dacă setarea țării are valoarea „--“, sunt disponibile programele standard transmise în sistem digital terestru în Europa, dar este posibil ca anumite funcții DTV să nu funcționeze corect.



## SMART ⇒ Setări → OPȚIUNI → Asistență dezactivată

Comentariul audio sau subtitrările sunt asigurate pentru acele persoane care prezintă deficiențe de auz sau de vedere.

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auz dificil     | <p>Această funcție este destinată persoanelor cu deficiențe de auz.</p> <p>Dacă este setată la Pornit, subtitrarea este afișată în mod implicit.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descriere audio | <p>Această funcție este destinată nevăzătorilor și oferă un material audio explicativ, care descrie situația curentă în cadrul unui program TV, în plus față de semnalul audio de bază.</p> <p>Atunci când <b>Descriere audio</b> este selectată ca fiind <b>Pornit</b>, sunt furnizate sunete și descrieri audio de bază numai pentru programele care au descrierea audio inclusă.</p> |

## ❑ Pentru a înregistra telecomanda magică

Pentru a utiliza telecomanda magică, mai întâi înregistrați-o cu televizorul.

Înregistrați telecomanda magică după cum urmează înainte de utilizare.

- 1 Porniți televizorul și așteptați aproximativ 10 de secunde și apoi apăsați butonul **Disc(OK)** în timp ce îndreptați telecomanda spre televizor.
  - 2 Telecomanda se înregistrează automat și mesajul de finalizare a înregistrării apare pe ecranul televizorului.
- ✎ Dacă nu ați reușit să înregistrați telecomanda magică, opriți televizorul și încercați din nou.

## ❑ Pentru a re-înregistra telecomanda magică

- 1 Apăsați simultan butoanele **SMART**  și **BACK(ÎNAPOI)** timp de aproximativ 5 secunde.
  - 2 Apăsați butonul **Disc (OK)** spre televizor pentru a înregistra din nou Telecomanda Magic.
- ✎ Apăsați butoanele **SMART**  și **BACK(ÎNAPOI)** în același timp, pentru cinci secunde, pentru a reseta Telecomanda Magic.
  - ✎ Apăsați butonul **BACK(ÎNAPOI)** orientând telecomanda spre televizor timp de cinci secunde pentru a o reseta și re-înregistra.

## ❑ Pentru a seta indicatorul telecomenzii magice

SMART  ⇒ Setări → OPȚIUNI → Indicator

Setează viteza și forma indicatorului care apare pe ecranul TV.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viteză     | Setează viteza de deplasare a indicatorului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Formă      | Selectează o formă pentru indicator, dintre diverse opțiuni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensiune | Alege dimensiunea indicatorului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aliniere   | <p>Setat la <b>Pornit</b>. Dacă există o neconcordanță între indicator și direcția reală indicată de telecomandă, deplasați telecomanda magică spre stânga și spre dreapta pentru realiniere. Indicatorul se va realinia automat pe centru, fiind astfel mai ușor de controlat.</p> <p> Dacă este setată la <b>Oprit</b>, funcția Aliniere nu va funcționa chiar dacă deplasați Telecomanda Magică spre stânga sau spre dreapta.</p> |

- ✎ Dacă indicatorul nu a fost utilizat o anumită perioadă de timp, va dispărea. Când indicatorul dispare de pe ecran, agitați telecomanda magică la dreapta și la stânga. Apoi, va apărea din nou.
- ✎ Dacă apăsați butonul de navigare în timp ce deplasați indicatorul pe ecran, indicatorul dispare, iar telecomanda magică funcționează ca o telecomandă obișnuită.
- ✎ A se utiliza într-o rază de acțiune de 33 ft. (10 metri). Utilizarea telecomenzii de la distanțe mai mari sau în timp ce direcția de vizualizare este blocată poate cauza defecțiuni.

- ✎ Dispozitivele electronice situate în apropiere pot cauza interferențe de comunicare. Dispozitive cum sunt cuptoarele cu microunde și LAN-urile fără fir utilizează aceeași gamă de frecvență (2,4 GHz) ca telecomanda magică și pot cauza interferențe.
- ✎ Telecomanda magică se poate strica dacă este scăpată sau deteriorată în orice alt mod.
- ✎ Aveți grijă să nu o loviți de alte obiecte dure, cum ar fi mobilierul sau podeaua.

## ❑ Pentru a utiliza funcția de desenare prin gesturi

Apăsați butonul **Disc(OK)** cu ecranul video normal pornit și desenați un model spre ecran.

|                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Canalul anterior: Revine la canalul anterior.                      |
|  | Listă recentă: Afișează canalele vizionate recent.                 |
| <i>123</i>                                                                        | Afișează listele de programe asociate cu modelul. Alegeți canalul. |

 Este posibil să nu funcționeze când sunt deschise anumite ferestre.

❑ Pentru a seta indicatorul de nivel putere

SMART  ⇒ Setări → OPȚIUNI → Lumină pt mod așteptare

[În funcție de model]

Comută la oprit/pornit lumina pt. modul de așteptare de panoul frontal al televizorului.



## ❑ Pentru a regla Lumina siglei LG frontale

SMART  ⇒ Setări → OPȚIUNI → Lumină siglă LG

[În funcție de model]

Puteți regla luminozitatea LED-urilor siglei LG în partea de jos a televizorului.

Luminozitate

Puteți regla nivelul Lumină siglă LG la Oprit/Scăzut/Mediu/Ridicat când alimentarea televizorului este oprită.

## TV pornit

Puteți seta temporizatorul de oprire a **Lumină siglă LG** când alimentarea televizorului este pornită.

- **Opriți imediat** : Lumina este oprită în timp ce alimentarea televizorului este pornită.
  - **Oprit după 10 min.** : Lumina este oprită după 10 minute în timp ce alimentarea televizorului este pornită.
-  Luminozitatea inițială este setată la **Scăzut** în timp ce alimentarea televizorului este pornită.

## ❑ Pentru a schimba modul TV

**SMART**  ⇒ **Setări** → **OPȚIUNI** → **Setare mod**

Selectați **Utilizare acasă** sau **Demo magazin** .

Pentru utilizarea acasă, selectați **Utilizare acasă**.

**Demo magazin** este un mod utilizat pentru afișare în magazine.

## ❑ Pentru a reveni la setările inițiale

**SMART**  ⇒ **Setări** → **OPȚIUNI** → **Setări din fabricație**

Șterge toate setările opționale și revine la modul implicit inițial.

Când inițializarea este finalizată, televizorul se va opri și va porni singur.


 Dacă funcția **Blocare sistem** este activată, vi se solicită introducerea parolei în fereastra pop-up.

 Nu opriți alimentarea în timpul inițializării.

# ❑ Pentru a utiliza ecranul inițial

Apăsați butonul **SMART** 🏠 pe telecomandă.

Având toate caracteristicile Smart TV pe ecran, toți utilizatorii pot accesa o varietate de conținut și aplicații cu ușurință, prin intermediul meniului rapid și simplu de utilizat, ordonat după teme, cum ar fi Live TV, Cartelă, Aplicațiile mele etc.

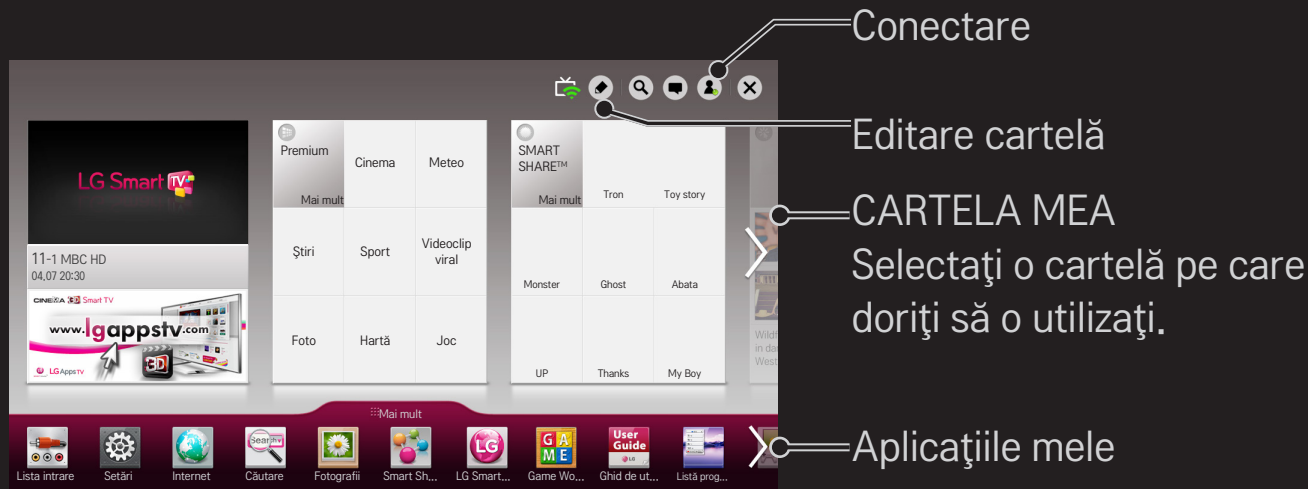

## ❑ Utilizarea și editarea setărilor pentru CARTELA MEA

### SMART ⇒ CARTELA MEA

Pentru a vă putea permite să verificați și să accesați cu ușurință o varietate largă de conținuturi și funcții, funcțiile principale sunt grupate în categorii și afișate pe carduri.

Puteți accesa pagina acelei categorii accesând acea pagină a categoriei.


Selectați **Editare** în partea superioară a ecranului paginii de start pentru a comuta poziția cardurilor sau pentru a vă crea propriul card. (Nu puteți edita cardurile Live și Premium.)

# ❑ Pentru a utiliza Aplicațiile mele

**SMART**  ⇒ **Mai mult**

Selectați **Mai mult** în partea de jos a ecranului paginii de start.

Selectați **Mai mult** pentru a verifica aplicațiile preinstalate și aplicațiile pe care le-ați descărcat.

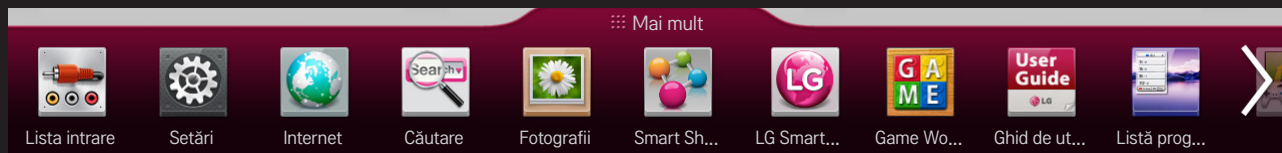


Selectați aplicația pe care doriți să o executați.

# ❑ Pentru a edita elementele din **Aplicațiile mele**:

**SMART** 🏠 ⇒ **Mai mult** → **Aplicațiile mele** → **Editare**

De pe pagina **Aplicațiile mele**, selectați **Editare** în partea superioară a ecranului pentru a muta sau a șterge aplicații. Rețineți că aplicațiile sistemului pot fi mutate, dar nu pot fi șterse.

✎ Schimbă ordinea / șterge elementele prin glisarea pictogramelor pentru aplicații, dacă dispozitivul are o Telecomandă „Magic”.

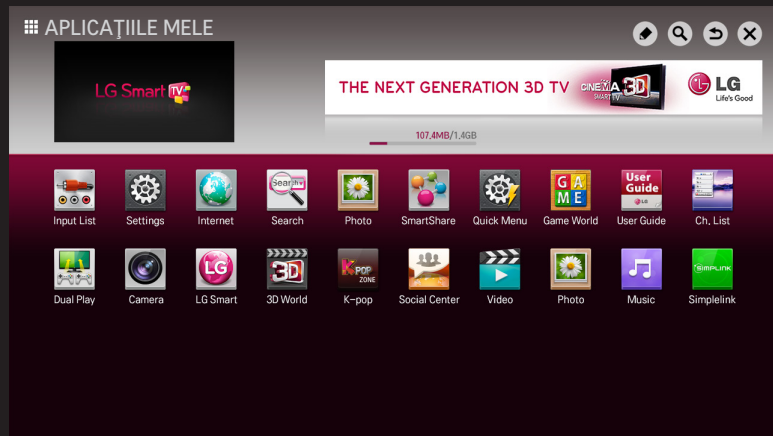



Pentru utilizarea funcțiilor Smart este necesară o conexiune la rețea cu fir sau fără fir.

Când sunteți conectat la rețea, puteți utiliza conținut Premium, LG Smart World, DLNA și mult mai multe.

## ❑ Conexiune la rețea cu un clic

Se conectează ușor la o rețea cu fir/wireless.

SMART  ⇒ Setări → REȚEA → Conexiune la rețea pentru a vă conecta automat la o rețea disponibilă. Urmați instrucțiunile de pe televizor.

## ❑ Pentru a vă conecta la o rețea prin intermediul Expertului de setări

**SMART**  ⇒ **Setări** → **REȚEA** → **Conexiune la rețea**

Pentru utilizarea în situații speciale, de exemplu, în birouri (în cazurile în care se utilizează o adresă IP statică).

- 1 Selectați o conexiune la rețea, fie **Cu fir**, fie **Wireless**.
- 2 La conectarea prin Wi Fi, utilizați una din următoarele metode de conectare la rețea.

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Listă de puncte de acces | Se conectează la rețeaua selectată din Lista de puncte de acces. |
| Introduceți SSID-ul      | Se conectează la punctul de acces introdus.                      |

WPS-PBC

Se conectează cu ușurință atunci când este apăsat butonul unui punct de acces wireless compatibil cu PBC.

WPS-PIN

Se conectează cu ușurință atunci când codul PIN al punctului de acces wireless la care doriți să vă conectați este introdus pe site-ul web al punctului de acces.

## ❑ Pentru a utiliza funcția Wi-Fi

**SMART**  ⇒ **Setări** → **REȚEA** → **Wi-Fi Direct**

Wi-Fi Direct este o funcție care permite televizorului dvs. să se conecteze la un dispozitiv Wi-Fi Direct fără conexiune la internet. Cu **SmartShare™**, puteți urmări fișierele stocate pe un dispozitiv conectat prin intermediul **Wi-Fi Direct**.

- 1 Setați **Wi-Fi Direct** pe **Pornit**. (Dacă nu o utilizați, vă rugăm modificați la **Oprit**.)
- 2 Activați setările Wi-Fi Direct pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- 3 Se afișează o listă de dispozitive care pot fi conectate la TV.
- 4 Selectați un dispozitiv pentru conectare.
- 5 Selectați **Da**, atunci când este afișat mesajul solicitării de conectare.
- 6 Dacă dispozitivul pe care doriți să îl conectați acceptă solicitarea, **Wi-Fi Direct** este conectat.

## ❑ Pentru a utiliza funcția Miracast™/Intel's WiDi (Intel WiDi)

**SMART**  ⇒ **Setări** → **REȚEA** → **Miracast™/Intel's WiDi (Intel WiDi)**

Puteți vizualiza ecranul unui dispozitiv cu tehnologiile Miracast™ și Intel WiDi pe televizorul dvs.

- 1 Setati **Miracast™/Intel's WiDi (Intel WiDi)** la **Pornit**. (Dacă nu o utilizați, vă rugăm modificați la **Oprit**.)
- 2 Activați setările **Miracast™/Intel's WiDi (Intel WiDi)** pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- 3 Se afișează o listă de dispozitive care pot fi conectate la TV.
- 4 Selectați un dispozitiv pentru conectare.
- 5 Selectați **Da**, atunci când este afișat mesajul solicitării de conectare.
- 6 Dacă dispozitivul pe care doriți să îl conectați acceptă solicitarea, **Miracast™/Intel's WiDi (Intel WiDi)** este conectat.

- ✎ Unele modele sunt prevăzute numai cu funcția Intel's WiDi (Intel WiDi).
- ✎ Atunci când Wi-Fi Direct este setat la Oprit, dacă setați Miracast™/Intel's WiDi (Intel WiDi) la Pornit, Wi-Fi Direct este setat automat la Pornit.
- ✎ Atunci când setați funcția Miracast™ / Intel's WiDi (Intel WiDi) la Oprit, Wi-Fi Direct revine la setarea precedentă.
- ✎ Se recomandă conectarea unui laptop utilizând Intel's WiDi din apropiere.
- ✎ Deși Intel's WiDi poate fi conectat fără un router fără fir, se recomandă să conectați mai întâi router-ul fără fir pentru o performanță optimă.
- ✎ Nu puteți conecta televizorul la un dispozitiv care nu are marca LG Electronics nici atunci când acesta este detectat.
- ✎ Se recomandă conectarea unui dispozitiv la un router de 5 GHz.
- ✎ Rata de răspuns poate varia în funcție de mediul utilizatorului.
- ✎ Pentru mai multe informații privind dispozitivul la care doriți să vă conectați, consultați manualul de utilizare al dispozitivului respectiv.

## ❑ Setarea unei rețele - avertisment

- ✎ Utilizați un cablu LAN standard (Cat5 sau superior cu conector RJ45, port LAN 10 Base-T sau 100 Base TX).
- ✎ Resetarea modemului poate provoca probleme de conexiune la rețea. Pentru a rezolva problema, opriți alimentarea cu energie, deconectați și reconectați, apoi porniți din nou alimentarea cu energie.
- ✎ LG Electronics nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de probleme de conexiune la rețea sau defecțiuni, probleme de funcționare și erori cauzate de o conexiune la rețea.
- ✎ Este posibil ca o conexiune la rețea să nu funcționeze corespunzător, în funcție de furnizorul de servicii de internet.

- ✎ Pentru un serviciu DSL, este necesar un modem DSL; pentru un serviciu prin cablu, este necesar un modem prin cablu. Este posibil să fie disponibil doar un număr limitat de conexiuni la rețea, iar setarea de rețea a televizorului ar putea să nu fie disponibilă, în funcție de contractul dvs. cu furnizorul de servicii de Internet (ISP). (Dacă se permite numai câte un dispozitiv pe linie și PC-ul este deja conectat, nu se pot utiliza alte dispozitive.)
- ✎ Rețelele wireless pot fi afectate de interferențe de la alte dispozitive care funcționează la o frecvență de 2,4 GHz (telefoane wireless, dispozitive Bluetooth sau cuptoare cu microunde). Pot exista interferențe și de la dispozitive cu o frecvență de 5 GHz, la fel ca în cazul altor dispozitive Wi-Fi.
- ✎ Mediul wireless înconjurător poate cauza funcționarea la o viteză redusă a serviciului de rețea wireless.
- ✎ Dacă nu dezactivați întreaga rețea locală de la domiciliu, poate avea loc trafic de rețea pe unele dispozitive.



- ✎ Pentru o conexiune la un punct de acces, este necesar un dispozitiv punct de acces care să accepte conexiunea wireless, iar pe acest dispozitiv trebuie să fie activată caracteristica de conexiune wireless. Pentru informații despre disponibilitatea conexiunii wireless pe punctul dvs. de acces, contactați furnizorul de servicii.
- ✎ Pentru conexiunea la punctul de acces, verificați SSID-ul și setările de securitate ale punctului de acces. Pentru SSID-ul și setările de securitate ale punctului de acces, consultați documentația corespunzătoare.
- ✎ Setările nevalide pe dispozitivele de rețea (dispozitiv de partajare de rețea, hub cu fir/wireless) pot duce la funcționarea televizorului la o viteză redusă sau la funcționarea necorespunzătoare a acestuia. Instalați dispozitivele corect, conform manualului corespunzător, și configurați rețeaua.
- ✎ Metoda de conectare poate să difere în funcție de producătorul punctului de acces.

## ❑ Pentru a utiliza funcția Soft AP

**SMART**  ⇒ **Setări** → **REȚEA** → **Soft AP**

Această funcție vă permite să schimbați o conexiune cu fir la Internet a televizorului dvs. în Wi-Fi, permițându-vă să conectați diverse dispozitive externe sau să utilizați Internetul wireless.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soft AP             | Comută la Pornit/Oprit.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cheie de securitate | <p>Setează numărul de securitate Wi-Fi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✎ Puteți seta cheia de securitate cu o combinație de litere și cifre în limba engleză cu o lungime cuprinsă între 8 și 64 de caractere.</li><li>✎ Setarea implicită este „LG123456”.</li></ul> |

- ✎ Pentru a activa funcția **Soft AP**, televizorul trebuie să fie pornit și să dispună de o conexiune cu fir la Internet.
- ✎ Pot fi conectate până la patru dispozitive externe.
- ✎ Dacă funcția **Soft AP** este activată, funcțiile **Wi-Fi Direct** și **Miracast™** devin indisponibile. Trebuie să setați funcția **Soft AP** la **Oprit** pentru a utiliza funcțiile **Wi-Fi Direct** și **Miracast™**.

## ❑ Ce este Tag On?

Tag On este o tehnologie de transmitere a datelor care poate fi utilizată pe dispozitive smartphone cu NFC (Near Field Communication). Prin simpla atingere a smartphone-ului dvs. de o etichetă Tag On, puteți partaja conținut între smartphone și televizor.

Pentru a conecta smartphone-ul la televizor utilizând Tag On, acesta trebuie să fie conectat la aceeași rețea Wi-Fi sau funcția **Miracast™/Intel's WiDi** a televizorului SMART TV să fie setată la **Pornit**.

- ✎ Nu atașați eticheta pe o parte metalică a televizorului. În caz contrar, smartphone-ul nu poate recunoaște eticheta Tag On.
- ✎ Nu mototoliți și nu îndoiți eticheta Tag On. În caz contrar, eticheta Tag On nu este recunoscută
- ✎ Pentru a achiziționa o etichetă Tag On, contactați Centrul de service LG Electronics.
- ✎ Această funcție este acceptată numai pe un smartphone cu Android 4.0 (ICS) sau o versiune ulterioară.

## ❑ Pentru a porni prima dată Tag On

Pentru a conecta smartphone-ul la televizor utilizând NFC, instalați aplicația Tag On la smartphone și finalizați procesul de autentificare.

- 1 Asigurați-vă că televizorul SMART TV se află în aceeași rețea ca și smartphone-ul.

Dacă Wi-Fi nu poate fi activat, accesați **SMART**  ⇒ Setări → Rețea → Miracast™/Intel's WiDi și setați la Pornit.

- 2 Activați funcția NFC a smartphone-ului și setați la Read/Write (Citire/Scriere) și P2P Mode (Mod P2P).

Pentru mai multe informații privind activarea NFC și setarea modului, consultați manualul de utilizare al smartphone-ului.

- 3 Atingeți smartphone-ul de o etichetă Tag On.

Asigurați-vă că urmați instrucțiunile de pe ecranul smartphone-ului și instalați aplicația Tag On și aplicația LG TV Remote.

- 4 Atingeți din nou smartphone-ul de eticheta Tag On.
  - 5 Introduceți cheia de acces afișată la televizorul SMART TV în smartphone. Când sunt detectate două sau mai multe televizoare, cheia de acces este afișată numai după ce televizorul pe care doriți să îl conectați este selectat din lista de dispozitive.
  - 6 Atunci când conexiunea este făcută corespunzător, puteți utiliza Tag On.
-  Informațiile despre televizorul conectat sunt salvate pe eticheta Tag On. Puteți modifica sau reseta informațiile din meniul Setări al aplicației Tag On de pe smartphone.

## ❑ Pentru utilizarea Tag On

Urmați pașii de mai jos pentru a partaja conținut pe un smartphone cu NFC activat.

- 1 Atingeți smartphone-ul cu NFC activat de eticheta Tag On.
- 2 Aplicația Tag On începe să ruleze pe smartphone pentru conectare la televizorul SMART TV.
  - Pentru a utiliza o rețea Wi-Fi, asigurați-vă că televizorul SMART TV se află în aceeași rețea ca și smartphone-ul.
  - Dacă televizorul SMART TV și smartphone-ul nu se află în aceeași rețea, utilizați Wi-Fi Direct.



- ✎ Dacă aplicația Tag On nu este instalată, pagina de instalare apare automat.
- ✎ Pentru mai multe informații cu privire la modul de partajare a conținutului între smartphone și televizor, consultați sistemul de ajutor al aplicației Tag On. Faceți clic pentru a rula aplicația Tag On pe smartphone și selectați meniul Setări pentru a vizualiza sistemul de ajutor.

## ❑ Pentru conectarea unui dispozitiv USB

Conectați un dispozitiv de stocare USB (HDD extern, memorie USB) la portul USB al televizorului pentru a vă bucura pe televizor de fișierele cu conținut stocate pe dispozitivul USB.

Pentru deconectarea dispozitivului de stocare USB, selectați **Meniul rapid** → **Dispozitiv USB** pe care doriți să îl deconectați; nu îl scoateți până când nu apare mesajul care vă informează că dispozitivul a fost deconectat.

✎ După ce un dispozitiv USB a fost selectat pentru deconectare, nu se mai poate citi de pe acesta. Scoateți dispozitivul de stocare USB și reconectați-l.

## ❏ Utilizarea unui dispozitiv de stocare USB - avertisment

- ✎ Dacă dispozitivul de stocare USB are un program integrat de recunoaștere automată sau utilizează propriul driver, este posibil să nu funcționeze.
- ✎ Este posibil ca unele dispozitive de stocare USB să nu funcționeze sau să funcționeze necorespunzător.
- ✎ Dacă utilizați un cablu prelungitor USB, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie recunoscut sau să nu funcționeze corespunzător.
- ✎ Utilizați numai dispozitive de stocare USB formatate cu sistemul de fișiere Windows FAT32 sau NTFS.
- ✎ Pentru unitățile HDD externe USB, se recomandă să utilizați dispozitive cu o tensiune nominală sub 5 V și cu un curent nominal sub 500 mA.
- ✎ Se recomandă să utilizați un hub sau un hard disk drive USB cu alimentarea pornită. (Dacă alimentarea nu este suficientă, este posibil ca dispozitivul de stocare USB să nu fie detectat corespunzător.)


- ✎ Se recomandă să folosiți stickuri de memorie USB de maximum 32 GO și unități HDD USB de maximum 2 TO.
- ✎ Dacă o unitate HDD USB cu funcție de economisire a energiei nu funcționează corect, opriți și reporniți alimentarea cu energie. Pentru informații suplimentare, consultați manualul utilizatorului pentru unitatea HDD USB.
- ✎ Datele de pe dispozitivele de stocare USB se pot deteriora. De aceea, nu uitați să faceți copii de rezervă ale fișierelor importante pe alte dispozitive. Responsabilitatea de a administra datele îi revine utilizatorului, iar producătorul nu este responsabil pentru pierderea datelor.

# ❑ Pentru a utiliza SmartShare™

SMART 🏠 ⇒ SmartShare™

Vă oferă acces la fișiere foto / cu muzică / video pe TV, prin conectarea la un dispozitiv USB sau la o rețea de domiciliu (DLNA).

🖋️ Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.

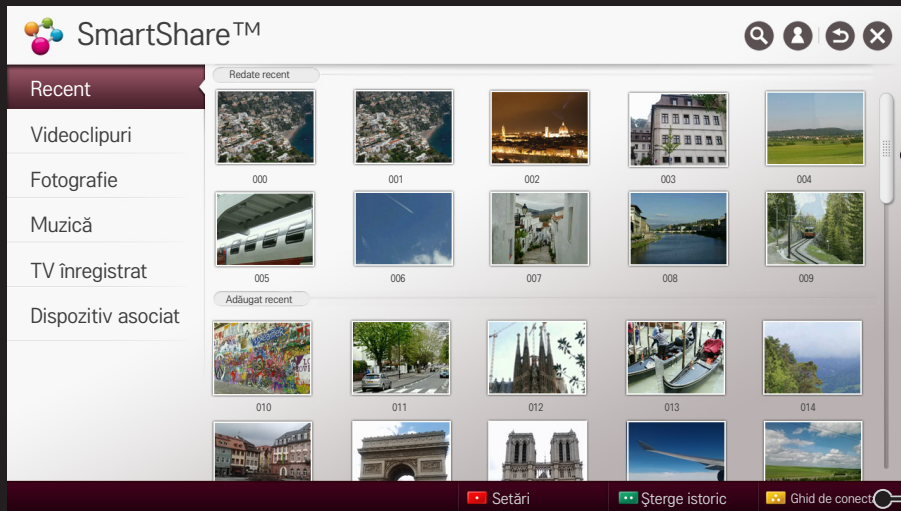


Selectează înregistrarea stocată în HDD USB pentru a o vizualiza sau șterge.

Arată modul de conectare la PC, smartphone/dispozitiv, și USB.

## ❑ Pentru a controla redarea video

Controlează redarea și setează opțiunile în timp ce vizualizați videoclipurile.


✎ Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.

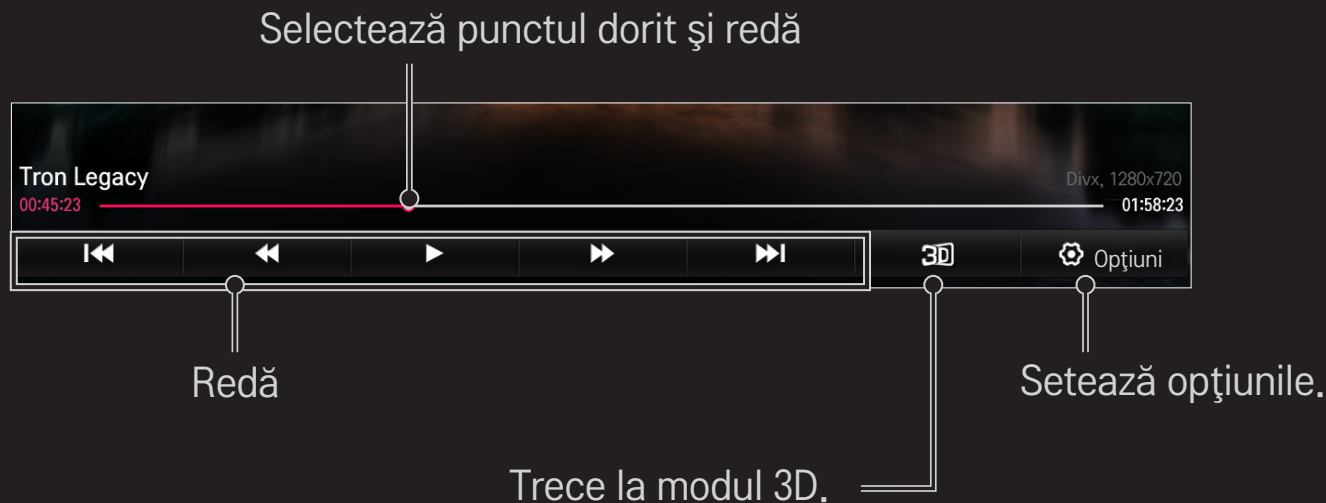

## ❑ Pentru a controla vizualizarea fotografiilor

Controlează redarea și setează opțiunile când se vizualizează fotografii pe ecranul complet.

- ✎ Pentru imagini 3D, **Efectul diaporamă** nu funcționează nici atunci când funcția **Diaporamă** este activată.
- ✎ Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.

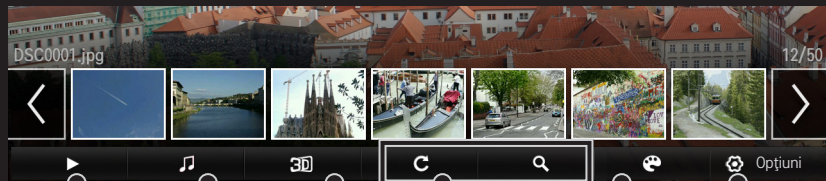

Afișează fotografiile ca  
slideshow.

Redă muzică de fundal.

Trece la modul 3D.

Setează opțiunile.

Sets the filter.  
[În funcție de model]

Rotește sau mărește imaginea.

## ❑ Pentru a controla redarea muzicii

Controlează redarea și setează opțiunile când se redă muzică.

✎ Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.



Selectează punctul dorit și redă

Setează opțiunile

Redă

Setează funcția repetare/  
aleatoriu.

Redă muzică cu monitorul oprit.



- ✎ Puteți controla redarea utilizând tastele ◀, ▶, și ▶▶ de pe o telecomandă standard.
- ✎ Dacă utilizați dispozitivul USB, informațiile despre oră nu vor fi afișate pe ecran.

## ❑ Pentru a configura funcțiile corelate cu SmartShare™

**SMART**  ⇒ **SmartShare™** → **Setări**

Modifică setările asociate cu redarea conținutului SmartShare™.

### ❑ **Setare avansată**

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Numele televizorului meu   | Modifică numele care apare la căutarea televizorului de pe alte dispozitive.      |
| Stare rețea                | Verifică conexiunea la rețea.                                                     |
| Wi-Fi Direct               | Permite utilizarea de funcții de conectare fără fir, precum Wi-Fi direct și WiDi. |
| Redare automată la primire | Acceptă / respinge conținutul transferat de pe alte dispozitive.                  |

## DivX(R) VOD

Înregistrează sau anulează înregistrarea conținutului DivX.  
Verifică codul de înregistrare DivX pentru redarea videoclipurilor protejate prin DivX. Înregistrați-vă la <http://vod.divx.com>.  
Utilizează codul de înregistrare pentru a închiria sau a achiziționa filme de la [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

- ✎ Fișierele DivX închiriate/achiziționate nu pot fi redare dacă se utilizează codul de înregistrare DivX al unui alt dispozitiv. Utilizați numai codul de înregistrare DivX acordat acestui dispozitiv.
- ✎ Este posibil ca fișierele convertite neconforme cu Standardul codecului DivX să nu fie redare sau să producă imagini și sunete necorespunzătoare.

## □ Șterge istoric

Pentru a șterge istoricul conținutului, apăsați butonul Ștergere istoric de mai jos.  
Utilizați conținutul din meniul Recente.

## ❑ Fișier compatibil cu SmartShare™

Rată maximă de transfer al datelor:

- Full HD  
1920 X 1080: 20 Mbps (megabiți pe secundă)
- ULTRA HD [În funcție de model] Video ULTRA HD  
3840 X 2160 (H.264 L5.1) : 50 Mbps  
3840 X 2160 (H.265 L5.0) : 25 Mbps

Formate de subtitrări externe acceptate:

\*.smi, \*.srt, \*.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),  
\*.ass, \*.ssa, \*.txt (TMPlayer), \*.psb (PowerDivX), \*.dcs (DLP Cinema)

Formate de subtitrări interne acceptate:

- Video Full HD  
1920 X 1080: XSUB (acceptă subtitrările interne generate din DivX6)
- [Acceptă numai modelul ULTRA HD] Video ULTRA HD: Nu acceptă subtitrări interne.

## ❑ Codec acceptat pentru conținutul video

Maxim:

- Full HD : 1920 x 1080 @30p
- ULTRA HD [În funcție de model] : 3840 x 2160 @30p

| Extensie      | Codec |                                                                                                 |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .asf          | Video | Profil complex VC-1, profil simplu și principal VC-1                                            |
| .wmv          | Audio | WMA Standard, WMA 9 Professional                                                                |
| .divx<br>.avi | Video | DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4 Part 2                      |
|               | Audio | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS |

| Extensie                             | Codec |                                                                                      |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| .mp4<br>.m4v<br>.mov<br>.3gp<br>.3g2 | Video | H.264/AVC, MPEG-4 Part 2                                                             |
|                                      | Audio | AAC , MPEG-1 Layer III (MP3)                                                         |
|                                      | Video | H.264/AVC, MPEG-4 Part 2                                                             |
|                                      | Audio | AAC, AMR-NB, AMR-WB                                                                  |
| .mkv                                 | Video | H.264/AVC                                                                            |
|                                      | Audio | HE-AAC, Dolby Digital                                                                |
| .ts<br>.trp<br>.tp<br>.mts<br>.m2ts  | Video | H.264/AVC, MPEG-2, VC-1                                                              |
|                                      | Audio | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)<br>Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC |
|                                      |       |                                                                                      |
|                                      |       |                                                                                      |
|                                      |       |                                                                                      |



| Extensie | Codec |                                                |
|----------|-------|------------------------------------------------|
| .vob     | Video | MPEG-1, MPEG-2                                 |
|          | Audio | Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM    |
| .mpg     | Video | MPEG-1, MPEG-2                                 |
| .mpeg    | Audio | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III(MP3), AAC |

## □ Fișier de muzică disponibil

| Tip de fișier | Element                  | Informații                   |
|---------------|--------------------------|------------------------------|
| mp3           | Rată de biți             | 32 Kbps - 320 Kbps           |
|               | Frecvență de eșantionare | 16 kHz - 48 kHz              |
|               | Suport                   | MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3 |

## □ Fișier foto disponibil

| Tip de fișier          | Element | Profil                                                                                               |
|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2D<br>(jpeg, jpg, jpe) | JPEG    | Minimă: 64 x 64<br>Maximă:<br>Tip normal: 15360 (L) x 8640 (Î)<br>Tip progresiv: 1920 (L) x 1440 (Î) |
| 3D(jps)                | JPS     | Minimă: 64 x 64<br>Maximă: Tip normal: 15360 (L) x 8640 (Î)                                          |
| 3D(mpo)                | MPO     | Dimensiune 4:3: 3648 x 2736<br>2592 x 1944<br>2048 x 1536<br>Dimensiune 3:2: 3648 x 2432             |

## ❑ Redarea conținutului video - avertisment

- ✎ Este posibil ca unele subtitrări create de utilizatori să nu funcționeze corespunzător.
- ✎ Fișierele video și de subtitrări trebuie să se afle în același folder. Pentru afișarea corectă a subtitrărilor, fișierele video și de subtitrări trebuie să aibă același nume.
- ✎ Este posibil ca subtitrările de pe un dispozitiv NAS (Network Attached Storage) să nu fie acceptate, în funcție de producător și de model.
- ✎ Nu acceptăm fluxuri care conțin GMC (Global Motion Compensation) sau Qpel (Quarterpel Motion Estimation).

## Video Full HD: 1920 X 1080

- Se acceptă numai H.264/AVC cu nivelul de profil 4.1 și nivelurile inferioare.

## [Acceptă numai modelul ULTRA HD] Video ULTRA HD: 3840 X 2160

- Acceptă redarea numai prin USB.
- TV- ul LG ULTRA HD este compatibil in totalitate cu majoritatea continutului ULTRA HD codificat in HEVC rezultand imagini de o uimitoare inalta definitie. Totodata s-ar putea sa nu suporte anumite tipuri de continut care folosesc anumite codec-uri.
- Noi codec-uri pot fi adaugate printr-un update de software.

| Extensie          | Codec |                                                |
|-------------------|-------|------------------------------------------------|
| .mkv / .mp4 / .ts | Video | H.264/AVC                                      |
|                   | Audio | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC |
| .ts               | Video | H.265(HEVC)                                    |
|                   | Audio | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC |

- ✎ Unele modele ULTRA HD necesita o conexiune cu "ULTRA HD Upgrade Kit".
- ✎ Limita dimensiunii de fișier depinde de mediul de codificare.
- ✎ Funcționează cu versiunile ulterioare ale Window Media Audio V2.
- ✎ Nu este acceptat de AAC Main Profile.
- ✎ Este posibil ca fișierele video create de anumite dispozitive de codificare să nu fie redade.
- ✎ Este posibil ca fișierele video în alte formate decât cele specificate aici să nu fie redade.
- ✎ Este posibil ca redarea fișierelor stocate pe dispozitive USB care nu acceptă viteză ridicată să nu funcționeze corect.
- ✎ Televizorul acceptă codecul audio DTS, în timpul redării unui fișier video stocat pe USB/HDMI.

DLNA este acronimul pentru Digital Living Network Alliance, care vă permite să redați pe televizor, prin rețeaua de la domiciliu, fișiere cu conținut video, muzică sau foto stocate pe un PC sau server.

## ❑ Pentru a conecta un smartphone autentificat prin DLNA

Televizorul și dispozitivul smartphone trebuie să fie în aceeași rețea.

- 1 Wi-Fi trebuie să fie activat pe smartphone.
- 2 Instalați / executați aplicația pentru a partaja conținut pe smartphone.
- 3 Executați „Se partajează conținutul de pe telefonul mobil”.
- 4 Selectați tipul de conținut (video / muzică / foto) pe care doriți să îl redați.
- 5 Selectați fișierul video, de muzică sau foto de redat pe televizor.
- 6 Selectați Adăugare la lista de redare.
- 7 Pe dispozitivul de pe care doriți să redați conținut, selectați numele modelului TV.  
(Numele modelului TV apare pe eticheta dispozitivului.)
- 8 Dacă apăsați pe Redare ► , fișierul selectat este afișat pe televizor.

## ❑ Pentru conectarea DMR (Digital Media Renderer, aparat digital de redare media) DLNA

Cu sistemele de operare Windows 7 sau Windows 8 sau dispozitivele certificate DLNA (de ex., telefonul mobil) puteți reda muzică/clipuri video/fotografii pe televizor fără a instala un program separat.

- 1 Configurați televizorul și PC-ul în aceeași rețea. Configurați în rețea PC-ul pe care este instalat Windows 7 sau Windows 8.
- 2 Faceți clic dreapta pe fișierul de muzică / video / foto pe care doriți să îl redați și utilizați caracteristica „Redare la distanță” din cadrul Windows 7 sau Windows 8. Pentru a reda conținut de pe un dispozitiv, de exemplu, un telefon mobil, consultați manualul utilizatorului pentru acel dispozitiv.
- 3 Conținutul va fi redat pe un singur dispozitiv, chiar dacă sunt conectate mai multe televizoare sau dispozitive. Viteza de redare poate să difere în funcție de viteza rețelei.



## ❑ Pentru conectarea DMP (Digital Media Player, player media digital) DLNA

Pe un PC pe care s-a instalat Software SmartShare PC, fișierele de muzică / video / foto pot fi redare pe TV prin asocierea acestora prin rețeaua de domiciliu.

- 1 Configurați televizorul și PC-ul în aceeași rețea. Televizorul și fiecare dispozitiv trebuie să fie conectate printr-un singur punct de acces, pentru a activa serviciul DLNA.
  - 2 Instalați Software SmartShare PC pe PC de pe site-ul web. Înainte de instalare, închideți toate programele care se execută, inclusiv programele firewall și antivirus.
  - 3 Serverul trebuie să funcționeze pentru a viziona fișierul partajat la televizor.
- ✎ Pentru informațiile de pe site-ul Web, accesați **SMART**  ⇒ **Setări** → **ASISTENȚĂ** → **Info. despre produs/service**.
  - ✎ Pentru a afla cum să utilizați software-ul pentru PC SmartShare, consultați sistemul de ajutor al software-ului.

## □ În cazul funcționării necorespunzătoare a caracteristicii DLNA

- ✎ În cazul în care caracteristica DLNA funcționează necorespunzător, verificați setările de rețea.
- ✎ Este necesar un punct de acces de 5 GHz pentru a urmări materiale video de 1080 p prin DLNA. Un punct de acces de 2,4 GHz poate cauza formarea frecventă a unei memorii tampon sau alte probleme.
- ✎ Este posibil ca DLNA să nu funcționeze corect în rețeaua wireless. Se recomandă să vă conectați la o rețea cu cablu.
- ✎ La redarea conținutului video în modul DLNA, caracteristica Conținut audio multiplu și subtitrările interne nu sunt acceptate.
- ✎ Dacă sunt conectate mai multe televizoare la un singur server în modul DLNA, conținutul poate să nu fie redat, în funcție de performanța serverului.
- ✎ Este posibil ca subtitrările să nu fie acceptate, în funcție de dispozitivul DLNA.
- ✎ Caracteristica DLNA poate să nu funcționeze corespunzător, în funcție de mediul de rețea.

- ✎ Caracteristica DLNA nu se poate utiliza cu unele puncte de acces care nu acceptă difuzarea multiplă. Pentru informații suplimentare, consultați manualul punctului de acces sau contactați producătorul.
- ✎ Tipurile de fișiere acceptate pot să difere în funcție de mediul serverului DLNA, chiar și pentru tipurile de fișiere acceptate de TV.
- ✎ Folderele care conțin prea multe subfoldere și fișiere pot cauza funcționarea necorespunzătoare.
- ✎ Este posibil ca informațiile despre fișier de pe serverul DLNA să nu fie afișate corect.
- ✎ La vizualizarea subtitrărilor pentru conținutul video de pe un server DLNA, vă recomandăm să utilizați Software SmartShare PC.
- ✎ Dacă fișierul de subtitrări este adăugat ulterior, opriți folderul partajat și resetați.
- ✎ Fișierul DRM situat pe un server Software SmartShare PC nu poate fi redat.
- ✎ Videoclipul **ULTRA HD** (3840 X 2160) nu funcționează.

# ❑ Pentru utilizarea serviciului Premium

## SMART ⇒ Premium

Acest serviciu vă oferă acces rapid la o gamă largă de conținuturi, precum video, știri și UCC oricând, cât timp sunteți conectat la rețea.

Conținutul premium include servicii specializate specifice țării în care vă aflați, luând în considerare sensibilitățile culturale regionale, precum și conținutul global.

Conținut Premium  
Selectați conținutul  
pe care doriți să îl  
utilizați.



Conectare

Căutare

Adăugare la  
Aplicațiile mele

Setează opțiunile.

## ❑ Pentru a utiliza conținutul cu plată

Pentru conținut Premium se plătește o taxă. Serviciile cu taxă se achită fie prin sistemul de facturare proprietar LG Electronics, fie prin modalitatea furnizorului relevant de conținut.

Înainte de a utiliza sistemul de facturare LG, va trebui să vă înregistrați ca membru și să înregistrați informațiile de plată pe televizor sau pe site-ul web ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)) pentru a achiziționa conținut plătit.

Vă puteți înregistra ca membru pe ecranul de conectare de pe televizor dvs. sau pe site-ul nostru web. Apoi vă puteți autentifica pe televizor și pe site-ul web cu un ID.

- 1 Pentru a vă conecta, faceți clic pe butonul **Conectare** din partea dreaptă sus a ecranului din pagina de pornire.
- 2 Trece la serviciul premium dorit. (În cazul serviciilor premium, este necesară conectarea separată, după conectarea la serviciul premium.)
- 3 După revizuirea serviciului și a informațiilor despre prețul conținutului, apăsați butonul **Achiziție**. (În funcție de conținut, este posibil să apară limitări în ceea ce privește perioada de valabilitate și numărul de accesări.)
- 4 După finalizarea procesului de achiziționare, vizualizați conținutul achiziționat făcând clic pe butonul **Cumpărare**.
- 5 Selectați ID-ul dvs. din meniul de sus al ecranului inițial și consultați istoricul achizițiilor din **Pagina mea** → **Interogare plăți**. Acesta este disponibil și din **Pagina mea** → **Istoric achiziții** de pe site-ul web ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)).

## ❑ Pentru resetarea serviciului Premium

**SMART**  ⇒ **Premium** → **Opțiuni** → **Inițializare Premium**

Resetează lista premium, informațiile premium, setarea pentru țară și informațiile de conectare ale utilizatorului. Resetarea va rezolva erorile apărute în timpul actualizării serviciului premium.

- ✎ Conținutul oferit de furnizorii de servicii poate fi modificat sau șters fără notificare prealabilă, cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciului. Pentru întrebări, depanare sau cele mai recente informații cu privire la conținut, consultați site-ul web al furnizorului de conținut în cauză. LG Electronics nu își asumă nicio răspundere din punct de vedere legal pentru serviciile de conținut și informațiile corelate, chiar dacă prestarea unui serviciu este întreruptă de furnizorul de servicii.
- ✎ Calitatea serviciului premium poate fi afectată de conexiunea la internet. Pentru întrebări legate de viteza conexiunii la internet sau alte probleme asociate cu serviciile, consultați furnizorul serviciilor de internet.
- ✎ Pentru o calitate optimă a serviciului, vă recomandăm să vă abonați la un serviciu de internet care oferă o viteză de 4,0 Mbps (1,5 Mbps sau mai rapid). Dacă întâmpinați probleme legate de viteza conexiunii la internet, contactați furnizorul de servicii de internet.
- ✎ Unii furnizori de conținut pot furniza conținut inadecvat pentru minori. Se recomandă controlul parental.



# ❑ Pentru a utiliza LG Smart World

[Este posibil ca această funcție să nu fie aplicată în unele țări.]

**SMART**  ⇒ **LG Smart World**

LG Smart World este un serviciu de aplicații TV disponibil prin intermediul serviciului Smart TV. Puteți descărca și vă puteți bucura de diverse tipuri de aplicații populare cu plată/gratuite, inclusiv din următoarele domenii: învățământ, divertisment, viață și știri.

Conectați-vă.

Când vă conectați, este afișat ID-ul.  
Când selectați ID-ul, puteți selecta  
**Pagina mea** și **Deconectare**.

Selectați aplicația de instalat.




# SMART ⇒ Căutare

Puteți căuta aplicații și conținut utilizând funcția **Căutare** a LG Smart TV. Când introduceți cuvinte cheie utilizând dispozitivul de introducere, precum telecomanda, puteți găsi aplicații ale **LG Smart World** și unele conținuturi ale serviciului **Premium**. De asemenea, sunt furnizate legături pentru a căuta pe Web. Dacă utilizați **SmartShare™**, puteți căuta, de asemenea, conținut **SmartShare™**. Categoriile de **Căutare** și tipurile de conținut variază în funcție de țară și vor fi actualizate continuu.

Introduceți termenii de căutat.

Categoria de rezultate ale căutării

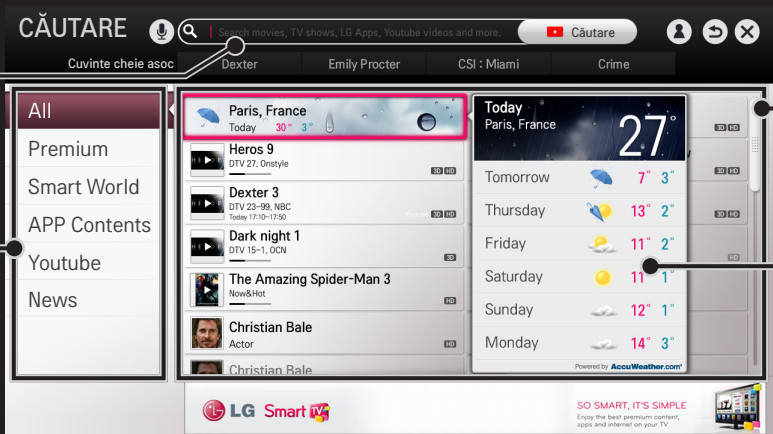

Rezultatele căutării

Informații detaliate despre elementul de căutare evidențiat

## ❑ Pentru a utiliza funcția de recunoaștere vocală

### ❑ Utilizarea acestei funcții pentru căutare

- 1 Mergeți la **SMART**  ⇒ **Căutare**. Selectați pictograma de recunoaștere vocală () din partea stângă a câmpului de text.
- 2 Vorbiți lent și clar după apariția ferestrei de recunoaștere vocală.
- 3 După finalizarea recunoașterii vocale, va apărea fereastra pop-up Listă similară. Dacă fereastra pop-up nu conține rezultatele dorite, apăsați **Reîncercare** pentru a încerca din nou. Selectați rezultatul cel mai similar, apoi acesta va fi afișat în câmpul de text. Apăsați butonul Căutare pentru a obține rezultatul dorit.

## □ Utilizarea acestei funcții pe Internet

- 1 Mergeți la **SMART**  ⇒ **Internet**. Mutați indicatorul telecomenzii Magic în câmpul de introducere a textului al unui site Web pentru a deschide tastatura virtuală.
- 2 Selectați pictograma de recunoaștere vocală () din stânga câmpului de text de pe tastatura virtuală.
- 3 Vorbiți lent și clar după apariția ferestrei de recunoaștere vocală.
- 4 După finalizarea recunoașterii vocale, va apărea fereastra pop-up Listă similară. Dacă fereastra pop-up nu conține rezultatele dorite, apăsați **Reîncercare** pentru a încerca din nou. Selectați rezultatul cel mai similar, apoi acesta va fi afișat în câmpul de text. Apăsați butonul Căutare de pe site-ul Web pentru a obține rezultatul dorit.

- ✎ Puteți utiliza funcția Căutare vocală atunci când apăsați pe **Recunoaștere vocală** () pe telecomanda Magic chiar dacă tastatura QWERTY este afișată pe ecran.
- ✎ Verificați conexiunea la rețea înainte de a utiliza funcția de recunoaștere vocală.
- ✎ Este recomandat să utilizați telecomanda nu mai departe de 10 cm de fața dvs.
- ✎ Este posibil ca recunoașterea vocală să eșueze dacă vorbiți prea repede sau prea lent.
- ✎ Rata de recunoaștere poate varia în funcție de caracteristicile utilizatorului (voce, pronunție, intonație și viteză) și mediu (zgomot și volumul televizorului).
- ✎ Pentru a schimba limba căutării vocale, mergeți la **SMART**  ⇒ Setări → **OPȚIUNI** → **Limba(Language)** → **Limba căutării vocale**.
- ✎ Puteți seta Avatarul la Pornit/Oprit din **SMART**  ⇒ Setări → **OPȚIUNI** → **Vizualizare Avatar**.

[Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă pe unele modele.]


# SMART ⇒ Internet

Introduce manual adresa URL pe televizor sau vizitează site-urile web adăugate la Preferințe.

Introduce adresa web.

Adăugați pagina curentă la favorite.

Alege când deschideți mai multe browsere web.

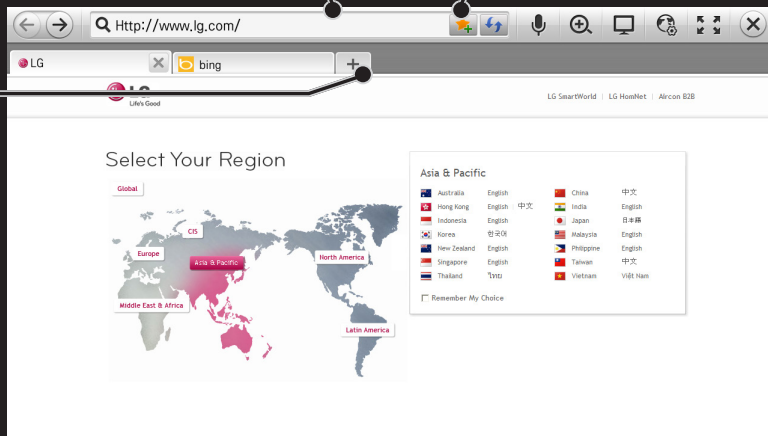

- ✎ Caracteristica de **Internet** este compatibilă cu Flash până la versiunea 11, dar nu acceptă tehnologiile care depind de platforme, cum ar fi ActiveX.
- ✎ Caracteristica de **Internet** funcționează numai cu un plug-in preinstalat.
- ✎ Caracteristica de **Internet** poate să redea numai următoarele formate de fișiere media: JPEG / PNG / GIF
- ✎ Caracteristica de **Internet** se va închide forțat dacă memoria este insuficientă.
- ✎ Pentru **Internet** se utilizează fonturile instalate pe televizor și este posibil să nu poată fi afișate normal, în funcție de conținutul redat.
- ✎ Caracteristica de **Internet** nu acceptă descărcarea de fișiere și fonturi.
- ✎ Caracteristica de **Internet** este destinată televizoarelor. Prin urmare, poate avea o funcționalitate diferită de browserele create pentru PC.
- ✎ **Internet** este un browser destinat televizorului și este posibil să nu funcționeze corect la redarea fișierelor cu un anumit conținut.

Aplicațiile gratuite sunt disponibile imediat după înregistrare, dar trebuie să vă înregistrați metoda de plată pentru a utiliza aplicațiile plătite.

Vă puteți conecta și înregistra metodele de plată pe televizor sau pe site-ul nostru web ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)).

| Problemă                                                               | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La deschiderea meniului, apare întotdeauna mesajul „Se inițializează”. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mesajul „<b>Inițializare</b>” apare în timpul următoarelor activități: repornirea microprocesorului și a hardware-ului, configurarea comunicațiilor de rețea și comunicația cu SDP (autentificarea dispozitivului și descărcarea informațiilor de bază). Acest proces este unul normal și durează aproximativ 20 de secunde.</li></ul> |
| Pe cartela premium nu se afișează conținut.                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Este posibil să nu se afișeze conținut dacă schimbați setarea pentru țară în Smart TV. Schimbați țara din meniul <b>SMART</b> .<br/>⇒ <b>Setări</b> → <b>OPȚIUNI</b> → <b>Setare țară serviciu.</b></li></ul>                                       |



| Problemă                                                                                                 | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La utilizarea caracteristicilor bazate pe internet, unele site-uri web conțin spații goale.</p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caracteristica de internet a televizorului acceptă Flash până la versiunea 11 și redă numai fișiere cu următoarele formate: JPEG, PNG, GIF</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| <p>Caracteristica de internet se deconectează automat la vizitarea unui site web.</p>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caracteristica de internet se poate deconecta forțat dacă memoria nu este suficientă pentru volumul de informații de pe o pagină web.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| <p>M-am înregistrat deja pe TV. Trebuie să mă înregistrez din nou pe site-ul web (www.lgappstv.com)?</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă vă conectați la televizorul dvs., nu este necesară o conectare suplimentară la site-ul Web LG (www.lgappstv.com). După conectarea la TV, vă puteți conecta la site-ul Web utilizând același ID și aceeași parolă și puteți introduce informații suplimentare pentru a finaliza procesul de verificare a e-mailului.</li> </ul> |

| Problemă                                                                         | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Fiecare membru al familiei poate utiliza câte un ID pe același televizor?</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puteți să înregistrați și să utilizați mai multe ID-uri pe televizor.</li> <li>• Puteți vedea ID-urile înregistrate pe televizor din SMART  ⇒ Conectare → Listă ID-uri.</li> <li>• Puteți consulta lista de aplicații achiziționate pentru fiecare ID. Totuși, puteți vedea toate aplicațiile instalate pentru fiecare ID în SMART  ⇒ Conectare → Pagina mea.</li> </ul> |
| <p>Cum procedez dacă îmi uit ID-ul?</p>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă v-ați înregistrat de pe PC, utilizați caracteristica „Ați uitat ID-ul?” de pe site-ul web (www.lgappstv.com).</li> <li>• Dacă v-ați înregistrat de pe TV, puteți vedea ID-urile în SMART  ⇒ Conectare → Găsire ID.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |

| Problemă                                                                                                 | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Am achiziționat o aplicație de pe site-ul web (www.lgappstv.com). Cum o pot utiliza pe televizor?</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă doriți să încercați pe televizor o aplicație achiziționată, conectați-vă și vizualizați-o în meniul Aplicații achiziționate.<br/> Selectați ID-ul care apare deasupra textului Home și consultați aplicația în secțiunea <b>Pagina mea → Aplicații achiziționate</b>.</li> </ul> |
| <p>Pot vedea istoricul aplicațiilor achiziționate?</p>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selectați ID-ul care apare deasupra textului Home și consultați aplicația în secțiunea <b>Pagina mea → Aplicații achiziționate</b>.</li> <li>• Conectați-vă la site-ul web (www.lgappstv.com) și selectați Pagina mea → Istoric achiziții.</li> </ul>                                 |

| Problemă                                                                                      | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Am șters o aplicație plătită. Trebuie să o achiziționez din nou pentru a o descărca?</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă o aplicație achiziționată este ștearsă accidental, o puteți descărca și reinstala fără a fi necesar să o cumpărați din nou, cât timp se află în continuare în funcțiune. Selectați ID-ul din partea superioară a paginii de start și descărcați din nou aplicațiile din <b>Pagina mea</b> → <b>Aplicații achiziționate</b>. (În funcție de versiunea de software, este posibil să nu puteți descărca sau rula din nou aplicațiile deținute anterior.)</li> </ul> |
| <p>Pot utiliza aplicațiile din LG Apps de pe LG Smart TV atât pe televizor, cât și pe PC?</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați dacă modelul TV acceptă LG Apps.</li> <li>• Aplicațiile din LG Apps de pe LG Smart TV se execută numai pe LG Smart TV.</li> <li>• De asemenea, puteți achiziționa aplicații de pe site-ul web (www.lgappstv.com), dar nu le puteți utiliza pe PC sau Mac. De aceea, fiți atent când le achiziționați.</li> </ul>                                                                                                                                           |

| Problemă                                                                                                      | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cum pot afla care este ID-ul conectat în prezent la TV?                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selectați ID-ul care apare deasupra textului Home și consultați ID-ul conectat în prezent în <b>Pagina mea</b> → <b>Informații despre mine</b>.</li> </ul>                                                         |
| Am instalat o aplicație pe TV. Unde pot vedea aplicația instalată?                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selectați <b>SMART</b>  ⇒ <b>Aplicațiile mele</b>. Se afișează toate aplicațiile gratuite și cu plată de pe televizor.</li> </ul> |
| Dimensiunea afișată pe ecran a aplicației diferă de dimensiunea efectivă a aplicației instalate pe televizor. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiunea afișată pe ecran a aplicației include spațiul suplimentar necesar pentru instalarea aplicațiilor și poate să difere de dimensiunea aplicației când este instalată.</li> </ul>                          |

| Problemă                                             | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Am uitat parola pentru televizor. Ce trebuie să fac? | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dacă atunci când vă conectați la televizorul dvs. introduceți doar ID-ul și parola, nu puteți recupera parola atunci când o pierdeți. Creați un ID nou și conectați-vă cu acest ID.</li><li>• Dacă atunci când vă conectați la televizorul dvs. sau pe site-ul Web LG (<a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>) oferiți și alte informații în afară de ID și parolă, puteți recupera parola de pe site-ul Web.</li></ul> |

| Problemă                                                                                  | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este necesară salvarea informațiilor de plată pentru achiziționarea aplicațiilor plătite? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru a achiziționa aplicații plătite, trebuie să aveți un card de credit înregistrat pe televizor sau pe site-ul web (www.lgappstv.com) sau să aveți credit. Dacă nu doriți ca detaliile cardului dvs. de credit să fie salvate, încărcați credit în avans. Încărcarea creditului este disponibilă numai pe site-ul nostru web și nu puteți achiziționa aplicații plătite dacă detaliile cardului dvs. de credit nu sunt înregistrate sau nu aveți credit suficient.</li> </ul> |
| Pot returna o aplicație achiziționată?                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• În calitate de membru, nu puteți solicita o rambursare dacă vă răzgândiți după achiziționare.</li> <li>• Dacă produsul prezintă un defect sau o problemă de folosire, necauzate de dvs., puteți cere înapoierea banilor. Totuși, trebuie oferit un motiv valid pentru înapoierea banilor.</li> </ul>                                                                                                                                                                              |

| Problemă                                                                       | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>M-am conectat la televizor, dar nu pot achiziționa aplicațiile plătite.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru a achiziționa aplicații plătite, trebuie să aveți un card de credit înregistrat pe site-ul web (<a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>). De asemenea, vă puteți pregăti creditul încărcându-l pe site-ul web pentru a le achiziționa. Nu puteți achiziționa aplicații plătite dacă detaliile cardului dvs. de credit nu sunt înregistrate sau nu aveți credit suficient.</li> </ul> |
| <p>Pot utiliza numai o adresă de e-mail pentru ID-ul meu?</p>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• În cazul membrilor care se conectează pentru prima dată, formatul ID-ului se modifică de la o combinație de cifre și litere, la adresa de e-mail.</li> <li>• Când vă conectați pentru prima dată, puteți utiliza pentru ID numai adresa de e-mail.</li> </ul>                                                                                                                                              |



| Problemă                                                       | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Trebuie să schimb formatul ID-ului în adresă de e-mail?</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• În cazul membrilor care se conectează pentru prima dată, formatul ID-ului se modifică de la o combinație de cifre și litere, la adresa de e-mail.</li> <li>• Dacă sunteți deja membru, puteți utiliza în continuare ID-ul dvs. existent sau îl puteți modifica în adresa de e-mail.</li> </ul>                                                                                               |
| <p>Ce reprezintă contul LG?</p>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contul LG vă permite să vă conectați la toate serviciile LG Smart cu un singur ID și parolă. În asociere cu contul dvs. LG, puteți utiliza următoarele servicii: LG Smart TV, LG Smart World (cu excepția anumitor țări), LG Smart ThinQ și LG Smart air conditioning (Aer condiționat LG Smart) etc.</li> <li>• În funcție de serviciu, puteți solicita informații suplimentare.</li> </ul> |

## ❑ Pentru setarea țării serviciului

**SMART**  ⇒ **Setări** → **OPȚIUNI** → **Setare țară serviciu**

Puteți modifica setarea țării pentru Smart TV.

Vor fi furnizate serviciile Premium și LG Smart World care sunt disponibile pentru țara selectată.

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Setare automată | Țara serviciului este setată automat pentru Smart TV.    |
| Setare manuală  | Țara serviciului poate fi setată manual pentru Smart TV. |

✎ Dacă rețeaua este deconectată în timp ce setați țara serviciului, este posibil ca aceasta să nu fie setată corect.


## ❑ Pentru utilizarea Telecomenzii ecranului

Apăsați pe butonul 123 al Telecomenzii Magic.

Selectați un buton de pe Telecomanda ecran afișată pe ecran, utilizând Telecomanda Magic.

## □ Pentru utilizarea Telecomenzii ecranului

- ✎ Tipurile de butoane de pe Telecomanda ecranului variază în funcție de regiune sau de tipul dispozitivului conectat.
- ✎ Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.

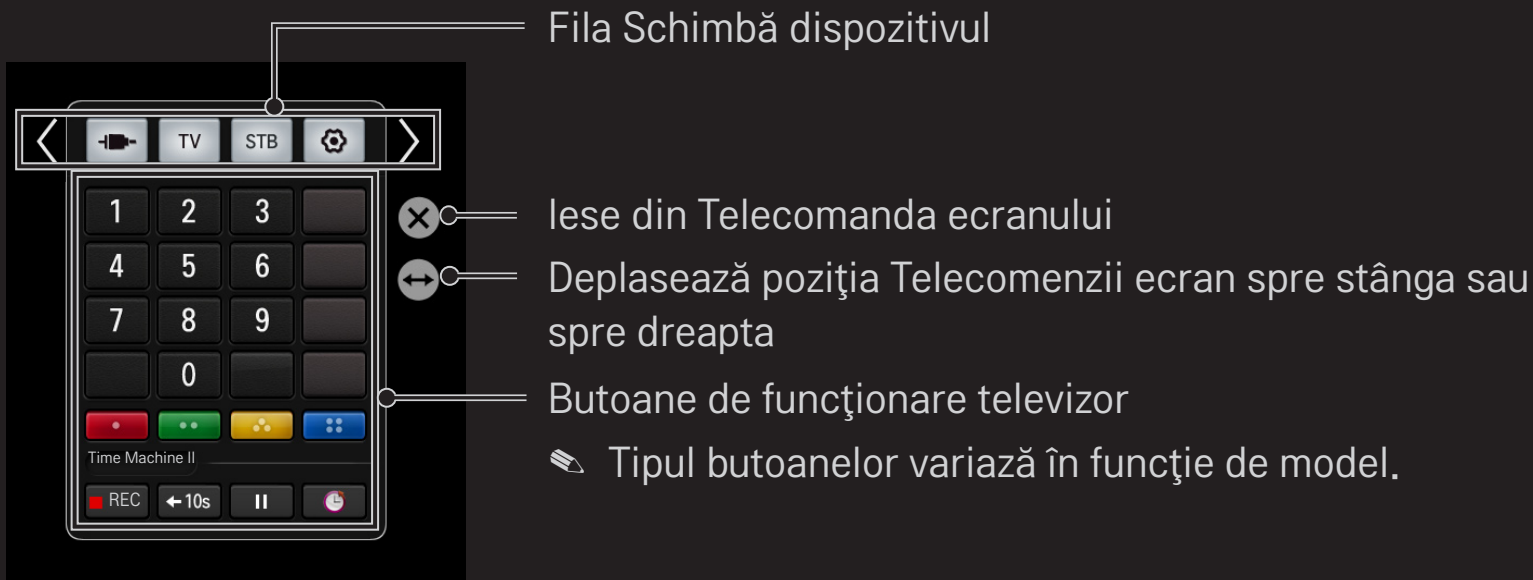

## ❑ Pentru a controla un dispozitiv conectat la televizor utilizând Telecomanda ecran

Puteți controla un dispozitiv conectat prin SimpLink sau MHL, utilizând Telecomanda ecran.

- 1 Verificați dacă dispozitivul este conectat la televizor.
  - 2 După ce apăsați pe butonul **123** al Telecomenzii Magic, selectați din fila Schimbă dispozitivul acel dispozitiv pe care doriți să-l controlați. Apare Telecomanda ecran care poate controla dispozitivul respectiv.
-  La unele modele, este posibil ca aceasta să nu funcționeze cu butonul **123**.
-  Pentru mai multe informații despre conexiunea SimpLink sau MHL, consultați secțiunea conexiunilor din „Manualul de utilizare”, furnizat odată cu televizorul.

## ❑ Pentru a utiliza funcția Control universal

[Numai pentru Telecomanda Magic]

[Este posibil ca această funcție să nu fie aplicată în unele țări.]

Cu telecomanda Magic, puteți controla un Set Top box, un player Blu-ray, un sistem home theatre etc.

- 1 Verificați dacă dispozitivul pe care doriți să-l setați este conectat la televizor.
- 2 După ce apăsați pe butonul **123** al telecomenzii Magic, selectați din fila Schimbă dispozitivul pictograma corespunzătoare dispozitivului dorit. Dacă nu există niciun dispozitiv dorit, apăsați pe  din filă și selectați dispozitivul extern dorit. După ce setarea este completă, denumirea dispozitivului selectat este afișată în fila Schimbă dispozitivul.
- 3 Atunci când selectați dispozitivul dorit din fila Schimbă dispozitivul, Telecomanda ecran care poate controla dispozitivul respectiv apare pe ecran. Pentru a vizualiza mai multe butoane de control, selectați  din partea de jos a Telecomenzii ecran.

## □ Pentru a schimba sau a elimina setările Control universal

- 1 După ce apăsați pe butonul **123** al Telecomenzii Magic, selectați butonul  (TV/selectare intrare).
  - 2 Selectați **Modificare setare** sau **Anulare setare**, din partea de jos a dispozitivului care urmează a fi modificat.
-  Atunci când **Modificare setare**, verificați dacă alimentarea dispozitivului care urmează a fi modificat este pornită.

- ✎ Puteți seta câte un dispozitiv per tip.
- ✎ Cu telecomanda ecran puteți controla numai dispozitivele de o anumită marcă sau de la un anumit producător, pe care îl puteți selecta de pe ecranul de setare.
- ✎ Dacă vă conectați la o rețea înainte de a seta telecomanda universală, actualizați pentru cea mai recentă listă producător disponibilă.
- ✎ Unele butoane pot să nu funcționeze în funcție de modelul dispozitivului extern.
- ✎ Plasați dispozitivul aproape de TV, pentru ca funcționarea să fie fără perturbații.
- ✎ Dacă dispozitivul se află într-un sertar, deschideți sertarul respectiv.
- ✎ Mergeți la **SMART** 🏠 ⇒ **Control universal** sau la **SMART** 🏠 ⇒ **LISTĂ INTRARE** → **Setați telecomanda universală** și adăugați, ștergeți sau schimbați dispozitivul.



## ❑ Pentru vizionarea imaginilor 3D

Imaginile 3D reprezintă o tehnologie ce utilizează diferența de vedere dintre ochiul drept și stâng pentru a da viață imaginilor TV ca într-un spațiu tridimensional real.

- 1 Redați un titlu cu imagine 3D sau un program 3D.
- 2 Puneți ochelarii 3D.
- 3 Apăsați butonul **3D** pentru a trece la imaginile 3D.
- 4 Pentru a opri vizionarea imaginilor 3D, apăsați butonul **3D** de pe telecomandă în timp ce imaginile 3D sunt redade.

✎ În funcție de semnalul de intrare, tipul 3D disponibil poate diferi.

## ❑ Pentru a ajusta detaliile imaginilor 3D

**SMART**  ⇒ **Setări** → **IMAGINE** → **Parametri 3D**

Ajustarea diferitelor aspecte ale imaginilor 3D.

### Modul 3D

Furnizează adâncime 3D adecvată.

- **Adâncime 3D** : Ajustează adâncimea 3D dintre obiect și fundal.
- **Punct de vizualizare 3D** : Ajustează imaginea 3D mai aproape/mai departe de utilizator.

|                                |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amplificare sunet 3D           | Furnizează sunet 3D optimizat.                                                                                                                                                                                  |
| Recunoaștere model 3D          | Convertește automat la ecran 3D analizând modelul ecranului original.                                                                                                                                           |
| Vizualizare normală a imaginii | Puteți vizualiza imaginile 2D eliminând efectul 3D.                                                                                                                                                             |
| Corecție culoare 3D            | Corectează culoarea imaginilor 3D.<br> În funcție de model, este posibil ca funcția Corecție culoare 3D să nu fie disponibilă. |
| Corecție imagine 3D            | Comută imaginile stânga/dreapta ale clipului video 3D.                                                                                                                                                          |

## ❑ Vizionarea imaginilor 3D – avertizare

- ✎ Când vizionați materiale video 3D vă recomandăm să mențineți o distanță de minim de două ori lungimea diagonalei ecranului.
- ✎ Imaginile 3D nu pot fi vizionate corect cu ochelari cu obturator care necesită încărcare.
- ✎ Dacă un format viitor de difuzare 3D care nu este acceptat de acest televizor devine standard, veți avea nevoie de un dispozitiv adițional, precum un dispozitiv de decodare.

## ❑ Utilizarea ochelarilor 3D – avertizare

- ✎ Nu utilizați ochelarii 3D pentru a înlocui ochelarii de vedere, ochelarii de soare sau ochelarii de protecție. Utilizarea incorectă a ochelarilor 3D poate cauza leziuni oculare.
- ✎ Nu depozitați ochelarii 3D în condiții extreme. Expunerea la temperaturi excesiv de mici sau de mari poate deforma lentilele. Nu utilizați ochelari deformați.
- ✎ Nu aplicați presiune pe ochelarii 3D și nu îi supuneți niciunui impact. Manevrarea necorespunzătoare a ochelarilor 3D îi poate deteriora.
- ✎ Lentilele ochelarilor 3D (cu strat polarizat) sunt vulnerabile la zgâriat. Folosiți doar o cârpă moale și curată pentru a-i curăța. O cârpă murdară poate zgâria stratul polarizat.
- ✎ Nu zgâriați suprafața obiectivului ochelarilor 3D cu un instrument ascuțit și nu ștergeți obiectivul cu substanțe chimice. Dacă suprafața lentilelor este zgâriată, este posibil ca imaginile 3D să nu se afișeze corect.

## ❑ Ce înseamnă Time Machine II ?

Este o funcție pe care o puteți utiliza pentru a înregistra un program pe care îl vizionați în prezent sau pe care doriți să-l vizionați și, de asemenea, pentru a derula un program pe care-l vizionați în timp real.

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Înregistrare<br>imediată   | Înregistrează imediat un program pe care îl vizionați.           |
| Înregistrare<br>programată | Selectează un program dorit sau setează ora pentru înregistrare. |
| Redare                     | Redă înregistrările.                                             |
| TimeShift                  | Derulează un program pe care îl vizionați în timp real.          |

- ✎ [În funcție de model] Puteți înregistra, de asemenea, programe digitale/analogice transmise printr-un cablu RF și conținut redat prin intrarea AV IN.
- ✎ Înregistrarea conținutului protejat de drepturi de autor, furnizat cu un set-top box care utilizează o mufă AV, nu este acceptată. Înregistrarea titlurilor DVD/Blu-ray originale nu este, de asemenea, acceptată.
- ✎ Toate transmisiile sunt protejate prin drepturi de autor; este posibil să fie necesară obținerea permisiunii de la deținătorul drepturilor de autor înainte de a reproduce sau a reda aceste transmisiuni. Dacă un utilizator înregistrează semnale audio sau video cu ajutorul acestui dispozitiv, înregistrările trebuie utilizate numai în scop personal. Se interzice vinderea, transferarea sau închirierea înregistrărilor protejate prin drepturi de autor.

## ❑ Pentru a utiliza funcția de înregistrare imediată

1 2 3 ⇒ Rec. (Înregistrare)



Afișare bară de progres

Înregistrare de la scena pe care o vizionați în prezent

- ✎ Imaginea poate diferi între ecran și televizor.
- ✎ Imaginea poate diferi între ecran și televizor. Butonul **Rec.** se schimbă în butonul Oprire înregistrare (■) în timp ce înregistrarea este în curs.



- ✎ Puteți, de asemenea, să înregistrați imediat utilizând butonul **Rec.** din fereastra de afișare **Informații**.
- ✎ Sunt acceptate până la 3 ore de înregistrare instantanee. Pentru a modifica ora de finalizare a înregistrării, apăsați butonul **Oprește înregistrare** și setați opțiunea **Oră finalizare înregistrare modificată**.
- ✎ Durata de înregistrare poate varia în funcție de capacitatea dispozitivului de stocare USB.
- ✎ Apăsați butonul **Disc (OK)** în timpul înregistrării pentru a afișa informații despre înregistrare în colțul din dreapta sus al ecranului.
- ✎ Funcționarea butonului **Disc (OK)** poate varia în funcție de țara dvs.
- ✎ Dacă închideți forțat televizorul în timpul înregistrării, este posibil ca programul să nu se salveze. În mod ideal, trebuie să opriți înregistrarea și să verificați că programul s-a înregistrat înainte de a opri televizorul.
- ✎ Este posibil ca anumite funcții să nu fie disponibile în timpul înregistrării.

□ Pentru a opri înregistrarea

1 2 3 ⇒  (Oprire înregistrare) ⇒ Oprire înregistrare

□ Pentru a modifica ora de finalizare a înregistrării


1 2 3 ⇒  (Oprire înregistrare) ⇒ Oră finalizare înregistrare modificată.

 Puteți seta până la 5 ore pentru Oră finalizare înregistrare modificată.

## ❑ Pentru a programa înregistrarea

1 2 3 ⇒  (Bara de progres) → **Programare**


Aceasta este o funcție care vă permite să setați data și ora pentru a înregistra un program pe care doriți să-l vizualizați.

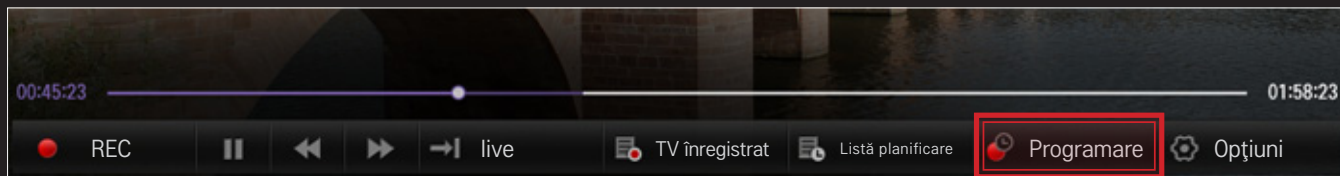

✎ Puteți porni **Programare** de la **SMART**  ⇒ Time Machine II → **Programare**.


## Ghid TV

Puteți selecta un program pe care doriți să-l programați pentru vizionare sau înregistrare.

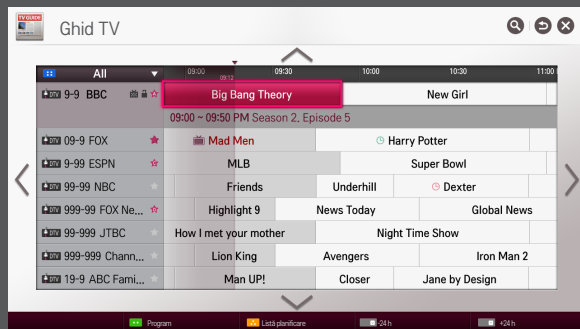

## Program

Puteți selecta o dată, o oră și un canal pentru a programa ora de vizionare sau de înregistrare.

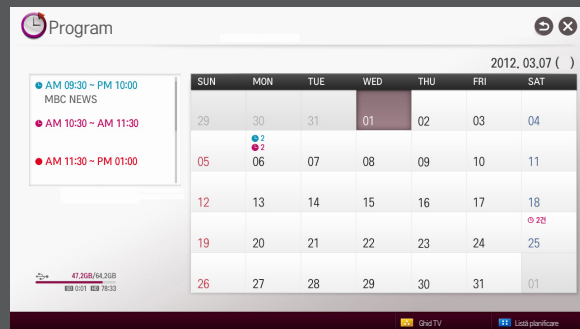

- Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
- Atunci când nu este disponibil niciun Ghid de programe, se afișează numai meniurile **Program**.
- Durata înregistrării programate trebuie să fie de cel puțin 2 minute.

## ❑ Pentru a verifica sau a modifica Lista de planificare

123 ⇒  (Bară de progres) → Listă planificare

Aceasta este o funcție pe care o puteți utiliza pentru a verifica, a modifica sau a șterge programul de vizionare și de înregistrare pe care l-ați stabilit.

✎ Se pot adăuga până la 30 de programe în Listă planificare.

✎ Puteți porni Listă planificare din SMART  ⇒ Time Machine II → Listă planificare.

## ❑ Pentru a viziona înregistrările

**SMART**  ⇒ **SmartShare™** → **TV înregistrat**

Puteți vizualiza înregistrările stocate pe un dispozitiv USB. Puteți selecta o înregistrare pentru redare sau ștergere.

|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Redare de la un moment marcat. | Reia redarea unei înregistrări pe care ați redat-o anterior. |
| Redare de la început.          | Redă înregistrarea selectată de la început.                  |
| Șterg.                         | Șterge înregistrarea selectată.                              |

 Pot fi adăugate până la 600 de înregistrări în **TV înregistrat**.

## ❑ Pentru a gestiona înregistrările

SMART  ⇒ SmartShare™ → TV înregistrat

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Protejare | Împiedică ștergerea automată a înregistrării selectate. |
| Șterg.    | Șterge înregistrarea selectată.                         |

## ❑ Pentru a controla redarea înregistrărilor

Apăsați butonul **Disc (OK)** de pe telecomandă în timpul redării.



✎ Imaginea poate diferi de pe ecran pe televizor.



## ❑ Pentru a conecta un dispozitiv USB pentru Time Machine II

- 1 Pregătiți un dispozitiv USB pentru a fi utilizat cu Time Machine II .
- 2 Conectați un dispozitiv de stocare USB la port cu eticheta **HDD IN** pe spatele sau pe partea laterală a televizorului dvs.
- 3 Pentru a utiliza un dispozitiv USB numai pentru funcția Time Machine II , trebuie să inițializați dispozitivul.

Selectați **SMART**  ⇒ Time Machine II → Opțiuni → Inițializare dispozitiv stocare prin USB în cazul în care conectați un dispozitiv care nu a fost inițializat. Apare ecranul Inițializare dispozitiv stocare prin USB.

- 4 Pentru a finaliza Inițializare dispozitiv stocare prin USB și pentru a utiliza TimeShift, setați modul TimeShift la PORNIT.

- ✎ Puteți utiliza un Hard Disk Drive (HDD) sau Solid State Drive (SSD) drept dispozitiv USB exclusiv pentru Time Machine II .
- ✎ Este recomandat să folosiți un dispozitiv USB cu o capacitate cuprinsă între 40 GB și 2 TB.
- ✎ Pentru un SSD, există o limită pentru numărul de citiri/scrieri care pot fi efectuate. Prin urmare, este recomandat să folosiți un HDD.
- ✎ Pentru a scoate un dispozitiv USB, selectați **Meniu rapid → Dispozitiv USB**. Asigurați-vă că primiți mesajul de confirmare legat de scoaterea dispozitivului USB.
- ✎ Dacă un dispozitiv USB este defect, este posibil ca funcția Time Machine II să nu funcționeze normal.
- ✎ Dacă utilizați un cablu prelungitor USB, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie recunoscut sau să nu funcționeze corespunzător.


## ❑ Ce este TimeShift (redare în timp real)?

Este o funcție pe care o puteți utiliza pentru a salva temporar pe un dispozitiv USB programul pe care îl vizionați în prezent, astfel încât să puteți reda o scenă pe care ați ratat-o în timpul vizionării la televizor. Această funcție vă permite să continuați vizionarea de unde vă aflați anterior dacă lipsiți o perioadă.

- ✎ Trebuie să setați modul **TimeShift** la **ON (PORNIT)** după conectarea unui dispozitiv USB pentru a utiliza funcția TimeShift.
- ✎ [În funcție de model] Această funcție este operațională pentru programe analogice/digitale și modul de intrare AV.
- ✎ Cu funcția TimeShift puteți reda un program timp de până la două ore. Această durată poate varia în funcție de regiunea dvs.
- ✎ În timp ce vă aflați în modul TimeShift, imaginea stocată de această funcție se șterge dacă opriți televizorul fără a o înregistra.

## ❑ Pentru a utiliza funcția TimeShift (redare în timp real)

Utilizați butoanele de navigare stânga sau dreapta de pe telecomanda Magic pentru a derula imaginea pe care o vizionați înapoi sau înainte cu 10 secunde.

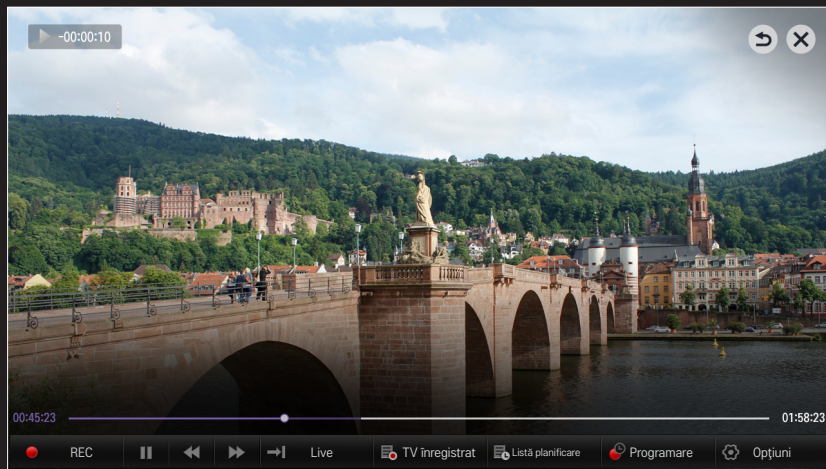

✎ Puteți utiliza, de asemenea, funcția TimeShift de la butonul de navigare stânga sau dreapta de pe o telecomandă standard.

## ❑ Pentru a seta funcțiile Time Machine II

SMART  ⇒ Time Machine II → Opțiuni

Puteți modifica setările pentru Time Machine II în timp ce utilizați funcția.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calitate<br>înregistrare | <p>[În funcție de model]</p> <p>Setează calitatea imaginii înregistrărilor. O puteți seta la <b>Calitate superioară</b> sau <b>Calitate normală</b>.</p> <p> Timpul de înregistrare poate varia în funcție de calitatea înregistrării.</p> |
| TimeShift                | <p>Redă o scenă pe care ați ratat-o.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PORNIT</b>: Activează automat funcția TimeShift atunci când porniți televizorul.</li><li>• <b>OPRIT</b>: Dezactivează funcția TimeShift.</li></ul>                                                                                      |

|                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ștergere automată                   | <p>Șterge automat înregistrări vechi atunci când un dispozitiv USB este plin pentru a asigura spațiu pentru a salva înregistrări noi.</p> <p>✎ Înregistrările protejate nu sunt șterse automat.</p> |
| Inițializare dispozitiv stocare USB | <p>Setează un dispozitiv de stocare conectat pentru a fi utilizat numai cu funcția Time Machine. Toate datele salvate pe dispozitivul USB sunt șterse.</p>                                          |


- ✎ Un dispozitiv de stocare pe care s-a efectuat **Inițializare dispozitiv stocare USB** nu va fi detectat de către un PC.
- ✎ Înregistrările salvate pe un dispozitiv USB pot fi deteriorate. Producătorul nu este răspunzător pentru nicio înregistrare deteriorată, deoarece gestionarea datelor reprezintă responsabilitatea utilizatorului.

## ❑ Ce este Aplicația de recunoaștere a mișcărilor?

Puteți controla televizorul prin gesturi în fața camerei.

Puteți utiliza funcția de recunoaștere a mișcărilor pentru a opri televizorul, pentru a schimba canalul și a controla volumul.

✎ Aplicația de recunoaștere a mișcărilor este activă numai atunci când vizionați programe la televizor și nu este acceptată când utilizați meniul smart, de exemplu atunci când conectați dispozitive fără fir, inclusiv aplicații TV și porturi USB.

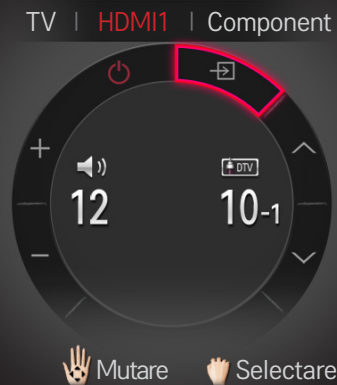

## ❑ Pentru a utiliza funcția Aplicație de recunoaștere a mișcărilor

- 1 Pregătiți pentru utilizare camera Smart TV. Dacă Smart TV nu este echipat cu o cameră, instalați o cameră LG pentru apeluri video (Comercializată separat). (Pentru mai multe informații, consultați manualul de instalare sau cel de utilizare al camerei.)
- 2 Camera este activată la 20-30 de secunde după pornirea televizorului.
- 3 Mergeți la **SMART**  ⇒ Setări → **OPȚIUNI** și verificați dacă **Aplicația de recunoaștere a mișcărilor** este setată la **Pornit**.
- 4 Uitați-vă la cameră cu televizorul pornit și țineți-vă mâna în sus, aproape de față. Controlerul aplicației de recunoaștere a mișcărilor apare pe ecranul televizorului. (Puteți verifica intervalul aplicației de recunoaștere a mișcărilor camerei din **SMART**  ⇒ Setări → **OPȚIUNI** → **Ajutor pentru setarea camerei.**)



- 5 Mișcați mâna la stânga, la dreapta, în sus sau în jos pentru a selecta o funcție. Închideți și deschideți pumnul pentru a porni funcția.
  - 6 Dacă coborâți mâna în afara zonei de recunoaștere a mișcării, controlerul dispare de pe ecran.
-  Dacă strângeți pumnul mai mult de o secundă, funcția selectată este efectuată repetat până când deschideți mâna.
  -  Dacă vizionați programele la televizor cu ajutorul unui set-top box, instalați un IR blaster (AN-BL100, comercializat separat) pentru a controla volumul și canalul set-top box-ului cu ajutorul Aplicației de recunoaștere a mișcărilor.

✎ Aplicația de recunoaștere a mișcărilor s-ar putea să nu funcționeze corect dacă:

- Sunteți fie într-un loc prea luminos, fie prea întunecat (Luminozitatea ambiantă optimă: 50 - 600 lucși)
- Fața dvs. nu poate fi detectată de cameră din cauza luminii din spatele dvs.
- Fața nu vă este detectată de cameră deoarece purtați o pălărie
- Distanța dintre dvs. și cameră este prea mare sau prea mică (Distanța ideală: 1,5 m - 4,5 m)
- Degetele dvs. nu pot fi detectate de cameră deoarece purtați mănuși sau un bandaj.
- Ați mișcat brațul înainte sau mâna dvs. nu este desul de aproape de față dvs.
- Culoarea pielii dvs. este asemănătoare culorii de fundal.
- Fundalul conține linii verticale.

- ✎ Este posibil ca un gest să nu fie recunoscut în următoarele cazuri.
  - Dacă Aplicația de recunoaștere a mișcărilor este setată la Oprit în SMART 🏠 ⇒ Setări → OPȚIUNI,  
: Setați-o la Pornit.
  - Dacă orice alt meniu decât controlerul aplicației de recunoaștere a mișcărilor este afișat pe ecranul televizorului,  
: Faceți-l să dispară.
  - (Pentru camera încorporată) Dacă aceasta nu este ridicată,  
: Asigurați-vă că ridicați camera.
- ✎ Dispozitivele conectate printr-un port USB port sau o conexiune fără fir nu pot fi comutate prin Aplicația de recunoaștere a mișcărilor.

- ✎ Dacă este detectată mai mult de o mână de către cameră, aceasta funcționează numai cu prima mână detectată. Pentru a utiliza o altă mână pentru operarea controlerului, coborâți mâna pentru a șterge controlerul de pe ecran, iar apoi ridicați din nou mâna.
- ✎ Dacă țineți mâna în sus cu degetele desfăcute sau pumnul strâns, este posibil mâna dvs. să nu poată fi detectată de cameră. Asigurați-vă că ridicați mâna cu toate cele cinci degete afișate clar.
- ✎ Aveți grijă să nu deplasați mâna prea repede sau cu o mișcare prea mare. Mutați încet mâna aproape de fața dvs.
- ✎ Dacă **Aplicația de recunoaștere a mișcărilor** nu funcționează corespunzător, coborâți mâna și apoi ridicați-o din nou.
- ✎ Dacă deschideți mâna la un anumit unghi, camera poate o poate confunda cu un pumn și poate efectua funcția selectată.

## ❑ Pentru a efectua o fotografie utilizând camera TV

Puteți efectua o fotografie sau înregistra un videoclip utilizând camera Smart TV.

- 1 Pregătiți pentru utilizare camera Smart TV. Dacă Smart TV nu este echipat cu o cameră, instalați o cameră LG pentru apeluri video (AN-VC500, comercializată separat). (Pentru mai multe informații, consultați manualul de instalare sau cel de utilizare al camerei.)
- 2 Mergeți la **SMART**  ⇒ **APLICAȚIILE MELE** → **Cameră foto**.
- 3 Efectuați o fotografie selectând  (Mod imagine) sau  (Mod video).


## ❑ Pentru a efectua o fotografie

**SMART**  ⇒ **APLICAȚIILE MELE** → **Cameră foto** →  (Mod imagine) →   
(Start)

□ Pentru a înregistra un videoclip

**SMART** 🏠 ⇒ **APLICAȚIILE MELE** → **Cameră foto** → 📷 (Mod video) → 📹 (Start)

Pentru a opri înregistrarea unui videoclip, apăsați din nou pe 📹 (Stop).

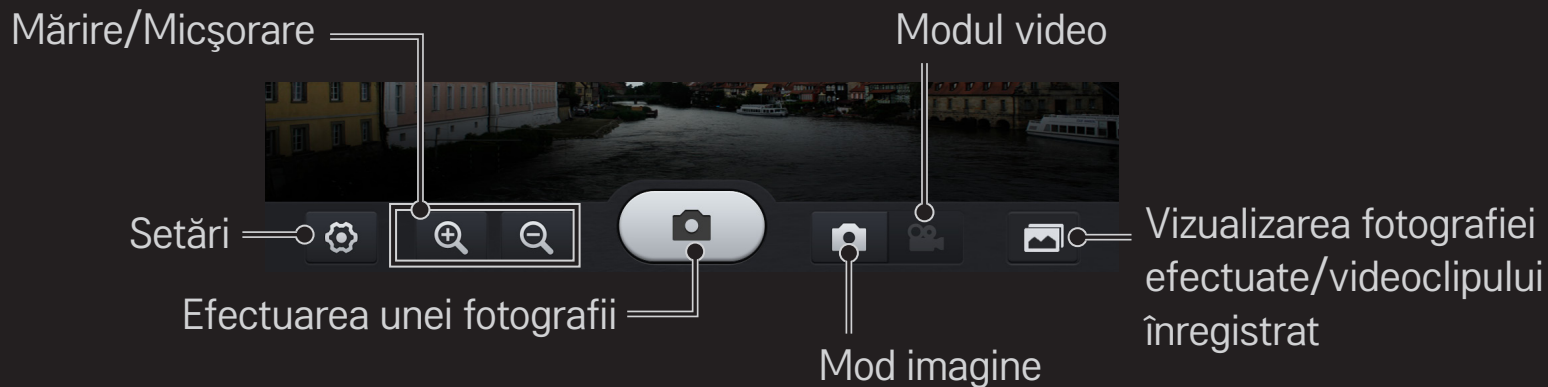

✎ Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.

## □ Pentru a configura camera

SMART  ⇒ APLICAȚIILE MELE → Cameră foto →  (Setări)

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proprietăți       | Puteți seta proprietățile fotografiilor/videoclipurilor pe care doriți le veți realiza.    |
| Driver de stocare | Puteți selecta un dispozitiv pe care vor fi salvate fotografiile/videoclipurile realizate. |

- ✎ Pentru un dispozitiv de stocare USB, utilizați numai un hard disk care este formatat ca un sistem de fișiere NTFS, furnizat în Windows. Dacă dispozitivul de stocare este formatat cu alt program decât Windows, este posibil ca acesta să nu fie recunoscut.
- ✎ Dacă urmăriți clipuri video sau vizualizați imagini, puteți deschide numai un fișier recent.
- ✎ Mergeți la **SmartShare™** → **Dispozitiv asociat** → **Memorie cameră** pentru a șterge imaginile sau videoclipurile stocate în memoria internă.
  - Nu puteți șterge imaginile sau videoclipurile stocate pe dispozitivul de stocare USB.



## ❑ Ce înseamnă modul Dual Play?

Atunci când jucau jocuri de strategie 1:1 cu o consolă, cum ar fi Playstation, Xbox și Wii, utilizatorii obișnuiau să împartă ecranul sus și jos sau să folosească ecrane alăturate.

Cu ajutorul modului Dual Play, fiecare utilizator se poate bucura de joc pe un ecran întreg.

Pentru a juca în modul Dual Play, sunt necesari ochelarii Dual Play (de tip A și B).

Dacă modelul dvs. nu include ochelarii Dual Play, vă rugăm să îi achiziționați separat.

## ❑ Pornire Dual Play

- 1 Conectați consola de jocuri la TV.
  - 2 Selectați **SMART**  ⇒ Mai mult → Dual Play. Modul Dual Play începe.
  - 3 Puneți ochelarii Dual Play pentru a vă bucura de joc.
  - 4 Modul Dual Play se oprește când selectați **SMART**  ⇒ Mai mult → Dual Play în timp ce este pornit.
-  Selectați **Mod split screen** (Alăturat / Sus și jos) pe care îl acceptă jocul. Dacă modul **Mod split screen** selectat nu este acceptat de jocul pe care doriți să îl jucați, modul Dual Play nu este disponibil.

- ✎ Jocul ar trebui să accepte modul Împărțire ecran în modul Dual Play.
- ✎ Dacă ecranul nu arată suficient de clar cu ochelarii Dual Play, utilizatorii pot schimba ochelarii între ei. Trebuie să alegeți ochelarii corespunzători în funcție de tipul de operație al modului Dual Play.
- ✎ Pentru a configura meniul jocului, opriți modul Dual Play.
- ✎ Anumite imagini pot apărea suprapuse în timpul jocului. Este recomandat ca atunci când jucați un joc să fiți orientat cu fața spre centrul ecranului.
- ✎ Atunci când consola jocului are o rezoluție mică, calitatea imaginii poate fi scăzută în modul Dual Play.
- ✎ Imaginea de pe ecran este afișată numai în 2D în modul Dual Play.

## ❑ Atenție la folosirea ochelarilor Dual Play

- ✎ Rețineți că ochelarii Dual Play sunt diferiți de ochelarii obișnuiți 3D. Ochelarii Dual Play sunt poartă inscripționarea "Dual Play".
- ✎ Nu utilizați ochelarii Dual Play drept ochelari obișnuiți, ochelari de soare sau ochelari de protecție. Acest lucru poate cauza răniri.
- ✎ Nu depozitați ochelarii Dual Play în condiții de temperatură crescută sau foarte scăzută. Dacă procedați astfel, ochelarii se pot deforma. Nu utilizați ochelari deformați.

- ✎ Nu scăpați ochelarii Dual Play și nu permiteți să intre în contact cu alte obiecte. Acest fapt poate avea ca rezultat deteriorarea produsului.
- ✎ Lentilele ochelarilor Dual Play (stratul polarizat) se zgârie ușor. Folosiți o cârpă curată și moale atunci când îi curățați. Particulele străine de pe cârpă pot zgâria ochelarii.
- ✎ Nu zgâriați suprafața lentilelor ochelarilor Dual Play cu obiecte ascuțite și nu le ștergeți cu substanțe chimice. Dacă lentilele se zgârie, este posibil ca imaginile să nu apară normal la vizionarea Dual Play

## ❑ Mod compatibil Dual Play [FHD]

| Intrare            | Semnal | Rezoluție   | Frecvență orizontală<br>(kHz) | Frecvență Verticală<br>(Hz) |
|--------------------|--------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Compozit           | 480i   | 720x480     | 15,73                         | 60                          |
|                    | 576i   | 720x576     | 15,625                        | 50                          |
| Component          | 480i   | 720x480     | 15,73                         | 60                          |
|                    | 480p   | 720x480     | 31,50                         | 60                          |
|                    | 576i   | 720x576     | 15,625                        | 50                          |
| HDMI/<br>Component | 720p   | 1.280x720   | 45                            | 60                          |
|                    |        |             | 37,5                          | 50                          |
|                    | 1080i  | 1.920x1.080 | 33,75                         | 60                          |
|                    |        |             | 28,125                        | 50                          |
|                    | 1080p  | 1.920x1.080 | 67,50                         | 60                          |
|                    |        |             | 56,250                        | 50                          |
|                    |        |             | 27                            | 24                          |
|                    |        |             | 33,75                         | 30                          |

## ❑ Mod compatibil Dual Play [ULTRA HD] : HDCP1.4

| Intrare            | Semnal | Rezoluție   | Frecvență orizontală<br>(kHz) | Frecvență Verticală<br>(Hz) |
|--------------------|--------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Compozit           | 480i   | 720x480     | 15,73                         | 60                          |
|                    | 576i   | 720x576     | 15,625                        | 50                          |
| Component          | 480i   | 720x480     | 15,73                         | 60                          |
|                    | 480p   | 720x480     | 31,50                         | 60                          |
|                    | 576i   | 720x576     | 15,625                        | 50                          |
| HDMI/<br>Component | 720p   | 1.280x720   | 45                            | 60                          |
|                    |        |             | 37,5                          | 50                          |
|                    | 1080i  | 1.920x1.080 | 33,75                         | 60                          |
|                    |        |             | 28,125                        | 50                          |
|                    | 1080p  | 1.920x1.080 | 67,50                         | 60                          |
|                    |        |             | 56,250                        | 50                          |
|                    |        |             | 27                            | 24                          |
|                    |        |             | 33,75                         | 30                          |

| Intrare | Semnal | Rezoluție   | Frecvență orizontală<br>(kHz) | Frecvență Verticală<br>(Hz) |
|---------|--------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| HDMI    | 2160p  | 3.840x2.160 | 53,95                         | 23,976                      |
|         |        |             | 54                            | 24                          |
|         |        |             | 56,25                         | 25                          |
|         |        |             | 61,43                         | 29,97                       |
|         |        |             | 67,5                          | 30                          |

- ✎ Este posibil ca unele modele să nu accepte intrarea Compozit/Component.
- ✎ Formate Dual Play acceptate: Alăturat / Sus și jos



Puteți descărca aplicația Telecomandă TV LG din Google Play Store sau din Apple App Store și o puteți utiliza pe orice televizor conectat la smartphone-ul dvs.

- Acum vă puteți bucura de emisiunile TV preferate pe smartphone-ul dvs. (Numai unele modele)
- Vă puteți introduce cu ușurință informațiile contului pentru a vă autentifica.
- Vă puteți adăuga canalele preferate pe smartphone.
- Puteți utiliza funcții precum PREMIUM, Aplicațiile mele și SmartShare™ direct pe smartphone-ul dvs.
- Funcția de introducere a textului este acceptată, deci puteți introduce text cu ușurință. (Textul nu poate fi introdus pe unele ecrane.)
- Selectați suportul tactil al aplicației pentru a controla în același mod indicatorul telecomenzii Magic.
- Puteți controla aplicația pentru jocuri a televizorului selectând suportul pentru jocuri din aplicația Telecomandă TV LG.

- Este furnizată tastatura care vă permite să controlați set-top box-ul și dispozitivele media. (Numai unele modele cu condiții specificate.)
  - Puteți seta televizorul la modul de economisire energie în timp ce vă uitați la televizor pe smartphone.
  - Puteți captura ecranul pe care îl vizionați și îl puteți partaja prin servicii de rețele sociale precum Twitter și Facebook.
-  Funcțiile acceptate pot varia în funcție de televizor sau de versiunea aplicației Telecomandă TV LG.

## ❑ Utilizați un mouse fără fir/cu fir USB

Conectați mouse-ul la portul USB. Utilizați mouse-ul pentru a muta indicatorul pe ecranul TV și a selecta meniul dorit.

| Mouse          | Telecomanda Magic                  |
|----------------|------------------------------------|
| Butonul stânga | Butonul OK al Telecomenzii Magic   |
| Butonul disc   | Butonul disc al Telecomenzii Magic |

- ✎ Tasta dreaptă și tasta specială a mouse-ului nu funcționează.
- ✎ Utilizarea unui mouse și a unei tastaturi USB poate fi afectată de mediul de radiofrecvențe și de distanță.

## ❑ Utilizați o tastatură fără fir/cu fir USB

Conectați tastatura dvs. la portul USB. Puteți introduce textul cu ajutorul tastaturii la utilizarea funcției de căutare și a Internetului.

- ✎ Textul nu poate fi introdus pe anumite ecrane.
- ✎ Se recomandă utilizarea produselor testate pentru compatibilitatea cu TV LG. LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000, MICROSOFT MS800, și LG Electronics ST-800
- ✎ Puteți modifica limba de introducere apăsând tasta de schimbare a limbii (sau tasta Alt din dreapta) de pe tastatură.

## ❑ Pentru a utiliza un suport pentru jocuri

Conectați suportul pentru jocuri la portul USB de pe televizor dacă jocul necesită utilizarea suportului.

- ✎ Se recomandă utilizarea unui suport pentru joc autorizat, testat pentru compatibilitatea cu TV LG.

Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2,  
Logitech Cordless Rumblepad 2, Logitech Dual Action Gamepad,  
Microsoft Xbox 360 Controller (cu fir) și SONY PLAYSTATION(R)3 Controller

## SMART ⇒ Setări → ASISTENȚĂ → Actualiz. software

Utilizează Actualiz. software pentru a căuta și a obține cea mai recentă versiune.

De asemenea, puteți căuta manual actualizările disponibile.

|                                    |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actualiz. software                 | Setați la Pornit.<br>Dacă este disponibilă o actualizare, va apărea o solicitare pentru a efectua actualizarea.                                        |
| Modul de actualizare automată      | Dacă este disponibilă o actualizare, actualizarea începe automat, fără nicio solicitare.                                                               |
| Verificare versiune de actualizare | Verifică cea mai recentă versiune de actualizare instalată. Când este disponibilă o nouă actualizare, procesul de descărcare poate fi efectuat manual. |

- ✎ Când începe actualizarea, fereastra cu progresul actualizării apare pentru scurt timp, iar apoi dispare.
- ✎ Cea mai recentă versiune poate fi obținută prin semnalul transmisiei digitale sau printr-o conexiune de Internet.
- ✎ Modificarea programului în timpul descărcării software-ului printr-un semnal digital transmis întrerupe procesul de descărcare. Revenirea la programul inițial permite continuarea descărcării.
- ✎ Dacă software-ul nu este actualizat, este posibil ca anumite funcții să nu opereze corect.
- ✎ [Următoarele se aplică pentru modelele din Finlanda/Suedia/Danemarca/Norvegia.]

Dacă actualizarea software-ului este efectuată prin intermediul semnalului de emisie, vi se va solicita să continuați actualizarea indiferent dacă **Modul de actualizare automată** este activat sau nu.

Dacă apar următoarele simptome, efectuați verificările și reglările descrise mai jos. Este posibil să nu existe o defecțiune.

**SMART**  ⇒ **Setări** → **ASISTENȚĂ** → **Test semnal**

Afișează informațiile despre MUX și service etc. Dacă selectați Antenă și satelit sau Cablu și satelit, este afișat un test de semnal numai pentru Antenă sau Cablu.

## Generalități

| Problemă                                                                               | Soluție                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anumite canale nu pot fi vizualizate.                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reglați locația sau orientarea antenei.</li><li>• Salvați canalele dorite la <b>Acord auto</b> sau <b>Editare program</b>.</li></ul> |
| După pornirea televizorului, există o întârziere până la apariția imaginilor complete. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nu este o problemă pentru că procesul are ca scop curățarea zgomotelor de imagini ce pot apărea la pornirea televizorului.</li></ul> |



## ❏ Imagini

**SMART** 🏠 ⇒ **Setări** → **ASISTENȚĂ** → **Test imagine**

Verificați dacă ieșirea semnalului de imagine este normală prin inițierea unui test de imagine.

Dacă nu există nicio problemă cu imaginea de test, verificați legăturile dispozitivelor externe sau semnalele de difuzare.

| Problemă                                                                                              | Soluție                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imaginile de la canalul anterior sau de la alte canale întârzie sau ecranul afișează linii enervante. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Încercați să reglați antena în direcția postului TV sau consultați manualul pentru conectarea adecvată a antenei.</li></ul> |

| Problemă                                                                               | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Momentan apar modele plasă și linii verticale/orizontale care vibrează.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O asemenea problemă poate apărea când există interferențe electronice puternice. Opriți alte dispozitive electronice, precum telefoane mobile, instrumente electrice și alte aparate electrice mici.</li> </ul>                                                                                      |
| Afișajul ecranului îngheață sau nu funcționează corect în timpul transmisiei digitale. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se poate întâmpla când semnalele sunt slabe sau recepția este instabilă. Reglați orientarea antenei sau legăturile cablului.</li> <li>• Dacă puterea sau calitatea semnalului este scăzută la <b>Acord manual</b>, apelați postul TV sau biroul administrativ în vederea unei verificări.</li> </ul> |
| Transmisia digitală nu este pornită chiar dacă este conectat cablul.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultați operatorul de cablu privind abonamentul și/sau semnalul. (În funcție de abonamentul dvs., este posibil ca transmisia digitală să nu fie acceptată.)</li> </ul>                                                                                                                            |

| Problemă                                                                | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Imaginea nu apare sau nu este clară la conectarea la HDMI.</p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați specificațiile cablului HDMI®. Utilizați numai un cablu HDMI®. Alte cabluri pot cauza creșterea și scăderea în intensitate a imaginilor sau afișarea incorectă a acestora.</li> <li>• Verificați ca toate legăturile cablurilor să fie conectate sigur. În cazul în care conexiunile nu sunt sigure, este posibil ca imaginile să nu fie afișate corect.</li> </ul> |
| <p>Nu funcționează când este conectat un dispozitiv de stocare USB.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați ca versiunea cablului și dispozitivului USB să fie 2.0 sau ulterioară.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# ☐ Sunet

**SMART** 🏠 ⇒ **Setări** → **ASISTENȚĂ** → **Test sunet**

Încercați un test de sunet pentru a verifica dacă ieșirea semnalului de sunet este normală.

Când testul de sunet este normal, verificați legăturile externe ale dispozitivului sau semnalele de transmisie.

| Problemă                                                                                             | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afișajul ecranului este pornit, dar nu există sunet.                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați alte canale TV.</li><li>• Asigurați-vă că <b>Difuzor TV</b> este setat la <b>Pornit</b>.</li></ul>                                                                                                   |
| Pentru o transmisie analogică, sunetul stereo nu este clar sau sunetul este emis doar de un difuzor. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Într-o zonă cu recepție slabă (zone cu semnal slab sau instabil) sau dacă multi audio nu este stabil, selectați <b>Mono</b> la <b>Multi Audio</b>.</li><li>• Reglați Balansul cu butonul de navigare.</li></ul> |

| Problemă                                                                                            | Soluție                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sunetul de la televizor nu este sincronizat cu mișcarea buzelor sau sunetul se întrerupe ocazional. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dacă acest lucru se întâmplă la un anumit canal TV, poate fi cauzat de probleme cu semnalul de transmisie al unui post individual. Consultați postul TV sau operatorul local de cablu.</li></ul> |
| La schimbarea canalului, volumul este diferit.                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• În funcție de canal, pot exista diferențe de sunet.</li><li>• Setați <b>Volum auto</b> la <b>Pornit</b>.</li></ul>                                                                               |

| Problemă                                                                                                                                 | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La anumite canale, sunetul nu se aude sau este redată numai muzica de fundal.<br/>(Dacă este un program creat pentru străinătate)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La limbă, setați <b>Limba</b> → <b>Limba audio</b> ca limba dorită. Chiar dacă este schimbată limba la <b>Multi Audio</b>, setările implicite se vor reseta imediat ce alimentarea este oprită sau canalul este schimbat.</li> </ul> |
| <p>Nu există sunet când este conectat la HDMI/USB.</p>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați dacă cablul HDMI® este unul de viteză ridicată.</li> <li>• Verificați dacă versiunea cablului și dispozitivului USB este 2.0 sau ulterioară.</li> <li>• Utilizați numai fișiere de muzică normale (*.mp3).</li> </ul>     |

## ❑ Problemă de conectare PC

| Problemă                                                                  | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afișajul ecranului nu pornește după conectarea computerului.              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați dacă TV-ul și calculatorul sunt conectate în siguranță.</li><li>• Porniți/opriți televizorul utilizând telecomanda.</li><li>• Reporniți PC-ul cu televizorul pornit.</li><li>• Verificați dacă rezoluția este setată corect pentru intrarea PC.</li><li>• Pentru a utiliza televizorul ca monitor secundar, verificați dacă desktop-ul sau laptop-ul conectat acceptă afișarea monitor dual.</li><li>• Reconectarea cablului HDMI.</li></ul> |
| Nu există sunet după conectarea calculatorului cu ajutorul cablului HDMI. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Consultați producătorul plăcii video pentru a vă asigura că acceptă ieșire de voce HDMI. (Plăcile video produse în format DVI necesită conectarea unui cablu de sunet separat.)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Problemă                                                                                                   | Soluție                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Când este conectat la un computer, afișajul este parțial decupat sau se deplasează spre o laterală.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Setati rezoluția pentru a accepta intrarea PC. (Dacă nu funcționează, reporniți calculatorul.)</li></ul> |



## ❑ Problemă la redarea filmelor în Suport propriu.

| Problemă                                                                                                                              | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fișierele din lista de filme nu sunt afișate.                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați dacă fișierul de pe dispozitivul de memorie USB poate fi citit pe computer.</li><li>• Verificați ca extensia fișierului să fie acceptată.</li></ul>                                                                                                                                                                   |
| "Acest fișier nu este valid."<br>Mesajul de eroare de mai sus apare sau afișarea imaginii nu este normală chiar dacă sunetul este OK. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați ca fișierul să redea normal pe playerul video al calculatorului. (Verificați dacă fișierele sunt deteriorate.)</li><li>• Verificați dacă rezoluția este acceptată de computer.</li><li>• Verificați dacă este acceptat codecul audio/video.</li><li>• Verificați dacă raportul de cadre este unul acceptat.</li></ul> |

| Problemă                                                                                                                                                   | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>"Format audio<br/>necompatibil." Mesajul de<br/>eroare de mai sus apare<br/>sau sunetul nu este normal<br/>chiar dacă imaginea este<br/>afișată OK.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați ca fișierul să redea normal pe playerul video al calculatorului. (Verificați dacă fișierele sunt deteriorate.)</li> <li>• Verificați dacă este acceptat de computer codecul audio.</li> <li>• Verificați dacă este acceptată rata de biți.</li> <li>• Verificați dacă este acceptată rata de eșantionare.</li> </ul> |

| Problemă                     | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subtitrarea nu este afișată. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați ca fișierul să redea normal pe playerul video al calculatorului. (Verificați dacă fișierele sunt deteriorate.)</li> <li>• Verificați dacă fișierul video are aceeași denumire ca fișierul de subtitrare.</li> <li>• Verificați dacă fișierele video și de subtitrare sunt în același director.</li> <li>• Verificați dacă este acceptat formatul fișierului de subtitrare.</li> <li>• Verificați dacă este acceptată limba de subtitrare. (Deschideți fișierele de subtitrare în Notepad pentru a verifica limba.)</li> </ul> |

 Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.

 Pentru informații despre solicitarea de service, consultați meniul TV.  
**SMART**  ⇒ Setări → ASISTENȚĂ → Info. despre produs/service.

Product certified before February 15, 2013

Продукт, сертифицированный до 15  
февраля 2013 г.



BZ03

Product certified after February 15, 2013

Продукт, сертифицированный после 15  
февраля 2013 г.





ПІІ 'ЛГ Електронікс Україна', Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),  
тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73

### **Обмеження України на наявність небезпечних речовин**

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

### **Ukraine Restriction of Hazardous Substances**

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

## EU Conformity Notice

**CE 0197**  LG Electronics hereby declares that this product is in compliance with the following Directives.

R&TTE Directive 1999/5/EC

EMC Directive 2004/108/EC

LOW VOLTAGE Directive 2006/95/EC

The products described above comply with the essential requirements of the directives specified.

This device is a 2.4 and 5 GHz wideband transmission system, intended for use in all EU member states and EFTA countries, except in France and Italy where restrictive use applies.

In Italy the end-user should apply for a license at the national spectrum authorities in order to obtain authorization to use the device for setting up outdoor radio links and/or for supplying public access to telecommunications and/or network services.

This device may not be used for setting up outdoor radio links in France and in some areas the RF output power may be limited to 10 mW EIRP in the frequency range of 2454 – 2483.5 MHz. For detailed information the end user should contact the national spectrum authority in France.

European representative:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

The product is designed for indoor use only.

CE Notified Body statement:

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.



## □ [Shqip]

### Deklarata e Konformitetit për BE-në

LG Electronics nëpërmjet kësaj deklaron se ky produkt është në përputhje me Direktivat e mëposhtme.

Direktivën R&TTE 1999/5/KE

Direktivën EMC 2004/108/KE

Direktivën për VOLTASHIN E ULËT 2006/95/KE

Produktet e përshkruara më lart përputhen me kërkesat thelbësore të direktivave të specifikuar.

Përfaqësuesi evropian:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Holandë

Vetëm për përdorim të brendshëm.

## □ [Bosanski]

### Napomena o usklađenosti sa propisima EU

LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa sljedećim direktivama:

Direktiva o radijskoj opremi i  
telekomunikacijskoj terminalnoj opremi  
1999/5/EC

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti  
2004/108/EC

Direktiva o niskonaponskoj opremi 2006/95/  
EC

Opisani proizvodi usklađeni su sa ključnim  
zahtjevima navedenih direktiva.

Predstavnik za Europu:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Holandija

Samo za unutarnju upotrebu.

□ [Български]

**Бележка относно съответствие с нормите на ЕС**

С настоящото LG Electronics декларира, че този продукт съответства на следните директиви.

R&TTE директива 1999/5/EC

ЕМС директива 2004/108/EC

Директива за НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ  
2006/95/EC

Описаният по-горе продукт съответства на основните изисквания на посочените директиви.

Европейски представител:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Нидерландия

За употреба само в закрити помещения.

□ [Česky]

**Prohlášení o shodě s legislativou EU**

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě s následujícími směrnici.

Směrnice o radiokomunikačních a  
telekomunikačních koncových zařízeních  
1999/5/EC

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě  
2004/108/EC

Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EC

Výše popisované produkty jsou v souladu se  
základními požadavky uvedených směrnic.

Zastoupení v Evropě:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Nizozemsko

Pouze pro vnitřní použití.

□ [Dansk]

## EU-overensstemmelseserklæring

LG Electronics erklærer hermed, at dette produkt overholder følgende direktiver.

R&TTE-direktiv 1999/5/EC

EMC-direktiv 2004/108/EC

LOW VOLTAGE-direktiv 2006/95/EC

De produkter, der er beskrevet ovenfor, overholder de vigtigste krav i de angivne direktiver.

Europæisk repræsentant:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Holland

Kun til indendørs brug.

□ [Nederlands]

## Conformiteitsverklaring (EU)

LG verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de volgende richtlijnen.

R&TTE-richtlijn 1999/5/EC

EMC-richtlijn 2004/108/EC

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC

De hierboven genoemde producten voldoen aan de essentiële voorwaarden van de gespecificeerde richtlijnen.

Europees hoofdkantoor:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Nederland

Alleen voor gebruik binnen.

## □ [Eesti]

### EÜ vastavuskiinus

Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et see toode ühildub järg-miste direktiividega.

Raadioseadmete ja  
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete  
direktiiv 1999/5/EÜ

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv  
2004/108/EÜ  
MADALPINGESEADMETE direktiiv 2006/95/  
EÜ

Eelnimetatud tooted vastavad märgitud  
direktiivide oluliste nõuetele.

Euroopa esindus:  
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Holland

Kasutada ainult siseruumides.

## □ [Suomi]

### EU-vaatimusten mukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa täten, että tämä tuote on seuraavien direktiivien mukainen.

R&TTE-direktiivi 1999/5/EC  
EMC-direktiivi 2004/108/EC  
LOW VOLTAGE -direktiivi 2006/95/EC

Edellä mainitut tuotteet ovat eriteltyjen  
direktiivien oleellisten vaatimusten mukaisia.

Edustaja Euroopassa:  
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Alankomaat

Vain sisäkäyttöön.

## □ [Français]

### Notice de conformité UE

LG Electronics atteste que ces produits est en conformité avec les Directives suivantes.

Directive 1999/5/CE des R&TTE

Directive 2004/108/CE EMC

Directive 2006/95/CE des appareils basse tension

Les produits décrits ci-dessus sont en conformité avec les exigences essentiels des directives spécifiées.

Représentant en Europe :

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Pays-Bas

Usage intérieur uniquement.

## □ [Deutsch]

### EU-Konformitätserklärung

LG Electronics erklärt hiermit, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC

EMC-Richtlinie 2004/108/EC

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC

Die oben beschriebenen Produkte entsprechen den grundlegenden Anforderungen der angegebenen Richtlinien.

Vertreter für Europa:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Niederlande

Nur zur Verwendung in Innenräumen.

□ [ΕΛΛΗΝΙΚΑ]

Δήλωση συμμόρφωσης E.E.

Η LG Electronics δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις εξής Οδηγίες:

Οδηγία 1999/5/EK περί Ραδιοεξοπλισμού και Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (R&TTE)

Οδηγία 2004/108/EK περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας  
Οδηγία 2006/95/EK περί Χαμηλής Τάσης

Τα παραπάνω προϊόντα συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις των ανωτέρω οδηγιών.

Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος:  
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Ολλανδία

Μόνο για εσωτερική χρήση.

□ [Magyar]

EU megfeleléségi nyilatkozat

Az LG Electronics ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel a következő irányelvek előírásainak:

1999/5/EK R&TTE irányelv  
2004/108/EK EMC irányelv  
2006/95/EK KISFESZÜLT SÉGŰ irányelv

A fentiekben bemutatott termékek teljesítik a megadott irányelvek alapvető előírásait.

Európai képviselő:  
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Hollandia

Csak beltéri használatra.

□ [Italiano]

**Avviso di conformità EU**

LG dichiara che questo prodotto è conforme alle seguenti direttive.

Direttiva R&TTE 1999/5/CE

Direttiva EMC 2004/108/CE

Direttiva BASSA TENSIONE 2006/95/CE

I prodotti descritti sopra sono conformi ai requisiti essenziali delle direttive specificate.

Rappresentante europeo:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Paesi Bassi

Solo per uso interno.

□ [Қазақша]

**ЕО сәйкестік туралы ескертуі**

LG Electronics осы құжат арқылы бұл құрылғының мына директиваларға сай екенін мәлімдейді.

Радио және телекоммуникациялық жабдықтардың 1999/5/ЕС директивасы  
2004/108/ЕС электромагниттік үйлесімділік директивасы  
Төмен кернеулі жабдықтардың 2006/95/ЕС директивасы

Жоғарыда сипатталған өнімдер көрсетілген директивалардың негізгі талаптарына сай келеді.

Еуропадағы өкілдік:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Нидерланд

Тек ғимарат ішінде қолдануға арналған.

## □ [Latviešu]

### Paziņojums par atbilstību ES direktīvām

LG Electronics ar šo paziņo, ka šis izstrādājums atbilst turpmāk minētajām direktīvām.

R&TTE direktīva 1999/5/EK

Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK

Direktīva par zemspriegumu 2006/95/EK

Iepriekš aprakstītie izstrādājumi atbilst norādīto direktīvu būtiskajām prasībām.

Pārstāvniecība Eiropā:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Nīderlande

Tikai lietošanai telpās.

## □ [Lietuvių k.]

### EB atitikties deklaracija

„LG Electronics“ pareiškia, kad šis produktas atitinka tokias direktyvas.

R&TTE direktyvą 1999/5/EB

EMS direktyvą 2004/108/EB

Žemos įtampos direktyvą 2006/95/EB

Aukščiau įvardinti produktai atitinka nurodytų direktyvų esminius reikalavimus.

Atstovas Europoje:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Nyderlandai

Naudoti tik patalpose.



□ [Македонски]

Известување за усогласеност со ЕУ

LG Electronics јавно изјавува дека овој производ е во согласност со следните директиви.

R&TTE директива 1999/5/EC

EMC директива 2004/108/EC

Директива за НИЗОК НАПОН 2006/95/EC

Производите опишани погоре ги исполнуваат основните услови од посочените директиви.

Европски претставник:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Холандија

За употреба само во затворени простории.

□ [Norsk]

Samsvarsmerknad for EU

LG Electronics erklærer herved at dette produktet er i henhold til de følgende direktivene.

R&TTE-direktiv 1999/5/EC

EMC-direktiv 2004/108/EC

Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC

Produktene som beskrives ovenfor, overholder kravene i de angitte direktivene.

Europeisk representant:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Nederland

Bare til innendørs bruk.

## □ [Polski]

### Deklaracja zgodności z normami UE

Firma LG Electronics niniejszym zaświadcza, że ten produkt spełnia wymagania poniższych dyrektyw.

Dyrektywa 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych

Dyrektywa 2004/108/WE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Dyrektywa 2006/95/WE dotycząca sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia

Powyżej wymienione produkty spełniają zasadnicze wymagania wymienionych dyrektyw.

Przedstawiciel na Europę:  
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Holandia

Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

## □ [Português]

### Aviso de conformidade da UE

A LG Electronics declara por este meio que este produto está em conformidade com as seguintes Directivas.

Directiva R&TTE 1999/5/CE

Directiva relativa à compatibilidade electromagnética 2004/108/CE

Directiva para equipamentos de BAIXA TENSÃO 2006/95/CE

Os produtos acima descritos estão em conformidade com os requisitos essenciais das directivas especificadas.

Representante europeu:  
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Holanda

Apenas para uso em espaços interiores.

□ **[Română]**

**Declarație de conformitate UE**

Prin prezenta, LG Electronics declară că acest produs este conform cu următoarele Directive.

Directiva R&TTE 1999/5/CE

Directiva EMC 2004/108/CE

Directiva pentru tensiune joasă 2006/95/CE

Produsul descris mai sus este conform cu cerințele esențiale ale directivelor specificate.

Reprezentant european:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Olanda

Doar pentru utilizare în interior.

□ **[Русский]**

**Уведомление о соответствии  
нормам ЕС**

Компания LG Electronics настоящим заявляет о том, что данное изделие соответствует следующим директивам.

Директива R&TTE 1999/5/EC

Директива EMC 2004/108/EC

Директива LOW VOLTAGE 2006/95/EC

Описанные выше изделия соответствуют основным требованиям указанных директив.

Представительство в Европе:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Нидерланды

Только для использования в помещении.

## □ [Srpski]

### Napomena o usklađenosti sa standardima

LG Electronics ovim izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa sledećim direktivama:

R&TTE direktiva 1999/5/EC

EMC direktiva 2004/108/EC

NISKONAPONSKA direktiva 2006/95/EC

Prethodno opisani proizvodi usklađeni su s osnovnim zahtevima iz navedenih direktiva.

Evropski predstavnik:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Holandija

Koristite samo u zatvorenom prostoru.

## □ [Hrvatski]

### Napomena o sukladnosti s EU standardima

LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan sljedećim Direktivama.

R&TTE direktiva 1999/5/EC

R&EMC direktiva 2004/108/EC

Direktiva o niskonaponskim uređajima  
2006/95/EC

Gore opisan proizvod sukladan je osnovnim zahtjevima navedenih direktiva.

Zastupnik za Europu:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Nizozemska

Korištenje isključivo u zatvorenom prostoru.

## □ [Slovenčina]

### Vyhlásenie o zhode pre oblasť EÚ

Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že tento výrobok dosahuje súlad s nasledujúcimi smernicami.

Smernica R&TTE 1999/5/ES

Smernica EMC 2004/108/ES

Smernica o slaboprúde 2006/95/ES

Vyššie popísané výrobky vyhovujú základným požiadavkám uvedených smerníc.

Európske zastupiteľstvo:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Holandsko

Len na použitie v interiéri.

## □ [Slovenščina]

### Izjava o skladnosti EU

LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi direktivami.

Direktiva 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme

Direktiva 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti

Direktiva 2006/95/ES o nizki napetosti

Zgoraj opisani izdelki izpolnjujejo bistvene zahteve navedenih direktiv.

Evropski zastopnik:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Nizozemska

Samo za uporabo v zaprtih prostorih.

□ **[Español]**

**Aviso de conformidad con la UE**

Por la presente, LG Electronics declara que este producto cumple con las siguientes directivas.

Directiva sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación 1999/5/CE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/CE

Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE

Los productos descritos anteriormente cumplen con los requisitos esenciales de las directivas especificadas.

Representante europeo:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Países Bajos

Sólo para uso en interiores.

□ **[Svenska]**

**Meddelande om EU-regelefterlevnad**

LG Electronics intygar härmed att den här produkten uppfyller följande gällande direktiv:

R&TTE-direktivet 1999/5/EG

EMC-direktivet 2004/108/EG

Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG

Ovan nämnda produkter stämmer överens med de grundläggande kraven som anges i direktiven.

Europeisk representant:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Nederländerna

Används endast inomhus.

□ [Türkçe]

## AB Uygunluk Bildirimi

LG Electronics, burada bu ürünün aşağıdaki Direktifler ile uyumlu olduğunu beyan eder.

R&TTE Direktifi 1999/5/EC

EMC Direktifi 2004/108/EC

DÜŞÜK VOLTAJ Direktifi 2006/95/EC

Yukarıda anlatılan ürünler, belirtilen direktiflerin gereklilikleri ile uyumludur.

Avrupa temsilciliği :

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Hollanda

Sadece kapalı alanda kullanım.

□ [Українська]

## Підтвердження відповідності стандартам ЄС

Цим компанія LG Electronics підтверджує відповідність цього продукту вимогам директив, що перелічені нижче.

Директива R&TTE, 1999/5/EC

Директива EMC, 2004/108/EC

Директива НИЗЬКОЇ НАПРУГИ, 2006/95/EC

Описані вище продукти відповідають основним вимогам вказаних директив.

Уповноважена особа у Європі:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM  
Amstelveen, Нідерланди

Призначено лише для використання в приміщенні.

## Information for recycling (take-back offer)

This product may contain parts which could be hazardous to the environment.

It is important that this product be recycled after use.


LGE handles all waste products through an environmentally acceptable recycling method. There are several take-back and recycling systems currently in operation worldwide.

Many parts will be reused and recycled, while harmful substances and heavy metals are treated by an environmentally friendly method. If you want to find out more information about our recycling program, please contact your local LG vendor or a corporate representative of LG. and Information of Regional Take back Schemes can be found at :

<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp>



## Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

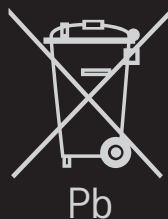

This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste.

By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and

human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.

In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only.

To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of

waste batteries.

For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local authority, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Energy Saving

Energy efficiency cuts energy consumption and thus saves money by reducing electricity bills.

The following indications allow to reduce power consumption when the television is not being watched:

- turning the television off at its mains supply, or un-plugging it, will cut energy use to zero for all televisions, and is recommended when the television is not being used for a long time, e.g. when on holiday,
- putting the television into standby mode, will reduce energy consumption, but will still draw some power,
- reducing the brightness of the screen will reduce energy use.