



使用者手冊

全方位 便攜式揚聲器

操作設備前請仔細閱讀本手冊，並保留以備日後參考。


型號

XO2TBK

XO2TBE

全方位便攜式揚聲器快速指南

I 簡單有序使用

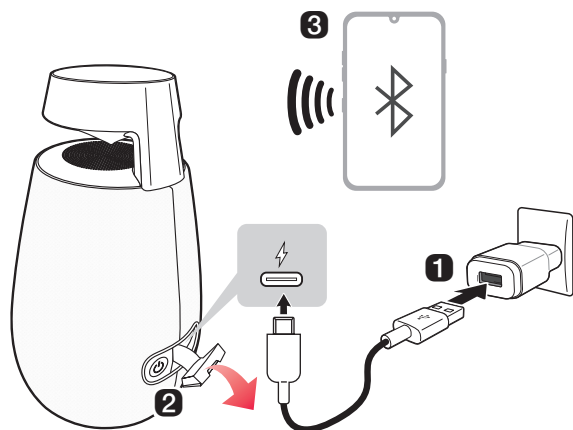

1 在使用揚聲器之前，請開啟後蓋並使用隨附 USB 傳輸線（C 型轉 A 型）將揚聲器與交流電適配器（未提供）連接，為其充電。

2 使用此揚聲器之前，請按下電源  按鈕開啟揚聲器。頂部面板上的按鈕將亮起幾秒。

3 使用 Bluetooth 將揚聲器連接至智能手機（→ 請參閱第 10 頁上的「透過 Bluetooth 將揚聲器連接到智能手機」）。

- 1 請按下**電源**  按鈕開啟產品。Bluetooth LED 指示燈閃爍。
- 2 輕觸智能手機上的**設定**  按鈕，然後選擇 **Bluetooth**。開啟 **Bluetooth** 功能。（ 關 >  開）
- 3 從智能手機裝置清單中找到並輕觸「LG-XO2T(XX)」。
- 4 透過 **Bluetooth** 將智能手機連接後，**Bluetooth** LED 指示燈會亮起。使用智能手機的音樂應用程式，播放一首喜愛的歌曲。

4 連接到 LG XBOOM 應用程式（→ 請參閱第 15 頁上的「安裝應用程式」）。

- 1 在 Google Play 或 App Store 中搜尋 **LG XBOOM 應用程式**，然後在智能手機上安裝。
- 2 運行 **LG XBOOM 應用程式**並使用其功能。（EQ、Wireless Party Link、燈光、睡眠定時、設定等）

5 節能（→ 請參閱第 22 頁上的「節能模式」）。

如果 15 分鐘內沒有任何播放或按鈕操作，產品將自動關閉。您可以在 **LG XBOOM 應用程式**上啟用或停用 [自動關機]。

6 使用 One Touch 模式（→ 請參閱第 21 頁上的「使用 One Touch 模式」）。

- 1 在 **LG XBOOM 應用程式**中設定您自己的 One Touch 模式。按照說明設定 One Touch 模式。
- 2 長按**照明**  按鈕約 2 秒即可啟動 One Touch 模式。

目錄

全方位便攜式揚聲器快速指南

- 2 簡單有序使用

了解產品

- 5 頂部和背面

充電

- 8 電池充電
- 9 檢查電池狀態

連接到 Bluetooth

- 10 透過 Bluetooth 將揚聲器連接到智能手機
- 13 連接兩部智能電話

連接到 LG XBOOM 應用程式

- 15 安裝應用程式
- 17 使用 Wireless Party Link
- 21 使用 One Touch 模式

附加功能

- 22 重設揚聲器
- 22 軟體初始化
- 22 節能模式
- 23 使用自動開機。
- 23 語言反饋功能

安全注意事項

- 24 安全與法規
- 27 防止產品誤用

報告故障前需要檢查的事項


- 31 故障排除

附錄

- 32 產品規格
- 33 註冊商標和許可
- 34 處理產品

了解產品

頂部和背面

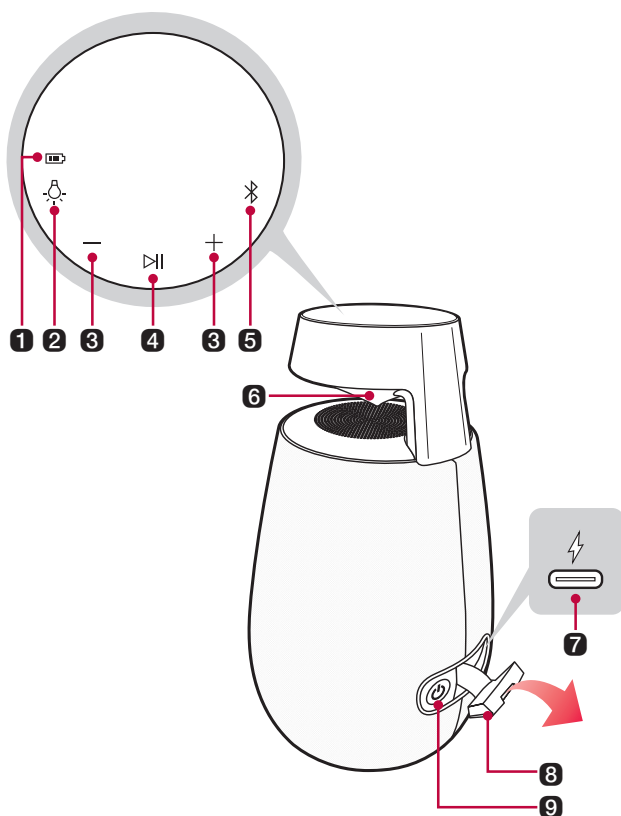

1 電池 LED

請檢查電池充電水平和電池狀態。(→ 請參閱第 9 頁上的「檢查電池狀態」。)

2 照明

按此按鈕可選擇所需的燈光。

- 照明：Ambient / Nature / Party / 關

One Touch 模式

長按按鈕約 2 秒鐘即可啟動 One Touch 模式。(→ 請參閱第 21 頁上的「使用 One Touch 模式」。)

3 音量

用於控制音量。

4 播放/暫停

按下按鈕操作產品。

- 播放/暫停：按下按鈕。
- 轉至下一首音樂：快速按下按鈕兩次。
- 轉至上一首音樂：快速按下按鈕三次。

5 Bluetooth

您可以更改 **Bluetooth** 設定。

- 額外連接另一部智能手機：長按此按鈕 2 秒。（→ 請參閱第 13 頁上的「連接兩部智能電話」。）
- 重設 **Bluetooth**：長按此按鈕 7 秒。（→ 請參閱第 22 頁上的「軟體初始化」。）

Bluetooth LED 指示燈

指示 **Bluetooth** 連接狀態。

-  閃爍白色：準備好連接 **Bluetooth** 裝置。
-  白色亮起：已連接到 **Bluetooth** 裝置。

6 LED 指示燈光

使用 **LG XBOOM 應用程式**，您可以根據自己的喜好微調燈光效果。

7 (DC IN)

插入隨附 USB 傳輸線（C 型轉 A 型）為揚聲器電池充電。

8 後蓋

確保使用後完全關閉後蓋。

- 入口保護：IP55（根據在受控實驗室條件下進行的測試，本揚聲器的防水等級為 IP55。）
 - 固體：防塵
 - 液體：可抵禦來自各個方向的低壓水射流。在淡水中進行測試。請在使用前晾乾。在濕水時切勿充電。

9 電源

用於開啟/關閉產品。

- 產品開啟時，如果長按**電源**  按鈕 2 秒，可以在電池 LED 上看到電池狀態。
-

注意

- 將產品放置在兒童觸不到的安全位置。否則或會導致產品從高處墜落，令人受傷及/或物件損毀。
 - 小心防止揚聲器掉落。否則或會導致揚聲器運轉故障，令人受傷及/或物件損毀。
 - 注意避免讓產品長時間暴露於陽光下，以免褪色。
 - 小心防止揚聲器掉落。機械衝擊可能會導致防水和防塵效能下降。
 - 請勿於 LED 指示燈啟用時直視透鏡，這會對雙眼造成影響。
-

附註


- 按鈕 LED 指示燈通常處於熄滅狀態。若要使用揚聲器，請輕觸頂部面板上的按鈕區域來啟動按鈕。然後輕觸您想按的按鈕。
-

充電

I 電池充電

本產品配備內置式電池。使用前，請確保為電池充分充電。

- ❶ 打開後蓋，將隨附 USB 傳輸線連接到揚聲器的 (⚡) (DC IN) 端子。
- ❷ 將 USB 傳輸線的另一端連接到交流適配器（未提供）。
- ❸ 將 AC 適配器插入 AC 電源插座。

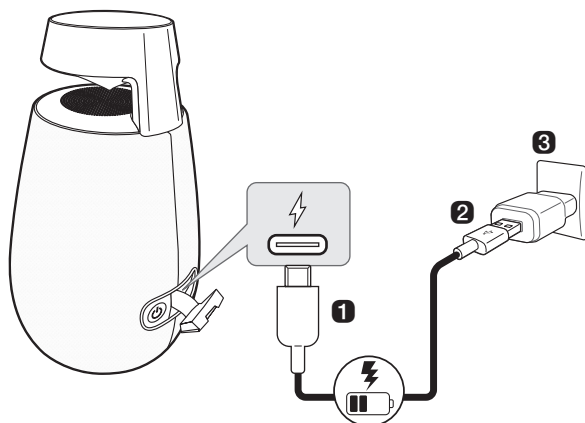

✓ 附註

- 將揚聲器充滿電大約需要 4 小時。充電時間可能因電池狀態或產品操作狀態而異。
- 電池充滿電後，揚聲器大約可用 15 小時。
 - 操作時間可能因電池或操作狀態而異。

⚠ 注意

- 不附帶 AC 適配器。由於存在爆炸的危險，推薦此揚聲器使用 LG Electronics Inc. 認可的 5 V 電壓 AC 適配器（2 A 以上）。如果不使用推薦的適配器，可能會無法充電或充電時間可能有所不同。

檢查電池狀態

充電狀態

當產品電池開始充電時，您可以在電池 LED 上看到充電狀態。

電池充電狀態 LED 燈將在通電 5 秒後熄滅。

電池 LED	LED 狀態/電池狀態
	綠色亮起。/充電完成。
	顯示紅色。/正在充電。

附註

- 充電時播放歌曲可能會延長充電時間。
- 當揚聲器的電池已經充滿電且電源關閉的情況下，電池 LED 指示燈會亮起綠色 15 秒，然後熄滅。

使用狀態

產品開啟時，電池 LED 上會顯示電池狀態 5 秒。

產品開啟時，如果長按**電源**  按鈕 2 秒，取決於電池狀態，電池 LED 會顯示 5 秒。

電池 LED	LED 狀態/電池狀態
	綠色亮起。/電池電量高於 70 %。
	亮起琥珀色。/剩餘電量為 70 % 至 20 %。
	持續閃爍紅色，您可以聽到一次通知音。/電池電量低於 20 %，需要充電。

附註

- 充電時無法檢查電池狀態。

連接到 Bluetooth

I 透過 Bluetooth 將揚聲器連接到智能手機


您可以播放儲存於 **Bluetooth** 裝置上的音樂檔案，或者執行音樂應用程式以透過本產品欣賞音樂。

請先檢查以下事項。


- 以下是產品的 **Bluetooth** 規格。
 - **Bluetooth** 5.3 技術
 - 轉碼器：SBC、AAC
- 裝置連接到產品的方式可能會因 **Bluetooth** 裝置的類型和型號而異。有關如何連接產品的資訊，請參閱待連接 **Bluetooth** 裝置的用戶手冊。

在智能手機的**設定**螢幕上選擇 [**Bluetooth**] 選單。選單存取方法可能因智能手機製造商和型號而異。


1 按下揚聲器上的**電源** (🔌) 按鈕將其開啟。**Bluetooth** LED 指示燈閃爍。



2 輕觸智能手機上的設定 (⚙️ / 📱) 按鈕，選擇 **Bluetooth**。

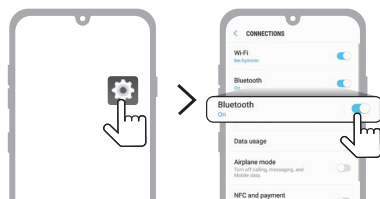


(Android 手機)

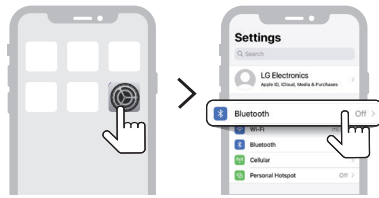

(iPhone)

3 開啟 Bluetooth 功能。(關 > 開)


4 智慧手機螢幕上將出現可連接裝置的清單。找到並輕觸名稱「LG-XO2T(XX)」。

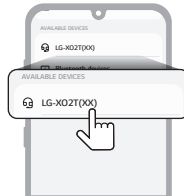


5 揚聲器與智慧手機透過 Bluetooth 連接後，Bluetooth LED 指示燈將會亮起並發出聲響。



6 如果 LG-XO2T(XX) 未出現在清單中，輕觸 Android 手機上的更新 圖示或重啟 iPhone 上的 Bluetooth。

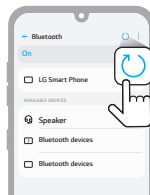

(Android 手機)

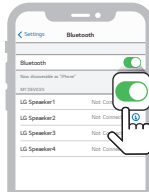

(iPhone)

7 在智能手機上選擇並播放歌曲。



✔ 附註

- **Bluetooth** 裝置距離揚聲器越近，連接效果越好。
 - 如果沒有 **Bluetooth** 裝置連接到揚聲器，**Bluetooth** LED 指示燈會閃爍。重新連接裝置。
 - 使用 **Bluetooth** 時，將 **Bluetooth** 裝置的音量調節到合適的水平。
 - XX 即 **Bluetooth** 位址的最後兩個數字。例如「LG-XO2T(08)」。
 - 產品充電時，如果您嘗試透過具有連接歷史記錄的 **Bluetooth** 裝置連接產品，產品將自動開啟並連接到 **Bluetooth** 裝置。您可以在**LG XBOOM應用程式**中控制此功能。（→ 請參閱第 23 頁上的「使用自動開機。」。）
-


連接兩部智能電話

配對（連接）多部手機

- 1 先將本產品和一部智能電話連接。（→ 請參閱第 10 頁上的「透過 Bluetooth 將揚聲器連接到智能手機」。）
- 2 當 Bluetooth 裝置和揚聲器連接妥當後，按下 Bluetooth  按鈕並維持 2 秒。然後，Bluetooth LED 燈會繼而閃爍並發出聲響。揚聲器切換至多手機配對模式。



- 3 在 60 秒內將另一部智能電話連接到產品。（→ 請參閱第 10 頁上的「透過 Bluetooth 將揚聲器連接到智能手機」。）

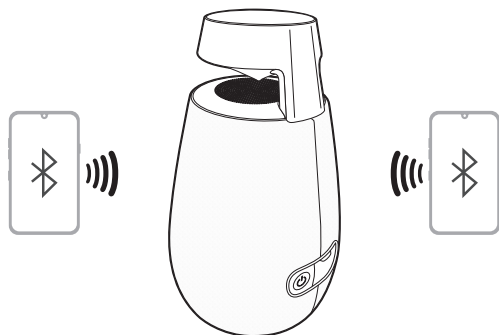

- 4 兩台 Bluetooth 裝置均連接至揚聲器後，Bluetooth LED 指示燈將會亮起。



● 附註

- 多手機配對（連接）最多可連接兩部智能電話。
 - 即使已連接兩部智能電話，本產品僅能在一部智能電話上播放音樂。如音樂在現正播放的智能電話上暫停，則可在另一部智能電話上播放。
 - 如您在兩部 **Bluetooth** 裝置同時連接時關閉揚聲器，重新開啟時只有最近連接之裝置會自動連接。
 - 僅有智能電話才能支援多手機配對（連接）。（視乎已連接智能電話的規格而定，可能未必能連接多手機配對（連接））。
-

連接到 LG XBOOM 應用程式

I 安裝應用程式

在 LG XBOOM 應用程式中使用揚聲器的多種功能。

如需安裝 LG XBOOM 應用程式，請使用一個應用程式掃描二維碼或在 Google Play 或 App Store 中安裝 LG XBOOM 應用程式。

請先檢查以下事項。

- LG XBOOM 適用於下列列出的版本或更高版本。
 - Android 作業系統：版本 6.0（或更新）
 - iOS 作業系統：版本 12.0（或更新）
 - 每個作業系統的最低支持版本日後或會變更。

使用二維碼下載

- 1 使用二維碼掃描應用程式掃描二維碼。
- 2 將引導您進入可以下載 LG XBOOM 應用程式的頁面。輕觸應用程式進行安裝。



(Android 手機作業系統)




(iPhone 作業系統)

在 Google Play 或 App Store 中下載

1 在 Google Play 或 App Store 中搜尋 **LG XBOOM 應用程式**，然後在智能手機上安裝。



(Android™ 手機)

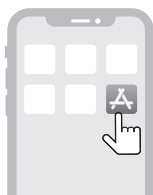

(iPhone)

-
- 2** 透過 **Bluetooth** 將智能手機連接到揚聲器。（→ 請參閱第 10 頁上的「透過 Bluetooth 將揚聲器連接到智能手機」。）
 - 3** 打開安裝在智能手機上的 **LG XBOOM 應用程式**。
 - 4** 遵循 **LG XBOOM 應用程式** 上的說明。同意服務條款、通知視窗、存取設定等。
 - 5** 開始使用 **LG XBOOM 應用程式** 中的多種功能。

✓ 附註

- 選單存取方法可能因智能手機製造商和作業系統而異。
 - Google、Android 及 Google Play 為 Google LLC 的商標。
-

I 使用 Wireless Party Link

您可以在 **LG XBOOM 應用程式** 的 Wireless Party Link 中連接多個揚聲器。使用 Wireless Party Link 有兩種方法：雙重模式和多重模式。

雙重模式

Wireless Party Link 雙重模式可讓您使用兩部相同型號的揚聲器享受立體聲。

請先檢查以下事項。

- 需要兩部相同型號的揚聲器。（例如 XO2T 和 XO2T）

- ❶ 先連接本揚聲器和一部智能手機。（➡ 請參閱第 10 頁上的「透過 Bluetooth 將揚聲器連接到智能手機」。）
- ❷ 點擊 **LG XBOOM 應用程式** 中的 Wireless Party Link。
- ❸ 點擊雙重模式，然後依照說明連接另一部揚聲器。
- ❹ 您可以在揚聲器上看到雙重模式 LED 指示燈。
 - 主揚聲器：**Bluetooth** LED 指示燈亮起並輸出左聲道聲音。
 - 其他揚聲器：**Bluetooth** LED 指示燈熄滅並輸出右聲道聲音。



（主揚聲器）



（其他揚聲器）

透過雙重模式連接至您的電視

- 1 按照上述指示透過雙重模式連接兩個揚聲器。（→ 請參閱第 17 頁上的「雙重模式」。）
- 2 長按主揚聲器上的 **Bluetooth**  按鈕 2 秒。然後 **Bluetooth** LED 指示燈將閃爍 60 秒。
- 3 在電視設定中，在 60 秒內尋找並選擇主揚聲器。您可透過兩個揚聲器聆聽電視的聲音。

✓ 附註

- 在電視上使用雙重模式時，您不可透過 **LG XBOOM 應用程式** 控制揚聲器。

多重模式

Wireless Party Link 多重模式可讓您透過多個揚聲器享受更強勁的聲音。


請先檢查以下事項。

- 您可以連接多部 **LG Bluetooth** 揚聲器。（XO2T 和 XG2T）

- 1 先連接本揚聲器和一部智能手機。（→ 請參閱第 10 頁上的「透過 Bluetooth 將揚聲器連接到智能手機」。）
- 2 點擊 **LG XBOOM 應用程式** 中的 Wireless Party Link。
- 3 點擊多重模式並開啟該功能。
- 4 搜尋附近的揚聲器並選擇您要連接的揚聲器。
- 5 您可以在揚聲器上看到多重模式 LED 指示燈。
 - 主揚聲器：**Bluetooth** LED 指示燈亮起，揚聲器輸出聲音。
 - 其他揚聲器：**Bluetooth** LED 指示燈熄滅，揚聲器與主揚聲器同步輸出聲音。



（主揚聲器）



（其他揚聲器）

✓ 附註

- 主揚聲器僅連接一個 **Bluetooth** 裝置。
 - 使用雙重模式/多重模式連接多部揚聲器時，不支持多手機配對連接。
 - 當您關閉並再次開啟揚聲器時，揚聲器不會自動重新連接。
 - 要在雙模式/多模式式下更改連接的 **Bluetooth** 裝置，請按下 **Bluetooth**  按鈕並維持 2 秒。當您聽到嗶聲並且 **Bluetooth** LED 指示燈閃爍時，連接所需的 **Bluetooth** 裝置。
 - 揚聲器之間的距離盡可能保持接近。
 - 根據網絡環境，此功能可能無法正常運作。
 - 電視等裝置的螢幕與揚聲器的聲音可能不匹配。
 - 在多重模式下連接多部揚聲器時，主揚聲器和其他揚聲器之間的音量和 EQ 聯動不可用。
-

多部揚聲器互聯

該揚聲器可與 XO2T 和 XG2T 等其他 LG Bluetooth 揚聲器互聯。

雙重模式	同一型號 (例如 XO2T/XO2T) 主要/其他
音量	O
EQ	O
燈光	O
自動關機	O
睡眠定時	O


多重模式	同系列 (例如 XO2T/XO2T) 主要/其他
燈光	O
自動關機	O
睡眠定時	O

多重模式	其他系列 (例如 XO2T/XG2T) 主要/其他
燈光	X
自動關機	O
睡眠定時	O

使用 One Touch 模式

One Touch 模式讓您可以快速輕鬆地播放音樂並且享受燈光效果。

- 1 在 **LG XBOOM 應用程式** 中設定您自己的 One Touch 模式。依照指示設定 One Touch 模式與播放清單、燈光和音量等級。
- 2 長按**照明**  按鈕約 2 秒即可啟動 One Touch 模式。



✓ 附註

- 若要使用 One Touch 模式，請授權媒體存取權限。
 - 如果您的手機是 iPhone：
 - 某些音源需要 Apple Music 訂閱帳戶和網絡連線。
 - 如果您沒有訂閱 Apple Music，則需要 Apple Music 資料庫中的音源檔。
 - 如果您的手機安裝了 Android 作業系統：
 - 在智能手機設定中將 **LG XBOOM 應用程式** 的電池優化設定為「不受限」。
 - 要想在 One Touch 模式下流暢播放音樂，則必須開啟 **LG XBOOM 應用程式** 通知權限。
 - 您的手機上需要有音源檔。
-

附加功能

重設揚聲器

當揚聲器運作異常時，您可以重設揚聲器。

- 1 長按揚聲器上的**電源**  按鈕 8 秒。揚聲器會自動關閉。
- 2 按**電源**  按鈕開啟揚聲器。

軟體初始化

用於初始化產品的 **Bluetooth** 連接和設定。

- 1 長按產品上的 **Bluetooth**  按鈕 7 秒或以上。
- 2 所有 LED 指示燈會閃爍四次以初始化 **Bluetooth** 連接和所有設定。

✓ 附註

- 如需在初始化產品後使用 **Bluetooth** 功能，請再次連接 **Bluetooth** 裝置。

節能模式

如果 15 分鐘內沒有任何播放或按鈕操作，產品將自動關閉。您可以按如下方式啟用或停用節能模式。

功能	使用方法
啟用	在 LG XBOOM 應用程式 中將 [自動關機] 設為[啟用]。
停用	在 LG XBOOM 應用程式 中將 [自動關機] 設為[停用]。

✓ 附註

- 節能功能關閉時，產品僅在按下**電源**  按鈕或電池電量耗盡時才會關閉。

I 使用自動開機。

您可以透過 Bluetooth 裝置輕鬆使用揚聲器。

請先檢查以下事項。

- 揚聲器與 Bluetooth 裝置有著 Bluetooth 連接的歷史記錄。
- 揚聲器正在充電且電源已關閉。

- ❶ 點選您 Bluetooth 裝置上的設定按鈕並選取 Bluetooth。
- ❷ 開啟 Bluetooth 功能。（ 關 >  開）
- ❸ Bluetooth 裝置螢幕上將出現可連接裝置的清單。找到並輕觸名稱「LG-XO2T(XX)」。
- ❹ 揚聲器電源自動開啟。然後，Bluetooth 裝置和揚聲器會自動連接。

✔ 附註

- 您僅可以使用 LG XBOOM 應用程式開啟和關閉此功能。

I 語言反饋功能

當您選擇功能或聲音時，產品的當前狀態由語音引導。（僅限英文語音）

您可以使用 LG XBOOM 應用程式開啟和關閉此功能。

安全注意事項

安全與法規



注意

有觸電的危險
請勿開啟



注意：為了降低觸電的危險，請勿拆下蓋子（或後蓋）。內部無使用者可維修部件，有關維修，請諮詢合格的維修人員。



等邊三角形內帶閃電箭頭的符號用以提醒使用者：產品內部含有未經絕緣的危險電壓，其強度可能會使人觸電。



等邊三角形內帶感嘆號的符號用以提醒使用者：產品隨附的資料中包含重要的操作及維修(服務) 指引。

警告：

- 為防止火災或觸電危險，請勿將本產品暴露在雨中或潮濕環境中。
- 請勿將本設備安裝在書櫃或類似的狹小空間內。

注意：

- 請勿在本產品周圍使用高壓產品。（例如：電蒼蠅拍）本產品可能因觸電而發生故障。
- 裝置上不應放置明火源，如點燃的蠟燭。
- 請勿堵塞任何通風口。按照製造商的說明進行安裝。機櫃中的插槽和開口用於通風並確保產品的可靠運行以及防止產品過熱。禁止將產品放在床、沙發、地毯或其他類似表面上，從而堵塞開口。除非提供適當的通風或遵守製造商的說明，否則不得將本產品放置在書架或機架等內置安裝中。
- 裝置不應暴露在水中（滴落或飛濺的液體），並且不應將裝有液體的物體（如花瓶）放在裝置上。
- 有關產品標識和供應額定值等安全標記資訊，請參閱產品底部或其他表面上的主要標籤。
- 小心確保孩童沒有把手或其他物件放入*揚聲器管之中。
 - * 揚聲器管：在揚聲器箱上的強勁低音孔。（外殼）

有關電源線的注意事項

電源插頭為中斷電力連接的裝置。為緊急情況做好準備，確保電源插頭可隨時插上或拔掉。

查閱本使用者手冊的規格頁以確定電流要求。

請勿超出牆壁插座的負荷。超出負荷的牆壁插座、鬆動或損壞的牆壁插座、延長線、磨損的電源線或損壞或破裂的電線絕緣都會產生危險。任何這些情況都可能導致觸電或火災。請定期檢查裝置的電源線，如果其外觀顯示損壞或老化，請拔下電源線，停止使用裝置，並請授權維修中心使用精確的更換部件更換電線。

保護電源線不受物理或機械濫用的影響，如扭曲、扭結、擠壓、關門的擠壓或被踩踏。請特別注意插頭、牆壁插座以及電源線離開裝置的位置。

注意：在低濕度環境中使用本產品時

- 在低濕度的環境中使用可能會產生靜電。
- 為防止靜電，建議在使用本產品前先觸摸金屬物體。

對於使用電池的型號

本機配有可攜式電池或蓄電池。

注意：如果使用錯誤類型的電池進行更換，可能引致火災或爆炸的危險。

對於使用內置電池的型號

請勿在低於 11.6 千帕的壓力和高於 15,000 米的海拔下儲存或運輸。

- 更換錯誤型號的電池會破壞保護措施（例如，某些鋰電池類型）；
- 將電池丟入火中或熱烤箱中或物理擠壓或切割電池，可能導致爆炸；
- 將電池放在極高溫的環境中，可能導致爆炸或者易燃液體或氣體洩漏；
- 電池處於極低的氣壓下，可能導致爆炸或者易燃液體或氣體洩漏。

符號

~: 交流電 (AC)。

—: 直流電 (DC)。

⊞: 此為 II 類設備。

⏻: 待機電源狀態。

⏻: 電源已開啟。

⚡: 危險電壓。

I 防止產品誤用

為防止產品遭到誤用，請務必已確認了以下內容。

安裝產品注意事項

- 請勿將產品安裝在不穩定或震動的地方，例如搖晃的層架或傾斜的表面上。將產品安裝在堅固且水平表面上。
 - 否則，產品可能會跌落或側翻，從而導致受傷。
 - 如果將產品安裝在不穩定的表面上，產品可能無法正常運作。
- 如果將產品安裝在家具或層架上，請確保產品底部的前部沒有超出範圍。始終使用適合產品尺寸的傢俱或架子。
 - 否則，產品可能會失去平衡並跌落，從而導致人身傷害或產品損壞。
- 請將產品安裝在安全的地方。否則，兒童可能會撞到產品的邊緣而受傷。
- 將產品安裝在不受電磁干擾的地方，以便正常運作。
- 如果將產品安裝在不符合一般使用條件的地方，可能會出現意外的質量問題。因此，將產品安裝在此類地方前，請務必先聯絡服務中心。
- 請勿將產品存放在溫度過高（35℃以上）或過低（5℃以下）或濕度過高的地方。
- 避免暴露在陽光直射或高溫環境下，例如加熱器附近。請勿在產品附近使用或放置易燃噴霧劑或易燃物質。
 - 否則，可能存在爆炸或火災危險。
- 請勿將產品安裝在過於潮濕、灰塵或煙灰過多的地方。
 - 否則，可能會引致火災或觸電。
- 請勿將本產品安裝在通風不佳的狹窄空間內，例如書架內。請勿用台布或窗簾遮蓋本產品。
 - 否則，可能會導致產品溫度升高，從而引致故障或火災。
- 將產品的電源插頭插入可輕鬆接觸到的電源插座中。
 - 當產品發生火災或其他問題時，必須迅速拔下電源插頭。
- 請勿將多個產品同時連接到同一個電源插座。
 - 否則，可能會引起過熱，從而導致火災。

使用產品注意事項

- 請勿在產品運作時抬起或移動產品。
 - 否則，可能會導致故障。
- 移動產品時，請拔下電源線和連接到產品的所有電纜。
 - 否則，可能會引致火災或觸電。
- 如果有煙或有異味，請停止使用設備。在這種情況下，請立即關閉電源，拔下電源插頭並聯絡服務中心。
 - 在此狀態下使用本產品可能會導致火災或觸電。
- 請勿將金屬物件（例如硬幣、髮夾等）或易燃物件（例如紙張、火柴等）塞入本產品。請務必告知兒童切勿這樣做。
 - 否則，可能會導致故障。
- 如果外部物件被塞入本產品內，請拔下電源插頭並聯絡服務中心。
- 請勿將重物放在產品頂部。
 - 否則，可能會導致產品側翻或跌落，從而導致受傷。
- 請勿讓兒童攀爬或懸掛在本產品上。
 - 否則，產品可能會側翻或跌落，從而導致受傷。請務必告知兒童切勿這樣做。
- 雷雨天氣期間，請拔下電源插頭。
 - 否則，可能會導致火災。
- 請勿將裝盛液體的容器（例如花瓶、鍋具、化妝品或藥品等）放在產品頂部。
 - 否則，可能會因容器跌落而導致火災、觸電或受傷等。
- 請確保電源插頭連接牢固。請勿使用產品上標明的額定電壓以外的電壓。
 - 連接不穩固可能會導致火災。
- 當電源插頭連接至插座時，請勿將筷子等導體插入產品另一端的凹槽內。從插座上拔下電源插頭後，請勿立即觸摸電源插頭。
 - 否則，可能會導致觸電。
- 請確保接觸電源插頭的手是乾燥的。
 - 否則，可能會導致觸電。
- 移動或推動產品時，請勿手持產品電纜（如電源線等）。
 - 可能會導致電纜損壞，從而引致故障、火災或觸電。
- 拔下插入產品的電纜時，請務必握住電纜末端的連接器。請勿手握電纜線。
 - 否則，可能會導致受傷，或導致產品跌落而引致故障。
- 請勿將產品放在容易受熱的地方，例如加熱器附近。
 - 否則，可能會導致火災或故障。

- 請勿拆解、修理或改造本產品。
 - 否則，可能會導致故障，從而引致火災、觸電或受傷。
- 請將塑膠包裝放在幼兒無法觸及的地方。
 - 否則，幼兒可能會因塑膠包裝而窒息。
- 請勿將物品跌落在產品上或撞擊產品。請將產品遠離有強烈振動或磁鐵的地方。
- 請勿損壞、改裝、彎曲、扭曲或加熱電源線。
 - 否則，可能會損壞電源線，從而導致火災或觸電。
- 如果長時間不使用本產品（例如出門在外），請從電源插座上拔下電源線。
 - 如果灰塵堆積，可能會導致發熱，從而發生短路而引致觸電或火災。
- 請勿將廢電池與普通垃圾一起處理。請分開處理它們。
 - 否則，可能存在爆炸或火災危險。
- 請勿在本產品周圍使用高電壓產品。（例如：電蚊拍）
 - 此產品可能因觸電而引致機件故障。
- 從插座上拔下電源插頭後，請勿立即觸摸電源插頭。
 - 否則，可能會導致觸電。
- 將電源插頭連接至接地插座或電源延長線。（這不適用於沒有接地線的產品。）
 - 否則，可能會發生短路而引致故障或觸電。
- 如果產品配備通風口，長時間開啟產品可能會導致通風口變熱。請勿觸摸發熱的通風口。發熱並非產品故障，亦不會導致任何故障。因此，您可以放心使用本產品。
- 請勿損壞電源線、AC 適配器或電源插頭。請勿將重物放在電源線或 AC 適配器上。
 - 否則，可能會引致火災或觸電。
- 如果電源插頭的插腳、AC 適配器或電源插座上有灰塵、污垢等，請徹底擦拭乾淨。
 - 否則，可能會導致火災。
- 對於需使用電源線或 AC 適配器的產品，請僅使用 LG Electronics 提供的原裝電源線和 AC 適配器。
 - 否則，可能會引致火災或觸電。
- 使用頭戴式耳機或耳塞時，請勿將音量調得太大或長時間使用。[僅適用於支援頭戴式耳機或耳塞的型號]
 - 否則，可能會對聽力產生負面影響。
- 本產品的軟件可使用 **LG XBOOM 應用程式** 進行更新。更新軟件時，請勿關閉產品電源。更新完成後，產品電源會自動關閉。
 - 如果在更新軟件時關閉產品電源，可能會導致產品故障。

以下内容僅適用於配備遙控器的型號

- 請勿讓兒童使用遙控器。請將遙控器放在幼兒無法觸及的地方。
- 請勿讓兒童將遙控器放入口中。請勿讓兒童誤吞遙控器蓋或電池。如果發現兒童誤吞，請立即諮詢醫生。
- 請注意，兒童可能會踩到遙控器蓋而受傷。
- 請移除產品與遙控器之間的障礙物，以便順暢操作遙控器。

以下内容僅適用於使用光碟的型號

- 請勿將手伸入或強行拉開光碟機。
- 請勿讓兒童將手伸入光碟機。

以下内容僅適用於可觀看影片的型號

- 當睡眠不足或飲酒後，請勿觀看 3D 影片。
 - 部分 3D 影片可能會令觀看者感到驚訝或興奮。
- 如果在觀看影片時出現以下症狀，請立即停止觀看並休息。
 - 如果症狀持續出現，請諮詢醫生。暈眩、眼睛或面部有灼燒感、無意識動作、痙攣、意識模糊、困惑、意識錯亂、噁心。
- 當觀看影片或遊戲的特定圖片，或影片中出現特定團或閃爍燈光時，可能會導致出現癲癇發作等症狀。如果你或你的親屬有癲癇或癲癇病史，請在觀看影片前諮詢醫生意見。
- 觀看 3D 影片時，請移走身邊易碎或可能導致受傷的物品。
 - 如果你將 3D 影片內容誤以為真，或突然移動你的身體，你或你身邊的親屬可能會受傷，或者導致你附近的物品損壞。

清潔產品注意事項

- 清潔產品時，請勿將水直接噴到產品上。
 - 否則，可能會引致火災或觸電。
- 清潔產品時，請務必先拔下電源線，然後用乾布輕輕擦拭產品表面。清潔產品時，請勿使用化學物質或清潔劑。它們可能會損壞產品表面或使產品的油漆剝落（苯、酒精等）。

報告故障前需要檢查的事項

故障排除

如果您在使用產品時遇到以下現象，請再次檢查。可能不是故障。

現象	原因和解決方案
未供電。	• 電池電量已耗盡。重新充電電池。 - 將揚聲器連接至充電器。
無聲音或聲音失真。	• 產品或連接的 Bluetooth 裝置的音量可能設為最小。將產品或連接的 Bluetooth 裝置的音量調節到適當水平。 • 使用音量調節至最大的外部裝置可能會導致聲音失真。降低要使用的外部裝置的音量。
Bluetooth 連接失敗。	• 請檢查是否啟用了 Bluetooth 設定。 • 關閉 Bluetooth 設定，然後在 Bluetooth 裝置上重新開啟。 • 確保產品和 Bluetooth 裝置之間沒有障礙物。 • 根據 Bluetooth 裝置類型和周圍環境的不同，Bluetooth 配對（連接）可能會失敗。
本產品不能正常運行。	• 電池電量耗盡可能會導致 Bluetooth 資訊被刪除。如果產品的電源供應被切斷，可能不會儲存之前的設定。 • 在溫度和濕度不太高也不太低的場所使用本產品。如果問題仍然存在，請聯絡 LG Electronics 客戶服務中心。 • 如果在為產品的電池充電時出現問題，電池 LED 會在紅色和琥珀色之間交替亮起並停止充電。從插座上拔下電源適配器。 • 使用多頭充電線（三合一、五合一等）為產品充電可能會損壞產品。請使用隨附的 USB 傳輸線（C 型轉 A 型）為產品充電。
以上解決方案不起作用。	• 初始化產品設定。長按產品上的 Bluetooth  按鈕 7 秒或以上。（→ 請參閱第 22 頁上的「軟體初始化」。） • 重設揚聲器。長按揚聲器上的電源  按鈕 8 秒，然後開啟揚聲器。（→ 請參閱第 22 頁上的「重設揚聲器」。）

附錄

產品規格

一般資訊	
電源供應	5 V  2 A (AC 適配器) 內置式可充電電池
耗電量	請參閱主標籤。
尺寸 (闊 x 高 x 深)	約 119.0 mm x 209.0 mm x 119.0 mm
溫度	5 °C - 35 °C
濕度	5 % - 80 % 相對濕度
入口保護	IP55

電池	
電池容量	鋰離子電池 3.8 V, 3900 mAh
操作時間	長達 15 小時 15 小時電池續航力基於使用 50 % 音量且無照明的內部測試結果。其他條件因素可能會影響電池續航時間。
充電時間	4 小時或以下 充電時間可能因電池或操作狀態而異。

- 設計和規格若有變更，恕不另行通知。

註冊商標和許可

所有商標及商品名稱均為其各自的擁有者所有。



Bluetooth® 文字標記和徽標是 **Bluetooth SIG, Inc.** 擁有的註冊商標，LG Electronics 對此等徽標的任何使用均已獲得授權。

其他商標及商品名稱均為其各自的擁有者所有。



「Made for iPhone」及「Made for iPod」表示電子配件是經專門設計，可分別連接至 iPhone 或 iPod，經開發者證明符合 Apple 之性能標準。Apple 並不對該裝置的操作或其安全及法規標準的遵守提供保證。請注意於 iPhone 或 iPod 上使用該配件時，或會影響無線性能。

系統兼容最新 iOS 作業系統。取決於您的 iPhone/iPod 軟體版本，您可能無法從本裝置控制您的 iPhone/iPod。

| 處理產品

運送產品時

請保存原始的運輸紙箱和包裝材料。如果您需要運輸產品，爲了獲得最大程度的保護，請重新包裝產品，因爲它最初是在工廠包裝的。

保持外表面清潔

- 請勿在產品附近使用揮發性液體，例如殺蟲噴霧劑。
- 強壓擦拭可能會損壞表面。
- 請勿讓橡膠或塑膠產品長時間接觸本產品。

清潔產品

如需清潔產品，請使用柔軟的乾布。如果表面非常髒，請用溫和的清潔劑溶液蘸濕的軟布輕輕擦拭。請勿使用酒精、汽油或稀釋劑等強溶劑，否則可能會損壞產品表面。

