



# LG OLED TV

THE ULTIMATE DISPLAY

## GUIDE D'UTILISATION

Veillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

55EC9300  
77EC9800

## DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Conformez-vous toujours aux précautions suivantes pour éviter des situations dangereuses et assurer une performance optimale de votre appareil.



**AVERTISSEMENT/  
MISE EN GARDE**  
**RISQUE D'ÉLECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR**



AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. SE REPORTER AU PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.



Le symbole d'éclair avec une flèche, dans un triangle équilatéral, a pour fonction d'alerter l'utilisateur de la présence de « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du boîtier de l'appareil et qui pourrait être d'une puissance suffisante pour causer une électrocution.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est conçu pour alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant l'appareil.

### AVERTISSEMENT/MISE EN GARDE

- AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.



### AVERTISSEMENT

Si vous ignorez le message d'avertissement, vous pourriez vous blesser gravement ou causer un accident ou un décès.



### MISE EN GARDE

Si vous ignorez le message de mise en garde, vous pourriez vous blesser légèrement ou endommager le produit.



### REMARQUE

Une lecture attentive de ce message avant utilisation vous permet de mieux comprendre le produit et de l'utiliser de façon sécuritaire.

Lisez ces directives.  
Conservez ces directives.  
Soyez attentif à tous les avertissements.  
Suivez toutes les directives.



- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.



- Nettoyez uniquement avec un linge sec.



- Ne bloquez pas les orifices de ventilation. Installez le produit en respectant les directives du fabricant.



- N'installez pas le produit près de sources de chaleur comme les radiateurs, les bouches de chaleur, les fours et tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.



- Ne contournez pas la sécurité de la fiche polarisée ou de la mise à la terre. Une fiche polarisée a deux lames, l'une d'elles étant plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame plus large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans votre prise, consultez un électricien afin de faire remplacer la prise obsolète (peut varier selon le pays).



- Évitez d'appuyer fortement sur l'écran avec une main ou un objet pointu, comme un ongle, un crayon ou un stylo, et évitez d'égratigner l'écran.



- Protégez le cordon d'alimentation de manière à ce que les personnes ne marchent pas dessus et contre les pincements, particulièrement au niveau de la fiche, des prises de courant et à l'emplacement de sortie du cordon sur l'appareil.




- N'utilisez que les articles connexes ou accessoires recommandés par le fabricant.




- Utilisez uniquement avec un chariot, un pied, une fixation ou une table recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faites preuve de prudence lors du déplacement du chariot et de l'écran, afin de prévenir les blessures causées par un basculement.



- Débranchez cet appareil pendant les orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.



- Laissez le personnel qualifié se charger de tous les services d'entretien. Faites appel à un fournisseur de services d'entretien lorsque l'appareil a été endommagé d'une quelconque façon, notamment si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, si une substance liquide a été déversée sur l'appareil, si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il cesse de fonctionner correctement ou a été échappé.



- N'insérez aucun objet métallique ou conducteur dans le câble d'alimentation. Ne touchez pas l'extrémité du cordon d'alimentation lorsqu'il est branché.
- Gardez le matériel anti-humidité et le matériel d'emballage en vinyle hors de la portée des enfants. Le matériel anti-humidité est dangereux pour la santé s'il est avalé. S'il est avalé par erreur, forcez le patient à vomir et rendez-vous à l'hôpital le plus proche. De plus, le matériel d'emballage en vinyle peut entraîner la suffocation. Gardez-le hors de la portée des enfants.

- **AVERTISSEMENT** relatif au cordon d'alimentation (peut varier selon le pays) :  
Il est recommandé de brancher les appareils sur un circuit spécialisé, soit un circuit comportant une seule prise de courant qui alimente seulement cet appareil et ne comporte aucune prise supplémentaire ni aucun circuit de dérivation. Consultez la page des caractéristiques du présent guide d'utilisation pour vous en assurer. Ne branchez pas un trop grand nombre d'appareils dans une même prise d'alimentation c.a.; cela pourrait causer un incendie ou une électrocution. Ne surchargez pas les prises de courant murales. Les prises de courant murales surchargées, les prises de courant murales ou rallonges desserrées ou endommagées, les cordons d'alimentation éraillés ou endommagés et les revêtements de fil fissurés sont dangereux. Chacune de ces conditions peut entraîner des chocs électriques ou provoquer un incendie. Examinez périodiquement le cordon de votre appareil, et si son apparence indique des dommages ou une détérioration, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par une pièce de remplacement exacte auprès d'un fournisseur de services d'entretien autorisé. Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages physiques ou mécaniques. Veillez notamment à ce qu'il ne soit pas tordu, déformé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Soyez particulièrement attentif aux fiches, aux prises de courant murales et à l'emplacement de sortie du cordon sur l'appareil. Ne déplacez pas le téléviseur avec le cordon d'alimentation branché. N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou desserré. Assurez-vous de saisir la fiche lorsque vous débranchez la prise d'alimentation. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher le téléviseur.



- **Avertissement** - Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce produit à la pluie, à l'humidité ou à d'autres liquides. Ne touchez pas le téléviseur si vos mains sont mouillées. N'installez pas ce produit près d'objets inflammables comme de l'essence ou des chandelles, ni n'exposez le téléviseur directement à l'air conditionné.




- Le moniteur ne doit être exposé à aucune vaporisation ni éclaboussure, et vous devez éviter d'y poser des objets remplis de liquide, comme des vases, des tasses, etc., sur ou au-dessus de l'appareil (par exemple, sur des tablettes au-dessus de l'appareil).



- **Mise à la masse**


(Sauf pour les appareils non mis à la terre.) Assurez-vous de brancher le fil de mise à la masse afin de prévenir tout risque d'électrocution (p. ex., un téléviseur doté d'une fiche c.a. à trois broches avec mise à la masse devrait être branché dans une prise électrique murale c.a. avec mise à la masse). Si la mise à la masse n'est pas possible, un électricien doit installer un disjoncteur de circuit pour la prise. Ne tentez pas de mettre l'appareil à la masse en le raccordant à des câbles téléphoniques, à un paratonnerre ou à des canalisations de gaz.



- Tant que cet appareil est branché sur la prise de courant murale c.a., il n'est pas déconnecté de la source d'alimentation c.a. même s'il est mis hors tension.
- Ne pas tenter de modifier cet appareil d'aucune manière sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de LG Electronics. Une modification non autorisée pourrait annuler l'autorisation d'utiliser cet appareil.
- **Mise à la masse d'antennes extérieures** (peut varier selon le pays) :

Si une antenne extérieure est installée, suivez les précautions ci-dessous. Un système d'antennes extérieures ne devrait pas se trouver à proximité des lignes aériennes d'électricité, d'autres éclairages électriques ou de circuits d'alimentation, ou à un endroit où il peut entrer en contact avec de telles lignes électriques ou de tels circuits d'alimentation, puisque des blessures graves, voire la mort, pourraient se produire. Assurez-vous que le système d'antennes est mis à la terre, afin de fournir une certaine protection contre les surtensions et les accumulations de charge d'électricité statique. La section 810 du Code national de l'électricité (NEC) aux États-Unis fournit des renseignements relatifs à la procédure conforme de mise à la terre du mât et de la structure d'appui, du câble d'entrée à l'élément de sortie antenne, au format des fils de terre, à la position de l'élément de sortie antenne, au branchement des électrodes de masse, ainsi qu'aux exigences de mise à la masse de l'électrode.

**Mise à la terre de l'antenne en vertu du code électrique national, ANSI/NFPA 70**

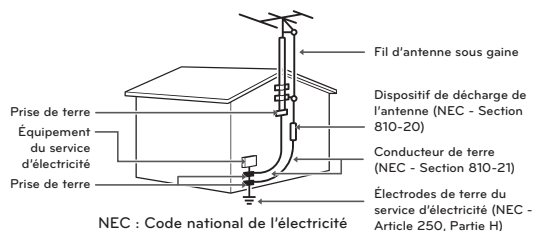

- **Nettoyage**

Lors du nettoyage, débranchez le cordon d'alimentation et essuyez l'appareil avec un linge doux pour éviter de le rayer. Ne vaporisez pas d'eau ou d'autres liquides directement sur le téléviseur, car cela pourrait causer une électrocution. Ne nettoyez pas avec des produits chimiques comme de l'alcool, des solvants et du benzène.

- **Déplacement**

Assurez-vous que l'appareil est hors tension, débranché et que tous les câbles ont été retirés. Deux personnes ou plus peuvent être requises pour porter les téléviseurs d'une certaine taille. N'appliquez aucune pression (provenant de vous-même ou d'un élément extérieur) sur le panneau avant du téléviseur.

- **Ventilation**

Installez votre téléviseur à un endroit où la ventilation est suffisante. N'installez pas dans un espace confiné comme une bibliothèque. Ne couvrez pas ce produit d'un drap ou d'autres matériaux lorsqu'il est branché. N'installez pas à un endroit excessivement poussiéreux.

- Si vous sentez une odeur de fumée ou d'autres odeurs provenant du téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de services autorisé.
- Évitez que le produit ne soit exposé à la lumière solaire directe.
- Ne touchez jamais cet appareil ou cette antenne pendant un orage.
- Lors du montage du téléviseur au mur, assurez-vous de ne pas le suspendre à l'aide du câble de signal ou d'alimentation se trouvant à l'arrière du téléviseur.
- Évitez de heurter l'appareil et assurez-vous qu'aucun objet ne tombe dans celui-ci ou n'entre en contact avec l'écran.
- **Débranchement d'un appareil de l'alimentation principale**  
Débranchez la fiche de la prise électrique. La fiche doit être fonctionnelle en tout temps.
- Assurez-vous de ranger les accessoires (pile ou autre) dans un lieu sûr et hors de portée des enfants.
- Cet appareil fonctionne avec des piles. Il est possible que les règlements de votre communauté en matière d'environnement vous obligent à mettre ces piles au rebut en respectant certaines règles. Veuillez communiquer avec les autorités locales pour plus de renseignements sur la mise au rebut ou le recyclage des piles usagées.
- Ne jetez pas les piles dans le feu.
- Ne court-circuitiez pas les piles, ne les démontez pas et ne les laissez pas surchauffer.
- **Défauts de points**

Un écran est un produit de haute technologie présentant une résolution de deux à six millions de pixels. Dans de rares cas, on pourrait voir de petits points sur l'écran lors du visionnement. Ces points sont des pixels désactivés ne nuisant pas à la performance et à la fiabilité du téléviseur.


- **Son produit**

**Craquement** un craquement survenant pendant le visionnement ou lors de l'arrêt du téléviseur est produit par une contraction thermique plastique causée par la chaleur ou l'humidité. Ce bruit est courant dans les produits où une déformation thermique est requise.

**Bourdonnement de circuit ou de panneau électrique** un bruit très faible est produit par un circuit commutateur haute vitesse fournissant une grande quantité de courant pour faire fonctionner un appareil. Il varie selon l'appareil. Ce son ne nuit aucunement à la performance ou à la fiabilité de l'appareil.

- Prenez soin de ne pas toucher aux ouvertures de ventilation. Lorsque le téléviseur fonctionne pendant de longues périodes, les ouvertures de ventilation peuvent devenir chaudes. Cela ne nuit aucunement à la performance de l'appareil et ne l'endommage pas.
- Ne pas installer ce produit sur un mur si elle pourrait être exposée à l'huile ou brouillard d'huile. Cela peut endommager le produit et provoquer sa chute.
- Si le téléviseur est froid au toucher, il peut y avoir un léger « sautillerment » quand on l'allume. Cela est normal; le téléviseur n'est pas défectueux. Pendant quelques minutes, des défauts de points peuvent être visibles à l'écran, apparaissant comme de petites taches rouges, vertes ou bleues. Toutefois, ils ne produisent aucun effet indésirable sur la performance du téléviseur. Évitez de toucher l'écran ACL ou de mettre vos doigts dessus pendant une longue période de temps. Cela pourrait produire un effet de distorsion à l'écran.

#### Prévention des images fantômes ou rémanentes sur l'écran de votre téléviseur

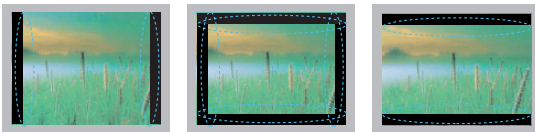

- Une image figée à l'écran pendant de longues périodes peut causer une image fantôme et endommager définitivement votre écran. Ce phénomène n'est pas couvert par la garantie.
- Si le format d'image de votre téléviseur est réglé sur 4:3 pendant une période prolongée, il est possible qu'une image rémanente apparaisse dans la zone propre à ce format.
- Pour éviter tout problème d'image rémanente, évitez de laisser une image fixe affichée à l'écran pendant des périodes prolongées (1 heure ou plus pour les écrans OLED).
- **Prévention de la brûlure d'écran**  
L'affichage d'images fixes telles que le logo d'une station, des sous-titres, un menu, un jeu vidéo ou l'écran de l'ordinateur pour une période prolongée peut endommager l'écran et causer des brûlures d'écran, lesquelles peuvent demeurer longtemps ou même ne jamais disparaître. N'affichez jamais d'images fixes durant plus d'une heure.

#### Pour les États-Unis et le Canada

##### RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA RÉGLEMENTATION FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites relatives aux appareils numériques de catégorie B imposées par le paragraphe 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut diffuser de l'énergie de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision (pour s'en assurer, il suffit d'éteindre et de rallumer l'appareil), l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un circuit électrique distinct de celui qui alimente le récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/télé qualifié pour vous aider.

Cet appareil est conforme aux limites imposées par le paragraphe 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable. Les modifications dans la fabrication de cet appareil qui ne sont pas expressément approuvées par l'autorité responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

##### REMARQUE À L'INTENTION DES INSTALLATEURS DE RÉSEAUX CÂBLÉS

Nous désirons attirer l'attention des installateurs de réseaux câblés sur l'article 820-40 du Code national de l'électricité (NEC) concernant la mise à la terre de tels réseaux, et en particulier sur le fait que le câble doit être relié à l'installation de mise à la terre du bâtiment aussi près que possible de son point d'entrée.

## Visionnement d'images 3D

### ⚠ AVERTISSEMENTS

#### Environnement de visionnement

- Durée de visionnement
  - Lorsque vous regardez du contenu 3D, veillez à faire une pause de 5 à 15 minutes toutes les heures. Le visionnement de contenus 3D pendant des périodes prolongées peut causer des maux de tête, des vertiges, de la fatigue ou des douleurs oculaires.

#### Personnes sujettes aux malaises liés à la photosensibilité ou à des maladies chroniques

- Certains utilisateurs pourraient ressentir des malaises ou d'autres réactions anormales s'ils sont exposés à des lumières clignotantes ou à certains effets des contenus 3D.
- Abstenez-vous de regarder des vidéos 3D si vous avez des nausées, que vous êtes enceinte ou que vous souffrez d'une maladie chronique comme l'épilepsie, des troubles cardiaques ou encore l'hypertension.
- Le visionnement de contenus 3D est déconseillé aux personnes souffrant de cécité stéréo ou d'une anomalie stéréo. Vous pourriez voir des images en double ou ressentir de la gêne au cours du visionnement.
- Si vous souffrez de strabisme (vous louchez), d'amblyopie (vous avez des problèmes de vue) ou d'astigmatisme, vous risquez d'avoir des difficultés à percevoir la profondeur et par conséquent, vous risquez de ressentir rapidement de la fatigue en raison des images doublées. Vous devriez faire des pauses plus souvent que la moyenne.
- Si vous avez une divergence entre la vision de votre œil droit et celle de votre œil gauche, faites-vous examiner avant de regarder du contenu 3D.

#### Symptômes nécessitant l'interruption temporaire ou définitive du visionnement de contenus 3D

- Ne regardez pas de contenus 3D si vous ressentez de la fatigue pour cause de manque de sommeil, de surcharge de travail ou d'abus d'alcool.
- Dès que vous ressentez ces symptômes, cessez d'utiliser ou de regarder le contenu 3D et reposez-vous jusqu'à ce qu'ils disparaissent.
  - Si les symptômes persistent, consultez un médecin. Voici quelques-uns des symptômes les plus courants : maux de tête, douleur oculaire, vertiges, nausée, palpitations, vision trouble, gêne, images doublées, fatigue ou gêne visuelle.

### ⚠ MISES EN GARDE

#### Environnement de visionnement

- Distance de visionnement
  - Restez à une distance minimale d'au moins deux fois la diagonale de l'écran lorsque vous regardez du contenu 3D. Si vous ressentez de la gêne lors du visionnement de contenus 3D, éloignez-vous de l'écran.

#### Âge de visionnement

- Bébés/enfants
  - Les enfants de moins de cinq ans ne doivent ni utiliser, ni visionner de contenus 3D.
  - Les enfants de moins de dix ans peuvent avoir des réactions excessives ou entrer dans un état d'excitation importante; il est ainsi possible qu'ils essaient de toucher l'écran ou de sauter dans l'image. Vous devez donc faire preuve d'une vigilance accrue lorsque des enfants regardent du contenu 3D.
  - La disparité binoculaire lors du visionnement de contenus 3D est plus importante chez les enfants que chez les adultes, car la distance entre leurs yeux est plus courte. Leur perception stéréoscopique de la profondeur est donc plus importante que chez les adultes regardant une même image 3D.
- Adolescents
  - La lumière diffusée par les vidéos 3D peut avoir des effets stimulants accentués chez les adolescents de moins de 19 ans. Conseillez-leur de ne pas regarder de vidéos 3D pendant des périodes prolongées lorsqu'ils se sentent fatigués.
- Personnes âgées
  - Les personnes âgées pourraient moins facilement discerner les effets 3D que des personnes plus jeunes. Vous devez toutefois continuer à respecter la distance recommandée par rapport au téléviseur même si vous êtes dans ce cas.

#### Mises en garde relatives à l'utilisation de lunettes 3D

- Utilisez des lunettes 3D LG seulement, faute de quoi vous risquez de ne pas pouvoir profiter pleinement des vidéos 3D.
- N'utilisez pas les lunettes 3D en remplacement de lunettes de vue, de lunettes de soleil ou de lunettes de protection.
- L'utilisation de lunettes 3D peut causer de la fatigue oculaire ou une distorsion de l'image.
- N'exposez pas vos lunettes 3D à des températures extrêmes. Vous risqueriez de les déformer.
- Les lunettes 3D sont fragiles et peuvent se rayer facilement. Essayez toujours les lentilles à l'aide d'un chiffon propre. Ne grattez pas les lentilles des lunettes 3D au moyen d'un objet pointu et n'utilisez pas de produits chimiques pour les nettoyer.

## LICENCES

Les licences prises en charge peuvent différer selon le modèle. Pour plus de renseignements sur les licences, visitez le site [www.lg.com](http://www.lg.com).



## AVIS CONCERNANT LES LOGICIELS LIBRES

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans cet appareil, visitez le site <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les clauses de non-garantie et les avis de droits d'auteurs peuvent aussi être téléchargés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Cette offre est valable pendant les trois (3) années suivant la date d'achat du produit.

# TABLE DES MATIÈRES

## 2 DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

6 Visionnement d'images 3D

## 7 LICENCES

## 7 AVIS CONCERNANT LES LOGICIELS LIBRES

## 8 TABLE DES MATIÈRES

## 9 PROCÉDURE D'INSTALLATION

## 9 ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

- 9 Déballage
- 11 Articles supplémentaires en option
- 12 Pièces et touches
- 13 Utilisation du bouton de la manette
- 14 Soulèvement et déplacement du téléviseur
- 14 Installation du téléviseur
  - Fixation du couvercle AV
  - Montage sur une table
  - Gestion des câbles
  - Montage mural
- 20 Utilisation de la caméra intégrée (Pour 77EC9800)
  - Préparation de la caméra intégrée
  - Éléments de la caméra intégrée
  - Vérification de l'angle de vision de la caméra

## 22 ÉTABLISSEMENT DES CONNEXIONS

- 22 Raccordement à une antenne ou au câble
- 23 Connexion à un récepteur HD, à un lecteur DVD ou à un magnétoscope
  - Connexion HDMI
  - Connexion DVI à HDMI
  - Connexion à un téléphone cellulaire
  - Connexion composante
  - Connexion composite
- 29 Connexion à un PC
  - Connexion HDMI ou Connexion DVI à HDMI
- 31 Connexion d'un système audio
  - Connexion audio optique numérique
- 32 Connexion d'un casque d'écoute (Pour 77EC9800)
- 33 Branchement d'un dispositif USB

## 34 FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE MAGIC

- 35 Enregistrement de la télécommande Magic
- 35 Utilisation de la télécommande Magic
- 35 Précautions relatives à l'utilisation de la télécommande Magic

## 36 UTILISATION DU GUIDE DE L'UTILISATEUR

## 37 CARACTÉRISTIQUES

## 38 CONFIGURATION DU DISPOSITIF DE COMMANDE EXTERNE

## 39 ENTRETIEN

- 39 Nettoyage du téléviseur
  - Écran, cadre, meuble et support
  - Cordon d'alimentation

## 39 DÉPANNAGE

### ! REMARQUES

- Cette illustration peut ne pas correspondre à votre téléviseur.
- L'afficheur (OSD) de votre téléviseur peut différer légèrement de l'illustration du présent manuel.
- Les menus et options disponibles peuvent différer en fonction de la source d'entrée ou du modèle d'appareil que vous utilisez.
- De nouvelles fonctionnalités pourraient être ajoutées à ce téléviseur dans le futur.

## PROCÉDURE D'INSTALLATION

- 1 Ouvrez l'emballage et assurez-vous que tous les accessoires sont présents.
- 2 Branchez un appareil externe sur le téléviseur.
- 3 Vérifiez qu'une connexion réseau est disponible.  
Une connexion réseau est requise pour utiliser les fonctions réseau du téléviseur.  
\* Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois après sa sortie de l'usine, son initialisation peut prendre environ une minute.

## ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

### Déballage


Vérifiez le contenu de votre boîte pour les articles suivants. S'il manque des accessoires, communiquez avec le détaillant local où vous avez acheté le produit. Les illustrations du présent guide peuvent différer du produit et de l'article réels.

#### ⚠ MISES EN GARDE

- Afin de garantir la sécurité et la durée de vie de l'appareil, n'utilisez pas d'éléments non approuvés.
- Tout dommage ou blessure causé par l'utilisation d'un élément non approuvé n'est pas couvert par la garantie.
- Sur certains modèles, la fine pellicule apposée sur l'écran fait partie du téléviseur et il ne faut pas la retirer.


#### ! REMARQUES

- Les articles fournis avec votre produit peuvent varier selon le modèle.
- Les caractéristiques du produit ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans préavis, pour refléter la mise à niveau des fonctions du produit.
- Pour que la connexion soit optimale, les connecteurs des câbles HDMI et des dispositifs USB devraient avoir un rebord de moins de 10 mm (0,39 pouce) d'épaisseur et de moins de 18 mm (0,7 pouce) de largeur.
- Si le câble ou la clé USB ne rentre pas dans le port USB de la télé, servez-vous d'un câble de rallonge compatible USB 2.0.

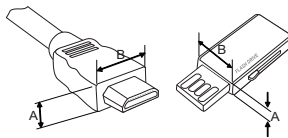


\*A ≤ 10 mm (0,39 pouce)


\*B ≤ 18 mm (0,7 pouce)

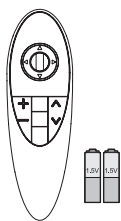

**Télécommande Magic et piles (AA)**  
(Voir p. 34)

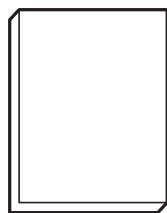

**Guide d'utilisation**

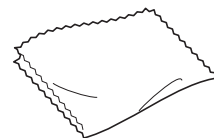


**Chiffon à lustrer**  
Servez-vous-en pour essuyer la poussière sur le boîtier.




**Lunettes de cinéma 3D**  
Le nombre de lunettes 3D peut varier selon le modèle ou le pays.



**Tag On**




**Câble vidéo composite**  
(Voir p. 27)



**Câble vidéo composite**  
(Voir p. 27, 28)

(Pour 77EC9800)




**Serre-câbles**  
(Voir p. 16)

(Pour 77EC9800)



**Couvercle AV**  
(Voir p. 14)

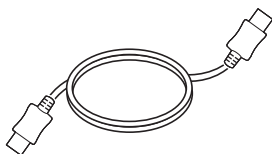

**Câble HDMI**  
(Voir p. 24, 29)



**Couvercle AV**  
(Voir p. 14)

## Articles supplémentaires en option

Des articles supplémentaires en option peuvent être remplacés ou modifiés à des fins d'amélioration de la qualité, sans préavis.

Communiquez avec votre détaillant pour acheter ces articles.

Ces dispositifs ne fonctionnent qu'avec les téléviseurs LG compatibles.

Le nom ou la forme du modèle peuvent être modifiés selon les conditions ou les politiques du fabricant.

**AN-MR500**

Télécommande Magic

**AG-F\*\*\***

Lunettes de cinéma 3D


**AN-VC5\*\***Caméra pour appel vidéo  
(Selon le modèle)**AG-F\*\*\*DP**

Lunettes Dual Play


**Dispositif audio LG****Tag On**

## Pièces et touches

(Pour 55EC9300)

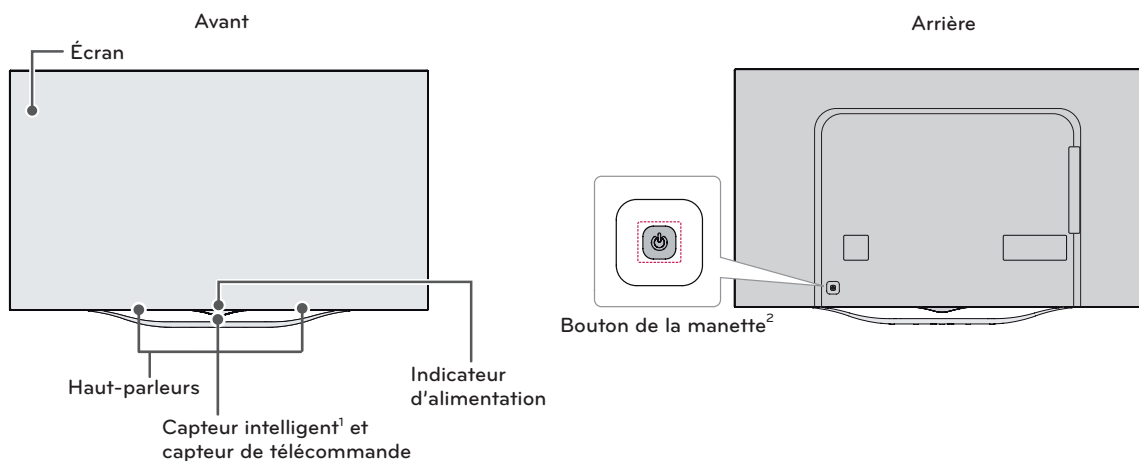

(Pour 77EC9800)

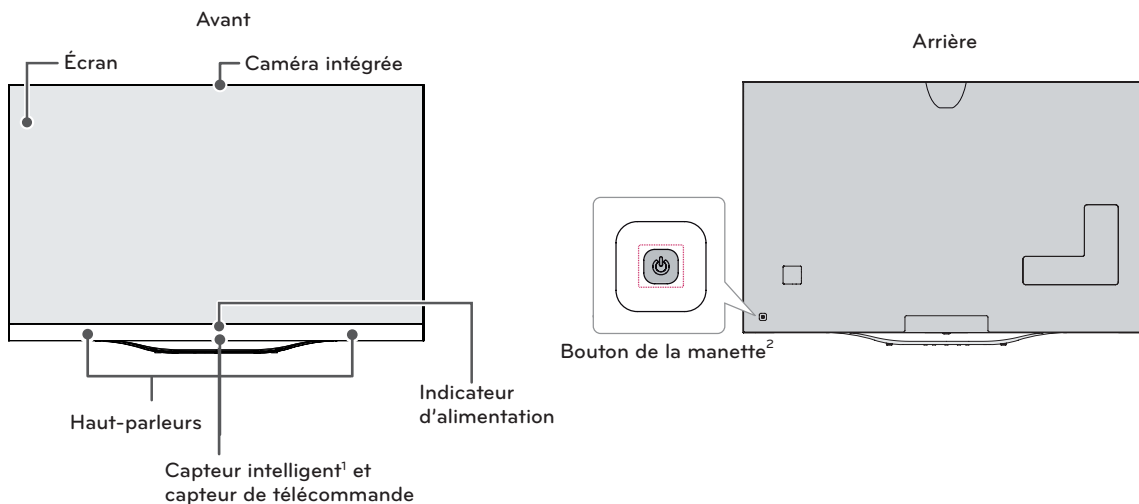

1 Le capteur intelligent ajuste la qualité et la luminosité de l'image en fonction de l'environnement immédiat.

2 Le bouton de la manette se trouve derrière l'écran de télévision.





### ! REMARQUE

- Vous pouvez activer ou désactiver l'indicateur d'alimentation en sélectionnant **GÉNÉRAL** dans les menus principaux (selon le modèle).

## Utilisation du bouton de la manette

Vous pouvez commander le téléviseur en appuyant sur le bouton ou en déplaçant la manette vers la gauche, la droite, le haut ou le bas.

### Fonctions de base

	<b>Mise sous tension</b>	Lorsque le téléviseur est éteint, appuyez une fois sur le bouton de la manette et relâchez-le.
	<b>Mise hors tension</b>	Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez sur le bouton de la manette pendant quelques secondes et relâchez-le.
	<b>Réglage du volume</b>	Vous pouvez régler le volume au niveau désiré en déplaçant le bouton de la manette vers la gauche ou la droite avec votre doigt.
	<b>Contrôle des canaux</b>	Vous pouvez parcourir les canaux enregistrés en déplaçant le bouton de la manette vers le haut ou le bas avec votre doigt.





### ! REMARQUE

- Lorsque vous déplacez le bouton de la manette vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, prenez garde de ne pas l'enfoncer. Si vous appuyez sur le bouton en premier, il se peut que vous ne puissiez pas régler le volume ni parcourir les chaînes enregistrées.

### Réglage du menu

Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez une fois sur le bouton de la manette.

Vous pouvez régler les éléments du menu (🔌, ✕, 📺) en déplaçant le bouton de la manette vers la gauche ou la droite.


		<b>ÉTEINDRE LE TÉLÉVISEUR</b>	Met l'appareil hors tension.
		<b>FERMER</b>	Efface ce qui est affiché à l'écran et retourne au visionnement de la télévision.
		<b>ENTRÉE</b>	Change de source d'entrée.

## Soulèvement et déplacement du téléviseur


Lorsque vous désirez déplacer ou soulever le téléviseur, lisez tout d'abord ce qui suit pour éviter d'égratigner ou d'endommager le téléviseur, ainsi que pour effectuer un transport sécuritaire sans égard au type et à la taille du téléviseur.

### ⚠ MISES EN GARDE


- Évitez de toucher à l'écran, puisque cela pourrait l'endommager.
- Ne déposez pas la partie avant du produit directement sur le sol. Cela pourrait endommager l'écran.
- Il est recommandé de déplacer le téléviseur en utilisant la boîte ou le matériel d'emballage dans lequel a été livré le téléviseur à l'origine.
- Avant de déplacer ou de soulever le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation et tous les câbles.
- Lorsque vous manipulez le téléviseur, vous devriez l'orienter pour que l'écran ne soit pas de votre côté, pour éviter de l'endommager.

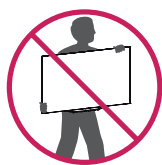

- Tenez fermement le haut et le bas du cadre du téléviseur. Assurez-vous de ne pas tenir la partie transparente, le haut-parleur ou la grille de haut-parleur du téléviseur.

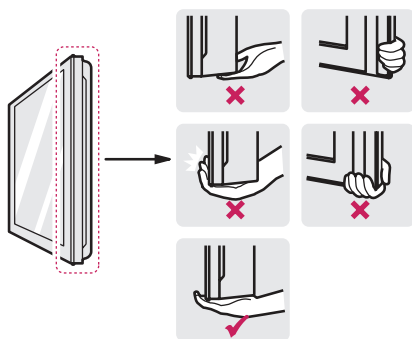

- Lorsque vous transportez un téléviseur de grande dimension, demandez l'aide d'au moins une autre personne.
- Lorsque vous transportez un téléviseur dans vos mains, tenez-le tel qu'il est montré dans l'illustration suivante.

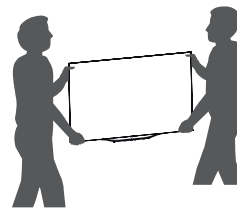


- Lorsque vous transportez le téléviseur, évitez de l'exposer à des chocs ou à des vibrations excessives.
- Lorsque vous transportez le téléviseur, maintenez-le à la verticale; ne le tournez jamais sur le côté et ne le penchez pas à gauche ou à droite.
- N'appliquez pas une pression excessive pour plier ou incliner le cadre du châssis, car cela pourrait endommager l'écran.
- Assurez-vous de garder le téléviseur à la verticale, sans l'incliner, lorsque vous le déplacez.
- Lors de la manipulation du téléviseur, veillez à ne pas endommager le bouton de la manette en saillie.

## Installation du téléviseur


### Fixation du couvercle AV

Veillez assembler le couvercle AV comme le montre la figure.

(Pour 55EC9300)

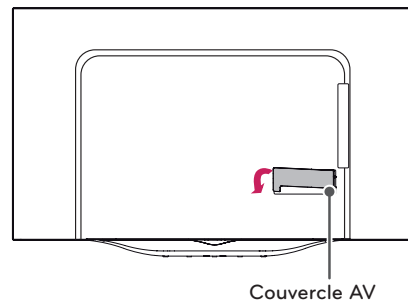



(Pour 77EC9800)

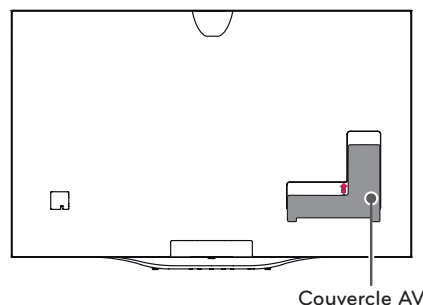

## Montage sur une table

- 1 Soulevez et inclinez le téléviseur dans sa position verticale sur une table.

- Laissez un espace de 10 cm (4 pouces) (minimum) entre le mur et le téléviseur pour une ventilation adéquate.

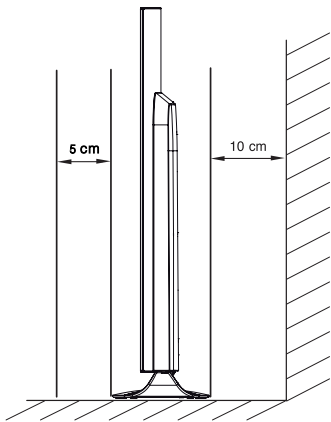
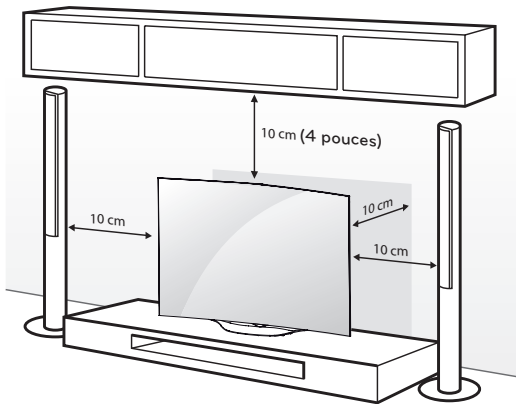


- 2 Raccordez le cordon d'alimentation à une prise murale.

### ! MISE EN GARDE

- Ne placez pas le téléviseur près ou sur des sources de chaleur, car cela peut causer un incendie ou d'autres dommages.

## Fixation du téléviseur à un mur (facultatif)

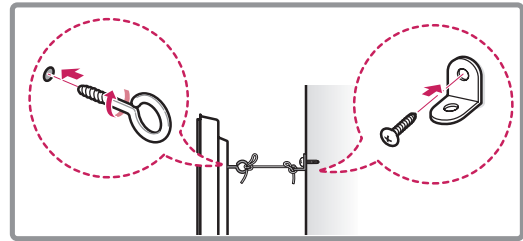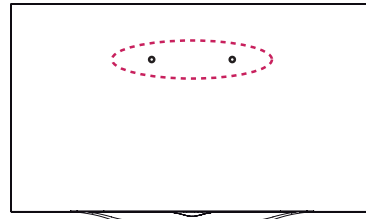

- 1 Insérez et serrez les boulons à œil ou les supports et les boulons à l'arrière du téléviseur.
  - Si des boulons sont insérés dans les emplacements des boulons à œil, retirez tout d'abord les boulons.
- 2 Fixez les supports de fixation murale au mur à l'aide des boulons. Alignez les boulons à œil à l'arrière du téléviseur et les emplacements correspondants sur la fixation murale.
- 3 Attachez les boulons à œil aux supports de fixation murale à l'aide d'une corde solide. Assurez-vous d'installer la corde pour qu'elle soit horizontale relativement à une surface plane.

### ! MISE EN GARDE

- Assurez-vous que les enfants ne grimpent pas sur le téléviseur et ne se suspendent pas à celui-ci.


### ! REMARQUES

- Utilisez une plateforme ou un meuble suffisamment solide et large pour soutenir le téléviseur de manière sécuritaire.
- Les supports, les boulons et les cordes sont facultatifs. Vous pouvez obtenir des accessoires auprès de votre détaillant local.


## Gestion des câbles

Regroupez et fixez les câbles à l'aide du dispositif de rangement des câbles.

(Pour 55EC9300)

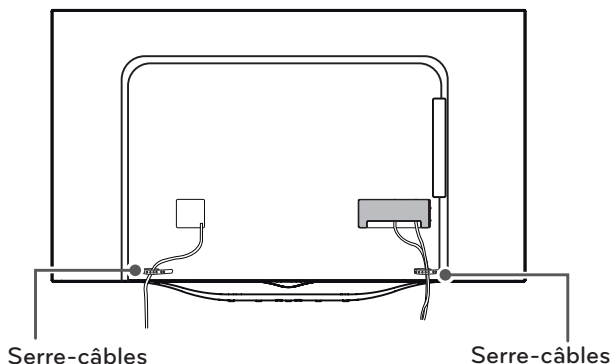

(Pour 77EC9800)

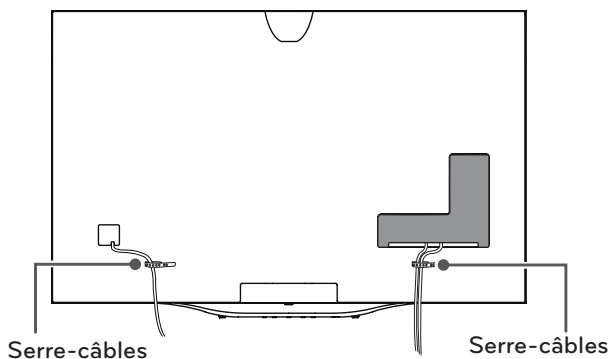


### ⚠ MISE EN GARDE


- Ne déplacez pas le téléviseur en le tenant par le serre-câbles, ce qui peut le briser, causer des blessures et endommager le téléviseur.


## Montage mural



Une fixation murale optionnelle peut être utilisée pour fixer votre téléviseur LG. Consultez votre détaillant local pour obtenir une fixation murale qui répond aux normes VESA de votre modèle de téléviseur. Fixez soigneusement le support de fixation murale au dos de votre téléviseur. Installez-le à un mur solide qui est perpendiculaire au sol. Si vous fixez le téléviseur à d'autres matériaux de construction, veuillez faire appel à du personnel qualifié pour installer la fixation murale. Des directives détaillées seront comprises avec la fixation murale. Nous vous recommandons d'utiliser une fixation murale de marque LG. Nous vous recommandons d'utiliser un support mural de marque LG. Si vous n'utilisez pas un support mural LG, utilisez un support permettant de fixer l'appareil au mur de façon sécuritaire et offrant suffisamment d'espace pour permettre la connexion des appareils externes.

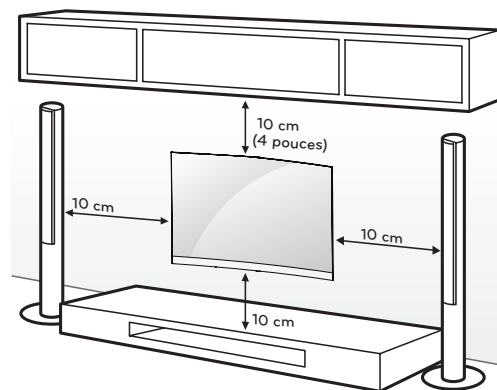

Assurez-vous d'utiliser les vis et les fixations murales qui répondent aux normes VESA. Les dimensions standards des trousse de fixation murale sont indiquées dans le tableau suivant.

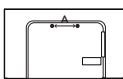
Modèle	55EC9300
A	210
	
Vis standard	M6
Nombre de vis	2
Fixation murale (facultative)	OSW100

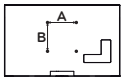Modèle	77EC9800
VESA (A x B)	400 x 400
	
Vis standard	M6
Nombre de vis	4
Fixation murale (facultative)	LSW420BX

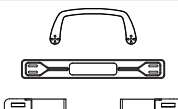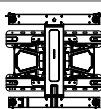Fixation murale (facultative)	
OSW100	
LSW420BX	


### Retrait d'une base

(Pour 55EC9300)

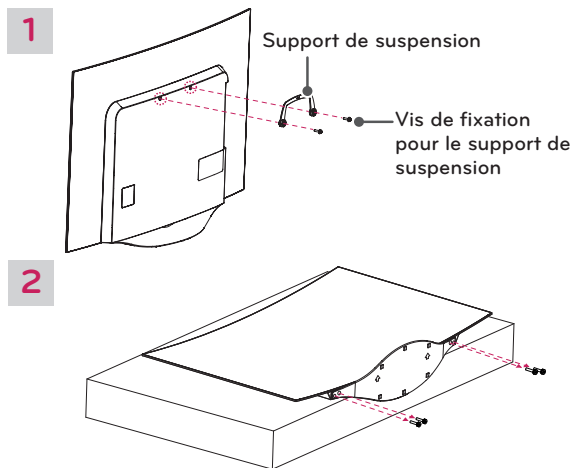

### ! MISE EN GARDE

- Lorsque vous déposez le dos du téléviseur sur une table coussinée, prenez soin de ne pas endommager le téléviseur.

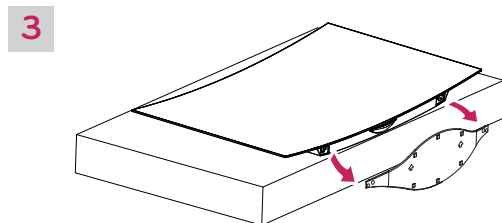

### ! REMARQUES

- Pour en savoir plus sur la fixation au mur, reportez-vous au guide OSW100.
- Lorsque vous assemblez le téléviseur sur une table, fixez la base en inversant les étapes de retrait.

### ! MISES EN GARDE

(Lorsque vous fixez le support)

- Assurez-vous que les vis sont vissées complètement. (Si elles ne sont pas suffisamment vissées, le téléviseur peut basculer vers l'avant après avoir été installé.)
- Ne pas trop serrer les vis, sinon elles peuvent s'user et se relâcher.

### ! MISES EN GARDE


- Débranchez tout d'abord l'alimentation, puis déplacez ou installez le téléviseur. Sinon, cela pourrait causer une électrocution.
- Si vous installez le téléviseur sur un plafond ou un mur incliné, il pourrait tomber et causer de graves blessures. Utilisez une fixation murale autorisée par LG et communiquez avec votre détaillant local ou du personnel qualifié.
- Ne serrez pas trop les vis, car cela pourrait endommager le téléviseur et annuler votre garantie.
- Utilisez les vis et les fixations murales qui répondent aux normes VESA. Tout dommage ou blessure résultant d'un usage abusif ou de l'utilisation d'un accessoire inapproprié n'est pas couvert par la garantie.

### ! REMARQUES


- Utilisez les vis qui sont répertoriées dans la liste des caractéristiques applicables aux vis de norme VESA.
- La trousse de la fixation murale comprend un manuel d'installation et les pièces nécessaires.
- La fixation murale est en option. Vous pouvez obtenir des accessoires supplémentaires auprès de votre détaillant local.
- La longueur des vis peut varier selon la fixation murale. Assurez-vous d'utiliser la longueur appropriée.
- Pour de plus amples renseignements, reportez-vous au manuel fourni avec la fixation murale.
- Deux personnes sont requises pour retirer la base. Une troisième personne devra séparer la base du téléviseur lorsque les vis auront été retirées.
- Lorsque vous retirez une base, déposez le dos du téléviseur sur une table ou une surface coussinée. Ne déposez pas le téléviseur face (avant) vers la table.

Guide d'installation du support mural 77EC9800





- 1 Assemblage de l'entretoise : Retirez les quatre (4) vis VESA, puis installez les quatre (4) entretoises.

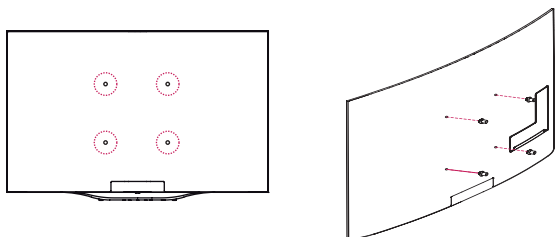


- 2 Installation du support de fixation murale : Après l'installation, tirez le support vers l'avant.

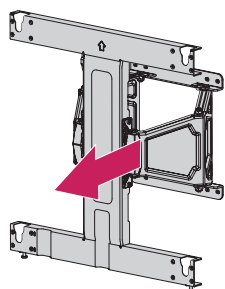

Type 1. Installation du téléviseur au mur avant de retirer la base.


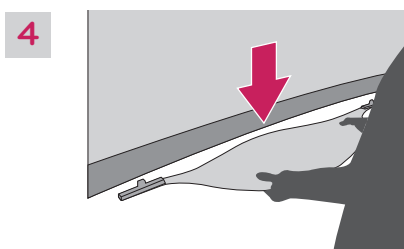
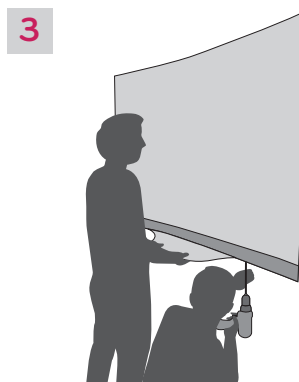
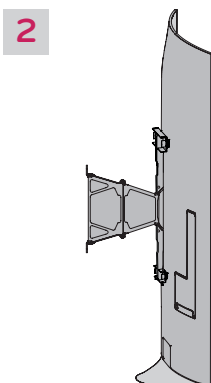
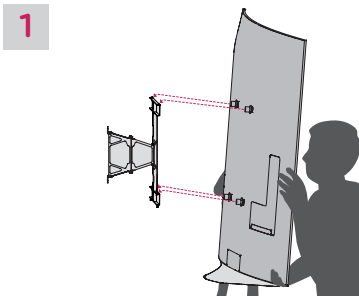


## Type 2. Installation du téléviseur au mur après avoir retiré la base.

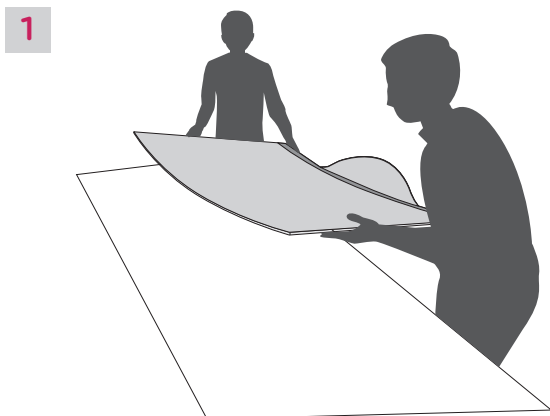

⚠ **MISE EN GARDE**

- Lorsque vous déposez le dos du téléviseur sur une table coussinée, prenez soin de ne pas endommager le téléviseur.

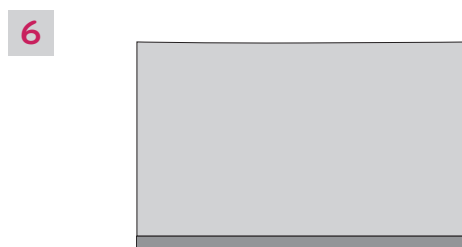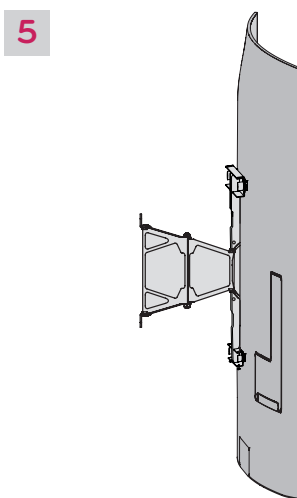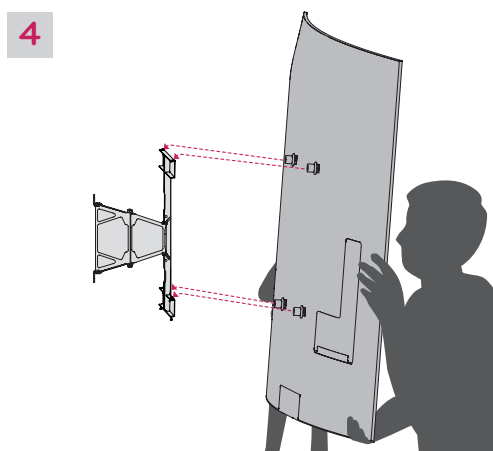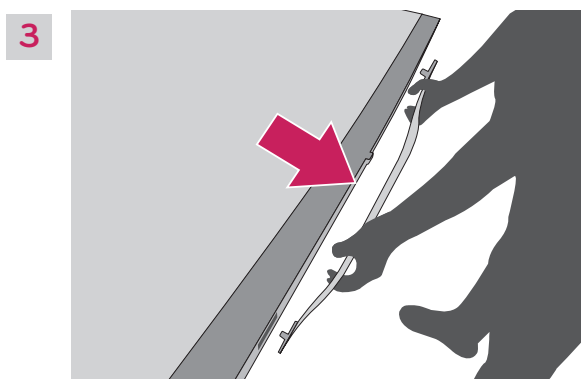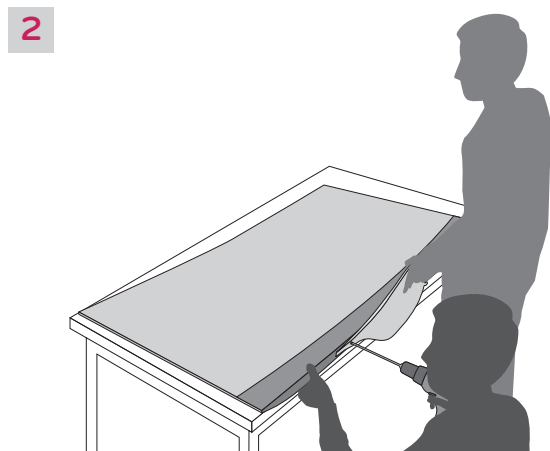

## Utilisation de la caméra intégrée (Pour 77EC9800)

### ! REMARQUES


- Avant d'utiliser la caméra intégrée, vous devez reconnaître que vous êtes juridiquement responsable de l'utilisation qui en sera faite en vertu des lois du pays concerné, y compris en vertu du droit pénal.
- Les lois du pays comprennent la législation relative à la protection des renseignements personnels, laquelle régit le traitement et le transfert des renseignements personnels, ainsi que la législation qui régit l'utilisation de caméras de surveillance sur les lieux de travail et dans d'autres lieux.
- Lorsque vous utilisez la caméra intégrée, évitez de vous retrouver dans des situations douteuses, illégales ou immorales. Lorsque vous utilisez la caméra intégrée, vous devez d'abord obtenir le consentement des sujets photographiés.

Veillez vous abstenir d'utiliser l'appareil photo de l'une des manières suivantes :

- (1) Utiliser la caméra dans les endroits où l'utilisation d'appareils photos est généralement interdite, par exemple dans les toilettes publiques, les vestiaires, les salles d'exercice et les zones de sécurité.
- (2) Utiliser la caméra de toute manière pouvant porter atteinte à la vie privée.
- (3) Utiliser la caméra de toute manière pouvant entrer en contradiction avec les réglementations ou législations pertinentes.

## Préparation de la caméra intégrée


- 1 Sortez la caméra intégrée à l'arrière du téléviseur.

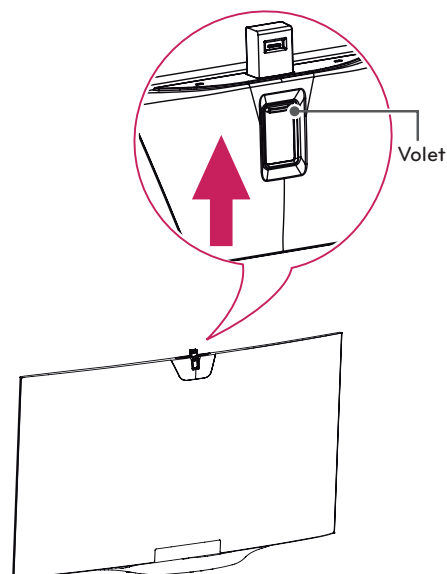


### ! REMARQUE

- Retirez la pellicule protectrice avant d'utiliser la caméra intégrée.


- 2 Vous pouvez régler l'angle de la caméra à l'aide du levier de réglage d'angle situé à l'arrière de la caméra intégrée (jusqu'à 5 degrés à la verticale).

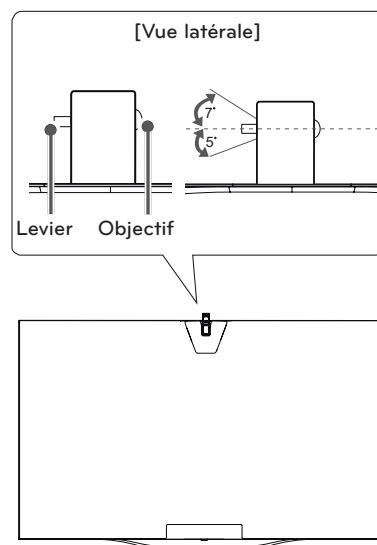

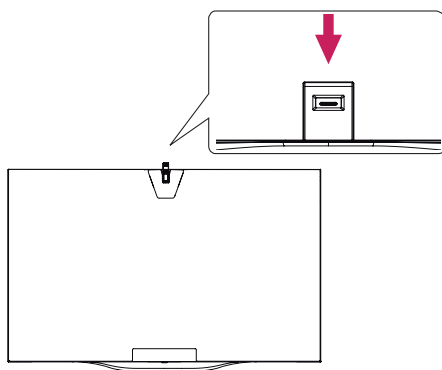


- 3 Rabattez la caméra intégrée lorsque vous ne l'utilisez pas.

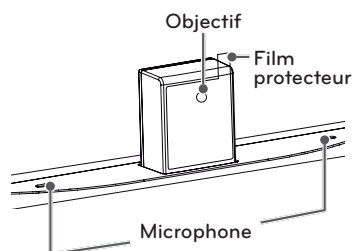

### Éléments de la caméra intégrée



### Vérification de l'angle de vision de la caméra

- 1 Appuyez sur le bouton  (**Home**) pour accéder au menu Home.
- 2 Sélectionnez  **Appareil photo**, puis appuyez sur le bouton  **Molette (OK)** button.

#### **REMARQUE**

- La distance optimale recommandée pour la fonction de reconnaissance gestuelle de la caméra est comprise entre 1,5 m (5 pi) et 4,5 m (15 pi).

## ÉTABLISSEMENT DES CONNEXIONS

• Cette illustration peut ne pas correspondre à votre téléviseur.  
Vous pouvez brancher différents appareils sur la télé. Sont pris en charge les récepteurs HD, les lecteurs DVD, les magnétoscopes, les systèmes audio, les dispositifs de stockage USB, les ordinateurs, les consoles de jeu et d'autres périphériques externes. Pour plus d'information sur la connectivité, consultez le manuel fourni avec chaque appareil.


### ! REMARQUES

- Si vous enregistrez un programme télévisé à l'aide d'un enregistreur de DVD ou d'un magnétoscope, assurez-vous de brancher le câble de signal télévisé au téléviseur par l'intermédiaire de l'enregistreur ou du magnétoscope. Pour en savoir davantage sur l'enregistrement, reportez-vous au manuel fourni avec le périphérique connecté.
- Les branchements de l'appareil externe peuvent différer légèrement des illustrations de ce manuel.
- Connectez les appareils externes au téléviseur indépendamment de l'ordre du port TV.
- Si vous branchez une console de jeu au téléviseur, utilisez le câble fourni avec la console.
- Pour en savoir plus, consultez le guide d'utilisation correspondant.


### Raccordement à une antenne ou au câble

Raccordez le téléviseur à une antenne, au câble ou à un terminal de câblodistribution pour regarder la télévision en vous référant à ce qui suit. Les illustrations peuvent différer des articles réels et l'utilisation d'un câble RF est facultative.

(Pour 55EC9300)

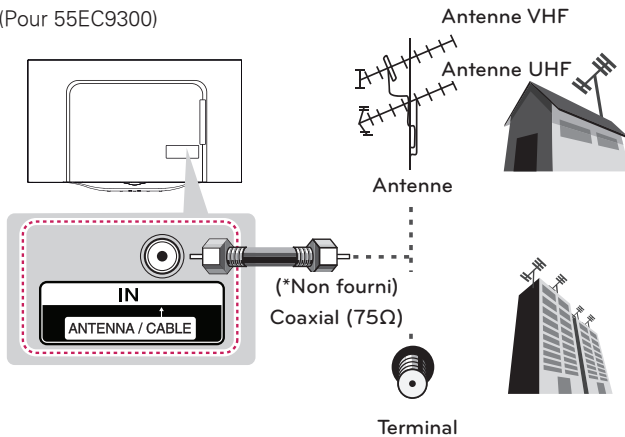


(Pour 77EC9800)

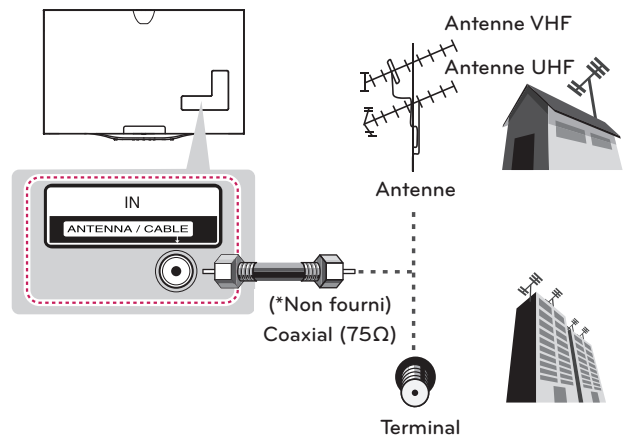

### ! MISES EN GARDE

- Assurez-vous de ne pas plier le fil de cuivre du câble RF.

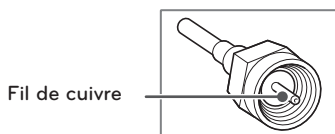

- Terminez tous les raccordements entre les appareils, puis connectez le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation afin d'éviter des dommages à votre téléviseur.

### ! REMARQUES

- Servez-vous d'un dispositif d'aiguillage des signaux pour utiliser plus de deux téléviseurs.
- Codecs audio DTV pris en charge : MPEG, Dolby Digital.

## Connexion à un récepteur HD, à un lecteur DVD ou à un magnétoscope

Reliez un récepteur HD, un lecteur DVD ou un magnétoscope au téléviseur, puis sélectionnez le mode d'entrée approprié.

### Connexion HDMI

La connexion HDMI est la meilleure qui soit.


Transmet les signaux audio et vidéo numériques d'un appareil externe vers le téléviseur. Reliez l'appareil externe et le téléviseur au moyen d'un câble HDMI, comme indiqué sur l'illustration suivante.

#### ! REMARQUES

- Utilisez le modèle de câble HDMI™ haute vitesse le plus récent avec fonction CEC (Consumer Electronics Control).
- Les câbles HDMI™ haute vitesse sont testés afin de transmettre un signal HD jusqu'à 1080p ou plus.
- Formats audio HDMI pris en charge : PCM (jusqu'à 192 kHz, 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
- Si vous souhaitez utiliser un câble HDMI (port 3 HDMI), nous vous recommandons d'utiliser le câble fourni. Si vous utilisez un autre câble HDMI, utilisez un câble HDMI haute vitesse (de 3 m ou moins). (Pour 77EC9800)

Choisissez un port d'entrée HDMI.  
Vous pouvez utiliser n'importe lequel.


(Pour 55EC9300)

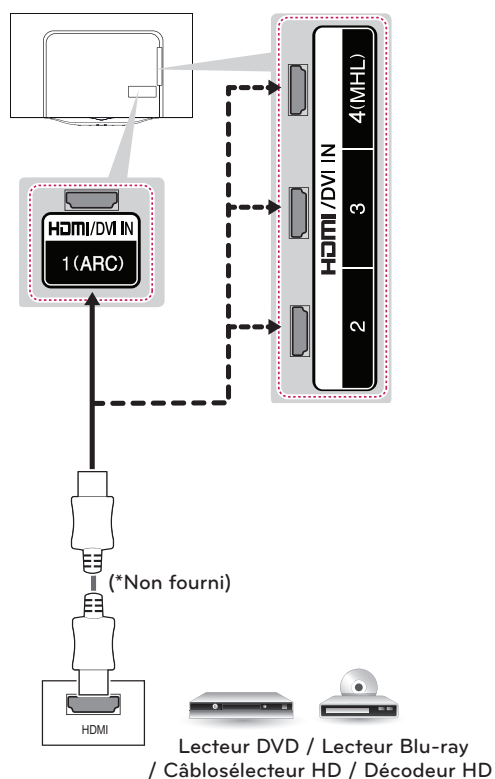

#### ARC (Audio Return Channel)

- Dans le cas d'une connexion par câble HDMI haute vitesse, la sortie audio numérique peut être envoyée à un appareil compatible sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un câble optique supplémentaire.
- Le mode ARC ne fonctionne qu'avec le port d'entrée HDMI/DVI IN 1 (ARC). Un dispositif audio externe prenant en charge ARC doit être branché sur le port d'entrée HDMI/DVI IN 1 (ARC) si vous désirez utiliser le mode ARC.

(Pour 77EC9800)

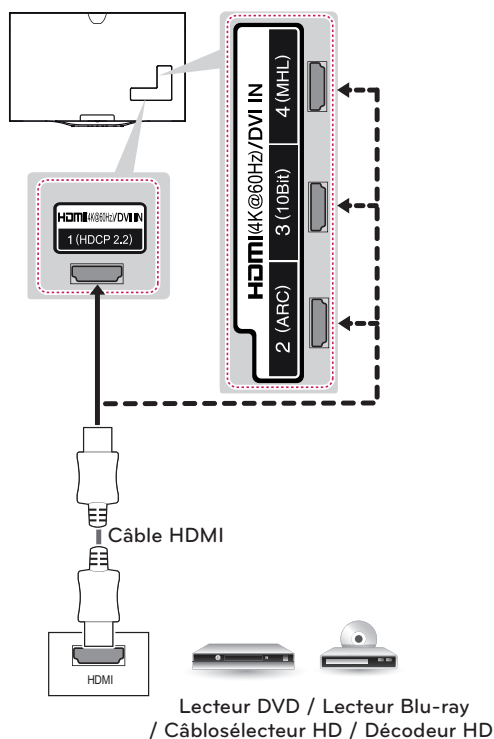

## Format avec prise en charge 4K à 60 Hz

Résolution	Fréquence d'image (Hz)	Profondeur des couleurs / Échantillonnage chromatique		
		8 bits	10 bits	12 bits
3 840 X 2 160p 4 096 X 2 160p	59,94 60,00	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 <sup>1</sup>	
		YCbCr 4:2:2 <sup>1</sup>		
		YCbCr 4:4:4 <sup>1</sup>	-	-
		RGB 4:4:4 <sup>1</sup>	-	-

1 Uniquement compatible avec le port HDMI3

**REMARQUE**

- Les spécifications HDMI peuvent être différentes pour chaque port d'entrée, alors assurez-vous de vérifier les spécifications de l'appareil avant d'établir les connexions.
- Contactez le service à la clientèle pour obtenir de plus amples renseignements sur les spécifications HDMI de chaque port d'entrée.

**ARC (Audio Return Channel)**

- Dans le cas d'une connexion par câble HDMI haute vitesse, la sortie audio numérique peut être envoyée à un appareil compatible sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un câble optique supplémentaire.
- Le mode ARC ne fonctionne qu'avec le port d'entrée HDMI/DVI IN 2 (ARC). Un dispositif audio externe prenant en charge ARC doit être branché sur le port d'entrée HDMI/DVI IN 2 (ARC) si vous désirez utiliser le mode ARC.

## Connexion DVI à HDMI


Transmet les signaux vidéo numériques d'un appareil externe vers le téléviseur. Reliez l'appareil externe et le téléviseur au moyen d'un câble DVI-HDMI, comme l'indique l'illustration suivante. Pour transmettre le signal audio, branchez un câble audio en option.

### ! REMARQUE


- Si vous utilisez un câble HDMI/DVI, seule une liaison simple est possible.

Choisissez un port d'entrée HDMI.  
Vous pouvez utiliser n'importe lequel.

(Pour 55EC9300)

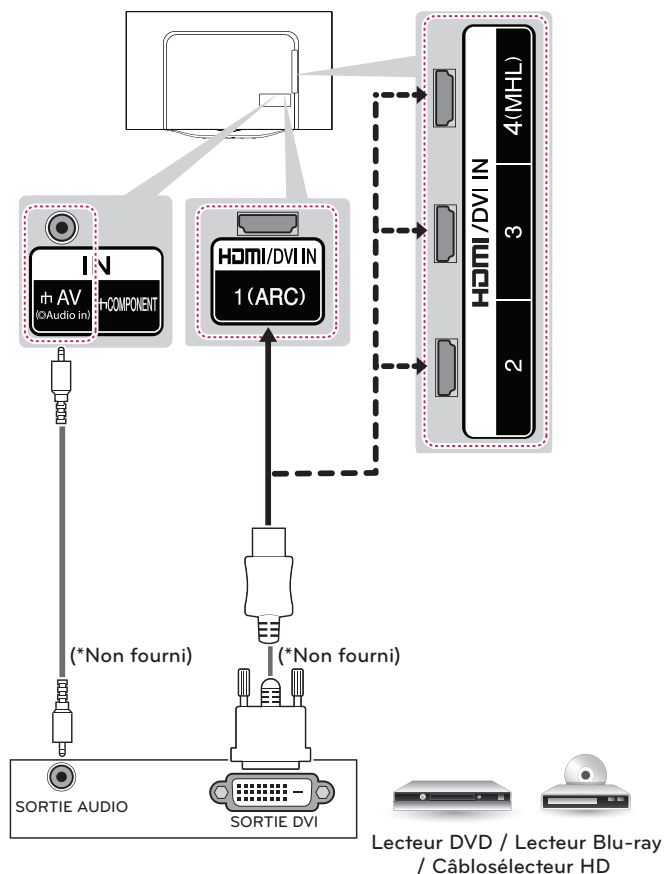

(Pour 77EC9800)

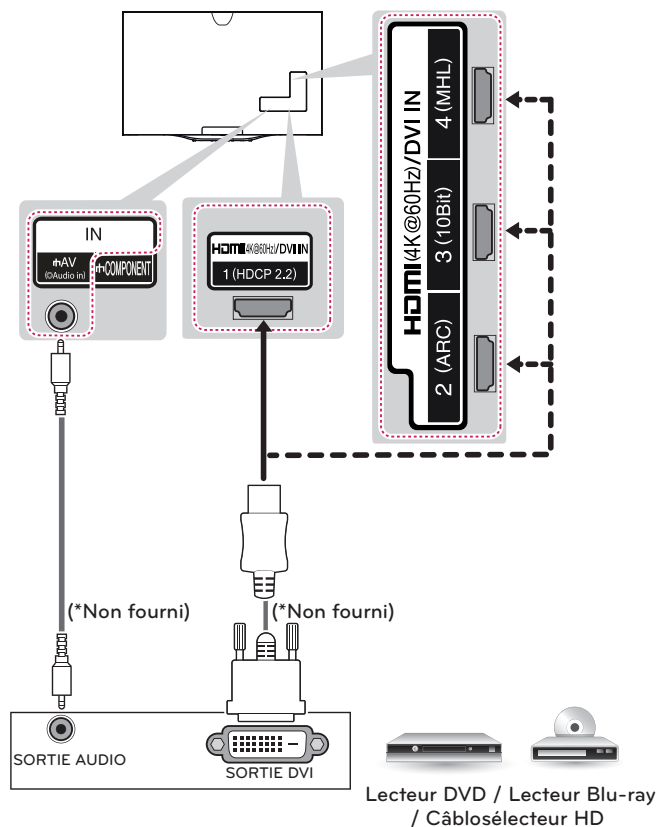


## Connexion à un téléphone cellulaire

L'interface mobile haute définition MHL (Mobile High-Definition Link) assure la transmission des signaux audiovisuels numériques depuis les cellulaires vers les téléviseurs.


### ! REMARQUES

- Branchez le téléphone cellulaire sur le port d'entrée HDMI/DVI IN 4 (MHL) pour afficher l'écran du téléphone sur le téléviseur.
- Cette opération n'est possible qu'avec les téléphones compatibles MHL.
- Certains téléphones cellulaires compatibles MHL peuvent être commandés à l'aide de la télécommande de la télé.
- Un câble MHL passif est requis pour raccorder le téléviseur et un téléphone cellulaire.
- Débranchez le câble MHL du téléviseur si :
  - la fonction MHL est désactivée;
  - votre appareil mobile est entièrement chargé en mode veille.

(Pour 55EC9300)

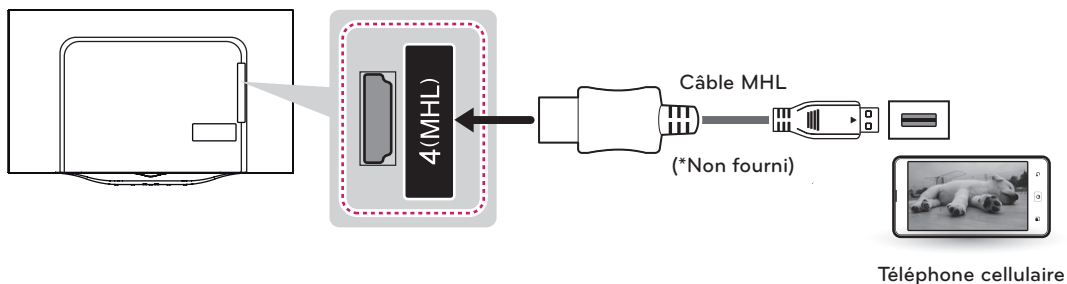

(Pour 77EC9800)

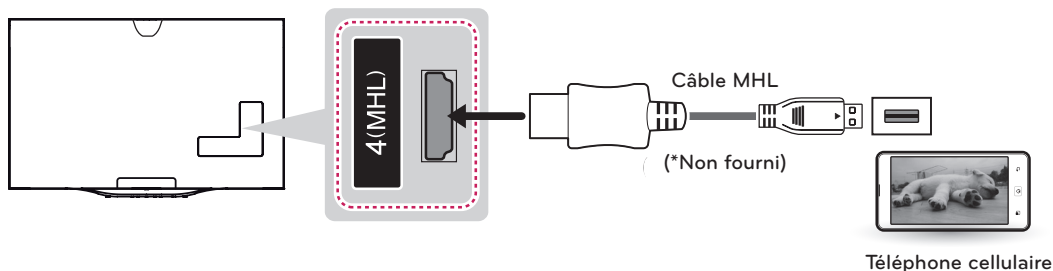


## Connexion composante

Transmet les signaux audio et vidéo analogiques d'un appareil externe vers le téléviseur. Reliez l'appareil externe et le téléviseur au moyen d'un câble composante, comme indiqué sur l'illustration suivante.


### REMARQUES

- Si les câbles ne sont pas correctement branchés, l'image risque de s'afficher en noir et blanc ou les couleurs peuvent être déformées.
- Assurez-vous que chaque câble est branché sur la borne de la couleur correspondante.

(Pour 55EC9300)

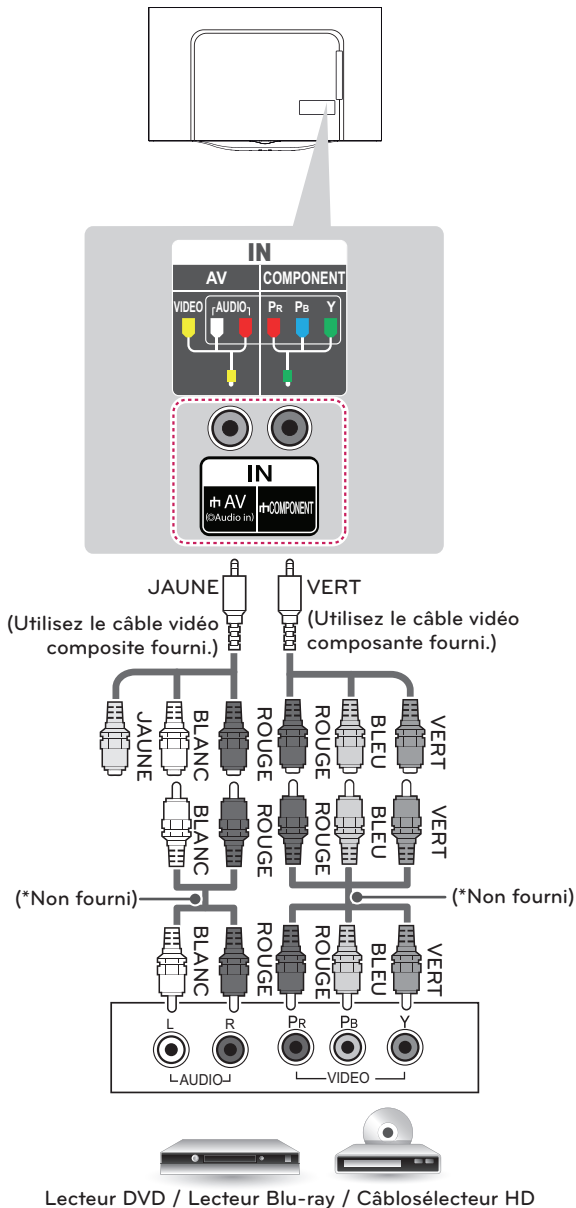

(Pour 77EC9800)

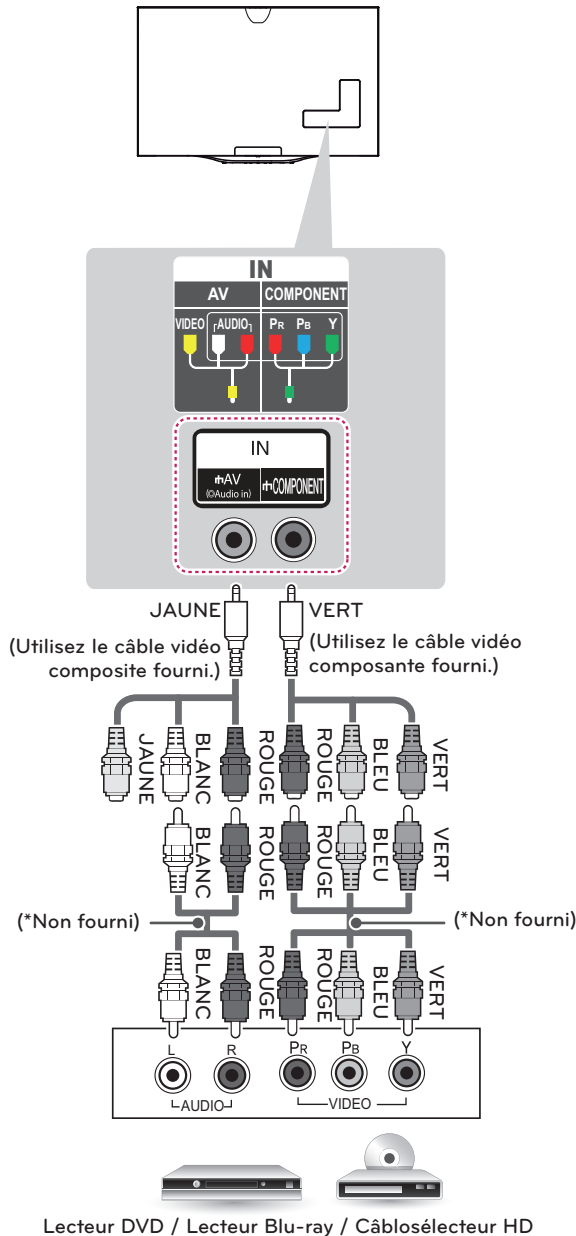


### Connexion composite

Transmet les signaux audio et vidéo analogiques d'un appareil externe vers le téléviseur. Reliez l'appareil externe et le téléviseur au moyen d'un câble composite, comme indiqué sur l'illustration suivante.



**REMARQUES**

- Si vous possédez un magnétoscope mono, branchez son câble audio dans la prise AUDIO L/MONO du téléviseur.
- Assurez-vous que chaque câble est branché sur la borne de la couleur correspondante.


(Pour 55EC9300)

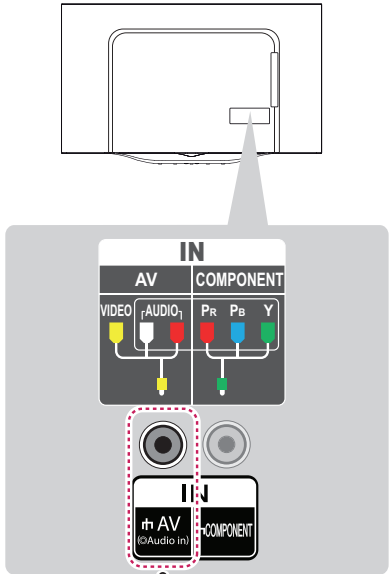



JAUNE  
(Utilisez le câble vidéo composite fourni.)

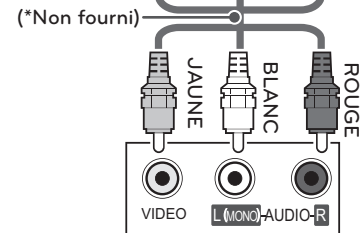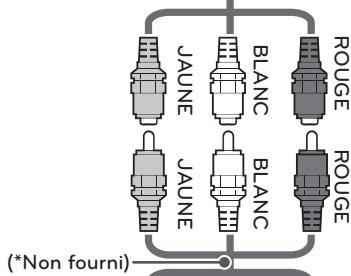

(Pour 77EC9800)

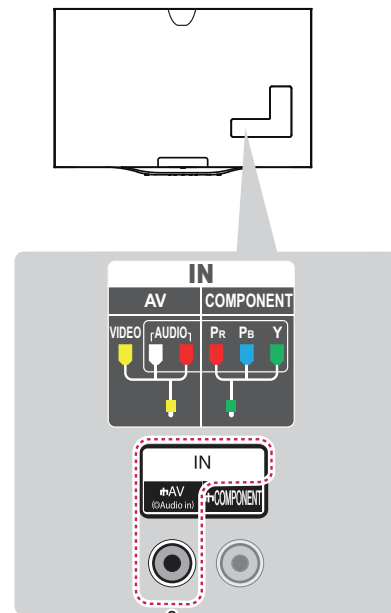

JAUNE  
(Utilisez le câble vidéo composite fourni.)

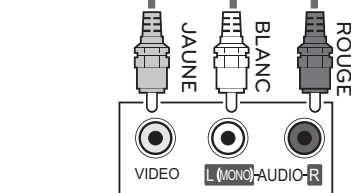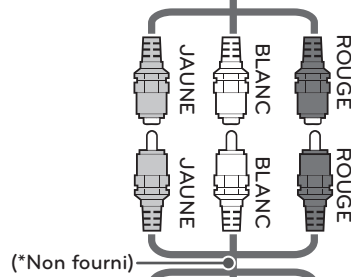

## Connexion à un PC

### ! REMARQUES

- Pour une qualité d'image optimale, nous vous conseillons d'utiliser une connexion HDMI sur votre téléviseur.
- Selon votre carte graphique, il est possible que le mode DOS ne fonctionne pas si vous utilisez un câble HDMI à DVI.
- En mode PC, il peut y avoir du bruit associé à la résolution, au motif vertical, au contraste ou à la brillance. Si vous observez du bruit, changez la résolution de la sortie PC, changez la fréquence de rafraîchissement, ou réglez la brillance et le contraste dans le menu IMAGE pour obtenir une image nette.
- Les formes des ondes des sources de synchronisation sont distinctes pour les fréquences horizontale et verticale.
- Selon votre carte graphique, il est possible que certains réglages de résolution ne permettent pas le positionnement correct de l'image sur l'écran.
- Si vous utilisez une sortie DVI provenant d'un PC, vous devez y relier une source audio analogique séparément. Reportez-vous aux instructions de la page suivante.
- Si vous utilisez un câble HDMI/DVI, seule une liaison simple est possible.
- Si vous lisez du contenu Ultra HD sur votre ordinateur, il se peut que la vidéo ou l'audio s'interrompe par intermittence selon le rendement de l'ordinateur. (Pour 77EC9800)


## Connexion HDMI ou Connexion DVI à HDMI

Choisissez le mode de connexion A ou B.


### Mode A : Connexion HDMI

Choisissez un port d'entrée HDMI.  
Vous pouvez utiliser n'importe lequel.

(Pour 55EC9300)

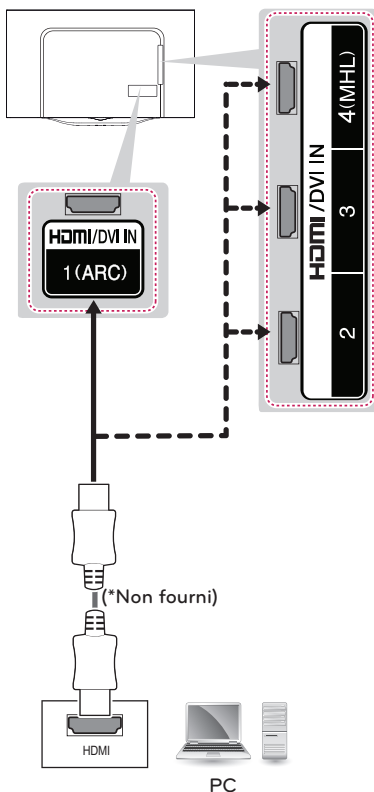

(Pour 77EC9800)

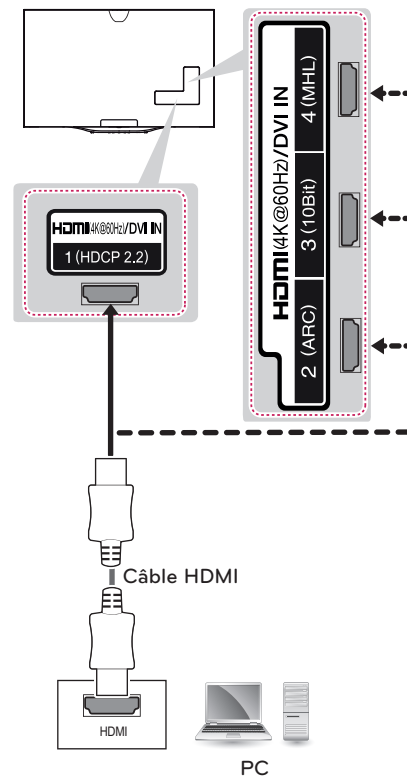



## Connexion d'un système audio

Vous pouvez utiliser un système audio externe plutôt que les haut-parleurs du téléviseur.


### Connexion audio optique numérique

Transmet le signal audio optique numérique du téléviseur vers un appareil externe. Reliez l'appareil externe et le téléviseur au moyen d'un câble audio optique, comme indiqué sur l'illustration suivante.


#### ! REMARQUES

- Ne regardez pas à l'intérieur du port de sortie optique, car le faisceau laser qu'il émet pourrait endommager votre vision.
- La fonction audio avec ACP (Audio Copy Protection) peut bloquer la sortie audio numérique.

(Pour 55EC9300)

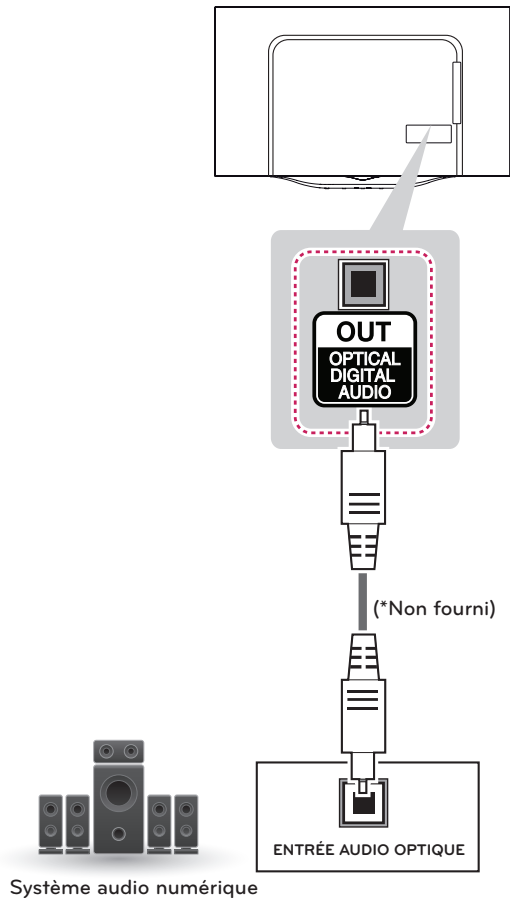

(Pour 77EC9800)

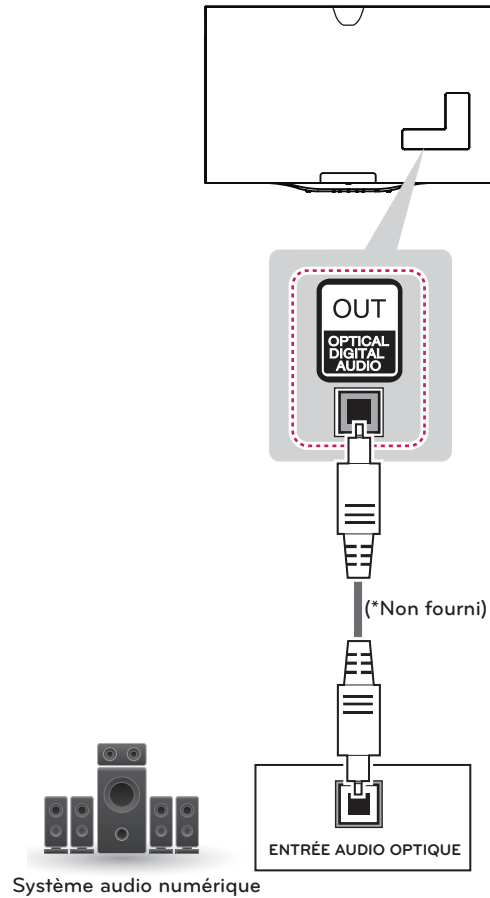


## Connexion d'un casque d'écoute (Pour 77EC9800)

Écoutez le son du téléviseur au moyen d'un casque.

### ! REMARQUES

- N'utilisez pas de casque d'écoute (écouteurs) à un volume élevé pendant une période prolongée. Cela pourrait causer des dommages à votre audition.
- Les éléments du menu AUDIO sont désactivés quand vous branchez un casque d'écoute.
- Si vous passez en mode AV et qu'un casque d'écoute est branché, le changement est appliqué à la vidéo, mais pas à l'audio.
- La sortie audio numérique optique n'est pas disponible quand vous branchez un casque d'écoute.
- Impédance du casque d'écoute : 16  $\Omega$
- Sortie audio maximale : 0,627 mW à 1,334 mW
- Taille de la prise pour casque d'écoute : 3,5 mm (0,13 pouce)

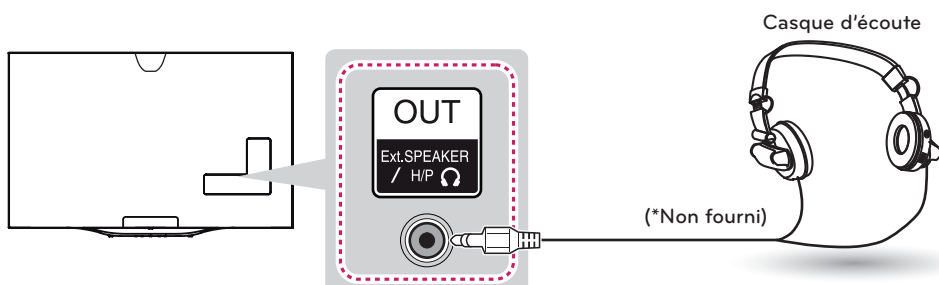

## Branchement d'un dispositif USB


Connectez un dispositif de stockage USB, comme une clé USB à mémoire flash, un disque dur externe ou un lecteur de carte mémoire USB, au téléviseur et accédez au menu SmartShare pour utiliser divers fichiers multimédias.

### ! REMARQUES


- Certains concentrateurs USB pourraient ne pas fonctionner. Si un dispositif USB connecté à l'aide d'un concentrateur USB n'est pas détecté, branchez-le directement sur le port USB du téléviseur.
- Certains appareils USB peuvent ne pas fonctionner s'ils ne répondent pas à la norme USB 3.0. Dans un tel cas, branchez l'appareil au port USB IN 2 ou USB IN 3. (Pour 77EC9800)

Choisissez un port d'entrée USB.  
Vous pouvez utiliser n'importe lequel.

(Pour 55EC9300)

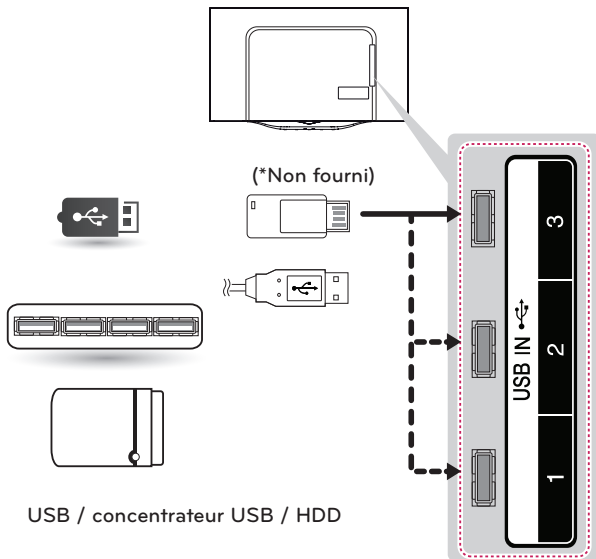


(Pour 77EC9800)

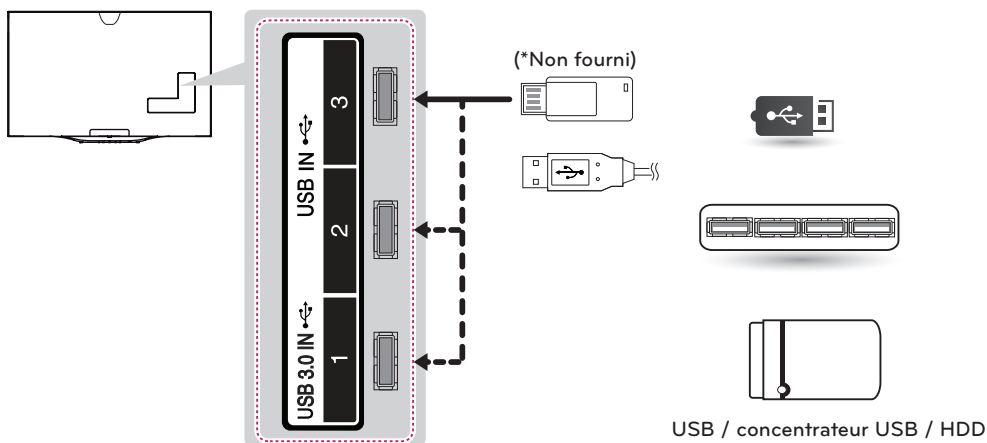

## FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE MAGIC


Lorsque s'affiche le message « Les piles de la télécommande Magic sont faibles. Remplacez-les. », remplacez les piles. Pour changer les piles, ouvrez le couvercle de leur compartiment et insérez des piles (AA de 1,5 volt) en faisant correspondre les bornes ⊕ et ⊖ à ce qui figure sur l'étiquette à l'intérieur du compartiment, puis remettez le couvercle en place. Le non-respect des polarités de la pile pourrait causer l'explosion de la pile ou une fuite et entraîner un incendie, des blessures corporelles ou un risque de polluer l'environnement. Assurez-vous d'orienter la télécommande vers le capteur du téléviseur. Pour retirer les piles, suivez le processus ci-dessus à l'envers.

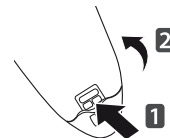

### ⚠ MISE EN GARDE

- N'utilisez pas une combinaison de piles usées et neuves, ce qui pourrait endommager la télécommande.

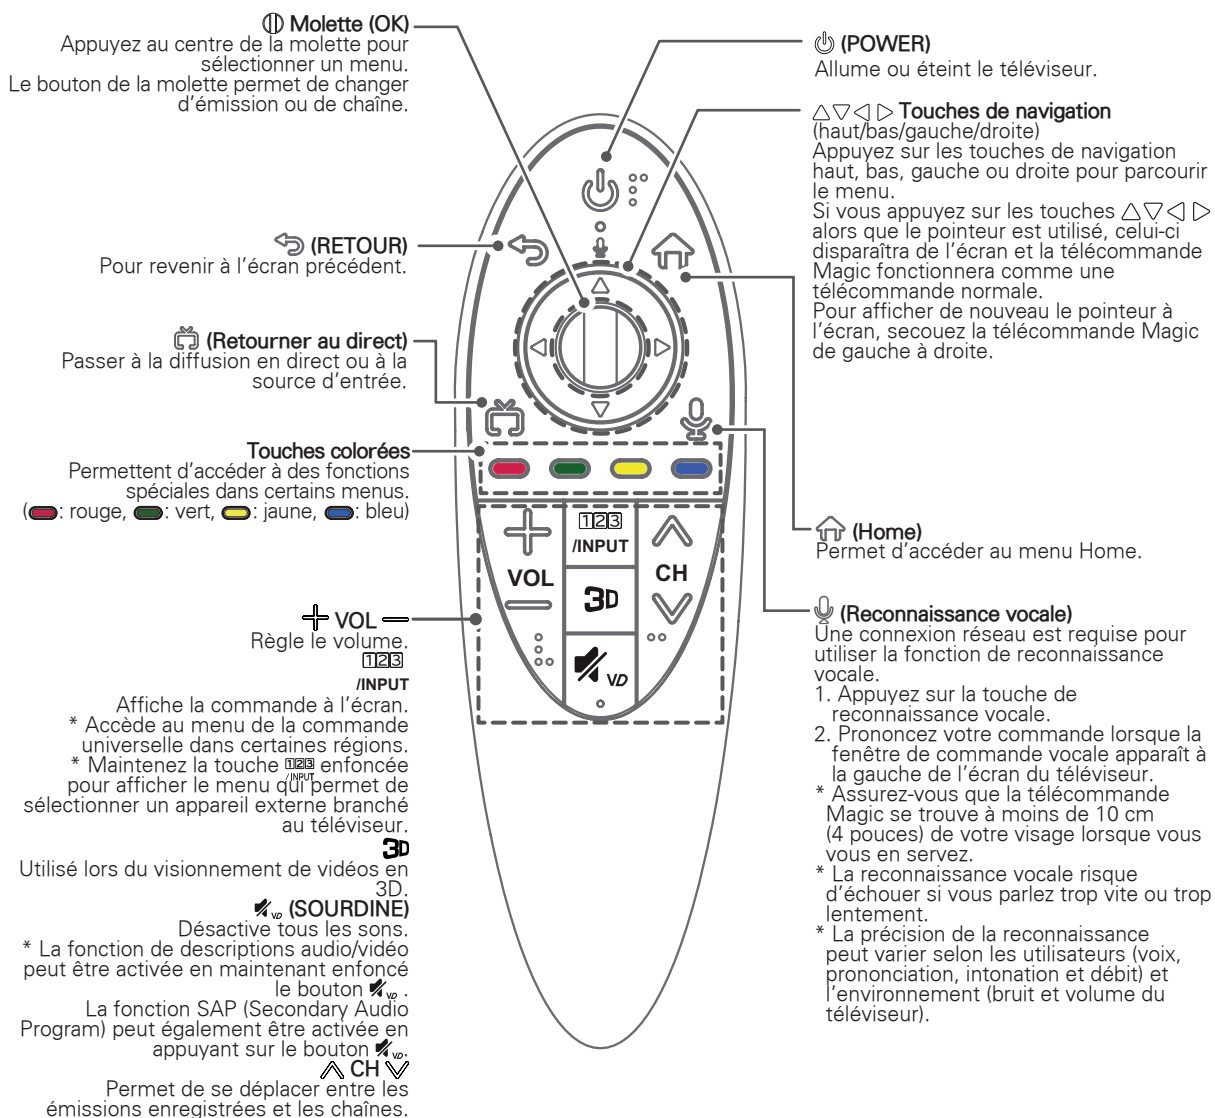

Cette télécommande utilise une lumière infrarouge. Assurez-vous d'orienter la télécommande vers le capteur de télécommande du téléviseur.



## Enregistrement de la télécommande Magic

La télécommande Magic fonctionne par couplage à votre téléviseur.





### Enregistrement de la télécommande Magic

 <b>(Molette)</b>	<p>Avant de pouvoir utiliser la télécommande Magic, vous devez l'associer au téléviseur.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Insérez des piles dans la télécommande Magic et allumez le téléviseur.</li> <li>2 Pointez la télécommande Magic vers votre téléviseur et appuyez sur la  <b>Molette (OK)</b> de la télécommande.</li> </ol> <p>* Si le téléviseur n'arrive pas à enregistrer la télécommande Magic, éteignez-le et rallumez-le, puis essayez de l'enregistrer à nouveau.</p>
---	---

### Nouvelle tentative d'enregistrement de la télécommande Magic

 <b>(RETOUR)</b>	<p>Appuyez simultanément sur les touches  <b>(RETOUR)</b> et  <b>(Home)</b> pendant cinq secondes pour annuler l'association entre votre téléviseur et la télécommande Magic.</p> <p>La touche  <b>(Retourner au direct)</b> vous permet d'annuler l'opération et d'enregistrer de nouveau la télécommande Magic.</p>
 <b>(Home)</b>	

## Utilisation de la télécommande Magic



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secouez légèrement la télécommande Magic de gauche à droite ou appuyez sur les touches  <b>(Home)</b>,  <b>INPUT</b>,  <b>3D</b> pour afficher le pointeur à l'écran. (Pour certains modèles de téléviseurs, le pointeur apparaît lorsque vous tournez la molette.)</li> <li>• Si vous n'avez pas utilisé le pointeur depuis un certain temps ou si la télécommande Magic est posée sur une surface plane, le pointeur disparaîtra.</li> <li>• Si le pointeur ne répond pas correctement, vous pouvez le réinitialiser en le plaçant au bord de l'écran.</li> <li>• Les piles de la télécommande Magic se déchargent plus rapidement que celles d'une télécommande normale en raison de ses fonctions supplémentaires.</li> </ul>
---	---


## Précautions relatives à l'utilisation de la télécommande Magic

- N'utilisez pas la télécommande à une distance de communication de plus de 10 m (32,8 pi). Au-delà de cette distance ou si le signal est bloqué par un obstacle, vous pourriez constater des problèmes de communication.
- Les problèmes de communication peuvent être liés à des dispositifs à proximité. Les appareils électriques comme les fours à micro-ondes ou les produits de réseau local sans fil peuvent générer des interférences, car ils utilisent la même bande de fréquence (2,4 GHz) que la télécommande Magic.
- La télécommande Magic pourrait être endommagée ou ne plus fonctionner correctement si elle tombe ou subit un choc violent.
- Faites bien attention de ne pas heurter les meubles ou les personnes autour de vous quand vous utilisez la télécommande Magic.
- Le fabricant et l'installateur ne sont pas en mesure d'assurer un service lié à la sécurité des personnes, car le dispositif sans fil concerné peut être soumis à des interférences provoquées par des ondes électriques.
- Il est recommandé de placer le point d'accès à plus d'un mètre (3,28 pi) du téléviseur. Si le point d'accès se trouve à moins d'un mètre (3,28 pi) du téléviseur, la télécommande Magic pourrait ne pas fonctionner de la manière attendue en raison d'interférences de fréquences.

## UTILISATION DU GUIDE DE L'UTILISATEUR

Le guide de l'utilisateur vous permet d'accéder plus facilement aux renseignements détaillés de votre téléviseur.

- 1 Appuyez sur la touche  (**Home**) pour afficher le menu Home.
- 2 Sélectionnez **Guide de l'utilisateur** et appuyez sur la touche .

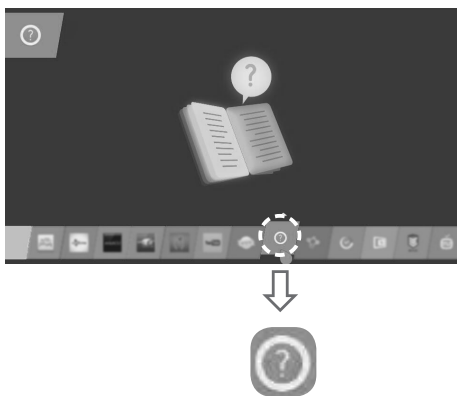

# CARACTÉRISTIQUES

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en raison des mises à niveau des fonctions des produits.

<b>Alimentation</b>	AC 120 V ~ 50 / 60 Hz	
<b>Système télévisuel</b>	NTSC-M, ATSC, 64 et 256 QAM	
<b>Programmation</b>	VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-135, DTV 2-69, CADTV 1-135	
<b>Impédance de l'antenne externe</b>	75 Ω	
<b>Conditions d'utilisation</b>	Température de fonctionnement	De 0 °C à 40 °C
	Humidité de fonctionnement	Moins de 80 %
	Température de stockage	De - 20 °C à 60 °C
	Humidité de stockage	Moins de 85 %

MODÈLES		55EC9300 (55EC9300-UA)
Dimensions (L x H x P)	Avec support	1 225 x 753 x 204 (mm) 48,2 x 29,6 x 8,0 (pouces)
	Sans support	1 225 x 715 x 44 (mm) 48,2 x 28,1 x 1,7 (pouces)
Poids	Avec support	16,7 kg (36,8 lb)
	Sans support	14,7 kg (32,4 lb)
Valeur courante / Consommation électrique		3,2 A / 320 W

MODÈLES		77EC9800 (77EC9800-UA)
Dimensions (L x H x P)	Avec support	1 718 x 1 110 x 322 (mm) 67,6 x 43,7 x 12,6 (pouces)
	Sans support	1 718 x 1 064 x 33,7 (mm) 67,6 x 41,8 x 1,3 (pouces)
Poids	Avec support	43,3 kg (95,4 lb)
	Sans support	39,9 kg (87,9 lb)

(Pour 55EC9300)

Caractéristiques du module réseau sans fil (LGSBW41)			
Module réseau sans fil		Bluetooth	
Norme	IEEE 802.11a/b/g/n	Norme	Bluetooth, version 3.0
<b>Gamme de fréquences</b>	2 400 à 2 483,5 MHz 5 150 à 5 250 MHz 5 725 à 5 850 MHz	<b>Gamme de fréquences</b>	2 400 à 2 483,5 MHz
<b>Puissance de sortie (maximale)</b>	802,11a : 11,5 dBm 802,11b : 11 dBm 802,11g : 10,5 dBm 802,11n - 2,4 GHz : 11 dBm 802,11n - 5 GHz : 12,5 dBm	<b>Puissance de sortie (maximale)</b>	10 dBm ou moins
<ul style="list-style-type: none"> <li>Comme la bande de fréquence utilisée peut différer selon le pays, l'utilisateur ne peut pas modifier ou régler la fréquence de fonctionnement de ce produit, qui a été réglée selon le tableau des fréquences régionales.</li> <li>Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm (7,8 pouces) de votre corps. Cet énoncé général prend en considération l'environnement de l'utilisateur.</li> <li>Code FCC ID : BEJLGSBW41 / Code IC : 2703H-LGSBW41</li> </ul>			

(Pour 77EC9800)

Caractéristiques du module réseau sans fil (LGSWF41)	
Norme	IEEE 802,11a/b/g/n/ac
Gamme de fréquences	2 400 à 2 483,5 MHz 5 150 à 5 250 MHz 5 725 à 5 850 MHz
Puissance de sortie (maximale)	802,11a : 11,5 dBm 802,11b : 14,5 dBm 802,11g : 16,5 dBm 802,11n - 2,4 GHz : 16,5 dBm 802,11n - 5 GHz : 14,5 dBm 802,11ac - 5 GHz : 14,5 dBm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comme la bande de fréquence utilisée peut différer selon le pays, l'utilisateur ne peut pas modifier ou régler la fréquence de fonctionnement de ce produit, qui a été réglée selon le tableau des fréquences régionales.</li> <li>• Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm (7,8 pouces) de votre corps. Cet énoncé général prend en considération l'environnement de l'utilisateur.</li> <li>• Code FCC ID: BEJLGSWF41 / Code IC: 2703H-LGSWF41</li> </ul>	

Caractéristiques du module Bluetooth (BM LDS401)	
Norme	Bluetooth Version 3,0
Gamme de fréquences	2 400 à 2 483,5 MHz
Puissance de sortie (maximale)	10 dBm ou moins
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Code FCC ID : BEJLDS401 / Code IC : 2703H-LDS401</li> </ul>	

## CONFIGURATION DU DISPOSITIF DE COMMANDE EXTERNE

Pour obtenir des renseignements sur la configuration du dispositif de commande externe, visitez le [www.lg.com](http://www.lg.com).

## ENTRETIEN

### Nettoyage du téléviseur

Nettoyez régulièrement votre téléviseur pour assurer une performance optimale et prolonger sa durée de vie.

#### MISES EN GARDE

- Assurez-vous d'éteindre l'appareil et de débrancher le cordon d'alimentation et tous les autres câbles avant de procéder au nettoyage.
- En cas d'absence prolongée ou si vous ne comptez pas utiliser votre téléviseur pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale afin d'éviter les dommages causés par la foudre ou les surtensions.

### Écran, cadre, meuble et support

Pour éliminer la poussière ou les saletés, essuyez la surface à l'aide d'un chiffon sec, propre et doux.

En cas de salissure importante, essuyez la surface à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau propre ou de détergent doux dilué. Essuyez ensuite immédiatement avec un chiffon sec.

#### MISES EN GARDE

- Évitez de pousser sur la surface, de la frotter ou de la heurter avec vos ongles ou avec des objets pointus, car vous risqueriez d'égratigner l'écran et de provoquer des déformations de l'image.
- N'utilisez aucun produit chimique (cires, benzène, alcool, diluants, insecticides, désodorisants, lubrifiants ou autres), au risque d'endommager la finition de l'écran et de provoquer des décolorations.
- Ne vaporisez pas de liquides sur la surface. Si de l'eau pénètre dans le téléviseur, il y a danger d'incendie, d'électrocution ou de mauvais fonctionnement de l'appareil.

### Cordon d'alimentation

Enlevez régulièrement la poussière ou la saleté sur le cordon d'alimentation.

## DÉPANNAGE

Problème	Solution
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez le capteur de télécommande sur le téléviseur et réessayez.</li> <li>• Vérifiez qu'aucun obstacle n'empêche la communication entre l'appareil et la télécommande.</li> <li>• Vérifiez que les piles fonctionnent et qu'elles sont correctement insérées (⊕ à ⊕, ⊖ à ⊖).</li> </ul>
Le téléviseur ne produit ni d'image ni de son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le téléviseur est allumé.</li> <li>• Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché dans une prise murale.</li> <li>• Vérifiez que la prise murale fonctionne en y branchant d'autres appareils.</li> </ul>
Le téléviseur s'éteint brusquement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez les réglages de commande de l'alimentation. Il y a peut-être eu une coupure de courant.</li> <li>• Vérifiez si la fonction de <b>Minuterie/Arrêt de la minuterie</b> a été activée dans les réglages <b>Minuteries</b>.</li> <li>• En l'absence de signal, le téléviseur s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes d'inactivité.</li> </ul>



### Centre d'information à la clientèle LG

Pour toute question ou commentaire, accédez à [www.lg.com](http://www.lg.com) ou appelez :

**1-888-542-2623** CANADA

**1-800-243-0000** États-Unis, résidentiel

**1-888-865-3026** États-Unis, commercial

**Enregistrez votre produit en ligne !**

[www.lg.com](http://www.lg.com)

(Pour 55EC9300)



Ce produit est conforme aux normes ENERGY STAR lorsque le « réglage d'usine par défaut (résidentiel) » est sélectionné.

Modifier les réglages d'usine par défaut ou activer d'autres fonctionnalités augmente la consommation d'énergie qui pourrait alors dépasser les limites de la qualification Energy Star. Consultez le site [ENERGYSTAR.gov](http://ENERGYSTAR.gov) pour en savoir plus au sujet du programme ENERGY STAR.

Les numéros de modèle et de série sont situés au dos et sur le côté du téléviseur. Inscrivez-les ci-dessous au cas où vous auriez besoin de service.

MODÈLE \_\_\_\_\_

NUMÉRO DE SÉRIE \_\_\_\_\_