



# ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

# ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

---



Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήστη πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το σε προσβάσιμο σημείο για αναφορά ανά πάσα στιγμή.

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να περιέχει  
εικόνες ή περιεχόμενο διαφορετικό από  
το μοντέλο που αγοράσατε.  
Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αναθεώρηση  
από τον κατασκευαστή.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ .....</b> | <b>4</b>  |
| Μήνυμα ασφαλείας.....                                | 4         |
| <b>ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» .....</b>  | <b>4</b>  |
| Τεχνική ασφάλεια.....                                | 5         |
| Εγκατάσταση .....                                    | 6         |
| Λειτουργία.....                                      | 8         |
| Συντήρηση .....                                      | 9         |
| Ψυκτικό μέσο.....                                    | 9         |
| <b>ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΣΟΧΗ» .....</b>        | <b>10</b> |
| Εγκατάσταση .....                                    | 10        |
| Λειτουργία.....                                      | 11        |
| Συντήρηση .....                                      | 12        |

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Πριν τη χρήση.....</b>                 | <b>14</b> |
| Σημειώσεις για τη λειτουργία.....         | 14        |
| Προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας..... | 14        |
| <b>Επισκόπηση προϊόντος.....</b>          | <b>15</b> |
| Εντοιχισμένος αγωγός οροφής.....          | 15        |

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Καθαρισμός.....</b>                           | <b>16</b> |
| Χρονικό διάστημα καθαρισμού.....                 | 16        |
| Καθαρισμός του φίλτρου αέρα .....                | 17        |
| <b>Συμβουλές για τη συντήρηση .....</b>          | <b>17</b> |
| Πριν από παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης ..... | 17        |
| Μετά από παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης ..... | 18        |

## ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>Πριν Ζητήσετε Σέρβις .....</b> | <b>19</b> |
| Λειτουργία.....                   | 19        |
| Επιδόσεις.....                    | 22        |

**καλώντας για σέρβις ..... 24**

Περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητο να καλέσετε το κέντρο  
εξυπηρέτησης.....24

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

### ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας προορίζονται για να αποτραπούν απρόβλεπτοι κίνδυνοι ή βλάβη από μη ασφαλή ή λανθασμένη λειτουργία του προϊόντος.

Οι οδηγίες χωρίζονται σε 'ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ' και 'ΠΡΟΣΟΧΗ' όπως περιγράφεται παρακάτω.

### Μήνυμα ασφαλείας



Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται για να υποδείξει ζητήματα και λει-τουργίες που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο. Διαβάστε το τμήμα με αυτό το σύμβολο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες ούτως ώστε να αποτραπεί κίνδυνος.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ»



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης, πυρκαγιάς, θανάτου, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή εγκαυμάτων κατά τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος, πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:
-

## Τεχνική ασφάλεια

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές, ψυχικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν υπάρχει επίβλεψη ή οδηγίες όσον αφορά τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανόηση των εμπλεκόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή επισκευών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να θέσει εσάς και άλλα άτομα σε κίνδυνο.
- Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο προορίζονται για χρήση από ειδικευμένο τεχνικό συντήρησης που είναι εξοικειωμένος με τις διαδικασίες ασφάλειας και διαθέτει τα ενδεδειγμένα εργαλεία και όργανα δοκιμών.
- Αν δεν διαβάσετε και δεν τηρήσετε όλες τις οδηγίες που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης δυσλειτουργίας του εξοπλισμού, υλικών ζημιών και σοβαρού και/ή θανάσιμου τραυματισμού.
- Για το ψυκτικό μέσο και το αέριο έγχυσης μονωτικού υλικού που χρησιμοποιούνται στη συσκευή απαιτούνται ειδικές διαδικασίες απόρριψης. Προτού προχωρήσετε στην απόρριψή τους, συμβουλευτείτε έναν τεχνικό συντήρησης ή αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο.
- Όποτε απαιτείται αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας, οι σχετικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό που χρησιμοποιεί μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, η αντικατάστασή του πρέπει να γίνει από τον κατασκευαστή ή από τους δικούς του

τεχνικούς συντήρησης ή από αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

- Η συσκευή εγκαθίσταται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
- Η συγκεκριμένη συσκευή πρέπει να διαθέτει την ενδεδειγμένη γείωση.
- Δεν πρέπει να κόψετε ούτε να αφαιρέσετε το δόντι γείωσης από το φις του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Με την προσάρτηση του καλωδίου γείωσης στη βίδα του καλύμματος της πρίζας δεν διασφαλίζεται η γείωση της συσκευής, εκτός αν η βίδα του καλύμματος είναι μεταλλική και μη μονωμένη και η πρίζα είναι γειωμένη μέσω της οικιακής καλωδίωσης.
- Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία όσον αφορά το αν το κλιματιστικό είναι γειωμένο σωστά, αναθέστε σε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να ελέγξει την πρίζα και το κύκλωμα.

## **Εγκατάσταση**

- Όποτε πρόκειται να εγκαταστήσετε ή να απεγκαταστήσετε το κλιματιστικό, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης του κλιματιστικού, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, το κατάστημα πώλησης, ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Δεν πρέπει να εκτελείτε εσείς (ως πελάτες) μόνοι σας εργασίες εγκατάστασης, αφαίρεσης ή επανεγκατάστασης της μονάδας. Η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή επισκευών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να θέσει εσάς και άλλα άτομα σε κίνδυνο.
- Για τις ηλεκτρολογικές εργασίες επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, με το κατάστημα πώλησης, με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή με εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Μην επιχειρήσετε να εκτελέσετε ηλεκτρολογικές εργασίες ή εργασίες γείωσης αν δεν διαθέτετε τη σχετική αδειοδότηση. Για τις

ηλεκτρολογικές εργασίες και τις εργασίες γείωσης, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.

- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε ελαττωματική βάση εγκατάστασης.
- Διασφαλίστε ότι ο χώρος εγκατάστασης δεν θα παρουσιάσει προβλήματα με την πάροδο του χρόνου.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα κατασκευασμένα από την LG, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με τον εξοπλισμό, και να αναθέτετε την εγκατάστασή τους σε επαγγελματία.
- Ποτέ μην εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα επάνω σε κινούμενη βάση ή σε σημείο από το οποίο υπάρχει κίνδυνος να πέσει.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε δυνητικά εκρήξιμη ατμόσφαιρα.
- Δεν πρέπει να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό σε χώρο όπου αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά ή αέρια, π.χ. βενζίνη, προπάνιο, διαλυτικό χρωμάτων κλπ.
- Εγκαταστήστε με ασφάλεια το πάνελ και το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου.
- Εγκαταστήστε μια ηλεκτρική πρίζα και έναν διακόπτη ρεύματος διαρροής προς γη αποκλειστικά για τη συσκευή προτού τη χρησιμοποιήσετε.
- Χρησιμοποιήστε τυπικό διακόπτη κυκλώματος και ασφάλεια τήξης που συμμορφώνονται με τη διαβάθμιση του κλιματιστικού.
- Με τη συγκεκριμένη συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε πολύπριζο, επέκταση καλωδίου τροφοδοσίας ή προσαρμογέα.
- Οι συνδέσεις των καλωδιώσεων της εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας πρέπει να στερεώνονται καλά και το καλώδιο πρέπει να δρομολογείται σωστά, ώστε να μην ασκείται δύναμη έλξης του καλωδίου από τους ακροδέκτες σύνδεσης. Αν οι συνδέσεις είναι ακατάλληλες ή χαλαρές, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης ή πυρκαγιάς.
- Δεν πρέπει να συνδέσετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνα αερίου, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου.
- Χρησιμοποιήστε μη εύφλεκτο αέριο (άζωτο) κατά τον έλεγχο για διαρροές και τον καθαρισμό του αέρα. Αν χρησιμοποιήσετε

πεπιεσμένο αέρα ή εύφλεκτο αέριο, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.

## Λειτουργία

- Δεν πρέπει να τροποποιήσετε ούτε να επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αν γρατσουνιστεί ή ξεφτίσει η μόνωση στα καλώδια τροφοδοσίας, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας και τα καλώδια αυτά θα πρέπει να αντικατασταθούν.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι λερωμένο, χαλαρό ή σπασμένο.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω ή να πάθει ζημιά κατά τη λειτουργία.
- Ποτέ δεν πρέπει να αγγίζετε, να χειρίζεστε ή να επισκευάζετε το κλιματιστικό με βρεγμένα χέρια.
- Δεν πρέπει να περνάτε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα μέσα από την είσοδο ή την έξοδο του αέρα κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού.
- Πρέπει να διασφαλίζετε ότι κανείς, και ιδίως κάποιο παιδί, δεν θα σκαρφαλώσει επάνω στην εξωτερική μονάδα ή θα τη χτυπήσει.
- Πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που παρατίθενται στη λίστα των ανταλλακτικών. Ποτέ μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τον εξοπλισμό.
- Δεν πρέπει να αγγίζετε τον σωλήνα του ψυκτικού μέσου, τον σωλήνα του νερού ή οποιαδήποτε εσωτερικά εξαρτήματα κατά τη λειτουργία της μονάδας ή αμέσως μετά.
- Δεν πρέπει να αφήνετε εύφλεκτες ουσίες, π.χ. βενζίνη, βενζόλιο ή διαλυτικό, κοντά στο κλιματιστικό.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε μικρό χώρο χωρίς τον ενδεδειγμένο εξαερισμό.
- Πρέπει να φροντίζετε να αερίζετε επαρκώς τον χώρο όταν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με μια συσκευή θέρμανσης, π.χ. μια θερμάστρα.
- Υπάρχει ενδεχόμενο έλλειψης οξυγόνου.



- Δεν πρέπει να φράζετε την είσοδο ή την έξοδο της ροής αέρα.
- Διακόψτε την παροχή τροφοδοσίας ρεύματος αν παρατηρήσετε θόρυβο, οσμή ή καπνό από το κλιματιστικό.
- Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης εάν το κλιματιστικό βυθιστεί στο νερό μετά από πλημμύρα.
- Στην περίπτωση διαρροής αερίου (π.χ. φρέον, αερίου προπανίου ή αερίου LP), αερίστε επαρκώς τον χώρο πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το κλιματιστικό.
- Διακόψτε τη λειτουργία και κλείστε το παράθυρο στη διάρκεια καταιγίδας ή θύελλας. Αν είναι εφικτό, απομακρύνετε το προϊόν από το παράθυρο πριν έρθει η καταιγίδα.

## Συντήρηση

- Πριν την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι να πάψει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας.
  - Ο ανεμιστήρας περιστρέφεται σε πολύ υψηλή ταχύτητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
  - Υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού σε περίπτωση που η τροφοδοσία της μονάδας ενεργοποιηθεί κατά λάθος, ενώ καθαρίζετε τα εσωτερικά μέρη της μονάδας.
- Πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής και την αντικατάσταση εξαρτημάτων.

## Ψυκτικό μέσο

- Ακολουθήστε τα πρότυπα της αντίστοιχης περιοχής ή χώρας για τον χειρισμό του ψυκτικού μέσου και του κλιματιστικού και για την αποσυναρμολόγηση του κλιματιστικού.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το ψυκτικό μέσο που καθορίζεται στην ετικέτα του κλιματιστικού.
- Δεν πρέπει να εισάγετε στο σύστημα αέρα ή αέριο εκτός από το καθορισμένο ψυκτικό μέσο.

- Δεν πρέπει να αγγίζετε το διαρρέον ψυκτικό μέσο κατά την εγκατάσταση ή την επισκευή.
- Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού αερίου κατά την εγκατάσταση, εξαερίστε τον χώρο αμέσως.
- Ελέγξτε οπωσδήποτε για διαρροές του ψυκτικού μέσου μετά την εγκατάσταση ή την επισκευή του προϊόντος.
- Στην περίπτωση διαρροής του ψυκτικού μέσου, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο. Όταν η εγκατάσταση του κλιματιστικού πρέπει να γίνει σε μικρό χώρο, είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων προκειμένου η ποσότητα του διαρρέοντος ψυκτικού μέσου να μην υπερβαίνει την περιοριστική συγκέντρωση ακόμη και κατά τη διαρροή του. Αν η ποσότητα του διαρρέοντος ψυκτικού μέσου υπερβεί το επίπεδο της περιοριστικής συγκέντρωσης, υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος λόγω έλλειψης οξυγόνου.

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΣΟΧΗ»**

### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης μικροτραυματισμού, δυσλειτουργίας ή βλάβης ή υλικής ζημιάς κατά τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:

---

### **Εγκατάσταση**

- Χρησιμοποιήστε περονοφόρο ανυψωτικό ή 2 ή περισσότερα άτομα για τη μεταφορά του κλιματιστικού.
- Δεν πρέπει να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό σε χώρο όπου θα είναι άμεσα εκτεθειμένο στον θαλασσινό αέρα (σε αλατούχα ομίχλη).
- Πρέπει να εγκαταστήσετε με τον ενδεδειγμένο τρόπο τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για την απρόσκοπτη αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων νερού.
- Εγκαταστήστε το κλιματιστικό σε χώρο όπου ο θόρυβος από την εξωτερική μονάδα ή τα καυσάερια δεν θα ενοχλούν τους γείτονες.

- Προχωρήστε στην ασφαλή απόρριψη των υλικών συσκευασίας, π.χ. βιδών, καρφιών, πλαστικών τσαντών ή μπαταριών, χρησιμοποιώντας την ενδεδειγμένη συσκευασία τους μετά την εγκατάσταση ή την επισκευή.
- Απαιτείται προσοχή κατά την αποσυσκευασία ή την εγκατάσταση του κλιματιστικού.
- Προσέξτε ιδιαίτερα κατά τον χειρισμό των άκρων του περιβλήματος και των πτερυγίων του συμπυκνωτή και του εξατμιστήρα.
- Για να αποτραπεί το ενδεχόμενο δόνησης ή διαρροής νερού, πρέπει να κρατάτε ίσιο το προϊόν ακόμη και κατά την εγκατάσταση.
- Για την εγκατάσταση της μονάδας, χρησιμοποιήστε το σετ εγκατάστασης που διατίθεται μαζί με το προϊόν.
- Τα άκρα των πτερυγίων του εναλλάκτη θερμότητας είναι αιχμηρά και υπάρχει κίνδυνος να κοπείτε. Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό, πρέπει να φοράτε γάντια ή να καλύπτετε τα πτερύγια κατά την εκτέλεση εργασιών γύρω τους.

## Λειτουργία

- Δεν πρέπει να πίνετε το νερό που αποστραγγίζεται από το κλιματιστικό.
- Δεν πρέπει να τοποθετείτε αντικείμενα πολύ κοντά στην εξωτερική μονάδα και ούτε να αφήνετε φύλλα ή άλλα ξένα αντικείμενα να συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα. Τα φύλλα ίσως γίνουν εστία μικρών ζώων που μπορεί να μπουν στη μονάδα. Μόλις μπουν στη μονάδα, ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργίες, καπνό ή φωτιά αν έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Μην αφήνετε το κλιματιστικό να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν η υγρασία είναι πολύ υψηλή ή όταν πόρτες ή παράθυρα έχουν μείνει ανοιχτά.
- Δεν πρέπει να αφήνετε ανθρώπους, ζώα ή φυτά να εκτίθενται στον κρύο ή στον ζεστό αέρα από το κλιματιστικό για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν για ειδικούς σκοπούς, π.χ. για συντήρηση τροφίμων, έργων τέχνης κλπ. Το κλιματιστικό είναι σχεδιασμένο για καταναλωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί

σύστημα ψύξης ακριβείας. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικής ζημιάς ή απώλειας.

- Δεν πρέπει να ενεργοποιείτε τον διακόπτη ή την παροχή τροφοδοσίας όταν το μπροστινό πάνελ, το ντουλάπι, το επάνω κάλυμμα ή το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου έχουν αφαιρεθεί ή είναι ανοιχτά.
- Δεν πρέπει να ανοίγετε την μπροστινή γρίλια του προϊόντος κατά τη λειτουργία του. Αν η μονάδα διαθέτει ηλεκτροστατικό φίλτρο, μην το αγγίζετε.
- Φροντίστε να αποτρέπεται η είσοδος νερού στο προϊόν.
- Πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην εξωτερική μονάδα. Αν υπάρχουν, ενδέχεται να μειωθούν οι επιδόσεις της εξωτερικής μονάδας ή να αυξηθεί ο θόρυβος κατά τη λειτουργία της.
- Δεν πρέπει να απενεργοποιείτε τη μονάδα αμέσως μετά τη διακοπή της λειτουργίας της. Πάντα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά προτού απενεργοποιήσετε την πηγή τροφοδοσίας.

## Συντήρηση

- Κατά την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού, συντήρησης ή επισκευής του κλιματιστικού σε μεγάλο ύψος, χρησιμοποιήστε ένα γερό σκαμπό ή μια σκάλα.
- Δεν πρέπει να συνδέετε ή να αποσυνδέετε το φινιρίσμα τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- Ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή διαλυτικά ούτε να ψεκάζετε νερό όποτε καθαρίζετε το κλιματιστικό. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί.
- Ποτέ δεν πρέπει να αγγίζετε τα μεταλλικά εξαρτήματα του κλιματιστικού όποτε αφαιρείτε το φίλτρο αέρα.
- Πρέπει να σκίζετε και να πετάτε τις πλαστικές σακούλες συσκευασίας, ώστε να μη τις χρησιμοποιούν ως παιχνίδι τα παιδιά.
- Όποτε το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αποσυνδέετε το φινιρίσμα τροφοδοσίας ή να κλείνετε τον διακόπτη.

- Δεν πρέπει να γέρνετε τη μονάδα κατά την αφαίρεση ή την απεγκατάστασή της. Ενδέχεται να χυθεί το συμπυκνωμένο νερό από το εσωτερικό της.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά μήπως έχει φθαρεί η βάση, ιδίως αν χρησιμοποιείται εδώ και πολύ καιρό.
- Πάντα πρέπει να περνάτε με ασφάλεια το φίλτρο στη θέση του. Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο κάθε δύο εβδομάδες ή συχνότερα αν είναι απαραίτητο. Αν το φίλτρο είναι λερωμένο, μειώνεται η απόδοση του κλιματιστικού και ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία ή βλάβη του προϊόντος.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

### Πριν τη χρήση

#### Σημειώσεις για τη λειτουργία

- Αυξήστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα για να κρυώσει ή να ζεσταθεί γρήγορα ο αέρας στον εσωτερικό σας χώρο, σε σύντομο χρονικό διάστημα.
- Κατά διαστήματα, φροντίστε να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να ανοίγετε τα παράθυρα για εξαερισμό. Η ποιότητα του αέρα στον εσωτερικό σας χώρο μπορεί να υποβαθμιστεί αν η συσκευή χρησιμοποιείται συνεχώς για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες. Η σκόνη και οι ρύποι που συλλέγονται στο φίλτρο αέρα ενδέχεται να εμποδίσουν τη ροή του αέρα ή να μειώσουν τις επιδόσεις της συσκευής.


#### Προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας

- Μην ψύχετε τον χώρο υπερβολικά. Ενδέχεται να αποβεί επιβλαβές για την υγεία σας και να αυξηθεί η κατανάλωση ρεύματος.
- Εμποδίστε το φως του ήλιου με περσίδες ή κουρτίνες κατά τη λειτουργία της συσκευής.
- Κρατήστε τις πόρτες ή τα παράθυρα ερμητικά κλειστά κατά τη λειτουργία της συσκευής.


## Επισκόπηση προϊόντος

### Εντοιχισμένος αγωγός οροφής

#### Τύπος 1

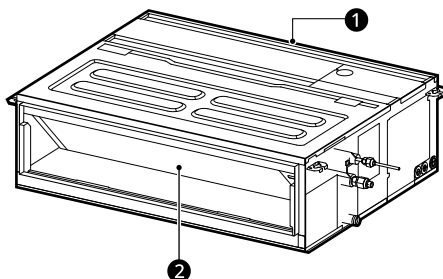

#### Τύπος 2

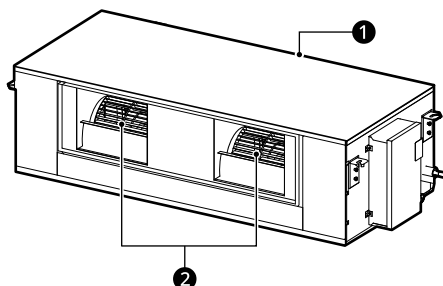

#### ❶ Αεραγωγοί εισόδου αέρα

Αναρροφούν τον αέρα από τον χώρο.

#### ❷ Αεραγωγοί εξόδου αέρα

Τίθεται ξανά σε κυκλοφορία ο αέρας μέσα στον χώρο στην επιθυμητή θερμοκρασία.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, ο αριθμός και η θέση των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρουν.
- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, οι δυνατότητες ενδέχεται να αλλάζουν.

# ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

## Καθαρισμός

### Χρονικό διάστημα καθαρισμού

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Πριν την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι να πάψει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας.
- Όταν αφαιρείτε το φίλτρο αέρα, μην αγγίζετε τα μεταλλικά εξαρτήματα της εξωτερικής μονάδας γιατί θα διατρέξετε κίνδυνο τραυματισμού.

### Καθαρισμός του φίλτρου

| Τύπος       | Περιγραφή                                                   | Διάστημα    |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Φίλτρο αέρα | Καθαρίστε την με ηλεκτρική σκούπα ή πλύνετε την με το χέρι. | 2 εβδομάδες |

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε νερό σε θερμοκρασία άνω των 40°C κατά τον καθαρισμό των φίλτρων. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί παραμόρφωση ή αποχρωματισμός των φίλτρων.
- Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε πτητικές ουσίες κατά τον καθαρισμό των φίλτρων. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής.



## Καθαρισμός του φίλτρου αέρα


### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μη λυγίζετε το φίλτρο αέρα, επειδή μπορεί να σπάσει.
- Συναρμολογήστε σωστά το φίλτρο αέρα για να αποφευχθεί η εισχώρηση σκόνης και άλλων ουσιών στο προϊόν.


**1** Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή.

**2** Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα από το στόμιο εισόδου αέρα.


**Τύπος 1**

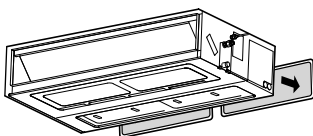


**Τύπος 2**

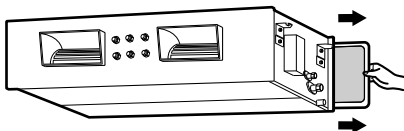

**3** Καθαρίστε το φίλτρο αέρα με ηλεκτρική σκούπα ή πλύνετε το με χλιαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.

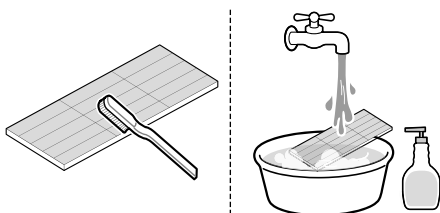


**4** Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει σε σκιερό μέρος.

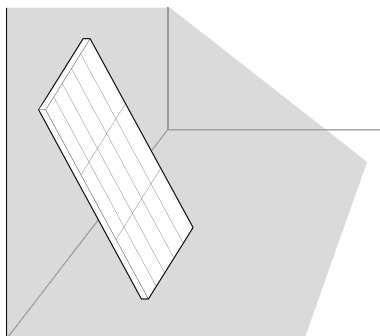


**5** Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα στο στόμιο εισόδου αέρα.

**Τύπος 1**

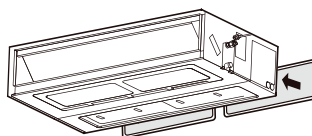

**Τύπος 2**

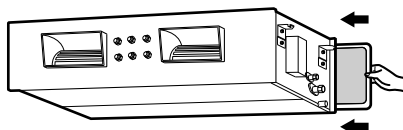

## Συμβουλές για τη συντήρηση

**Πριν από παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης**

**1** Αφήστε το κλιματιστικό να δουλέψει επί 2 έως 3 ώρες στη **Λειτουργία ανεμιστήρα**.

- Έτσι, θα εξαλειφθεί η υγρασία από τους εσωτερικούς μηχανισμούς.

**2** Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

**3** Κλείστε τον διακόπτη.

### Μετά από παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης

**1** Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και τοποθετήστε το στην εσωτερική μονάδα.

**2** Ελέγξτε μήπως είναι φραγμένο το στόμιο εισόδου και εξόδου του αέρα στην εσωτερική/εξωτερική μονάδα.

**3** Ελέγξτε αν το καλώδιο γείωσης είναι συνδεδεμένο σωστά.

- Το καλώδιο γείωσης ενδέχεται να είναι συνδεδεμένο στην πλαϊνή πλευρά της εσωτερικής μονάδας.

# ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

## Πριν Ζητήσετε Σέρβις

Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία προτού επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τοπικό σας κέντρο εξυπηρέτησης.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

### Λειτουργία

| Συμπτώματα                                               | Πιθανή αιτία και λύση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά.                       | <b>Οσμή καμένου και περίεργοι ήχοι παράγονται από τη συσκευή.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.</li></ul>                                                                                                                           |
|                                                          | <b>Στάζει νερό από την εσωτερική μονάδα ακόμη και όταν η στάθμη της υγρασίας είναι χαμηλή.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.</li></ul>                                                                                              |
|                                                          | <b>Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή παράγει υπερβολική θερμότητα.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.</li></ul>                                                                                                           |
|                                                          | <b>Ένας διακόπτης, ένας διακόπτης κυκλώματος (ασφάλεια, γείωση) ή μια ασφάλεια τήξης δεν λειτουργεί σωστά.<br/>Μήπως έχει καεί η ασφάλεια ή έχει ενεργοποιηθεί το διακόπτης κυκλώματος;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.</li></ul> |
|                                                          | <b>Η συσκευή δημιουργεί έναν κωδικό σφάλματος από τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο της.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.</li></ul>                                                                                                       |
| Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα. | <b>Έχει επιλεχθεί η λειτουργία Αερίωθηση ή η Αυτόματη λειτουργία.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Κατά τη χρήση ορισμένων τρόπων λειτουργίας, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας που να σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.</li></ul>                                                  |

| Συμπτώματα                                               | Πιθανή αιτία και λύση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα. | <p><b>Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης της ροής αέρα που δημιουργείται από το κλιματιστικό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Όταν το κλιματιστικό φτάνει στην καθορισμένη θερμοκρασία, μειώνει τον ρυθμό ροής του αέρα για να αποφευχθεί η δημιουργία ροής κρύου αέρα κατά τη θέρμανση ή για να ελαχιστοποιηθούν η κατανάλωση ενέργειας και η αλλαγή της υγρασίας στον εσωτερικό σας χώρο κατά την ψύξη.</li> </ul> |
| Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας.             | <p><b>Έχει επιλεγθεί η λειτουργία Ανεμιστήρας ή η λειτουργία Αερίωθηση.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Κατά τη χρήση ορισμένων τρόπων λειτουργίας, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας που να σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| Η συσκευή σταματά κατά τη λειτουργία της.                | <p><b>Η συσκευή απενεργοποιείται ξαφνικά.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ίσως έχει παρέλθει το χρονικό όριο της λειτουργίας <b>Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης</b>, με αποτέλεσμα την απενεργοποίηση της συσκευής. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
|                                                          | <p><b>Μήπως κάνατε κάποιο λάθος στη λειτουργία του χρονοδιακόπτη;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ρυθμίστε σωστά τον χρονοδιακόπτη.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                          | <p><b>Έγινε διακοπή ρεύματος κατά τη λειτουργία.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Περιμένετε να αποκατασταθεί η διακοπή ρεύματος. Αν η λειτουργία <b>Αυτόματη επανεκκίνηση</b> είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή σας θα επανέλθει στην τελευταία λειτουργία της αρκετά λεπτά μετά την αποκατάσταση της διακοπής ρεύματος.</li> </ul>                                                                                                                          |
| Η συσκευή δεν λειτουργεί.                                | <p><b>Μια ασφάλεια τήξης κάηκε ή εμποδίζεται η παροχή τροφοδοσίας.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αντικαταστήστε την ασφάλεια τήξης ή ελέγξτε μήπως ο διακόπτης κυκλώματος έχει απενεργοποιηθεί.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                          | <p><b>Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα ή μήπως έχουν απενεργοποιηθεί οι απομονωτήρες τροφοδοσίας.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                          | <p><b>Έγινε διακοπή ρεύματος.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Απενεργοποιήστε τη συσκευή όποτε γίνεται διακοπή ρεύματος.</li> <li>Όταν αποκατασταθεί η παροχή τροφοδοσίας, περιμένετε 3 λεπτά και ύστερα ενεργοποιήστε τη συσκευή.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
|                                                          | <p><b>Η τάση είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ελέγξτε μήπως ο διακόπτης κυκλώματος έχει απενεργοποιηθεί.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                          | <p><b>Η συσκευή απενεργοποιήθηκε αυτόματα σε προκαθορισμένη ώρα.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ενεργοποιήστε τη συσκευή.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Συμπτώματα                                  | Πιθανή αιτία και λύση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Η συσκευή δεν λειτουργεί.</b>            | <b>Ο προσανατολισμός των μπαταριών στο ασύρματο τηλεχειριστήριο είναι εσφαλμένος.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά στο ασύρματο τηλεχειριστήριό σας.</li> <li>Αν οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά αλλά η συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί, αντικαταστήστε τις μπαταρίες και προσπαθήστε ξανά.</li> </ul> |
|                                             | <b>Μήπως υπάρχουν εμπόδια που φράζουν τους αεραγωγούς εισόδου ή εξόδου του αέρα στην εσωτερική μονάδα;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αφαιρέστε τα εμπόδια.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Η συσκευή δεν εκπέμπει δροσερό αέρα.</b> | <b>Ο αέρας δεν κυκλοφορεί σωστά.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κουρτίνες, περσίδες ή έπιπλα που να φράζουν το μπροστινό μέρος της συσκευής.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
|                                             | <b>Το φίλτρο αέρα είναι λερωμένο.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες.</li> <li>Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός του φίλτρου αέρα» για περισσότερες πληροφορίες.</li> </ul>                                                                                                                                  |
|                                             | <b>Η θερμοκρασία του χώρου είναι πολύ υψηλή.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Το καλοκαίρι, ίσως χρειαστεί να περάσει ένα μικρό χρονικό διάστημα ώσπου να επιτευχθεί η ψύξη του αέρα στον εσωτερικό χώρο σας. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε τη λειτουργία <b>Αεριώθηση</b> για ταχύτερη ψύξη του αέρα στον εσωτερικό σας χώρο.</li> </ul>                                 |
|                                             | <b>Ο χώρος ίσως ήταν πολύ ζεστός όταν ενεργοποιήσατε το κλιματιστικό του για πρώτη φορά.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αφήστε να περάσει λίγη ώρα για να κρυώσει ο χώρος.</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
|                                             | <b>Ο κρύος αέρας διαφεύγει από τον χώρο.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι δεν διαφεύγει κρύος αέρας μέσω των σημείων εξαερισμού του χώρου.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
|                                             | <b>Η επιθυμητή θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την τρέχουσα θερμοκρασία.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Καθορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία σε πιο χαμηλό επίπεδο από την τρέχουσα θερμοκρασία.</li> </ul>                                                                                                                                                              |
|                                             | <b>Υπάρχει μια πηγή θέρμανσης σε κοντινή απόσταση.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αποφύγετε τη χρήση πηγών παραγωγής θερμότητας, π.χ. ηλεκτρικών φούρνων ή καυστήρων αερίου, κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού.</li> </ul>                                                                                                                                           |
|                                             | <b>Έχει επιλεγθεί η λειτουργία Ανεμιστήρας.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Κατά τη χρήση της λειτουργίας <b>Ανεμιστήρας</b>, βγαίνει αέρας από τη συσκευή χωρίς να ψύχεται ή να θερμαίνεται ο αέρας του εσωτερικού χώρου.</li> <li>Επιλέξτε ως τρόπο λειτουργίας τη λειτουργία ψύξης.</li> </ul>                                                                        |

| Συμπτώματα                                                                 | Πιθανή αιτία και λύση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η συσκευή δεν εκπέμπει δροσερό αέρα.                                       | Η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. <ul style="list-style-type: none"><li>Το αποτέλεσμα της ψύξης ενδέχεται να μην είναι ικανοποιητικό.</li></ul>                                                                                                                                                                                                  |
| Η συσκευή δεν εκπέμπει θερμό αέρα.                                         | Κατά την έναρξη της λειτουργίας Θέρμανση, η περσίδα είναι σχεδόν κλειστή και δεν βγαίνει αέρας παρόλο που η εξωτερική μονάδα λειτουργεί. <ul style="list-style-type: none"><li>Αυτό είναι φυσιολογικό. Περιμένετε ώσπου η συσκευή να παραγάγει αρκετό ζεστό αέρα που θα αρχίσει να βγαίνει από την εσωτερική μονάδα.</li></ul>                           |
|                                                                            | Η εξωτερική μονάδα εκτελεί τη λειτουργία απόψυξης. <ul style="list-style-type: none"><li>Κατά τη χρήση της λειτουργίας Θέρμανση, συσσωρεύονται πάγος και πάχνη στα πηνία όταν πέφτει η εξωτερική θερμοκρασία. Με τη λειτουργία Απόψυξη, αφαιρείται μια στρώση πάγου από κάθε πηνίο και η διαδικασία λογικά θα τελειώσει σε περίπου 15 λεπτά.</li></ul>   |
|                                                                            | Η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή. <ul style="list-style-type: none"><li>Το αποτέλεσμα της θέρμανσης ενδέχεται να μην είναι ικανοποιητικό.</li></ul>                                                                                                                                                                                             |
| Το κλιματιστικό αλλάζει τη δημιουργούμενη ροή αέρα κατά τη λειτουργία του. | Όταν η συσκευή φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία, μειώνεται ο ρυθμός ροής του αέρα προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία ροής κρύου αέρα κατά τη θέρμανση ή να ελαχιστοποιηθούν η κατανάλωση ενέργειας και η αλλαγή της υγρασίας στον εσωτερικό σας χώρο κατά την ψύξη. <ul style="list-style-type: none"><li>Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό.</li></ul> |
| Φαίνεται ότι στάζουν συμπυκνώματα από το κλιματιστικό.                     | Συμπυκνώματα δημιουργούνται όταν η ροή του αέρα από το κλιματιστικό ψύχει τον ζεστό αέρα του χώρου. <ul style="list-style-type: none"><li>Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό.</li></ul>                                                                                                                                                                      |

Επιδόσεις

| Συμπτώματα                                                                                   | Πιθανή αιτία και λύση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η εσωτερική μονάδα εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής. | Εκτελείται η λειτουργία Αυτόματος καθαρισμός. <ul style="list-style-type: none"><li>Αφήστε να συνεχιστεί η λειτουργία Αυτόματος καθαρισμός, επειδή έτσι μειώνεται η υγρασία που ενδεχομένως έχει απομείνει μέσα στην εσωτερική μονάδα. Αν δεν θέλετε να εκτελεστεί η λειτουργία αυτή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εσωτερική μονάδα.</li></ul> |
| Από την έξοδο αέρα στην εσωτερική μονάδα βγαίνουν σταγόνες.                                  | Ο ψυχρός αέρας από τη συσκευή δημιουργεί σταγόνες. <ul style="list-style-type: none"><li>Όταν μειωθεί η θερμοκρασία του χώρου, θα πάψει να παρατηρείται το φαινόμενο αυτό.</li></ul>                                                                                                                                                               |

| Συμπτώματα                                                               | Πιθανή αιτία και λύση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Στάζει νερό από την εξωτερική μονάδα.                                    | <p>Κατά τη χρήση των λειτουργιών θέρμανσης, συμπυκνωμένο νερό στάζει από τον εναλλάκτη θερμότητας.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Τοποθετήστε έναν εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης κάτω από τη λεκάνη της βάσης. Επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Παρατηρείται θόρυβος ή δόνηση.                                           | <p>Κατά την έναρξη ή τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής, ενδέχεται να ακούγεται ένας ήχος κλικ λόγω της κίνησης της βαλβίδας αναστροφής.</p> <p><b>Ήχος τριξίματος:</b> Τα πλαστικά εξαρτήματα της εσωτερικής μονάδας τρίζουν όταν συστέλλονται ή διαστέλλονται λόγω απότομων αλλαγών της θερμοκρασίας.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή μετά. Δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.</li> </ul> <p><b>Ήχος ροής:</b> Πρόκειται για τη ροή του ψυκτικού μέσου καθώς περνά μέσα από τη συσκευή.</p> <p><b>Ήχος φυσήματος:</b> Ο ήχος αυτός δημιουργείται κατά την αποδέσμευση πεπιεσμένου αέρα στην ατμόσφαιρα.</p> <p>Πρόκειται για τον ήχο του νερού αφύγνρανσης κατά τη διοχέτευσή του μέσα στη μονάδα του κλιματιστικού.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό. Ο θόρυβος θα σταματήσει.</li> </ul> |
| Ακούγεται ήχος κροταλίσματος.                                            | <p>Ο ήχος αυτός δημιουργείται λόγω της διαστολής ή της συστολής του μπροστινού πάνελ κλπ. και οφείλεται στις αλλαγές της θερμοκρασίας.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό. Ο θόρυβος θα σταματήσει.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Βγαίνει μια οσμή από την εσωτερική μονάδα.                               | <p>Ενδέχεται να έχουν απορροφηθεί οσμές (π.χ. ο καπνός τσιγάρου) στην εσωτερική μονάδα και να διαχέονται με ροή του αέρα.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αν η οσμή δεν εξαφανιστεί, χρειάζεται να πλύνετε το φίλτρο. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης για να ζητήσετε καθαρισμό του εναλλάκτη θερμότητας.</li> </ul> <p><b>Βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται για την μυρωδιά υγρασίας που εκκρίνεται από τους τοίχους, το χαλί, την επίπλωση ή τα ρούχα που βρίσκονται στο δωμάτιο.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Αν η οσμή προέρχεται από τοίχους, χαλιά, έπιπλα ή υφάσματα, καθαρίστε τα.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Οι ενδείξεις στο τηλεχειριστήριο είναι αχνές ή δεν εμφανίζονται καθόλου. | <p><b>Μήπως έχει εξαντληθεί η ισχύς των μπαταριών;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Τοποθετήστε καινούριες μπαταρίες.</li> </ul> <p><b>Μήπως οι πόλοι + και - των μπαταριών είναι τοποθετημένοι ανάποδα;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι + και - των μπαταριών έχουν τον σωστό προσανατολισμό.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## καλώντας για σέρβις

### Περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητο να καλέσετε το κέντρο εξυπηρέτησης

Αν η συσκευή είναι σε μία από τις παρακάτω καταστάσεις, θα πρέπει να καλέσετε το κέντρο εξυπηρέτησης.

- Παρατηρείται οτιδήποτε μη φυσιολογικό, π.χ. μυρωδιά καμένου, δυνατός θόρυβος κλπ.
  - Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τον διακόπτη κυκλώματος.
  - Ποτέ μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε ή να επανεκκινήσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πολύ ζεστό ή έχει υποστεί ζημιά.
- Κατά την αυτοδιάγνωση, προκύπτει κωδικός σφάλματος.
- Στάζει νερό από τη συσκευή ακόμη και όταν η υγρασία είναι χαμηλή.
- Κάποιος διακόπτης ή διακόπτης κυκλώματος (ασφάλειας, γείωσης) ή κάποια ασφάλεια τήξης δεν λειτουργεί όπως πρέπει.

---

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο χρήστης έχει την ευθύνη να πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους και εργασίες καθαρισμού για να αποτρέπεται κάθε ενδεχόμενο χαμηλών επιδόσεων της συσκευής.
  - Αν υπάρξουν ασυνήθιστες ή ειδικές καταστάσεις και συνθήκες, οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται μόνο από καταρτισμένους τεχνικούς.
-



# Υπόμνημα

# Υπόμνημα



Manufacturer :

LG Electronics Inc.

84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer: LG Electronics U.K. Ltd

Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>