

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

Sound Bar zvučnik

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

MODEL
SK1

Bezbednosne informacije



OPREZ: DA BISTE IZBEGLI STRUJNI UDAR, NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC NITI UKLANJATI DELOVE IZ PLEJERA, VEĆ SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU.



Ovaj znak munje u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnike na neizolovanu struju prisutnu u kućištu uređaja koja može izazvati strujni udar.



Znak uzvika unutar jednakostraničnog trougla namenjen je da korisnika upozori na prisustvo važnih uputstava za rad i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji koja se isporučuje sa proizvodom.

UPOZORENJE: NEMOJTE DA IZLAŽETE OVAJ PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI KAKO BISTE IZBEGLI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.

OPREZ: Aparat ne treba da se izlaže vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega postavljaju predmeti sa vodom, kao što su vaze.

UPOZORENJE: Nemojte da instalirate ovaj uređaj na mestu sa ograničenim prostorom, kao što je polica za knjige ili slično mesto.

PAŽNJA: Nemojte da koristite proizvode s visokim naponom oko ovog proizvoda. (npr. električnu pećalicu). Ovaj proizvod može da ne radi pravilno zbog električnog udara.

PAŽNJA: Izvori otvorenog plamena, kao što je upaljena sveća, se ne smeju stavljati na uređaj.

OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača. Prorezi i otvori na kućištu služe za ventilaciju, obezbeđivanje pouzdanog funkcionisanja uređaja i zaštitu od pregrevanja. Otvore nikada ne bi trebalo blokirati postavljanjem proizvoda na krevet, kauč, tepih ili drugu sličnu površinu. Ovaj proizvod ne bi trebalo instalirati na mesto sa ograničenim prostorom, kao što je polica za knjige ili ormar sa policama, osim u slučaju kada je obezbeđena odgovarajuća ventilacija ili su ispoštovana uputstva proizvođača.

OPREZ po pitanju kablja za napajanje

Utikač za napajanje je uređaj za diskonektovanje. U hitnim slučajevima utikač za napajanje mora ostati pristupačan.

Proverite stranicu sa specifikacijama ovog korisničkog priručnika kako biste bili sigurni u vezi sa trenutnim zahtevima.

Ne opterećujte zidne utičnice. Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kablovi, sprženi kablovi za napajanje ili oštećena ili popucala instalacija žica su opasni. Bilo koje ovakvo stanje može izazvati strujni udar ili požar. Periodično ispitajte kabl Vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili pogoršanje stanja, otkačite ga, prekinite sa upotrebom uređaja i zamenite kabl određenim rezervnim delom u ovlašćenom centru za servisiranje. Zaštitite kabl za napajanje od fizičke ili mehaničke zloupotrebe, poput uvrtanja, motanja, zatvaranja u vrata ili gaženja. Obratite posebnu pažnju na utikače, zidne utičnice i na tačku u kojoj kabl izlazi iz uređaja.

NAPOMENA: Za bezbednosne oznake, uključujući i identifikaciju uređaja i vrednosti napajanja, pogledajte glavnu etiketu na donjoj strani ili drugoj površini uređaja.

Ovaj uređaj je opremljen prenosivom baterijom ili akumulatorom.

Bezbedno uklanjanje baterija ili kompleta baterija iz opreme:

Pratite korake montaže obrnutim redosledom da biste uklonili stare baterije ili kompletne baterije. Obavezno stavite stare baterije ili kompletne baterije u odgovarajući kontejner na mestu predviđenom za sakupljanje otpada kako biste spriječili zagađivanje životne sredine i moguću opasnost po zdravlje ljudi i/ili životinja. Baterije ili kompletne baterije nemojte odlagati zajedno sa ostalim otpadom. Preporučuje se korišćenje lokalnih, besplatnih baterija ili kompleta baterija iz sistema naknade (možda nisu dostupne u vašem regionu). Baterije ili kompleti baterija ne smeju se izlagati prekomernoj toploti kao što je sunčeva svetlost, vatra itd.

Simboli

~	Odnosi se na naizmeničnu struju (AC).
==	Odnosi se na jednosmernu struju (DC).
⊞	Odnosi se na opremo klase II.
⏻	Odnosi se na pripravnost.
I	Odnosi se na uključeno napajanje.
⚡	Odnosi se na opasan napon.

Sadržaj

1 Prvi koraci

- 2 Bezbednosne informacije
- 6 Jedinstvene mogućnosti
- 6 Uvod
- 6 – Simboli korišćeni u ovom uputstvu
- 7 Daljinski upravljač
- 8 Prednja strana
- 8 Zadnja strana
- 9 O LED uslovima
- 11 Instaliranje zvučnog bara
- 12 Montiranje glavne jedinice na zid (opciono)

2 Povezivanje

- 14 Organizacija kablova (opciono)
- 14 Povezivanje na TV aparat
- 14 – Koristeći OPTIČKI kabl
- 15 – LG Sound Sync (optička)
- 16 Priključivanje opcionalne opreme
- 16 – OPT.IN priključak
- 16 – Konekcija PORTABLE IN

3 Rad

- 17 Operacije
- 17 – DRC (Kontrola dinamičkog opsega)
- 17 – Privremeno isključivanje zvuka
- 17 – Upotreba vašeg daljinskog upravljača za televizor
- 17 – AUTOMATSKO GAŠENJE
- 18 – AUTO NAPAJANJE Uključivanje/Isključivanje
- 19 – Promena auto funkcije
- 20 Korišćenje BLUETOOTH® tehnologije
- 20 – Slušanje muzike koja je uskladištena na BLUETOOTH uređajima
- 22 Podešavanje zvuka

4 Rešavanje problema

- 23 Rešavanje problema
- 23 – Opšte
- 24 – NAPOMENE za korišćenje bežične veze

5 Dodatak

- 25 Zaštitni žigovi i licence
- 26 Specifikacije
- 27 Održavanje
- 27 – Rukovanje uređajem

1

2

3

4

5

Jedinstvene mogućnosti

Uvod

Automatsko isključivanje

Ovaj uređaj se automatski isključuje radi uštede energije.

Portable In

Slušajte muziku sa svog prenosnog uređaja (MP3 plejer, Noutbuk računar, Pametni telefon i sl.)

BLUETOOTH®

Slušanje muzike sa Vašeg **Bluetooth** uređaja.

Simboli korišćeni u ovom uputstvu



Napomena


Ukazuje na posebne napomene i mogućnosti u radu.




Oprez

Ukazuje na mere opreza za sprečavanje moguće štete nastale zloupotrebom.

Daljinski upravljač

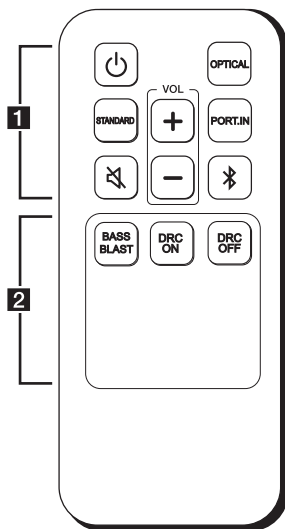

Zamena baterija

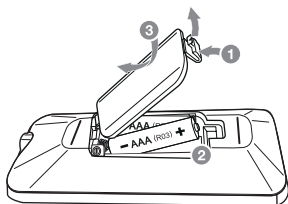

Uklonite poklopac baterije sa zadnje strane daljinskog upravljača i umetnite bateriju pazeći da polovi **+** i **-** budu ispravno okrenuti.

..... **1**

⏻ (Na čekanju) : Uključuje/isključuje jedinicu.

OPTICAL :

- Vršiti izbor optičke funkcije i njenog izvora.
- Uključuje funkciju zaključavanja **Bluetooth** veze. (Strana 21)

STANDARD :

- Izbor standardizovanog zvuka.
- Uključuje AUTO POWER funkciju. (Strana 18)

PORT.IN (Portable In) :

- Vršiti izbor portabl funkcije i njenog izvora.
- Isključuje funkciju zaključavanja **Bluetooth** veze. (Strana 21)

🔇 (Isključen zvuk) :

- Isključuje zvuk.
- Isključuje AUTO POWER funkciju. (Strana 18)

📶 (**Bluetooth**) : Vršiti izbor **Bluetooth** funkcije i njenog izvora.

VOL +/— : Podešava jačinu zvučnika.


..... **2**

BASS BLAST: Dodatno pojačava bas i glasnoću zvuka.

DRC ON/OFF :

- Uključuje ili isključuje DRC funkciju. (Strana 17)
- Upravlja ovim uređajem koristeći daljinski upravljač. (Strana 17)

Prednja strana

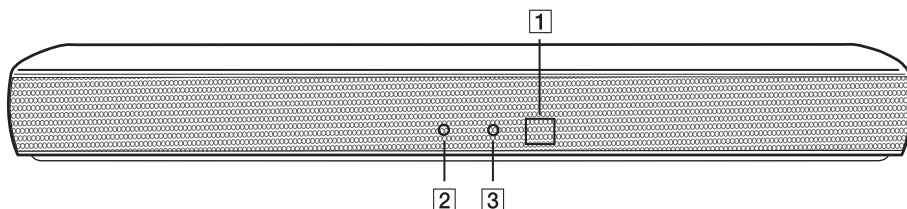


- 1** Senzor za daljinsku detekciju
- 2** Statu LED
- 3** Bluetooth LED lampica

! Napomena

Ova jedinica radi samo uz pomoć daljinskog upravljača.

Zadnja strana

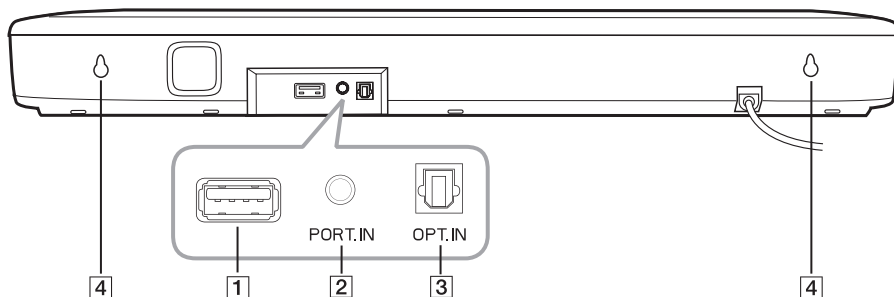

- 1** USB (samo za servis) : Konektor za preuzimanje softvera.
- 2** **PORT.IN** (Prenosni): Povežite na prenosni uređaj.
- 3** **OPT. IN** (Optički): Povežite na optički uređaj.

- 4** Rupa za zidnu montažu: možete da montirate sound bar na zid. (Strana 12-13)

! Opres

Vodite računa da djeca ne stavljaju ruke ili bilo kakve predmete u *kanal zvučnika.
 * kanal zvučnika: praznina za postizanje punoće basova na ormariću zvučnika (kućište)

O LED uslovima

○ : Bela LED dioda svetli.



: Bela LED dioda treperi.

○ : LED dioda je isključena.

● : LED dioda u boji svetli.



: LED dioda u boji treperi.

LED	Uslov	Opis
(Belo svetlo) ○ ○	(Bela) LED dioda za prikaz stanja se uključuje.	Funkcija OPTICAL je izabrana.
(Belo svetlo) ☀ ○ ▼ (Belo svetlo) ○ ○	(Bela) LED dioda za prikaz stanja zatreperi dva puta i uključi se.	Izabrana je LG Sound Sync (optička) funkcija.
(Plavo svetlo) ○ ☀	(Plava) Bluetooth LED dioda treperi.	Usporeno treperenje : Čekanje na Bluetooth vezu. Brzo treperenje: Uspostavljanje Bluetooth veze.
(Plavo svetlo) ○ ●	(Plava) Bluetooth LED dioda svetli.	Uređaj je uparen sa Bluetooth uređajem.
(Zeleno svetlo) ● ○	(zeleno) LED dioda za prikaz stanja se uključuje.	Funkcija PORTABLE je izabrana.

! Napomena

- Kada pritisnete bilo koje dugme, treperi (crvena) LED dioda za prikaz stanja na glavnoj jedinici.
- Kada pritisnete dugme  (Isključen zvuk) LED dioda za prikaz stanja i (bela) **Bluetooth** LED dioda usporeno trepere.
- Kada ova jedinica dostigne svoj maksimalni obim, (bela) LED dioda za prikaz stanja i (bela) **Bluetooth** LED dioda se uključuju na 2 sekunde i usporeno trepere.
- Kada ova jedinica dostigne svoj maksimalni obim, (bela) LED dioda za prikaz stanja i (bela) **Bluetooth** LED dioda se uključuju na 2 sekunde.
- Kada kontinuirano pritisnete dugme za jačinu zvuka (+/—), (crvena) LED dioda za prikaz stanja ubrzano treperi.

Korisne funkcije za upotrebu ovog uređaja.

Funkcija	Opis	Za stanje	Uradite sledeće
Daljinski upravljač televizora uključen/isključen (strana 17)	Omogućava da kontrolirate jačinu zvuka uređaja pomoću daljinskog upravljača televizora, čak i kad je reč o proizvodu drugih kompanija. Početnom postavkom ova funkcija je uključena.	UKLJUČENO	Pritisnite i zadržite 2 sekunde dugme DRC ON na daljinskom upravljaču. (Bela) LED dioda stanja i (bela) Bluetooth dioda tada zatrepere dva puta.
		ISKLJUČENO	Pritisnite i zadržite 2 sekunde dugme DRC OFF na daljinskom upravljaču. (Bela) LED dioda stanja i (bela) Bluetooth dioda tada zatrepere dva puta.
BT zaključavanje uključen/isključen (strana 21)	Omogućava da Bluetooth uređaj povežete samo sa funkcijama Bluetooth . Početnom postavkom ova funkcija je isključena.	UKLJUČENO	Pritisnite i zadržite 2 sekunde dugme OPTICAL na daljinskom upravljaču u okviru funkcije Bluetooth . (Bela) LED dioda stanja i (bela) Bluetooth dioda tada zatrepere dva puta.
		ISKLJUČENO	Pritisnite i držite PORT.IN na daljinskom upravljaču oko 2 sekunde na Bluetooth funkciji. (Bela) LED dioda stanja i (bela) Bluetooth dioda tada zatrepere dva puta.
Automatsko napajanje uključen/isključen (strana 18)	Omogućava da se uređaj automatski uključi ili isključi ulaznim signalima: Optical, Bluetooth Početnom postavkom ova funkcija je uključena.	UKLJUČENO	Pritisnite i zadržite 2 sekunde dugme STANDARD na daljinskom upravljaču. (Bela) LED dioda stanja i (bela) Bluetooth dioda tada zatrepere dva puta.
		ISKLJUČENO	Pritisnite i zadržite 2 sekunde dugme  (Isključen zvuk) na daljinskom upravljaču. (Bela) LED dioda stanja i (bela) Bluetooth dioda tada zatrepere dva puta.

Instaliranje zvučnog bara

Možete da slušate zvukove, tako što ćete glavni uređaj da povežete sa drugim uređajima: TV, Blu-ray disk plejer, DVD plejer itd.

Postavite glavni uređaj ispred TV-a i povežite ga za uređaj koji želite. (Strana 14 - 16)



! Oprez

- Za najbolje performanse bežične veze, kao što je **Bluetooth**, nemojte instalirati jedinicu na metalnom nameštaju jer se bežična komunikacija odvija kroz modul koji se nalazi na dnu jedinice.
- Vodite računa da ne ogrebete površinu jedinice prilikom instalacije ili premeštanja.

Montiranje glavne jedinice na zid (opciono)

Možete da montirate glavnu jedinicu na zid.



Oprez

Trebalo bi da povežete kablove pre postavljanja ove jedinice, jer je nakon postavljanja povezivanje otežano.

Materijali za pripremu



jedinicu




Vijci




Tipl

1. Postavite jedinicu sa podnožjem televizora i pričvrstite je na mesto. Poravnajte kako biste centralizovali jedinicu na televizoru.

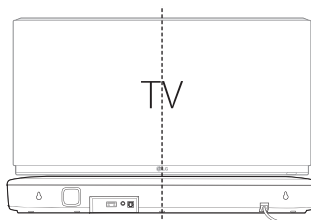


2. Kada je montirate na zid (betonski), koristite tiplove. Trebalo bi da izbušite rupe. Iskoristite rupe na podnožju jedinice da označite mesto bušenja.

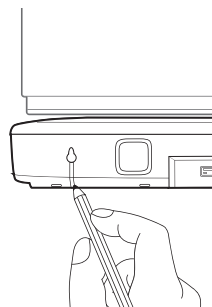

Napomena


Kada bušenjem označite položaj rupe, podesite horizontalno.

3. Pričvrstite vijke i tiplove kao što je prikazano na slici ispod.

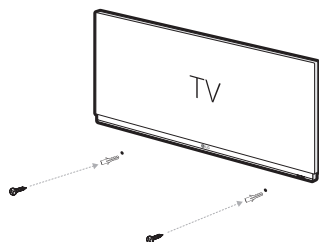


! Napomena

- Vijci i tiplovi se ne isporučuju za montažu jedinice. Preporučena veličina vijaka je sledeća: prečnik 4 mm, dužina otprilike 40 mm
- Pritegnite vijke ostavljajući ih da vire 100 mm

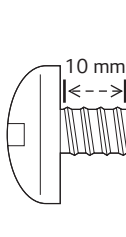

4. Okačite glavnu jedinicu na zid, kao što je prikazano ispod.

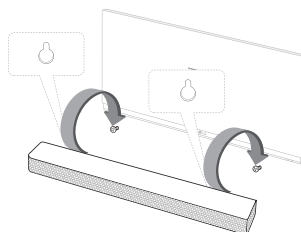

! Napomena

Da biste otkočili jedinicu, izvršite postupak obrnutim redosledom.


! Oprez

- Nemojte da postavljate jedinicu naopako. To može da ošteti delove jedinice ili da dovede do telesne povrede.
- Nemojte da se kačite na postavljenu jedinicu i sprečite udaranje jedinice.
- Dobro pričvrstite jedinicu na zid, kako ne bi mogla da padne. Ako jedinica padne, može doći do telesne povrede ili oštećenja proizvoda.
- Kada je jedinica postavljena na zid, vodite računa da deca ne vuku neki od njenih kablova za povezivanje, jer to može izazvati njen pad.

Organizacija kablova (opciono)

Možete organizovati kablove korišćenjem vezica.

1. Povežite kablove korišćenjem vezice na način prikazan u nastavku.
2. Zategnite vezice.

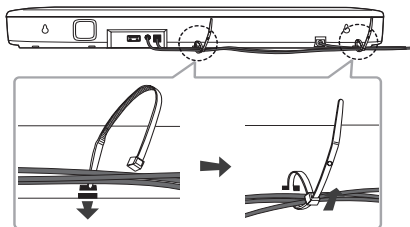


! Napomena

- Nakon uspostavljanja veze, možete aranžirati kablove po potrebi.
- Kablovske vezice nisu priložene.

Povezivanje na TV aparat

Koristeći OPTIČKI kabl

1. Povežite utikač OPT. IN na poleđini uređaja s utikačem OPTICAL OUT na TV-u koristeći OPTICAL kabl.

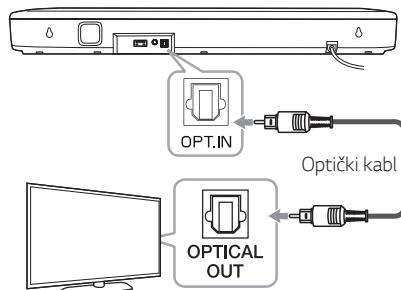

2. Prebacite izvor signala na optiku tako što ćete pritisnuti **OPTICAL** dugme na daljinskom upravljaču.

Videćete da je (bela) LED dioda za prikaz stanja upaljena.

To znači da je izabrana funkcija optike.

! Napomena

- Pre spajanja optičkog kabla, obavezno uklonite poklopac zaštitnog čepa ako vaš kabl ima poklopac.
- Možete da uživate u zvuku sa televizora preko zvučnika ovog uređaja. Ali kod nekih modela televizora, moraćete da odaberete spoljne zvučnike televizora u meniju. (Za više detalja, pogledajte uputstvo za upotrebu televizora.)
- Postavi izlaz za zvuk TV-a za slušanje zvuka kroz ovaj uređaj :
Meni TV podešavanje → [Zvuk] → [Izlaz za zvuk TV-a] → [Eksterni zvučnik (Optički)]
- Detalji menija za podešavanje televizora se razlikuju u zavisnosti od proizvođača ili modela vašeg televizora.

LG Sound Sync (optička)

Sound Sync

Možete upravljati nekim funkcijama ovog uređaja pomoću daljinskog upravljača za TV prijemnik preko funkcije LG Sound Sync. On je kompatibilan sa LG televizorom koji podržava LG Sound Sync. Proverite da li na vašem televizoru ima logotip LG Sound Sync.

Funkcija kojom možete upravljati preko daljinskog upravljača za LG TV prijemnik: Pojačavanje/ smanjivanje zvuka, isključivanje zvuka


Detalje o funkciji LG Sound Sync pogledajte u uputstvu za upotrebu televizora.

Napravite neku od sledećih veza, u zavisnosti od mogućnosti opreme koju imate.

! Napomena

- Možete koristiti i daljinski upravljač za ovaj uređaj dok koristite LG Sound Sync. Ako ponovo koristite daljinski upravljač za televizor, uređaj se sinhronizuje sa televizorom.
- Kad povezivanje ne uspe, proverite stanje i napajanje TV prijemnika.
- Kada koristite LG Sound Sync, proverite stanje ovog uređaja i konekciju u dole navedenim slučajevima.
 - Uređaj je isključen.
 - Menjanje funkcije na druge.
 - Isključivanje optičkog kabla.
- Kada podesite funkciju AUTO POWER na UKLJUČENO, vreme koje je potrebno za isključivanje uređaja razlikuje se u zavisnosti od televizora.
- Ako je povezani TV podešen na LG Sound Sync, jedinica se automatski prebacuje na LG Sound Sync.

1. Povežite LG TV prijemnik na jedinicu pomoću optičkog kabla.

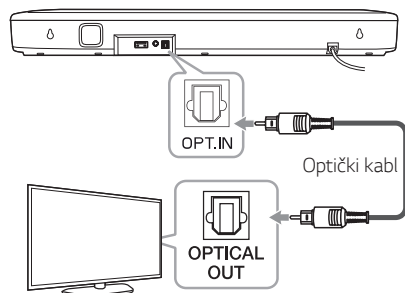

2. Podesite izlaz zvuka na televizoru da biste slušali zvuk kroz ovu jedinicu :Televizor Meni podešenja televizora → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. Uključite jedinicu tako što ćete pritisnuti na daljinskom upravljaču.
4. Izaberite optiku kao izvor signala tako što ćete pritisnuti **OPTICAL** na daljinskom upravljaču.
Videćete da je (bela) LED dioda stanja zatrepila dva puta. (Bela) LED dioda stanja ostaje da gori ako je uspostavljena normalna veza između jedinice i TV-a.


! Napomena

Podaci o postavkama menija TV-a se razlikuju u zavisnosti od modela vašeg TV-a.

Priključivanje opcionalne opreme

OPT. IN priključak

Povežite optički izlazni utikač spoljnih uređaja s utikačem OPT. IN.

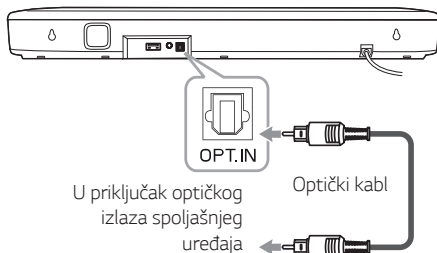

1. Povežite utikač OPT. IN na poledini uređaja s utikačem OPTICAL OUT svog spoljnog uređaja.
2. Prebacite izvor signala na optiku tako što ćete pritisnuti **OPTICAL** dugme na daljinskom upravljaču.

Videćete da je (bela) LED dioda za prikaz stanja upaljena.


To znači da je izabrana funkcija optike.

3. Slušajte zvuk.

! Napomena

Pre povezivanja optičkog kablja, obavezno uklonite zaštitni poklopac čepa ako vaš kabl ima poklopac.

Konekcija PORTABLE IN

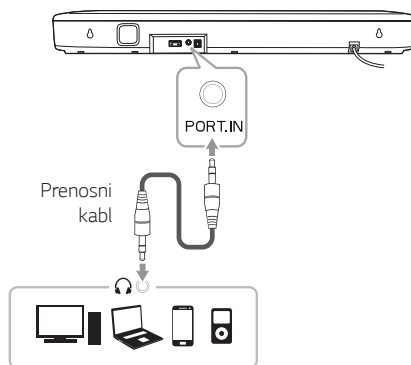

Slušanje muzike sa portabl plejera

Ovaj uređaj se može koristiti za reprodukciju muzike sa raznih vrsta portabl plejera ili drugih uređaja.

1. Povežite prenosni plejer s konektorom PORT. IN uređaja koristeći stereo kabl od 3,5 mm.
2. Prebacite izvor signala na portabl tako što ćete pritisnuti **PORT.IN** dugme na daljinskom upravljaču.

Videćete da je (zeleno) LED dioda za prikaz stanja upaljena.

Tada je izabrana portabl funkcija.

3. Uključite prenosni plejer i pokrenite reprodukciju.

Operacije

DRC (Kontrola dinamičkog opsega)

Učinite zvuk jasnim kada je jačina smanjena i sprečite iznenadno pojačavanje zvuka (samo Dolby Digital). Ova funkcija se uključuje i isključuje kada pritisnete **DRC ON/OFF**.

Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite  (Isključen zvuk) da biste utišali svoj uređaj.

Da ga ugasete, pritisnite ponovo  (Isključen zvuk) na daljinskom upravljaču ili promenite nivo jačine zvuka.

Upotreba vašeg daljinskog upravljača za televizor

Možete da kontrolišete neke funkcije ovog aparata daljinskim upravljačem vašeg televizora čak i ako je od druge kompanije.

Funkcije koje mogu da se kontrolišu su pojačavanje i smanjivanje zvuka i isključivanje zvuka.

Pritisnite i držite oko 2 sekunde **DRC ON** na daljinskom upravljaču. (Bela) LED dioda stanja i (bela) **Bluetooth** dioda tada zatrepere dva puta. Nakon toga, funkcija je omogućena.

Da biste isključili ovu funkciju, pritisnite i držite oko 2 sekunde **DRC OFF**. (Bela) LED dioda stanja i (bela) **Bluetooth** dioda tada zatrepere dva puta. Nakon toga, funkcija je onemogućena.

Napomena

- Podržani TV brendovi

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Pazite da je izlaz zvuka vašeg televizora podešen na [spoljašnji zvučnik].
- Zavisno o daljinskom upravljaču, ova funkcija možda neće raditi pravilno.
- Ova funkcija nije dostupna na magičnom daljinskom upravljaču za LG TV.

AUTOMATSKO GAŠENJE

Uređaj će se sam isključiti radi uštede energije ako glavni uređaj nije povezan sa spoljnim uređajem i ne koristi se 15 minuta.

Ovaj uređaj se takođe gasi nakon šest sati ako je glavni uređaj povezan na drugi uređaj upotrebom analognog ulaza (npr. Portable itd.)

AUTO NAPAJANJE Uključivanje/ Isključivanje

Ovaj sound bar se automatski uključuje i isključuje ulaznim izvorom: Optical, **Bluetooth**.

Da biste uključili ovu funkciju, pritisnite i zadržite **STANDARD** na daljinskom upravljaču oko 2 sekunde.

Da biste isključili ovu funkciju, pritisnite i zadržite  (Isključen zvuk) na daljinskom upravljaču oko 2 sekunde.

Uključivanje

Kada uključite svoj TV ili eksterni uređaj povezan na ovaj uređaj, uređaj će prepoznati ulazni signal i odabrati odgovarajuću funkciju. Tada možete da čujete zvuk iz svog uređaja.

Kada pokušate da povežete **Bluetooth** uređaj, ova jedinica će se uključiti i povezati sa vašim **Bluetooth** uređajem.

Isključivanje

Kada je televizor isključen, sound bar se prebacuje u režim pripravnosti.

! Napomena

- Nakon što se uređaj uključi pomoću funkcije **AUTO POWER**, automatski će se isključiti ako nema signala izvesno vreme iz eksternog uređaja.
- Ako ste direktno isključili uređaj, on ne može da se uključi automatski po funkciji **AUTO POWER**. Međutim, uređaj može da se uključi po funkciji **AUTO POWER** kada optički signal dođe posle 5 sekundi bez signala.
- Zavisno od spojenog uređaja, ova funkcija možda neće raditi.
- Ako isključite **Bluetooth** vezu na ovom uređaju, neki **Bluetooth** uređaji će stalno pokušavati da se spoje sa uređajem. Preporučljivo je da isključite vezu pre gašenja uređaja.
- Kada prvi put uključite ovaj aparat, funkcija automatskog uključivanja je uključena na statusu.
- Da biste koristili ovu funkciju, glavna jedinica mora biti registrovana na listi uparenih uređaja na **Bluetooth** uređaju.
- Funkciju **AUTO POWER** možete da podesite samo kada je ovaj uređaj uključen.

Promena auto funkcije

Ovaj uređaj prepoznaje ulazne signale kao što su Optički, **Bluetooth** i prenosni, i onda automatski menja odgovarajuću funkciju.

Kada se pojavi optički signal

Kada uključite eksterni uređaj povezan za ovaj uređaj preko optičkog kabla, uređaj će promeniti funkciju na optički. Tada možete da čujete zvuk iz svog uređaja.

Kada pokušate da povežete Bluetooth uređaj

Kada pokušate da povežete **Bluetooth** uređaj za ovaj uređaj, funkcija **Bluetooth** će biti odabrana. Pustite muziku na **Bluetooth** uređaju.

Priključak sa prenosnim uređajem

Kada prenosni uređaj povežete pomoću 3.5-milimetarskog stereo kabla, funkcija uređaja se menja u Portable. Možete da čujete zvuk sa vašeg uređaja.



Napomena

- Da bi se promenilo na funkciju optički, potrebno je da 5 sekundi nema signala.
- Ako je nameštena funkcija **Bluetooth** povezivanja, **Bluetooth** povezivanje biće jedino moguće na funkciji **Bluetooth**. (Strana 21)

Korišćenje BLUETOOTH® tehnologije

O BLUETOOTH-u

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija za veze kratkog dometa.

Zvuk se može prekinuti kada postoji mešanje od strane drugih elektronskih talasa koji rade na istoj frekvenciji, ili ako povezujete **Bluetooth** uređaje u drugim sobama u blizini.

Povezivanje pojedinačnih uređaja sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom je besplatno. Mobilni telefon sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom može se koristiti sa Cascade ako je veza uspostavljena sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom.

- Dostupni uređaji: Smart telefon, MP3 player, prenosivi računar, itd.
- Verzija: 4.0
- Kodek: SBC, AAC

Bluetooth profili

Da biste koristili **Bluetooth** bežičnu tehnologiju, uređaji moraju biti u mogućnosti da tumače određene profile. Ovaj aparat je kompatibilan sa sledećim profilom.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - profil za naprednu distribuciju zvuka)

Slušanje muzike koja je uskladištena na BLUETOOTH uređajima

Uparivanje vaše jedinice i Bluetooth uređaja

Pre nego što otpočnete proceduru uparivanja, proverite da li je **Bluetooth** uključen na vašem **Bluetooth** uređaju. Pogledajte korisnički vodič vašeg **Bluetooth** uređaja. Kada se operacija uparivanja obavi, nju nije potrebno ponovo obavljati.

1. Izaberite **Bluetooth** kao izvor signala tako što ćete pritisnuti  (**Bluetooth**) dugme na daljinskom upravljaču.
 - **Bluetooth** LED svetlo će treperiti.
2. Radite sa **Bluetooth** uređajem i obavite operaciju uparivanja. Prilikom traženja ovog uređaja pomoću **Bluetooth** uređaja, može se javiti lista pronađenih uređaja na ekranu **Bluetooth** uređaja što zavisi od tipa **Bluetooth** uređaja. Vaša jedinica se javlja pod imenom „LG-SK1 (XX)“.

! Napomena

- XX znači zadnja dva broja **Bluetooth** adrese. Na primer, ako vaš uređaj ima **Bluetooth** adresu npr. 9C:02:98:4A:F7:08, videćete „LG-SK1 (08)“ na **Bluetooth** uređaju.
- U zavisnosti od tipa **Bluetooth** uređaja, neki uređaji imaju drugačiji način uparivanja. Unesite PIN kôd (0000) po potrebi.

3. Kada je ova jedinica uspešno povezana sa **Bluetooth** uređajem, (plava) **Bluetooth** LED dioda će ostati da gori.
4. Slušanje muzike.
Da biste slušali muziku koja se nalazi na vašem **Bluetooth** uređaju, pogledajte korisničko uputstvo vašeg **Bluetooth** uređaja.

! Napomena

- Kada koristite **Bluetooth** tehnologiju, morate da uspostavite vezu između ovog uređaja i **Bluetooth** uređaja što je bliže moguće i da održavate udaljenost. Možda neće raditi na odgovarajući način u sledećim slučajevima:
 - Postoji prepreka između ovog uređaja i **Bluetooth** uređaja.
 - Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju sa **Bluetooth** tehnologijom kao što je medicinska oprema, mikrotalasna ili bežični LAN uređaj.
- Ako **Bluetooth** veza ne funkcioniše kako treba, pokušajte je ponovo upariti.
- Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi elektronski talas.
- Uparivanje je ograničeno na samo jedan **Bluetooth** uređaj po jednoj jedinici, a višestruko uparivanje nije podržano.
- U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete biti u mogućnosti da koristite **Bluetooth** funkciju.
- Možete da uživate u **Bluetooth** funkciji kada koristite pametni telefon, MP3 plejer, Noutbuk računar i sl.
- Što je veća udaljenost između ovog uređaja i **Bluetooth** uređaja, lošiji je kvalitet zvuka.
- **Bluetooth** veza će se isključiti kada je ovaj uređaj isključen ili kada je **Bluetooth** uređaj predaleko od uređaja.
- Kada je **Bluetooth** veza prekinuta, ponovo spojite **Bluetooth** uređaj na ovaj uređaj.
- Kada uređaj nije povezan sa **Bluetooth** uređajem, **Bluetooth** LED indikator će treperiti.

BLUETOOTH priključak (BT priključak)

Možete da ograničite **Bluetooth** povezivanje samo na funkciju **Bluetooth** da biste sprečili nenamerno **Bluetooth** povezivanje.

Pritisnite i držite **OPTICAL** na daljinskom upravljaču oko 2 sekunde u BT (**Bluetooth**) funkciji. (Bela) LED dioda stanja i (bela) **Bluetooth** dioda tada zatrepere dva puta. Nakon toga, funkcija je omogućena.

Da biste isključili ovu funkciju, pritisnite i držite oko 2 sekunde **PORT.IN** na daljinskom upravljaču u funkciji **Bluetooth**. (Bela) LED dioda stanja i (bela) **Bluetooth** dioda tada zatrepere dva puta. Nakon toga, funkcija je onemogućena.

! Napomena

Čak i ako podesite zaključavanje **Bluetooth** veze na Uključeno, ovaj sound bar se uključuje putem funkcije Automatsko uključivanje. Isključite funkciju Automatsko uključivanje da biste to sprečili. (Strana 18)

Podešavanje zvuka

Ovaj sistem ima dva unapred podešena polja okružujućeg zvuka. Možete da izaberete željeni režim zvuka pomoću tastera za svaki od režima zvuka.

Zvučni efekat	Opis
STANDARD	Možete da uživate u optimizovanom zvuku.
BASS BLAST	Dodatno pojačava bas i glasnoću zvuka.



Napomena

- U nekim od režima zvučnih efekata, nekim zvučnicima, nema zvuka ili tihog zvuka. Zavisno o režimu zvuka i izvoru zvuka, ne radi se o kvaru.
- Možda ćete morati da resetujete režim zvučnog efekta, posle prebacivanja ulaza, ponekad i posle promene zvučne datoteke.

Rešavanje problema

Opšte

PROBLEM	UZROK I ISPRAVKA
Uređaj ne radi kako treba.	- Isključite napajanje ovog uređaja i povezanog eksternog uređaja (TV, vufer, DVD plejer, pojačalo, itd.) i ponovo ih uključite. - Izvadite kabl za napajanje uređaja i povezane eksterne uređaje (TV, Vufer, DVD plejer, pojačalo, itd.), pa ponovo pokušajte da ih povežete. - Prethodno podešenje možda neće biti sačuvano kada se isključi napajanje.
Nema napajanja.	- Izvađen je kabl za napajanje. Uključite napojni kabl. - Proverite stanje tako što ćete raditi sa drugim elektronskim uređajima.
Nema zvuka.	- Odobran je pogrešan ulazni izvor. Proverite ga i odaberite pravi. - Funkcija za gašenje tona je aktivirana. Pritisnite  (Isključen zvuk) ili podesite nivo jačine zvuka kako biste otkazali funkciju za gašenje tona. - Kada koristite vezu sa eksternim uređajem (stb, Bluetooth uređaj, itd.), podesi jačinu zvuka uređaja.
Daljinski upravljač ne radi ispravno.	- Daljinski upravljač je predaleko od uređaja. Radite daljinskim upravljačem unutar rastojanja od 7 m. - Postoji neka prepreka između daljinskog upravljača i uređaja. Uklonite prepreku. - Baterije u daljinskom upravljaču su prazne. Zamenite stare baterije novim.
Funkcija AUTO POWER ne radi.	- Proverite vezu eksternog uređaja kao što su TV, DVD/Blu-Ray player ili Bluetooth uređaj. - Zavisno od spojenog uređaja, ova funkcija možda neće raditi.
Uređaj se ne povezuje sa Bluetooth uređajem.	Isključenje funkcije Bluetooth priključka. (Strana 21)

PROBLEM	UZROK I ISPRAVKA
Kada osetite da je izlazni zvuk uređaja nizak.	Pregledajte detalje u nastavku i u skladu sa njima podesite jedinicu. • Prebacite [ON] stanje funkcije DRC na [OFF] koristeći daljinski upravljač. • Kada je sound bar povezan sa TV-om, u meniju za podešavanje TV-a promenite podešavanje AUDIO DIGITAL OUT (digitalnog audio izlaza) iz [PCM] u [AUTO] ili [BITSTREAM]. • Kada je sound bar povezan sa plejerom, u meniju za podešavanje plejera promenite podešavanje AUDIO DIGITAL OUT (digitalnog audio izlaza) iz [PCM] u [PRIMARY PASS-THROUGH] ili [BITSTREAM].

NAPOMENE za korišćenje bežične veze

PROBLEM	UZROK I ISPRAVKA
Ovaj uređaj može da ima bežične smetnje.	• Bežična veza možda neće pravilno funkcionisati u oblasti sa slabim signalom. • Nemojte da instalirate uređaj na metalni nameštaj radi postizanja optimalnih performansi.
Bluetooth uređaj može da otkáže ili da proizvodi glasan zvuk u sledećim slučajevima.	• Kada bilo koji deo tela dođe u kontakt sa primopredajnikom Bluetooth uređaja ili trake sa zvučnicima. • Kada postoji prepreka ili zid, kao i kada je uređaj instaliran na izolovanom mestu. • Kada postoji uređaj (bežični LAN, medicinska oprema ili mikrotalasni) koji koristi istu frekvenciju, što je više moguće međusobno udaljite uređaje. • Kada povezujete uređaj na Bluetooth uređaj, što je moguće više međusobno približite uređaje. • Kada se uređaj previše udalji od Bluetooth uređaja, veza se prekida, a može da dođe i do otkazivanja.

Zaštitni žigovi i licence

Sve druge robne marke su robne marke svojih vlasnika.



Proizvedeno sa licencom Dolby laboratorija. Dolby, Dolby Audio, i dupli D simboli su zaštitni znaci Dolbi laboratorija.



Bluetooth® oznaka i logotipi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije LG Electronics je zaštićeno licencom.

Drugi zaštitni žigovi i trgovačka imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.

Specifikacije

Opšte	
Napajanje	Pogledajte o tome na glavnoj nalepnici uređaja.
Potrošnja energije	Pogledajte o tome na glavnoj nalepnici uređaja.
	Mrežna priprema: 0,5 W ispod (Ako su svi mrežni portovi aktivirani.)
Dimenzije (Š x V x D)	Približno 650,0 mm x 79,0 mm x 94,0 mm s podnožjem
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlažnost	5 % do 90 %
Dostupna frekvencija smplovanja digitalno audio ulaza	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Raspoloživi Audio formati digitalnog ulaza	Dolby Audio, PCM

Ulazi	
OPT. IN (Digitalni audio ulaz)	0 dBfs, optički priključak x 1
PORT. IN (Prenosni ulaz)	0,4 Vrms (3,5 mm stereo utikač) x 1

Pojačavač (RMS izlazno napajanje)	
Ukupno	40 W RMS
Prednja strana	20 W RMS x 2 (4 Ω na 1 kHz, 10% THD)

- Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.

Održavanje

Rukovanje uređajem

Prilikom transporta uređaja

Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za transport i materijale za pakovanje. Ako je potrebno da transportujete jedinicu, radi maksimalne zaštite, ponovo upakujte jedinicu na način na koji je originalno upakovana u fabrici.

Spoljašnje površine održavajte čistim

- Ne koristite isparljive tečnosti poput spreja za insekte u blizini jedinice.
- Brisanje uz korišćenje jakog pritiska može da oštetiti površinu.
- Ne dozvolite da guma ili plastični proizvodi budu dugo u kontaktu sa jedinicom.

Čišćenje jedinice

Za čišćenje plejera koristite meku, suhu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite meku krpu malo ovlaženu u blagom rastvoru deterdženta. Nemojte da koristite jake rastvarače kao što su alkohol, benzin ili razređivač jer oni mogu da oštete površinu jedinice.

