

ANVÄNDARHANDBOK

Network 3D Blu-ray Disc™ / DVD Player

För att läsa instruktionerna som gäller för avancerade egenskaper, besök <http://www.lg.com> och ladda sedan ner Användarhandboken. En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din enhet.

MODEL
BP450



www.lg.com

SVENSKA


DANSK

NORSK

SUOMI



Frontpanel



- Öppna/stäng skivfack
- Ström på/av
- USB-port** Anslut en USB-enhet


Bakpanel



- DC IN 12V** Anslut till AC-adapter.
- LAN** Anslut till internet.
- HDMI OUT (TO TV)** Anslut till TV.
- COAXIAL OUT** Anslut till AV-mottagaren.

1 TV-anlutning

- 1 Anslut HDMI-uttaget på spelaren till HDMI-uttaget på TV:n med en HDMI-kabel.

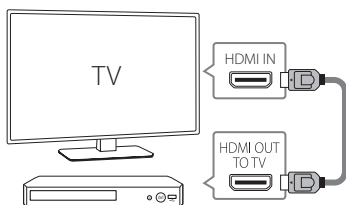

- 2 Ställ in ingångsväljaren på HDMI på TV:n.
- 3 Följ instruktionerna på TV-skärmen med fjärrkontrollen.



För att använda online-tjänster ska spelaren anslutas till internet via en kabelanslutning eller trådlös anslutning.

2 Hem menyn

Efter den första installationen visas hemmenyn på TV-skärmen. Använd olika funktioner på spelaren.



Styrningsapp



Hämta appen **LG AV Remote** till din enhet.

Private Sound-läge



Med *MUSICflow*



För mer information, hämta online-handboken för ägaren. <http://www.lg.com>


Ytterligare information

Specifikation

Nätadapter	• Modell : WA-12M12FG • Tillverkare: Asian Power Devices Inc. • Ineffekt: 100-240 V~, 50-60 Hz 0,5 A Max. • Uteffekt: 12 V  1 A
Strömförbrukning för nätverksviloläge	1,5 W (om samtliga nätverksportar har aktiverats.)
Dimensioner (B x H x D)	Approx. 270 mm x 43 mm x 195 mm
Nettovikt (cirka)	0,85 kg
Bus-effekt (USB)	5 V  500 mA

Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Byta batteri

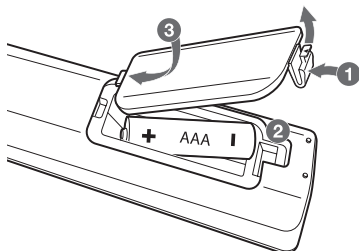

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten. Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electronics via e-post på opensource@lge.com. Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	

BRUGERVEJLEDNING

Network 3D Blu-ray Disc™ / DVD Player

For at få vist anvisninger om avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> og derefter hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.


MODEL
BP450



www.lg.com



Frontpanel



- Åbning/lukning af diskbakke
- Tænd/sluk
- USB Port** Tilslut en USB-enhed.


Bagpanel



- DC IN 12V** Tilslut en vekselstrømsadapter.
- LAN** Opret forbindelse til internettet.
- HDMI OUT (TO TV)** Tilslut et tv.
- COAXIAL OUT** Tilslut en AV-modtager.

1 Tv-forbindelse

- 1 Tilslut HDMI-stikket på afspilleren til HDMI-stikket på fjernsynet ved hjælp af et HDMI-kabel.

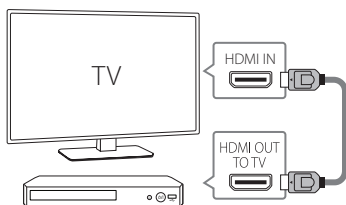

- 2 Indstil indgangsvælgeren til HDMI på fjernsynet.
- 3 Følg anvisningerne på tv-skærmen ved brug af fjernbetjeningen.



Hvis du vil bruge onlinetjenester, skal afspilleren være forbundet til internettet via en trådfast eller trådløs forbindelse.

2 Menuen Hjemme

Efter den indledende opsætning kommer startmenuen frem på tv-skærmen. Få glæde af flere forskellige funktioner på afspilleren.



Styreapplikation



Hent applikationen **LG AV Remote** til din enhed.

Tilstanden Private Sound



Med *MUSIC flow*



Hent brugervejledning angående flere oplysninger.
<http://www.lg.com/>


Yderligere oplysninger

Specifikation

Lysnetadapter	• Model: WA-12M12FG • Producent: Asian Power Devices Inc. • Indgang: 100-240 V~, 50-60 Hz 0,5 A maks. • Udgang: 12 V  1 A
Strømforbrug i standby-netværkstilstand	1,5 W (hvis alle netværksporte er aktiverede).
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 270 mm x 43 mm x 195 mm
Nettovægt (ca.)	0,85 kg
Bus-strømforsyning (USB)	5 V  500 mA

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Udskiftning af batteri

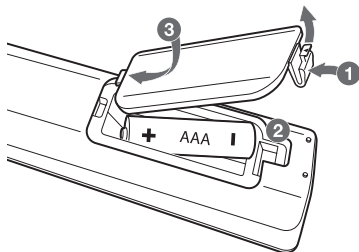

Oplysninger om Open Source softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>. Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	



BRUKERMANUAL

Network 3D Blu-ray Disc™ / DVD Player


NORSK

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com>, og last ned Brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra din spiller.


MODEL
BP450



www.lg.com



Forsidepanel



- Plateskuff åpne/lukk
- Strøm på/av
- USB-port** Koble til en USB-enhet.


Baksidepanel



- DC IN 12V** Koble til en AC-adapler.
- LAN** Koble til Internett.
- HDMI OUT (TO TV)** Koble til TV.
- COAXIAL OUT** Koble til AV-mottaker.

1 TV-forbindelse

- 1 Koble til HDMI-kontakten på spilleren til HDMI-kontakten på TV-en med en HDMI-kabel.

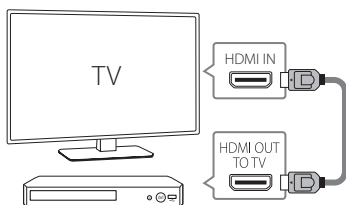

- 2 Still inngangsvelgeren til HDMI på TV-en.
- 3 Følg instruksjonene på TV-en ved bruk av fjernkontrollen.



For å ha glede av elektroniske tjenester, bør spilleren være koblet til Internett via kablet eller trådløs forbindelse.

2 Hjem menyen

Etter førstegangs oppsett, vises startmenyen på TV-skjermen. Ha glede av spillerens diverse funksjoner.



Kontroll-app



Last ned **LG AV Remote** -appen til enheten.

Private Sound-modus



Med *MUSICflow*



For ytterligere informasjon, last ned brukerveiledningen online. <http://www.lg.com/>


Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner

Strømadapter	• Modell : WA-12M12FG • Produsent: Asian Power Devices Inc. • Inngang: 100-240 V~, 50-60 Hz 0,5 A maks. • Utgang: 12 V  1 A
Nettverkstilkoblet standby-strømforbruk	1,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Mål (B x H x D)	Ca. 270 mm x 43 mm x 195 mm
Nettovekt (ca.)	0,85 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V  500 mA

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Batteriutskifting

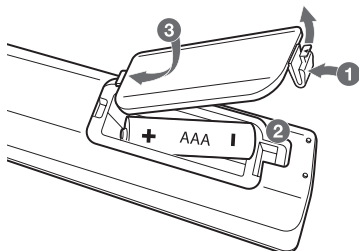

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder. I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til opensource@lge.com. Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	



KÄYTTÖOHJE

Network 3D Blu-ray Disc™ / DVD Player


SUOMI

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com> ja lataa sitten laitteen käyttöohje. Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.


MODEL
BP450



www.lg.com



Etupaneeli



- ⬆Levykelkka auki / kiinni
- ⏻ Virta päälle / Pois päältä
- USB-liitäntä Liitä USB-laite.


Takapaneeli



- DC IN 12V 1 AYhdistä verkkovirtaliitin.
- LANYhdistä Internetiin.
- HDMI OUT (TO TV)Yhdistä TV-laitteeseen.
- COAXIAL OUTYhdistä AV-vastaanottoimeen.

1 TV-liitäntä

- 1 Kytke HDMI -liitäntä soittimesta HDMI -liitäntään TV:ssä käyttämällä HDMI-johtoa.

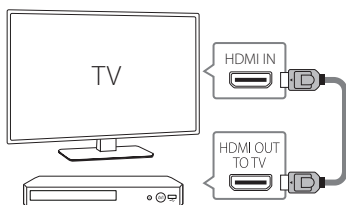


- 2 Aseta valitsin kohtaa HDMI TV-laitteessa.
- 3 Noudata TV:n ruudulla näkyviä ohjeita kaukosäädintä käyttämällä.



Nauttiaksesi verkkopalveluista, soittimen tulee muodostaa yhteys internetiin kiinteällä tai langattomalla yhteydellä.

2 Aloitus -valikko

Lähtökohtaisen asennuksen jälkeen, Koti-valikko on näkyvillä TV-ruudulla. Nauti soittimen useista eri toiminnoista.

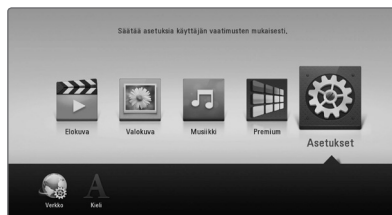

Ohjain-sovellus



Lataa **LGAV Remote** -sovellus laitteellesi.

Private Sound -tila



MUSICflow kanssa



Lisätietojen saamiseksi, lataa verkosta käyttöohjekirja. <http://www.lg.com>


Lisätietoja

Tekniset tiedot

Tasavirtasovitin	• Malli: WA-12M12FG • Valmistaja: Asian Power Devices Inc. • Syöttöliitin: 100-240 V~, 50-60 Hz 0,5 A Maks." • Lähtö: 12 V  1 A
Verkotetun valmiustilan virrankulutus	1,5 W (jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	Noin 270 mm x 43 mm x 195 mm
Nettopaino (noin)	0,85 kg
Väylän virransyöttö (USB)	5 V  500 mA

Tuotteen konstruktio ja tekniset erittelyt saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

Akun vaihto

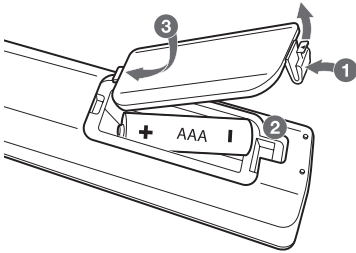

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>. Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	