



# LG Sound<sup>360</sup>

Altavoz

*Bluetooth*<sup>®</sup> portátil

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para referencias futuras.

MODELOS  
NP7860W  
NP7860P  
NP7860U



# Información de seguridad



**PRECAUCIÓN:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO EXTRAIGA LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). NO HAY EN EL INTERIOR NINGUNA PARTE QUE PUEDA REEMPLAZAR EL USUARIO. PARA CUALQUIER REPARACIÓN CONTACTE CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO CUALIFICADO.



Este símbolo de un relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero está destinado para alertar al usuario de la presencia de una potencia no aislada peligrosa dentro del producto que puede ser de la magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones de mantenimiento y funcionamiento en la documentación que acompaña al producto.

**ADVERTENCIA:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

**ADVERTENCIA:** No instale el equipo en un espacio cerrado, como en una estantería o mueble similar.

**PRECAUCIÓN:** No utilice productos de alto voltaje cerca de este producto. (ej. un matamoscas eléctrico). Este producto podría dejar de funcionar correctamente debido a una descarga eléctrica.

**ADVERTENCIA:** Esta unidad contiene imanes que pueden ser dañinos para ciertos tipos de objetos (ej: tarjetas magnéticas, marcapasos, etc.).

**PRECAUCIÓN:** No obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instalar conforme a las instrucciones del fabricante. Las ranuras y orificios de la carcasa cumplen un propósito de ventilación y aseguran el correcto funcionamiento del producto, y lo protegen de un posible sobrecalentamiento. Los orificios no deben obstruirse en ningún caso colocando el producto sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como una librería o estante, a menos que se proporcione una correcta ventilación del mismo y se respeten todas las instrucciones del fabricante.

## PRECAUCIÓN referente al cable de alimentación

La mayoría de los electrodomésticos recomiendan ser emplazados sobre un circuito dedicado;

es decir, un circuito de un solo enchufe que acciona solamente este electrodoméstico y no tiene enchufes o circuitos derivados adicionales. Revise la página de especificaciones de este manual de usuario para asegurarse. No sobrecargue los enchufes de pared. Los enchufes de pared sobrecargados, flojos o dañados, cables de extensión, cables de alimentación pelados, o el aislamiento dañado o agrietado del cable son elementos peligrosos. Cualquiera de estas condiciones podría dar lugar a descargas eléctricas o fuego. Examine periódicamente el cable de su electrodoméstico, y si su aspecto indica daños o deterioro, desenchúfelo, cese el uso del electrodoméstico, y haga cambiar el cable por una pieza de recambio exacta por un distribuidor de servicio autorizado. Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos y evite doblarlo, aplastarlo, pellizcarlo o pisarlo con una puerta o caminar sobre él. Preste especial atención a los enchufes, tomas de pared, y al punto donde el cable sale del electrodoméstico. La clavija de alimentación sirve para desconectar el dispositivo. En caso de emergencia, se debe acceder fácilmente a la clavija de alimentación.

## PRECAUCIÓN cuando utilice este producto en entornos con escasa humedad

- Puede causar electricidad estática en entornos con escasa humedad.
- Se recomienda utilizar este producto después de tocar un objeto metálico conductor de electricidad.

**AVISO:** Para la información de marcado de seguridad, incluida la identificación del producto y la alimentación nominal, consulte la etiqueta principal de la parte inferior o la otra superficie del producto.

Este dispositivo está provisto de una batería o acumulador portátil.

**Forma segura de extraer la batería o el acumulador del equipo:** Retire la batería o juego de baterías antiguo y siga los pasos en orden inverso a su colocación. Para impedir la contaminación del medioambiente o los posibles efectos adversos en la salud de humanos y animales, coloque la batería antigua o el acumulador en el contenedor apropiado de los puntos de recogida designados para tal fin. No elimine las pilas o el acumulador junto con la basura doméstica. Se recomienda utilizar baterías y acumuladores con sistema de reembolso gratuito en su localidad. La batería no debe exponerse a calor intenso, como la luz del sol, un incendio o similar.

**PRECAUCIÓN:** El aparato no debe exponerse al agua (goteo o salpicaduras) y no debe colocar sobre el aparato objetos llenos de líquidos, como floreros.

**Símbolo para marcar AEE**



1. El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
2. Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados.
3. Puede llevar el aparato a cualquiera de los centros autorizados para su recogida. Para obtener la información más actualizada para su país por favor visite [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

**Cómo desechar las baterías y los acumuladores gastados**



1. Este símbolo puede aparecer junto con los símbolos químicos del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio, 0,002% de cadmio o 0,004% de plomo.
2. Todas las baterías y acumuladores se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
3. La correcta recogida y tratamiento de baterías y acumuladores contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente, los animales y la salud pública.
4. Para obtener más información sobre cómo desechar las baterías y acumuladores antiguos, póngase en contacto con el ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde haya adquirido el producto. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

**Símbolos**

~	Hace referencia a corriente alterna (CA)
≡	Hace referencia a corriente continua (CC)
⊞	Hace referencia a equipos de clase II.
⏻	Hace referencia a reposo.
I	Hace referencia a "ENCENDIDO" (alimentación).
⚡	Hace referencia a voltaje peligroso.

### **Eliminación de las baterías y acumuladores usados** (SOLO para productos con batería integrada)

En caso de que este producto contenga una batería incorporada que los usuarios finales no pueda retirar fácilmente, LG recomienda que sólo profesionales cualificados retiren la batería, ya sea para su sustitución o para reciclar la batería al final de la vida útil del producto. Para evitar daños en el producto, y por su propia seguridad, el usuario no debe intentar retirar la batería, sino ponerse en contacto con la Línea de Ayuda de Servicios de LG, o con otros proveedores de servicios independientes para su asesoramiento.

La eliminación de la batería implicará desmontar la carcasa del producto, la desconexión de los cables/contactos eléctricos, y una cuidadosa extracción de la célula de la batería utilizando herramientas especializadas. Si necesita instrucciones de profesionales especializadas sobre cómo retirar la batería de manera segura, por favor visite <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

**PRECAUCIÓN:** La batería de litio interna de la unidad no debe ser sustituida por el usuario debido al peligro de explosión en caso de que se realice de forma incorrecta; debe ser sustituida por expertos y usando baterías del mismo tipo.

### **Declaración de conformidad**

# CE 0168

Por la presente, LG Electronics European Shared Service Center BV, declara que este altavoz Bluetooth portátil cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad completa puede solicitarse a través de la siguiente dirección de correo postal:

LG Electronics European Shared Service Center BV.  
European Standard Team  
Krijgsman 1  
1186 DM Amstelveen  
The Netherlands

o puede solicitarse en nuestro sitio web DoC dedicado:  
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Este dispositivo es un sistema de transmisión de banda ancha de 2,4 GHz, diseñado para su uso en los países miembros de la UE y países de la EFTA.

# Índice

## 1 Inicio

---

- 2 Información de seguridad
- 6 Incluido en el paquete
- 6 Descripción del producto

## 2 Funcionamiento

---

- 7 Cargando la Unidad
  - 7 – Conexión del adaptador CA
  - 7 – Comprobación del estado de carga
- 7 Funciones
  - 7 – Encendido/Apagado
- 8 – Guía de utilización simple
- 9 – Emparejamiento
- 9 – NFC
- 10 – Multipunto avanzado
- 10 – Nueva conexión automática
- 10 – Dual Play (opcional)
- 11 – Cambio de modo de ecualizador
- 11 – Reiniciar los ajustes del altavoz
- 11 – LG Sound Sync
- 11 Durante la utilización del altavoz
  - 11 – BLUETOOTH®
- 12 – Dual Play
- 12 – LG Sound Sync
- 12 – Aviso para el apagado automático

## 3 Solución de problemas

---

- 13 Solución de problemas

## 4 Apéndice

---

- 14 Marcas comerciales y licencia
- 14 Manejo de la unidad
- 15 Especificaciones


1

2


3

4


## Incluido en el paquete

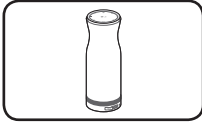

Altavoz **Bluetooth**

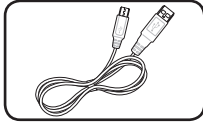

Cable USB (1)


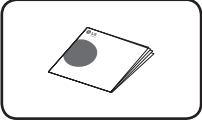


Manual simple (1)

### ! Nota

El diseño real del producto puede no coincidir con las imágenes de este manual.


## Descripción del producto

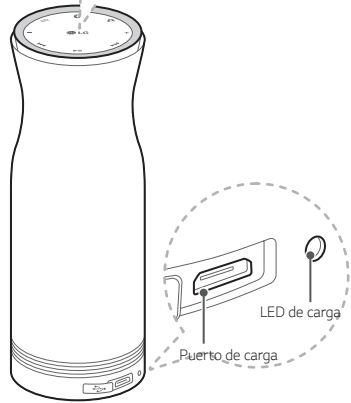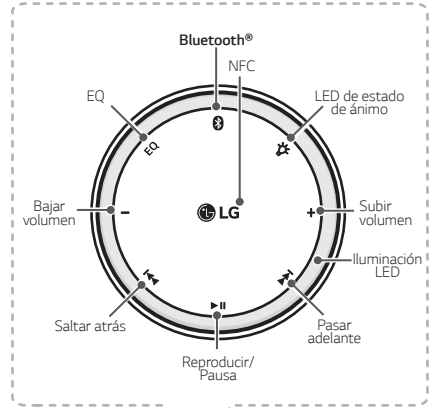

## Cargando la Unidad

### Conexión del adaptador CA

1. Conecte el adaptador USB y el cable de carga USB.
2. Abra la tapa del USB, y conecte el cable de carga USB (como se muestra a continuación) en el puerto de carga del altavoz.
3. Enchufe el cargador en una toma eléctrica.

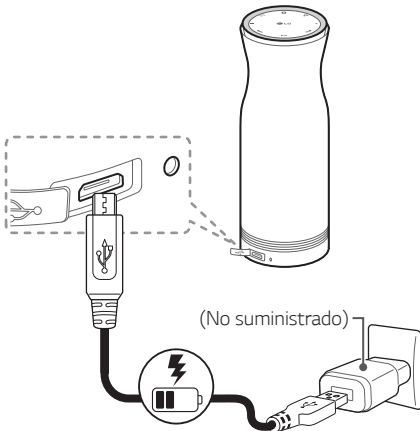

#### ! Nota

- Se mostrará una vez por minuto una alerta de batería baja.
- Si la batería no está cargada, se apagará el altavoz.

#### ! Precaución

No se incluye el adaptador CA. Se recomienda utilizar el adaptador de 5 VCA aprobado por LG Electronics Inc. (más de 1,2 A) con este altavoz para evitar el peligro de explosión. Si no utiliza el adaptador recomendado, no podrá realizar la carga o el tiempo de carga será diferente.

## Comprobación del estado de carga

Cuando el adaptador CA está conectado, comienza la recarga de la batería. Cuando la bocina está prendida y desacoplada, puede comprobar el estado de carga tocando el botón


Luz azul	Cargado
Luz violeta	$\geq 80\%$
Luz roja	$< 80\%$

## Funciones

### Encendido/Apagado


#### Encendido

Pulse la parte superior del altavoz para encenderlo.

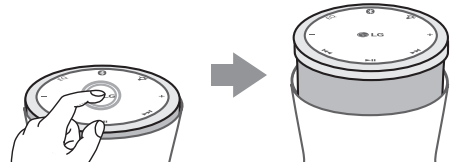



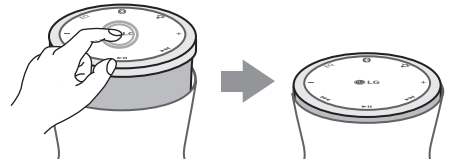


















#### Apagado

Si pulsa la parte superior del altavoz mientras esta encendido, se apagará.



## Guía de utilización simple

Función	Cómo
Reproducir / Pausa	Tocar 
Subir volumen	Tocar 
Bajar volumen	Tocar 
Mostrar el estado de la batería	Mantener pulsado 
Avance rápido	Tocar 
Retroceder	Tocar 
Cambios del modo de ecualización	Tocar 
Acceder al modo de emparejamiento	Mantener pulsado 
Cambio de la luz LED de estado de ánimo. (Parpadeo → Siempre iluminado → Apagado)	Tocar 
Petición de Dual Play (primera bocina)	Mantener pulsado  + 
Cambio a Dual Play (segunda bocina)	Mantener pulsado  + 
Finalizar Dual Play	Mantener pulsado  +  o 
Conectar a TV Sync	Mantener pulsado  + 
Reinicio del altavoz	Mantener pulsado  +  +  (aproximadamente 5 segundos)

### ! Nota

- Use los botones táctiles con las manos limpias y secas.
  - En entornos húmedos, seque la humedad de los botones táctiles antes de usarlos.
- No pulse con fuerza los botones táctiles para accionarlos.
  - Si aplica demasiada fuerza, podría dañarse el sensor de los botones táctiles.
- Toque el botón que desea hacer funcionar para que active la función correctamente.
- Tenga cuidado de no poner ningún material conductor, como un objeto metálico, sobre los botones táctiles. Puede causar un mal funcionamiento.

## Emparejamiento

Para usar el altavoz, debe acoplarlo previamente a su dispositivo móvil.

1. Encienda el altavoz. El altavoz entra en modo de emparejamiento.
2. Cuando el altavoz está en modo de emparejamiento, el LED comienza a parpadear con rapidez.
3. Durante la búsqueda de este altavoz con el dispositivo **Bluetooth**, quizás se muestre una lista de los dispositivos encontrados en la pantalla del dispositivo **Bluetooth**, dependiendo del tipo de dispositivo **Bluetooth** de que se trate. El altavoz aparece como "LG Sound 360 (xx)".
4. Seleccione "LG Sound 360 (xx)".

### ! Nota

- XX son los dos últimos dígitos de la dirección **Bluetooth**. Por ejemplo, si su altavoz tiene una dirección **Bluetooth** como 9C:02:98:4A:F7:08, usted verá "LG Sound 360 (08)" en su dispositivo **Bluetooth**.
- Dependiendo del tipo de dispositivo **Bluetooth**, algunos dispositivos pueden tener un modo de emparejamiento diferente. Introduzca el código PIN (0000) según sea necesario.

5. Cuando la bocina se conecta con éxito al dispositivo **Bluetooth**, la bocina emite un pitido y la luz LED cambia a parpadeo lento.

### ! Nota

- Cuando se encienda el altavoz, intentará volver a conectarse automáticamente al último dispositivo que se ha emparejado al menos una vez.
- Si el altavoz no logra conectarse a ningún emparejado anteriormente en 20 minutos, se apagará automáticamente.

## NFC

Se dispone de conexión **Bluetooth** a través de NFC.

Para utilizar esta función, debe activar NFC en su dispositivo móvil. (Debe seleccionar Lectura/Escritura en el menú NFC de su dispositivo móvil.)

1. Acerque el dispositivo móvil al logo LG de la parte superior del altavoz.



2. En su dispositivo móvil, confirme el mensaje de la ventana emergente para conectar el altavoz.
3. Cuando el altavoz se haya conectado con éxito al su dispositivo móvil, emitirá una señal acústica.
4. Si acerca de nuevo el dispositivo móvil al logo LG (NFC) al altavoz conectado, se desconectará la conexión.

## Multipunto avanzado

El altavoz se puede conectar a dos dispositivos al mismo tiempo.

### Emparejamiento con dos dispositivos

1. Conecte el altavoz con uno de los dos dispositivos con **Bluetooth**-activado. (Consulte el "Emparejamiento")
2. Para añadir otro dispositivo móvil **Bluetooth**, mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos. A continuación, conecte el altavoz con el dispositivo móvil con **Bluetooth** activado.
3. Cuando se realice un emparejamiento múltiple, reproduzca la música en el dispositivo **Bluetooth** de su preferencia.

#### ! Nota


- Cuando el altavoz se conecte a dos dispositivos móviles al mismo tiempo (multipunto), funcionará con el dispositivo móvil principal.
- Si el altavoz no logra conectarse al dispositivo móvil principal a través emparejamiento simple, cambiará a modo de emparejamiento.

## Nueva conexión automática

Si están dentro del alcance respectivo cuando se enciende el altavoz, el altavoz y el dispositivo móvil principal volverán a conectarse automáticamente.

El dispositivo móvil secundario deberá conectarse manualmente desde los dispositivos disponibles en el menú de **Bluetooth**.


#### ! Nota



Si el altavoz y el dispositivo móvil emparejado no logran volver a conectarse automáticamente, toque el botón  del altavoz para conectar manualmente.


## Dual Play (opcional)

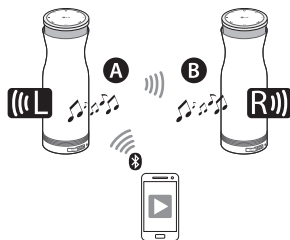

Puede disfrutar de sonido estéreo usando dos altavoces.


1. Empareje su dispositivo móvil con el primer altavoz **A** (consulte las instrucciones de emparejamiento).

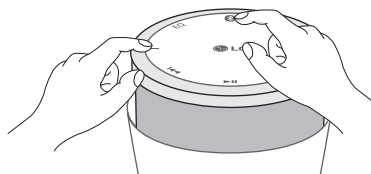

2. Toque el botón  y el botón  en el altavoz **B** al mismo tiempo durante unos dos segundos.



3. Toque el botón  y el botón  en el altavoz **A** al mismo tiempo durante unos dos segundos.

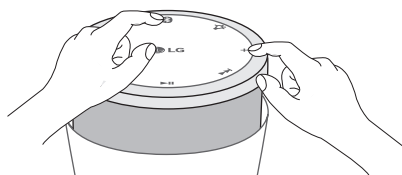

4. Cuando la bocina se conecta con éxito, la bocina emite un pitido y la luz LED cambia a parpadeo lento dos veces. Si la detección de los altavoces falla, vaya al paso 1 y vuelva a intentarlo.

## Cambio de modo de ecualizador




El altavoz tiene tres modo de ecualizador predefinidos.

Toque brevemente el botón EQ del altavoz. Cuando toque el botón EQ, se aplicarán los ajustes del ecualizador en el orden siguiente:

Modo EQ	LED parpadeando
Bass Boost Mode (Refuerzo de banda baja, Por defecto)	1
Treble Boost (refuerzo de banda alta)	2
Power Boost Mode (Refuerzo de banda completa)	3

## Reiniciar los ajustes del altavoz

Puede reiniciar ajustes del altavoz, como la lista de dispositivos emparejados, el nivel de volumen, el modo de ecualizador y el LED de estado de ánimo a los valores por defecto.

1. Mantenga pulsados los botones ,  y  al mismo tiempo durante unos 5 segundos.
2. Cuando haya terminado, la luz LED parpadeará dos veces.

## LG Sound Sync



LG Sound Sync le permite controlar algunas funciones de este altavoz mediante el mando a distancia de su televisor LG. Asegúrese de que su TV tiene el logotipo de la LG Sound Sync como se muestra arriba.

1. Configure la salida de sonido de su televisor.  
Menú de configuración del televisor → [Sound]  
→ [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

### ! Nota

El método de ajuste de LG Sound Sync puede variar dependiendo del televisor. Consulte el manual de su televisor.




2. Toque los botones  y  al mismo tiempo.

## Durante la utilización del altavoz

### BLUETOOTH®

- Cuando utilice tecnología **Bluetooth**, deberá hacer una conexión entre el altavoz y el dispositivo **Bluetooth** lo más cerca posible y mantener la distancia.  
Sin embargo, puede no funcionar correctamente en los casos siguientes :
  - Hay un obstáculo entre el altavoz y el dispositivo **Bluetooth**.
  - Hay un dispositivo que utiliza la misma frecuencia con tecnología **Bluetooth**, como un aparato médico, un microondas o un dispositivo LAN inalámbrico.
- Incluso si este altavoz se ha conectado a dos dispositivos **Bluetooth**, puede reproducir y controlar la música seleccionando uno de los dispositivos conectados.
- Los dispositivos **Bluetooth** desmontables/separables (Ej.: mochila, etc.) no son compatibles con el emparejamiento múltiple.
- La conexión de emparejamiento múltiples (multipunto avanzado) solo está disponible con dispositivos Android™ o iOS. (La conexión de emparejamiento múltiple puede no estar disponible con algunos dispositivos debido a sus especificaciones.)
- Cuando se conectan dos dispositivos móviles a un altavoz, cada dispositivo móvil tiene un nivel de volumen independiente.
- El sonido podría interrumpirse si otra onda electrónica interfiere en la conexión.
- Dependiendo del tipo de dispositivo, quizás no pueda usar la función **Bluetooth**.
- Cuanto mayor sea la distancia entre el altavoz y el dispositivo **Bluetooth**, peor será la calidad del sonido.
- La conexión **Bluetooth** se desconectará cuando se apague el altavoz o se aleje el dispositivo **Bluetooth** de él.

## Dual Play

- Cuando dos altavoces funcionan como Dual Play, el volumen se ajusta al mismo tiempo.
- Si se apaga uno de los altavoces, el otro también se apaga automáticamente.
- Para desactivar la conexión Dual Play, mantenga pulsados los botones  y  (o el botón ) al mismo tiempo.
- Dual Play solo es compatible con dispositivos Android o iOS.
- Durante la reproducción Dual Play, solo puede conectar su dispositivo móvil a uno de los altavoces **Bluetooth** (altavoz **A** o altavoz **B**).
- Dual Play solo está disponible con el mismo tipo de este altavoz para su uso con dispositivo Android e iOS. Dual Play no está disponible en otras series de Music Flow u otros productos de audio inteligentes.
- El emparejamiento múltiple (multipunto avanzado) no está disponible durante Dual Play.
- Cuando se está procesando la conexión Dual Play, no se puede cambiar la función sin la previa desconexión del dispositivo móvil emparejado. Una vez desconectado, se puede emparejar otro dispositivo móvil con el altavoz.
- Mientras permanecen en modo Dual Play, los altavoces no están visibles en otros dispositivos móviles con **Bluetooth**.
- Para disfrutar de Dual Play, recomendamos realizar la conexión entre los altavoces en primer lugar y, a continuación, emparejarlos con un dispositivo como un móvil o un televisor con **Bluetooth**.

## LG Sound Sync

- Cuando fallen las conexiones, compruebe el estado del televisor y si está encendido.
- Asegúrese del estado de este altavoz y de la conexión en los casos abajo descritos cuando utilice LG Sound Sync.
  - Apague el altavoz.
  - Cambio de una función a otras.
  - Desconexión de la conexión causada por una interferencia o distancia.

## Aviso para el apagado automático

- Si el altavoz no se conecta a ningún dispositivo **Bluetooth** en 20 minutos, se apagará automáticamente.
- Cuando el altavoz se apague automáticamente, deberá pulsar la parte superior del altavoz dos veces (una para realizar el apagado y una segunda vez para el encendido)

# Solución de problemas

Problema	Causa y corrección
No hay alimentación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La batería está descargada. Cargue la batería.</li> </ul>
No hay sonido o se oye distorsionado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El volumen del altavoz o del dispositivo inteligente puede configurarse al mínimo. Ajuste el volumen de este altavoz o del dispositivo inteligente que está emparejado con el altavoz.</li> <li>• Si configura el volumen del dispositivo emparejado al máximo, el sonido podría distorsionarse. Baje el volumen del dispositivo emparejado.</li> <li>• Si utiliza este altavoz que no sean escuchar música, puede no funcionar correctamente, o reducirse la calidad del sonido.</li> </ul>
No se ha podido realizar el emparejamiento <b>Bluetooth</b> .	<p>El emparejamiento <b>Bluetooth</b> puede no funcionar correctamente según los tipos de dispositivos <b>Bluetooth</b> o los entornos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el <b>Bluetooth</b> está encendido.</li> <li>• Desactive el <b>Bluetooth</b> en el dispositivo con el <b>Bluetooth</b> que está intentando emparejar, y reactive el <b>Bluetooth</b> para intentar de nuevo el emparejamiento.</li> <li>• Retire los obstáculos entre este altavoz y el dispositivo <b>Bluetooth</b> que está intentando emparejar.</li> <li>• Asegúrese de que el dispositivo que está intentando emparejar ya ha estado emparejado con otro dispositivo <b>Bluetooth</b>. Si es así, desactive la conexión no deseada.</li> </ul>
Fallo de LG Sound Sync	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si falla la conexión, compruebe el encendido y los modos de este altavoz y su televisor.</li> <li>• Si apaga el televisor y lo enciende de nuevo, deberá volver a configurar la conexión LG sound sync.</li> </ul>
El altavoz no funciona correctamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si esta altavoz no funciona correctamente, apáguelo y vuelva a encenderlo.</li> <li>• Si la batería se ha descargado por completo, puede haberse borrado la información del <b>Bluetooth</b>. Mantenga siempre un nivel de carga para asegurarse de no perder la información del <b>Bluetooth</b>.</li> <li>• Cuando se apaga este altavoz, no se guardan los ajustes/modo anteriores. Vuelva a conectar los ajustes/modo usando las instrucciones para este altavoz.</li> <li>• No utilice este altavoz si la temperatura o la humedad son demasiado altas o demasiado bajas.</li> <li>• Póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente de LG Electronics si no se solucionan los problemas con este altavoz.</li> </ul>

## Marcas comerciales y licencia



La tecnología inalámbrica **Bluetooth** es un sistema que permite el contacto por radio de dispositivo electrónicos.

La conexión de dispositivos individuales bajo tecnología inalámbrica **Bluetooth** no causa ningún cambio. Se puede utilizar un teléfono móvil con tecnología inalámbrica **Bluetooth** a través de Cascade, si la conexión se ha realizado con tecnología inalámbrica **Bluetooth**.

El término, la marca y los logotipos **Bluetooth** son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por LG Electronics se hará bajo licencia.

Otras marcas comerciales y nombre comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

## Manejo de la unidad

### Envío del aparato

Guarde la caja y los materiales de embalaje originales. Si necesita enviar la unidad, para la máxima protección, vuelva a embalarla como la recibió originalmente de fábrica.


### Para mantener las superficies exteriores limpias

- No utilice líquidos volátiles, del tipo de sprays insecticidas, cerca del aparato.
- Si limpia apretando con fuerza, podría dañar la superficie.
- No deje productos de goma o plástico en contacto con el aparato durante un periodo prolongado de tiempo.

### Limpieza de la unidad

Para limpiar el reproductor, utilice un paño suave y seco. Si las superficies están muy sucias, utilice un trapo suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice productos fuertes, como alcohol, bencina o disolvente, porque podrían dañar la superficie de la unidad.

# Especificaciones

General	
Requisitos de alimentación	5 V  1,2 A (adaptador CA) Batería recargable integrada
Consumo de energía	6 W
Dimensiones	Ø 67 mm x 204 mm
Peso neto (aprox.)	0,6 kg
Temperatura de funcionamiento	5 °C a 35 °C
Humedad de funcionamiento	5 % a 60 %
Comunicación	<b>Bluetooth 4.1</b>

Conector externo	
USB	Micro puerto USB para la recarga de la batería

Altavoz	
Tipo	Empotrado
Impedancia de régimen	Woofer 4 Ω, rango completo 8 Ω
Alimentación de Entrada Clasificada	12 W

Batería	
Capacidad de la batería	5200 mAh
Tiempo de funcionamiento	Aprox. 20 horas. Basado en 30% de volumen, señal de 1 kHz con una batería totalmente cargada
Tiempo de carga	Menos de 5,5 horas. El tiempo de funcionamiento puede variar según las condiciones de la batería o de funcionamiento.

- El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Debido a que este dispositivo inalámbrico puede causar interferencias electromagnéticas, no se utilizará para servicios de seguridad o médicos.

