ANVÄNDARHANDBOK

Ett klick:Snabbdela

Skärmspeglingsenhet

Läs säkerhetsinformationen noggrant innan du använder denna produkt.
När du har läst handboken, spara den på ett lättåtkomligt ställe för framtida läsning.

SC-00DA

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ETT KLICK:SNABBDELA.....4

- LG-enhet..... 4

SYSTEMKRAV.....5

PRODUKTFUNKTIONER.....7

FÖRBEREDELSER.....8

- Produktskötsel..... 8
- Installationsguide..... 9
- Delar och Knappar..... 10

HUR DU ANVÄNDER ETT KLICK: SNABBDELA-DONGELN..... 12

- Så här kopplar du ihop LG-enheter och dongeln..... 12
- Installera drivrutinen och datorappen..... 14
- Manuell installation..... 16
- Dela skärmen..... 23
- Använda datorappen..... 26

FELSÖKNING..... 39

PRODUKTSPECIFIKATIONER.. 41

ETT KLICK:SNABBDELA

Ett klick:Snabbdela är en lösning som ansluter till en dator för att möjliggöra trådlös delning av bild och ljud.

Ett klick:Snabbdela används för presentationer vid möten. Kvaliteten på videouppspelningen kan variera beroende på datorns prestanda.

Den fungerar med LG-enheter och kan dela upp till fyra datorskärmar med LG-enheter.

Det maximala antalet skärmdelningar kan vara begränsat beroende på typen av LG-enhet.

LG-enhet

När du till exempel ansluter Ett klick:Snabbdela-dongeln till presentatörens bärbara dator för ett möte kan du mata ut presentationen till en LG-enhet.

Om varje deltagare använder sin egen Ett klick:Snabbdela-produkt kan flera personer dela sin presentation med en och samma LG-enhet.

SYSTEMKRAV

Operativsystem

	Minimikrav	Rekommenderade specifikationer
Microsoft Windows	Windows 8.1 64-bitars eller senare	Windows 10 V1709 64-bitars eller senare
Apple macOS	10.12.6 (Sierra) eller senare	10.15.6 (Catalina) eller senare

* På macOS väljer du [System Preferences] > [Sound] > [Output] > [SoundPusher Audio] för utmatning av ljud.

Minne

4 GB eller högre

Processor

Processor	Minimikrav	Rekommenderade specifikationer
Intel	Core i 1:a (Nehalem) Core i 2:a (Sandy Bridge) Core i 3:e (Sandy Bridge) Core i 4:e (Haswell) Core i 5:e (Broadwell) Core i 6:e (Sky Lake) Core i 7:e (Kaby Lake)	Core i 8:e (Coffee Lake) Core i 9:e (Coffee Lake) Core i 10:e (Comet Lake / Ice Lake) Core i 11:e (Tiger Lake)
AMD	A-serien	Ryzen 1:a Ryzen 2:a (Pinnacle, Colfax) Ryzen 2:a (Picasso) Ryzen 3:e (Matisse, Castle Peak) Ryzen 3:e (Renoir)
Upplösning för skärmdelning	Upp till 1366 x 768 16 fps / Ljud	Upp till 1920 x 1080 30 fps / Ljud

* Ett klick:Snabbdela-funktionerna kanske inte fungerar korrekt beroende på din Windows/macOS-version och datorns specifikationer.

PRODUKTFUNKTIONER

- Dela enkelt din datorskärm med knappar genom att ansluta Ett klick:Snabbdela-dongeln till din dator.
- Ett klick:Snabbdela-datorappen låter dig styra videoläget och volymen på din LG-enhet.
- Vilka styrfunktioner som stöds kan variera beroende på LG-enhetens typ. Detaljerade anvisningar finns i handboken till modellen.
- Om du ansluter fyra Ett klick:Snabbdela-donglar till var och en av de fyra datorerna och delar skärmarna med en LG-enhet kan du dela upp till fyra skärmar samtidigt.
  Det maximala antalet skärmdelningar kan vara begränsat beroende på typen av LG-enhet.

FÖRBEREDELSER

Produktskötsel

- Var försiktig så att produkten inte blir våt. Om produkten blir våt finns det risk för kortslutning.
- Torka försiktigt med en torr trasa för att avlägsna damm.
- Använd inte flyktiga ämnen som thinner, alkohol eller bensen vid rengöring. Det kan skada produktens yta eller försämra produktens funktionalitet.
- Ta inte själv isär produkten. Försök inte heller att reparera eller modifiera den på egen hand. Det kan orsaka en olycka, t.ex. brand eller elektrisk stöt.
- Dra inte i produktens USB-kabel.


Installationsguide

- Se till att du har tillräckligt med utrymme för anslutning innan du installerar produkten.
- Installera inte produkten på en dammig eller fuktig plats.
- Installera inte produkten i direkt solljus eller på en varm plats.
- Föremål som innehåller magneter, såsom högtalare, kan påverka produktens funktion.
- Var noga med att installera produkten i en miljö med normal temperatur och luftfuktighet. Den rekommenderade temperaturen för installation är 0 °C till 40 °C.
- Om det finns någon produkt i närheten som avger starka elektromagnetiska vågor kan det påverka produktens funktion.





OBS!

- Ett klick:Snabbdela-modellen är en USB-adapter som är kompatibel med vissa LG-enheter (eller produkter). För mer information, se de separat sålda produkterna i användarhandboken till den LG-enhet (eller produkt) du har köpt.
- Vissa modeller stöds inte i vissa länder.
- Vilka modeller som stöds kan ändras utan föregående meddelande.

Delar och Knappar

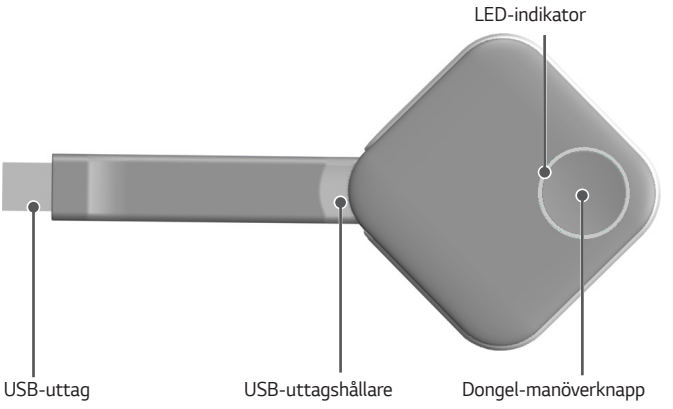

Statusinformation för LED-indikator

Status	LED-indikator		
Standby		Gult ljus	
Delning pågår		Grönt ljus	
Ansluter		Grått ljus	
App stängd / fel		Rött ljus	


- En framtida uppdatering gör att LED-lampan blinkar gult för att indikera när dongeln ansluter till LG-enheten.

HUR DU ANVÄNDER ETT KLICK:SNABBDELA-DONGELN


Så här kopplar du ihop LG-enheter och dongeln

- Anslut Ett klick:Snabbdela-dongeln till USB-porten på LG-enheten.
- Om LG-enheten visar [Pairing Successful] inom cirka 20 sekunder efter anslutningen och dongelns lysdiod lyser grönt är dongeln normalt inställd på LG-enhetens information.

1 Parkopplingen lyckades

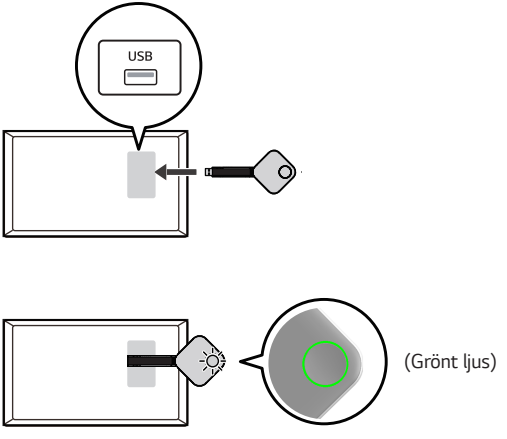


2 Parkopplingen misslyckades

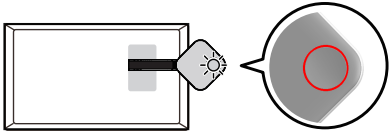


* Om LED-lampan på dongeln börjar lysa rött inom cirka 20 sekunder efter anslutningen, försök ansluta dongeln till LG-enhetens USB-port några gånger, och om lysdioden fortfarande lyser rött, kontakta butiken där du köpte den.

Installera drivrutinen och datorappen

- När du ansluter dongeln till din dator kommer den att identifieras som en lagringsenhet och visas som diskenhet LG OQS i Utforskaren.

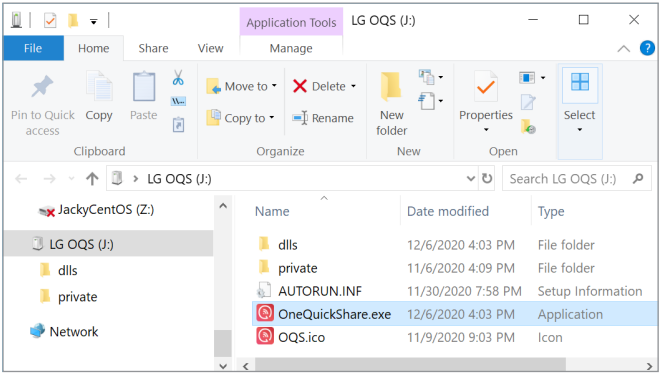


- När du kör filen OneQuickShare.exe i Utforskarfönstret visas ett installationsmeddelande.

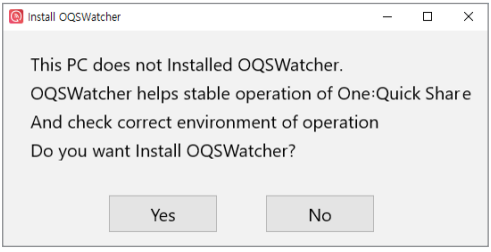


- Klicka på [Yes] för att automatiskt installera drivrutinerna och datorappen.
- Beroende på operativsystemets version och PC-specifikationerna kan installationstiden variera.
- Det kanske inte går att genomföra installationen om virus- och skyddsinställningarna är aktiverade i säkerhetsinställningarna som stöds av operativsystemet. Stäng tillfälligt av de relaterade inställningarna innan du installerar appen.
- Vissa antivirusprogram som finns installerade på datorn kan förhindra att appen kan installeras. Stäng tillfälligt av de relaterade inställningarna innan du installerar appen.
- macOS kan be användaren om tillstånd att ta en skärmdump. Tillstånd är nödvändigt för att datorappen ska fungera normalt.

Manuell installation


- I en PC-miljö med förstärkt säkerhet kanske dongeln inte installeras automatiskt trots att den ansluts till datorn. I så fall installerar du datorappen och drivrutinen enligt följande:
  - Anslut dongeln till din dator och vänta cirka 20 sekunder.
  - Högerklicka på "Den här datorn" i Utforskaren-fönstret, välj alternativet "Hantera" och kör "Enhetshanteraren".

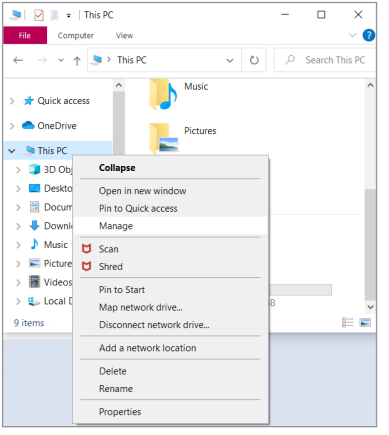


- Högerklicka på ”Fjärr-NDIS-kompatibel enhet (OQS RNDIS-drivrutin)” som är markerad som en avinstallerad enhet och välj ”Uppdatera drivrutin”.

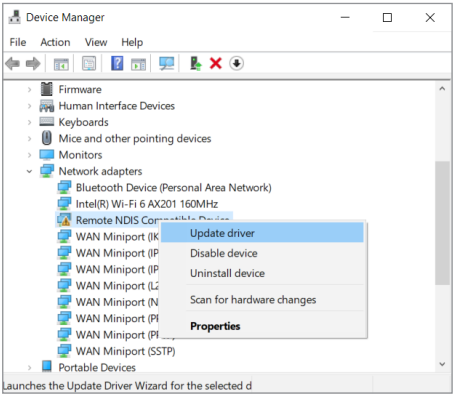


- Klicka på ”Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn”.

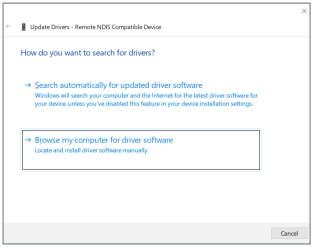


- Klicka på ”Låt mig välja från en lista över tillgängliga drivrutiner på min dator”.

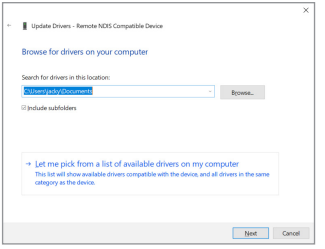


- Avmarkera "Visa kompatibel maskinvara" och välj "Microsoft" - "Remote NDIS based Internet Sharing Device" för att uppdatera.

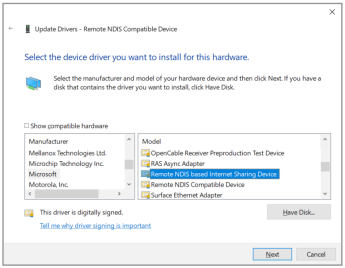


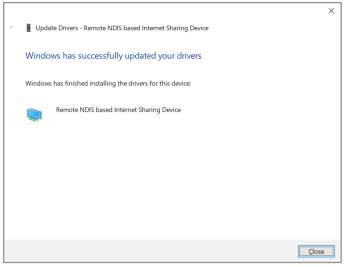


- NDIS-drivrutinen som installerats ovan visas som en adapter i menyn “Nätverk och Internet”.

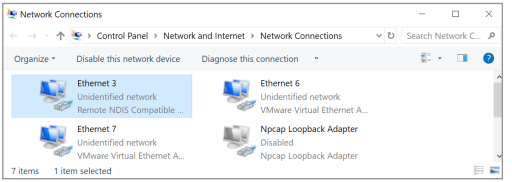


- Dubbelklicka på NDIS-adaptern för att visa Egenskaper-menyn.

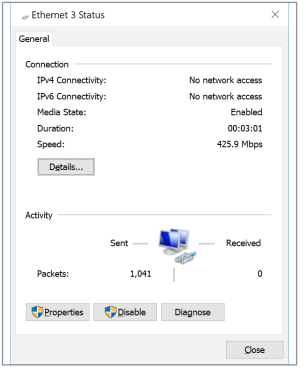


- Välj alternativet Internetprotokoll version 4 och ställ in IP-adressen till 192.168.88.1.

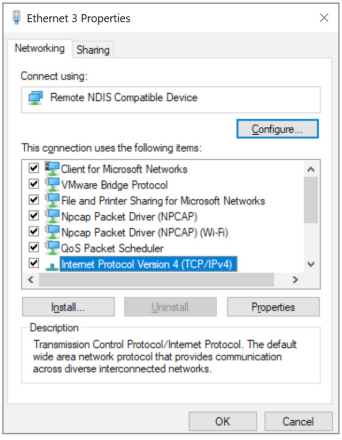

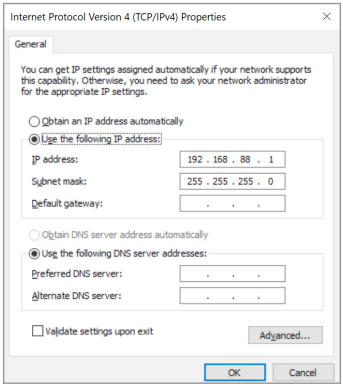

- Mer information om nätverksinställningar finns i avsnittet Hjälp i det aktuella operativsystemet.
- Ta bort dongeln från din dator och anslut den igen. Efter ett tag identifieras dongeln som en lagringsenhet i Utforskaren-fönstret.


- Om du kör filen OneQuickShare.exe i Utforskarfönstret installeras datorappen manuellt.

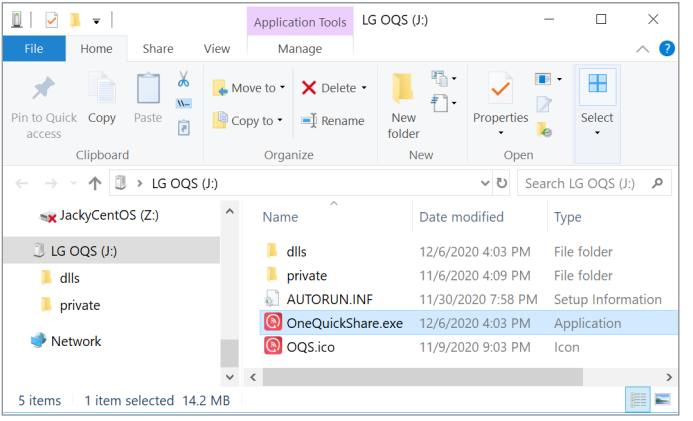

- Om appen redan är installerad på datorn är den redo att börja skärmdelning.


Dela skärmen

- Om du ansluter dongeln till datorn medan LG-enhetens [SoftAP]-inställningar har aktiverats kommer LED-lampan att lysa gult inom cirka 30 sekunder för att indikera standby-läge för skärmdelning. Tvångsavslutning av datorappen kommer att leda till att LED-lampan lyser rött, vilket indikerar att appen har stängts.
  SoftAP-inställningsmetoder kan variera beroende på typen av LG-enhet.
  Detaljerade anvisningar finns i handboken till modellen.
- Genom att trycka på knappen på dongeln (eller [Share]-knappen i datorappmenyn som körs automatiskt) börjar datorskärmen visas på LG-enhetens skärm, och dongelns LED-lampa lyser grönt för att ange delningsstatus. Om du tvångsavslutar datorappen i det här läget börjar LED-lampan lysa rött för att indikera att appen är stängd.

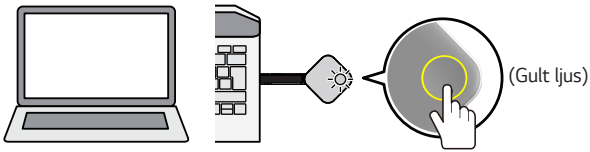


- När dongeln försöker ansluta till LG-enheten kommer dongelns LED-lampa att vara släckt (blinkar gult efteråt) för att indikera detta.
- Om datorappen har stängts eller om appen inte körs lyser LED-lampan rött, vilket indikerar ett problem.
- Om dongelns LED-lampa förblir släckt (blinkar gult efteråt), se till att inställningen [SoftAP] på LG-enheten är påslagen. Detaljerade anvisningar om LG-enhetens inställningar finns i handboken till modellen.

• Om du trycker på knappen på dongeln i två sekunder eller längre medan skärmen delas växlar LG-enheten till delningsläge med flera skärmar. Delningsläge för flera skärmar kanske inte stöds beroende på typen av LG-enhet.

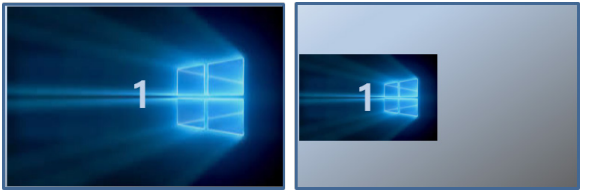

- I delningsläge för flera skärmar delar du två skärmar till LG-enheten genom att trycka på dongle-knappen på en icke-delad dator. Genom att trycka på dongle-knappen på en annan dator kan du dela skärmarna från upp till fyra datorer med LG-enheten beroende på typen av LG-enhet. Det maximala antalet skärmdelningar kan vara begränsat beroende på typen av LG-enhet.

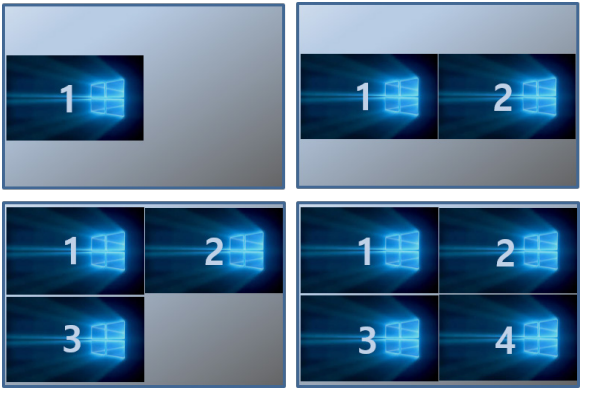


- Under delningsläget med flera skärmar, om du trycker på knappen på den delade dongeln i två sekunder eller längre, växlar LG-enheten till helskärmsläge och motsvarande dongels skärm delas.


• Om du trycker på knappen på dongeln (eller knappen [Stop Sharing] i datorappens meny) medan skärmen delas stängs skärmdelning av.

Använda datorappen


- När dongeln är ansluten till PC:n visas datorappens menyskärm automatiskt på datorskärmen.
- Detta är menyskärmen för datorappen med dongeln som normalt är ansluten till LG-enheten och datorappen.

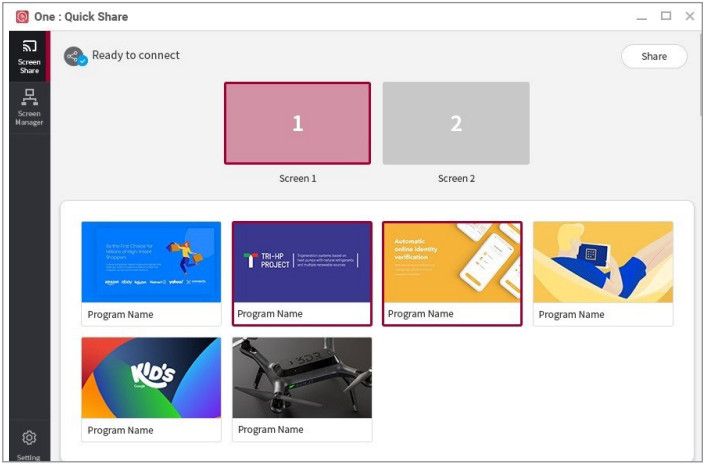


- Genom att trycka på [Share]-knappen i det övre högra hörnet av menyn visas datorskärmen på LG-enhetens skärm och appen försvinner i systemfältet.

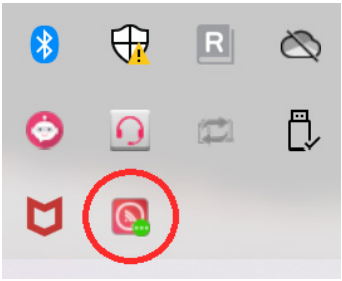


- Om anslutningen misslyckas visas meddelandet [Ready to Connect] som [Dongle is not connected to *]. Kontrollera i så fall att [SoftAP]-inställningen för LG-enheten är aktiverad. Om du fortfarande ser samma meddelande, försök ansluta dongeln igen. Detaljerade anvisningar om LG-enhetens inställningar finns i handboken till modellen.

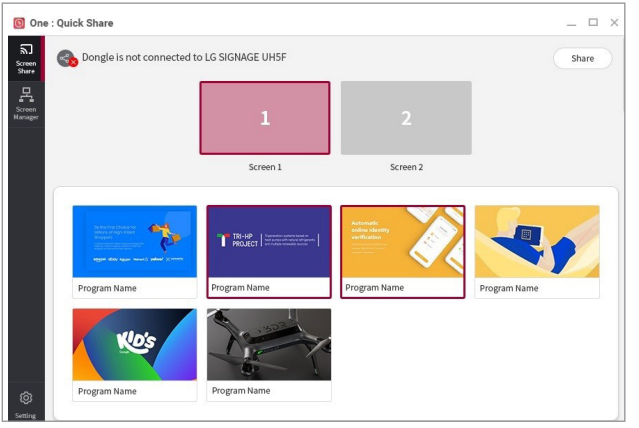


- Högerklicka på appikonen i systemfältet och välj alternativet [Show] för att visa datorappens meny på skärmen.

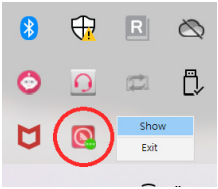

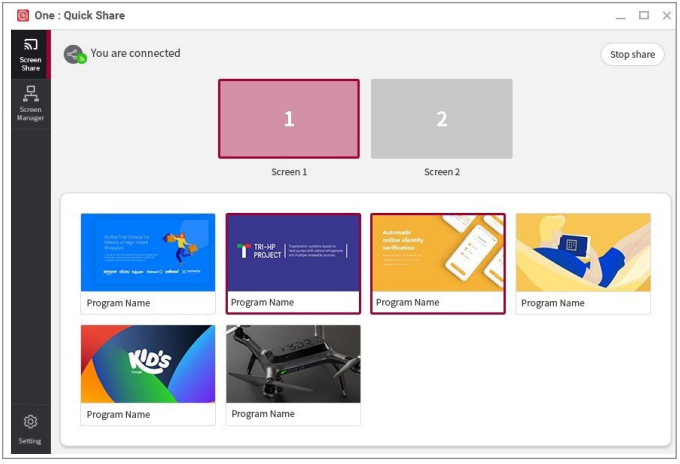


- När du är klar med att använda dongeln, välj och högerklicka på appikonen i statusfältet och välj [Exit] för att avsluta datorappen. Dongeln kan sedan säkert tas bort från datorn.

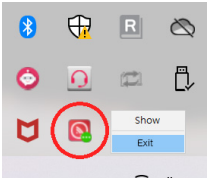

Skärmdelningsmeny i datorappen


- Ikoner och meddelanden i skärmdelningsmenyn anger aktuell anslutnings- och driftsstatus.
- Genom att trycka på [Share]-knappen i det övre högra hörnet delas datorskärmen med LG-enheten, och genom att trycka på [Stop Sharing]-knappen avbryts delningen.

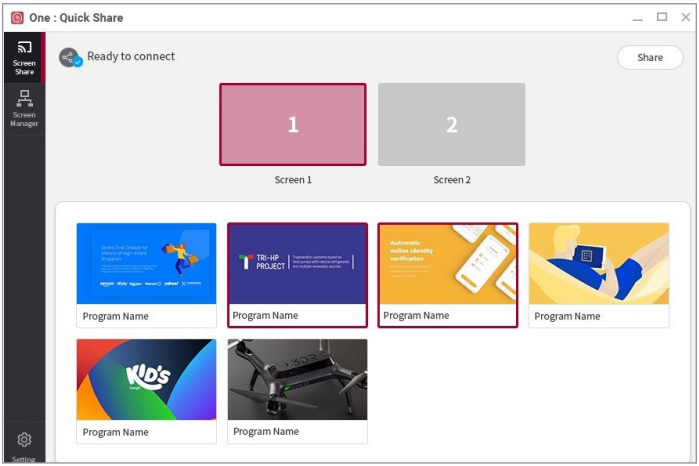


- I den övre rutan i menyn kan du välja skärmen på datorn som dongeln är ansluten till.
- Program som körs för närvarande visas längst ner i menyn och önskade program kan väljas.
- Om ett program som körs minimeras i aktivitetsfältet visas det inte i programlistan.
  - macOS stöder inte programdelning.
  - Beroende på OS-versionen kanske förhandsgranskningsskärmen för program som körs inte stöds.
- När du delar ett program genom att välja programmet och trycka på [Share]-knappen ändras programmet automatiskt till helskärmsstorlek och skärmen delas på LG-enhetens skärm.
- När du delar ett program kanske det inte finns någon indikation på LG-enhetens skärm beroende på typen av program.
  - Uppdatering till en nyare version med den utökade skärmen gör det möjligt för användaren att dela önskat program med hjälp av den utökade skärmen. Beroende på OS-versionen kanske den här funktionen inte stöds.
  - Om du ändrar datorupplösningen medan du är i läget [You are connected] kanske skärmdelning inte fungerar normalt.

Menyn [Screen Manager] i datorappen

- Detta är menyn [Screen Manager].

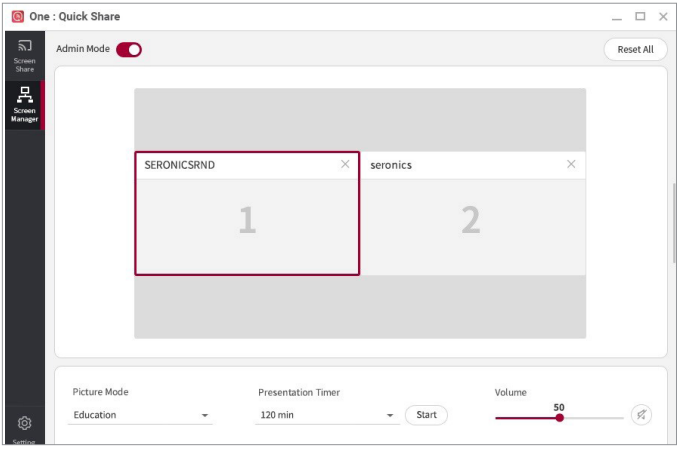


- [Admin Mode]
  - Om du är värd för mötet kan du ställa in att skärmen ska delas i [Admin Mode]. Du kan också göra inställningar för [Picture Mode], [Presentation Timer] och [Volume] samt [Agenda] och [Note] för LG-enheten i menyn [Meeting Guide Screen]. Vilka styrfunktioner som stöds kan variera beroende på LG-enhetens typ. Detaljerade anvisningar finns i handboken till modellen.
- [Reset All]
  - I [Admin Mode] ska du avsluta anslutningarna till alla datorer som delar skärm med LG-enheten och återställa inställningsdata i Admin Mode-menyn.
- Område för delade skärmar
  - Information om de datorskärmar som delas visas i två rader och två kolumner och kan ordnas genom att dra och släppa.
  - Om du klickar på knappen Avsluta (X) i det övre högra hörnet på en datorskärm som delas stängs skärmdelningsfunktionen av för den skärmen.
  - Om du klickar på knappen [Split screen] (den första ikonen längst upp) medan en skärm delas i helskärmsläge på LG-enheten startas ett flerskärmsläge där andra datorskärmar kan delas. Om du klickar på [Share]-knappen från en datorskärm som inte delas visas två skärmar, och genom att klicka på [Share]-knappen från en annan dator kan upp till fyra datorskärmar delas. Det maximala antalet skärmdelningar kan vara begränsat beroende på typen av LG-enhet.
  - Om flera skärmar delas på LG-enheten, klicka på [Maximize]-knappen (den första ikonen längst upp på datorskärmen) för att visa skärmen i helskärmsläge på LG-enheten.

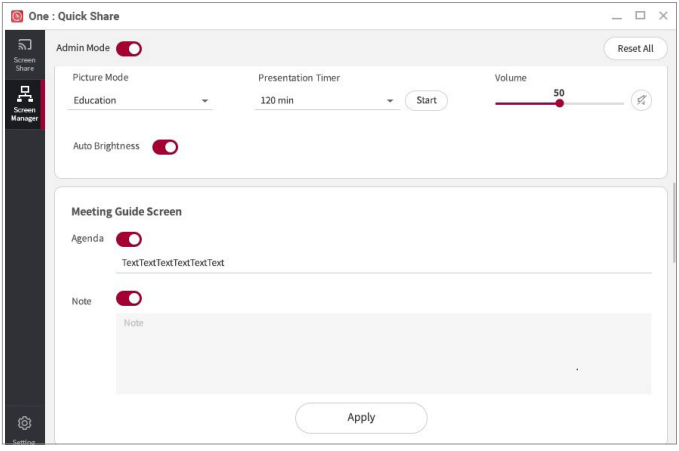
One : Quick Share
Screen Share
Screen Manager
Admin Mode
Reset All
Picture Mode
Education
Presentation Timer
120 min
Start
Volume
50
Auto Brightness
Meeting Guide Screen
Agenda
TextTextTextTextTextText
Note
Note
Apply

- [Picture Mode]
  - Bildläget för LG-enhetens skärm kan ställas in.
- [Auto Brightness]
  - Du kan ställa in nivån för den automatiska ljusstyrkan på LG-enhetens skärm.
- [Presentation Timer]
  - Presentationstiden för presentatören kan ställas in.
- [Volume]
  - Du kan justera högtalarvolymen på din LG-enhet.
  - Klicka på högtalarikonen för att stänga av högtalaren.
- [Meeting Guide Screen]
  - [Agenda] och [Note] kan ställas in så att konferensinformationen visas på LG-enhetens skärm innan mötet börjar.

Inställningsmeny för datorappen

- Det här är inställningsmenyn för datorappen.

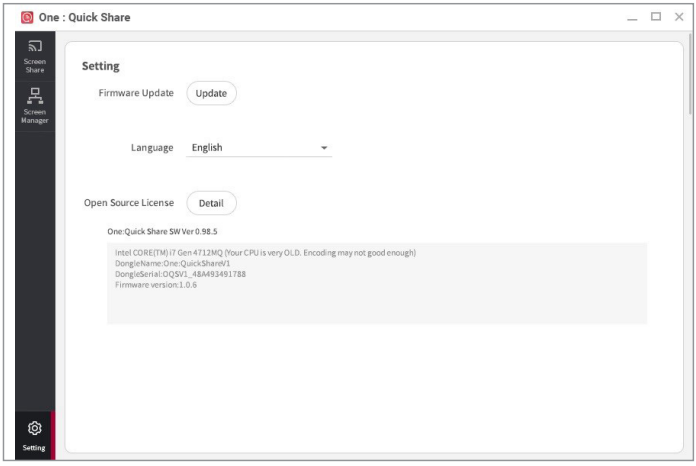

- [Firmware Update]
  - Dongeln och datorappen kan uppdateras.
  - Hämta det senaste fasta programmet (firmware) till SC-00DA från *https://www.lg.com/global/business/commercial-display/business-resources/software-download*.
  - Det nedladdade fasta programmet (firmware) kan installeras genom att klicka på [Update]-knappen i datorappen.
  - Koppla aldrig bort dongeln från datorn under en uppdatering.

- [Language]
  - Ditt önskade språk kan väljas.
- [Open Source License]
  - Information om överensstämmelse med olika stycken öppen källkod som har använts för produktutveckling visas.
- Datorapp-version
  - Information om datorappversion kan kontrolleras.

FELSÖKNING

När datorskärmen som är ansluten till dongeln inte kan delas

- Kontrollera om dongeln har satts in korrekt i datorns USB-port.
- Kontrollera om [SoftAP]-inställningarna har valts till PÅ i LG-enhetens [Network]-meny. För mer information om inställningar för LG-enheten, se användarhandboken för den aktuella modellen.
- Om det finns andra trådlösa enheter runt omkring LG-enheten kan de störa kommunikationen.
- Dongelns skärmdelningsfunktion fungerar inte när en dators skärmsläckare eller utloggningsfunktioner är aktiverade. Inaktivera dessa funktioner om du förväntar dig att du kommer att skärmdela under en längre tid.

Videon är fördröjd eller ljudet stoppas tillfälligt

- Bild- och ljudutmatningen kanske inte fungerar korrekt på en dator vars specifikationer är för låga eller vars OS-version är för gammal. Se avsnittet om systemkrav.
- Om det finns en annan trådlös enhet i närheten av produkten kan den störa kommunikationen och orsaka problem i bild- och ljudutmatningen.
- Placera LG-enheten och datorn du delar skärmen från nära varandra och försök igen.
- Om det finns andra trådlösa enheter runt omkring LG-enheten kan de störa kommunikationen.

Ingen video matas ut

- Kontrollera om ett grafikkort har installerats på den dator som dongeln är ansluten till. (Bildutmatning kanske inte fungerar korrekt för stationära datorer om ytterligare ett grafikkort också har installerats.)

Inget ljud matas ut

- Kontrollera om ljudkortet är korrekt inställt på den dator som dongeln är ansluten till. (Om din dator är en stationär dator måste högtalaren vara ansluten till datorn för att ljudkortet ska fungera ordentligt.)

Felbeskrivning

- Det går inte att upptäcka USB-dongeln
  - Kontrollera om dongeln är ordentligt ansluten till datorn.
  - Om samma meddelande fortfarande visas efter att du har anslutit dongeln till datorn igen, kontakta butiken där du köpte den.
- Anslutningsfel har inträffat med <namnet på LG-enheten>
  - Kontrollera om [SoftAP]-inställningarna har valts till PÅ i LG-enhetens [Network]-meny. För mer information om inställningar för LG-enheten, se användarhandboken för den aktuella modellen.
  - Om det finns andra trådlösa enheter nära LG-enheten kan de störa kommunikationen.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra kvaliteten.

Modell	SC-00DA	
Mått (Bredd x Höjd x Djup)	63,8 mm x 63,8 mm x 13,5 mm (USB-kabel 85,5 mm)	
Vikt	46 g	
Strömförsörjning	5 V DC (500 mA)	
Energiförbrukning	Högst: 2,5 W Generellt: 2 W	
Gränssnitt	USB 2,0	
Säkerhet	WPA2	
Omgivningsförhållanden	Driftstemperatur	0 °C till 40 °C
	Förvaringstemperatur	-20 °C till 60 °C
	Luftfuktighet vid förvaring	0 % till 90 %

- Denna produkt är avsedd att anslutas till en USB-portkälla som uppfyller kraven på begränsad strömkälla BILAGA Q i IEC/EN 62368-1.



Modell och Serienummer för produkten finns på baksidan och på ena sidan av produkten. Anteckna dem nedan ifall du skulle behöva service i framtiden.

MODELL

SERIENR.

Tillfälligt brus är normalt när enhetens ström sätts på och stängs av.