

A2	I2		I1		I0		9		8		7		6		5		4		3		2		1	A2
		This drawing is the property of LG E, and it is protected by the concerned laws and regulation.																						
		CTQ Table																						
	No.	CTQ Item	Unit	Value & Tolerance			Z-Value																	
				Target	LSL	USL	Zst	Zlt																
H	1																							
	2																							
	3																							
	4																							

LG(66) 설계 042A3 (95.02.01) REV_1

68763789MFL

RELEASING THIS DRAWING
WITHOUT PERMISSION LG
Electronics SHOULD BE
ACCUSED ACCORDING TO THE
LAWS AND COMPANY RULES.

이 도면은 LG전자의 자산으로 불법
유출시 관계법과 회사규정에 의해 처벌됨.

<FRONT>

<BACK>

210

148

148

수정처 : MD4/하다

양산처 : 서브원(한성칸라)

작업 주기

1. 재질 : 작업표에 준함.

2. 인쇄방법 : 작업표에 준함.

3. 인쇄 내용, 문자의 크기, 선의 굵기 및 형상 등은 주어진 도면에 준한다.

4. 외곽 치수는 절단 후 치수임.

5. 품번 추가 시, 도면의 해당 품번란에 한도 승인 Sample은 반드시 부착 할 것.

6. LG전자 제품 유해물질 관리기준(LG(10)-A-9023) 및 협력사 유해물질 가이드 기준 Level A-I 및 A-II 유해물질 사용은 금지함.

WORK SPECIFICATIONS

1. Material should be refer to work table.

2. Printing method should be refer to work table.

3. Printing contents, the size of text and font follow the LG Drawing.

4. There is the external dimension after cutting size.

5. The size, form or appearance of the suction plate should be in accordance with the criterion-sample.

6. This part should comply with the criteria of Level A-I, A-II restricted hazardous substances which refers to LGE standard LG(10)-A-9023 and the hazardous substance management manual for the suppliers.

△

△

△

△

△

△

△

REV. NO.
기호

REVISION DESCRIPTION
변경 사항

REF. NO.
시방 번호

DATE
년/월/일

PREPARED
시방자

APPROVED
승인자

PDF

ILLUSTRATOR

DR COMPLETED
도면 DR 완료

완료일 :

TRIG.UNITmmSCALE

DESIGNEDREVIEWEDCHECKEDAPPROVED

전 대 원25.10.15권 계 현25.10.15이 갑 선25.10.15

LG 전자 (주)LG Electronics Inc.

N

S

RELATED DWG.

DWG. No.

T
I
T
L
E

Manual, Owners

상업용 27인치 건조기 모도코향

1/1

MFL67863789



OWNER'S MANUAL

COMMERCIAL DRYER



Before beginning installation, read these instructions carefully. This will simplify installation and ensure that the product is installed correctly and safely. Leave these instructions near the product after installation for future reference.

EN ENGLISH **AR عربي**

RV1329C1T
RV1329C4T
RV1329C7T



MFL67863789
Rev.00_100225

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. All Rights Reserved.

CONTENTS

3 PRODUCT FEATURES

4 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

15 INTRODUCING YOUR DRYER

- 15 Specification
- 16 Accessories
- 16 Control panel features

18 OPERATION YOUR DRYER

19 PROGRAMMING MODE

- 20 Structure of Programming mode – Card/Coin type
- 21 Structure of Programming mode – OPL type

22 Programing Mode – Setup Mode

- 22 1. Regular Price Setup
- 23 2. Special Price Setup
- 24 3. Top Off Price Setup
- 25 4. Features of the Machine (1st Set)
- 26 4-1. Special Price Day Setup
- 27 4-2. Sense Dry Setup
- 28 4-3. Top Off Setup
- 29 4-4. Pause Function Setup
- 30 5. Special Price Day Setup
- 31 6. Special Price Beginning Time Setup
- 32 7. Special Price Ending Time Setup
- 33 8. Dry Time Setup
- 34 9. Special Day Dry Time Setup
- 35 10. Top Off Time Setup
- 36 11. Coin 1 Value Setup
- 37 12. Penny Increment Pricing Offset Setup
- 38 13. Beep Volume Setup
- 39 14. Standby Return Time Setup

- 40 15. Type
- 41 15-1. Product Type Setup
- 42 15-2. Currency Type Setup
- 43 15-3. Vend Type Setup
- 44 15-4. Card Reader Type Setup
- 45 15-5. Coin Drop Type Setup

46 Programing Mode – Test Mode

- 46 1. Test
- 47 2. Diagnostic Test
- 48 3. Factory Reset
- 49 4. Time Setup
- 50 5. Courtesy Cycle
- 50 6. Kill Cycle
- 51 7. Duct Check
- 52 8. Password Setup

53 Programing Mode – Collect Mode

- 54 Collect Mode Data List

56 SMART FUNCTIONS

57 MAINTENANCE

58 STACK MACHINE INSTALLATION INSTRUCTIONS

60 ERROR MODE

60 POWER FAIL RECOVERY

60 DEFAULT DRYER SETTINGS

61 INSTALLATION GUIDE FOR HARMONICS AND FLICKER

62 WIRING DIAGRAM

PRODUCT FEATURES

ARTISTIC DESIGN

Modern front panel look and big clear glass door make your dryer look stylish

EASY OF USE

An entire selection of user-friendly functions makes operating the dryer easy.

COMMERCIAL LAUNDRY APPS

- Laundry Lounge Installer : This app allows installers to register products on the server. It is only available to authorized users.
 - ※ Download **Laundry Lounge Installer** at shared link from Official LG B2B channel.
- Laundry Lounge : This app allows users to do real-time monitoring of registered stores and products.
 - ※ Search for **Laundry Lounge** in the Google Play Store or Apple App Store.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

Your Safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance.

Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word DANGER, WARNING, or CAUTION.

These words mean:

DANGER

You will be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

CAUTION

You may be slightly injured or cause damage to the product if you do not follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

Technical Safety

⚠ WARNING

Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

⚠ WARNING

The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.

- Read all instructions before using the dryer.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised not to play with the appliance.
- Do not allow children to play on or in the dryer. Close supervision of children is necessary when the dryer is used near children.

- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
- The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard.
- The lint trap must be cleaned frequently.
- Lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer.
- This appliance is intended to be used in areas for communal use or in launderettes only and not in household applications.
- Ventilation openings must not be obstructed by a carpet.
- If the appliance is not fitted with a supply cord and a plug, means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- The fixed wiring insulation must be protected by insulating sleeving having an appropriate temperature rating.
- New hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.
- Do not install the product in a laundry factory environment.
- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.

Exhaust/Ducting:

- Gas dryers **MUST** be exhausted to the outside. Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- The dryer exhaust system must be exhausted to the outside of the dwelling. If the dryer is not exhausted outdoors, some fine lint and large amounts of moisture will be expelled into the laundry area. An accumulation of lint in any area of the home can create a health and fire hazard.
- Use only rigid metal or flexible metal 4-inch (10.2 cm) diameter ductwork inside the dryer cabinet or for exhausting to the outside. Use of plastic or other combustible ductwork can cause a fire. Punctured ductwork can cause a fire if it collapses or becomes otherwise restricted in use or during installation.
- Ductwork is not provided with the dryer, and you should obtain the necessary ductwork locally. The end cap should have hinged dampers to prevent backdraft when the dryer is not in use. Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- Exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.
- The exhaust duct must be 4 inches (10.2 cm) in diameter with no obstructions. The exhaust duct should be kept as short as possible. Make sure to clean any old ducts before installing your new dryer. Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **DO NOT** use sheet metal screws or other fasteners which extend into the duct that could catch lint and reduce the efficiency of the exhaust system. Secure all joints with duct tape. For complete details, follow the Installation Instructions. Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- In the appliance enclosure or in the built-in structure, keep ventilation opening clear of obstruction.
- Adequate ventilation must be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires. Do not dry unwashed items in the tumble dryer.

Maximum Capacity

- Electric Dryer Max capacity is 10kg.
- Gas Dryer Max capacity is 10.2kg

Grounding instructions

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance must be equipped with a cord having an equipmentgrounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. Do not use an adapter or extension cord. Do not remove ground prong. If you don't have the proper outlet, consult an electrician. Do not modify the plug provided with the appliance. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

This appliance must be connected to a grounded metal, permanent wiring system or an equipmentgrounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipmentgrounding terminal or lead on the appliance. Electric shock can result if the dryer is not properly grounded. The appliance may only be installed in a room if the room meets the appropriate ventilation requirements specified in the national installation regulations. Minimum required spacing of 2.54cm to adjacent appliances, walls and furniture.

Installation

⚠ WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.

- Properly ground dryer to conform with all governing codes and ordinances. Follow details in the installation instructions. Electric shock can result if the dryer is not properly grounded.
- Before use, the dryer must be properly installed as described in this manual.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.
- Do not repair or replace any part of the dryer or attempt any servicing unless specifically recommended in this Owner's Manual or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Do not tamper with controls.
- Do not install or store the dryer where it will be exposed to the weather.
- Adequate ventilation must be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.
- Install and store the dryer where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to the weather.
- To reduce the risk of electric shock, do not install the dryer in humid spaces. Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- Connect to a properly rated, protected, and sized power circuit to avoid electrical overload. Improper power circuit can melt, creating electric shock and/or fire hazard.
- Remove all packing items and dispose of all shipping materials properly. Failure to do so can result in death, explosion, fire, or burns.
- Place dryer at least 18 in. above the floor for a garage installation. Failure to do so can result in death, explosion, fire, or burns.

- Keep all packaging from children. Packaging material can be dangerous for children. There is a risk of suffocation.
- Keep the area underneath and around your appliances free of combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc. Failure to do so can result in fire.
- Remove all protective vinyl film from the product. Failure to do so can cause product damage, smoke or fire.
- Means for disconnection with contact separation at least 3mm is that the means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring according to the wiring rules.
- Do not, under any circumstances, cut or remove the ground prong from the power cord. To prevent injury to persons or damage to the dryer, the electrical power cord must be plugged into a properly grounded outlet.
- For personal safety, this dryer must be properly grounded. Failure to do so can result in electric shock or injury.
- The dryer should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate. This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.
- Never unplug your dryer by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet. The power cord can be damaged, resulting in a risk of fire and electric shock.
- Repair or replace immediately all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end. The power cord can melt, creating electric shock and/or fire hazard.
- When installing or moving the dryer, be careful not to pinch, crush, or damage the power cord. This will prevent injury and prevent damage to the dryer from fire and electric shock.
- To reduce the risk of injury to persons, adhere to all industry recommended safety procedures including the use of long sleeved gloves and safety glasses. Failure to follow all of the safety warnings in this manual could result in property damage, injury to persons or death.

Operation

- Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this appliance or any other appliances.
- Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not reach into the dryer if the drum or any other part is moving.
- Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
- Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
- Always check the inside of the dryer for foreign objects.
- Clean lint screen before or after each load.
- The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that the items will not be damaged.
- Never operate the dryer without lint filter in place. Never operate the dryer with a wet lint filter.
- Do not place candles, smoking materials, or other flammables on top of the product. Dripping wax, smoke, or fire can result.
- The final part of the tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that the items will not be damaged.

Maintenance

- Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust, and dirt.
- The interior of the dryer and exhaust vent should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- All repairs and servicing must be performed by an authorized servicer unless specifically recommended in this Owner's Manual. Use only authorized factory parts. Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.

Disposal

- Before the dryer is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.

CAUTION

These instructions are only valid if the following country code is on the appliance. If this code is not present on the appliance, it is necessary to refer to the technical instructions which will provide the necessary information concerning the modification of the appliance to the condition of use for the country. Before installation, check that the local distribution conditions, nature of gas and pressure, and the adjustment of the appliance are compatible.

- the method of connection and the installation regulations in the country where the appliance is to be installed (if such regulations exist); also the ventilation dimensions shall be given for the purposes of installation in those countries where there are no appropriate regulations.

■ WHAT IS NOT COVERED.

Service trips to your home to instruct you on the product.

If the product is connected to any voltage other than that shown on the rating plate.

If the fault is caused by accidents, neglects, misuses or Acts of God.

If the fault is caused by reasons except for normal domestic use or use in accordance with the owner's manual.

If the fault is caused by pests, for example, rats or cockroaches etc..

Noise or vibration that is considered normal, for example, water drain sound, spin sound or warning beeps.

Correcting the installation for example, leveling the product, adjustment of drain.

Normal maintenance recommended by the owner's manual.

Removal of foreign objects/substances from the machine including the pump and inlet hose filter, for example, grit, nails, bra wires and buttons etc..

Replace fuses in or correct wiring or correct house plumbing.

Correction of unauthorized repairs.


Incidental or consequential damage to personal property caused by possible defects with this appliance.

If the product is installed outside the normal service area, any cost of transportation involved in the repair of the products, or the replacement of a defective part, shall be borne by the owner.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INTRODUCING YOUR DRYER

Specification

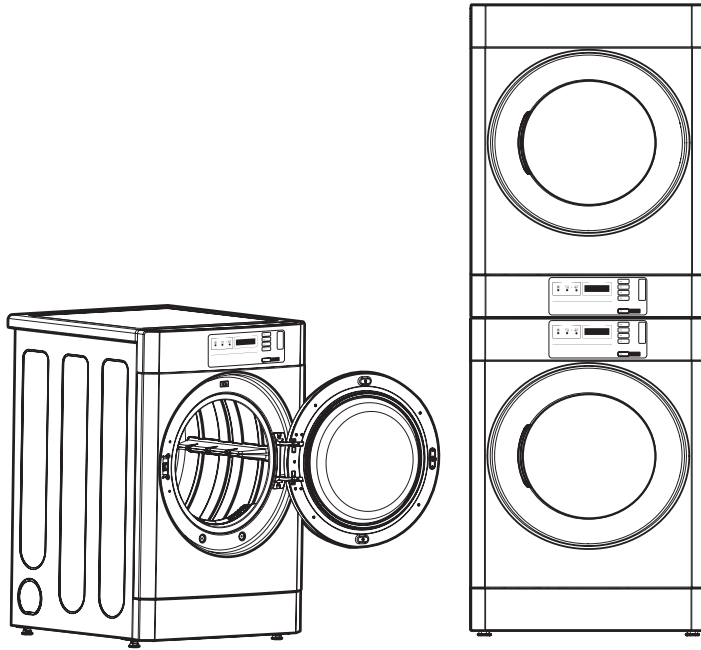

- Type : Electric and Gas Dryer
- Rating : Please refer to the rating label regarding detailed information.
- Single dryer size : 686 mm(W) x 764 mm(D) x 983 mm(H)
- Stack dryer size : 686 mm(W) x 764 mm(D) x 1954 mm(H)
- Electric Dryer Max Capacity : 10 kg
- Weight : 59.4 kg
- A-weighted emission sound pressure level : < 70dB(A)
- Specifications are subject to change by manufacturer.

! NOTE

Specifications subject to change by manufacturer.

Accessories




OPL sheet
(only for OPL type)

Control panel features


■ OPL type

- Side by Side (RV1329C4T)
- Stack Upper (RV1329C7T)
- Stack Lower (RV1329C1T)

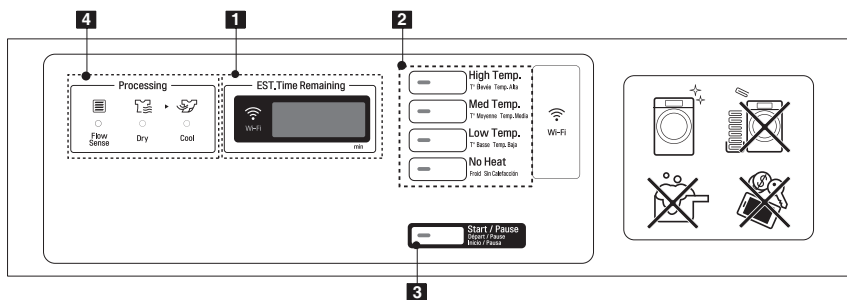

1. Display LED
2. Cycle button

3. Start/Pause button
4. Status LED

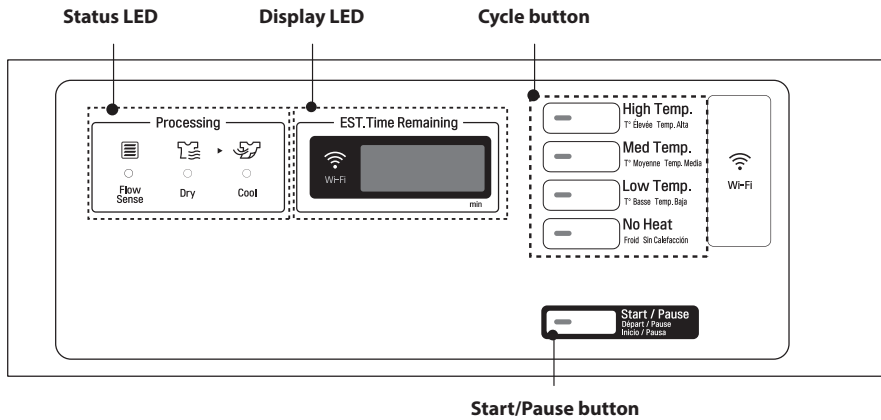

Display LED

The Display shows the vend price, remaining time, and programming options. Error codes are also displayed here.



Start/Pause button

The Start LED flashes when the full vend price has been satisfied then the cycle has been chosen or the machine is paused.

The Start LED flashes when a card is inserted to add time to the current cycle.

If you press the Start/Pause button while dryer is working, machine will be paused.

Cycle button

Press the cycle button to Select the desired cycle based on laundry types and conditions.

High Temp.

Use this cycle to get high heat for heavy fabrics, such as jeans corduroys or work clothes (High heat).

Med Temp.

Use for drying sturdy fabrics such as work casual clothes (Medium heat).

Low Temp.

Use for drying synthetic fabrics, washable knit fabrics and noiron finishes (Low heat).

No Heat

Use for items that require heat-free drying such as plastics or rubber.

Status LED

LED	Description
	LED flashes when the duct is blocked by lint. Check and clean the duct.
	LED flashes whenever the heating cycle is in operation.
	LED flashes whenever the cool down cycle is in operation.
	LED flashes when the Wi-Fi is connecting. LED stays lit when the Wi-Fi is connected.

OPERATING YOUR DRYER

1. Ready mode

All types of machines show 'PUSH'

! NOTE

- Price setting varies by country.
- Set your country from **EEPT** mode.
(Refer How to enter the **EEPE**)
- After EEPT, reset your country.
(Default country is England)

2. Select the cycle

Press the desired button and the display will show you the price of the cycle.(You cannot change the cycle while the machine is running.)

! NOTE

When the card balance is not enough, machine displays the balance for 5 seconds and then displays **ERR** message repetitively

- Insert a sufficient amount of change that is a more than the programmed vend price for a selected cycle.

3. Insert Coin/Card (Not for OPL type)

Insert a sufficient amount of change that is more than the programmed vend price for the selected cycle.

Insert a card that has a sufficient balance.

The card balance should be more than the programmed vend price for the selected cycle.

! NOTE

The last 2 minutes of the remaining time are always for the cool down portion.

4. Top off (To add more time)

- After a debit card is inserted, the operating time can be increased to 10 minutes / 0.10 when the Start button or the chosen course button has been pressed.
(The card should have enough balance to satisfy increasing time.)
- The operating time can be increased to 10 minutes / 0.10 (default) by adding more coins.

! NOTE

Owner can control the additional time(Top Off Time) and money setting (refer to Top off Price setting **EEPT**.)

When the COOL DOWN has been working, if time is added, it goes back to the Dry.
Time can be added up to 99 minutes.

5. Change cycle

You can not change the cycle while the machine is running.

6. Cycle finish

After the Cool Down of cycle, the machine stops and the display shows 'End' with beep sound.

PROGRAMMING MODE

You can check machine information or change setting on Program setup or Diagnostic test. There are two methods that you can enter programming mode.

How to enter Programming mode:

- **Coin type** – Turn on/off the toggle switch.

- **Card type** – Insert the service card.

- **All types** –

1) Press the 1st & 3rd button at the same time. **0000**

2) Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers.


Then, press the 4th button to move to the next digit. **0000**

3) Press the Start button to finish password input. **AL90**

※ Default Password : 3000

<Control Panel>

1st		High Temp. T° Elevée Temp. Alta
2nd		Med Temp. T° Moyenne Temp. Media
3rd		Low Temp. T° Basse Temp. Baja
4th		No Heat Froid Sin Calefacción
Start		Start / Pause Départ / Pause Inicio / Pausa

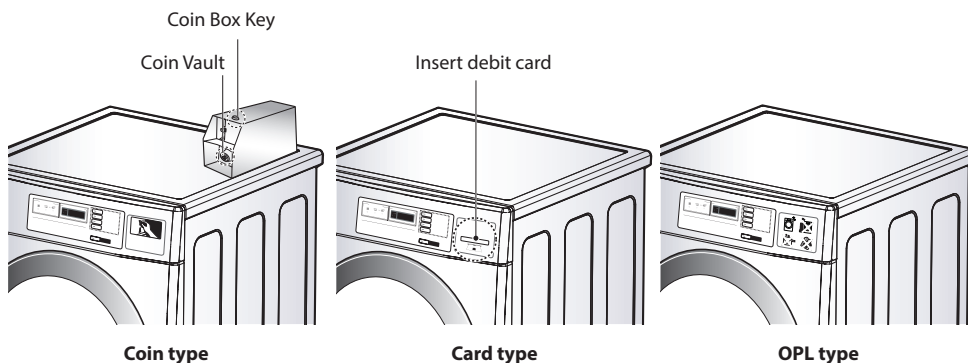

NOTE

- If you turn on the power without connecting the meter case for the first time, the machine will display **AL90**.
- When the machine comes from the factory, it is set in the coin type. You can change Card/Coin type by button. (For more information refer to SETUP mode's **FE84**.)
- The machine will display "PUSH" for OPL type
- Price setting varies by country.
- Set your country from **0000** mode. (Refer How to enter the **TYPE**)
- After EEPT, reset your country. (Default country is England)

■ **Algorithm Flow Chart** shows how to control programming mode.

55:00 is to set price value, time value and vend type etc.

EE54 consists of line test, reset, free cycle and kill cycle.

00:00 Is to collect the usage data.

■ Structure of Programming mode

Figure 1-1 illustrates the structure of the programming mode, showing the sequence of LED displays for setting and testing a password. The displays are organized into three main sections: SETUP, TEST, and CHECK.

SETUP Section:

79P7	SPdC
SPPr	EOPE
EOPr	COI
FEA1	P1Pa
SPPd	6EEP
SP6t	8888
SPEt	7EFr
7PdC	E4PE

TEST Section:

AL9C
U9C1
U9C2
U1FE
EEPE
E13E
COUr
HILL
DUCE
PASS

CHECK Section:

79P7	1E5U	AC64
79P1	AC5U	AC7E
79P2	1EFC	1EPd
79P3	ACFC	1EdD
79P4	EOPI	1EUC
1E7C	EOPI	1E71
1E71	EOPI	AC71
1E72	EOPI	1E7C
1E73	1E61	AC7C
1E74	1E62	1E7d
AC7C	1E63	AC7d
AC71	1E64	1E7d
AC72	AC61	AC7d
AC73	AC62	8888
AC74	AC63	

- Do not use **AL90**, **0902**, **0116**.
- It is only used in inspecting the machine.
- **P112** This function is for Card type only.

Structure of Programming mode – OPL type

■ Algorithm Flow Chart shows how to control programming mode.

■ Before program set, check the structure of programming mode.

SEUP is to set price value, time value and vend type etc.

EESE consists of line test, reset, free cycle and kill cycle.

EECE is to collect the usage data.

■ Structure of Programming mode

SEUP		EESE		EECE		
88:88	58:88	AL 90		29P2	1E5U	AC 04
58:88	60Pt	L901		29P1	AC5U	AC 7E
88:88	88:88	L902		29P2	1EFC	1E Pd
FEA1	88:88	L1FE		29P3	ACFC	1E 88
58:88	6EEP	EE Pt		29P4	60P1	1EUC
58:88	88:88	88:88		1E 7C	60P2	1E t1
58:88	88:88	88:88		1E 71	60P3	AC t1
88:88	64PE	88:88		1E 72	60P4	1E tC
		duCt		1E 73	1E 01	AC tC
		PA55		1E 74	1E 02	88 t8
				AC 7C	1E 03	AC 08
				AC 71	1E 04	1E t8
				AC 72	AC 01	AC t8
				AC 73	AC 02	88:88
				AC 74	AC 03	

! NOTE

- Do not use **AL 90**, **L902**, **00FE**.
- It is only used in inspecting the machine.

PROGRAMMING MODE - Setup Mode

Setup Mode : (display)

■ You can change dryer vend price, cycle time, and cycle parameters, etc.

How to enter Programming mode:

- Coin type – Turn on/off the toggle switch.
- Card type – Insert the service card.
- All types - Enter password.

1) Press the 1st & 3rd button at the same time.

2) Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers.

Then, press the 4th button to move to the next digit.

3) Press the Start button to finish password input.

※ Default Password : 3000

<Control Panel >

- 1st High Temp.
T° Elevée Temp. Alta
- 2nd Med Temp.
T° Moyenne Temp. Media
- 3rd Low Temp.
T° Basse Temp. Baja
- 4th No Heat
Froid Sin Calentación
- Start Start / Pause
Départ / Pause Inicio / Pausa

1. Regular Price Setup

This function sets the regular prices for all/each cycle.

Regular Price Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the price you want	Start button to select : ➡ 1st button to go back a step : ⬅ Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value 2nd button to move up : ↑ 3rd button to move down : ↓ ➡ ➡ ➡	
Press Start to set the price	The next cycle setting will be displayed.	

! NOTE

- Range : 0.00~10.00
- Increments : 0.10
- ALL is to select the default prices for all the cycles at once.
- Select individual price for COS1~4
- COS1 : High Temp

- COS2 : Med Temp
- COS3 : Low Temp
- COS4 : No Heat

※ Individual cycle prices are prioritized above 'ALL'.

• Set your country from (Refer to Currency Type Setup)

2. **SPPr** Special Price Setup

This function sets special prices for all/each cycle.

Special Price Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the price you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the price	The next cycle setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 0.00~10.00
- Increments : 0.10
- ALL is to select the default prices for all the cycles at once.
- Select individual price for COS1~4
- COS1 : High Temp
- COS2 : Med Temp
- COS3 : Low Temp
- COS4 : No Heat
- ※ Individual cycle prices are prioritized above 'ALL'.
- Set your country from (Refer to Currency Type Setup)

3. Top Off Price Setup

This function sets the Top Off Price.

Top Off Price Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the price you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value	      	
Press Start to set the price	The next menu will be displayed.	

! NOTE

- Range : 0.10~10.00
- Increments : 0.10
- Select individual price for COS1~4
- COS1 : High Temp
- COS2 : Med Temp
- COS3 : Low Temp
- COS4 : No Heat

4. Features of the Machine (1st Set)

This function sets up multiple features of each machine, under FEA1.

Features of the Machine (1st Set)		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Select the setting you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down	 ►  ►    	

! NOTE

-  : Special Price Day enable or disable
-  : Sensor Dry enable or disable
-  : Top Off enable or disable
-  : Pause function enable or disable

4-1. **SP DE** Special Price Day Setup

Special Price Day Setup can be used to set special prices.

Special Price Day Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press Start button		
Select the feature you want		
Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down		
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

4-2. **SE:DE** Sense Dry Setup

Sense Dry Setup can be used to enable/disable Sense Dry.

Sense Dry Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the features you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down		
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

4-3. **EEFF** Top Off Setup

Top Off Setup can be used to enable/disable drying time add-on function.

Top Off Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the features you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down		
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

4-4. **PAUS** Pause Function Setup

Pause Function Setup can be used to enable/disable the ability to pause the cycle when pressing the Start/Pause button.

Pause Function Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the features you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down		
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	

5. **SPPD** Special Price Day Setup

Special Price Day Setup can be used to select which days to apply special prices.

Special Price Day Setup		Display
Enter SVC Mode		AL 90
Press 1st button		88 58
Press 2nd button		58 00
Press Start button		88 88
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	58 88
Press Start button		85 88
Press Start button		88 58
Select the setting you want	58 00 ▶ 58 88 ▶ 85 00 ▶ 88 58 83 88 88 00 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88	
Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down		
Press Start to enable or disable	The next menu setting will be displayed.	88 88

NOTE

- Make sure to set up the Time feature before using this feature.

6. **SP6E** Special Price Beginning Time Setup

Special Price Beginning Time Setup can be used to set the start time of special prices.

Special Price Beginning Time Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the setting you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set time	The next menu setting will be displayed.	

! NOTE

- Make sure to set up the Time feature before using this feature.
- Range : 0~23 hr
- Increments : 1 hr

7. **SPEE** Special Price Ending Time Setup

Special Price Ending Time Setup can be used to set the end time for special prices.


Special Price Ending Time Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the setting you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the time	The next menu setting will be displayed.	

! NOTE

- Make sure to set up the Time feature before using this feature.
- Range : 1~24 hr
- Increments : 1 hr

8. Dry Time Setup

Dry Time Setup can be used to set the duration of drying.

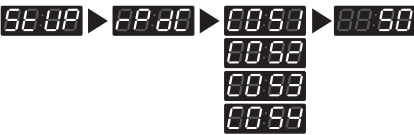Dry Time Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the time you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the time	The next cycle setting will be displayed.	

! NOTE

- Range : 5~99 min
- Increments : 1 min
- COS1 : High Temp
- COS2 : Med Temp
- COS3 : Low Temp
- COS4 : No Heat

9. **58:00** Special Day Dry Time Setup

Special Day Dry Time Setup can be used to set the duration of drying.


Special Day Dry Time Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the length of time you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the time	The next cycle setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 5~99 min
- Increments : 1 min
- COS1 : High Temp
- COS2 : Med Temp
- COS3 : Low Temp
- COS4 : No Heat

10. Top Off Time Setup

Top Off Time Setup can be used to set the add time for each cycle.

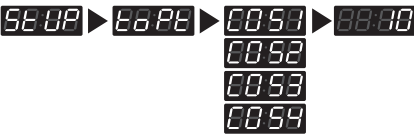Top Off Time Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the length of time you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the time	The next cycle setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 1~99 min
- Increments : 1 min
- COS1 : High Temp
- COS2 : Med Temp
- COS3 : Low Temp
- COS4 : No Heat

11. Coin 1 Value Setup

Coin 1 Value Setup can be used to set the value of each coin signal received.

Coin 1 Value Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the price you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the price	The next menu setting will be displayed.	

NOTE

- Range : 0.10~10.00
- Increment : 0.10

12. Penny Increment Pricing Offset Setup

Penny Increment Pricing Offset Setup can be used to set additional cent increase when card is used.

Penny Increment Pricing Offset Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the price you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the price	The next menu setting will be displayed.	

! NOTE

- Range : 0~4
- Penny increment pricing offset is available only when set to card type.
- It does not affect the coin type's price setting


13. **BEEP** Beep Volume Setup

Beep Volume Setup can be used to set the volume of the control and end-of-cycle sounds.

Beep Volume Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the setting you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the volume.	The next menu setting will be displayed.	

14. Standby Return Time Setup

Standby Return Time Setup can be used to set how long the input payment is held until the machine resets to standby mode.

Standby Return Time Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the length of time you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value	 ►  ► 	
Press Start to set the time	The next menu setting will be displayed.	

! NOTE

- 0 : Holds input payment permanently.
- 1~180 : Holds input payment for selected amount of time, then returns to standby mode.

15. **E4PE** Type

Type can be used to set the machine's various type settings.

Type		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Select the setting you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down		

! NOTE

- : Product type
- : Currency type
- : Vend type
- : Card reader type
- : Coin meter type

15-1. Product Type Setup

Product Type Setup can be used to set the machine's payment type (Pay or Free).

Product Type Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the type you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down	 ►  ►  ►   ► 	
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

- PAY : Coin/Card
- FrEE : On Premise Laundry

15-2. Currency Type Setup

Currency Type Setup can be used to set the country and its currency

Currency Type Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the type you want		
Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

Country (Loc1)	Range	Increments
England (0)	0~10.00	0.10
Australia (1)	0~10.00	1.00
USA (2)	0~9.95	0.05
China (3)	0~199	1
Korea (4)	0~9900	100
Japan (5)	0~9500	100
Canada (6)	0~9.95	0.05
Philippines (7)	0~995	5

15-3. Vend Type Setup

Vend Type Setup can be used to set the payment type (Coin/Card).


Vend Type Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the type you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down		
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

! NOTE

-  : Mobile Pay Only

15-4. Card Reader Type Setup

Card Reader Type Setup can be used to set the card reader company.


Card Reader Type Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the type you want Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

- 0 : Greenwald
- 1 : ESD

15-5. Coin Drop Type Setup

Coin Drop Type Setup can be used to set the coin pulse signal setting for coin drops.

Coin Drop Type Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 1st button		
Press 2nd button		
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Select the type you want		
Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up or Increase value 3rd button = Move down or Decrease value		
Press Start to set the type	Display returns to standby mode.	

NOTE

- Coin pulse
 0 : 50ms : ESD, Greenwald, Munzprufer
 1 : 100ms : Korea

- | | |
|---|--------------------------------|
| • AL 9C : Factory Use (Do not Use) | • 813E : Time Setting |
| • 8808 : Diagnostic Test 1 | • 8002 : Courtesy Cycle |
| • 89E2 : Factory Use (Do not Use) | • 8111 : Kill cycle |
| • 81FE : Factory Use (Do not Use) | • 800E : Duct check |
| • EE8E : Factory Reset | • 8855 : Password Setup |

2. Diagnostic Test

Diagnostic Test can be used to check functionality of various machine parts.

Press Start to move through the check points.

Number of times the Start button is pressed	Check point	Display
0	Enter SVC Mode	
-	Press 2nd button	
1	Check the version and code for machine. • Electric Coin type : P0:OE • Electric Card type : P0:CE • Electric OPL type : P0:PE • Gas Coin type : P0:Og • Gas Card type : P0:Cg • Gas OPL type : P0:Pg	Displays  , P0:XX, gU:XX, gd:XX and gF:XX alternately (Version)
2	PDA Check	
3	Motor runs	Measured moisture value (70~239)
4	• Electric type : Heater runs (Motor + Heater 1 (2700W)) • Gas Type : Motor runs	Current temperature (5~70) (Display shows the temperature inside the drum in Celsius)
5	• Electric type : Heater runs (Motor + Heater 1+Heater 2 (5400W)) • Gas Type : Gas valve runs (Motor +Valve)	Current temperature (5~70) (Display shows the temperature inside the drum in Celsius)
6	LED&Button Check Press the whole course buttons.	Displays  , P0:XX, gU:XX, gd:XX and gF:XX alternately (Version)
7	Test Ends	
8	Door switch (Motor&Heater Off, Buzzer beeps seven times)	dE (The door is open. Please close the door completely)
9	Test goes back at step 3. (Motor on & Heater Off)	Measured moisture value (70~239)

! NOTE

- Make sure the drum is empty when diagnostic test is being performed. Do not use .

3. Factory Reset

Factory Reset is used to reset the machine to default settings.

Factory Reset		Display
Enter SVC Mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button	Until display shows	
Press Start button		

! NOTE

- Default values for Card/Coin type dryer.
 - Drying time : 50 minutes
 - Top off time : 10 minutes
- Drying time in OPL machine can be changed from 1 to 100 minutes by pressing the cycle button.
- Price setting varies by country
- After Factory Reset, set your country from  (Refer to Currency Type Setup)

4. Time Setup

Time Setup can be used to set the current year, month, day, hour, and minute.

Time Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button	Display shows you 2000(Year) → 0101(Month/Date) → Sat(Day) → 0000(Time(24hr))	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the year you want (i.e. 2020)	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the month you want in the left two digits (i.e. June = 0601)	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the day you want in the right two digits (i.e. June 11th = 0611)	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows the hour you want (i.e. 2:00 PM = 1400)	
Press Start button		
Press 2nd button or 3rd button	Until displays shows the minute you want (i.e. 2:15 PM = 1415)	
Press Start button	Display shows you 2020 → 0611(Month/Date) → tHU(Day) → 1415(Time(24hr))	
Press 1st button	Until display returns to standby mode	

! NOTE

- Time is displayed in military time format.
- Time Setup must be set to use Special Day Price feature.
- When the machine is powered off, Time Setup is reset to default.

5. Courtesy Cycle

Courtesy Cycle is a free cycle given to customers for Pay Type machines.

Courtesy Cycle		Display
Enter SVC Mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button	Until display shows	
Press Start button	Machine is ready to use. User can choose desired course and press Start.	

6. Kill Cycle

Kill Cycle is used to end the currently operating cycle.

Cycle Kill		Display
Enter SVC Mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Press 2nd button	Until display shows	
Press Start button	Machine ends the cycle and goes back to standby mode. ! NOTE - Only works for machine that is currently operating. - Cycle can be ended with Cycle Kill Card for Card Type machines.	

! NOTE

- OPL type : Dryer will end the cycle by opening the door.

7. Duct Check

Duct Check is used to check when if duct is installed well.

Duct Check		Display
Enter SVC Mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button	Displays the number of duct blockages.	
Press Start button	The installation check starts. Wait for the examination to complete. If you stop the product in the middle, the check may not be successful.	
	End is displayed at normal end. The  flashes on the display when checking for abnormalities. Turn off the power and reconfirm the do installation.	 or 

8. **PASS** Password Setup

Password Setup can be used to change the password to enter Service mode.

Password Setup		Display
Enter SVC Mode		
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	
Press Start button		
Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Increase value 3rd button = Decrease value 4th button = Move to next digit	Input current password Default Password : 3000 1) Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers. 2) Press the 4th button to move to the next digit.	
Press Start button		
Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Increase value 3rd button = Decrease value 4th button = Move to next digit	Input new password (i.e. 1234) 1) Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers. 2) Press the 4th button to move to the next digit.	
Press Start button	New password is set	

Programming Mode – Collect Mode

Collect Information Data : **0000** (display)

The dryer collects the usage data so that the owner can check various information like number of various cycles used, how many times card or coins used, etc.

How to enter Programming mode:

- **Coin type** – Turn on/off the toggle switch.

- **Card type** – Insert the service card.

- **All types** –


1) Press the 1st & 3rd button at the same time. **0000**

2) Press the 2nd & 3rd buttons to toggle numbers.

Then, press the 4th button to move to the next digit. **0000**

3) Press the Start button to finish password input. **0000**

<Control Panel >

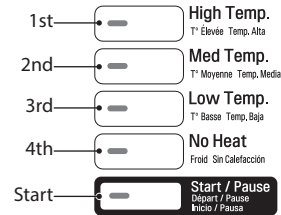

Collect Mode

Collect Mode		Display
Enter SVC Mode		AL 90
Press 1st button		00:00
Press 2nd button or 3rd button	Until display shows	00:00
Press Start button		00:00
Select the category you want		
Button functions : Start button = Select 1st button = Go back a step 2nd button = Move up 3rd button = Move down	Refer to the follow Collect Mode Data List	

Collect Mode Data List

No.	Abbreviation	Meaning	Description
1	rgPr	Regular Price (Default Price)	
2	rgP1	Regular COS1 Price	
3	rgP2	Regular COS2 Price	
4	rgP3	Regular COS3 Price	
5	rgP4	Regular COS4 Price	
6	ltrC	Interval Regular Cycles	(0 ~ 65535)
7	ltr1	Interval Regular COS1 Cycles	(0 ~ 65535)
8	ltr2	Interval Regular COS2 Cycles	(0 ~ 65535)
9	ltr3	Interval Regular COS3 Cycles	(0 ~ 65535)
10	ltr4	Interval Regular COS4 Cycles	(0 ~ 65535)
11	ACrC	Accumulated Regular Cycles	(0 ~ 65535)
12	ACr1	Accumulated Regular COS1 Cycles	(0 ~ 65535)
13	ACr2	Accumulated Regular COS2 Cycles	(0 ~ 65535)
14	ACr3	Accumulated Regular COS3 Cycles	(0 ~ 65535)
15	ACr4	Accumulated Regular COS4 Cycles	(0 ~ 65535)
16	ItSU	Interval 'Courtesy Cycle' Usage Count	(0 ~ 65535)
17	ACSU	Accumulated 'Courtesy Cycle' Usage Count	(0 ~ 65535)
18	ItFC	Interval 'Token' Cycle Count	(0 ~ 65535)
19	ACFC	Accumulated 'Token' Cycle Count	(0 ~ 65535)
20	toP1	COS1 Top Off Price	
21	toP2	COS2 Top Off Price	
22	toP3	COS3 Top Off Price	
23	toP4	COS4 Top Off Price	
24	lto1	Interval COS1 Top Off Cycle Count	(0 ~ 65535)
25	lto2	Interval COS2 Top Off Cycle Count	(0 ~ 65535)
26	lto3	Interval COS3 Top Off Cycle Count	(0 ~ 65535)
27	lto4	Interval COS4 Top Off Cycle Count	(0 ~ 65535)
28	ACo1	Accumulated COS1 Top Off Cycle Count	(0 ~ 65535)
29	ACo2	Accumulated COS2 Top Off Cycle Count	(0 ~ 65535)
30	ACo3	Accumulated COS3 Top Off Cycle Count	(0 ~ 65535)
31	ACo4	Accumulated COS4 Top Off Cycle Count	(0 ~ 65535)
32	ACrt	Accumulated Run Time (minutes)	(0 ~ 65535)
33	ItPd	Interval Power Downs	(0 ~ 255)
34	Itdd	Interval Unauthorized Service Door Openings	(0 ~ 255)
35	ItUC	Interval Unauthorized Coin Vault Openings	(0 ~ 255)
36	Ittl	Interval Total Income (Itld + Ittd)	(0 ~ 65535)
37	ACtl	Accumulated Total Income (ACld + ACtd)	(0 ~ 65535)
38	IttC	Interval Total Cycle Count	(0 ~ 65535)
39	ACtC	Accumulated Total Cycle Count	(0 ~ 65535)

40	ltd	Interval Money	(0 ~ 65535)
41	ACd	Accumulated Money	(0 ~ 65535)
42	lttd	Interval Top Off Money	(0 ~ 65535)
43	ACtd	Accumulated Top Off Money	(0 ~ 65535)
44	dELC	Sensor Dry Usage Count	(0 ~ 65535)

! NOTE

- Interval Cycles are reset to 0 after data is collected with Collect Card.
- Accumulated Cycles do not count Service or Trouble Cycles.
- Price settings vary by country.

SMART FUNCTIONS

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

MAINTENANCE

Regular cleaning

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Unplug the dryer before cleaning to avoid the risk of electric shock.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Never use harsh chemicals, abrasive cleaners or solvents to clean the dryer.** They will damage the finish.

Cleaning the Exterior

Proper care of your dryer can extend its life. The outside of the machine can be cleaned with warm water and a mild, nonabrasive household detergent. Immediately wipe off any spills with a soft, damp cloth.

⚠ NOTE

Do not use methylated spirits, solvents, or similar products. Never use steel wool or abrasive cleansers; they can damage the surface.

Cleaning the Interior

Wipe around the door opening and seal with a soft, damp cloth to prevent lint and dust buildup that could damage the door seal.

Clean the window with a soft cloth dampened with warm water and a mild, nonabrasive household detergent; then wipe dry.

The stainless steel drum can be cleaned with a conventional stainless steel cleaner, used according to the manufacturer's specifications.

Never use steel wool or abrasive cleansers; they can scratch or damage the surface.

Cleaning Around and Under the Dryer

Vacuum lint and dust from around the dryer and underneath it regularly. Vent ductwork should be checked for lint buildup and cleaned at least once per year. If any noticeable reduction in airflow or drying performance occurs, immediately check ductwork for obstructions and blockages.


Maintaining Ductwork

Vent ductwork should be checked for lint buildup and cleaned at least once per year. If any noticeable reduction in airflow or drying performance occurs, immediately check ductwork for obstructions and blockages. Contact a qualified technician or service provider.

- Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service personnel - Do not contact the following parts while the appliance is energized: Motor, Control board.


Cleaning the Lint Filter

Always clean the lint filter after every cycle.

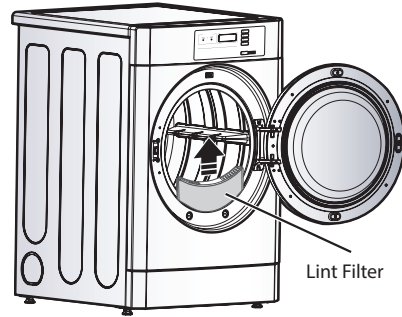


To clean, open the dryer door and pull the lint filter straight up. Then:


1. Roll any lint off the filter with your fingers, or

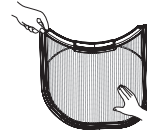

2. Vacuum the lint filter, or

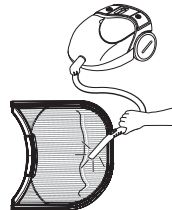

3. If the lint filter has become very dirty or clogged with fabric softener, wash the lint filter in warm, soapy water and allow to dry thoroughly before reinstalling.



⚠ NOTE

NEVER operate the dryer without the lint filter in place. NEVER operate the dryer with a wet lint filter. Recommended frequency of periodic servicing is once a year.

STACK MACHINE INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Suitable model for stacking

Stack type	Upper Dryer	Lower Dryer	Lower Washer
Model Name	RV1329C7T	RV1329C1T	FH069FD2MS

2. Stacking kit

- Stacking kit is provided in the upper dryer.



- Stacking kit includes the stacking bracket(1), security bracket(3), bolt(1), screw(9).

1) Stacking bracket



2) bolt

3) Screw

4) security bracket




- Sliding kit includes the slide bracket(2), sliding pad(4), screw(18).

1) Stacking bracket



2) Sliding pad

3) Screw

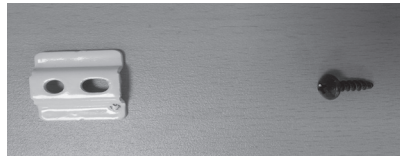

! NOTE

- The machine can be stacked only on the model designated as suitable by LGE.
- Do not stack the washer on the top.
- You can order the parts for stacking from Qualified dealer or Qualified SVS agent of LGE.

3. Stacking the machine



- Install two sliding brackets on the top plate of lower washer.
- Remove the legs from the leg brackets.
- Remove the four(4) leg brackets from the bottom of upper dryer.
- Assemble the four(4) slide pads on the base.




***Security bracket installation (Only coin model)**

- Install two security bracket on the panel frame and top plate in the lower washer.
- Install one security bracket on the lower panel frame in the upper dryer.



- Lift and stack the upper dryer on the lower washer.
- Set the rear of the upper dryer and the rear of the lower washer in the same position.
- Push the upper dryer matching the slide & stacking bracket to make upper and lower front parallel.

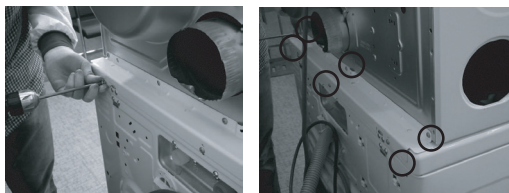

- Install the stacking bracket at the rear of the stacked dryer and washer.
- Assemble the six(6) screw to fix the lower machine and upper dryer.

! NOTE

Please refer to Service Manual for detail to explain how to stack and fix the machine

ERROR MODE

■ Meaning of Error Codes that LED displays during occurrence or problem.

Dryer error code

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
EE1	It is displayed when thermistor is opened or shorted	Thermistor should be replaced.
EE2	ELECTRIC TYPE It is displayed when thermistor temperature have increased about 5 degrees for 3 seconds GAS TYPE It is displayed when thermistor temperature have increased about 17 degrees for 10 seconds	Thermistor should be replaced.
CrE	Disconnection of card reader wire.	Check the card reader wire.

POWER FAIL RECOVERY

In case of power failure the machine stops running but the time display remains on, showing the time just before power failure.

Press the **START** button after the power is restored, then the machine will restart.

DEFAULT DRYER SETTINGS

Default Settings	Default
Cycle Time (Minutes)	50 Minutes
Cool Down Time Cycle	2 Minutes
High Temperature	154.4° F (68° C)
Medium Temperature	140° F (60° C)
Low Temperature	ELECTRIC TYPE 125.6° F (52° C) GAS TYPE 116.6° F (47° C)
Top Off Time (Minutes per coin)	10 Minutes
Coin #1 Value	0.10
Minutes/Minutes and seconds	Minutes
Fahrenheit/Celsius	Celsius
Error Mode	On

! NOTE

- Price setting varies by country.
- Set your country from **EEPT** mode. (Refer How to enter the **E4PE**)
- After EEPT, reset your country. (Default country is England)

INSTALLATION GUIDE FOR HARMONICS AND FLICKER

※ The below installation guide is limited applicable only for model

Model : RV1329C1T, RV1329C4T, RV1329C7T

Installation Guide for Harmonics (EN 61000-3-2 & EN 61000-3-12)


This equipment complies with IEC (EN) 61000-3-12 in harmonic currents emission limits corresponding $R_{sce}=33$.

Installation Guide for Flicker (EN 61000-3-3 & EN 61000-3-11)

This device is intended for the connection to a power supply system with a maximum permissible system impedance Z_{max} of 0.3787Ω at the interface point (power service box) of the user's supply. The user has to ensure that this device is connected only to a power supply system which fulfills the requirement above. If necessary, the user can ask the public power supply company for the system impedance at the interface point.

WIRING DIAGRAM

Electric Dryer

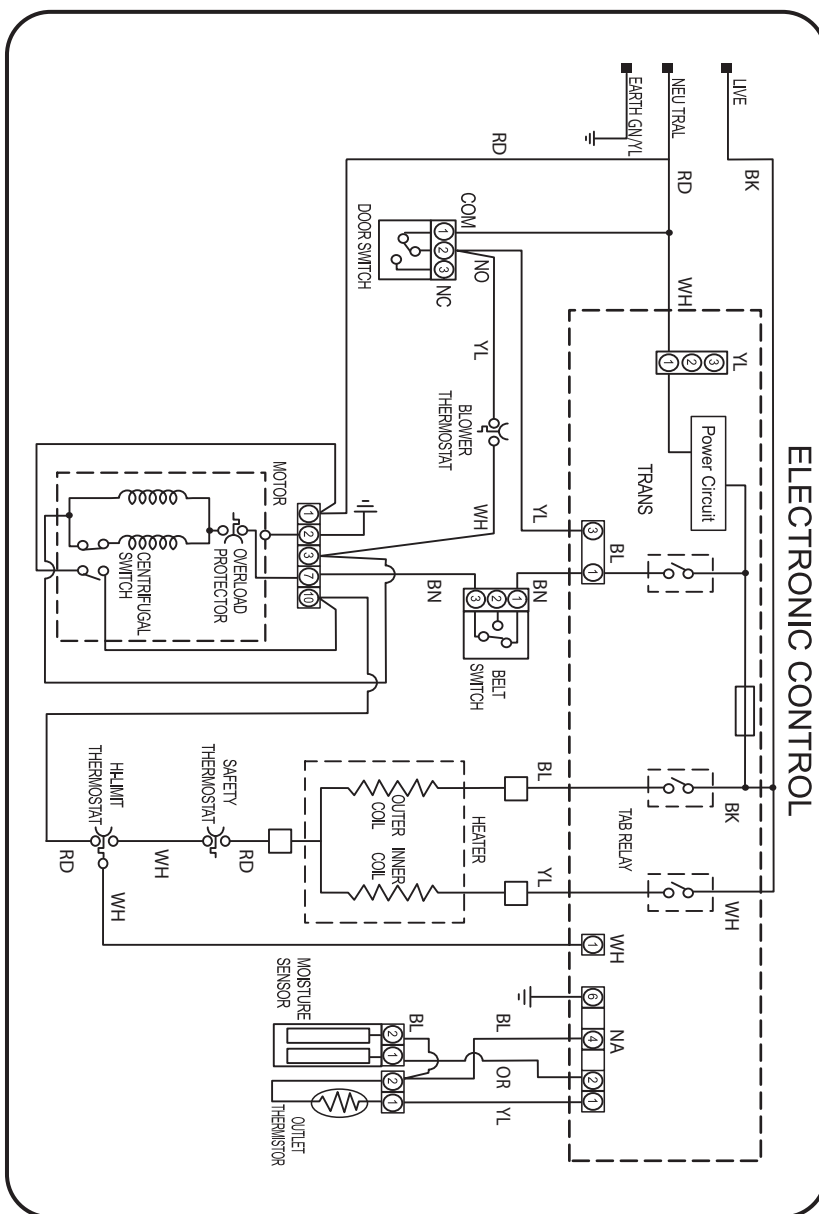






AR 63

مخطط الأسلاك مجفف كهربائي

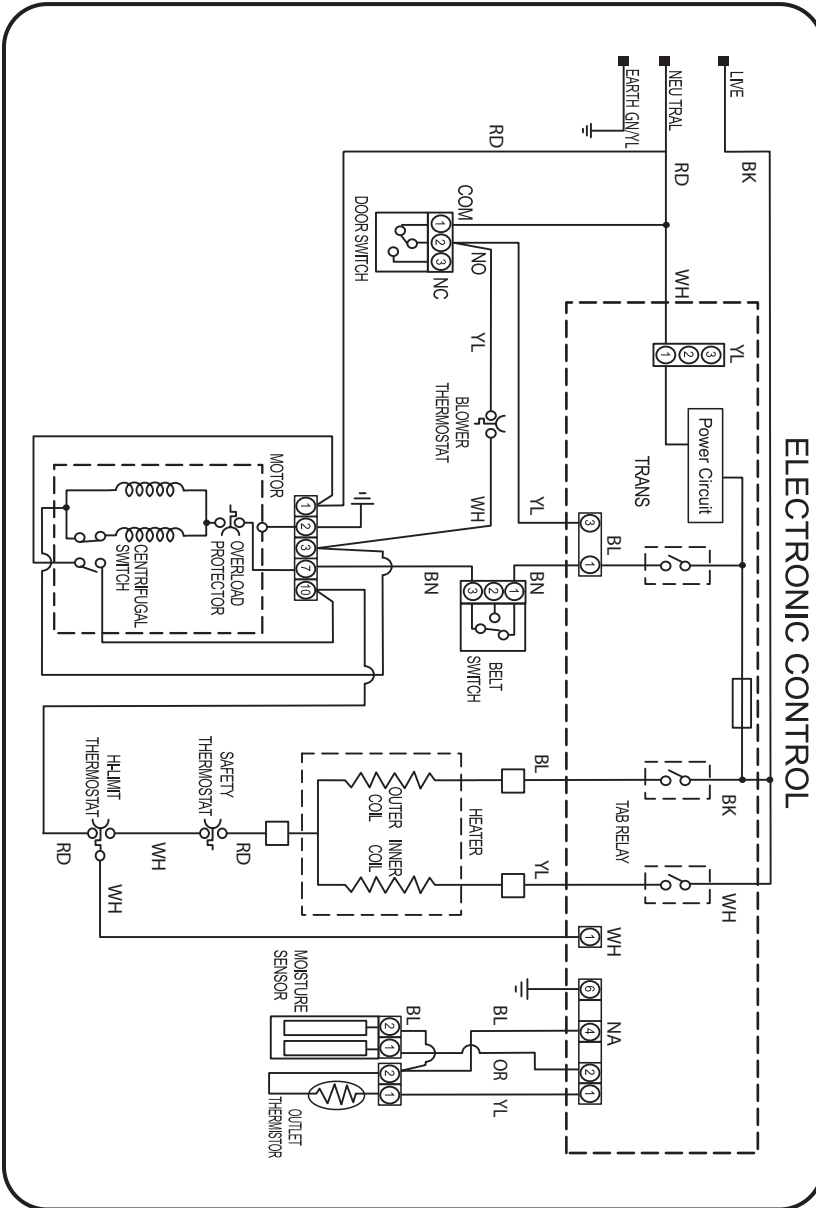

دليل التثبيت للتوافق مع التوافقيات والوميض

: يطبق دليل التثبيت أدناه فقط على الطرازات التالية ※

الطرازات: RV1329C1T, RV1329C4T, RV1329C7T

دليل التثبيت للتوافقيات (EN 61000-3-2 & EN 61000-3-12)

هذا الجهاز يتوافق مع معيار IEC (EN) 61000-3-12 فيما يتعلق بحدود انبعاث تيارات التوافقيات المقابلة لقيمة $R_{sce} = 33$.

دليل التثبيت للوميض (EN 61000-3-3 & EN 61000-3-11)

هذا الجهاز مخصص للاتصال بنظام تزويد كهربائي تكون فيه أقصى معاوقة مسموح بها للنظام $Z_{max} = 0.3787 \Omega$ عند نقطة التوصيل (صندوق الخدمة الكهربائية) لمصدر التغذية الخاص بالمستخدم.

على المستخدم التأكد من أن هذا الجهاز موصول فقط بنظام تزويد كهربائي يحقق المتطلبات المذكورة أعلاه.

وفي حال الضرورة، يمكن للمستخدم طلب قيمة معاوقة النظام عند نقطة التوصيل من شركة تزويد الطاقة العمومية.

وضع الخطأ

■ معنى رموز الخطأ التي تعرضها شاشة LED وقت حدوث المشكلة.

رمز خطأ المجفف

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
EE1	يتم عرضه عند فتح الثرمستور (المقاوم الحراري) أو تقصيره.	يجب استبدال الثرمستور (المقاوم الحراري).
EE2	نوع كهربائي يتم عرضه عندما ترتفع درجة حرارة الثرمستور (المقاوم الحراري) بمعدل ٥ درجات لمدة ٣ ثوانٍ نوع الغاز يتم عرضه عندما ترتفع درجة حرارة الثرمستور (المقاوم الحراري) بمعدل ١٧ درجات لمدة ١٠ ثوانٍ	يجب استبدال الثرمستور (المقاوم الحراري).
CE	قطع توصيل سلك قارئ البطاقة.	تحقق من سلك قارئ البطاقة.

استرداد التيار الكهربائي بعد انقطاعه

في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يتوقف الجهاز عن التشغيل ولكن بطل الوقت معروضًا على الشاشة، حيث يتم عرض الوقت الذي يسبق انقطاع التيار الكهربائي للتو.
اضغط على زر بدء التشغيل بعد استعادة التيار الكهربائي، وسيتم إعادة تشغيل الجهاز.

إعدادات المجفف الافتراضية

الإعدادات الافتراضية	الافتراضي
(قراءة/دقائق) قروءا تقو	قراءة 50
ديربتل تقو قروء	قراءة 2
تيلاع قراح عجرد	(تقويم عجرد 68) تيلانرف عجرد 154.4
قطسوتم قراح عجرد	(تقويم عجرد 60) تيلانرف عجرد 140
قضفخنم قراح عجرد	عجرد 52 (تقويم عجرد 125.6) تيلانرف عجرد 125.6 (تقويم عجرد 47) تيلانرف عجرد 116.6 زاغل عون
لمعت فلأسغ لفل ققأقدا) لي غشتل فاققيا تقو (تقويم عجرد 10) ققأقدا	قراءة 10
1 مقء تقو عجل فل عمل ققأقدا	0.10
ين اوشلاو ققأقدا/ققأقدا	ققأقدا
تقوئم/تيلانرف	تقويم عجرد
أطلع عضو	قراءة

ملاحظة !

- يختلف تحديد الأسعار حسب الدولة.
- قم بتحديد دولتك من وضع **EE20** (قم بالرجوع إلى كيفية إدخال **EEPE**) بعد EEP2، أعد ضبط دولتك (الدولة الافتراضية هي إنجلترا)


3. تكديس الجهاز




- قم بتركيب دعامتين منزلقتين على اللوحة العلوية للغسالة السفلية.
- قم بإزالة الساقين من دعامات الساق.
- قم بإزالة دعامات الأرجل الأربعة (4) من أسفل المجفف العلوي.
- قم بتجميع الشرائح الانزلاقية الأربعة (4) على القاعدة.

*تركيب دعامة الأمان (نموذج الغسالات التي تعمل باستخدام العملة المعدنية فقط)

- قم بتركيب دعامتي أمان على إطار اللوحة واللوحة العلوية في الغسالة السفلية.
- قم بتركيب دعامة أمان واحدة على إطار اللوحة السفلية في المجفف العلوي.

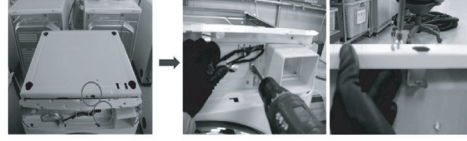

- ارفع المجفف العلوي وقم بتكديسه فوق الغسالة السفلية.
- قم بضبط الجزء الخلفي من المجفف العلوي والجزء الخلفي من الغسالة السفلية في نفس الوضع.
- ادفع المجفف العلوي المناظر للشريحة ودعامة التكديس لجعل الجزء العلوي والسفلي متوازيين.

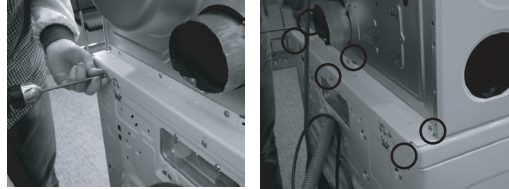

- قم بتركيب دعامة التكديس في الجزء الخلفي من المجفف والغسالة المكديسين فوق بعض.
- قم بتجميع المسامير الستة (6) لتثبيت الجهاز السفلي والمجفف العلوي.

ملاحظة !

يرجى الرجوع إلى دليل الخدمة للحصول على التفاصيل لشرح كيفية تكديس الجهاز وتثبيته

تعليمات تركيب الغسالة والمجفف معًا الكل في واحد

1. نموذج مناسب لأغراض التخزين

نوع التخزين	المجفف العلوي	المجفف السفلي	الغسالة السفلية
اسم النموذج	RV1329C7T	RV1329C1T	FH069FD2MS

2. حقيبة أدوات التخزين

- تتوفر أدوات التخزين في المجفف العلوي.



- تضم حقيبة أدوات التخزين دعامة تخزين (1)، دعامة أمان (3)، مسمار غير مدبب (1)، مسمار مدبب (9).

(1) دعامة التكديس




(4) دعامة الأمان (3) مسمار (2) برغي



- تضم حقيبة أدوات الانزلاق دعامة انزلاق (2)، شريحة انزلاق (4)، مسمار مدبب (18).

(1) دعامة التكديس

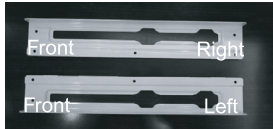

(3) مسمار (2) شريحة انزلاقية



ملاحظة !


- يمكن تكديس الجهاز فقط على الطراز المخصص من قبل LGE.
- لا تُكدس الغسالة في الأعلى.
- يمكنك طلب الأجزاء المراد تكديسها من الموزع المؤهل أو وكيل SVS المؤهل لشركة LGE.

الصيانة

التنظيف العادي

تنظيف فلتر الوير

نظف فلتر الوير دائماً بعد كل دورة.

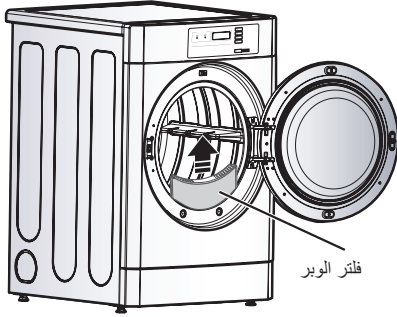


فلتر الوير

للتنظيف، افتح باب المجفف واسحب فلتر الوير لأعلى مباشرة. وبعد ذلك:


1. لف أي وير من الفلتر بأصابعك، أو



2. اكس فلتر الوير، أو

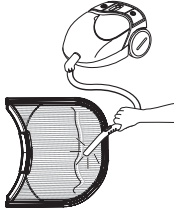

3. إذا أصبح فلتر الوير متسخاً جداً أو مسدوداً بمواد تنعيم القماش، فاغسله في ماء دافئ وصابون واتركه يجف جيداً قبل إعادة تركيبه.



ملاحظة

لا تشغل المجفف أبداً بدون وضع فلتر الوير في مكانه. لا تشغل المجفف أبداً باستخدام فلتر الوير وهو مبلل. يوصى بأن يكون معدل تكرار إجراء الصيانة الدورية مرة واحدة في السنة.

WARNING (تحذير)

لتقليل مخاطر نشوب حريق، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو إصابة الأشخاص عند استخدام هذا الجهاز، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

- افصل المجفف قبل التنظيف لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية. فقد يؤدي عدم اتباع هذا التحذير إلى التعرض إلى إصابة خطيرة، أو نشوب حريق، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث وفاة.
- لا تستخدم أبداً مواداً كيميائية مركزة، أو منظفات كاشطة، أو مذيبيات لتنظيف المجفف. فقد يتسبب ذلك في تلف تشغيل المجفف.

تنظيف الجزء الخارجي

تطيل العناية السليمة عمر المجفف. يمكن تنظيف الجزء الخارجي من المجفف بالماء الدافئ والمعتدل، والمنظف المنزلي غير الكاشط. امسح على الفور أي قطرات مسكوبة بقطعة قماش ناعمة ورطبة.

ملاحظة

لا تستخدم كحول ميثيلي أو مذيبيات أو منتجات مماثلة. لا تستخدم أبداً صوف الفولاذ أو منظفات كاشطة؛ حيث يؤدي ذلك إلى تلف السطح.

تنظيف الجزء الداخلي

امسح حول فتحة وختم الباب بقطعة قماش ناعمة ورطبة لمنع تكون الوير وتراكم الغبار الذي يؤدي إلى تلف ختم الباب. نظف الشباك بقطعة قماش ناعمة ومبللة بالماء الدافئ وبمنظف منزلي معتدل غير كاشط، ثم امسحه. يمكن تنظيف حلة الفولاذ المقاوم للصدأ بمنظف تقليدي للفولاذ المقاوم للصدأ، والذي يتم استخدامه وفقاً لمواصفات الشركة المصنعة. لا تستخدم أبداً صوف الفولاذ أو منظفات كاشطة، فقد يؤدي ذلك إلى تعرض السطح للخدش أو التلف.

التنظيف حول وأسفل المجفف

استخدم المكنسة الكهربائية بانتظام لإزالة الوير والغبار حول المجفف وأسفله. يجب فحص شبكة الأنابيب الخاصة بالتفريغ للتأكد من عدم وجود تراكم للوير وتنظيفها مرة واحدة على الأقل سنوياً. وإذا لاحظت أي انخفاض في تدفق الهواء أو الأداء، فافحص على الفور شبكة الأنابيب لاحتمالية تكون عوائق وانسدادات.

صيانة شبكة الأنابيب

يجب فحص شبكة الأنابيب الخاصة بالتفريغ للتأكد من عدم وجود تراكم للوير وتنظيفها مرة واحدة على الأقل سنوياً. وإذا لاحظت أي انخفاض في تدفق الهواء أو أداء المجفف، فافحص على الفور شبكة الأنابيب لاحتمالية تكون عوائق وانسدادات. واتصل بفني مؤهل أو مقدم خدمة.

- بعض الأجزاء الداخلية غير مستقرة بشكل متعمد وقد تشكل خطر حدوث صدمة كهربائية فقط أثناء الصيانة. موظف الخدمة - لا تلمس الأجزاء التالية أثناء توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي: المحرك، ولوحة التحكم.

الوظائف الذكية

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض ساري لفترة ثلاث سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتوفر هذا العرض لأي شخص يتلقى هذه المعلومات.

(0 ~ 65535)	تارنتف ىلع ةيلكلا تارودلا ددع	IttC	38
(0 ~ 65535)	ةيلكلا تارودلا ددع عومجم	ACtC	39
(0 ~ 65535)	تارنتف ىلع دوقنلا	Ittd	40
(0 ~ 65535)	دوقنلا عومجم	ACd	41
(0 ~ 65535)	تارنتف ىلع يفاضلإا تقولا دوقن	Ittd	42
(0 ~ 65535)	تمكارتلما ءامنإلا دوقن	ACtd	43
(0 ~ 65535)	فغجمل رعتستم تامادختسا ددع	dELC	44

ملاحظة !

- يتم إعادة ضبط عدد الدورات التي يُجري تشغيلها على فترات إلى • بعد جمع البيانات ببطاقة الجمع.
- لا يحسب مجموع عدد الدورات دورات الصيانة أو دورات الكشف عن المشكلات.
- يختلف تحديد الأسعار حسب الدولة.

قائمة بيانات وضع الجمع

الوصف	المعنى	الاختصار	الرقم
	(يضا ارتغال ر عس)ل يداعل عغدل	rgPr	1
	يداعل COS1 ر عس	rgP1	2
	يداعل COS2 ر عس	rgP2	3
	يداعل COS3 ر عس	rgP3	4
	يداعل COS4 ر عس	rgP4	5
(0 ~ 65535)	تارتف ل ع قعطنل تارودل ددع	ltrC	6
(0 ~ 65535)	COS1 ل قعطنل تارودل ددع	ltr1	7
(0 ~ 65535)	COS2 ل قعطنل تارودل ددع	ltr2	8
(0 ~ 65535)	COS3 ل قعطنل تارودل ددع	ltr3	9
(0 ~ 65535)	COS4 ل قعطنل تارودل ددع	ltr4	10
(0 ~ 65535)	تارتف ل ع قعطنل تارودل ددع عومجم	ACrC	11
(0 ~ 65535)	COS1 ل قعطنل تارودل ددع	ACr1	12
(0 ~ 65535)	COS2 ل قعطنل تارودل ددع	ACr2	13
(0 ~ 65535)	COS3 ل قعطنل تارودل ددع	ACr3	14
(0 ~ 65535)	COS4 ل قعطنل تارودل ددع	ACr4	15
(0 ~ 65535)	تارتف ل ع "قنل تارودل" مادختسا ددع	ltSU	16
(0 ~ 65535)	"قنل تارودل" مادختسا ددع عومجم	ACSU	17
(0 ~ 65535)	تارتف ل ع تارودل يف قعطنل "تالعل" ددع	ltFC	18
(0 ~ 65535)	تارودل يف قعطنل "تالعل" ددع عومجم	ACFC	19
	COS1 ل ءانل ر عس	toP1	20
	COS2 ل ءانل ر عس	toP2	21
	COS3 ل ءانل ر عس	toP3	22
	COS4 ل ءانل ر عس	toP4	23
(0 ~ 65535)	COS1 قعطنل ءانل تارودل ددع	lto1	24
(0 ~ 65535)	COS2 قعطنل ءانل تارودل ددع	lto2	25
(0 ~ 65535)	COS3 قعطنل ءانل تارودل ددع	lto3	26
(0 ~ 65535)	COS4 قعطنل ءانل تارودل ددع	lto4	27
(0 ~ 65535)	عجمل COS1 ل ءانل تارودل ددع	ACo1	28
(0 ~ 65535)	عجمل COS2 ل ءانل تارودل ددع	ACo2	29
(0 ~ 65535)	عجمل COS3 ل ءانل تارودل ددع	ACo3	30
(0 ~ 65535)	عجمل COS4 ل ءانل تارودل ددع	ACo4	31
(0 ~ 65535)	(قنل) قعطنل ل ع قعطنل تارودل ددع	ACrt	32
(0 ~ 255)	تارتف ل ع ل ع قعطنل تارودل ددع	ltPd	33
(0 ~ 255)	تارتف ل ع نذل نودب بابلل تارودل ددع	ltdd	34
(0 ~ 255)	ل ع نذل نودب قعطنل تارودل ددع	ltUC	35
(0 ~ 65535)	(ltdd + ltrd) تارتف ل ع ل ع قعطنل تارودل ددع	lttl	36
(0 ~ 65535)	(ACd + ACtd) قعطنل تارودل ددع	ACtl	37

وضع البرمجة - وضع الجمع

جمع بيانات المعلومات : (عرض) **8888**

يجمع المجفف بيانات الاستخدام ليقوم المالك بفحص معلومات مختلفة عن عدد الدورات المختلفة التي تم تشغيلها مثلاً، أو عدد مرات استخدام البطاقة أو العملات المعدنية، وما إلى ذلك.

< Control Panel>

- 1st ☐ High Temp.
T° Elevée Temp. Alta
- 2nd ☐ Med Temp.
T° Moyenne Temp. Media
- 3rd ☐ Low Temp.
T° Basse Temp. Baja
- 4th ☐ No Heat
Froid Sin Calefacción
- تشغيل ☐ Start / Pause
Départ / Pause Inicio / Pausa

كيفية الدخول إلى وضع البرمجة:

- طراز العملات المعدنية - قم بتشغيل / إيقاف تشغيل مفتاح التبديل.

- طراز البطاقة - أدخل بطاقة الخدمة.

- جميع الطرازات -

(1) اضغط على الزر الأول والثالث في نفس الوقت.

(2) اضغط على الزر الثاني والثالث لتبديل الأرقام.

ثم اضغط على الزر الرابع للانتقال إلى الرقم التالي.

(3) اضغط على زر بدء لإنهاء إدخال كلمة المرور.

وضع التجميع

شاشة العرض	وضع التجميع	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
	اختر الفئة المراد	وظائف الزر : زر التشغيل = اختر الزر الأول = للتراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = للتحرك لأعلى الزر الثالث = للتحرك لأسفل
	ارجع إلى قائمة بيانات وضع الجمع التالية	

٨. إعدادات كلمة المرور

يُستخدم لتغيير كلمة المرور للدخول إلى وضع الخدمة.

شاشة العرض	إعدادات كلمة المرور	
		الدخول إلى وضع SVC
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
	أدخل كلمة المرور الحالية كلمة المرور الافتراضية: ٣٠٠٠ (١) اضغط على الزر الثاني والثالث لتبديل الأرقام. (٢) اضغط على الزر الرابع للانتقال إلى الرقم التالي.	وظائف الزر : زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = زيادة القيمة الزر الثالث = تقليل القيمة الزر الرابع = الانتقال إلى الرقم التالي
		اضغط على زر التشغيل
   	أدخل كلمة مرور جديدة (مثال، ١٢٣٤) (١) اضغط على الزر الثاني والثالث لتبديل الأرقام. (٢) اضغط على الزر الرابع للانتقال إلى الرقم التالي.	وظائف الزر : زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = زيادة القيمة الزر الثالث = تقليل القيمة الزر الرابع = الانتقال إلى الرقم التالي
	تم تعيين كلمة المرور الجديدة	اضغط على زر التشغيل

٧. 8888 : فحص الأنايب

يُستخدم للتحقق من ثبات الأنايب جيدًا.

شاشة العرض	فحص الأنايب
	الدخول إلى وضع SVC
	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث حتى تظهر شاشة العرض
	اضغط على زر التشغيل يعرض عدد انسدادات الأنايب
	اضغط على زر التشغيل جار بدء فحص التركيب. انتظر لحين اكتمال الفحص. إذا أوقفت المنتج في منتصف العملية، فقد يفشل الفحص.
 أو 	يُعرض انتهاء في الوضع العادي لاكمال العملية. تومض 8888 على الشاشة عند فحص الخل. أوقف تشغيل التيار وأعد تأكيد التركيب.

٥. الدورة المجانية

دورة مجانية يتم منحها للعملاء على الغسالات التي تتطلب الدفع لاستخدامها.

شاشة العرض	الدورة المجانية	
		الدخول إلى وضع SVC
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني
	الجهاز جاهز للاستخدام. يمكن للمستخدم اختيار الدورة المطلوبة والضغط على بدء.	اضغط على زر التشغيل

٦. دورة الإنهاء

تُستخدم لإنهاء تشغيل الدورة الحالية.

شاشة العرض	دورة الإنهاء	
		الدخول إلى وضع SVC
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني
	ينتهي الجهاز الدورة ويعود إلى وضع الاستعداد.	اضغط على زر التشغيل
	ملاحظة ! - تعمل فقط مع الغسالة قيد التشغيل حاليًا. - يمكن إنهاء الدورة للغسالات التي تتطلب استخدام البطاقات ببطاقة إنهاء الدورة.	

ملاحظة !

- نوع الغسالة في مكان العمل - سينتهي المجفف الدورة بفتح الباب.

٤. إعداد الوقت 88:88

يُستخدم إعداد الوقت لضبط السنة الحالية والشهر واليوم والساعة والدقيقة.

شاشة العرض	إعداد الوقت	
		الدخول إلى وضع SVC
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
	تُظهر شاشة العرض ٢٠٠٠ (السنة) → ٠١٠١ (الشهر/التاريخ) → السبت (اليوم) ٠٠٠٠ (الوقت ٢٤ ساعة)	اضغط على زر التشغيل
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تُظهر الشاشة السنة التي تريدها (مثال: ٢٠٢٠)	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تُظهر الشاشة الشهر الذي تريده (مثال: يونيو = ٠٦٠١)	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تُظهر الشاشة اليوم الذي تريده في خاتمي الأرقام المناسبين (مثال: ١١ يونيو = ٠٦١١)	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تُظهر الشاشة الساعة التي تريدها (مثال: ٢:٠٠ مساءً = ١٤٠٠)	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تُظهر الشاشة الدقيقة التي تريدها (مثال: ٢:١٥ مساءً = ١٤١٥)	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
	تُظهر شاشة العرض ٢٠٢٠ (السنة) → ٠٦١١ (الشهر/التاريخ) → الخميس (اليوم) ١٤١٥ (الوقت ٢٤ ساعة)	اضغط على زر التشغيل
	حتى تعود شاشة العرض إلى وضع الاستعداد	اضغط على الزر الأول

ملاحظة !

- يتم عرض الوقت بتنسيق التوقيت العسكري.
- يجب ضبط إعداد الوقت لاستخدام خاصية تحديد السعر في أيام خاصة.
- عند إيقاف تشغيل الجهاز، يعود إعداد الوقت إلى الوضع الافتراضي.

٣. إعادة ضبط المصنع

تُستخدم إعادة ضبط المصنع لإعادة ضبط الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية.

شاشة العرض	إعادة ضبط المصنع	
		الدخول إلى وضع SVC
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل

! ملاحظة

- القيم الافتراضية للبطاقة/نوع المجفف المستخدم للعملاء المعدنية.
- وقت التجفيف : ٥٠ دقيقة
- الوقت الإضافي : ١٠ دقائق
- يمكن تغيير وقت التجفيف الخاص بالجهاز الموجود في مكان العمل من ١ إلى ١٠٠ من خلال الضغط على زر الدورة.
- يختلف تحديد الأسعار حسب البلد
- بعد الانتهاء من إعادة ضبط المصنع، اضبط بلدك من  (راجع إعداد نوع العملة)

٢. اختبار تشخيصي

تُستخدم الاختبارات التشخيصية للتحقق من الأداء الوظيفي لأجزاء الجهاز المختلفة. اضغط على بدء للتنقل عبر نقاط التحقق.

شاشة العرض	نقطة التحقق	عدد مرات الضغط على بدء
AL 9C	الدخول إلى وضع SVC	٠
٩٩٩٩	اضغط على الزر الثاني	-
يعرض ٨٨:٨٨ ، XX:P٠ ، و gU:XX ، و gd:XX و gF:XX بالتناوب (الإصدار)	تحقق من إصدار الجهاز ورمزه. • نوع العملة المعدنية الكهربائية : OE:P٠ • نوع البطاقة الكهربائية : CE:P٠ • نوع الغسالة الكهربائية الموجودة في مكان العمل : PE:P٠ • نوع العملة المعدنية العاملة بالغاز : Og:P٠ • نوع البطاقة العاملة بالغاز : Cg:P٠ • نوع الغسالة الكهربائية المُدارة بالغاز في مكان العمل : Pg:P٠	١
٨٨:٨٨	فحص المساعد الرقمي الشخصي	٢
قيمة الرطوبة المحسوبة (٧٠~٢٣٩)	جاري تشغيل المحرك	٣
درجة الحرارة الحالية (٧٠~٥) (تُظهر الشاشة درجة الحرارة داخل الحلة بالدرجة المئوية)	• نوع الجهاز الكهربائي : السخان في وضع التشغيل (محرك + سخان ١ (٢٧٠٠ واط)) • نوع الجهاز المُدار بالغاز : المحرك في وضع التشغيل	٤
درجة الحرارة الحالية (٧٠~٥) (تُظهر الشاشة درجة الحرارة داخل الحلة بالدرجة المئوية)	• نوع الجهاز الكهربائي : السخان في وضع التشغيل (محرك + سخان ١ + سخان ٢ (٥٤٠٠ واط)) • نوع الجهاز المُدار بالغاز : صمام الغاز مفتوح (محرك + Valve)	٥
يعرض ٨٨:٨٨ ، XX:P٠ ، و gU:XX ، و gd:XX و gF:XX بالتناوب (الإصدار)	فحص LED والأزرار اضغط أزرار البرنامج بأكملها.	٦
٩٩٩٩	جاري إنهاء الاختبار	٧
dE (الباب مفتوح. يرجى إغلاق الباب تمامًا)	تغيير حالة الباب (إيقاف المحرك والسخان، صدور صوت تنبيه سبع مرات)	٨
قيمة الرطوبة المحسوبة (٧٠~٢٣٩)	تعود عملية الاختبار إلى خطوة ٣ (تشغيل المحرك وإيقاف السخان)	٩

ملاحظة !

• تأكد من أن الحلة فارغة عند إجراء الاختبار التشخيصي. لا تستخدم ٩٩٩٩.

وضع البرمجة – وضع الاختبار

اختبارات تشخيصية (عرض): EESE

تم إضافة هذا البرنامج لاختبار المجفف والكشف عن الأخطاء.

< Control Panel>

- 1st — High Temp.
T° Blevée Temp. Alta
- 2nd — Med Temp.
T° Moyenne Temp. Media
- 3rd — Low Temp.
T° Basse Temp. Baja
- 4th — No Heat
Froid Sin Calefacción
- تشغيل — Start / Pause
Départ / Pause Inicio / Pausa

كيفية الدخول إلى وضع البرمجة:

- طراز العملات المعدنية – قم بتشغيل / إيقاف تشغيل مفتاح التبديل.

- طراز البطاقة – أدخل بطاقة الخدمة.

- جميع الطرازات –

(1) اضغط على الزر الأول والثالث في نفس الوقت.

(2) اضغط على الزر الثاني والثالث لتبديل الأرقام.

ثم اضغط على الزر الرابع للانتقال إلى الرقم التالي.

(3) اضغط على زر التشغيل لإنهاء إدخال كلمة المرور. كلمة المرور الافتراضية: 3000

※ كلمة المرور الافتراضية: 3000

AL 9C

1. EESE اختبار

تستخدم ميزات الاختبار للتحقق من الإعدادات المختلفة للجهاز وتغييرها.

اختبار	شاشة العرض
الدخول إلى وضع SVC	AL 9C
حدد الخاصية التي تريدها	EESE → AL 9C E900 E902 E9FE EEPE E13E E002 A100 A00E P855

ملاحظة !

- AL 9C : للاستخدام في المصنع (لا تستخدمه)
- E900 : اختبار تشخيصي 1
- E902 : للاستخدام في المصنع (لا تستخدمه)
- E9FE : للاستخدام في المصنع (لا تستخدمه)
- EEPE : إعادة ضبط المصنع
- E13E : إعداد الوقت
- E002 : الدورة المجانية
- A100 : دورة الإنهاء
- A00E : فحص الأنابيب
- P855 : تعيين كلمة المرور

يُستخدم إعداد نوع إسقاط العملات المعدنية لضبط إعدادات مؤشر الذبذبة المرتبط بإسقاط العملات المعدنية.

إعدادات نوع إسقاط العملات المعدنية	شاشة العرض
الدخول إلى وضع SVC	
اضغط على الزر الأول	
اضغط على الزر الثاني	
اضغط على زر التشغيل	
اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث	حتى تظهر شاشة العرض 
اضغط على زر التشغيل	
اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث	حتى تظهر شاشة العرض 
اضغط على زر التشغيل	
حدد النوع الذي تريده وظائف الزر : زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة	
يُعاد العرض إلى الوضع الاحتياطي.	

• ذبذبة العملات المعدنية
٥٠ : ٠ مللي ثانية : ESD، غرينوالد، مونزبروفر،
١٠٠ : ١ مللي ثانية : كوريا

٤-١٥. إعداد نوع قارئ البطاقة

يُستخدم إعداد نوع قارئ البطاقة لتعيين الشركة الخاصة بقارئ البطاقة.

شاشة العرض	إعداد نوع قارئ البطاقة	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
	حدد النوع الذي تريده وظائف الزر : زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة	
		
	يعود العرض إلى الوضع الاحتياطي.	اضغط على بدء لتحديد النوع

ملاحظة !

• : غرينوالد
• : ESD

٣-١٥ إعداد نوع الغسالة

يُستخدم إعداد نوع الغسالة لتعيين نوع الدفع (عملة معدنية / بطاقة / دفع باستخدام الهاتف المحمول).

شاشة العرض	إعداد نوع الغسالة	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
		حدد النوع الذي تريده وظائف الزر : زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى الزر الثالث = التحرك للأسفل
	يعود العرض إلى الوضع الاحتياطي.	اضغط على بدء لتحديد النوع

ملاحظة !

• : الدفع بالهاتف المحمول فقط

١٥-٢. إعداد نوع العملة

يمكن استخدام إعداد نوع العملة لتعيين الدولة والعملة الخاصة بها

شاشة العرض	إعداد نوع العملة	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
		اختر النوع المراد
		وظائف الزر : زر التشغيل = اختر الزر الأول = للتراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = للتحرك لأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = للتحرك لأسفل أو تقليل القيمة
	يعود العرض إلى الوضع الاحتياطي.	اضغط على بدء لتحديد النوع

ملاحظة !

الدولة (المكان ١)	النطاق	الزيادات
إنجلترا (٠)	١٠,٠٠٠~٠	٠,١٠
أستراليا (١)	١٠,٠٠٠~٠	١,٠٠
الولايات المتحدة الأمريكية (٢)	٩,٩٥٠~٠	٠,٠٥
الصين (٣)	١٩٩٠~٠	١
كوريا (٤)	٩٩٠~٠	١٠٠
اليابان (٥)	٩٥٠~٠	١٠٠
كندا (٦)	٩,٩٥٠~٠	٠,٠٥
الفلبين (٧)	٩٩٥٠~٠	٥

١٥-١. إعداد نوع المنتج

يُستخدم نوع المنتج لتعيين نوع الدفع في الجهاز (مدفوع أو مجاني).

شاشة العرض	إعداد نوع المنتج	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
	حدد النوع الذي تريده وظائف الزر : زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى الزر الثالث = التحرك للأسفل	اضغط على بدء لتحديد النوع
		
	يعود العرض إلى الوضع الاحتياطي.	

ملاحظة !

- مدفوع : بالعملة المعدنية / البطاقة
- مجاني: الغسيل في مكان العمل

١٥. E4PE النوع

يُستخدم النوع لتعيين إعدادات أنواع الجهاز المختلفة.

شاشة العرض	النوع	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		حدد الإعداد الذي تريده وظائف الزر : زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى الزر الثالث = التحرك للأسفل

ملاحظة !

- نوع المنتج : 
- نوع العملة : 
- نوع الجهاز : 
- نوع قارئ البطاقة : 
- نوع عدد العملات المعدنية : 

١٤. إعداد وقت الرجوع إلى وضع الاستعداد

يُستخدم إعداد وقت الرجوع إلى وضع الاستعداد لتحديد مدة توقف عملية إدخال المدفوعات حتى يعود الجهاز إلى وضع الاستعداد.

شاشة العرض	إعداد وقت الرجوع إلى وضع الاستعداد	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
	حدد المدة الزمنية التي تريدها وطائف الزر : زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة	
	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على بدء لتحديد الوقت

ملاحظة !

- : يوقف إدخال المدفوعات نهائيًا.
- ١٨٠~ : يوقف إدخال المدفوعات لمدة محددة من الوقت، ثم يعود إلى وضع الاستعداد.

١٣. إعداد حجم صوت التنبيه

يُستخدم إعداد حجم صوت التنبيه لضبط حجم الأصوات المتعلقة بنظام التحكم وانتهاء الدورات.

شاشة العرض	إعداد حجم صوت التنبيه	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
		حدد الإعداد الذي تريده وظائف الزر : زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على زر التشغيل لضبط حجم الصوت.

١٢. إعداد ضبط التسعير بالزيادة بالسنت

يمكن استخدام إعداد ضبط التسعير بالزيادة بالسنت لضبط زيادة إضافية بالسنت عند استخدام البطاقة.

شاشة العرض	إعداد ضبط التسعير بالزيادة بالسنت	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
	حدد السعر الذي تريده وطائف الزر : زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة	
	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط بدء التشغيل لتحديد السعر

ملاحظة !

- النطاق: ٤٠٠ ~
- تتوفر خاصية ضبط التسعير بالزيادة بالسنت فقط عند تعيين نوع البطاقة.
- ولا تؤثر على إعداد سعر نوع العملة المعدنية

١١. إعداد قيمة العملة المعدنية ١

يُستخدم إعداد قيمة العملة ١ لضبط قيمة مؤشر إدخال كل عملة معدنية يتم تلقياها.

شاشة العرض	قيمة العملة المعدنية ١	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
	حدد السعر الذي تريده وطائف الزر : زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة	
	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط بدء التشغيل لتحديد السعر

! ملاحظة

- النطاق: ١٠,٠٠٠ ~ ١٠
- الزيادة: ٠,١٠

١٠. إعداد الوقت الإضافي

يمكن استخدام إعداد الوقت الإضافي لضبط وقت إضافي لكل دورة.

شاشة العرض	إعداد الوقت الإضافي	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
		حدد المدة الزمنية التي تريدها وطاقف الزر : زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
	سيتم عرض إعداد الدورة التالية.	اضغط على بدء لتحديد الوقت

! ملاحظة

- النطاق: ٩٩~١ دقيقة
- الزيادات: ١ دقيقة
- COS١ : درجة حرارة عالية
- COS٢ : درجة حرارة متوسطة
- COS٣ : درجة حرارة منخفضة
- COS٤ : بدون حرارة

٩. إعداد وقت التجفيف في اليوم الخاص

يمكن استخدام إعداد وقت التجفيف في اليوم الخاص لتحديد الوقت لدورة تجفيف واحدة.

شاشة العرض	إعداد وقت التجفيف في اليوم الخاص	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
		حدد المدة الزمنية التي تريدها وطائف الزر : زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
	سيتم عرض إعداد الدورة التالية.	اضغط على بدء لتحديد الوقت

! ملاحظة

- النطاق: ٩٩٥٥ دقيقة
- الزيادات: ١ دقيقة
- COS١ : درجة حرارة عالية
- COS٢ : درجة حرارة متوسطة
- COS٣ : درجة حرارة منخفضة
- COS٤ : بدون حرارة

٨. ٨٨٨٨ إعداد وقت التجفيف

يمكن استخدام إعداد وقت التجفيف لتحديد وقت التجفيف.

شاشة العرض	إعداد وقت التجفيف	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
		حدد الوقت الذي تريده وطاقف الزر : زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
	سيتم عرض إعداد الدورة التالية.	اضغط على بدء لتحديد الوقت

! ملاحظة

- النطاق: ٩٩-٥ دقيقة
- الزيادات: ١ دقيقة
- COS١ : درجة حرارة عالية
- COS٢ : درجة حرارة متوسطة
- COS٣ : درجة حرارة منخفضة
- COS٤ : بدون حرارة

٧. **SPRE** إعداد وقت نهاية السعر الخاص

يمكن استخدام إعداد وقت نهاية السعر الخاص لتحديد وقت نهاية الأسعار الخاصة.

شاشة العرض	إعداد وقت نهاية السعر الخاص	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
	حدد الإعداد الذي تريده	وحدات الزر : زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على بدء لتحديد الوقت

ملاحظة !

- تأكد من تحديد خاصية الوقت قبل استخدام هذه الخاصية.
- النطاق: ١~٢٤ ساعة
- الزيادات: ١ ساعة

٦. **SPBE** إعداد وقت بداية السعر الخاص

يمكن استخدام إعداد وقت بداية السعر الخاص لتعيين وقت بداية السعر الخاص.

شاشة العرض	إعداد وقت بداية السعر الخاص	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
	حدد الإعداد الذي تريده وظائف الزر : زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة	
	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على تشغيل لتعيين الوقت

ملاحظة !

- تأكد من تحديد خاصية الوقت قبل استخدام هذه الخاصية.
- النطاق: ٢٣~٠ ساعة
- الزيادات: ١ ساعة

٥. إعداد يوم السعر الخاص

يمكن استخدام إعداد يوم السعر الخاص لتحديد الأيام التي تطبق فيها الأسعار الخاصة.

شاشة العرض	إعداد يوم السعر الخاص	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
		اضغط على زر التشغيل
		حدد الإعداد الذي تريده وظائف الزر : زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى الزر الثالث = التحرك للأسفل
	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على تشغيل للتمكين أو التعطيل

ملاحظة !

- تأكد من تحديد خاصية الوقت قبل استخدام هذه الخاصية.

٤-٤. إعداد وظيفة الإيقاف المؤقت

يمكن استخدام إعداد وظيفة الإيقاف المؤقت لتمكين / تعطيل القدرة على إيقاف الدورة مؤقتًا عند الضغط على زر التشغيل / الإيقاف المؤقت.

شاشة العرض	إعداد وظيفة الإيقاف المؤقت	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
		حدد الخصائص التي تريدها وظائف الزر : زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى الزر الثالث = التحرك للأسفل
	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على تشغيل للتمكين أو التعطيل

٣-٤. إعداد الإنهاء

يمكن استخدام إعداد الإنهاء لتمكين / تعطيل وظيفة إضافة وقت التجفيف.

شاشة العرض	إعداد الإنهاء	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
		حدد الخصائص التي تريدها وظائف الزر : زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى الزر الثالث = التحرك للأسفل
	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على تشغيل للتمكين أو التعطيل

٢-٤. SE DE إعداد استشعار درجة التجفيف

يمكن استخدام إعداد استشعار درجة التجفيف لتمكين / تعطيل استشعار درجة التجفيف.

شاشة العرض	إعداد استشعار درجة التجفيف	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
		حدد الخصائص التي تريدها وظائف الزر : زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى الزر الثالث = التحرك للأسفل
	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على تشغيل للتمكين أو التعطيل

٤-١. SP DE إعداد يوم السعر الخاص

يمكن استخدام إعداد يوم السعر الخاص لتحديد أسعار الخاصة.

شاشة العرض	إعداد يوم السعر الخاص	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
		اضغط على زر التشغيل
		حدد الخاصية التي تريدها وظائف الزر : زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى الزر الثالث = التحرك للأسفل
	سيتم عرض إعداد القائمة التالية.	اضغط على تشغيل للمكين أو التعطيل

٤. **FEAR** خصائص الجهاز (المجموعة الأولى)

تحدد هذه الوظيفة خصائص متعددة لكل جهاز ، أدنى FEA١.

شاشة العرض	خصائص الجهاز (المجموعة الأولى)	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		حدد الإعداد الذي تريده وظائف الزر : زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى الزر الثالث = التحرك للأسفل

! ملاحظة

- : تمكين أو تعطيل يوم السعر الخاص
- : تمكين أو تعطيل الاستشعار الجاف
- : تمكين أو تعطيل الإنهاء
- : تمكين أو تعطيل الإيقاف المؤقت للوظيفة

٣. إعداد سعر الإنهاء

تحدد هذه الوظيفة سعر الإنهاء.

شاشة العرض	إعداد سعر الإنهاء
	الدخول إلى وضع SVC
	اضغط على الزر الأول
	اضغط على الزر الثاني
	اضغط على زر التشغيل
	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث حتى تظهر شاشة العرض
	اضغط على زر التشغيل
	حدد السعر الذي تريده وظائف الزر : زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
	اضغط بدء التشغيل لتحديد السعر سيتم عرض القائمة التالية.

ملاحظة !

- النطاق: ١٠,٠٠٠~٠,١٠
- الزيادات: ٠,١٠
- قم بتحديد الأسعار الفردية لوضع COS١~٤
- COS١ : درجة حرارة عالية
- COS٢ : درجة حرارة متوسطة
- COS٣ : درجة حرارة منخفضة
- COS٤ : بدون حرارة

٢. **SPPA** إعداد السعر الخاص

كيفية إعداد السعر الخاص لجميع الدورات / لكل دورة.

شاشة العرض	إعداد السعر الخاص	
		الدخول إلى وضع SVC
		اضغط على الزر الأول
		اضغط على الزر الثاني
		اضغط على زر التشغيل
	حتى تظهر شاشة العرض	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث
		اضغط على زر التشغيل
		حدد السعر الذي تريده وظائف الزر : زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
	سيتم عرض إعداد الدورة التالية.	اضغط بدء التشغيل لتحديد السعر

ملاحظة !


- النطاق: ١٠,٠٠٠~٠,٠٠
- الزيادات: ٠,١٠
- زر ALL (الكل) لتحديد الأسعار الافتراضية لجميع الدورات في نفس الوقت.
- قم بتحديد الأسعار الفردية لوضع COS١ ~٤
- COS١ : درجة حرارة عالية
- COS٢ : درجة حرارة متوسطة
- COS٣ : درجة حرارة منخفضة
- COS٤ : بدون حرارة
- ✖ يتم إعطاء الأولوية لأسعار الدورات الفردية.
- اضبط دولتك من **8888** (قم بالرجوع إلى إعداد طراز العملات المعدنية)

وضع البرمجة - وضع الإعداد

وضع الإعداد: **8888** (العرض)

■ يمكنك تغيير سعر البيع في المجفف، ووقت الدورة، ومعاملات الدورة، وما إلى ذلك.

< Control Panel >

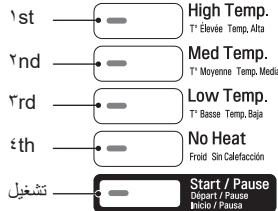

كيفية الدخول إلى وضع البرمجة:

- طراز العملات المعدنية - قم بتشغيل / إيقاف تشغيل مفتاح التبديل.
- طراز البطاقة - أدخل بطاقة الخدمة.
- جميع الأنواع - أدخل كلمة المرور

8888

- (1) اضغط على الزر الأول والثالث في نفس الوقت.
- (2) اضغط على الزر الثاني والثالث لتبديل الأرقام.

8888

ثم اضغط على الزر الرابع للانتقال إلى الرقم التالي.

AL 9C

- (3) اضغط على زر التشغيل لإنهاء إدخال كلمة المرور. كلمة المرور الافتراضية: 3000
- ※ كلمة المرور الافتراضية: 3000

1. **8888** إعداد السعر العادي

تحدد هذه الوظيفة الأسعار العادية لجميع الدورات / لكل دورة

شاشة العرض	إعدادات السعر العادي
AL 9C	الدخول إلى وضع SVC
8888	اضغط على الزر الأول
8888	اضغط على الزر الثاني
8888	اضغط على زر التشغيل
8888	اضغط على الزر الثاني أو الزر الثالث حتى تظهر شاشة العرض
8888	اضغط على زر التشغيل
زر التشغيل للتحديد: ➡ الزر الأول للتراجع خطوة إلى الوراء: ◀ 8888 ➡ 8888 ➡ AL 9C ➡ 8888 8888 8888 8888 8888 الزر الثاني للتحرك للأعلى: ⬆ الزر الثالث للتحرك للأسفل: ⬇	حدد السعر الذي تريده وظائف الزر : زر التشغيل = تحديد الزر الأول = تراجع خطوة إلى الوراء الزر الثاني = التحرك للأعلى أو زيادة القيمة الزر الثالث = التحرك للأسفل أو خفض القيمة
8888	اضغط بدء التشغيل لتحديد السعر سيتم عرض إعداد الدورة التالية.

! ملاحظة

- النطاق: 10,000 ~ 0,00
- الزيادات: 0,10
- زر ALL (الكل) لتحديد الأسعار الافتراضية لجميع الدورات في نفس الوقت.
- قم بتحديد الأسعار الفردية لوضع COS ~ 1
- COS 1 : درجة حرارة عالية
- COS 2 : درجة حرارة متوسطة
- COS 3 : درجة حرارة منخفضة
- COS 4 : بدون حرارة
- ※ يتم إعطاء الأولوية لأسعار الدورات الفردية.
- اضبط دولتك من **8888** (قم بالرجوع إلى إعداد طراز العملات المعدنية)

■ يوضح مخطط سير الخوارزمية كيفية التحكم في وضع البرمجة.

■ قبل تحديد البرنامج، تحقق من هيكل تنظيم وضع البرمجة.

55:00 لتحديد قيمة السعر، وقيمة الوقت، ونوع الجهاز، وما إلى ذلك.

تتكون من اختبار الخط، وإعادة الضبط، والدورة المجانية، والإيقاف الإجباري للدورة.

لتجميع بيانات الاستخدام.

■ هيكل وضع البرمجة

Figure 1 displays a 74HC595 shift register IC and its various pin configurations. The top row shows the IC package with pins 1-16. Below are three columns of pin configurations for different functions: STUP, EESE, and CUCU. Each configuration shows the pin number and the signal name (e.g., STUP, EESE, CUCU) in a stylized font.

Pin	STUP	EESE	CUCU
1	STUP	EESE	CUCU
2	STUP	EESE	CUCU
3	STUP	EESE	CUCU
4	STUP	EESE	CUCU
5	STUP	EESE	CUCU
6	STUP	EESE	CUCU
7	STUP	EESE	CUCU
8	STUP	EESE	CUCU
9	STUP	EESE	CUCU
10	STUP	EESE	CUCU
11	STUP	EESE	CUCU
12	STUP	EESE	CUCU
13	STUP	EESE	CUCU
14	STUP	EESE	CUCU
15	STUP	EESE	CUCU
16	STUP	EESE	CUCU

! ملاحظة

- لا تستخدم 00:00، 09:00، 01:00

- يتم استخدامه فقط في فحص الجهاز.

هيكل تنظيم وضع البرمجة - طراز العملات المعدنية / البطاقة

■ يوضح مخطط سير الخوارزمية كيفية التحكم في وضع البرمجة.


■ قبل تحديد البرنامج، تحقق من هيكل تنظيم وضع البرمجة.

5EUP لتحديد قيمة السعر، وقيمة الوقت، ونوع الجهاز، وما إلى ذلك.

EESE تتكون من اختبار الخط، وإعادة الضبط، والدورة المجانية، والإيقاف الإجباري للدورة.

EEEE لتجميع بيانات الاستخدام.

■ هيكل وضع البرمجة

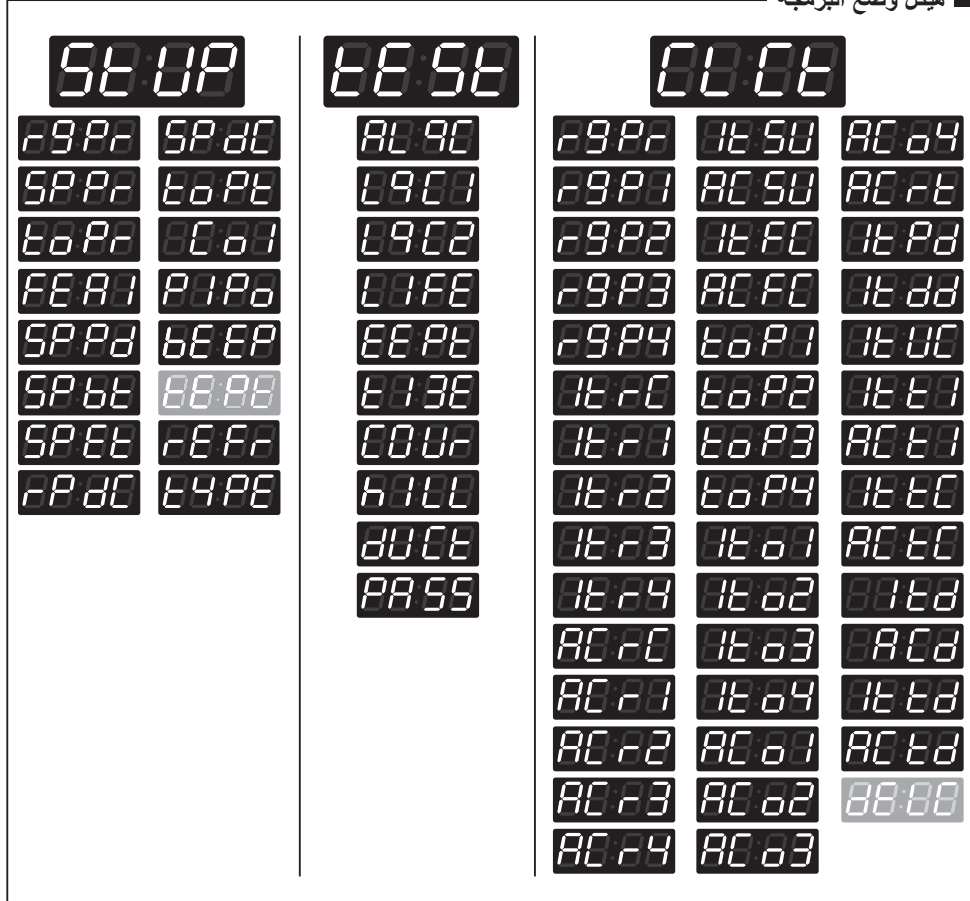

! ملاحظة

- لا تستخدم 8888, L9C2, AL9C.
- يتم استخدامه فقط في فحص الجهاز.
- هذه الوظيفة مخصصة للغسالات التي تعمل بالبطاقة فقط.

وضع البرمجة

يمكنك التحقق من معلومات الجهاز أو تغيير الإعداد في إعداد البرنامج أو الفحص التشخيصي. هناك طريقتان للدخول إلى وضع البرمجة.

كيفية الدخول إلى وضع البرمجة:

- طراز العملات المعدنية - قم بتشغيل / إيقاف تشغيل مفتاح التبديل.

- طراز البطاقة - أدخل بطاقة الخدمة.

- جميع الطرازات -


(١) اضغط على الزر الأول والثالث في نفس الوقت.

(٢) اضغط على الزر الثاني والثالث لتبديل الأرقام.

ثم اضغط على الزر الرابع للانتقال إلى الرقم التالي.


(٣) اضغط على زر التشغيل لإنهاء كلمة المرور. كلمة المرور الافتراضية: ٣٠٠٠

※ كلمة المرور الافتراضية: ٣٠٠٠

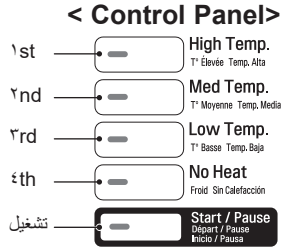

AL 9C

كلمة المرور الافتراضية: ٣٠٠٠

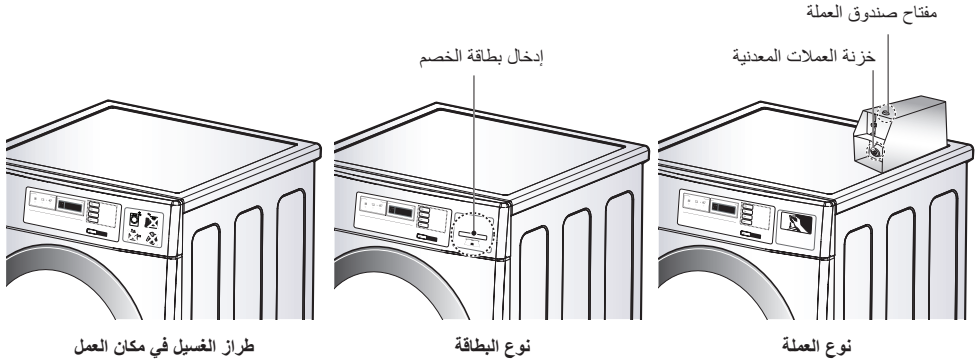

ملاحظة !

- إذا قمت بتشغيل الطاقة دون توصيل علبة العداد لأول مرة، سيظهر **AL 9C** على الشاشة.
- عند يأتي الجهاز من المصنع، يكون الجهاز مضبوطاً على العمل بالعملات المعدنية. يمكنك تغيير العملة المعدنية / البطاقة باستخدام الزر (لمزيد من المعلومات راجع وضع "SETUP" (الإعداد) **FEET**).
- سيظهر "PUSH" (دفع) على الجهاز لطراز الغسيل في مكان العمل.
- يختلف تحديد الأسعار حسب الدولة.
- قم بتحديد دولتك من وضع **EEPT** (قم بالرجوع إلى كيفية إدخال **EEPT**).
- بعد EEPT، أعد ضبط دولتك (الدولة الافتراضية هي إنجلترا).

تشغيل المجفف الخاص بك

١. وضع الاستعداد

جميع الأجهزة يوجد عليها "PUSH" (دفع)

! ملاحظة

• يختلف تحديد الأسعار حسب الدولة.

• حدد بلدك من وضع **EEEE**.

(قم بالرجوع إلى كيفية إدخال **E4PE**)

• بعد EEP، أعد ضبط دولتك.

(الدولة الافتراضية هي المملكة المتحدة)

٤. الإنهاء (إضافة المزيد من الوقت)

■ بعد إدخال بطاقة الخصم، يمكن زيادة وقت التشغيل إلى ١٠ دقائق / ٠,١٠ بعد

الضغط على زر بدء التشغيل أو زر الدورة المختارة.
(يجب أن يكون رصيد البطاقة كافٍ لاستيفاء سعر زيادة الوقت).

■ يمكن زيادة وقت التشغيل إلى ١٠ دقائق / ٠,١٠ (الافتراضي) عن طريق إضافة المزيد من العملات المعدنية.

! ملاحظة

يمكن للمالك التحكم في الوقت الإضافي (وقت الإنهاء) وإعداد الأموال (قم بالرجوع إلى إعداد الإنهاء **EEEE**).

أثناء COOL DOWN (فترة التبريد)، إذا تمت زيادة الوقت، فسيعود البرنامج إلى وضع التجفيف.
يمكن زيادة الوقت حتى ٩٩ دقيقة.

٥. تغيير الدورة

لا يمكنك تغيير الدورة أثناء ما يكون الجهاز قيد التشغيل.

٦. انتهاء الدورة

بعد انتهاء قسم التبريد يتوقف الجهاز عن العمل ويظهر على الشاشة "End" (نهاية) مع سماع صوت التنبيه.

٢. تحديد الدورة

اضغط على الزر المطلوب وستظهر لك الشاشة سعر الدورة. (لا يمكنك تغيير الدورة أثناء تشغيل الجهاز).

! ملاحظة

عندما لا يكون رصيد البطاقة كافيًا، يعرض الجهاز الرصيد لمدة ٥ ثوانٍ ثم يعرض رسالة **ERR** بشكل متكرر

■ أدخل مقدارًا كافيًا من العملات يزيد عن سعر البيع المبرمج للدورة المحددة.

٣. أدخل العملة / البطاقة

(غير مخصصة للغسيل في مكان العمل)


أدخل مقدارًا كافيًا من العملات يزيد عن سعر البيع المبرمج للدورة المحددة.

أدخل بطاقة بها رصيد كافٍ.

يجب أن يكون رصيد البطاقة أكثر من سعر البيع المبرمج للدورة المحددة.

! ملاحظة

دائمًا ما تخصص الدقيقتين الأخيرتين من الموقت المتبقي لقسم التبريد.

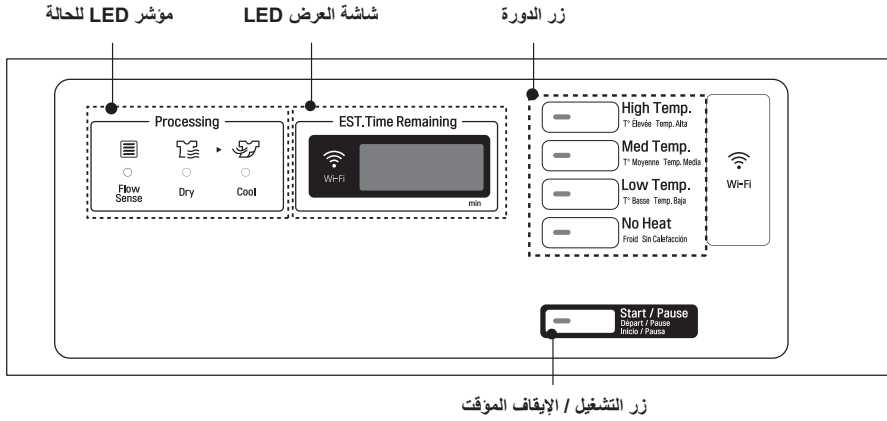

زر التشغيل / الإيقاف المؤقت

يومض مؤشر التشغيل LED عند استيفاء سعر البيع الكامل ثم يتم اختياريًا الدورة أو يتم إيقاف الجهاز مؤقتًا. يومض مؤشر التشغيل عند إدخال بطاقة لإضافة وقت إلى الدورة الحالية. إذا ضغطت على زر التشغيل / الإيقاف المؤقت أثناء عمل المجفف، فسيتم إيقاف الجهاز مؤقتًا.

شاشة العرض LED

تُظهر الشاشة سعر البيع، والوقت المتبقي، وخيارات البرمجة. وتظهر رموز الخطأ على الشاشة أيضًا.



مؤشر LED للحالة

فصولا	LED رشوم
قدودسم ةانقلا نولكت امدنع LED رشوم ضموي ربولاً قطنسواب اصفىظنن ةانقلا صحنفب مق	Flow Sense
قروء نولكت امدنع LED رشوم ضموي لي غشئلا ديق فيفحتلا	Dry
قروء نولكت امدنع LED رشوم ضموي لي غشئلا ديق ديربلا	Cool
قلفشيب لاصتال دن LED رشوم ضموي Wi-Fi. لاصتال دن ءاضرم LED رشوم لظني Wi-Fi. قلفشيب	Wi-Fi

زر الدورة

اضغط على زر الدورة لتحديد الدورة المطلوبة بناءً على نوع الغسيل وحالته.

درجة حرارة عالية

استخدم هذه الدورة للحصول على درجة حرارة عالية للأقمشة الثقيلة، مثل السراويل الجينز القصيرة أو ملابس العمل (حرارة مرتفعة).

درجة حرارة متوسطة

تُستخدم لتجفيف الأقمشة ذات النسيج القوي مثل ملابس العمل غير الرسمية (حرارة متوسطة).

درجة حرارة منخفضة

تُستخدم لتجفيف الأقمشة الاصطناعية والأقمشة المحبوكة القابلة للغسل والأقمشة التي لا تتطلب كي (حرارة منخفضة).

بدون حرارة

استخدم مع القطع التي تتطلب التجفيف بدون حرارة مثل البلاستيك أو المطاط.

الملحقات




ورقة الغسيل في مكان العمل
(فقط في طراز الغسيل في مكان العمل)

خصائص لوحة التحكم

■ طراز الغسيل في مكان العمل

- جنباً إلى جنب (RV1329C4T)
- تكديس علوي (RV1329C7T)
- تكديس سفلي (RV1329C1T)

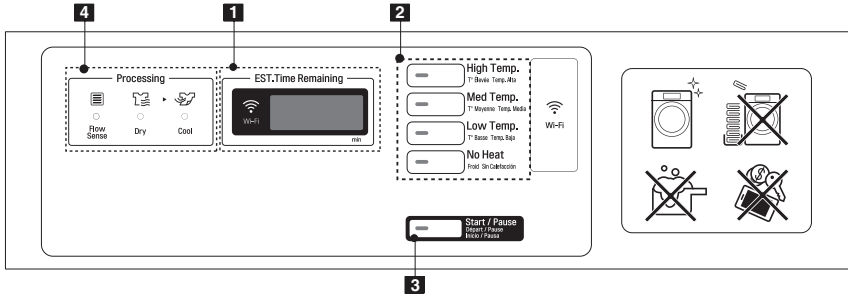


3. زر التشغيل / الإيقاف المؤقت
4. مؤشر LED للحالة

1. شاشة العرض LED
2. زر الدورة

التعريف بالمجفف الخاص بك

المواصفات

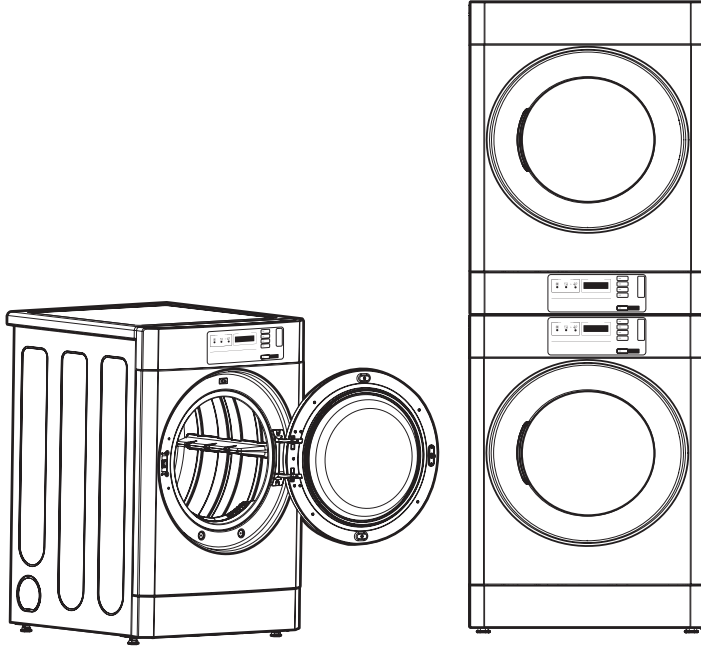

- النوع: مجفف يعمل بالكهرباء والغاز
- التصنيف: يرجى الرجوع إلى بطاقة التصنيف المتعلقة بالمعلومات التفصيلية.
- حجم المجفف بحلة واحدة: 686 مم (العرض) × 764 مم (العمق) × 983 مم (الارتفاع)
- حجم المجفف والغسالة معًا الكل في واحد: 686 مم (العرض) × 764 مم (العمق) × 1954 مم (الارتفاع)
- السعة القصوى للمجفف الكهربائي: 10 كجم
- الوزن: 59.4 كجم
- مستوى ضغط الصوت المنبعث القياس أ: >70 ديسيبل (أ)
- تخضع المواصفات للتغيير من قِبل الشركة المصنّعة.

ملاحظة!

تخضع المواصفات إلى التغيير من قِبل الشركة المصنّعة.

■ التكلفة التي لا تغطيها الخدمة.

زيارات الخدمة في منزلك لإعطائك التعليمات حول استخدام المنتج.

إذا كان المنتج موصلاً بأي تيار كهربائي غير الموضح على لوحة التصنيف.

إذا كان العطل ناتجاً عن الحوادث أو الإهمال أو سوء الاستخدام أو الكوارث الطبيعية.

إذا كان العطل ناتجاً عن أسباب غير الاستخدام المنزلي العادي أو الاستخدام وفقاً لدليل المالك.

إذا كان العطل ناتجاً عن الحشرات، على سبيل المثال، الفئران، أو الصراصير، أو غير ذلك

الضجيج أو الاهتزاز الذي يُعتبر طبيعياً، مثل صوت تصريف الماء أو صوت الدوران أو صفارات التنبيه.

تصحيح التركيب على سبيل المثال، أو ضبط مستوى المنتج، أو تعديل الصرف.

الصيانة العادية التي يوصي بها دليل المالك.

إزالة الأشياء / المواد الغريبة من الجهاز بما في ذلك المضخة ومرشح خرطوم الإدخال، مثل، الحصى والمسامير وأسلاك الصدرية والأزرار وما إلى ذلك.

استبدال المصاهر أو تصحيح توصيلات الأسلاك أو تصحيح سباكة المنزل.

تصحيح الإصلاحات غير المصرح بها.

التلف العرضي أو اللاحق للممتلكات الشخصية الناتج عن العيوب المحتملة في هذا الجهاز.

في حالة تركيب المنتج خارج منطقة الخدمة العادية، يتحمل المالك أي تكاليف نقل تشملها عملية إصلاح المنتجات أو استبدال الأجزاء المعيبة.

احتفظ بهذه الإرشادات

CAUTION (تنبيه) ⚠

هذه التعليمات صالحة فقط إذا كان رمز البلد التالي على الجهاز. إذا لم يكن هذا الرمز موجودًا على الجهاز، فمن الضروري الرجوع إلى التعليمات التقنية التي ستوفر المعلومات اللازمة المتعلقة بتعديل الجهاز إلى شروط الاستخدام الخاصة بالبلد قبل التنبيت، تحقق من توافق شروط التوزيع المحلية، وطبيعة الغاز والضغط، وتعديل الجهاز.

- وطريقة التوصيل و التركيب في البلد الذي سيركب فيه الجهاز (إذا كانت هذه اللوائح موجودة)؛ كما يجب تقديم أبعاد التهوية لأغراض التركيب في البلدان التي لا توجد فيها أنظمة مناسبة.

الصيانة

- حافظ على بقاء المنطقة المحيطة بصمام العادم والمناطق المجاورة خالية من تراكم الوبر والغبار والأتربة.
- يجب تنظيف الجزء الداخلي من المجفف ومخرج العادم بشكل دوري بواسطة موظف خدمة مؤهل.
- يجب إجراء جميع الإصلاحات والصيانة بواسطة فني صيانة معتمد إلا إذا أوصي في دليل المالك هذا بغير ذلك بشكل محدد. استخدم فقط قطع الغيار المعتمدة من المصنع. قد يؤدي عدم اتباع هذا التحذير إلى حدوث إصابة خطيرة أو نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو الوفاة.

التخلص

- قبل إزالة المجفف من الخدمة أو التخلص منه، قم بإزالة باب حجيرة التجفيف.

التشغيل

- لا تضع القطع التي تعرضت لزيت الطعام داخل المجفف، يمكن أن تؤدي تلك القطع إلى تفاعل كيميائي قد يتسبب في اشتعال الحمولة بالنيران.
- لا تقم بتخزين البنزين أو الأبخرة والسوائل الأخرى القابلة للاشتعال أو استخدامهم بالقرب من هذا الجهاز أو أي أجهزة أخرى.
- لا تقم بتجفيف الأغراض التي سبق تنظيفها أو غسلها أو نقعها أو اتسخت بالبنزين أو مذيبيات التنظيف الجاف أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار لأنها تنبعث منها أبخرة يمكن أن تشتعل أو تنفجر.
- لا تحاول لمس المجفف إذا كانت الحلة أو أي جزء آخر يتحرك.
- لا تستخدم منعمات الأقمشة أو المنتجات المزيله للكهرباء الاستاتيكية ما لم توصي الشركة المصنعة لمنعم الأقمشة أو المنتج بذلك.
- لا تستخدم الحرارة لتجفيف المواد التي تحتوي على المطاط الرغوي أو مواد مماثلة تشبه المطاط.
- تحقق دائماً من الجزء الداخلي من المجفف بحثاً عن الأشياء الغريبة.
- نظف مرشح الوبر قبل أو بعد كل حمولة.
- يحدث الجزء الأخير من دورة التجفيف بدون حرارة (دورة التبريد) لضمان ترك القطع في درجة حرارة تضمن عدم تلفها.
- لا تشغل المجفف أبداً بدون وضع مرشح الوبر في مكانه. لا تشغل المجفف مطلقاً باستخدام مرشح وبر رطب.
- لا تضع الشموع أو مواد التدخين أو المواد الأخرى القابلة للاشتعال فوق المنتج. لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تقطر الشمع أو الدخان أو النار.
- يحدث الجزء الأخير من دورة التجفيف بدون حرارة (دورة التبريد) لضمان ترك القطع في درجة حرارة تضمن عدم تلفها.

- حافظ على جميع مواد التغليف بعيدة عن متناول الأطفال. يمكن أن تسبب مواد التغليف خطورة على الأطفال. يوجد خطر التعرض للاختناق.
- حافظ على المنطقة الموجودة أسفل جهازك وحوله خالية من المواد القابلة للاحتراق مثل الكتان، والورق، وقطع القماش، والمواد الكيميائية، وما إلى ذلك. يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى اندلاع حريق.
- أزل طبقة الفينيل الواقية من على المنتج. يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف المنتج، أو انبعاث دخان منه أو اندلاع حريق.
- التزم بوسائل الفصل مع فصل التلامس على الأقل ٣ مم هي أنه يجب دمج وسائل الفصل في الأسلاك الثابتة وفقاً لقواعد الأسلاك.
- لا تقم، تحت أي ظرف، بقطع أو إزالة طرف التأريض الشوكي من سلك الطاقة. منعاً لإصابة الأشخاص وتلف المنتج، يجب وضع قابس سلك الطاقة الكهربائية في المأخذ المؤرض بشكل جيد.
- للحفاظ على سلامتك الشخصية، يجب تأريض هذا المجفف بشكل جيد. يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى الصدمة الكهربائية أو الإصابة.
- يجب دائماً توصيل المجفف بمأخذ كهربائي فردي خاص به والذي يحتوي على معدل جهد يتطابق مع لوحة التصنيف. يوفر هذا أفضل أداء ويمنع أيضاً الارتفاع الزائد في الشدة التيار الكهربائي بدوائر الأسلاك المنزلية التي قد تسبب خطر اندلاع حريق من الأسلاك التي تعرضت لارتفاع درجة الحرارة.
- لا تفصل مقبس المجفف أبداً عن طريق سحب سلك الطاقة بشدة. أمسك القابس دائماً بإحكام واسحبه مباشرة من المأخذ. يمكن أن يتلف سلك الطاقة، مما يؤدي إلى خطر اندلاع حريق وصدمة كهربائية.
- عليك إصلاح أو استبدال جميع أسلاك الطاقة البالية أو التالفة. لا تستخدم الأسلاك التي بها تشققات أو تآكل سواء كان على مدى طولها أو في أي من أطرافها. يمكن أن ينوب سلك الطاقة، مما يؤدي إلى وقوع صدمة كهربائية و / أو خطر اندلاع حريق.
- عند تركيب المجفف أو نقله، احرص على عدم الضغط على سلك الطاقة أو سحقه أو إتلافه. سيحول هذا الأمر دون وقوع الإصابات وتلف المجفف الناجم عن اندلاع حريق أو الصدمة الكهربائية.
- لتقليل معدل خطر إصابة الأشخاص، التزم بجميع إجراءات السلامة الصناعية الموصى بها بما في ذلك ارتداء الفقاظ الطويلة والنظارات الواقية. يؤدي عدم اتباع تحذيرات السلامة الموضحة في هذا الدليل إلى تلف الممتلكات، أو تعرض الأشخاص للإصابة أو الوفاة.

التركيب

WARNING (تحذير)

يمكن أن يؤدي التوصيل غير المناسب لموصل تأريض للجهاز إلى خطر التعرض لصدمة كهربية. استشر فني كهربائي أو موظف خدمة مؤهلاً إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان الجهاز مؤرضاً بشكل صحيح أم لا.

• قم بتأريض المجفف جيداً للامتثال بالقوانين والضوابط المنصوص عليها. اتبع التفاصيل الموضحة في تعليمات التركيب. يمكن أن يؤدي عدم تأريض المجفف رجيئاً إلى حدوث صدمة كهربية.

• قبل الاستخدام، يجب تركيب المجفف كما هو موضح في الدليل.

• يجب أن تتم أعمال التركيب والصيانة بالاستعانة بموظف تركيب مؤهل، أو وكالة الخدمة، أو شركة الغاز.

• لا تتولّ إصلاح أو استبدال أي جزء من المجفف، أو محاولة إجراء الصيانة إلا إذا أوصى بذلك في دليل المالك أو منشورة في تعليمات تصليحات المستخدم والتي تستطيع فهمها ولديك المهارات الكافية للقيام بها.

• لا تعبث في وحدات التحكم.

• لا تقم بتركيب المجفف أو تخزينه في مكان يتعرض له لأحوال الطقس المتغير.

• يجب توفير تهوية كافية لتجنب التدفق الخلفي للغازات إلى الغرفة من الأجهزة التي تعمل باحتراق أنواع الوقود الأخرى، بما في ذلك مصادر اللهب المكشوفة.

• قم بتركيب المجفف وتخزينه حيث لا يتعرض إلى درجات حرارة أقل من درجة حرارة التجمد أو معرض لأحوال الطقس المتغير.

• لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بتنشيط المجفف في الأماكن الرطبة. قد يؤدي عدم اتباع هذا التحذير إلى التعرض إلى إصابة خطيرة، أو اندلاع حريق، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث وفاة.

• وصل المجفف بشكل صحيح بدائرة كهربائية محمية وثابتة الشدة لتفادي حدوث الارتفاع الزائد في شدة التيار الكهربائي. قد يؤدي استخدام دائرة كهربائية غير ملائمة إلى ذوبانها مما يؤدي إلى خطر حدوث صدمة كهربائية و/أو اندلاع حريق.

• قم بإزالة جميع قطع التغليف مع التخلص من جميع مواد الشحن بشكل صحيح. يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو وقوع انفجار أو اندلاع حريق أو التعرض للإصابة بالحروق.

• ضع المجفف على ارتفاع ١٨ بوصة على الأقل من الأرض حال تركيبه في المرآب. يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى الوفاة أو وقوع انفجار أو اندلاع حريق أو التعرض للإصابة بالحروق.

السعة القصوى

- سعة المجفف الكهربائي القصوى ١٠ كجم
- سعة المجفف الغازي القصوى ١٠,٢ كجم

تعليمات التأريض

يجب تأريض هذا الجهاز. في حالة حدوث عطل أو توقف فجائي، سيقفل التأريض من خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال توفير مسار أقل مقاومة للتيار الكهربائي. يجب أن يتم تزويد الجهاز بسلك يحتوى على موصل تأريض للمعدات وقابس أرضي. يجب أن يوضع القابس في المأخذ المناسب والذي تم تركيبه وتأريضه بشكل مناسب وفقاً والقوانين والضوابط المحلية. لا تستخدم محوّل أو سلك التمديد. لا تقم بإزالة طرف التأريض الشوكي. إذا كان ليس لديك المأخذ الملائم يُرجى استشارة فني كهربائي. لا تعدل القابس المُرفق مع الجهاز. في حالة عدم ملائمة القابس للمأخذ، فعليك تركيب المأخذ الملائم من قبل فني كهربائي مؤهل.

يجب توصيل هذا الجهاز بمعدن مؤرض أو نظام أسلاك دائم أو موصل تأريض للمعدات يجب تشغيله مع موصلات الدائرة الكهربائية وتوصيله بطرف تأريض المعدات أو الرصاص على الجهاز. يمكن أن تحدث صدمة كهربائية في حالة عدم تأريض المجفف جيداً. لا يجوز تركيب الجهاز في غرفة إلا إذا كانت الغرفة تفي بمتطلبات التهوية المناسبة المحددة في لوائح التركيب الوطنية. الحد الأدنى المطلوب للتباعد 2.54 سم للأجهزة والجدران والأثاث المجاورة.

العام / أنابيب التهوية:

- يجب إخراج عوادم المجففات التي تعمل بالغاز إلى الخارج. يمكن أن يؤدي عدم اتباع تلك التعليمات إلى اندلاع حريق أو الوفاة.
- يجب إخراج عوادم المجفف إلى خارج المبنى عن طريق نظام العادم. في حالة عدم إخراج العوادم إلى الخارج، فسيؤدي ذلك إلى وجود تكتلات من الوبر الدقيق وكميات كبيرة من الرطوبة داخل منطقة الغسيل. يمكن أن يؤدي تجمع الوبر في أي منطقة بالمنزل إلى التعرض لمخاطر صحية و مخاطر اندلاع حريق.
- استخدم فقط شبكة أنابيب المعدنية الصلبة أو المعدنية المرنة بقطر ٤ بوصة (١٠,٢ سم) داخل خزانة المجفف أو لإخراج العوادم إلى الخارج. يمكن أن يؤدي استخدام البلاستيك أو غيره من شبكة الأنابيب القابلة للاحتراق إلى اندلاع حريق. يمكن أن تؤدي شبكة الأنابيب المثقوبة إلى اندلاع حريق في حالة انهيارها أو تصبح غير قابلة للاستخدام أثناء استخدام الجهاز أو أثناء تركيبه.
- لا تأتي شبكة الأنابيب مرفقة مع المجفف، ويجب عليك أن تحصل على شبكة الأنابيب من الباعة المحليين. يجب أن يحتوى الغطاء الطرفي على مشبطات للتيار الخلفي لاستخدامها عند عدم تشغيل المجفف. يمكن أن يؤدي عدم اتباع تلك التعليمات إلى اندلاع حريق أو الوفاة.
- يجب عدم إخراج هواء العادم إلى مدخنة تستخدم لإخراج الانبعاثات الصادرة من الأجهزة التي تعمل باحتراق الغاز أو أنواع الوقود الأخرى.
- يجب أن يكون قطر أنبوب العادم ٤ بوصة (١٠,٢ سم) دون وجود أي أجسام تعيق مساره. يجب أن يكون طول أنبوب العادم قصيرًا قدر الإمكان. تأكد من تنظيف الأنابيب القديمة قبل تركيب المجفف الجديد. يمكن أن يؤدي عدم اتباع تلك التعليمات إلى اندلاع حريق أو الوفاة.
- لا تستخدم المسامير المصنوعة من الصفائح المعدنية أو أي أنواع مشابهة أخرى التي تمتد أجزاء منها لتصل إلى داخل الأنابيب؛ حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تجمع الوبر وتقليل كفاءة نظام العادم. أحكم تثبيت جميع الفواصل باستخدام الشريط اللاصق. للحصول على التفاصيل الكاملة ، اتبع تعليمات التركيب. يمكن أن يؤدي عدم اتباع تلك التعليمات إلى اندلاع حريق أو الوفاة.
- حافظ على خلو فتحات التهوية الموجودة على الغلاف الخارجي أو بالهيكل المدمج للجهاز، من العوائق.
- يجب توفير تهوية كافية لتجنب التدفق الخلفي للغازات إلى الغرفة من الأجهزة التي تعمل باحتراق أنواع الوقود الأخرى، بما في ذلك مصادر اللهب المكشوفة. لا تجفف الملابس غير المغسولة في جهاز تجفيف الملابس.

- يجب غسل الأغراض التي عليها بقع من مواد مثل، زيت الطعام، والأسيتون، والكحول، والبنزين، والكبروسين، ومزيلات البقع، وزيت التربنتين، والشمع، ومزيلات البقع الشمعية بالماء الساخن وكمية إضافية من المنظف قبل تجفيفها في جهاز تجفيف الملابس.
- في حالة تلف سلك الطاقة، فيجب استبداله بسلك طاقة أو مجموعة أسلاك مصمم خصيصًا للجهاز من الشركة المصنعة أو من أحد وكلاء الخدمة المعتمدين لتجنب وقوع المخاطر.
- يجب أن يتم تنظيف فلتر الوبر بشكل متكرر.
- يجب عدم السماح بتكون الوبر حول جهاز تجفيف الملابس.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام في المناطق المخصصة للجمهور أو في المغاسل التجارية فقط وغير مخصص للاستخدام المنزلي.
- يجب عدم إعاقة فتحات التهوية بوضع سجادة.
- إذا لم يكن الجهاز مزودًا بسلك الطاقة والقابس، فيجب إضافة طرق فصل الأسلاك المثبتة وفقًا لقواعد التعامل مع الأسلاك.
- يجب حماية عزل الأسلاك الثابتة من خلال وضع جُلبة عازلة ذات التصنيف المناسب لدرجة الحرارة.
- يأتي الجهاز مرفقًا بمجموعة خراطيم جديدة، فيجب استخدامها وعدم إعادة استخدام مجموعة الخراطيم القديمة.
- يجب عدم تركيب الجهاز خلف باب قابل للقفل، أو باب منزلق، أو باب مزود بمفصلة على الجانب المقابل لجهاز تجفيف الملابس، حيث يؤدي هذا إلى إعاقة فتح باب جهاز تجفيف الملابس بالكامل.
- لا تقم بتركيب المنتج في بيئة مشابهة لبيئة مصانع المغاسل.
- يجب عدم وضع الأشياء مثل، المطاط الإسفنجي (إسفنج اللاتكس)، أو قبعات الاستحمام، الأقمشة المضادة للماء، أو الأغراض والملابس المغلفة بغلاف مطاطي، أو الوسادات المزودة بحشيات من المطاط الإسفنجي في جهاز تجفيف الملابس.

إرشادات السلامة الهامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

تدابير السلامة الأساسية

WARNING (تحذير)

لتقليل مخاطر نشوب حريق، أو التعرض لصدمة كهربية، أو إصابة الأشخاص عند استخدام هذا الجهاز، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

السلامة الفنية

WARNING (تحذير)

لا توقف جهاز تجفيف الملابس قبل نهاية دورة التجفيف إلا في حالة إزالة جميع القطع مع نشرها بسرعة حتى تتبدد الحرارة.

WARNING (تحذير)

يجب ألا يتم توصيل الجهاز بجهاز تحويل خارجي، مثل الموقت، أو توصيله بدائرة كهربية يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بانتظام من قبل مرفق ما.

• اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام مجفف الملابس.

• يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٨ سنوات وأكثر والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إذا ما تم توفير الإشراف والإرشادات لهم فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها. يجب ألا يعيث الأطفال بالجهاز. يجب عدم قيام الأطفال بأعمال التنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف.

• يجب أن يظل الأطفال الأقل من ٣ سنوات بعيدين عن الجهاز إلا في حالة وجود إشراف مستمر عليهم.

• هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.

• يجب الإشراف على الأطفال حتى لا يعيثوا في الجهاز.

• لا تسمح للأطفال باللعب على مجفف الملابس أو بداخله. يجب الإشراف على الأطفال عن كثب عند استخدام المجفف في منطقة قريبة من تواجد الأطفال.

• لا تجفف الملابس غير المغسولة في جهاز تجفيف الملابس.

• أفرغ جميع الأغراض من الجيوب مثل القداحات والثقاب.

• يجب ألا تستخدم جهاز تجفيف الملابس في حالة استخدام المواد الكيميائية الصناعية لتنظيفه.

إرشادات السلامة الهامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

WARNING (تحذير)

من أجل سلامتك، يجب اتباع المعلومات الواردة في هذا الدليل لتقليل مخاطر اندلاع حريق أو انفجار أو صدمة كهربائية أو لمنع تلف الممتلكات أو إصابة الأشخاص أو الوفاة.

الحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين من أولويتنا.

ذكرنا العديد من رسائل السلامة في هذا الدليل وعلى الجهاز.

اقرأ جميع رسائل السلامة والتزم بها دائماً.

هذا رمز تنبيه السلامة.

يعمل هذا الرمز على تنبيهك عند احتمالية وجود مخاطر يمكن أن تؤدي إلى قتلك أو إصابتك أو إصابة الآخرين بأي مكروه.

ستظهر جميع رسائل السلامة بالتبعية بعد رمز تنبيه السلامة وستظهر إما كلمة

DANGER (خطر)، أو **WARNING (تحذير)**، أو **CAUTION (تنبيه)**

معاني تلك الكلمات:

DANGER (خطر)

حياتك في خطر أو أنك ستصاب بإصابة خطيرة في حالة عدم اتباعك للتعليمات على الفور.

WARNING (تحذير)

حياتك مُعرضة للخطر أو أنك مُعرض لإصابة خطيرة في حالة عدم اتباعك للتعليمات.

CAUTION (تنبيه)

قد تكون مُعرض لإصابة طفيفة أو قد تتسبب في تلف المنتج في حالة عدم اتباعك للتعليمات.

ستخبرك جميع رسائل السلامة بالخطر المحتمل، وتخبرك بكيفية تقليل فرصة الإصابة، وتخبرك بما يمكن أن يحدث إذا لم يتم اتباع التعليمات.

خصائص المنتج

التصميم جميل أنيق

واجهة أمامية بتصميم عصري وباب كبير مصنوع من الزجاج الشفاف يضفي على المجفف أناقة ورقية

سهل الاستخدام

مجموعة كاملة من الوظائف المخصصة لراحة المستخدم مما يجعل تشغيل المجفف أكثر سهولة.

تطبيقات الغسيل التجارية

تطبيق Laundry Lounge Installer: يتيح هذا التطبيق للمستخدمين إمكانية تسجيل المنتجات على الخادم. متاح فقط للمستخدمين المصرح بهم.

✂ قم بتنزيل Laundry Lounge Installer من خلال الرابط الذي تمت مشاركته من قبل قناة LG B2B.

- تطبيق Laundry Lounge: يتيح هذا التطبيق للمستخدمين إمكانية المراقبة اللحظية لكل من المنتجات والمتاجر المسجلة.

✂ ابحث عن Laundry Lounge على متجر Google Play أو على متجر Apple App.

المحتويات

3	خصائص المنتج	40	15. النوع
		41	15-1. إعداد نوع المنتج
		42	15-2. إعداد نوع العملة
		43	15-3. إعداد نوع الغسالة
		44	15-4. إعداد نوع قارئ البطاقة
		45	15-5. إعداد نوع إسقاط العملات المعدنية
4	إرشادات السلامة الهامة		
15	التعريف بالمجفف الخاص بك	46	وضع البرمجة - وضع الاختبار
	المواصفات	46	1. اختبار
	الملحقات	47	2. اختبار تشخيصي
	خصائص لوحة التحكم	48	3. إعادة ضبط المصنع
		49	4. إعداد الوقت
		50	5. الدورة المجانية
		50	6. دورة الإنهاء
		51	7. فحص الأنايبب
		52	8. إعدادات كلمة المرور
18	تشغيل المجفف الخاص بك	53	وضع البرمجة - وضع الجمع
		54	قائمة بيانات وضع الجمع
19	وضع البرمجة	56	الوظائف الذكية
	هيكل تنظيم وضع البرمجة - طراز العملات المعدنية / البطاقة	57	الصيانة
	هيكل تنظيم وضع البرمجة - طراز الغسيل في مكان العمل	58	تعليمات تركيب الغسالة والمجفف معًا الكل في واحد
22	وضع البرمجة - وضع الإعداد	60	وضع الخطأ
	1. إعداد السعر العادي	60	استرداد التيار الكهربائي بعد انقطاعه
	2. إعداد السعر الخاص	60	إعدادات المجفف الافتراضية
	3. إعداد سعر الإنهاء	61	دليل التثبيت للتوافق مع التوافقيات والوميض
	4. خصائص الجهاز (المجموعة الأولى)	62	مخطط الأسلاك
	4-1. إعداد يوم السعر الخاص		
	4-2. إعداد استشعار درجة التجفيف		
	4-3. إعداد الإنهاء		
	4-4. إعداد وظيفة الإيقاف المؤقت		
	5. إعداد يوم السعر الخاص		
	6. إعداد وقت بداية السعر الخاص		
	7. إعداد وقت نهاية السعر الخاص		
	8. إعداد وقت التجفيف		
	9. إعداد وقت التجفيف في اليوم الخاص		
	10. إعداد الوقت الإضافي		
	11. إعداد قيمة العملة المعدنية ١		
	12. إعداد ضبط التسعير بالزيادة بالسنت		
	13. إعداد حجم صوت التنبيه		
	14. إعداد وقت الرجوع إلى وضع الاستعداد		

دليل المالك

مجفف الملابس التجاري

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سييسط ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



EN ENGLISH

AR عربي

RV1329C1T

RV1329C4T

RV1329C7T



MFL67863789
Rev.00_100225

www.lg.com
حقوق النشر 2025 إل جي للإلكترونيات. كل الحقوق محفوظة