



دليل المالك

# نظام الصوت الصغير Hi-Fi

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الطراز

ON7



MFL71690518

2004\_Rev02

[www.lg.com](http://www.lg.com)

حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢١-٢٠٢٠ LG Electronics Inc. لـ جميع الحقوق محفوظة.



## معلومات السلامة

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦

**تنبيه:** يستخدم هذا المنتج نظام ليزر. ولضمان الاستخدام الملاطف لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. إذا كانت الوحدة تتطلب الصيانة، اتصل بمركز خدمة معتمد.

قد يؤدي استخدام أدوات تحكم أو ضبط أو القبام بإجراءات مغافرة لما هو مذكور هنا إلى التعرض لإشعاعات خطيرة. لا تحاول فتح الغطاء، تجنبنا للتعرض لأشعة الليزر.

**تنبيه:** لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ينبعي تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصانع.  
يرجى الانتباه إلى أن وظيفة التقويب والفتحات الموجودة في الحبيرة تمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبعي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبعي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

**ملحوظة:** معلومات علامة السلامة بما في ذلك تعريف المنتج ومعدلات التبريد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي في الأسفل أو على السطح الآخر من المنتج.



### تنبيه

خطر الصدمة الكهربائية  
لا تفتعّل



**تنبيه:** لقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي). لا توجد أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم بالداخل. للحصول على الخدمة، ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.

إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزولة داخل مرافق المنتج والتي قد تكون بمعنطية كافية لتشكل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.



إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاححة للمنتج.



**تحذير:** لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بتعریض المنتج للنطر أو الرطوبة.

**تنبيه:** يجب ألا يتم تعریض الجهاز للماء (تنقيط أو سكب) ويجب ألا يتم وضع آية مواد ملوئة بالماء مثل الفازات على الجهاز.  
**تحذير:** لا تقم بتركيب هذا المنتج في مكان مغلق مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

**تنبيه:** لا تستخدم منتجات ذات فولتية عالية حول هذا المنتج.  
(مثلاً: المنشآة الكهربائية) قد يسبب هذا المنتج عطل بسبب الصدمة الكهربائية.

**تنبيه:** ينبع عدم وضع مصادر الليب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

### الرموز

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| يشير إلى التيار المتردد (AC). | ~  |
| يشير إلى التيار المباشر (DC). | == |
| يشير إلى معدات الفئة الثانية. | □  |
| يشير إلى الاستعداد.           | ⊕  |
| يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).    |    |
| يشير إلى جهد خطير.            | ⚡  |

### تنبيه بخصوص كابل الطاقة

مقبس الطاقة هو جهاز الفصل. في حالة الطوارئ، يجب أن يظل مقبس الطاقة حيث يسهل الوصول إليه.

راجع صفحة الموصفات بدليل المالك هذا للتأكد من متطلبات التيار. لا تزيد الحمل على مخارج التيار بالحانط.

فقد تكون زيادة الحمل على منافذ التيار الكهربائي أو عدم التركيب المحكم للمقابس أو منافذ التيار التالفة، كابلات التفديد، كابلات الطاقة التالفة أو عزل الكابلات التالفة أو المشقق مصدر خطر بالغ. يمكن أن تتسبب أي من الظروف السابقة في التعرض لصدمية كهربائية أو شحوب حريق. افحص الكابل من فترة لأخرى وإذا ظهر أي آثار لتلف أو بلى افضل الكابل وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل الكابل في مركز خدمة معتمد. أمن كابل الطاقة من سوء الاستخدام المادي والهيكلاني مثل التعرض للثلج أو الالتواء أو الضغط أو قفل الباب عليه أو السير فوقه. اهتم بشكل خاص بالمقابس ومنافذ التيار الموجودة بالحانط ونقطة خروج الكابل من الجهاز.

**تنبيه:** الرجاء توخي الحذر والحرص على عدم إدخال الأطفال أيديهم أو إدخال أي أشياء أخرى في \*جري السماعات.

\* جري السماعات: فتحة لإخراج صوت الجهير bass على خزانة السماعات (الصندوق الحراري)

## جدول المحتويات

|          |  |                                   |
|----------|--|-----------------------------------|
| <b>٣</b> | <b>عملية التشغيل</b>   | <b>١</b>                          |
| ١٨       | العمليات الأساسية  | معلومات السلامة                   |
| ١٨       | — عمليات CD/USB  | سمات فريدة                        |
| ١٨       | — التشغيل التلقائي   | شروط الملفات القابلة للتشغيل      |
| ١٩       | — تحديد المجلد   | — متطلبات ملف الموسيقى            |
| ٢٠       | MP3/WMA وملف   | — الأجهزة المترافق مع USB         |
| ٢١       | — حذف ملف / مجلد او تنسيق تأثير التشغيل                                      | — متطلبات جهاز USB                |
| ٢١       | AUTO DJ —  | جهاز التحكم عن بعد                |
| ٢١       | DJ PAD —   | لوحة الاعلانية                    |
| ٢٢       | استخدام تقنية BLUETOOTH® اللاسلكية   | لوحة الأمامية / اللوحة الخلفية    |
| ٢٢       | — الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth |                                   |
| ٢٥       | استخدام تطبيق LG XBOOM   |                                   |
| ٢٥       | — نبذة عن تطبيق "LG XBOOM"   | وصلة سلك طاقة التيار المتردد (AC) |
| ٢٥       | — قم بتنشيط تطبيق "LG XBOOM" على جهاز Bluetooth الخاص بك.                    | توصيل الأجهزة الاختيارية          |
| ٢٦       | — قم بتنشيط Bluetooth من خلال تطبيق "LG XBOOM"                               | — توصيل USB                       |
| ٢٧       | عمليات الإذاعة   | — توصيل الهوائي                   |
| ٢٧       | — الاستماع إلى الإذاعة   | — توصيل OPTICAL IN                |
| ٢٧       | — تحسين الاستقبال السريع لموجة FM  | — LG Sound Sync                   |
| ٢٧       | — الضبط المسبق لمحطات الإذاعة  |                                   |
| ٢٧       | — حذف جميع المحطات المحفوظة  |                                   |
| ٢٨       | ضبط الصوت  |                                   |
| ٢٨       | — ضبط وضع الصوت  |                                   |
| ٢٨       | USER EQ —  |                                   |
| ٢٩       | العمليات المتقدمة  |                                   |
| ٢٩       | — التسجيل على USB  |                                   |
| ٣١       | — تشغيل JUKEBOX  |                                   |

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| <b>٢</b> | <b>التوصيل</b>                    |
| ١٤       | وصلة سلك طاقة التيار المتردد (AC) |
| ١٤       | توصيل الأجهزة الاختيارية          |
| ١٤       | — توصيل USB                       |
| ١٥       | — توصيل الهوائي                   |
| ١٦       | — توصيل OPTICAL IN                |
| ١٧       | — LG Sound Sync                   |

**٤ استكشاف الأعطال وإصلاحها**

اكتشاف الأعطال وإصلاحها ٤٣

ـ عام ٤٣

ـ ملاحظات لتشغيل الوضع التجريبي ٤٤

**٥ الملحق**

المواصفات العامة ٤٥

العلامات التجارية والترخيص ٤٦

الصيانة ٤٧

ـ ملحوظات حول الأقراص ٤٧

ـ التعامل مع الوحدة ٤٧

عمليات أخرى ٣٢

ـ إيقاف الصوت مؤقتاً ٣٢

ـ (التحكم في النطاق الديناميكي) DRC ٣٢

CHILDSAFE ـ وضع ٣٢

DEMO ـ ٣٣

ـ إيقاف الاستئناف ٣٣

ـ باستخدام جهاز التحكم الخاصة بالtelevisions ٣٣

ـ استخدام الغيتار ٣٤

ـ استخدام الميكروفون ٣٤

ـ الإضاءة ٣٧

ـ إعداد مؤقت النوم ٣٧

ـ خافت الإضاءة ٣٧

AUTO POWER ـ تشغيل ٣٨

ـ تغيير الوظيفة تلقائياً ٣٨

ضبط الساعة ٣٩

ـ ضبط الساعة من خلال تطبيق "LG XBOOM" ٣٩

ـ استخدام المشغل الخاص بك كمنبه ٤٠

ـ توسيع PARTY LINK ٤١

## سمات فريدة

### Bluetooth®

استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية **Bluetooth**.

### بصري ية في

استمع للموسيقى من جهازك المحمول.

### تأثيرات التشغيل

استمع إلى الموسيقى وتأثيرات الصوت والتشغيل المتنوعة.

### التسجيل المباشر باستخدام جهاز USB

يسجل الموسيقى على جهاز USB الخاص بك.

### LG XBOOM

تطبيق LG XBOOM مصمم لتهكمنك من التحكم في بعض أجهزة LG الصوتية الحديثة. (صفحة ٢٥-٢٦)

### LG Sound Sync

يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بـ تلفزيون LG الخاص بك والمتوافق مع ميزة مزامنة صوت LG.

## الأجهزة المتوافقة مع USB

- مشغل MP3: مشغل MP3 من نوع فلاش.
- محرك فلاش: USB1.1 أو USB2.0 أو USB1.1.
- الأجهزة التي تدعم الوحدة لا تدعم جميع أجهزة USB.
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم جميع أجهزة USB.

## متطلبات جهاز USB

- الأجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي عند توصيلها بالكمبيوتر غير مدعومة.
- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
- وبالنسبة لأجهزة USB ذات السعة الأكبر، قد يستغرق الأمر وقتاً أطول للانتهاء من البحث.
- وإنجبت فقد البيانات، قم بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل تجديد USB أو محور USB، لا يمكن التعرف على جهاز USB.
- استخدام نظام ملفات NTFS غير مدعوم.
- (نظام ملف (16/32) FAT فقط هو المدعوم).
- تستطيع هذه الوحدة التعرف على ما يصل إلى ٢٠٠٠ ملف.
- محرك القرص الصلب الخارجي أو قارئات البطاقات أو الأجهزة المقلدة أو أجهزة USB من النوع الصلب قد لا تكون مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بالكمبيوتر.
- لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.
- بعض أجهزة USB قد لا تعمل مع هذه الوحدة.

## شروط الملفات القابلة للتشغيل

### متطلبات ملف الموسيقى

- موانئة ملفات MP3/WMA لهذه الوحدة تكون محدودة كالتالي:
- التردد التموجي: من ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (MP3)، ومن ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (WMA).
  - معدل البت: من ٣٢ إلى ٣٢٠ كيلوبت ثانية (MP3) من ٤٠ إلى ١٩٢ كيلوبت ثانية (WMA).
  - الحد الأقصى لملفات : ٢٠٠٠ USB / ٩٩٩ Data CD : ٢٠٠ USB / ٩٩ Data CD : ٢٠٠ USB / mp3/ " .wma : " .
  - امتدادات الملفات : هناك ملفات MP3/WMA معينة قد لا تكون قابلة للتشغيل حسب نوع أو تنسيق الملف.
  - تنسيق ملف CD-ROM: ISO 9660 / JOLIET يوصي باستخدام برنامج Easy-CD Creator الذي يقوم بإنشاء نظام ملفات ISO9660.
  - الملف محمي بـ DRM (إدارة الحقوق الرقمية) لا يمكن عرضه على الوحدة.
  - القرص DTS غير مدعوم.

يجب أن تضبط خيار تنسيق الأسطوانة على [Mastered] لجعل الأسطوانة متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأسطوانات القابلة للكتابة عليها. عند ضبط الخيار على Live File System فلن يمكنك استخدامه على مشغلات LG.

(منحكم فيه/نظام الملف الحي: نظام تنسيق القرص على نظام التشغيل Windows Vista)

# جهاز التحكم عن بعد

..... 1 .....

- (استعداد) : يشغل الطاقة أو يوقف تشغيلها.
- (فتح/غلق) : لفتح وغلق درج الأسطوانات.
- (توصلاً إلى تسمى) **VOL** : يضبط مستوى صوت السماعات.
- (الوظيفة) : لتحديد الوظيفة ومصدر الدخل.

| العرض       | مصدر الدخل / الوظيفة    |
|-------------|-------------------------|
| CD          | القرص                   |
| USB1 / USB2 | USB                     |
| OPTICAL     | ضوئي                    |
| LG OPT      | مزامنة صوت LG (ضوئي)    |
| BT          | Bluetooth               |
| LG TV       | LG Sound Sync (الاسلكي) |
| FM          | الراديو                 |

الل (أكتم الصوت) :

- أكتم الصوت.

- يتحكم في هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون. (صفحة ٣٣)

## : PRESET-FOLDER $\wedge$ $\vee$

- يختار رقم مضبوط مسبقاً لمحطة الراديو. (صفحة ٢٧)

- يبحث عن مجلد ملفات MP3/WMA. عند تشغيل جهاز CD/USB الذي يضم ملفات بصيغة MP3/WMA مقسمة بين عدة مجلدات، اضغط زر **PRESET-FOLDER  $\wedge$   $\vee$**  لاختيار المجلد الذي ترغب في تشغيله.

## : JUKEBOX/MEMORY

- يخزن محطات الراديو. (صفحة ٢٧)

- لاختيار وضع JUKEBOX. (صفحة ٣١)

- حدد قائمة JUKEBOX.


(٢١) **AUTO DJ** : لاختيار وضع AUTO DJ. (صفحة ٢١)

## : DELETE (حذف)

- لحذف ملفات MP3/WMA (USB فقط) (صفحة ٢٠).

- لحذف أغنية من قائمة JUKEBOX.

- يحذف جميع المحطات المحفوظة.

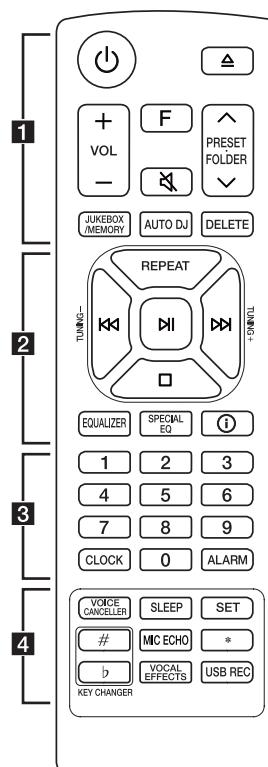

## ثبت البطارية



أزل غطاء البطارية الموجود بالجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد، ثم أدخل البطارية مع مطابقة الطرفين **+** و **-** بشكل صحيح.


خطر حدوث حريق أو انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.



# اللوحة العلوية

١

بعد الاستخدام

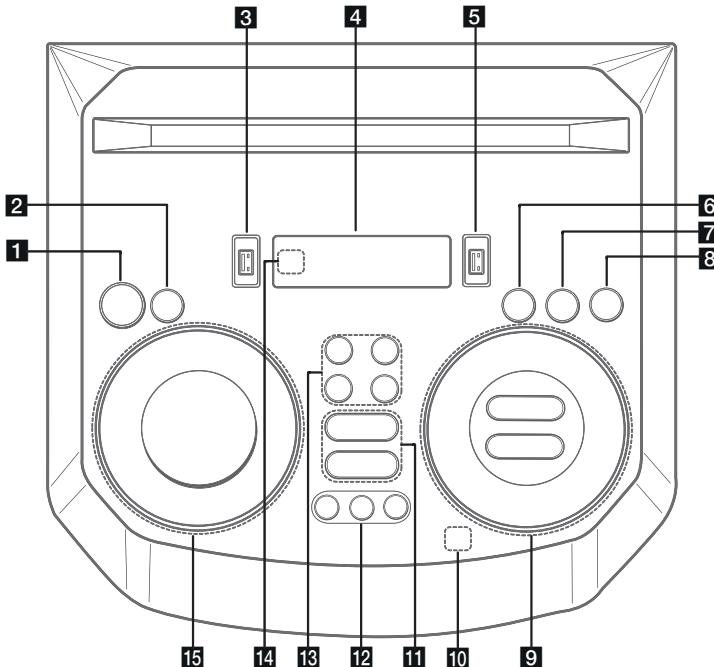

**6 F (الوظيفة)**  
اختيار الوظيفة ومصدر الإدخال.

**1** (الاستعداد)  
يشغل السماعة أو يوقف تشغيلها.

**2 USB REC / DEMO**  
التسجيل إلى الذاكرة المتنقلة USB.

- إيقاف التسجيل.

- في حالة إيقاف التشغيل، إذا ضغطت على زر **USB REC / DEMO**، سيتم عرض الوضع التجربى.

**3** منفذ USB 1  
يمكن تشغيل ملفات الصوت عن طريق توصيل جهاز USB.

**4** نافذة العرض  
منفذ USB2

**5** يمكن تشغيل ملفات الصوت عن طريق توصيل جهاز USB.

| العرض       | مصدر الدخول / الوظيفة      |
|-------------|----------------------------|
| CD          | قرص                        |
| USB1 / USB2 | USB                        |
| OPTICAL     | ضوئي                       |
| LG OPT      | مزامنة صوت LG (ضوئي)       |
| BT          | Bluetooth                  |
| LG TV       | LG Sound Sync<br>(الاسلكي) |
| FM          | الراديو                    |

14 أداة الاستشعار عن بعد

**SPECIAL EQ / BASS BLAST (BASS BLAST+)** (أو 15

- اختيار المعادل الخاص.
- اضطط مع الاستمرار في الضغط لتحديد مؤثرات BASS (أو +BASS) مباشرة.

**SEARCH**

الانتقال إلى مجلد أو ملف في وضع التحديد.

**OK**

اختيار مجلد عند البحث عن ملف.

**USER EQ**

اختيار المعادل الذي قمت أنت بعمله.

**Multi jog**

- البحث في مجلد أو ملف.
- يدور في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكسها للتحكم في مستوى .USER EQ
- اختيار المعادل الخاص.

16 LIGHTING [7]

اختيار وضع الإضاءة.

⑤ TWIN [8]

يوصى سماugin من أجل وضع TWIN في WIRELESS .PARTY LINK

17 (Bluetooth/إيقاف) [9]

- التخطي للأمام أو الخلف.
- البحث عن قسم في مسار/ملف.
- تحديد محطة الراديو.
- 18 (تنشيل/إيقاف) [10]
  - بدأ التشغيل أو يوقفه مؤقتا.
  - اختيار ستريرو/أحادي.
  - تامين اتصال BT LOCK (BT LOCK (Bluetooth): اختر وظيفة البلوتوس بالضغط على مفتاح F بشكل متكرر. ثم اضغط ضغطة طويلة على 18 لتحفيظ اتصال البلوتوس ليتصل بـ LG TV و BT و حسب.

(إيقاف)

يوقف التشغيل أو يلغى وظيفة DELETE.

-/+ (الصوت) [11]

اضبط مستوى صوت السماعة.

MIC / GUITAR +/- (مايكروفون) [12]

اضبط مستوى صوت المايكروفون أو صوت الغيتار.

19 (تشغيل موسيقى تلقائي) [13]

- يشغل الصوت الذي يتم تشغيله حالياً عبر تمييز الهاتف الجوال لهذا الوحدة (باستخدام تطبيق "LG XBOOM").
- (أجهزة Android فقط)

VOICE CANCELLER [11]

يمكنك تقليل النغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر الإدخال المختلفة.

△ (فتح/إغلاق)

فتح وغلق محرك الأقراص.

20 (DJ PAD) CLUB, DRUM, USER [12]

تحديد المؤثر الصوتي أو CLUB أو DRUM أو للمزج.

(إذا كنت ترغب باستخدام USER، عليك تسجيل مصدر من خلال تطبيق "LG XBOOM". (أندرويد فقط))

(DJ PAD) 3, 2, 1 [12]

اضغط على لوحة الصوت المراد.

MIC ECHO [13] (مايكروفون)

تحديد وضع ECHO.



**VOCAL EFFECTS**

اختيار وضع المؤثرات الصوتية المتعددة.

(#/#) KEY CHANGER [14]

تغيير المفتاح ليناسب نطاقك الصوتي.

## اللوحة الأمامية / اللوحة الخلفية

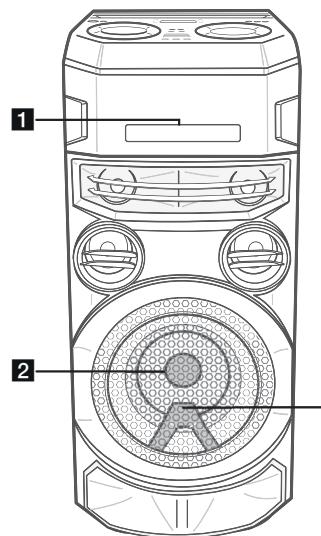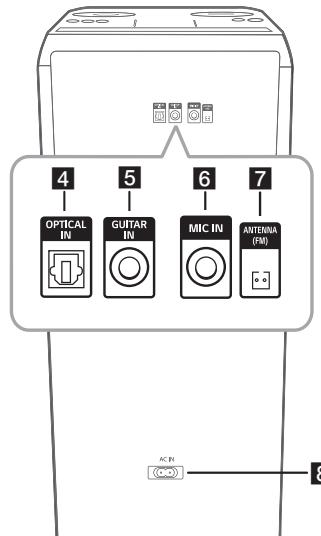

**4**: اتصال جهاز صوتي.

**5**: اتصل بالغيتار.

**6**: (مايكروفون) اتصل بالمايكروفون.

**7**: ANTENNA (FM)

**8**: مقبس AC IN

- تنبیه !  
وصل سلك الطاقة بمأخذ التيار مباشرة ان أمكن وفي حالة استخدام كبل تمديد، فإنه ينصح بشدة استخدام كبل تمديد ١١٠ فولت/١٥ أمبير أو ٢٣٠ فولت/١٥ أمبير، والا قد لا تعمل الوحدة بشكل مناسب بسبب النقص في توريد الطاقة.

- لا تحمل سلك التمديد بحمل كهربائي مفرط.

**1**: درج الأسطوانات

**2**: مصباح LED

**3**: مستشعر جهاز التحكم عن بعد

**تنبيه !**

ضع السماعة الوسطى على مسافة آمنة بعيداً عن متناول الأطفال، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى سقوط السماعة والتسبب في الإصابة الجسدية / أو تلف الممتلكات.

## وظائف مفيدة لاستخدام الوحدة


| ذلك   | الواجبات               | الوصف  | الوظيفة                                      |
|---|------------------------|--|--|
| اضغط مع الاستمرار في الضغط على  بوحدة التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوان في الوظيفة البصرية. | تشغيل<br>إيقاف التشغيل | يتيح لك للسيطرة على حجم هذه الوحدة عن طريق جهاز التحكم عن بعد بالتلغزيون حتى من قبل منتج الشركة الأخرى. تم ضبط الإعداد المبدئي لهذه الوظيفة إلى قيد التشغيل. | تشغيل/إيقاف تشغيل التلغزيون عن بعد (صفحة ٣٣) |
| اضغط مع الاستمرار على  لمدة ٥ ثوان في وظيفة BT (البلوتوث).                          | تشغيل<br>إيقاف التشغيل | يتيح لك توصيل جهاز بلوتوث فقط على BT (البلوتوث) ووظائف LG TV. تم ضبط الإعداد الأولي لهذه الوظيفة على إيقاف التشغيل.  | تشغيل/إيقاف تشغيل قبل البلوتوث (صفحة ٢٤)     |
| اضغط مع الاستمرار على  لمدة ٥ ثوان في وظيفة BT (البلوتوث).                          | تشغيل<br>إيقاف التشغيل | يتيح للوحدة التشغيل وإيقاف التشغيل تلقائياً عن طريق إشارات الإنhal: بصري، TV أو LG أو البلوتوث   | تشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي (صفحة ٣٨)       |

## توصيل الأجهزة الاختيارية


## وصلة سلك طاقة التيار المتردد (AC)

### توصيل USB

وصل جهاز USB (أو مشغل MP3 إلخ) بمنفذ USB الموجود في الوحدة.

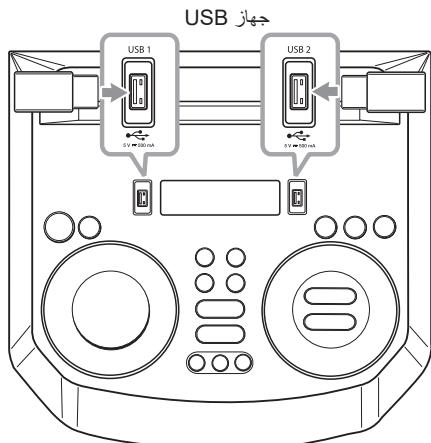

- صل أحد طرفي سلك طاقة التيار المتردد (مضمن) بمقبس دخل التيار المتردد.

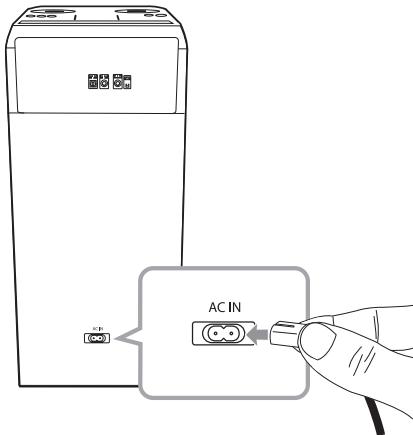

- صل الطرف الآخر بمقبس الحائط.

#### ملاحظة !

إزالة جهاز USB من الوحدة:


- اختر وظيفة لوضع مختلف أو اضغط على مرتين في صف واحد.
- انزع جهاز USB من الوحدة.

#### ملاحظة !

افصل سلك طاقة التيار المتردد من مقبس الحائط إذا كنت لم تكن ترغب في الاستخدام لمدة زمنية طويلة.

## توصيل الهوائي

قم بتوصيل هوائي FM المزود للاستماع للراديو.

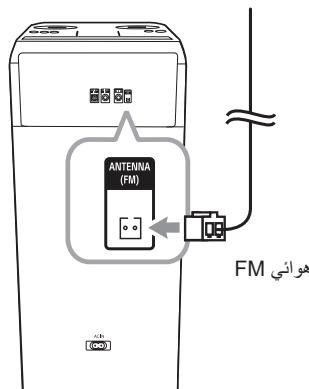


### ملاحظة !

تأكد من تهديد سلك هوائي موجات FM بشكل كامل.

## توصيل OPTICAL IN

١. اوصل مقبس مخرج بصري للأجهزة الخارجية مع مقبس .OPTICAL IN

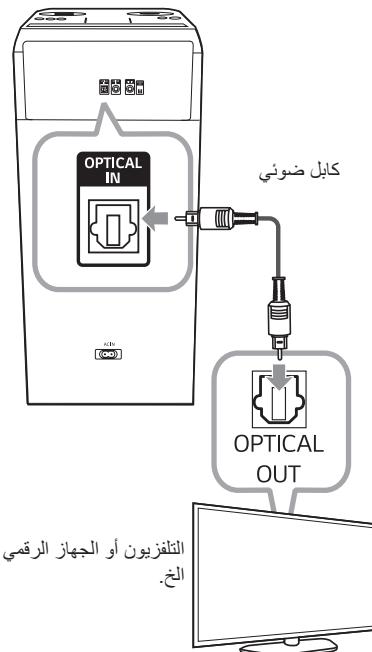

- ملاحظة !**
- قبل وصل الكابل البصري، تأكّد من إزالة غطاء قابس الحماية إذا كان الكابل ذو غطاء.
  - يمكن الاستئناف بصوت التلفاز عبر ساعات الوحدة، ولكن مع بعض طرز التلفاز، يجب تحديد حالة الساعات الخارجية من قوائم التلفاز. (للتعرف على التفاصيل، راجع دليل مستخدم التلفاز الخاص بك).

### تنبيه !

إذا لم يوصل الكابل البصري بالإتجاه الصحيح، عندها قد يسبب التلف للمقبس البصري.



٢. اضغط على F حتى يتم تحديد وظيفة .OPTICAL

# LG Sound Sync

## Sound Sync Wireless

### ملاحظة !

- يمكنك أيضاً استخدام جهاز التحكم عن بعد لهذه الوحدة لـ LG Sound Sync. إذا كنت تستخدم جهاز التحكم عن بعد العائد للتلفزيون مرة أخرى، ستقوم الوحدة بإجراء التزامن مع التلفزيون. (وفقاً لمواصفات التلفزيون، فالحجم للصوت وكتم الصوت لهذه الوحدة مع التلفزيون).
- إذا فشل الاتصال، تحقق من توسيعات الوحدة والتلفزيون الخاص بك: الطاقة، الوظيفة.
- تأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام LG Sound Sync
  - تم إيقاف تشغيل الوحدة.
  - التغيير إلى وظيفة مختلفة.
  - فصل الكابل البصري.
  - فصل الاتصال اللاسلكي بسبب التداخل أو المسافة.
- إذا حاولت تغيير الوظيفة عند استخدام وظيفة تلفزيون LG، ستبطئ تغيير مستوى الصوت حسب مستوى صوت تلفزيون LG.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة بالضغط على ( ) مباشرة، ستبطئ قطع توصيل LG Sound Sync لاستخدام هذه الوظيفة مرة أخرى، يجب إعادة توصيل التلفزيون والوحدة.
- يمكن زيادة مستوى الصوت عند اتصال TV وهذه الوحدة LG Sound Sync. فقم بخفض مستوى صوت TV ثم صل هذه الوحدة.
- عند تشغيل TV المتصل بـ LG Sound Sync حتى يتم تحديد وظيفة TV، LG، تغير هذه الوحدة الوظيفة إلى LG TV ثلاثيًا.
- يجب عليك تعين إخراج صوت التلفزيون يدويًا وذلك تبعاً لإصدار التلفزيون.
- إذا كنت تتحكم في مستوى الصوت للتلفزيون عندما تكون هذه الوحدة متصلة مع التلفزيون عن طريق مزامنة صوت الـ LG Sound Sync، يمكن أن تفوت هذه الوحدة برفع الصوت بسبب مزامنة الصوت مع التلفزيون.

يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون مع LG Sound Sync وهي متوافقة مع تلفزيون LG الذي يدعم LG Sound Sync. تأكد من أن التلفزيون الخاص بك يحمل شعار LG Sound Sync وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لـ LG: زر زرادة/ خفض مستوى الصوت، كتم الصوت

### مع الاتصال السلكي LG Sound Sync

١. صل تلفزيون G الخاص بك بالوحدة باستخدام كابل بصري.
٢. قم بإعداد خرج الصوت في التلفاز للاستماع إلى الصوت من خلال هذه الوحدة: (راجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل LG Sound Sync).
٣. شغل الوحدة بالضغط على ( ) من جهاز التحكم عن بعد.
٤. اضغط على F حتى يتم تحديد وظيفة OPTICAL.

يمكنك رؤية رسالة "LG OPT" على شاشة العرض إذا تم التوصيل بشكل طبيعي بين الوحدة والتلفزيون الخاص بك.

### مع الاتصال السلكي LG Sound Sync

١. تشغيل الوحدة بالضغط على ( ).
  ٢. اضغط على F حتى يتم تحديد وظيفة تلفزيون LG.
  ٣. قم بإعداد مخرجات الصوت للتلفزيون للاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة: قائمة ضبط التلفزيون
- تظهر "PAIRED" في نافذة العرض لمدة ٣ ثوان وبعد ذلك يمكنك أن ترى "LG TV" في نافذة العرض في حال توصيل التلفزيون وهذه الوحدة بشكل طبيعي. (راجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل LG Sound Sync).

## العمليات الأساسية

### ! ملاحظة

- التكرار / إعادة الخلط فإن التشغيل يعمل على النحو التالي.

| وصف   | على الشاشة |
|---|------------|
| تشغيل الأغاني حسب الترتيب ثم إيقاف التشغيل.   | OFF        |
| تشغيل نفس الأغنية مرارا وتكرارا.  | ONE        |
| تشغيل الأغاني في المجلد مرارا (AUDIO CD فيما عدا FOLDER و تكرارا).                            | FOLDER     |
| تشغيل جميع ملفات الصوت بصورة متكررة.  | ALL        |
| تشغيل كل الأغاني مرة واحدة بشكل عشوائي، ثم قم بإيقاف التشغيل.                                 | SHUFFLE    |
| • عند تشغيل قائمة JUKEBOX، ستتوفر ONE و ALL فقط.  |            |
| • حتى بعد إعادة تشغيل الوحدة أو تبديل وظيفة بأخرى، يمكنك الاستماع للموسيقى من آخر نقطة تشغيل. |            |
| • إذا تركت درج الأسطوانات مفتوحاً لمدة ٥ دقائق، سيغلق تلقائياً.                               |            |

### التشغيل التلقائي


- يتم تشغيل AUDIO/MP3/WMA CD تلقائياً بعد فتح وغلق درج القرص.
- تتحول الوحدة تلقائياً إلى وظيفة CD بعد فتح وغلق درج القرص حتى إذا لم يوجد قرص في درج القرص.

### CD/USB

١. أدخل القرص بالضغط على .
٢. أو قم بوصول جهاز USB بمفتاح USB.
٣. اختر وظيفة CD أو USB بالضغط على .

| المقدمة                              | القيمة  |
|--------------------------------------|---|
| إيقاف                                | اضغط على  .  |
| التشغيل                              | اضغط على  .  |
| إيقاف مؤقت                           | اضغط على  .  |
| البحث عن مقطع معين في المسار / الملف | اضغط بشكل مستمر على  خلال التشغيل ثم اتركها عند النقطة التي تود الاستماع إليها.  |
| تحديد المسار / الملف مباشرةً         | اضغط على الأرقام من ٠ إلى ٩ في جهاز التحكم عن بعد للذهاب إلى الملف أو المسار المطلوب.   |
| تحفيظ إلى المسار / الملف             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- في حالة الإيقاف، اضغط على  للذهاب إلى المسار / الملف التالي / السابق.</li> <li>- أثناء إعادة التشغيل،           <ul style="list-style-type: none"> <li>(١) باستخدام الأزرار  /  : اضغط على  للذهاب إلى المسار / الملف التالي.</li> <li>(٢) باستخدام <b>:SEARCH</b> : اضغط على  للانتقال إلى الملف / المسار السابق.</li> </ul> </li> </ul> |
| التشغيل المتكرر                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>اضغط على  في جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر. راجع الملاحظة للحصول على تفاصيل حول تغير شاشة العرض.</li> </ul>   |

- ملاحظة !**
- يتم التعرف على ملفات/مجلدات CD / USB كما يلي.

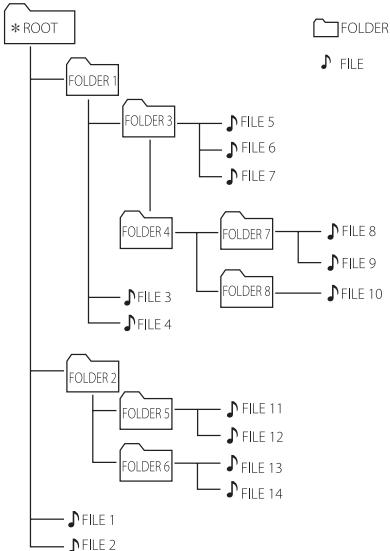

- في حالة عدم وجود ملفات في المجلد، لن يظهر المجلد سقطه المجلدات بالترتيب التالي:

← FOLDER 3 ← FOLDER 1 ← ROOT  
← FOLDER 8 ← FOLDER 7  
FOLDER 6 ← FOLDER 5

- يتم تشغيل الملف من ① الملف رقم 1 حتى ⑮ الملف رقم 14 واحداً تلو الآخر

- سوف يتم عرض الملفات بترتيب تسجيلها ويمكن عرضها بطريقة مختلفة حسب ظروف التسجيل.

\*الجزء : الشاشة الأولى التي يمكنك مشاهدتها عند تعرف الكمبيوتر على CD/USB هي "ROOT".

## تحديد المجلد MP3/WMA وملف

### في الوحدة

١. اضغط على **SEARCH** وقم بتدوير Jog مulti **OK** أو **OK** حتى يظهر الملف المطلوب. يمكنك أيضا البحث عن الملف عن طريق الضغط على **SEARCH** مرة أخرى.
٢. اضغط على **OK** أو **OK** لتشغيل الملف المحدد. وعندما تبحث عن مجلد، اضغط على **OK** لتحديد ملف داخل المجلد، ثم اضغط على **OK** أو **OK** مرة أخرى. ليتم تشغيل الملف المحدد.

### في جهاز التحكم عن بعد

١. اضغط على زر **V/F** **PRESET·FOLDER** بشكل متكرر حتى يظهر الملف المطلوب.
٢. قم باختيار الملف المطلوب باستخدام **OK**.
٣. اضغط على **OK** للتشغيل.

## حذف ملف / مجلد أو تنسيق

يمكنك حذف ملف أو مجلد من على جهاز USB الخاص بك أو تنسيق USB.

١. اختر وظيفة USB بالضغط على **F**.
٢. اضغط بتكرار على **DELETE** في جهاز التحكم عن بعد، وستتغير الشاشة على النحو التالي.

**FORMAT ← DEL DIR ← DEL FILE**

| فاصو                          | فشنسل لى لع     |
|-------------------------------|-----------------|
| اختر الملف الذي ترغب بإلغائه. | <b>DEL FILE</b> |
| حدد المجلد الذي تريده حذفه.   | <b>DEL DIR</b>  |
| حدد لتنسيق جهاز USB.          | <b>FORMAT</b>   |

إذا أردت الخروج من الوضع الحالي، اضغط على **□**.

٣. لإلغاء ملف/مجلد أو تنسيق، اضغط مع الاستمرار على **DELETE** بوحدة التحكم عن بعد.

### تنبيه !

- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل. (تشغيل، حذف...إلخ).
- يوصى بعمل نسخ احتياطية بشكل منتظم لنقادي فقدان البيانات.
- قد لا تكون وظيفة الحذف مدرومة وفقاً لحالة مشغل USB. (فشل...إلخ).

## تأثير التشغيل

هذه الوحدة تدعم العديد من مؤثرات الصوت والتشغيل  
.AUTO DJ, DJ PAD

### AUTO DJ

يقوم DJ Auto بدمج نهاية الأغنية في بداية أغنية أخرى للتشغيل بدون فواصل، ويقوم بمعادلة مستوى الصوت عبر المسارات/  
الملفات للتشغيل بلا توقف.

اضغط بتكرار على **AUTO DJ** في جهاز التحكم عن بعد،  
وستتغير الشاشة على النحو التالي.

OFF ← SEQUENTIAL ← SHUFFLE

| الوصف   | الوضع      |
|---|------------|
| -   | OFF        |
| يتم تشغيل الموسيقى بشكل عشوائي على هذا الوضع. | SHUFFLE    |
| يتم تشغيل الموسيقى بتكرار على هذا الوضع.      | SEQUENTIAL |

### ملاحظة !

- وضع AUTO DJ لا يدعم البحث عن قسم في المسار/  
الملف أو التشغيل المتكرر أو العشوائي.
- إذا انتقلت إلى وظائف أخرى أو أوقفت الموسيقى  
باستخدام □ من جهاز التحكم عن بعد في وضع  
.AUTO DJ، سيتم تطبيق AUTO DJ
- لا يتم دعم وضع AUTO DJ في ملف الموسيقى الذي  
يقل طوله عن ٦٠ ثانية.
- يتم تحديد SEQUENTIAL فحسب عند تشغيل قائمة  
.JUKEBOX

## الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth®

### الربط بين وحدتك وجهاز Bluetooth®

قبل أن تبدأ إجراءات الربط، تأكيد من تنشيط ميزة **Bluetooth** على جهاز **Bluetooth** الخاص بك. ارجع إلى دليل المستخدم لجهاز **Bluetooth** بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

#### ١. شغل الوحدة.

#### ملاحظة !

عند تنشيط قفل اتصال **Bluetooth**، يمكنك البحث عن جهاز **Bluetooth** في وظيفة BT.

- ٢. شغل جهاز **Bluetooth** وقد يجرأ عملية الربط أو الإقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز **Bluetooth**، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز **Bluetooth** حسب نوع جهاز **Bluetooth**. تظهر وحدتك باسم ".LG ON7 (XX)"

#### ملاحظة !

- XX: تعني آخر منزلتين من عنوان **Bluetooth** على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة الخاصة بك تحتوي على عنوان **Bluetooth** مثل 9C:02:98:4A:F7:08 ستظهر رسالة **Bluetooth** "LG ON7 (08)" على شاشة جهاز **Bluetooth** الخاص بك.
- تختلف طريقة إقران أجهزة الـ **Bluetooth** تبعاً لنوع جهاز. للحصول على تفاصيل حول إقتران **Bluetooth**، راجع دليل جهاز **Bluetooth** الخاص بك.
- يمكنك توصيل هذه الوحدة بما يصل إلى ٣ أجهزة **Bluetooth** في نفس الوقت باستخدام نفس الطريقة كما هو موضح أعلاه، في وظيفة **Bluetooth** فقط.
- تكون ميزة الاقتران المتعدد مدعاومة فقط في هواتف أندرويد. (قد لا تكون ميزة الاقتران المتعدد مدعاومة على حسب مواصفات الهاتف المتصل).
- أجهزة **Bluetooth** القابلة للإزاله/النزع (مثل Dongle وما إلى ذلك) لا تدعم الربط المتعدد.

## استخدام تقنية BLUETOOTH® اللاسلكية

### نبذة عن **Bluetooth**

تقنية **Bluetooth** هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة الكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل **Bluetooth** داخل مجالات أخرى.

ولا يكفي توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التعاب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية.

- الأجهزة المتاحة: الهاتف الذكي، MP3، أجهزة الكمبيوتر المحمول، وما إلى ذلك.

- الإصدار : ٤,٠

- الترميز: SBC, AAC

### ملفات تعريف **Bluetooth**

لاستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير مجلدات تعريف معينة. هذه الوحدة متوقعة مع ملف التعريف التالي.

(ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم) A2DP

### ! ملاحظة

- يمكن أن ينقطع الصوت عند حدوث تداخل مع الاتصال من الأجهزة الإلكترونية.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth**، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستماع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف أو مشغل MP3 أو الكمبيوتر المفكرة... إلخ.
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**، كلما انخفضت جودة الصوت.
- سيتم فصل الاتصال عبر **Bluetooth** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز **Bluetooth** عن الوحدة.
- عند فصل اتصال **Bluetooth**، قم بتنصيب جهاز **Bluetooth** بالوحدة مجدداً.
- عندما لا يكون هناك جهاز **Bluetooth** موصلأ، تظهر "BT READY" على نافذة العرض.
- عند استخدام وظيفة **Bluetooth**، اضبط مستوى الصوت على إعداد مناسب في جهاز **Bluetooth**.
- عند توصيل جهاز **Bluetooth** (جهاز iOS وما إلى ذلك) بهذه الوحدة أو تشغيل الجهاز، يمكن مراعاة مستوى الصوت بين الجهازين.
- سيتم قطع اتصال **Bluetooth** عند تغيير وظيفة **Bluetooth** لأخرى. عند توصيل تطبيق **LG XBOOM** "، ستصل جهاز واحد فقط بـ **Bluetooth** من الأجهزة قيد التشغيل لديك. يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** بهذه الوحدة ولكن لا يمكنك استخدام مخرجات الصوت.
- عند الدخول إلى وظيفة البلوتوث، تتصل هذه الوحدة تلقائياً بجهاز البلوتوث الذي يتم توصيله بآخر أو يتم تشغيله. قد لا يكون الاتصال التلقائي مدعماً حسب مواصفات الجهاز المتصل.

٣. عندما يكتمل توصيل هذه الوحدة بجهاز **PAIRED** على شاشة الجهاز وتتغير إلى اسم جهاز **Bluetooth** بعد مدة قصيرة. ستظهر "BT" على نافذة العرض.

### ! ملاحظة

- ستظهر كلمة "PAIRED" لحظياً على الشاشة عندما تقوم بوصل أجهزة أخرى للربط المتعدد.
- إذا لم يكن اسم الجهاز متاخماً، ستظهر "—".

٤. الاستماع إلى الموسيقى.

لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth** الخاص بك، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز **Bluetooth**.

### ! ملاحظة

- عند استخدام تقنية **Bluetooth**، يجب أن تقوم بعمل اتصال بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** بأقرب ما يمكن والمحافظة على تلك المسافة. ولكن يمكن لا يعمل بشكل جيد في حالة أدناه:
- يوجد عائق بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**
- هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- إذا كان اتصال البلوتوث لا يعمل بشكل جيد، فجرب إقرانه مرة أخرى.
- حتى إذا لم تكن هذه الوحدة موصولة بما يصل إلى ٣ أجهزة **Bluetooth** في وضع **Bluetooth** تشغيل والتحكم بالموسيقى باستخدام واحد من الأجهزة الموصولة فقط.

## للحكم في جهاز بلوتوث المتصل

يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** المتصل عن طريق الوحدة؛ تنشيل، إيقاف مؤقت، إيقاف، تخطي.

### ملاحظة !

- يتوفّر نظام التشغيل Android OS و iOS فقط لاستخدام هذه الوظيفة.
- قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة بناءً على جهاز **Bluetooth**، أو قد تعمل بشكل مختلف.

## تأمين اتصال Bluetooth (BT LOCK)

يمكنك تحديد اتصال **Bluetooth** فقط إلى **Bluetooth** (BT) ووظيفة **TV** (**Bluetooth**) لمنع اتصال **Bluetooth** غير المقصود.

لتشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **BT** في الوحدة لمدة ٥ ثوانٍ تقريباً في وظيفة **Bluetooth**. يظهر بعد ذلك يمكنك تحديد اتصال **Bluetooth** لايقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **BT** (Bluetooth) في الوحدة لمدة ٥ ثوانٍ تقريباً في وظيفة **Bluetooth** "ON-BT LOCK" يظهر. يظهر "OFF-BT LOCK".

### ملاحظة !

- حتى لو قمت بإعداد قفل توصيل بلوتوث إلى تشغيل، يتم تشغيل هذه الوحدة بواسطة وظيفة الطاقة التلقائية. قم بإيقاف تشغيل وظيفة الطاقة التلقائية لمنعها. (صفحة ٣٨)
- عند تشغيل أو إيقاف قفل اتصال الـ **Bluetooth**، ابحث ثم أعد الاتصال باستخدام الـ **Bluetooth** بعد حذف القائمة المترتبة الخاصة بجهاز الـ **Bluetooth** الخاص بك.
- لا يدعم إقران الهواتف المتعددة عند تشغيل قفل اتصال الـ **Bluetooth**.

## قم بتنزيل تطبيق "LG XBOOM" على جهاز Bluetooth الخاص بك.

ثمة طريقتان لتنزيل تطبيق "LG XBOOM" على جهاز Bluetooth الخاص بك.

### ثبت تطبيق "LG XBOOM" عبر رمز QR

- ثبت تطبيق "LG XBOOM" عبر رمز QR. استخدم برنامج الفحص لفحص كود QR.



&lt;iOS&gt;



&lt;Android&gt;

- اضغط على الأيقونة للتنزيل.

#### ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز Bluetooth متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز Bluetooth يوجد به تطبيق برنامج المسح. إذا لم يكن متاحاً، قم بتنزيله من Google Play (Google Android Market) أو Apple App Store (Store).
- بالاعتماد على المنطقة، قد لا يعمل رمز QR.

## استخدام تطبيق LG XBOOM

#### ملاحظة !

يُوصى باستخدام أحدث إصدار من التطبيق.

### نبذة عن تطبيق "LG XBOOM"

يقدم تطبيق "LG XBOOM" مجموعة من الخصائص الجديدة لهذه الوحدة.

للاستمتاع بالمزيد من المزايا، فإنه ينصح بتنزيل وتنزيل تطبيق "LG XBOOM".

## قم بتنشيط Bluetooth من خلال تطبيق "LG XBOOM"

يساعد تطبيق "LG XBOOM" في توصيل جهاز **Bluetooth** بهذه الوحدة.

انقر على أيقونة تطبيق "LG XBOOM" في الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق "LG XBOOM" [١]، وادهب إلى القائمة الرئيسية.

### ملاحظة !

- سيكون تطبيق "LG XBOOM" متاحاً في إصدار البرامج كما يلي:
- Android O/S Ver. ٥,٠ (أو الإصدارات الأحدث)
- iOS O/S iOS10 (أو أحدث)
- إذا استخدمت تطبيق "LG XBOOM" في التشغيل، ستكون هناك بعض الاختلافات بين تطبيق "LG XBOOM" وجهاز التحكم عن بعد المزود. استخدم جهاز التحكم عن بعد عند الحاجة.
- يمكن أن يعمل تطبيق "LG XBOOM" حسب جهاز **Bluetooth**
- قد لا يتم إخراج الموسيقى من جهازك بعد توصيل تطبيق "LG XBOOM". وفي هذه الحالة، حاول التوصيل مرة أخرى.
- إذا قمت بتشغيل تطبيقات أخرى أو تغيير الإعدادات على جهاز **Bluetooth** الخاص بك أثناء استخدام تطبيق "LG XBOOM"، يمكن أن يعمل تطبيق "LG XBOOM" بشكل غير طبيعي.
- عندما يعمل تطبيق "LG XBOOM" بشكل غير طبيعي، تتحقق من جهاز **Bluetooth** الخاص بك ومن توصيل تطبيق "LG XBOOM" ثم أعد محاولة التوصيل مرة أخرى.
- ربما تجد بعض الاختلافات في تشغيل "LG XBOOM" وينتوقف ذلك على نظام تشغيل الهاتف الذكي.
- تتحقق من إعداد **Bluetooth** على جهاز **Bluetooth** "LG XBOOM" بشكل جيد.

قم بتنزيل تطبيق "LG XBOOM" من خلال Google) Google Android Market" "Apple App Store" أو "Play Store

١. اضغط على "Google) Google Android Market" "Apple App Store" أو "Play Store

٢. في شريط البحث، اكتب "LG XBOOM" وقم بالبحث عنه.

٣. في قائمة نتائج البحث، اختر على "LG XBOOM" للبدء في تحميل تطبيق **Bluetooth**.

### ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** الخاص بك يحتوي على "Google) Google Android Market" على "Apple App Store" أو "Play Store

## عمليات الإذاعة

تأكد من اتصال هوائي FM. (صفحة ١٥)

### الاستماع إلى الإذاعة

١. اضغط F حتى تظهر FM في نافذة العرض.
٢. تتم موالفة آخر محطة ثم استقبلها.

٣. الموالفة التقانية :

٤. اضغط باستمرار على +/+ من جهاز التحكم عن بعد أو KKI//KKI من جهاز التحكم عن بعد أو مؤشر التردد في التغيير، ثم أطلقه. يتوقف المسح عندما يتم توليف محطة.
٥. أو

الموالفة اليدوية :

٦. اضغط على +/+/KKI من وحدة التحكم عن بعد أو VOL +/- من جهاز التحكم عن بعد أو التقبيل.
٧. اضبط مستوى الصوت من خلال الضغط على VOL +/- بشكل متكرر.

### تحسين الاستقبال السريع لموجة FM

اضغط على DEL. هذا سيغير الموالف من ستريبو إلى عادي وعادة يتم تحسين الاستقبال.

### حذف جميع المحطات المحفوظة

١. اضغط حذف DELETE في جهاز التحكم عن بعد. وستومن "DEL ALL" في شاشة الوحدة.
٢. اضغط على DELETE في جهاز التحكم عن بعد لحذف كل محطات الراديو المحفوظة. ستمضن كلمة "DELETED ALL" في نافذة العرض.

## ضبط الصوت

### ضبط وضع الصوت

يمكنك تحديد وضع الصوت المطلوب باستخدام زر **SPECIAL EQ** الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو زر **SPECIAL EQ / BASS BLAST (BASS BLAST+)** الموجود على الوحدة.

يحتوي هذا النظام على عدد من وضعيات المعادل الموضعية مسبقاً. قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

يمكنك تحديد وضع الصوت المرغوب باستخدام **EQUALIZER** الموجود بجهاز التحكم عن بعد.

| الوصف  | المنطقة          | العرض على الشاشة   |
|--|------------------|--|
| مؤثرات صوتية<br>محسنة لنوع<br>الموسيقى<br>المفضل في كل<br>المنطقة. | أمريكا اللاتينية | FUNK,<br>REGUETON,<br>SAMBA,<br>MERENGUE,<br>AXE, SALSA,<br>SERTANEJ,<br>FORRO |
|  | الشرق الأوسط     | ARABIC   |
|  | إندونيسيا        | DANGDUT  |
|  | أفريقيا          | AFRO   |
|  | الهند            | INDIA  |

#### ملاحظة !

بالضغط والاستمرار في الضغط على **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (أو **BASS BLAST+**) على الوحدة لمدة ٣ ثواني بالوحدة، ثم يمكنك تحديد **BASS (BASS BLAST)** (أو **BASS+ (BASS BLAST+)**) مباشرةً أو تأثير **USER EQ**.

| الوصف   | العرض على الشاشة   |
|---|--|
| يعزز قوة وجهورية الصوت.   | <b>BASS (BASS BLAST)</b><br>أو<br><b>BASS+ (BASS BLAST+)</b> |
| يُضفي هذا البرنامج جواً حماسياً على الصوت، مما يمنحك الإحساس بالتوارد في حفل فعلي لموسيقى الروك أو الـبوب أو الجاز أو الكلاسيك. | POP<br>CLASSIC<br>ROCK<br>JAZZ                               |
| يمكّنك الاستمتاع بالموزان <b>FOOTBALL STADIUM</b>   | FOOTBALL   |
| يمكّنك الاستمتاع بصوت امثل.   | STANDARD   |

## USER EQ ضبط

يمكنك تعديل مستوى الصوت الجيّر أو المتوسط أو الثلاثي كما تفضله.

- اضغط على **USER EQ** في الوحدة. يتم عرض **"USER EQ"**.
- اضغط على **USER EQ** بالتتابع حتى تظهر الاعدادات المطلوبة في نافذة العرض.
- قم بتدوير **Multi jog** على الوحدة لضبط مستوى الصوت.

## العمليات المتقدمة

### إيقاف التسجيل

أوقف التسجيل بالضغط على **USB REC** في جهاز التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** في الوحدة.

### لتحديد معدل البت في التسجيل.

يمكنك اختبار معدل نقل بيانات التسجيل(CD, USB 1, FM).  
١. اضغط مع الاستمرار على **USB REC** على وحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** في الوحدة لمدة ٣ ثوان.

٢. اضغط على **KKK/LLL** لتحديد معدل ال bit.

٣. اضغط على **USB REC** على وحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** على الوحدة إنهاء الإعدادات.

إن إعداد نسخ غير مرخصة من المواد محمية ضد النسخ، بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والمنشورات والتسجيلات الصوتية، ربما يهدّأ لحقوق الطبع والنشر ويضعك تحت طائلة القانون.  
 يجب عدم استخدام هذا الجهاز لتلك الأغراض.  
**كن مسؤولاً**  
احترم حقوق الطبع والنشر

### التسجيل على USB

يمكنك تسجيل العديد من مصادر الصوت على USB (CD, USB 1, FM)

١. قم بتوسيط جهاز USB بالوحدة.

٢. اضغط على **F** لتحديد الوظيفة التي تريده تسجيلها.




٣. ابدأ التسجيل بالضغط على **USB REC** في وحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** في الوحدة.

| الوظيفة   | الحالة  | النتيجة  |
|-----------|---|--|
| -         | تشغيل/إيقاف التسجيل حتى التوقف مؤقت               | -  |
| CD, USB 1 | إيقاف<br>التسجيل السريع لأخر الأغاني<br>(صفحة ٣٣) | -<br>بعد البحث عن ملف (صفحة ٩)، تسجيل سريع للأغنية المفهرسة<br>- فقط أثناء عرض اسم المجلد على شاشة العرض، يسجل بسرعة جميع الأغاني في مجلد. ( يتم تحرير وضع البحث في المجلد في حالة عدم وجود أي استخدام للزرار لبضعة ثواني بعد دخول وضع البحث في المجلد). (صفحة ١٩)<br>- بعد <b>JUKEBOX</b> في (صفحة ٣١)، تسجيل سريع <b>JUKEBOX</b> لكافة أغاني |
| FM        | -   | التسجيل حتى التوقف   |

- إذا قمت بتوسيط كل من **USB1** و **USB2** ، فاضغط على **USB REC** الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو **USB REC / DEMO** الموجود في الوحدة عندما يمتص **USB2** أو **USB1** الذي تريده تسجيله في نافذة العرض.

**ملاحظة !**

- يمكنك تسجيل العديد من الأصوات باستخدام DJ PAD أو MIC أو GUITAR.
- (استثناء عند تسجي USB/CD في حالة التوقف).
- يتم تسجيل صوت المايكروفون والغيتار وفقاً لمستوى الصوت المحفوظ حتى لو قمت بالتحكم في مستوى صوت كل منها.
- لن يمكنك تخزين أكثر من ٢٠٠٠ ملف.
- في حالة ملفات MP3/WMA المدعومة، يمكن أن يتم إيقاف تسجيل الملف.
- عندما تسجل أثناء التشغيل، يخرج الصوت قيد التشغيل حالياً.
- سيتم إعادة ضبط VOICE CANCELLER أو KEY CHANGER ، إذا كنت تستخدم وظيفة التسجيل خلال تشغيل VOICE CANCELLER أو KEY CHANGER.
- لا يمكن تشغيل VOICE CANCELLER أو KEY CHANGER أثناء التسجيل.
- سوف يتم تخزينها كالتالي.

| MP3/WMA  | AUDIO CD  |
|--|---|
| حالة التشغيل أو الإيقاف  | حالة التشغيل أو الإيقاف   |
|   |  |
| حالة أخرى  | حالة أخرى   |
|   |  |
| <b>الموالف</b>   |   |
|  |   |

الموالف: يتم عرض تردد التسجيل الحالي.

**ملاحظة !**

- من أجل تسجيل مستقر، ينخفض مستوى الصوت الخارج بمفرده عند القيام بتسجيل الموسيقى من أسطوانة CD إلى USB.
- يمكنك تغيير مستوى الصوت حسب بين MIN و ٣٠ أثناء التسجيل. (وظيفة CD فقط)
- عند إيقاف التسجيل، سيتم تخزين الملف الذي تم تسجيله في ذلك الوقت. (استثناء عند تسجيل ملفات/MP3 في حالة التوقف.)
- لا تقم بإزالة جهاز USB أو إيقاف تشغيل الوحدة خلال التسجيل على USB. وفي حال عدم القيام بذلك، يمكن أن يتم عمل ملف غير كامل ولا يتم مسحه من الكمبيوتر الشخصي.
- إذا لم يعمل التسجيل على USB، ستظهر رسائل مثل "USB FULL" أو "ERROR" أو "NO USB" أو "FILE MAX" أو "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
- ولا يمكن استخدام جهاز قارئ بطاقات المتعددة أو HDD خارجي لتسجيل USB.
- الحد الأقصى للحجم بالنسبة لكل ملف من ملفات التسجيل هو ٥١٢ ميجابايت تقريباً.

## تشغيل JUKEBOX

تمكّنك وظيفة JUKEBOX من إنشاء قائمة تشغيل بالمسارات / الملفات التي تفضلها من أسطوانة أو جهاز USB. يمكن إدخال قائمة تشغيل تحتوي على ما يصل إلى ١٠٠ مسار / ملف.

### إعداد قائمة JUKEBOX

١. اضغط مع الاستمرار على **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى وضع التعديل.
- (في وحدة التحكم عن بعد **JUKEBOX/MEMORY** سيتم إيقاف التشغيل عند الضغط)
٢. اضغط على **PRESET-FOLDER A/V** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد مسار / ملف للتعديل.
٣. اضغط على **KKI/IDI** على وحدة التحكم عن بعد.
٤. اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** في وحدة التحكم عن بعد.
٥. كرر الخطوة ٢ حتى ٤ لتخزين المسارات / الملفات الأخرى.
٦. اضغط مرة أخرى على **JUKEBOX/MEMORY** في وحدة التحكم عن بعد.
- لتشغيل قائمة **JUKEBOX**، اضغط على **II** بوحدة التحكم عن بعد وذلك بعد تعيين القائمة.

### حذف قائمة JUKEBOX

لا يمكن حذف الوظيفة إلا في وضع التعديل.

١. اضغط مع الاستمرار على **JUKEBOX/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد للدخول وضع التعديل.
- أو

١. اضغط على **DELETE** على جهاز التحكم عن بعد أثناء تشغيل **JUKEBOX** للدخول إلى وضع التحرير.
٢. حدد أغنية عن طريق الضغط بتكرار على **PRESET-FOLDER A/V** في جهاز التحكم عن بعد.
٣. اضغط على **DELETE** على وحدة التحكم عن بعد أثناء تحديد أغنية.

### ملاحظة !

- إذا لم توجد قائمة **JUKEBOX**، تظهر عبارة "NO PROG" على نافذة العرض عند الضغط على زر **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد.
- يتم إيقاف تشغيل **JUKEBOX** في الحالات التالية.
  - التحول إلى وظيفة مختلفة.
  - إيقاف تشغيل الوحدة وتغييرها مرة أخرى.
  - تشغيل الأزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.
  - تشغيل ملف باستخدام **Multi jog** و **SEARCH**.
- يتم مسح قائمة **JUKEBOX** في الحالات التالية.
  - إزالة القرص أو جهاز USB.
  - حذف أو تسجيل ملفات الموسيقى في جهاز USB.

### ملاحظة !

يتم إيقاف وضع التكرار REPEAT عند إنشاء أو تعديل قائمة **JUKEBOX**.

### الاستمتاع بـ JUKEBOX

اضغط مرة واحدة. سيظهر "ON - JUKEBOX" على نافذة العرض. لتشغيل قائمة **JUKEBOX**, اضغط على **II** على جهاز التحكم عن بعد. للإلغاء، اضغط على **JUKEBOX/MEMORY** على وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة. فتظهر "OFF-JUKEBOX" في نافذة العرض.

## عمليات أخرى

### وضع CHILDSAFE

تساعدك هذه الوظيفة في تجنب المفاجأة عند تشغيل الوحدة في حال ضبط مستوى صوت الوحدة على مستوى عالي.

لتشغيل وضع CHILDSAFE، اضغط مع الاستمرار على **OK** في الوحدة عندما يكون مستوى صوت الوحدة مضبوطاً على الحد الأدنى "MIN".

في وضع CHILDSAFE، يزيد مستوى الصوت بالتدريج. لإيقاف تشغيل وضع CHILDSAFE، اضغط مع الاستمرار على **OK** في الوحدة عندما يكون مستوى صوت الوحدة مضبوطاً على الحد الأدنى "MIN" وتم تشغيل هذا الوضع.

#### ملاحظة !

في حالة وظيفة CD أو USB أو BT (Bluetooth)، لا يعمل وضع CHILDSAFE بعد دقيقتين تقريباً من تشغيل الوحدة حتى إذا لم يكن قد تم تمكين هذا الوضع.

### إيقاف الصوت مؤقتاً

اضغط على **اللمس** في جهاز التحكم عن بعد لكتم الصوت. يمكنك كتم صوت الوحدة، على سبيل المثال، للرد على الهاتف، ستره "MUTE" في نافذة العرض. للإلغاء، اضغط مرة أخرى على **اللمس** في وحدة التحكم عن بعد أو قم بتغيير مستوى الصوت.

### (التحكم في النطاق الديناميكي) DRC

يجلب الصوت أوضح عند خفض مستوى الصوت ويمنع الزيادة المفاجئة في الصوت (Dolby Digital). فقط.

اضغط على **اللمس** في وظيفة OPTICAL لتشغيل أو إيقاف تشغيل هذه الوظيفة.

| وصف                       | على الشاشة |
|---------------------------|------------|
| تم تشغيل وظيفة DRC.       | ON-DRC     |
| تم إيقاف تشغيل وظيفة DRC. | OFF-DRC    |

#### ملاحظة !

تعمل هذه الوظيفة في وظيفة OPTICAL فقط.

## باستخدام جهاز التحكم الخاصة بالتلفزيون

يمكنك التحكم ببعض وظائف هذه الوحدة بجهاز التحكم عن بعد الخاص بـ تلفازك حتى لمنتجات أخرى من الشركة. الوظائف القابلة للتحكم بها هي رفع / خفض الصوت وكتم الصوت.

اضغط مع الاستمرار في الضغط على بجهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثواني في وظيفة OPTICAL لتشغيل أو إيقاف تشغيل هذه الوظيفة.

| وصف                                   | على الشاشة    |
|---------------------------------------|---------------|
| جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون يعمل.    | ON-TV REMOTE  |
| جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون لا يعمل. | OFF-TV REMOTE |

### ملاحظة !

- علامات تلفاز تجارية مدعمة

|         |           |         |
|---------|-----------|---------|
| Philips | Panasonic | LG      |
| Vizio   | Toshiba   | Samsung |

- تأكد من أن مخرجات صوت تلفازك مضبوطة على [السماعة الخارجية].
- بالاعتماد على جهاز التحكم عن بعد، قد لا تعمل هذه الوظيفة جيداً.
- لا تعمل هذه الوظيفة في وحدة التحكم عن بعد السحرية الخاصة بـ تلفزيون LG.
- تعمل هذه الوظيفة في زرظيفة OPTICAL فقط.

## DEMO

في حالة فصل الطاقة، اضغط مرة واحدة على **USB REC** في الوحدة. سيدأ العمل وتعرض الشاشة الوظائف. لإلغاء وظيفة DEMO، اضغط **USB REC / DEMO** على الوحدة مرة أخرى.

## إيقاف الاستئناف

تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها على وفقاً لفترة USB.

إذا قمت بالضغط مرتين على ، سوف تمسح الوحدة النقطة التي تم التوقف عندها.

## استخدام الميكروفون

١. وصل الميكروفون الخاص بك بمقبس **MIC IN**.
٢. شغل الموسيقى التي تريدها.
٣. غنِّ مع الصحبة، اضبط مستوى الصوت بالضغط على الزر **MIC/GUITAR +/-** في الوحدة.

### ملاحظة !

- في حالة عدم استخدام الميكروفون، اضبط مستوى صوت **MIC** على الحد الأدنى أو أوقف تشغيل **MIC IN** وقم بزلالة الميكروفون من مقبس **.MIC IN**.
- إذا ضربت الميكروفون بالقرب من مكبر الصوت، قد ينبع صوت تشوش ففي هذه الحالة انقل الميكروفون بعيداً عن مكبر الصوت أو اخفض مستوى الصوت باستخدام **MIC/GUITAR +/-** على الوحدة.
- إذا كان الصوت الخارج من المايكروفون مرتفعاً للغاية، فقد يكون مشوهاً. في هذه الحالة، اضغط على **MIC/GUITAR +/-** على الوحدة.
- يمكنك إضفاء تأثير مسمى الصوت على الصوت الخارج من الميكروفون من خلال الضغط على زر **MIC ECHO**.
- لا تصلع الغيتار بمقبس **MIC IN**.

## استخدام الغيتار

١. وصل الغيتار بـ **GUITAR IN**.
٢. شغل الموسيقى التي تريدها.
٣. اعزف الغيتار الخاص بك مع صحتك. اضبط مستوى صوت الغيتار بالضغط على **MIC/GUITAR +/-** على الوحدة.

### ملاحظة !

- عندما لا تستخدم الغيتار، اضبط مستوى صوت **GUITAR** على الحد الأدنى وأزل الغيتار من مقبس **GUITAR IN**.
- إذا كان الغيتار قريباً من المتكلم، سيصدر صوت مشوش. في هذه الحالة، قم بإبعاد الغيتار عن السماعة أو قلل مستوى الصوت باستخدام **MIC/GUITAR +/-** في الوحدة.
- إذا كان الصوت الخارج من الغيتار مرتفعاً للغاية، فقد يكون مشوهاً. في هذه الحالة، اضغط على **MIC/GUITAR +/-** على الوحدة.
- لا تصلع المايكروفون بمقبس **GUITAR IN**.

## KEY CHANGER (مبدل المفاتيح)

- يمكنك ضبط المفتاح على ٩ خطوة (٤ خطوات أعلى، ٤ خطوات أقل والمفتاح الأصلي).
- زيادة درجة نغمة المفتاح درجة بدرجة، اضغط على **KEY CHANGER (#)** بالتتابع أثناء التشغيل.
- لجعل المفتاح مسطحاً درجة بدرجة، اضغط على **KEY CHANGER (٦)** بالتتابع أثناء التشغيل.

### ملاحظة !

- تتوافر هذه الوظيفة في وظيفة كل من CD أو USB أو BT (بلوتوث).
- ولتهيئته، قم بتغيير الوظيفة أو افضل الميكروفون أو غير الموسيقى.
- قد يتغير تهيئه هذه الوظيفة بناء على الأجهزة المتصلة.
  - إذا كانت الوظيفة غير متوفرة، ظهر رسالة “NOT SUPPORT” في نافذة العرض.
  - إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير “INSERT MIC” في نافذة العرض.

## VOICE CANCELLER (الغاء الصوت)

يمكنك تقليل النغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر الإدخال المختلفة.

اضغط على **VOICE CANCELLER**، وسيظهر خيار “ON-VOICE CANCELLER” في نافذة العرض.

للغاءه، اضغط على **VOICE CANCELLER** مرة أخرى.

قد تختلف جودة **VOICE CANCELLER** اعتماداً على ظروف تسجيل ملفات الموسيقى.

### ملاحظة !

- تتوافر هذه الوظيفة في وظيفة كل من CD أو USB أو BT (بلوتوث).
- إذا كانت الوظيفة غير متوفرة، ظهر رسالة “NOT SUPPORT” في نافذة العرض.
- تُستخدم تلك الخاصية فقط عند توصيل الميكروفون.
- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير “INSERT MIC” في نافذة العرض.
- لا تتوفر في مصدر mono.
- ولتهيئته، قم بتغيير الوظيفة أو افضل الميكروفون.
- قد يتغير تهيئه هذه الوظيفة بناء على الأجهزة المتصلة.

### (صدى) ECHO

عند توصيل الميكروفون بمقبس MIC ، يمكنك إضفاء تأثير صدى الصوت على الصوت الخارج من الميكروفونات من خلال الضغط على زر

**MIC ECHO**

OFF ← ECHO 2 ← ECHO 1

#### ملاحظة !

- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.

إذا ضغطت على زر **VOCAL EFFECTS** في ECHO وضع بعد إجراء النسخ الاحتياطي لـ ECHO الحالى، قم بليقاف تشغيل وضع ECHO وتشغيل **MIC ECHO** مرة أخرى، بعد إجراء النسخ الاحتياطي لـ **VOCAL EFFECTS** وقم بتشغيل وضع ECHO

### (المؤثرات الصوتية) VOCAL EFFECTS

عند توصيل الميكروفون بمقبس MIC، يمكنك أن تستمتع بوظيفة الكاريوكى عن طريق تغيير الصوت بمصدر مختلف.

لاختيار أنماط تأثيرات صوت مختلفة، اضغط بشكل متكرر عندما يظهر وضع **VOCAL EFFECTS** تأثيرات الصوت على شاشة العرض.

← HELIUM ← SOPRANO ← BASS  
DUET WOMAN ← DUET MAN ← ROBOT  
SOPRANO ECHO1 ← BASS ECHO1 ←  
← ROBOT ECHO1 ← HELIUM ECHO1 ←  
← DUET WOMAN1 ← DUET MAN1  
SOPRANO ECHO2 ← BASS ECHO2  
← ROBOT ECHO2 ← HELIUM ECHO2 ←  
OFF ← DUET WOMAN2 ← DUET MAN2

#### ملاحظة !

- إذا كان الميكروفون غير متصل، يتم تمرير "INSERT MIC" في نافذة العرض.
- إذا قمت بالضغط على **KEY CHANGER** أو **VOCAL EFFECTS** في وضع **MIC ECHO** بعد عمل النسخ الاحتياطي من VOCAL الحالى، أوقف تشغيل وضع **EFFECTS** VOCAL وقم بتشغيل وضع **EFFECTS** KEY أو **CHANGER**.  
قم بليقاف تشغيل وضع **VOCAL EFFECTS** واضغط مع الاستمرار على **VOCAL EFFECTS**.

## إعداد موقف النوم

اضغط على **SLEEP** على وحدة التحكم عن بعد بالتتابع لتحديد تأخير الوقت ما بين ١٠ و ١٨٠ دقيقة. بعد تأخير الوقت، سيتم إيقاف تشغيل الوحدة.

لإلغاء وظيفة النوم، اضغط على **SLEEP** في جهاز التحكم عن بعد مارا وتكرارا حتى تظهر كلمة "OFF".

### ملاحظة !

- يمكنك التحقق من الوقت المتبقى قبل إيقاف تشغيل الوحدة. اضغط على **SLEEP** على وحدة التحكم عن بعد للتحقق أو لتغيير ضبط الوقت المتبقى.
- يمكنك تعديل الوقت المتبقى عند عرض الوقت المتبقى أو ".DIMMER"

## خافت الإضاءة

اضغط على **SLEEP** على وحدة التحكم عن بعد مرة واحدة. ستختفي إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف لإلغائها، اضغط على **SLEEP** في جهاز التحكم عن بعد مارا وتكرارا حتى تظهر كلمة "OFF".

### ملاحظة !

- تنطفئ جميع مؤشرات LED عند تشغيل المعتم.

## الإضاءة

توفر هذه الوظيفة جو الحفلات عن طريق تشغيل الإضاءة بالوحدة.

اضغط على **LIGHTING** الموجود على الوحدة بشكل متكرر.

(MY STYLE) ← FOREST ← WATER ← PARTY OFF ←

### ملاحظة !

- يتوفر وظيفة الإضاءة في كل الوظائف.
- يحتفظ وضع الإضاءة بوضعه السابق عندما تضغط لأول مرة على **LIGHTING** بالوحدة، اضغط مرة أخرى للتغيير الأوضاع.
- إذا كنت ترغب في استخدام MY STYLE، فيجب أن تسجل المصدر باستخدام التطبيق "LG XBOOM".
- لا تنظر إلى الإضاءة الصادرة من الجزء مباشره عند تشغيل **LIGHTING**.
- يمكن أن يختلف التشغيل بناء على نوع الموسيقى التي يجري تشغيلها أو الجهاز المنصل أو حالة الإعدادات.
- إذا كان سطوع الإضاءة متوفقاً، قم بتشغيل إضاءة الغرفة أو إيقاف تشغيل **LIGHTING** بالوحدة.
- يمكنك أيضاً إغلاق الضوء عن طريق الضغط مطولاً على **LIGHTING** في الوحدة.

## تغيير الوظيفة تلقائياً

تتعرف هذه الوحدة على إشارات الإدخال مثل الوحدات البصرية ووحدات (Bluetooth) أو أجهزة تلفاز LG، ثم تغيرها إلى الوظيفة المناسبة بشكل تلقائي.

### عندما تحاول توصيل جهاز Bluetooth

عندما تحاول توصيل جهاز Bluetooth الخاص بك بهذه الوحدة، سيتم تحديد وظيفة Bluetooth. قم بتشغيل الموسيقى الخاصة بك على جهاز Bluetooth.

### عندما تأتي الإشارات الضوئية

عندما تقوم بتشغيل جهاز خارجي متصل بهذه الوحدة باستخدام كابل ضوئي، فإن الوحدة ستقوم بتغيير الوظيفة إلى الوظيفة الضوئية. يمكنك الاستماع إلى الصوت المنبعث من الجهاز.

### عندما تأتي إشارات تلفزيون الـ LG TV

عندما تقوم بتشغيل تلفاز LG المتصل باستخدام تطبيق LG Sound Sync، تقوم هذه الوحدة بتغيير الوظيفة إلى تلفاز LG و يمكنك سماع الصوت المنبعث من التلفاز.

## AUTO POWER تشغيل

يتم تشغيل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخل: Bluetooth أو بصرى.

عندما تقوم بتشغيل تلفازك المتصل بهذه الوحدة، فإن الوحدة ستتعرف على إشارة الإدخال وتحدد الوظيفة المناسبة. يمكنك سماع الصوت الصادر من الجهاز.

إذا حاولت توصيل جهاز Bluetooth الخاص بك، يتم تشغيل هذه الوحدة وتتصلك به. يمكنك تشغيل جهاز Bluetooth الخاص بك. يمكنك تشغيل الموسيقى الخاصة بك.

عند إيقاف تشغيل هذه الوحدة عن طريق الضغط ( ) في الوحدة لمدة ٥ ثوان في كل مرة، يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي AUTO POWER.

| وصف  | على الشاشة     |
|--|----------------|
| تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي .AUTO POWER     | ON-AUTO POWER  |
| وقف تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي .AUTO POWER | OFF-AUTO POWER |

### ملاحظة !

- بالاعتماد على الجهاز الموصول، قد لا تعمل هذه الوظيفة.
- يمكن أن تعمل الوظيفة لكن لا تتصل وظيفة Bluetooth، حسب الجهاز الموصول.
- إذا قمت بفصل اتصال Bluetooth بهذه الوحدة، تحاول بعض أجهزة Bluetooth الاتصال بالوحدة باستمرار، لذلك يوصى بفصل الاتصال قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- إذا حاولت الاتصال بتطبيق "LG XBOOM" وظيفة Bluetooth في هذه الوحدة. (أندرويد فقط)
- إذا قمت بتشغيل الوحدة باستخدام تلفزيون LG وظيفة Bluetooth يتم تشغيل الوظيفة الملازمة في هذه الوحدة.
- إذا قمت بالربط المسبق مع هذه الوحدة، يمكن أن تشغيل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخل عندما تكون هذه الوحدة موقعة التشغيل.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة، لا يمكن تشغيلها تلقائياً باستخدام وظيفة AUTO POWER . ومع ذلك، يمكن تشغيل الوحدة باستخدام وظيفة AUTO POWER عندما تظهر الإشارة البصرية بعد ٥ ثوان من عدم وجود إشارة.

## ضبط الساعة

١. قم بتشغيل الوحدة.
٢. اضغط مع الاستمرار على **CLOCK** في وحدة التحكم عن بعد.
٣. حدد وضع الوقت عن طريق الضغط على زر **KKI//KKI** في جهاز التحكم عن بعد.
٤. حدد **AM 12:00** - **(للعرض بصيغة صباحاً أو مساءاً) أو ٠:٠٠ (للعرض بصيغة ٢٤ ساعة)**.
٥. اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد لتأكيد اختيارك.
٦. اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد.
٧. حدد دقائق بالضغط على **KKI//KKI** في جهاز التحكم عن بعد.
٨. اضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد.

## ضبط الساعة من خلال تطبيق "LG XBOOM"

قم بتنزيل تطبيق "LG XBOOM" على جهازك الذي يعمل بالأندرويد أو iOS. (صفحة ٢٥-٢٦)  
سوف تتنزامن الوحدة الخاصة بك تلقائياً مع الجهاز من خلال تفعيل الاتصال عبر **Bluetooth** عبر تطبيق "LG XBOOM".

### ملاحظة !

- هذه الوظيفة لا تكون متاحة أثناء التسجيل أو الحذف.
- في حالة تحديد وظيفة تأمين اتصال **Bluetooth** سيكون إتصال **Bluetooth** متوفر في وظيفة **LG TV** و **Bluetooth** فقط.
- **OPTICAL** تتغير كما هي وظيفة **LG OPT**.

## استخدام المشغل الخاص بك كمنبه

١. قم بتشغيل الوحدة.
٢. اضغط مع الاستمرار على **ALARM** في وحدة التحكم عن بعد.
٣. اضغط على **KKI** الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو الوحدة لتغيير الساعات والدقائق واضغط على **SET** لحفظ.
٤. اضغط على **KKI** في وحدة الحكم عن بعد لتحديد الوظيفة واضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد للحفظ.
- اضغط على **KKI** على وحدة التحكم عن بعد لتحديد عدد محمد مسبقاً عند تحديد المولف ثم اضغط على **SET** على وحدة التحكم عن بعد.
- إذا لم يكن هناك رقم محمد مسبقاً، يتم تخطي هذه الخطوة.
٥. اضغط على **KKI** في وحدة التحكم عن بعد لتغيير مستوى الصوت واضغط على **SET** في وحدة التحكم عن بعد للحفظ.


### ملاحظة !

- إذا قمت بضبط وقت الساعة، يمكنك التحقق من الوقت بالضغط على **CLOCK** حتى في حال إيقاف تشغيل المنشغل.
- يمكنك ضبط المنبه بعد ضبط وقت الساعة.
- إذا قمت بضبط وقت الساعة والمنبه، فيمكنك التتحقق من معلومات إعدادات المنبه بالضغط على **ALARM** في وحدة التحكم عن بعد حتى عند إيقاف تشغيل الوحدة.
- يمكنك تحديد وضع **ALARM ON/OFF** بالضغط على **ALARM** في وحدة التحكم عن بعد.

١. اضغط على **TWIN** ⑥ على الوحدة. وستظهر ROLE SELECT في نافذة العرض.
٢. اضغط على **TWIN** ⑥ في الوحدة لتحديد وضع MAIN أو OTHER
  - الوحدة **A**: تحديد **MAIN**
  - الوحدة **B**: تحديد **OTHER**
 تجربة وحدتين الاتصال مع بعضهما البعض.
٣. عندما يتم توصيل هذه الوحدات بنجاح مع بعضها البعض، فإن اسم كل جهاز متصل يظهر في كل وحدة.

## WIRELESS PARTY LINK

يمكنك الاستماع بالصوت باستخدام سماعتين.  
للاستماع بوظيفة WIRELESS PARTY LINK عليك  
شراء مكبر صوت آخر.  
متافق مع الوحدة التي تدعم وظيفة WIRELESS PARTY  
.LINK

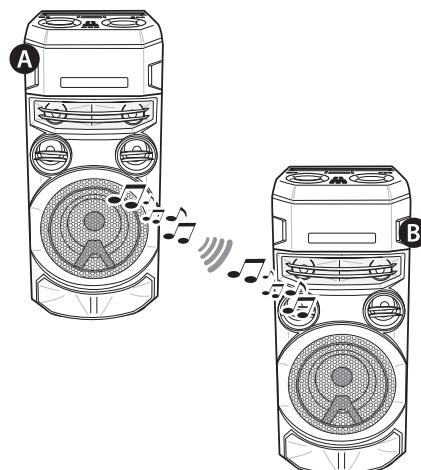

**ملاحظة !**

- تأكيد من المعلومات التالية عند التوصيل بالبلوتوث.
- يمكنك توصيل جهاز بلوتوث واحد فقط في الوحدة MAIN. ولا يمكنك توصيل جهاز بلوتوث بالوحدة OTHER.
- اتصال WIRELESS PARTY LINK مدعم فقط على أجهزة أندرويد. (قد لا تكون وصلة WIRELESS PARTY LINK مدعومة بناء على مواصفات الجهاز المتصل أو نظام التشغيل).
- أجهزة البلوتوث القابلة للنفصل/الإزاله (مثل WIRELESS PARTY LINK) لن تدعم اتصال Dongle .PARTY LINK.
- عندما يتم وصل LINK ، يكون اتصال البلوتوث غير متوفّر في حالة التسجيل أو الحذف.
- إذا قمت بالتوصيل بأسلوب الارتباط اللاسلكي الجماعي WIRELESS PARTY LINK Bluetooth المتصل، قد يتم كنت تشغّل جهاز Bluetooth في الوحدة OTHER بينما وصلها مرة أخرى، تبعاً لمواصفات الهاتف.

**ملاحظة !**

- إن كنت تستخدم LG Sound Sync أو اتصال OPTICAL ، لن تكون هذه الوظيفة متاحة.
- إذا حاولت توصيل LINK عن استخدام وظيفة LG Sound Sync أو وظيفة OPTICAL ، تظهر NOT SUPPORT في شاشة العرض.
- إذا غيرت الوظيفة من أي OPTICAL آخر عن استخدام WIRELESS PARTY LINK ، يتم تحرير WIRELESS PARTY LINK.
- يمكنك استخدام المايكروفون أو الجيتار في الوحدة OTHER فقط. في حالة الوحدة OTHER ، تُسمى بعض الوظائف فقط.
- عند فصل WIRELESS PARTY LINK ، تتحفيز الوحدة OTHER إلى وظيفة BT (Bluetooth).
- إذا تعذر الاتصال، تظهر رسالة "FAILED" في نافذة العرض.
- تترافق وظيفة كتم الصوت مع بعضها البعض.
- سيتم قطع اتصال WIRELESS PARTY LINK عند إيقاف تشغيل الوحدة أو الضغط على TWIN في الوحدة.
- قد يختلف صوت الوحدة MAIN والوحدة OTHER على حالة أو مصدر التشغيل.

## اكتشاف الأعطال وإصلاحها

عام

| المشكلة                                       | السبب والحل   |
|---|---|
| الوحدة لا تعمل بشكل صحيح.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل DVD، مضخم الصوت، وما إلى ذلك) وتشغيلهم مرة أخرى.</li> <li>افصل التيار الكهربائي عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل دي في دي ، مكبر للصوت، الخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى.</li> <li>قد لا يتم حفظ الإعدادات السابقة عندما يتم إيقاف تشغيل طاقة الجهاز.</li> </ul> |
| لا توجد طاقة.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>لم يتم إدخال قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط. أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط.</li> <li>احفص التأكيد مما إذا كان التيار الكهربائي قد انقطع.</li> <li>تحقق من الحالة عن طريق تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى.</li> </ul>  |
| لا يوجد صوت.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من اختيار الوظيفة الصحيحة.</li> <li>اضغط على زر الوظيفة وتحقق من الوظيفة المحددة.</li> </ul>  |
| الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل. تحقق من القرص القابل للتشغيل.</li> <li>لا توجد أقراص مدخلة. أدخل أسطوانة.</li> <li>الأسطوانة متسخة. نظف الأسطوانة. (صفحة ٤٧)</li> <li>تم إدخال الأسطوانة مقلوبة.</li> <li>ضع الأسطوانة بحيث يكون المتصق أو الجانب المطبوع لأعلى..</li> </ul>  |
| لا يمكن موالفاة محطات الإذاعة بالشكل الملائم. | <ul style="list-style-type: none"> <li>الهواي مضبوط أو موصل بشكل سيء.</li> <li>وصل الهواي بلاحكم.</li> <li>قوة الإشارة لمحطة الراديو ضعيفة جدًا.</li> <li>قم بموالفاة المحطة يدويا.</li> <li>لا توجد محطات مسبقة الضبط أو المحطات المسبقة الضبط تم مسحها (عند الموالفاة عن طريق مسح القنوات المسبقة الضبط).</li> <li>قم بإجراء الضبط المسبق لبعض قنوات الراديو، انظر الصفحة ٢٧ لمزيد من التفاصيل.</li> </ul>            |

| المشكلة                                    | السبب والحل   |
|--|---|
| جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل المlanم. | <ul style="list-style-type: none"> <li>وحدة التحكم عن بعد بعيدة جداً عن الوحدة.</li> <li>شغل وحدة التحكم عن بعد في نطاق ٧ أمتار (٢٣ قدمًا).</li> <li>يوجد عائق في مسار وحدة التحكم عن بعد والوحدة. أزيل كافة العوائق.</li> <li>البطاريات في وحدة التحكم عن بعد مستهلكة. استبدلها ببطاريات جديدة.</li> </ul> |
| لا توجد إضاءة للسماعة                      | تأكد من مؤشرات الإضاءة بالضغط على <b>LIGHTING</b> . (٣٧ قدمًا)  |
| يتعدى تشغيل LG Sound Sync .Sync            | <ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق مما إذا كان تلفزيون LG الخاص بك يدعم LG Sound Sync.</li> <li>افحص للتحقق من توصيل LG Sound Sync .</li> <li>تحقق من ضبط الصوت في جهاز التلفزيون وفي هذه الوحدة.</li> </ul>   |
| وظيفة AUTO POWER ON لا تعمل.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من توصيل الجهاز الخارجي مثل التلفزيون أو جهاز <b>Bluetooth</b>.</li> <li>قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.</li> </ul>   |
| لم يتم التعرف على USB.                     | قم بتبيين جهاز USB ووصله مرة أخرى. عندما تقوم بتبيين USB، اختر نظام الملف المتأخر. (صفحة ٧)   |

## ملاحظات لتشغيل الوضع التجريبي

| المشكلة  | السبب والحل   |
|--|---|
| لا يمكن تغيير مصدر الإدخال بزر 'F' مثل USB و BT(Bluetooth) على الشاشة . DEMO | <ul style="list-style-type: none"> <li>اضغط مفتاح "DEMO" على الوحدة لمدة ١٥ ثانية.</li> </ul> |

## المواصفات العامة

| عام  |
|--|
| متطلبات الطاقة                                     |
| يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة. |
| استهلاك الطاقة                                     |
| يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة. |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)                 |
| حوالى ٣٣٠,٠٠ مم × ٧٨٥,٠٠ مم × ٣٤٤,٠٠ مم            |
| درجة الحرارة المناسبة للتشغيل                      |
| ٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية                     |
| درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل                      |
| ٥٪ إلى ٦٠٪ RH                                      |

| المدخلات   |
|--|
| صوت رقمي في (OPTICAL IN) (p-p) مقبس بصري × ١                                   |
| الميكروفون (MIC IN) الحساسية ٢٠ مللي فولت (كيلو هرتز واحد)، ٦,٣ ملم للمقبس × ١ |
| غuitar (GUITAR IN) الحساسية ١٩٠ مللي فولت (كيلو هرتز واحد)، ٦,٣ ملم للمقبس × ١ |

| المواالف   |
|--|
| نطاق موالفة FM من ٨٧,٥ إلى ١٠٨,٠ ميجا هرتز أو ٨٧,٥٠ إلى ١٠٨,٠٠ ميجا هرتز |

| النظام  |
|---|
| استجابة التردد من ٢٥٠ إلى ٢٠٠٠ هرتز   |
| نسبة التشويش إلى الإشارة أكثر من ٨٠ ديبسيبل   |
| النطاق الديناميكي أكثر من ٨٠ ديبسيبل  |
| مصدر طاقة الناقل (USB) دخل التيار المباشر بجهد ٥ فولت ٥٠٠ ملي أمبير                                     |
| التردد التموجي الصوتي المتأثر للمدخلات الرقمية ٢٢ كيلو هرتز، ٤٤ كيلو هرتز، ٨٨,٢ كيلو هرتز، ٩٦ كيلو هرتز |
| تنسيق صوتي لمدخل صوتي متوفّر Dolby Audio, PCM   |

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.



وتعني رسالات "صمم خصيصاً لجهاز iPhone"؛ "صمم خصيصاً لجهاز iPod"، أن الملحقات الإلكترونية قد صممت خصيصاً من أجل الاتصال بجهاز iPhone/iPod على التوالي كما تم اعتماده من قبل المطور طبقاً لمعايير الأداء الخاصة بشركة أبل.

شركة أبل غير مسؤولة عن عمل هذه الأجهزة أو توافقها مع معايير السلامة أو المعايير التنظيمية.  
يرجى ملاحظة أن استخدام هذه الملحقات مع جهاز iPhone أو iPod قد يؤثر على الأداء اللاسلكي.

### أجهزة iPhone/iPod المتوافقة

• تدعم هذه الوحدة الطرز التالية:

- iPhone XS Max -
- iPhone XS -
- iPhone XR -
- iPhone X -
- iPhone 8 Plus -
- iPhone 8 -
- iPhone 7 Plus -
- iPhone 7 -
- iPhone SE -
- iPhone 6s Plus -
- iPhone 6s -
- iPhone 6 Plus -
- iPhone 6 -
- iPhone 5s -

iPod touch - (الجيل السادس)

النظام متواافق مع أحدث نظام iOS.

حسب إصدار برماج iPhone/iPod، قد لا تستطيع التحكم في جهاز iPhone/iPod من هذه الوحدة.

## العلامات التجارية والตราخيص

إن جميع العلامات التجارية الأخرى تعد علامات تجارية لمالكيهم المحترمين.



مصنع بموجب ترخيص من دولبي لابوراتوريز. إن دولبي، دولبي أوديو ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة دولب لابوراتوريز.



علامة وشعارات Bluetooth هي ملكية خاصة لشركة Bluetooth SIG وأي استخدام لهذه العلامات عن طريق LG للإلكترونيات يكون بموجب ترخيص كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنين



## الصيانة

### التعامل مع الوحدة

#### عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلقة عند قدمها من المصنع لأول مرة.

#### حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة. قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلتصق الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

#### تنظيف الوحدة

لتقطيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المنيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المنيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

#### صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذا تقنية ودقة عالية. عند اتساخ عدسة الانقاض الضوئية وأجزاء محرك القرص أو ثفتها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

## ملحوظات حول الأقراص

### التعامل مع الأقراص

لا تلصق أي ورقة أو شريط على القرص.

#### حفظ الأقراص

بعد التشغيل، احفظ القرص في الحافظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تتعرض لضوء الشمس المباشر.

#### تنظيف الأقراص

قد يتسبب بضمادات الأصابع والغير الموجود على القرص في سوء جودة الصورة أو تشوش الصوت. قبل التشغيل، قم بتنظيف القرص بقمامشة نظيفة. امسح القرص من المنتصف إلى الخارج. لا تستخدم المنيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو المنظفات المتأيرة تجاريًا أو الرذاذ المضاد للكهرباء السكنية المخصص للاستخدام مع تسجيلات الفينيل القديمة.

