

Manual De Utilizare **MONITOR LED** **(MONITOR LED*)**

*Monitoarele LG cu LED-uri sunt monitoare cu iluminare de fundal LED.

Citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza televizorul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

MODEL MONITOR LED

17MB15T /17MB15TP

19MB15T

Această unitate a fost concepută și fabricată pentru a vă asigura siguranța personală, cu toate acestea, utilizarea necorespunzătoare poate cauza potențiale șocuri electrice sau incendii.

Pentru a permite funcționarea corespunzătoare a tuturor dispozitivelor de protecție încorporate în acest monitor, respectați următoarele reguli de bază referitoare la instalarea, utilizarea și service-ul produsului.

Referitor la siguranță

Utilizați doar cablul de alimentare furnizat împreună cu unitatea. În cazul în care cablul nu este oferit de către furnizor și utilizați un alt cablu de alimentare, asigurându-vă că acesta este aprobat de standardele naționale în vigoare. În cazul în care cablul de alimentare este defect, contactați producătorul sau cel mai apropiat furnizor autorizat de reparații în vederea înlocuirii acestuia.

Mufa de legătură este utilizată ca dispozitiv de deconectare. Asigurați-vă că dispozitivul este instalat în apropierea unei prize de perete la care poate fi conectat și că priza de perete poate fi accesată cu ușurință.

Utilizați televizorul numai după ce l-ați conectat la o sursă de alimentare indicată în specificațiile acestui manual sau care a fost menționată pe monitor. Dacă nu sunteți sigur de tipul alimentării pe care o aveți în locuință, consultați furnizorul.

Prizele c.a. și prelungitoarele aflate în suprasarcină sunt periculoase. Același lucru este valabil pentru cablurile de alimentare uzate sau mufele deteriorate. Acestea pot provoca electrocutări sau incendiu.

Apelați tehnicianul service în vederea înlocuirii.

Atât timp cât unitatea este conectată la o priză de perete c.a., aceasta nu trebuie deconectată de la sursa de alimentare c.a. chiar dacă unitatea este oprită.

Nu porniți monitorul:

- În interior nu se află componente ce pot fi reparate de către utilizator.
- În interior sunt tensiuni înalte periculoase, chiar și atunci când alimentarea este OPRITĂ.
- Dacă monitorul nu funcționează corespunzător, contactați furnizorul.

Pentru a evita vătămările corporale:

- Nu așezați monitorul pe un raft înclinat, decât dacă este fixat corespunzător.
- Utilizați doar un suport recomandat de către producător.
- Nu scăpați obiecte pe produs și nu îl supuneți la lovituri. Nu aruncați jucării sau obiecte pe ecranul produsului.
- Acest lucru poate provoca răniri, defectarea produsului sau deteriorarea monitorului.

Pentru a preveni incendiile sau pericolele:

- OPRIȚI întotdeauna monitorul dacă părăsiți camera pentru o perioadă mai îndelungată. Nu lăsați niciodată monitorul PORNIT atunci când părăsiți locuința.
- Nu lăsați copiii să arunce sau să împingă obiecte în orificiile din carcasa monitorului. Anumite piese interne se află sub tensiuni periculoase.
- Nu adăugați accesorii care nu sunt destinate acestui monitor.
- Atunci când monitorul este lăsat nesupravegheat pentru o perioadă îndelungată, deconectați-l de la priza de perete.
- Dacă au loc tunete și descărcări electrice, nu atingeți niciodată cablul de alimentare și cablul de semnal, acest lucru fiind deosebit de periculos. Acest lucru poate provoca electrocutări.

Referitor la instalare

Asigurați-vă că nimic nu este rezemat sau trece peste cablul de alimentare și nu așezați monitorul într-un loc în care cablul de alimentare poate fi deteriorat. Nu utilizați monitorul lângă surse cu apă, precum căzi, lighene, chiuvete de bucătărie, căzi de spălat rufe, într-un subsol umed sau în apropierea unei piscine. Monitoarele sunt prevăzute cu orificii de ventilație în carcasă, pentru a elibera căldura generată în timpul funcționării. Dacă aceste orificii sunt obturate, căldura acumulată poate provoca defecțiuni ce pot provoca un incendiu.

Prin urmare, NU:

- Blocați fantele de ventilare din partea inferioară, așezând monitorul pe pat, canapea, covor etc.
- Așezați monitorul într-un spațiu încorporat, decât dacă există o ventilație adecvată.
- Acoperiți orificiile cu o cârpă sau un alt material.
- Așezați monitorul în apropierea sau pe un radiator sau o sursă de căldură.

Nu frecați sau loviți LCD-ul Active Matrix cu obiecte dure, acest lucru putând zgâria, defecta sau deteriora permanent LCD-ul Active Matrix.

Nu apăsați cu degetul pe ecranul LCD-ului o perioadă îndelungată, acest lucru putând provoca imagini remanente. Pe ecran pot apărea unele defecte în puncte sub formă de pete roșii, verzi sau albastre.

Cu toate acestea, acest lucru nu va avea niciun impact sau efect asupra performanței monitorului.

Dacă este posibil, utilizați rezoluția recomandată pentru a obține cea mai bună calitate a imaginii furnizată de televizorul dvs. LCD. Dacă televizorul este utilizat în alt mod decât cu rezoluția recomandată, anumite imagini scalate sau procesate pot apărea pe ecran. Cu toate acestea, acest lucru este caracteristic panoului LCD cu rezoluție fixă.

Afișarea unei imagini statice pe monitor timp îndelungat poate cauza imagini persistente sau pete pe ecranul monitorului. Pentru a evita această problemă, utilizați un economizor de ecran și opriți monitorul când nu este utilizat. Imaginile persistente sau petele cauzate de utilizarea îndelungată nu sunt acoperite de garanția acestui produs.

Nu loviți sau zgâriați partea față sau părțile laterale ale ecranului cu obiecte metalice.

În caz contrar, acest lucru ar putea deteriora ecranul.


Asigurați-vă că panoul este îndreptat înainte și mențineți-l cu ambele mâini atunci când doriți să îl mișcați.

Dacă îl scăpați, produsul deteriorat poate provoca electrocutări sau incendiu.

Pentru reparație, contactați un centru autorizat de service. Evitați temperaturile și umiditatea ridicate.

Referitor la curățare

- Deconectați monitorul înainte de a curăța suprafața ecranului.
- Folosiți o cârpă ușor umezită (nu udă). Nu aplicați aerosoli direct pe ecranul televizorului, deoarece pulverizarea excesivă poate provoca electrocutări.
- Atunci când curățați produsul, deconectați cablul de alimentare și frecați ușor cu o cârpă moale, pentru a evita zgărierea acestuia. Nu curățați cu o cârpă udă și nu pulverizați apă sau alte lichide direct pe produs. Există pericol de electrocutare. (Nu utilizați substanțe chimice precum benzen, diluanți de vopsele sau alcool)
- Pulverizați apă de 2 până la 4 ori pe o cârpă moale și curățați cu aceasta cadrul față; ștergeți numai într-o singură direcție. Umezeala în exces poate provoca pete.

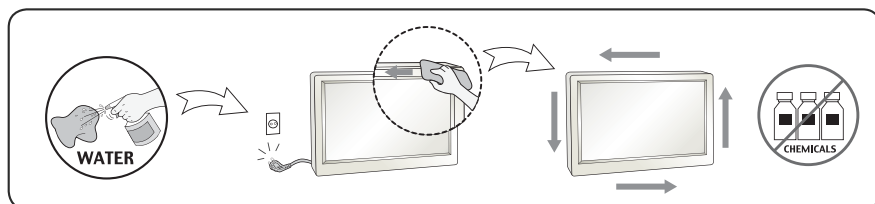

Referitor la reambalare


- Nu aruncați cutia și materialele de ambalare. Acestea reprezintă un ambalaj ideal pentru transportul unității. Atunci când transportați unitatea în alt loc, reambalați-o în materialul original.

Referitor la eliminare

- Lampa fluorescentă utilizată în acest produs conține o cantitate mică de mercur.
- Nu eliminați acest produs împreună cu deșeurile menajere.
- Eliminarea acestui produs trebuie efectuată în conformitate cu reglementările autorităților locale.


Poziția adecvată a corpului pentru utilizarea produsului când sunteți așezat

- Reglați ecranul astfel încât să puteți privi confortabil la acesta la un unghi ușor înclinat în jos față de nivelul natural al ochiului.
- Luați o pauză de aproximativ 10 minute la fiecare oră pentru a reduce oboseala cauzată de utilizarea extinsă.
- Suportul monitorului tactil permite utilizarea produsului în poziția optimă.
- Reglați unghiul suportului între 15 la 30 de grade pentru a crea mediul optim pentru utilizator.

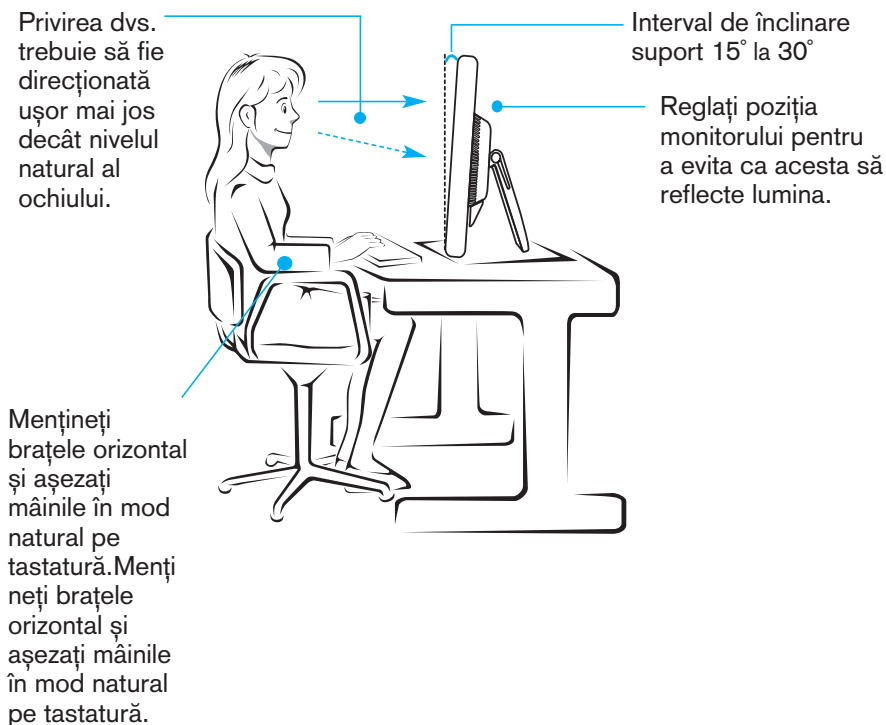

Poziția adecvată a corpului pentru utilizarea produsului când sunteți în picioare

- Reglați ecranul astfel încât să puteți privi confortabil la acesta la un unghi ușor înclinat în jos față de nivelul natural al ochiului.
- Luați o pauză de aproximativ 10 minute la fiecare oră pentru a reduce oboseala cauzată de utilizarea extinsă.
- Suportul monitorului tactil permite utilizarea produsului în poziția optimă.
- Reglați unghiul suportului între 45 la 66(68) de grade pentru a crea mediul optim pentru utilizator.

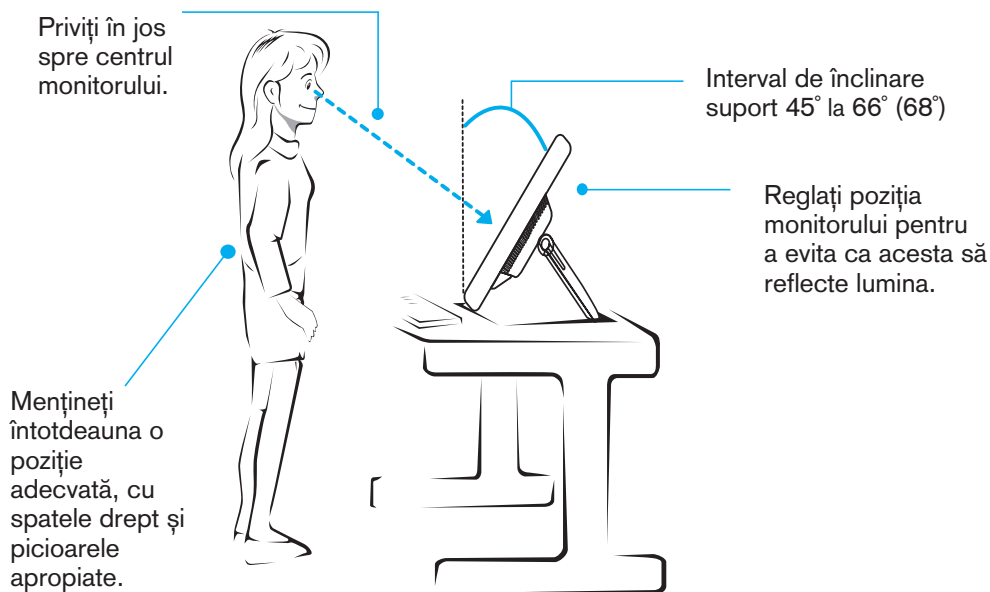


!!! Vă mulțumim că ați ales produsele LGE !!!


Asigurați-vă că v-au fost furnizate următoarele elemente împreună cu monitorul. Dacă lipsește oricare dintre acestea, contactați dealerul dumneavoastră.




Ghidul utilizatorului /Carduri
(În dependență de țară)



Cablu de alimentare

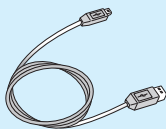

Cablu USB

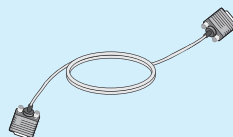

Cablu semnal 15 pini D-SUB
(Pentru montare, cablul de semnal poate fi atașat la acest produs înainte de expediere.)

NOTĂ

- Aceste accesorii pot arăta diferit de cele ilustrate aici.
- Utilizatorul trebuie să folosească cabluri de interfață semnal protejate (cablu D-sub cu 15 pini,) cu miez de ferită pentru a asigura conformitatea acestui produs cu standardele în vigoare.

Reglări de bază ale suportului

După instalarea monitorului, reglați unghiul după cum urmează.

Reglare de bază

1. Reglați unghiul panoului după cum urmează.

Cum se reglează unghiul panoului


■ Înclinare Interval :

17MB15T/17MB15TP : 15° la 66°

19MB15T : 15° la 68°




■ Împingeți înapoi panoul către capăt și utilizați din punctul la care se întoarce automat.

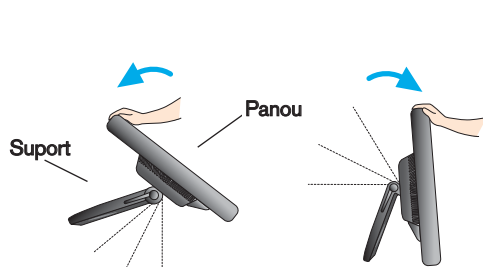


Nu împingeți suportul cu reglări de bază în direcția panoului. Produsul poate cădea și răni persoane sau genera avariarea produsului sau deteriorarea ecranului.

2. După reglarea unghiului panoului conform recomandărilor, blocați cu mânerul de blocare pentru a împiedica deplasarea produsului.

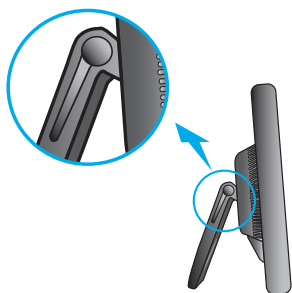

Starea în care mânerul de blocare al suportului este eliberat

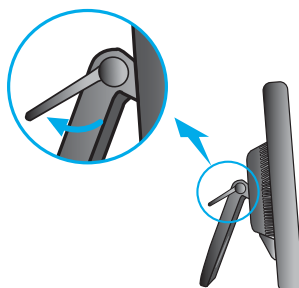

Starea în care mânerul de blocare al suportului este blocat


Utilizarea computerului

1. Asigurați-vă că ați oprit computerul și produsul. Conectați cablul conform ilustrației de mai jos, de la ① la ②.

- A Conectați cablul D-sub (PC)
- B Conectați cablul D-sub (Mac)

NOTĂ

- Aceasta este o prezentare simplificată a vederii din spate.
- Această vedere din spate reprezintă un model general; monitorul dvs. poate fi diferit de cel din figură.

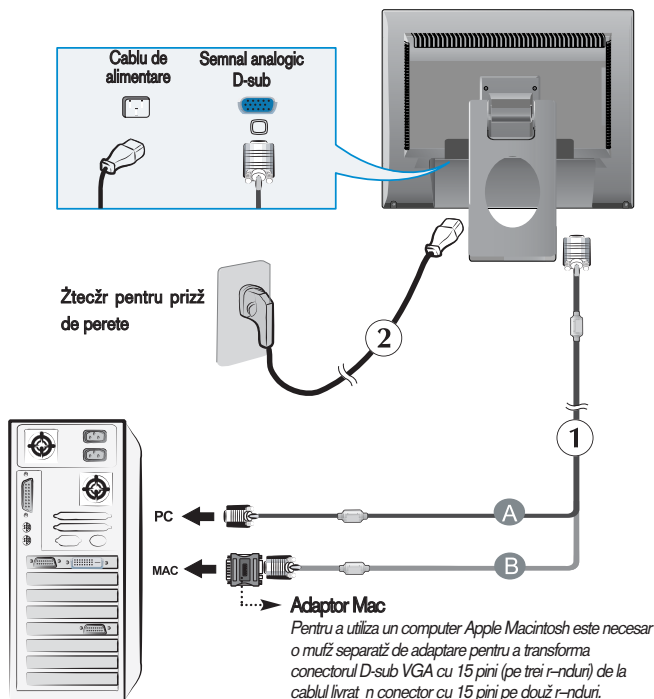

2. Apăsați butonul alimentare (⏻) de pe panoul frontal pentru a porni alimentarea. Când monitorul este pornit, funcția 'Self Image Setting' (Setare imagine proprie) rulează automat.

PROCESSING SELF
IMAGE SETTING

NOTĂ

'Self Image Setting Function'? (Funcție Setare imagine proprie?) Această funcție asigură utilizatorului setările optime de afișaj. Când utilizatorul conectează monitorul pentru prima dată, această funcție ajustează automat afișajul la setările optime pentru semnalele de intrare individuale.

'AUTO/SET Function'? (Funcție AUTOMAT/SETARE?) Când întâmpinați probleme precum ecran sau litere înceteșate, tremurare sau înclinare a imaginii când utilizați dispozitivul sau după modificarea rezoluției ecranului, apăsați butonul **AUTO/SET (AUTOMAT/SETARE)** din partea de jos pentru a îmbunătăți rezoluția.


Pentru a utiliza ecranul tactil

- 1) Conectați cablul USB pentru ecranul tactil așa cum se arată mai jos.
- 2) Efectuați calibrarea ecranului tactil.
- 3) Setați funcția "dublu clic".
- 4) Pentru detalii, consultați manualul de utilizare pentru ecranul tactil.

NOTĂ

- Se poate descărca și instala ultima versiune a website-ului LGE (www.lg.com).


< Cablu USB pentru ecranul tactil >

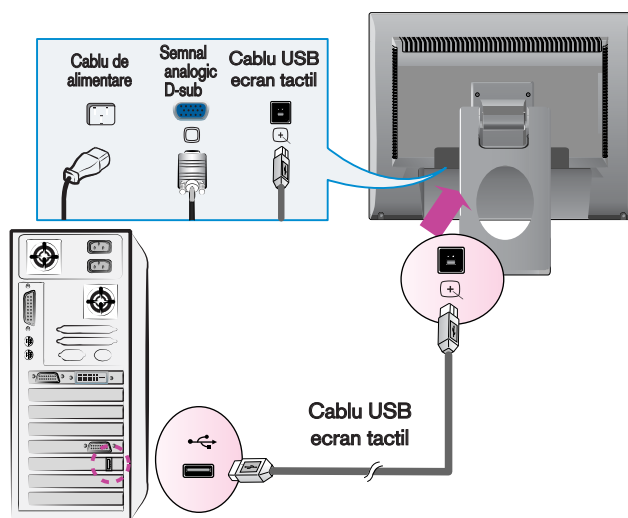


NOTĂ

- Este posibil ca produsul achiziționat și accesoriile sale să arate diferit de elementele ilustrate în prezentul manual.

Funcțiile de control ale panoului frontal

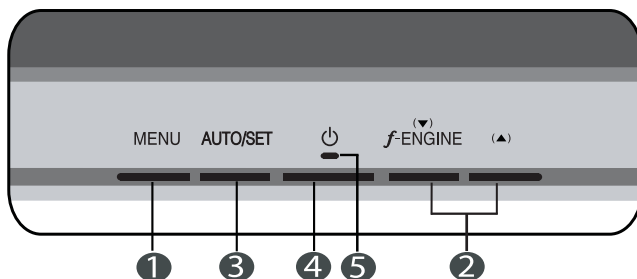

Control	Funcțiile
1 Buton MENU	Utilizați acest buton pentru a accesa sau ieși din On Screen Display (Afișajul pe ecran).
 	OSD LOCKED/UNLOCKED(OSD BLOCAT/DEBLOCAT) Această funcție vă permite să blocați setările curente de control, pentru a nu putea fi schimbate neintenționat. Apăsați și mențineți apăsat pentru câteva secunde butonul MENU (MENIU). Se va afișa mesajul " OSD LOCKED " (OSD BLOCAT). Puteți debloca funcțiile afișajului pe ecran în orice moment apăsând butonul MENU (MENIU) pentru câteva secunde. Se va afișa mesajul " OSD UNLOCKED " (OSD DEBLOCAT).

Control	Funcțiile
2 Buton ▼ ▲	Utilizați aceste butoane pentru a selecta sau ajusta funcțiile din On Screen Display (Afișajul pe ecran). f•ENGINE Pentru mai multe informații, consultați pagina 18. 
3 Buton AUTO/SET	Utilizați acest buton pentru a accesa o selecție din On Screen Display (Afișajul pe ecran). AUTO IMAGE ADJUSTMENT (AJUSTARE AUTO IMAGINE) Când ajustați setările monitorului, apăsați întotdeauna AUTO/SET (AUTOMAT/SETARE) înainte de a părăsi On Screen Display (Afișajul pe ecran). (Doar pentru intrare D-SUB) Acest lucru va ajusta automat imaginea de pe monitor la setările ideale pentru rezoluția curentă (mod afișaj).  Cel mai bun mod afișaj este 17MB15T/17MB15TP : 1280 x 1024 19MB15T : 1280 x 1024
4 Buton alimentare	Utilizați acest buton pentru a porni sau opri monitorul.
5 Indicator alimentare	Indicatorul de alimentare rămâne roșu dacă afișajul funcționează corespunzător (On Mode - Mod Pornit). Dacă monitorul este în Sleep Mode (Mod repaus) (economisire energie), acest indicator se va aprinde în roșu.

Ajustare ecran

Ajustarea formatului imaginii, a poziției și a parametrilor de funcționare a afișajului se realizează ușor și rapid cu ajutorul sistemului de control al afișajului pe ecran.

În cele ce urmează este oferit un exemplu pentru a vă familiariza cu aceste funcții de control.

Următoarea secțiune oferă o prezentare a opțiunilor de ajustare și a selecțiilor disponibile pentru OSD (afișajul pe ecran).

NOTĂ

- Permiteți monitorului să se stabilizeze pentru cel puțin 30 minute înainte de a realiza ajustări.

Pentru a realiza ajustări pe On Screen Display (afișajul pe ecran) urmați etapele de mai jos:

MENU → ▼ ▲ → AUTO/SET → ▼ ▲ → MENU

- 1 Apăsați butonul **MENU** (MENIU) pentru a accesa OSD.
- 2 Pentru a accesa o funcție de control utilizați butoanele ▼ sau ▲ . Când pictograma este evidențiată, apăsați butonul **AUTO/SET** (AUTOMAT/SETARE).
- 3 Utilizați butoanele ▼ sau ▲ pentru a ajusta imaginea la nivelul dorit. Apăsați butonul **AUTO/SET** (AUTOMAT/SETARE) pentru a selecta alte elemente ale sub-meniului.
- 4 Apăsați butonul **MENU** (MENIU) o dată pentru a reveni la meniul principal și pentru a selecta o nouă funcție. Apăsați butonul **MENU** (MENIU) de două ori pentru a ieși din OSD.

Selectare și ajustare a afișajului pe ecran

Următorul tabel prezintă toate meniurile de control, ajustare și setare a On Screen Display (afișaj pe ecran).

Meniu principal	Sub-meniu		A	Referință
PICTURE	BRIGHTNESS		●	Pentru ajustarea luminozității, contrastului și gamei monitorului
	CONTRAST		●	
	GAMMA		●	
COLOR	PRESET	sRGB	●	Pentru personalizarea culorii monitorului
		6500K	●	
		9300K	●	
	RED		●	
	GREEN		●	
	BLUE		●	
TRACKING	HORIZONTAL		●	Pentru ajustarea poziției monitorului
	VERTICAL		●	
	CLOCK		●	Pentru îmbunătățirea clarității, stabilității și limpezimii imaginii
	PHASE		●	
	SHARPNESS		●	
SETUP	LANGUAGE		●	Pentru personalizarea stării ecranului în funcție de mediul de lucru al utilizatorului
	OSD POSITION	HORIZONTAL	●	
		VERTICAL	●	
	WHITE BALANCE		●	
	POWER INDICATOR		●	
	FACTORY RESET		●	
F-ENGINE	MOVIE		●	Pentru a selecta sau personaliza setările de imagine dorite
	INTERNET		●	
	USER		●	
	NORMAL		●	
	DEMO		●	
● : Ajustabil A : Intrare analogic (D-sub)				



NOTĂ

- Ordinea pictogramelor poate fi diferită în funcție de model (13 la 18).

Selectare și ajustare a afișajului pe ecran

Aceasta a fost prezentarea procedurii de selectare și ajustare a unui element utilizând sistemul OSD. Mai jos sunt listate pictogramele, numele și descrierile acestora pentru toate elementele indicate în Meniu.

Apăsați butonul MENU (MENIU) pentru a accesa OSD.

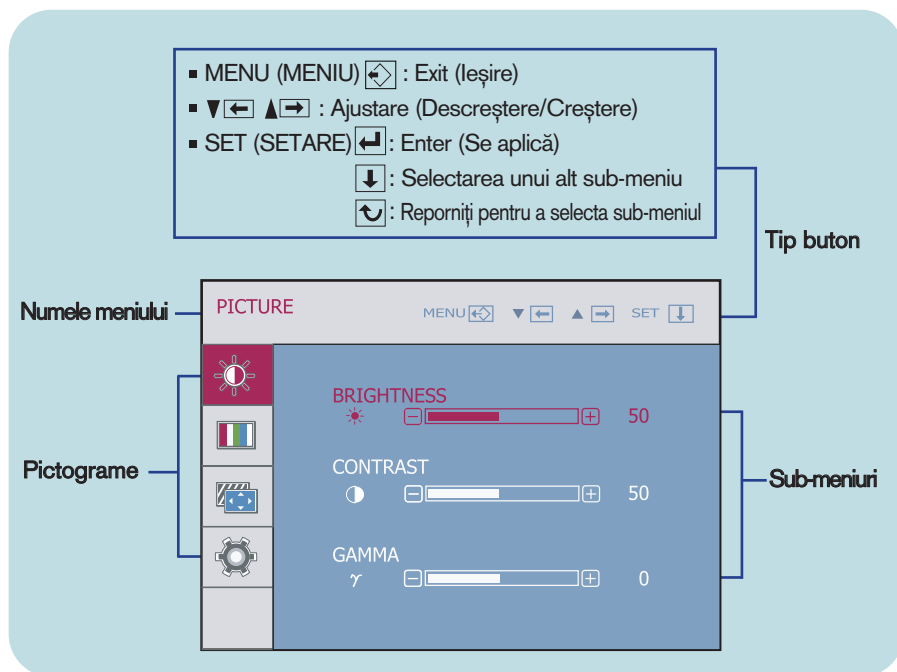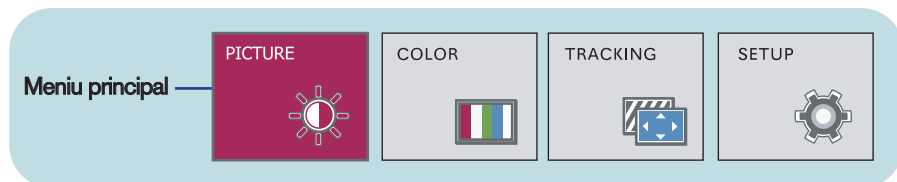

NOTĂ

- Limba meniului OSD (afișaj pe ecran) de pe monitor poate fi diferită de cea din manual.


Meniu principal

Sub-meniu

Descriere



PICTURE (IMAGINE)

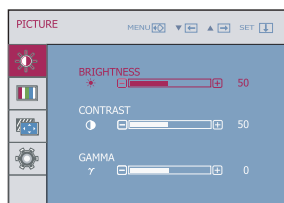

BRIGHTNESS (LUMINOZITATE)

Pentru ajustarea luminozității monitorului.

CONTRAST

Pentru ajustarea contrastului monitorului.


GAMMA (GAMA)

Setați-vă propria valoare gama. : -50/0/50
Pe monitor, valorile gama înalte afișează imagini albicioase și valorile gama joase afișează imagini negricioase.

- **MENU(MENIU):** Ieșire
- ▼ : Descrereștere
- ▲ : Creștere
- **SET(SETARE):** Selectarea unui alt sub-meniu



COLOR (CULOARE)

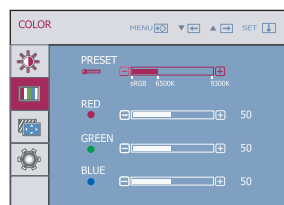

PRESET (PRESETARE)

Selectați temperatura culorii.

- sRGB: Setează culoarea ecranului pentru a se potrivi cu specificațiile de culoare sRGB.
- 6500K: Un alb oarecum roșiatic.
- 9300K: Un alb oarecum albastru.

RED (ROȘU)

Ajustează nivelurile de culoare pentru roșu.



GREEN (VERDE)

Ajustează nivelurile de culoare pentru verde.

BLUE (ALBASTRU)

Ajustează nivelurile de culoare pentru albastru.

- **MENU(MENIU):** Ieșire
- ▼ : Descrereștere
- ▲ : Creștere
- **SET(SETARE):** Selectarea unui alt sub-meniu

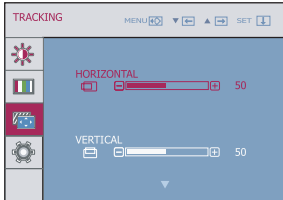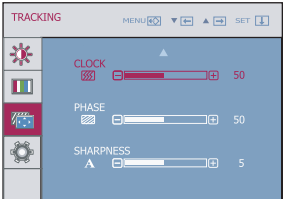Meniu principal	Sub-meniu	Descriere
	TRACKING (URMĂRIRE)	
	HORIZONTAL (ORIZONTAL)	Ajustează imaginea în stânga și dreapta.
	VERTICAL	Ajustează imaginea în sus și jos.
	CLOCK (CEAS)	Pentru ajustarea oricăror bare verticale sau dungi vizibile în fundalul ecranului. Dimensiunea orizontală a ecranului se va modifica de asemenea.
	PHASE (FAZĂ)	Pentru ajustarea focalizării monitorului. Acest element permite îndepărtarea zgomotului orizontal și asigură claritatea caracterelor.
■ MENU(MENIU): Ieșire ■ ▼ : Descrescere ■ ▲ : Creștere ■ SET(SETARE): Selectarea unui alt sub-meniu		SHARPNESS (CLARITATE) Pentru ajustarea clarității monitorului.


Meniu principal

Sub-meniu

Descriere



SETUP (SETARE)

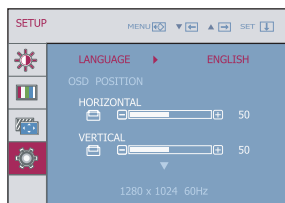

LANGUAGE (LIMBĂ)

Pentru selectarea limbii de afișare a denumirilor funcțiilor de control.


OSD POSITION (POZIȚIE OSD)

Pentru ajustarea poziției ferestrei OSD pe monitor.

WHITE BALANCE (BALANS DE ALB)

Dacă ieșirea plăcii video este diferită de specificațiile necesare, culoarea poate apărea modificată datorită distorsiunii semnalului video. Utilizând aceste funcții, nivelul semnalului este ajustat pentru a se potrivi cu standardul de ieșire al plăcii video, pentru a oferi cea mai bună imagine.

Activați această funcție când pe ecran apar culorile alb și negru.
(doar pentru intrare RGB)

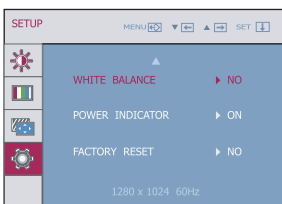

- **MENU(MENIU):** Ieșire
- **▼:** Ajustare
- **▲:** Ajustare
- **SET(SETARE):** Selectarea unui alt sub-meniu

POWER INDICATOR (INDICATOR ALIMENTARE)

Utilizați această funcție pentru a comuta indicatorul de alimentare din partea din față a dispozitivului la **On** (Pornit) sau **Off** (Oprit). Dacă selectați **OFF** (OPRIT), se va stinge. Dacă setați **ON** (ON) în orice moment, indicatorul de alimentare va fi pornit automat.


FACTORY RESET (REINIȚIALIZARE LA SETĂRILE DIN FABRICĂ)

Resetează toate setările la valorile din fabrică, cu excepția setării "**LANGUAGE(LIMBĂ)**". Apăsăți butonul ▼, ▲ pentru a reseta imediat.


Dacă aceasta nu îmbunătățește imaginea ecranului, restabiliți setările implicite din fabrică. Dacă este necesar, efectuați din nou funcția de echilibru alb.

Selectare și ajustare a afișajului pe ecran

Selectați butonul **ENGINE** de la partea inferioară stânga a monitorului, apoi va apărea ecranul OSD.

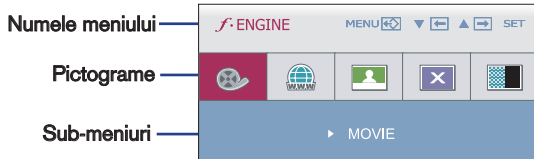


Meniu principal	Sub-meniu	Descriere
-----------------	-----------	-----------

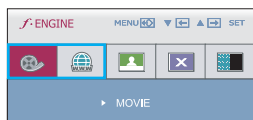

Această funcție vă permite să selectați cu ușurință cea mai bună imagine dorită, optimizată în funcție de mediu (iluminarea ambientală, tipuri de imagine etc.).

MOVIE (FILM) : Pentru imagini animate în videoclipuri sau filme.
TEXT : Pentru imagini text (procesare Word etc.)

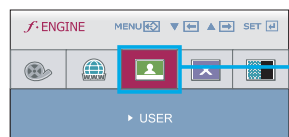


**USER
(UTILIZATOR)**

USER (UTILIZATOR)

Puteți ajusta manual luminozitatea, ACE sau RCM.
Puteți salva sau restabili valoarea ajustată chiar când utilizați un mediu diferit.

Apăsăți butonul **AUTO/SET** pentru a afișa sub-meniul **USER**

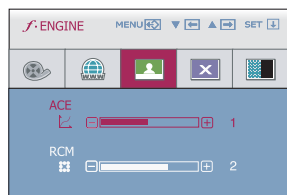


- **MENU(MENIU)**: Ieșire
- **▼** : Descrescere
- **▲** : Creștere
- **SET(SETARE)**: Selectarea unui alt sub-meniu

- **ACE** (Funcție de îmbunătățire adaptivă a clarității)
: Selectează modul de claritate.

0	Nu se aplică
1	Claritate scăzută și contrast luminozitate.
2	Claritate ridicată și contrast luminozitate.

- **RCM** (Funcție de administrare a culorii reale)
: Selectează modul de culoare.

0	Nu se aplică
1	Ajustare verde
2	Culoarea pielii
3	Ajustare culoare



NORMAL Pentru condiții normale de funcționare.

DEMO

Aceasta este utilizată doar pentru publicitate în magazin. Ecranul va fi împărțit în două pentru a indica modul standard în stânga și modul video în partea dreaptă, astfel încât consumatorii să poată vizualiza diferențele după selectarea modului video.

Verificați următoarele înainte de a apela la service.

Nu apare nicio imagine	
● Cablul de alimentare al monitorului este conectat? ● Indicatorul de alimentare este aprins? ● Este alimentarea pornită și indicatorul de alimentare albastru sau verde? ● Indicatorul de alimentare este în culoarea chihlimbarului? ● Pe ecran se afișează mesajul "OUT OF RANGE" (ÎN AFARA INTERVALULUI)? ● Pe ecran se afișează mesajul "CHECK SIGNAL CABLE" (VERIFICAȚI CABLU SEMNAL)?	• Verificați dacă ați conectat corespunzător cablul de alimentare la sursa de alimentare. • Apăsați butonul Power (Alimentare). • Ajustați luminozitatea și contrastul monitorului. • Dacă afișajul este în mod economisire energie, mișcați mausul sau apăsați orice tastă de pe tastatură pentru a activa ecranul. • Porniți calculatorul. • Acest mesaj apare când semnalul de la calculator (placa video) este în afara intervalului de frecvență orizontală sau verticală a monitorului. Consultați secțiunea privind 'Specificațiile' pentru a configura din nou monitorul. • Acest mesaj apare când cablul de semnal dintre monitor și calculator nu este conectat. Verificați cablul de semnal și încercați din nou.

Pe ecran se afișează mesajul "OSD LOCKED" (OSD BLOCAT)?	
● Pe ecran se afișează mesajul "OSD LOCKED" (OSD BLOCAT) când apăsați butonul MENU (MENIU)?	• Puteți bloca setările curente de control, pentru a nu putea fi schimbate neintenționat. Puteți debloca funcțiile afișajului pe ecran în orice moment apăsând butonul MENU (MENIU) pentru câteva secunde. Se va afișa mesajul "OSD UNLOCKED" (OSD DEBLOCAT).

Imaginea afișată este incorectă

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Poziția afișajului nu este corectă. ● În fundal sunt vizibile bare verticale sau dungii. ● Dacă apare zgomot orizontal pe caractere sau imagini, acestea nu sunt afișate corect. | <ul style="list-style-type: none"> • Apăsați butonul AUTO/SET (AUTOMAT/SETARE) pentru a ajusta automat monitorul la cea mai bună setare. Dacă rezultatele nu sunt satisfăcătoare, ajustați poziția imaginii cu ajutorul pictogramelor H position (Poziție orizontală) și V position (Poziție verticală) afișate pe ecran. • Apăsați butonul AUTO/SET (AUTOMAT/SETARE) pentru a ajusta automat monitorul la cea mai bună setare. Dacă rezultatele nu sunt satisfăcătoare, eliminați barele verticale sau dungile cu ajutorul pictogramei CLOCK (Ceas) afișată pe ecran. • Apăsați butonul AUTO/SET (AUTOMAT/SETARE) pentru a ajusta automat monitorul la cea mai bună setare. Dacă rezultatele nu sunt satisfăcătoare, eliminați barele orizontale cu ajutorul pictogramei PHASE (Fază) afișată pe ecran. • Verificați Control Panel (Panou de control) --> Display (Afișaj) --> Settings (Setări) și ajustați afișajul la rezoluția recomandată sau ajustați monitorul la setarea ideală. Configurați setarea de culoarea la mai mult de 24 biți (Color Quality). |
|---|---|

Important

- Verificați **Control Panel (Panou de control)** --> **Display (Afișaj)** --> **Settings (Setări)** pentru a verifica dacă rezoluția sau frecvența au fost modificate. Dacă da, resetati placa video la rezoluția recomandată.
- Metoda de setare poate diferi în funcție de calculator sau sistemul de operare, este posibil ca rezoluția menționată să nu fie compatibilă cu placa video. În acest caz, apelați la producătorul calculatorului sau al plăcii video..

Imaginea afișată este incorectă

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Ecranul este monocolor sau se vede anormal. | <ul style="list-style-type: none">• Verificați dacă ați conectat corespunzător cablul de semnal și utilizați o șurubelniță pentru a strânge, dacă este necesar.• Asigurați-vă că placa video este introdusă în locaș.• Configurați setarea de culoarea la mai mult de 24 biți (Color Quality) în Control Panel --> Settings (Panoul de control - Setări). |
| <ul style="list-style-type: none">● Ecranul clipește. | <ul style="list-style-type: none">• Verificați dacă ecranul este setat în modul îmbinare și, dacă da, modificați la rezoluția recomandată. |

Monitor	43,27 cm (17,0 inchi) LCD TFT cu matrice activă cu ecran plat Strat de protecție anti-strălucire Dimensiune diagonală vizibilă: 43,27 cm Densitate 0,264 mm x 0,264 mm pixel		
Intrare sincronizată	Frecvență orizontală	30 - 83 kHz (automată)	
	Frecvență verticală	56 - 75 Hz (automată)	
	Format intrare	TTL separat SOG (Sincronizare pe verde)	
Intrare video	Semnal intrare	Conector D-sub cu 15 pini	
	Format intrare	Analitică RGB (0,7 Vp-p/75 Ohmi)	
Rezoluție	Maximă	VESA 1280 x 1024 la 75 Hz	
	Recomandată	VESA 1280 x 1024 la 60 Hz	
Plug&Play	DDC 2B		
Consum	Mod On (Pornit) : 12,0 W tipic (ENERGY STAR® standard) *		
	13,8 W tipic (Condiție ieșire) **		
	Mod Sleep (Repaus) (Mod Așteptare)		≤ 0,5 W
	Mod Off (Oprit)		≤ 0,5 W
Dimensiuni și greutate	Cu suport		Fără suport
	Lățime	37,0 cm	37,0 cm
	Înălțime	31,5 cm	31,5 cm
	Adâncime	9,5 cm	6,2 cm
	Net	3,3 kg	
Unghi de înclinare	15° ~ 66°		
Intrare alimentare	c.a. 100-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A		
Condiții de mediu	Condiții de funcționare		
	Temperatură	10°C la 35 °C	
	Umiditate	10 % la 80 % fără condensare	
	Condiții de depozitare		
	Temperatură	-20°C la 60 °C	
Baza suport	Umiditate 5 % la 90 % fără condensare		
	Montată (O), Demontată ()		
Cablu de alimentare	Tip priză de perete		

Specificațiile produsului prezentate mai sus pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de upgrade pentru funcțiile produsului.

* Consumul de energie poate fi diferit în funcție de regimul de funcționare și de setarea monitorului.

* Consumul de energie în regim de funcționare activ (mod On) se măsoară cu test ENERGY STAR® standard.

Cablu de alimentare	48,19 cm (19,0 in) Ecran Plat Activ -TFT LCD Strat anti-reflexie Dimensiune vizibilă diagonală: 48,19 cm Densitate 0,294 mm x 0,294 mm pixel	
Intrare sincronizare	Frecvență orizontală	30 kHz la 83 kHz (Automat)
	Frecvență verticală	56 Hz la 75 Hz (Automat)
	Format intrare	Sincronizare separată SOG (Sincronizare pornită verde)
Intrare video	Intrare semnal	Conector 15 pini D-sub
	Format intrare	RGB Analogic (0,7 Vp-p / 75 ohm)
Rezoluție	Max	VESA 1280 x 1024 @ 75 Hz
	Recomandat	VESA 1280 x 1024 @ 60 Hz
Plug & Play	DDC 2B	
Consum curent electric	Mod On (Pornit): : 17,5 W (Tip) Mod Sleep (Repaus) (Mod Așteptare) ≤ 0,5 W Mod Off (Oprit) ≤ 0,5 W	
Dimensiuni & greutate	Cu suport	Fără suport
	Lățime 40,6 cm	40,6 cm
	Înălțime 34,5 cm	34,5 cm
	Adâncime 9,4 cm	6,2 cm
	Greutate (fără ambalaj)	3,8 kg
Interval	15° la 68°	
Intrare alimentare	CA 100-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A	
Condiții de mediu	Condiții de funcționare	
	Temperatură	10 °C la 35 °C
	Umiditate	10 % la 80 % (fără condens)
	Condiții de depozitare	
	Temperatură	-20 °C la 60 °C
	Umiditate	5 % la 90 % (fără condens)
Bază suport	Montat (O), Demontat ()	
Cablu de alimentare	Tip priză de perete	

Notă

- Informațiile conținute în acest document sunt subiectul modificării fără notificare.

Moduri presetate (Rezoluție)

Moduri de afișare (Rezoluție)		Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)
1	640 x 350	31,469	70
2	720 x 400	31,468	70
3	640 x 480	31,469	60
4	640 x 480	37,500	75
5	800 x 600	37,879	60
6	800 x 600	46,875	75
7	832 x 624	49,725	75
8	1024 x 768	48,363	60
9	1024 x 768	60,123	75
10	1152 x 870	68,681	75
11	1152 x 900	61,805	65
*12	1280 x 1024	63,981	60
13	1280 x 1024	79,976	75

*Mod recomandat

Indicator

MOD	Culoare LED
Mod On (Pornit)	Albastru
Mod Sleep (Repaus)(Mod Așteptare)	Lumină intermitentă de culoare albastră
Mod Off (Oprit)	Oprit


Instalarea plăcii montate pe perete

Acest monitor este în conformitate cu specificațiile referitoare la plăcile montate pe perete sau dispozitivele interschimbabile.


1. Așezați monitorul cu fața în jos pe o pernă sau pe un material moale.



2. Scoateți partea de sus a suportului cu ajutorul unei șurubelnițe.

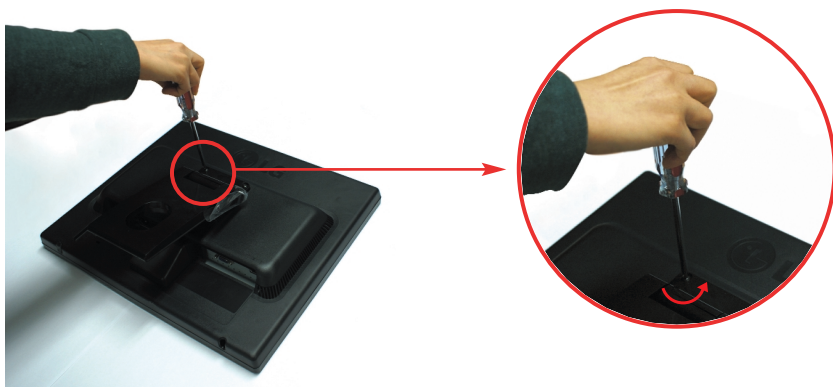

3. Instalarea plăcii montate pe perete.

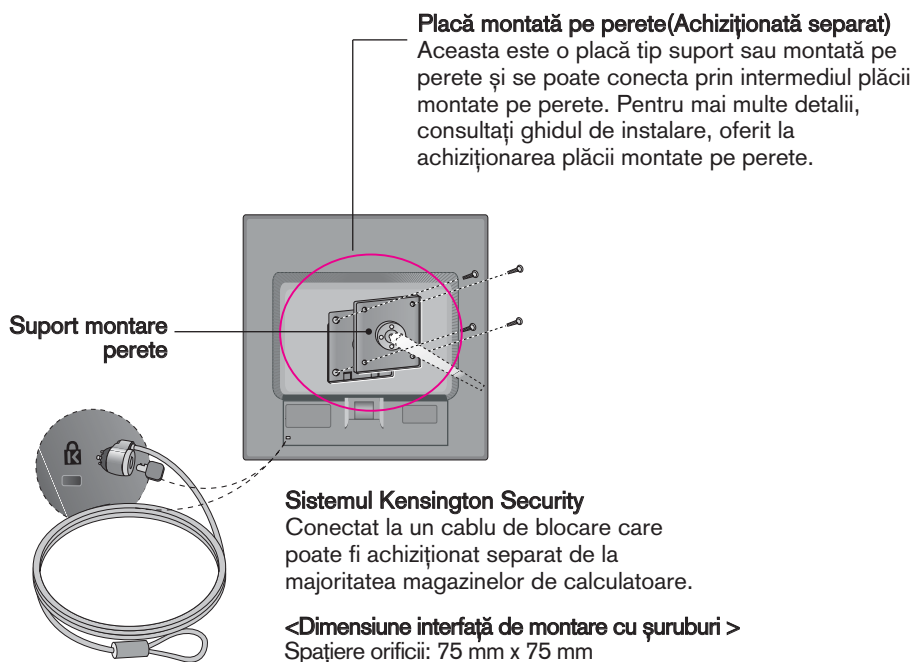

NOTĂ

- Compatibil VESA ținând cont de dimensiunile șuruburilor interfeței de montare și de specificațiile șuruburilor de montare.
- Utilizați standardul VESA de mai jos.
 - * 784,8 mm și sub (30,9 inch)
 - Grosime Suport montare perete: 2,6 mm
 - Șurub : Φ 4,0 mm x Pas 0,7 mm x Lungime 10 mm
 - * 787,4 mm și peste (31,0 inch)
 - Utilizați suportul de montare pe perete și șuruburile standard VESA.



Asigurați-vă că citiți Precauțiile de siguranță înainte de a utiliza produsul.

Modelul și numărul de serie ale produsului sunt localizate pe spate și o parte a produsului.

Înregistrați-le mai jos în caz că aveți nevoie de serviciu.

MODEL _____

SERIE _____