

EENVOUDIGE HANDLEIDING

MUSICflow SJ8
SMART Hi-Fi
AUDIO

Draadloze Multi-room Soundbar

NEDERLANDS

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later.

Om de instructies voor geavanceerde functies te bekijken gaat u naar <http://www.lg.com> vanwaar u de gebruikershandleiding kunt downloaden.

Sommige inhoud van deze gebruikershandleiding kan van uw eenheid afwijken.


MODEL

SJ8




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.

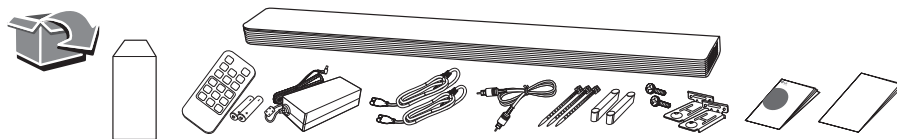

Voorpaneel

De knoppen zitten aan de achterkant

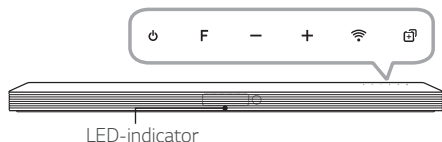


- ⏻ Standby
- F Selecteert functie
- /+ Past het volume aan
- 📶 Verbindt draadloos netwerk.
- ⊕ Voegt het additionele Music Flow-product toe aan uw netwerk. (In het geval er meer Music Flow-producten zijn aangesloten.)

LED-indicator: Toont de verbindingstatus.

- Wit (Knipperend): Wachten op verbinding met het netwerk
- Wit (Continu): Verbinding met netwerk is voltooid.
- Wit (Gedimd): Stand-by modus met netwerkverbinding.
- Groen (Continu): De eerste groep is ingesteld.
- Rood (Continu): Stand-by modus zonder netwerkverbinding

Paneel aan de achterkant

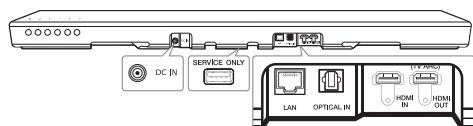

- DC IN Verbinding maken met AC-adapter.
- USB (alleen service) S/W downloadverbinding.
- LAN Verbinding maken met router.
- OPTICAL IN Verbinding maken met een optisch apparaat.
- HDMI IN Verbinding maken met apparaat met HDMI OUT.
- HDMI OUT (TV ARC) Verbinding maken met een TV.

Aansluiting subwoofer

Plaats de draadloze subwoofer in de buurt van de soundbar en volg de onderstaande stappen.

- 1 Steek de stekker van de soundbar en de draadloze subwoofer in het stopcontact.

- 2 Zet de soundbar aan:


De soundbar en de draadloze subwoofer worden **automatisch** verbonden. De groene LED van de subwoofer gaat aan.

Handmatige subwooferverbinding

Probeer de subwoofer handmatig te verbinden als deze geen geluid maakt.

- 1 Druk op de **Pairing**-knop aan de achterkant van de draadloze subwoofer:
 - Het groene lampje op de achterkant van de draadloze subwoofer knippert snel.
- 2 Zet de soundbar aan.
- 3 Het koppelen is voltooid.
 - Het groene lampje op de achterkant van de draadloze subwoofer gaat branden.

! Houd de soundbar en de subwoofer 1 m verwijderd van het apparaat (bijv. draadloze router, magnetron enz.) om draadloze interventie te voorkomen.

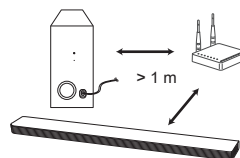


TV-aansluiting

Verbind de soundbar met de tv met behulp van Optisch (A) of HDMI ARC (B).


A Optische verbinding

- 1 Verbind de soundbar met de tv met behulp van een optische kabel.
- 2 Configureer [Externe luidspreker (optisch)] in het instellingenmenu van uw TV.

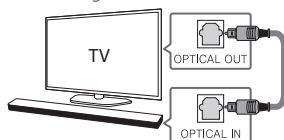

B HDMI(ARC)-aansluiting


- 1 Verbind de soundbar met de tv met behulp van een HDMI-kabel.
- 2 Configureer [Externe luidspreker (HDMI ARC)] in het instellingenmenu van uw TV.

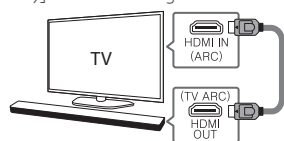

- HDMI verbinding is niet beschikbaar als uw TV HDMI ARC niet ondersteunt.
- Als dit apparaat tegelijkertijd verbonden is met OPTICAL en ARC, dan heeft het ARC-sigitaal een hoge prioriteit.

Verbinden van extra apparaten

- 1 Verbind met het externe apparaat als volgt.

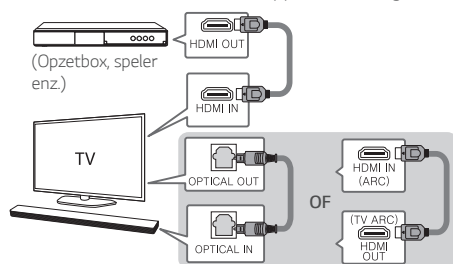

- 2 Stel de invoerbron in door herhaaldelijk te drukken op F op de afstandsbediening of de unit.

Netwerkverbinding




- 1 Controleer de toestand van het netwerk. Er dient een router geïnstalleerd te zijn, verbonden met het netwerk.
- 2 Verbind uw smart-apparaat met uw thuisnetwerk.
- 3 Verbind de soundbar met de stroomtoevoer.
- 4 Verbind de media server met uw thuisnetwerk zodat u muziek kunt beluisteren.



Alle apparaten moeten op dezelfde router worden aangesloten.

• Download LG Music Flow Application


Download "Music Flow Player" uit de App Store of de Google Play Store.

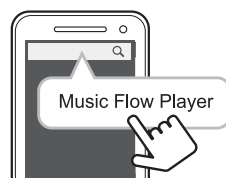


• Start de Music Flow Player App

Volg de stappen op die op het scherm getoond worden voor het maken van bedrade of draadloze verbindingen.

Afstandsbediening

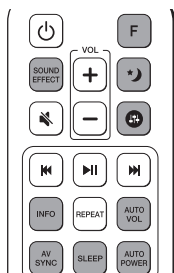

Vervangen van de batterij

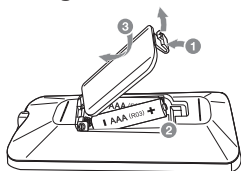

SOUND EFFECT: Selecteert een geluidseffectmodus.

F: Selecteert de functie en invoerbron.

☾: Verlaagt het niveau 's nachts.

⊕: Past het geluidsniveau van Treble, Bass en Sub-woofer aan.

INFO: Toont informatie over de invoerbron.

AV SYNC: Synchroniseert de audio en video.

SLEEP: Stelt het systeem in om automatisch uit te gaan op een specifieke tijd.

AUTO VOL: Past een te hard of te zacht uitvoervolumeniveau naar behoren aan.

AUTO POWER: Schakelt automatisch aan door een invoerbron.

Aanvullende informatie

Specificatie

Stroomverbruik	Raadpleeg het hoofdlabel. Netwerk standby : 5,0 W (als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd.)
AC-adapter	- Model : DA-38A25 - Fabrikant : Asian Power Devices Inc. - Ingang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Uitgang : 25 V $\overline{\text{---}}$ 1,52 A
Afmetingen (B x H x D)	Ongeveer 1220 mm x 38 mm x 105 mm
Versterker (Totale Vermogen RMS Uitgang)	300 W RMS

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Informatiebericht over Open Source-software

Ga naar <http://opensource.lge.com> om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen.

Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van garantie en auteursrecht aanduidingen beschikbaar om te downloaden.

LG Electronics verleent u de open source-code op cd-rom tegen een vergoeding die de kosten van een dergelijke levering dekt, zoals de kosten van de media, de verzending en de verwerking. Een dergelijk verzoek kunt u per e-mail richten aan: opensource@lge.com. Dit aanbod is drie (3) jaar geldig vanaf de dag van aankoop van het product.

Hoe u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat kunt ontkoppelen.

Houd de knop "⊕" (Toevoegen)" ingedrukt totdat u tweemaal de pieptoon hoort.

Conformiteitsverklaring



Hierbij verklaart LG Electronics dat de radioapparatuur type DRAADLOZE MULTI-ROOM SOUNDBAR in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Het gebruik van de 5150 - 5350 MHz band is beperkt tot gebruik binnenshuis. Deze beperking geldt voor de landen: België (BE), Bulgarije (BG), Tsjechië (CZ), Denemarken (DK), Duitsland (DE), Estland (EE), Ierland (IE), Griekenland (EL), Spanje (ES), Frankrijk (FR), Kroatië (HR), Italië (IT), Cyprus (CY), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Hongarije (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (RO), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Finland (FI), Zweden (SE), Verenigd Koninkrijk (UK), Zwitserland (CH), IJsland (IS), Liechtenstein (LI) en Noorwegen (NO).

Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
2402 tot 2480 MHz	10 dBm
2412 tot 2472 MHz	19 dBm
5180 tot 5240 MHz	20 dBm
5730 tot 5821 MHz	13 dBm

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE