

MANUEL SIMPLIFIÉ

Barre de son sans fil


Pour voir les instructions des fonctionnalités avancées, visitez le site
<http://www.lg.com> et téléchargez le manuel d'utilisation.
Le contenu de ce manuel peut différer de votre appareil.

MODÈLE
SH5B






Panneau avant

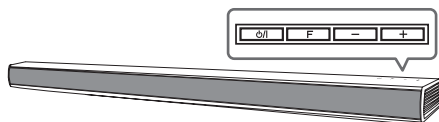

Les touches sont situées à l'arrière.

P/I		Veille/Marche
F		Choisit la fonction
- +		Règle le volume

Panneau arrière

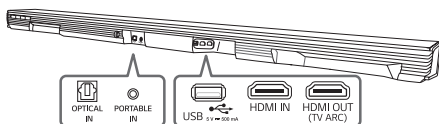

OPTICAL IN		Se branche à un appareil optique
PORTABLE IN		Se branche à un appareil portable
USB port		Se branche à un appareil USB
HDMI IN		Raccordez cette entrée à la sortie HDMI OUT d'un périphérique
HDMI OUT (TV ARC)		Se branche à un téléviseur

1 Connexion du caisson de basse

Placez le caisson de basses à proximité de la barre de son et suivez les étapes ci-dessous.

- 1 Branchez le câble d'alimentation du caisson de basses sans fil à une prise.
- 2 Mettez la barre de son sous tension :

La barre de son et le caisson de basses sans fil se connectent **automatiquement**. Le voyant vert du caisson de basses s'allume.

Connexion manuelle du caisson de basses

- 1 Réinitialisez le caisson de basses.

Si le voyant vert du caisson de basses clignote rapidement, passez cette étape et reportez-vous directement à everywhere in the red squares, replace this kind of apostrophe with a curved one étape 2.

- Appuyez sur le bouton **Pairing** (Jumelage) et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
- Le voyant s'allume alternativement en rouge et en vert.
- Débranchez le câble d'alimentation. Une fois que le voyant est complètement éteint, rebranchez le câble d'alimentation.

Une fois que la réinitialisation est terminée, le voyant vert du caisson de basses clignote rapidement.


- 2 Réinitialisez la barre de son.

- Réglez le volume au minimum. « MIN » apparaît dans la fenêtre d'affichage.
- Appuyez sur la touche **Mute** (Jumelage) de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. « SUB - WF RESET » apparaît dans la fenêtre d'affichage.
- Mettez la barre de son hors et sous tension lorsque le voyant vert du caisson de basses clignote.

Une fois la connexion établie, vous pouvez voir le voyant vert sur le caisson de basses.



Pour éviter les interférences des équipements sans fil, la barre de son et le caisson de basses doivent être à une distance d'au moins 1 m par rapport à un autre appareil (comme le routeur sans fil, le four à micro-ondes, etc.).

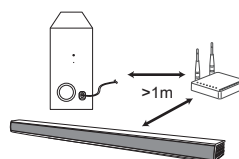


2 Connexion au téléviseur

Connectez la barre de son et votre téléviseur en utilisant un câble optique (A) ou HDMI ARC (B).


A Connexion optique

- 1 Connectez la barre de son au téléviseur à l'aide du câble optique.
- 2 Configurez [External Speaker (Optical)] [Haut-parleur externe (Optique)] dans le menu de configuration de votre téléviseur.

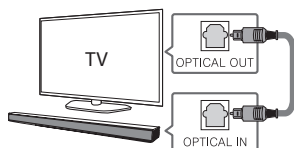

B Connexion HDMI (ARC)


- 1 Connectez la barre de son au téléviseur à l'aide du câble HDMI.
- 2 Configurez [External Speaker (HDMI ARC)] [Haut-parleur externe (HDMI ARC)] dans le menu de configuration de votre téléviseur.

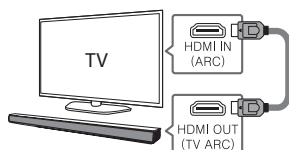

La connexion HDMI n'est pas offerte si votre téléviseur ne prend pas en charge HDMI ARC.


Connexion d'un périphérique supplémentaire

- 1 Connectez le périphérique externe comme le montre le schéma ci-dessous.

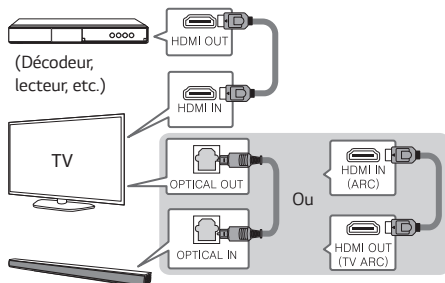

- 2 Définissez la source d'entrée en appuyant à plusieurs reprises sur la touche F de la télécommande ou de l'appareil.

Télécommande

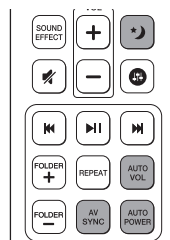


: Diminue le volume pendant la nuit.

AV SYNC : Permet de synchroniser le son et l'image.

AUTO VOL : Règle le volume de manière appropriée.

AUTO POWER : Se met en marche automatiquement grâce à une source d'entrée.

Remplacement des piles

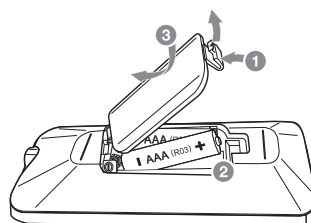

Informations supplémentaires

Caractéristiques

Consommation d'énergie	Se reporter à l'étiquette principale. En attente sur un réseau : 0,5 W (Si tous les ports du réseau sont activés.)
Adaptateur secteur	- Modèle : DA-38A25 - Fabricant : Asian Power Devices Inc. - Entrée : 100-240 V ~ 50-60 Hz, 1,2 A - Sortie : 25 V  1,52 A
Dimensions (L x H x P)	Environ 945 mm x 53 mm x 85 mm (37,2 po x 2,1 po x 3,3 po) sans le socle
Poids net	Environ 2,6 kg (5,7 lb)
Alimentation bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	320 W

La conception et les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable.

De quelle façon débrancher la connexion du réseau sans fil ou l'appareil sans fil

Mettez la fonction AUTO POWER ON/OFF (MISE EN MARCHÉ AUTOMATIQUE MARCHÉ/ARRÊT) sur arrêt et éteignez l'appareil.

Avis d'Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Avis d'Industrie Canada sur l'exposition aux rayonnements

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé de façon à garder une distance minimale de 20 cm (7,8 po) entre la source de rayonnement et votre corps.

REMARQUE : LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES RADIOÉLECTRIQUES CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET APPAREIL. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER L'AUTORISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL.

AVERTISSEMENTS

[Pour un produit doté de la fonction sans fil utilisant la bande de fréquences 5 GHz]

- i) Les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
- ii) Pour les dispositifs munis d'antennes amovibles, le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes de 5 250 à 5 350 MHz et de 5 470 à 5 725 MHz doit être conforme à la limite de la p.i.re;
- iii) Pour les dispositifs munis d'antennes amovibles, le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5 725 à 5 850 MHz) doit être conforme à la limite de la p.i.re. spécifiée pour l'exploitation point à point et l'exploitation non point à point, selon le cas;
- iv) Les pires angles d'inclinaison nécessaires pour rester conforme à l'exigence de la p.i.re. applicable au masque d'élévation, et énoncée à la section 6.2.2 3), doivent être clairement indiqués. (les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 250 à 5 350 MHz et dont la p.i.re. maximale dépasse 200 mW)
- v) Les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) des bandes de 5 250 à 5 350 MHz et de 5 650 à 5 850 MHz et, d'autre part, que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs de RL-EL.

LG Customer Information Center
Centre d'information à la clientèle de LG

1-888-542-2623

CANADA

Register your product Online!
Enregistrez votre produit en ligne!

www.lg.com

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE