

EENVOUDIGE HANDLEIDING

# Mini Hi-Fi audio

NEDERLANDS

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set in gebruik neemt en bewaar hem voor toekomstig gebruik. Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven gaat u naar <http://www.lg.com> vanwaar u de gebruikershandleiding kunt downloaden. Sommige inhoud van deze gebruikershandleiding kan van uw apparaat afwijken.

MODEL  
OK75DAB




[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.

1908\_Rev01



## Bovenpaneel

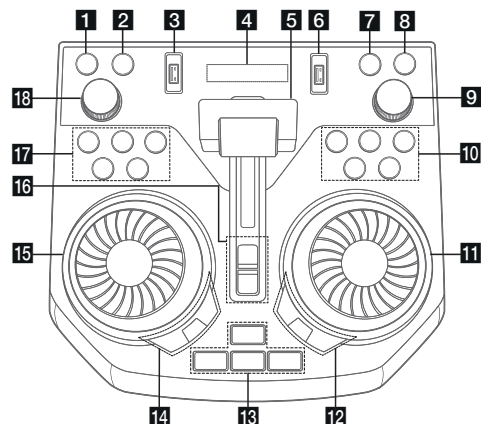

- 1** (Stand-by)  
Schakelt de stroom in of uit.
- 2** **USB REC / DEMO**  
- Neemt op USB op.  
- Houd vast gedurende 3 seconden om te stoppen met opnemen.  
- Als u op **USB REC / DEMO**, drukt terwijl het apparaat uitstaat, wordt de demo-modus gestart.
- 3** **USB 1 Poort**  
U kunt geluidsbestanden afspelen door een USB-apparaat te verbinden.
- 4** Displayscherm
- 5** **PARTY ACCELERATOR**-hendel  
Verschuif de hendel om voor een feeststemming te zorgen.
- 6** **USB 2 Poort**  
U kunt geluidsbestanden afspelen door een USB-apparaat te verbinden.
- 7** **F (Functie)**  
Selecteert de functie en invoerbron.
- 8** **WIRELESS LINK**  
- Selecteert MAIN of OTHER in de WIRELESS PARTY LINK-modus.  
- WIRELESS PARTY LINK-modus inschakelen of uitschakelen.
- 9** **MASTER VOL. (Volume) -/+**  
Past het luidsprekervolume aan.
- 10** **⏮ (Overslaan/zoeken)**  
- Spoelt terug.  
- Zoekt naar een gedeelte binnen een nummer/bestand.  
- Selecteert de radiostations.  
- Scannen DAB+ plaats door ingedrukt te houden.  
**⏸ (Afspelen/pauzeren)**  
- Start of pauzeert het afspelen.  
- Selecteert stereo/mono  
**⏭ (Overslaan/zoeken)**  
- Spoelt vooruit.  
- Zoekt naar een gedeelte binnen een nummer/bestand.  
- Selecteert de radiostations.  
- Scannen DAB+ plaats door ingedrukt te houden.

### (Stoppen) / RDS

- Stopt afspelen of annuleert de DELETE-functie.
- Radio Data System

### (Openen/sluiten)

- Opent en sluit de diskade.

### **11** **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**

- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in om krasgeluid te maken.
- Zoekt een map of een bestand.

### **12** **SPECIAL EQ / BASS BLAST (of BASS BLAST+)**

- Kiest speciale equalizer.
- Houd ingedrukt om het effect BASS (of BASS+) direct te selecteren.

### **SEARCH**

Verplaatst naar map of bestand in de selectiemodus.

### **OK**

Selecteert een map bij het zoeken van een bestand.

### **18** **PARTY STARTER**

- Indien uitgeschakeld gaat deze functie aan bij het Party Kick Starter (Feest Gangmaker)-geluid.
- Indien ingeschakeld wordt de muziek gemixt bij het Party Kick Starter (Feest Gangmaker)-geluid.

### **CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)**

Selecteert het geluidseffect CLUB, DRUM of USER om te mixen  
(Als u USER wilt gebruiken, moet u een bron opnemen met de "Music Flow Bluetooth" app.)

### **1, 2, 3 (DJ PAD)**

Druk op een gewenst geluidspad.

### **14** **DJ EFFECT**

Selecteert een gewenst DJ-effect.

### **USER EQ**

Selecteert de door u zelf gecreëerde equalizer.

### **LIGHTING**

Selecteert de lichtmodus.

### **15** **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**

- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in om krasgeluid te maken.
- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in om het USER EQ-niveau te bedienen.
- Past het DJ EFFECT-niveau aan.
- Selecteert de vocale effecten.
- Selecteert de lichteffecten.

### **16** **PARTY ACCELERATOR MODE**

Selecteert PARTY ACCELERATOR MODE.

### **DJ LOOP**

Selecteert de DJ LOOP-modus  
(De DJ LOOP-modus kan worden gebruikt tijdens het afspelen van CD/USB.)

### 17 KEY CHANGER ( ♭ / # )

Verandert de toonhoogte zodat deze past bij uw stembereik.

### VOICE CANCELLER

U kunt de vocale tonen verminderen tijdens het afspelen van muziek van verschillende ingangsbronnen.

### VOCAL EFFECTS

Selecteert VOCAL EFFECTS-modus.


### MIC ECHO

Selecteert ECHO-modus.


### 18 MIC VOL. (Microfoonvolume) -/+

Aanpassen van microfoonvolume.

## Voorpaneel/Achterpaneel

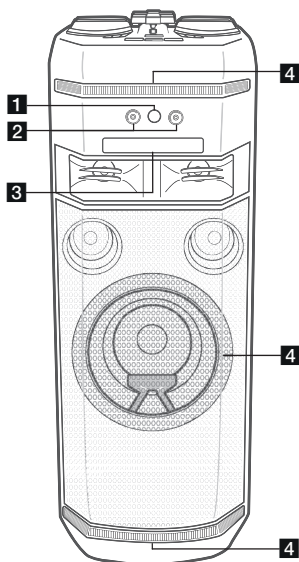

- 1 **R** (Afstandsbedieningssensor)
- 2 **MIC** (Microfoon) 1/2-aansluiting
- 3 Schijflade
- 4 Verlichting

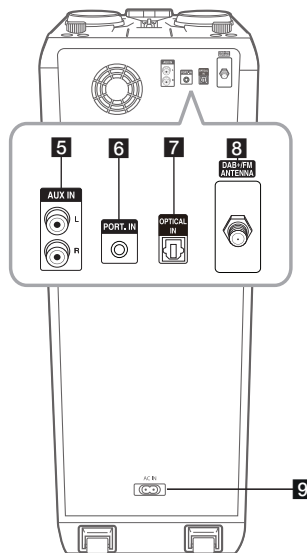


- 5 **AUX IN** (L/R) : Verbind een extra apparaat.
- 6 **PORT.(Draagbaar) IN** : Verbinding maken met een draagbaar apparaat.
- 7 **OPTICAL IN** : Verbinding maken met een optisch apparaat
- 8 **DAB+/FM ANTENNA**
- 9 **AC IN**-aansluiting

### Besturingsapparaat



Download de **Music Flow Bluetooth** App op uw apparaat. (Alleen voor Android)

### LG Sound Sync



Voor meer informatie download de online gebruikershandleiding <http://www.lg.com>

## Aanvullende informatie

### Specificaties

|                                          |                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stroomvereisten                          | Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.                                                                           |
| Stroomverbruik                           | Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.<br>Netwerk stand-by : 0,5 W<br>(als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd) |
| Afmetingen (B x H x D)                   | Ong. 330,0 mm x 925,0 mm x 360,0 mm                                                                                 |
| Busvoeding (USB)                         | 5 V  500 mA                        |
| Versterker (Totale Vermogen RMS Uitgang) | 1.000 W RMS                                                                                                         |

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

### Voorzichtig

- Sluit het stroomsnoer indien mogelijk direct op het muur-stopcontact aan. Of indien u een stekkerdoos gebruikt, dan is het hoogst aanbevolen om een stekkerdoos van het type 110 V / 15 A of 230 V / 15 A te gebruiken, anders werkt de speler wellicht niet juist door een tekort aan voeding.
- Overlaad de stekkerdoos niet met een overmaat aan elektrische lading.


### Opmerking

- Kijk niet direct in het lichtgevende gedeelte wanneer LIGHTING is ingeschakeld.
- Als de helderheid van het licht verblindend is, schakel dan de verlichting van de ruimte in of schakel de LIGHTING van de unit uit.

### Hoe u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat kunt ontkoppelen.

Zet de unit uit door langer dan 5 seconden op de aan/uitknop te drukken.

### Vervangen van de batterij

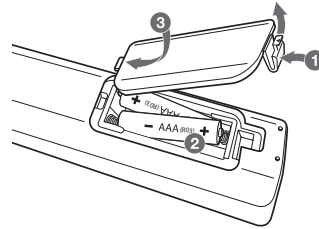

### Conformiteitsverklaring



Hierbij verklaart LG Electronics dat de radioapparatuur type MINI HI-FI AUDIO in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

| Frequentiebereik  | Uitgangsvermogen (Max.) |
|-------------------|-------------------------|
| 2402 tot 2480 MHz | 10 dBm                  |