KULLANICI EL KİTABI

BUZDOLABI ve DONDURUCU

Kullanmadan önce bu el kitabını dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde tutun.

TR TÜRKÇE

MFL70525052
Rev.00_062119

www.lg.com

Telif Hakkı © 2019 LG Electronics Inc. Tüm hakları saklıdır

İÇİNDEKİLER

Talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır.
Bu el kitabında üretici tarafından değişiklik yapılabilir.

GÜVENLİK TALİMATLARI 3
- **KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN 3**
- UYARI 3
- DİKKAT 7

KURULUM 10
- Bölümler 10
- Boyutlar ve Boşluklar 11
- Ortam Sıcaklığı 11
- Kapıların Çıkarılması/Takılması 12
- Seviyelendirme 13
- Kapının Hizalanması 13
- Cihazı Bağlama 15
- Cihazı Taşıma 15

KULLANIM 16
- Kullanım Öncesi 16
- Cihazı Bağlama 17
- Cihazı Taşıma 17
- Ürün Özellikleri 18
- Kumanda Panosunun Kullanımı 21
- Buz makinesi 22
- Kapı Ayırma Dikmesi 23
- Door-in-Door 23
- InstaView Fonksiyonu 24
- Buzdolabı Rafları 25
- Katlanabilir Rafı Kullanma 25
- Sebze Çekmecesi 25

SMART ÖZELLİKLERİ 27
- LG SmartThinQ Uygulamasını Kullanma 27
- Smart Diagnosis™ Kullanma 29

BAKIM 31
- Temizlik Notları 31
- Kondansatör Kapağını Temizleme 31

SORUN GİDERME 32

YETKILI SERVISLER 37

GARANTİ 48

TEKNİK ÖZELLİKLER 50

GÜVENLİK TALİMATLARI

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN

Güvenlik Mesajları

Aşağıdaki güvenlik kurallarıyla görünmeyen tehlikeleri veya ürünün güvenli olmayan ya da yanlış kullanımından kaynaklanan hasarların önlenmesi amaçlanmıştır.

Kurallar aşağıda tanımlandığı şekilde "UYARI" ve "DİKKAT" olarak ayrılmıştır.

⚠ **Bu sembol tehlikeye neden olabilecek sorunları ve kullanımları belirtmek için gösterilir. Bu sembolün bulunduğu kısmı dikkatli bir şekilde okuyun ve tehlikeden kaçınmak için talimatları uygulayın.**

⚠ **UYARI**

Bu sembol talimatların uygulanmamasının ciddi yaralanma veya ölüme neden olabileceğini gösterir.

⚠ **DİKKAT**

Bu sembol talimatların uygulanmamasının yaralanmaya veya ürünün hasar görmesine neden olabileceğini gösterir.

UYARI

⚠ **UYARI**

Ürün kullanılırken patlama, yangın, ölüm, elektrik çarpması, yaralanma veya yanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın:

Teknik Güvenlik

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar tarafından gözetimde bulunulursa veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve bakım gözetim altında tutulmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- 3 ila 8 yaş arası çocuklar soğutucu cihazları indirip bindirebilir.
- Güç kablosu hasarlıysa veya soket çıkışının deliği gevşekse, güç kablosunu kullanmayın ve yetkili bir servis merkezi ile iletişim kurun.
- Soğutucu devreye hasar vermeyin.
- Buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar ya da başka herhangi bir şey kullanmayın.
- Cihaz kasasındaki ya da yerleşik yapıdaki havalandırma açıklıklarının engellenmemesini sağlayın.
- Buzdolabının içinde elektrikli aletler kullanmayın.

- Cihazda kullanılan soğutucu ve yalıtım gazı özel imha prosedürleri gerektirir. Bu gazları imha etmeden önce bir servis temsilcisi ya da benzeri yetkili bir kişiye danışın.
- Cihaz sadece ev kullanımı ya da benzeri uygulamalar için tasarlanmıştır. Ticari ya da profesyonel gıda çözümleri için ya da karavan veya tekne gibi herhangi bir mobil uygulama için kullanılmamalıdır.
- Alev alıcı iticilere sahip aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeleri cihaz içinde tutmayın.



Bu sembol, dikkatli olmadığınız takdirde tutuşup yangına sebep olabilecek yanıcı materyaller konusunda sizi uyarmaktadır.

- Bu cihaz az miktarda izobütan soğutucu (R600a) içerir, bu soğutucu ayrıca yanıcıdır. Cihazı taşırken ve kurarken, dondurucu devrenin herhangi bir parçasının zarar görmemesine dikkat edilmelidir.
- Cihazı yerleştirirken, elektrik kablosunun sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.
- Cihazın arkasına çoklu taşınabilir priz veya taşınabilir güç kaynağı yerleştirmeyin.
- Cihazı temizlemeden ya da cihaz içindeki lambayı değiştirmeden önce elektrik kablosunu çıkarın (takıldığı yerden).
- Herhangi bir nemi veya tozu tamamen giderdikten sonra güç prizini soket çıkışına sağlam şekilde takın.
- Cihazı, güç kablosundan çekerek asla fişten çıkarmayın. Güç prizini daima sıkıca kavrayın ve soket çıkışından düz olarak dışarı çekin.
- Cihazı temizlemek için iç yüzeyine ya da dış yüzeyine su ya da yanıcı maddeler püskürtmeyin (diş macunu, alkol, tiner, benzen, yanıcı sıvılar, aşındırıcı vb.).
- Cihazı fırça ya da sert yüzeye sahip ya da metal malzeme için yapılmamış kumaş veya sünger kullanarak temizlemeyin.
- Cihazı sadece LG Electronics servis merkezi çalışanları sökebilir, onarabilir ya da üzerinde değişiklik yapabilir. Cihazı taşıyıp farklı bir konumda kurulumunu gerçekleştirdiğinizde LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.
- Cihazın içini kurutmak için bir saç kurutma makinesi kullanmayın ya da kokuları alması için cihazın içine bir mum yerleştirmeyin.
- Taşıma sırasında cihazı itmek ya da çekmek için eğmeyin.
- Cihazı hareket ettirirken el ya da ayak gibi herhangi bir uzvun sıkışmadığından emin olun.

Yangın Riski ve Yanıcı Materyaller

- Sızıntı tespit edildiğinde herhangi bir çıplak alev ya da tutuşturucu kaynağın ortamda olmadığından emin olun ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın. Bir soğutucu sızıntısı söz konusu olduğunda alev alıcı gaz hava karışımının oluşmasını önlemek için cihazın kullanıldığı odanın boyutları kullanılan soğutucu miktarıyla orantılı olmalıdır. Cihaz içindeki her 8 g R600a soğutucu için odanın boyutu 1 m² olmalıdır.
- Borulardan gaz sızıntısı olması bir patlamaya neden olabilir.
- Kullandığınız cihazdaki soğutucu miktarı cihazın içindeki ürün kimliği plakasında gösterilmiştir.

Kurulum

- Bu cihaz yalnızca cihazı güvenli şekilde tutan iki veya daha fazla kişi ile taşınmalıdır.
- Cihazı sağlam ve düz bir zemine kurun.
- Cihazı nemli ve tozlu bir yerde kurmayın. Cihazı herhangi bir dış alanda veya doğrudan güneş ışığı, rüzgar veya yağmur ve dondurucu düzeyin altındaki sıcaklıklar gibi hava koşullarına maruz kalan herhangi bir alanda kurmayın veya saklamayın.
- Cihazı doğrudan güneş ışığı altına yerleştirmeyin ya da soba veya ısıtıcı gibi ısı yayan cihazlar kaynaklı ısıya maruz bırakmayın.
- Kurulum sırasında cihazın arkasına dikkat edin.
- Cihazı, elektrik fişini çıkarmanın kolay olduğu bir yere kurun.
- Montaj ya da sökme işlemi sırasında cihazın kapısının düşmemesi için dikkatli olun.
- Cihaz kapısının montajı ya da sökülmesi sırasında güç kablosunun sıkışmaması, ezilmemesi ya da hasar görmemesine dikkat edin.
- Elektrik fişinin yukarı bakmaması ya da cihazın elektrik fişine dayanmaması konusunda dikkatli olun.
- Elektrik fişine bir fiş adaptörü ya da farklı bir aksesuar bağlamayın.
- Elektrik kablosunu değiştirmeyin ya da uzatmayın.
- Prizin doğru şekilde topraklandığından ve güç kablosundaki toprak bağlantısının hasar görmediğinden ya da fiş bağlantısının yapılmış olduğundan emin olun. Topraklama hakkında daha fazla bilgi için LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.
- Cihaz topraklama teli ve topraklı güç prizi bulunan güç kablosu ile donatılmıştır. Güç prizi yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak kurulmuş ve topraklanmış uygun soket çıkışına takılmalıdır.
- Herhangi bir hasar işareti olan cihazı asla kullanmayın. Şüphe duymanız halinde satıcınıza danışın.

- Tüm ambalaj malzemelerini (plastik poşetler ve strafor gibi) çocuklardan uzakta çıkarın. Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir.
- Cihazı, kablosu olmayan bir çoklu prize (duvardaki prize takılı) takmayın.
- Cihaz ayrı bir sigortaya sahip kendisine özel bir enerji hattına bağlanmalıdır.
- Doğru şekilde topraklanmamış bir çoklu (portatif) priz kullanmayın. Doğru şekilde topraklanmış bir çoklu (portatif) priz kullanılması durumunda, güç anma değeri akım kapasitesine sahip ya da üzerinde bir çoklu priz kullanın ve çoklu prizi sadece cihaz için kullanın.

Kullanım

- Cihazı evsel gıda saklama kullanımı dışında başka bir amaç için kullanmayın (tıbbi ya da deneysel malzemelerin depolanması ya da taşınması).
- Cihazın elektrikli kısımlarına su girerse güç prizini çıkarın ve LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.
- Şiddetli fırtına ya da yıldırımın söz konusu olduğu durumlarda ya da uzun süre kullanılmayacaksa elektrik fişini çıkarın.
- Güç prizine veya cihaz kontrollerine elleriniz ıslakken dokunmayın.
- Güç kablosunu aşırı şekilde katlamayın veya üzerine ağır bir nesne koymayın.
- Cihazdan tuhaf bir ses, koku ya da duman geldiğini fark ederseniz derhal elektrik fişini çıkarın ve bir LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.
- Soğuk hava yayılan alan, kapak ya da arkadaki ısı yayma ızgarası için elinizi ya da herhangi bir metal nesneyi sokmayın.
- Cihazın arka kapağına aşırı kuvvet ya da darbe uygulamayın.
- Cihaz kapısını açtığınızda ya da kapattığınızda yakınlardaki çocuklara dikkat edin. Kapı çocuğa çarparak yaralanmasına yol açabilir.
- Çocukların cihazın içinde kalması tehlikesini önleyin. Cihazın içinde kalan bir çocuk boğulabilir.
- Evcil hayvanlar gibi hayvanları cihazın içine koymayın.
- Ağır ya da hassas nesneleri, sıvı dolu kapları, patlayıcı maddeleri, yanıcı nesneleri (mum, lamba vb. gibi) ya da ısıtıcı cihazlar (örneğin sobalar, ısıtıcılar vb.) cihazın üzerine yerleştirmeyin.
- Cihazın içine herhangi bir elektronik cihaz (ısıtıcı ve cep telefonu gibi) koymayın.
- Bir gaz sızıntısı varsa (izobutan, propan, doğal gaz, vs.), cihaza veya güç prizine dokunmayın ve alanı derhal havalandırın. Bu cihazda bir soğutucu gaz kullanılmaktadır (izobütan, R600a). Küçük miktarda bir gaz kullansa da, bu yine de yanıcı bir gazdır. Cihazın taşınması, montajı ya da kullanımı sırasında meydana gelen gaz sızıntıları kıvılcım oluşması halinde yangına, patlamaya ya da yaralanmaya yol açabilir.
- Cihaz yakında yanıcı ya da alev alıcı maddeler (eter, benzen, alkol, kimyasal, LPG, alev alıcı sprey, böcek ilacı, hava temizleyici, kozmetik ürünleri vb.) kullanmayın ya da tutmayın.

İmha

- Cihazı imha ederken kapı contasını çıkarın ve raf ve sepetleri yerinde bırakın, çocukları cihazdan uzak tutun.

DİKKAT

⚠ DİKKAT

Kişilerin yaralanması, ürünün düzgün şekilde çalışmaması veya hasar gelme tehlikesini azaltmak için bu ürünü kullanırken aşağıdakiler dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın:

Kullanım

- Dondurucu bölümündeki donmuş gıdalara ya da metal kısımlara ıslak ya da nemli ellerle dokunmayın. Bu, soğuk yanmasına neden olabilir.
- Donma noktasından düşük sıcaklıklara maruz kalınan dondurucu bölmesi, rafları ya da buz kabına cam kap, şişe ya da teneke kutu (özellikle gazlı içecek içeren teneke kutular) yerleştirmeyin.
- Cihaz kapısının ön tarafında ya da raflarda bulunan temperlenmiş cam, bir darbe sonucu hasar görebilir. Cam kırılmışsa ellerinizle dokunmayın.
- Cihazı kapısına, bölmesine, rafına herhangi bir şey asmayın ya da üzerine tırmanmayın.
- Kapı sepetlerinde çok miktarda su şişesi ya da meze vs. kabı depolamayın.
- Cihazın kapısını aşırı güç kullanarak açmayın ya da kapatmayın.
- Cihaz kapısının menteşesi hasar görmüş ya da doğru şekilde çalışmıyorsa cihazı kullanmaya son verin ve yetkili bir servis merkezi ile iletişim kurun.
- Hayvanların güç kablosu ya da su hortumunu kemirmesini önleyin.
- Asla dondurucu bölmeden çıkarılan gıdaları hemen yemeyin.
- Buz salınması sırasında ince kristal bardak ya da porselen kullanmayın.
- Cihaz kapısını veya door-in-door'u açarken ya da kapatırken el ya da ayakların veya kapının sıkışmamasına dikkat edin.

Bakım

- Soğuk durumda olduklarında cam raf ya da kapakları sıcak suyla temizlemeyin. Ani sıcaklık değişiklikleri olduğunda kırılmaları söz konusu olabilir.
- Rafları ters bir şekilde yerleştirmeyin. Raflar düşebilir.
- Cihazdaki buzu temizlemek için LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.
- Uzun süreli bir elektrik kesintisinde buz kabı içindeki buzları boşaltın.

Güvenlik bilgileri (Türkiye'de kullanım için)

- Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ile ilgili Uyarılar:

⚠ UYARI

Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

- Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

- Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

- Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.

Şimşek Etkinliği Uyarısı

- Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Faydalı Bilgiler (Türkiye'de kullanım için)

Kullanım süresi 10 yıldır (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:


- Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
- Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
- Nakliye sırasında ortam sıcaklığı -10 ° / +80 ° arasında bulunmalıdır.
- Üstüste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.


Eski cihazınızın atılması




- Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
- AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
- Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)


Bölümler

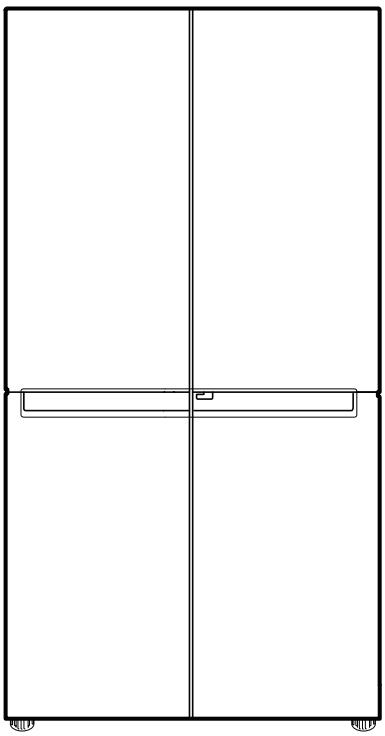

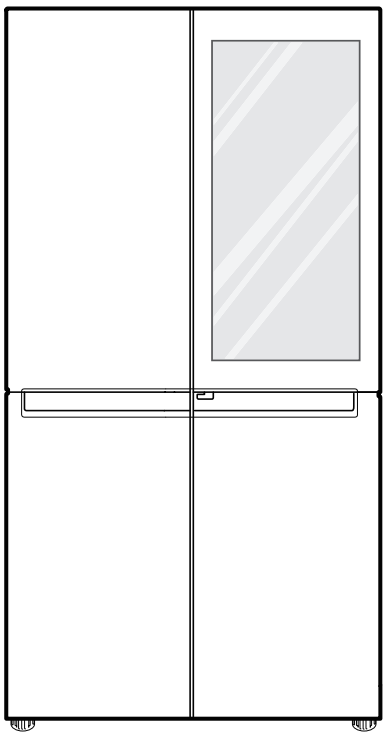


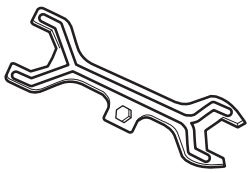

Anahtar

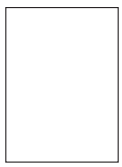

Kullanım Kılavuzu

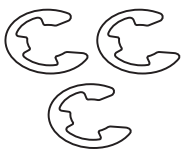


Daire Plaka

- Cihazın ya da bileşenlerinin görünümü modelden modele değişebilir.

Boyutlar ve Boşluklar

- Yanındaki öğelerden çok az mesafede olma dondurma kapasitesinin azalmasına ve elektrik maliyetlerinin artmasına neden olur. Cihazı monte ederken yanındaki duvarlarla en az 50 mm mesafe olmasına izin verin.

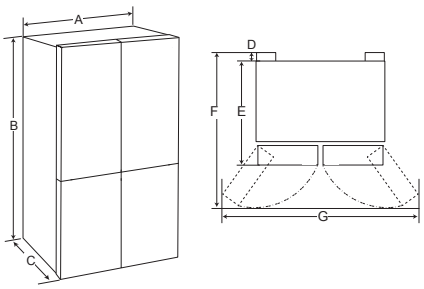

-	Boyut
A	835 mm
B	1787 mm
C	734 mm
D	5 mm
E	729 mm
F	1065 mm
G	1562 mm

Ortam Sıcaklığı

- Cihaz bulunduğu iklim bölgesine dayalı olarak sınırlı bir aralıktaki ortam sıcaklığında çalışmak üzere tasarlanmıştır.
- İç sıcaklık cihazın konumundan, ortam sıcaklığından, kapının ne kadar sıklıkla açıldığından ve benzeri koşullardan etkilenebilir.
- İklim sınıfı, güç etiketinde bulunabilir.

İklim Sınıfı	Ortam Sıcaklık Aralığı ºC
SN (Geniş Ilıman)	+10 - +32
N (Ilıman)	+16 - +32
ST (Alt Tropikal)	+16 - +38
T (Tropikal)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Avustralya, Hindistan, Kenya

NOT

- SN - T olarak derecelendirilen cihazlar 10 ºC ile 43 ºC arasındaki bir ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kapıların Çıkarılması/ Takılması


- Cihazı dar bir açıklıktan taşımak gerektiğinde kapıların çıkarılması tavsiye edilen prosedürdür.

⚠ UYARI


- Cihazı monte etmeden ya da üzerinde servis çalışmaları yapmadan önce enerji kablosu, ev sigortası ya da devre kesici bağlantısını kesin. Bu talimatlara uyulmaması ölüm, yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

Buzdolabı Kapılarını Çıkarma


1 Saat yönünün tersine çevirerek cihazın üst kısmındaki menteşe kapağının vidasını sökün.

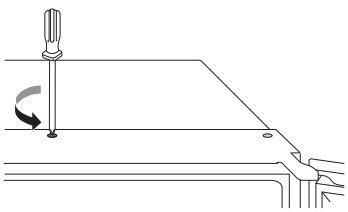

2 Kablo demeti konektörünün kancasını aşağı bastırıp her iki yönde çekerek konektörü çıkarın.

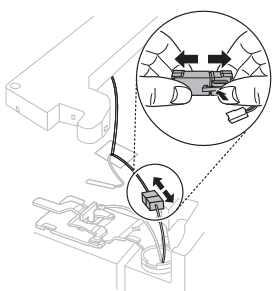


3 Menteşe kolunu saat yönünün tersine çevirin. Üst menteşeyi, menteşe kolu mandalından kurtulacak şekilde kaldırın.

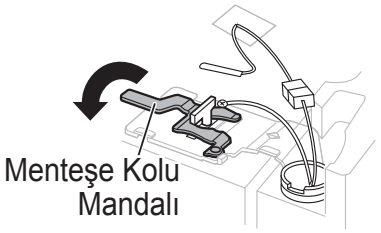

⚠ DİKKAT

- Kapıyı iki veya daha fazla kişinin söküp takması önerilir.
- Üst menteşeyi çıkarırken, kapının öne doğru düşmemesi için dikkatli olun.

4 Kapıyı, orta menteşe piminden kurtulacak şekilde kaldırın ve kapıyı çıkarın.

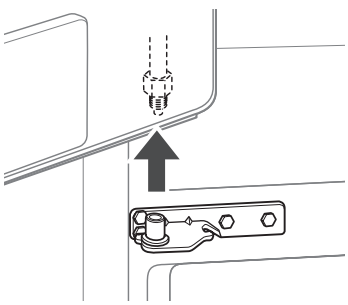

⚠ DİKKAT


- Kapıyı, iç kısmı yukarı bakacak şekilde çizmez bir yüzey üzerine yerleştirin.

Buzdolabı Kapılarının Yeniden Takılması


Cihazı geçirdikten sonra çıkarmak için yapılanları ters bir şekilde uygulayın.

Buzdolabı Kapılarının Çıkarılması


1 İki menteşe cıvatasını çıkarın

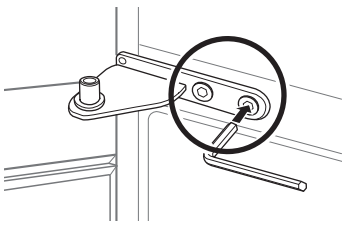

2 Kapağı kaldırabilmek için dönebilen ucu yükseltmek üzere menteşeyi çevirin. Kapıyı alt menteşe piminden kaldırın ve çıkarın.

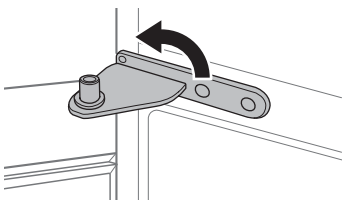

3 Alt menteşe piminden kurtulmasını sağlayarak kapıyı çıkarın.

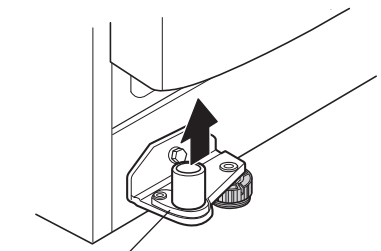

Dondurucu Kapılarının Yeniden Takılması


Cihazı geçirdikten sonra çıkarmak için yapılanları ters bir şekilde uygulayın.

Seviyelendirme

Cihaz sabit durmuyorsa veya kapaklar kolaylıkla kapanmıyorsa cihazın eğimini ayarlayın.

Cihazın seviyelendirilmesi

Buzdolabı kapılarını açın ve anahtarla ❶ ayağın üstündeki cıvatayı döndürerek yüksekliği ayarlayın.

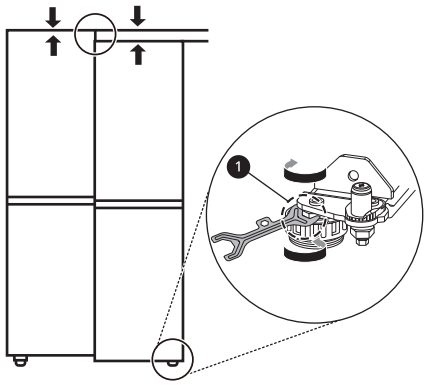


Kapının Hizalanması


Kapılar arasındaki boşluk eşit değilse, kapıları eşit şekilde hizalamak için aşağıdaki talimatları izleyin.

Buzdolabı Kapısının Yüksekliğini Ayarlama


1 Anahtarı ❶ kullanarak sabitleyici somunu saat yönünde çevirin.

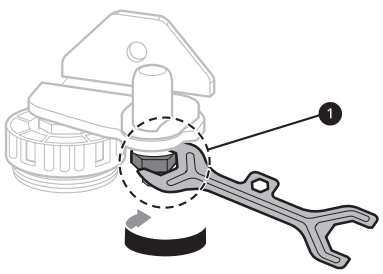

2 Anahtarı kullanarak ❷ ayarlama menteşesi pimini saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirin. Kapıyı alçaltmak için ayarlama menteşesi pimini saat yönünde çevirin. Kapıyı yükseltmek için ayarlama menteşesi pimini saatin tersi yönünde çevirin.

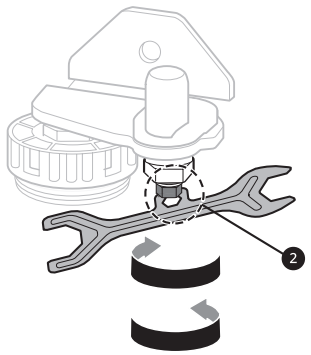

3 Sabitleyici somunu saatin tersi yönünde çevirerek sıkın.

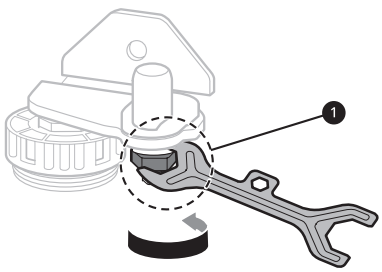


⚠ DİKKAT

- Cihaz kapısının yüksekliğini 3 mm'den daha yükseğe ayarlamayın.


Sol Buzdolabı Kapısının Yüksekliğini Ayarlama

Sol kapı daha aşağıdaysa, sol kapıyı kaldırın ve çizimde olduğu gibi anahtarı ❸ kullanarak menteşe cıvatasını çevirin.

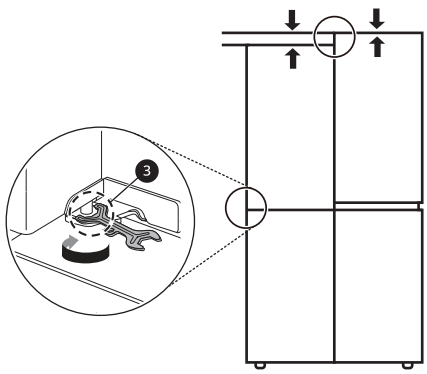


Sağ Buzdolabı Kapısının Yüksekliğini Ayarlama

<Tip1>
Sağ kapı daha aşağıdaysa, sağ kapıyı kaldırın yükseklik dengeli hale gelene kadar sabitleyici somunu saat yönünde çevirmek için anahtarı ❸ kullanın.

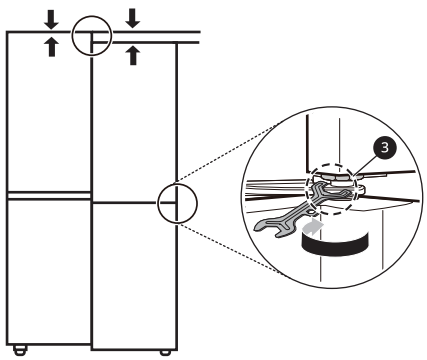

<Tip2>
Sağ kapı alçaksa, sağ kapıyı kaldırın ve bir çift kargaburun kullanarak her iki kapı aynı seviyede olana kadar pul takın.

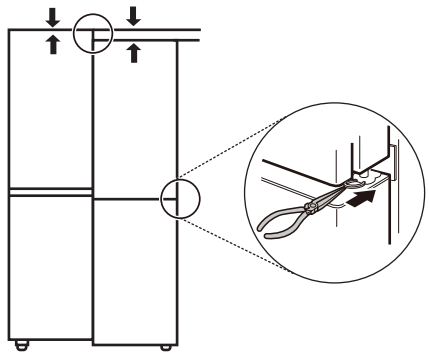

Cihazı Bağlama

Cihaz kurulduktan sonra, elektrik fişini prize takın.

NOT

- Elektrik kablosunu (ya da fişini) prize taktıktan sonra cihazın içine gıda yerleştirmeden önce 2 ya da 3 saat bekleyin. Cihaz tamamen soğumadan herhangi bir gıda eklemeniz halinde gıda bozulabilir.

Cihazı Taşıma

1. Cihazın içindeki tüm gıdaları çıkarın.
2. Fişi çekerek çıkarın ve ardından cihazın arkasında ya da üst kısmındaki kancaya fişi sabitleyin.
3. Cihaz taşınırken düşmelerini önlemek için raflar ve kapı kolu gibi parçaları bantlayın.
4. Cihazı ikiden fazla kişiyle dikkatli bir şekilde taşıyın. Cihazın uzun mesafelerde taşınması durumunda dik tutulması gereklidir.
5. Cihaz kurulduktan sonra, cihazı açmak için elektrik fişini prize takın.

Kullanım Öncesi

Kullanım için Notlar

- Buzlu su deposunda içme suyu dışında başka bir içecek kullanmayın.
- Kapı tamamen kapatılmadıysa, yaz aylarında nem yüksekse ya da dondurucu kapısı sıklıkla açılıyorsa buzlanmanın oluşabileceğini kullanıcılar göz önüne almalıdır. Yiyecek saklama ambalajları içinde yoğunlaşma da aynı koşullar yüzünden kaynaklanır.
- Rafta depolanan gıda ürünleriyle kapı sepetinde depolanan ürünler arasında kapının tamamen kapanmasına yetecek kadar boşluk olduğundan emin olun.
- Kapının açılması cihaz içine sıcak havanın girmesine neden olur ve cihaz içindeki sıcaklığın artmasına ve yoğunlaşma oluşmasına yol açabilir.
- Cihazı uzun süre kapalı tutacaksanız tüm yemekleri çıkarın ve elektrik bağlantısını kesin. Cihazın içini temizleyin ve cihazın içinde küf oluşmasını önlemek için kapıyı hafifçe aralık bırakın.
- Cihazda soğutucu bölümler mevcutsa bu bölümlerde yüksek neme sahip sebze ve meyveleri depolamayın, aksi halde düşük sıcaklıkta bu ürünler donabilir.

Kapı Açık Uyarısı

Kapılardan birisi bir dakika süreyle açık bırakılmışsa veya tamamen kapatılmamışsa uyarı 30 saniye aralıkla 3 kez sesli ikaz verir.

- Kapı kapatıldıktan sonra alarm sesi kesilmezse LG Electronics müşteri bilgi merkeziyle iletişim kurun.

Arıza Tespiti

Cihaz, çalışma sırasında otomatik olarak sorunları tespit edebilir.

- Bir sorun algılandığında cihaz çalışması ve herhangi bir düğmeye basıldığında bir hata kodu görüntülenir.
- Ekranda hata kodu görünüyorsa, Cihazı kapatmayın. Derhal LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun ve hata kodunu bildirin. Cihazı kapatırsanız LG Electronics müşteri bilgi merkezi onarım teknisyeni sorunu bulmada güçlük çekebilir.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

- Depolanmış gıdalar arasında yeterli alan olduğundan emin olun. Böylece soğuk hava eşit bir şekilde dolaşabilir ve elektrik faturasının düşmesini sağlar.
- Çiy ya da buzu önlemek için sıcak yemekleri sadece soğuduktan sonra depolayın.
- Dondurucu bölmesinde gıda depolarken, dondurucu sıcaklığını gıda üzerinde gösterilen sıcaklıktan düşük bir sıcaklığa ayarlayın.
- Buzdolabı bölmesinin sıcaklık sensörü yakınına gıda ürünü koymayın. Sensörden en az 3 cm uzağa yerleştirin.
- Buz çözdükten sonra sıcaklık artışı meydana gelmesinin cihaz teknik özelliklerinde izin verilen bir aralığının mevcut olduğunu unutmayın. Sıcaklık artışı nedeniyle bu durumun gıda depolaması üzerindeki etkisini en aza indirmek istiyorsanız depolanmış gıda ürünlerini sızdırmaz bir kaba koyun ya da çok sayıda katmanla paketleyin.
- Cihazın sahip olduğu otomatik buz çözme sistemi normal çalışma koşulları altında cihazda buz oluşmasını önler.

Gıdaları Etkili Bir Şekilde Depolama

- Donmuş yiyecekleri veya soğuk yiyecekleri kapalı kaplarda saklayın. Kapatılmadan önce kapta veya torbada bulunan nem nedeniyle yoğuşma veya buzlanma oluşması normaldir.
- Gıda ürünlerini cihazda depolamadan önce son kullanma tarihi ve etiketleri (depolama talimatlarını) kontrol edin.
- Düşük sıcaklıkta kolayca bozulan gıda ürünlerini uzun süre depolamayın (4 haftadan uzun süre).
- Buzdolabında saklanması gereken gıda ürünlerini ya da dondurulmuş gıdaları satın aldıktan hemen sonra derhal buzdolabı ya da dondurucu bölümüne koyun.
- Tamamen çözülen herhangi bir gıda ürününü yeniden dondurmayın. Tamamen çözülmüş bir gıda ürününü yeniden dondurmak lezzetini ve besin değerini düşürecektir.

Cihazı Bağlama

Cihaz kurulduktan sonra, elektrik fişini prize takın.

NOT

- Elektrik kablosunu (ya da fişini) prize taktıktan sonra cihazın içine gıda yerleştirmeden önce 2 ya da 3 saat bekleyin. Cihaz tamamen soğumadan herhangi bir gıda eklemeniz halinde gıda bozulabilir.


Cihazı Taşıma

1. Cihazın içindeki tüm gıdaları çıkarın.
2. Fişi çekerek çıkarın ve ardından cihazın arkasında ya da üst kısmındaki kancaya fişi sabitleyin.
3. Cihaz taşınırken düşmelerini önlemek için raflar ve kapı kolu gibi parçaları bantlayın.
4. Cihazı ikiden fazla kişiyle dikkatli bir şekilde taşıyın. Cihazın uzun mesafelerde taşınması durumunda dik tutulması gereklidir.
5. Cihaz kurulduktan sonra, cihazı açmak için elektrik fişini prize takın.

Ürün Özellikleri

Dış

* Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

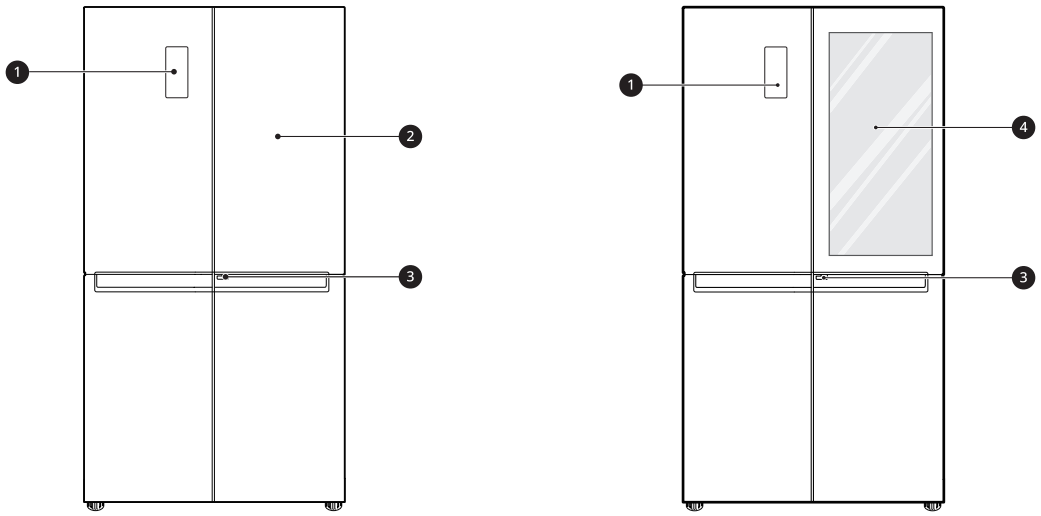

❶ **Kontrol Paneli**
Dondurucu ve buzdolabı sıcaklıklarını ayarlamak için.

❷ **Door-in-Door***
Door in Door, çift katmanlı bir kapı sistemidir. Bağımsız olarak ya da ana kapıyla birlikte açılabilir. Kolayca en sevdiğiniz atıştırmalıkları ya da gıda ürünlerini bulabilir ve erişebilirsiniz.

❸ **Door - in - Door Kolu***
Kapının altındaki kolu çekerek Door-in-Door'u açabilirsiniz.


❹ **InstaView Door in Door***
InstaView Kapı içi Kapı bölmesi, sıklıkla kullanılan gıda ürünlerine kolayca erişilmesine olanak tanır.


NOT

- Cihazın ya da bileşenlerinin görünümü modelden modele değişebilir.

İç

* Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

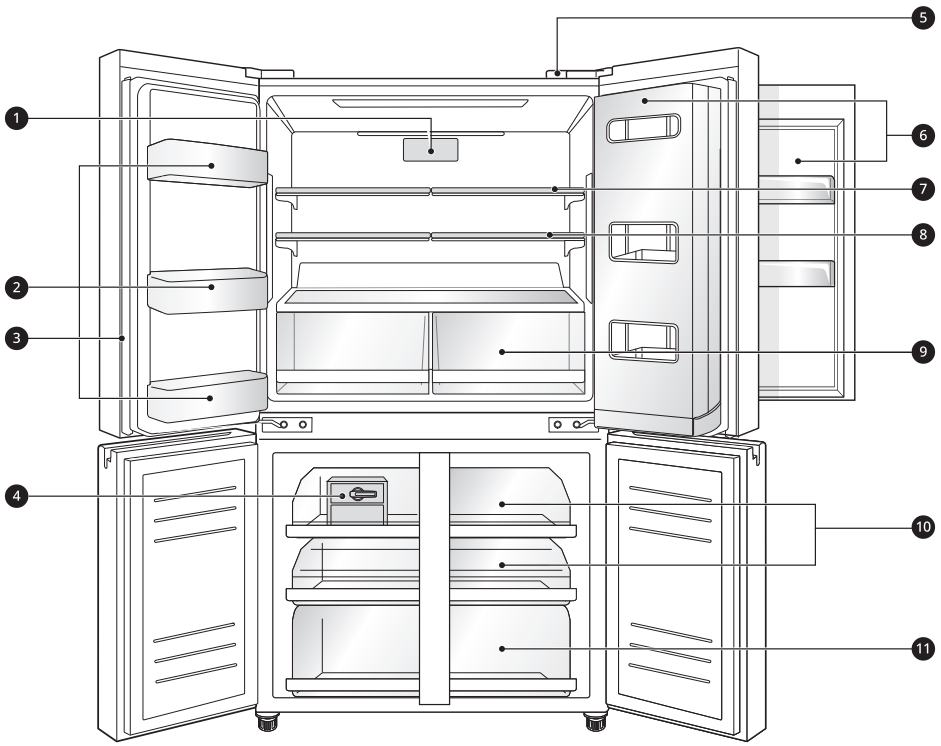

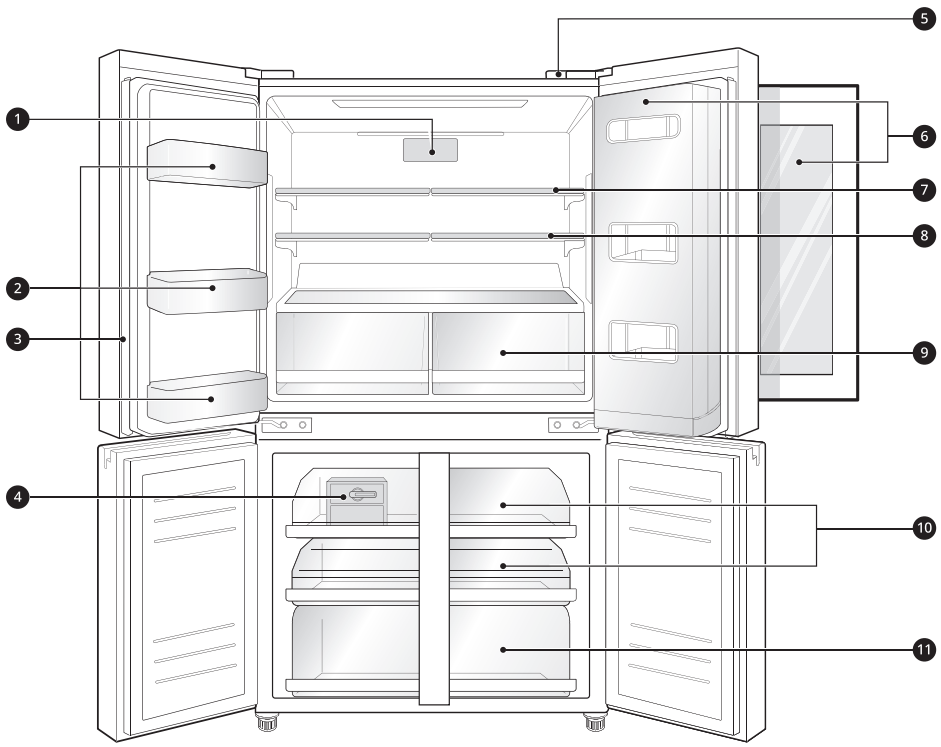

❶ **Hygiene Fresh***

Bu fonksiyon cihaz içindeki bakteri ve kokuyu minimize eder.

❷ **Buzdolabı Kapısı Sepeti**

Buzdolabında saklanan ufak paketli gıdalar, içecekler ve sos kapları burada depolanır.

❸ **Kapı Ayırma Dikmesi**

Bu buzdolabından soğuk hava sızmasını önler.

⚠ DİKKAT

- Kapının çizilmesi veya kapı ayırma dikmesinin kırılması riskini azaltmak için cihaz kapı ayırma dikmesinin her zaman katlı olduğundan emin olun.
- Kapı bir dakikadan uzun bir süre açık kalırsa kapı uyarısı her 30 saniyede bir duyulur. Sol kapıyı kapatmadan önce katlanabilir ayırma dikmesinin katlanmış olduğundan emin olun.

❹ **Buz Yapıcının Taşınması**

Buz burada üretilir ve depolanır.

❺ **Smart Diagnosis Unit**

Cihaz normal çalışmadığında ya da bir arıza meydana geldiğinde doğru bir şekilde tanılama yapılmasına yardımcı olmak üzere LG Electronics müşteri bilgi merkeziyle iletişim kurduğunuzda bu fonksiyonu kullanın.

❻ **Door-in-Door***

Kolay erişim gerektiren sıklıkla kullanılan nesneler için rahat depolama alanı.

❼ **Ayarlanabilir Buzdolabı Rafı**

Raflar, bağımsız depolama ihtiyaçlarını karşılamak için ayarlanabilir.

❽ **Katlanabilir Raf***

Raf, bağımsız depolama ihtiyaçlarını karşılamak için ayarlanabilir.

❾ **Sebze Çekmecesi**

Sebze ve meyveler mümkün olduğunca uzun bir süre taze tutulmak üzere burada depolanır.

❿ **Dondurucu Tepsisi**

Et, balık ve dondurma gibi dondurulmuş gıdalar burada depolanabilir.

- Kayan tepsiler kolay erişim ve kullanım kolaylığı sağlar.


⓫ **Dondurucu Çekmecesi**

Bu çekmece dondurulmuş öğelerin uzun süreli depolanması içindir.

- Küçük paketlenmiş donmuş yiyecekleri veya sık alınan yiyecekleri saklayın. Daha büyük alan kullanmak için çekmeceleri çıkarın.

Kumanda Panosunun Kullanımı

Birimler ve Fonksiyonlar

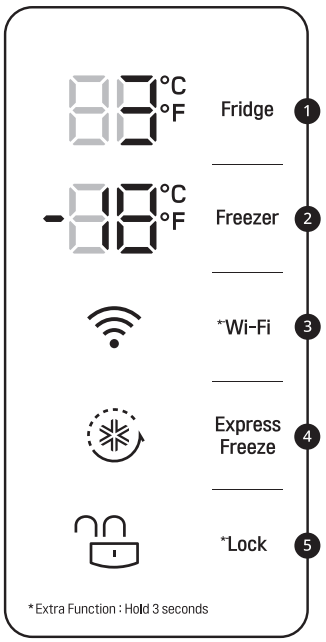

❶ **Fridge Temperature (Buzdolabı Sıcaklığı)**
Buzdolabı hedef sıcaklığını ayarlar.

❷ **Freezer Temperature (Dondurucu Sıcaklığı)**
Dondurucu hedef sıcaklığını ayarlar.

❸ *** Wi-Fi**
Bu, cihazı evinizin Wi-Fi ağına bağlanacak şekilde ayarlar.

❹ **Express Freeze (Hızlı Dondurma)**
Express Freeze fonksiyonlarını ayarlar.

❺ *** Lock (*Kilit)**
Kumanda Panosu düğmelerini kilitler.

NOT

- Gerçek kumanda panosu modelden modele değişir.
- Kumanda panosu enerji tasarrufu için otomatik olarak kapanır.
- Temizlik yapılırken kumanda panosuna herhangi bir parmak ya da deri temas ederse düğme fonksiyonu çalışabilir.

Sıcaklığı Ayarlama

Buzdolabı sıcaklığı ya da dondurucu sıcaklığını ayarlar.

- Sıcaklığı ayarlamak için **Fridge(Buzdolabı)** düğmesi ya da **Freezer(Dondurucu)** düğmesine basın.
- Başlangıç sıcaklığı ayarlanır.
  - Buzdolabı: 3 °C
  - Dondurucu: -18 °C
- Sıcaklık ayarlanabilir.
  - Buzdolabı: 0 °C – 6 °C
  - Dondurucu: -24 °C – -16 °C
- Cihaz içindeki fiili sıcaklık gıda ürünlerinin durumuna göre değişir; gösterilen ayar cihaz içindeki fiili sıcaklık değil hedef sıcaklıktır.

NOT

- Varsayılan sıcaklık ayarı cihaza bağlı olarak değişebilir.
- Cihazın prize takılmasının ardından gıda ürünlerini cihaz içine yerleştirmeden önce iki ya da üç saat geçmesini bekleyin.
- Normal havalarda buz yapımı için dondurucu sıcaklığı -18 °C veya daha düşük olarak ayarlanmalıdır.

Express Freeze Fonksiyonunu Ayarlama

Fonksiyon hızlı bir şekilde yüksek miktarda buz ya da donmuş gıdayı dondurabilir.

- **Express Freeze(Hızlı Dondurma)** düğmesine bastığınızda kumanda panosunda **Express Freeze(Hızlı Dondurma)** simgesi yanar.
- Düğmeye her bastığınızda fonksiyon sırasıyla etkinleşir ya ve devre dışı bırakılır.
- Belirli bir süre geçtikten sonra Express Freeze fonksiyonu otomatik olarak sonlandırılır.

Kilidi Ayarlama ve Sıfırlama

Kumanda Panosu düğmelerini kilitler.


- **Lock** (Kilit) düğmesine 3 saniye basılı tuttuğunuzda kumanda panosunda **Lock/ Unlock** (Kilitli/Kilit Açık) simgesi yanar. Düğmeye her bastığınızda fonksiyon sırasıyla etkinleşir ya ve devre dışı bırakılır.
- Kilit ayarlıyken kilit dışındaki bir düğmeye basarsanız düğme çalışmaz.
- Bir ayarı değiştirmek için öncelikle kilit fonksiyonunu devre dışı bırakmak üzere **Lock** düğmesine 3 saniye basılı tutmanız gereklidir.

NOT


- Kilitleme işlevi dağıtıcının çalışmasını devre dışı bırakmaz.
- Kilit ayarlıyken kilit dışındaki herhangi bir düğmeye bastığınızda kumanda panosundaki **Lock/Unlock** simgesi 3 defa yanıp söner.

Buz makinesi

1 Buz yapmak için buz tepsisini ❶ su ile doldurun ve yerine yerleştirin.

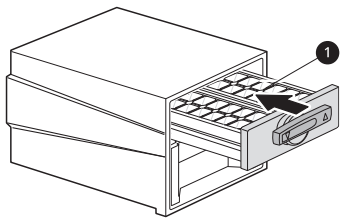

2 Buzu çıkarmak için buz tepsisi düğmesini ❷ saat yönünde çevirin.

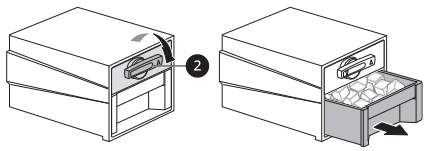

NOT


- Kullanmadığınızda dondurucu içinde daha fazla boş alan oluşturmak için buz makinesini ya da buz depolama kabını çıkarabilirsiniz.

Kapı Ayırma Dikmesi

Bu kapı ayırma dikmesi soğuk havanın cihazdan kaçmasını önler.

⚠ DİKKAT

- Kapı bir dakikadan uzun bir süre açık kalırsa kapı uyarısı her 30 saniyede bir duyulur. Sol kapıyı kapatmadan önce katlanabilir ayırma dikmesinin katlanmış olduğundan emin olun.

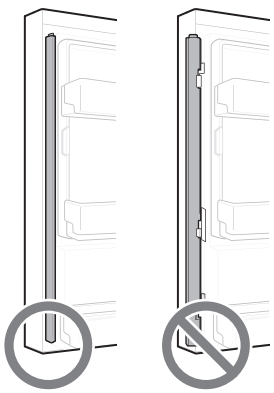


- Kapının çizilmesi ve kapı ayırma dikmesinin kırılması riskini azaltmak için cihaz kapı ayırma dikmesinin her zaman katlı olduğundan emin olun.

Door-in-Door

Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

Door in door açılana kadar kapının at kısmındaki kolu çekin.

Door in door ve çevresindeki sepetlerde bol miktarda depolama alanı mevcut olup gıda ürünlerini düzenli bir şekilde tutabilmenizi sağlar.

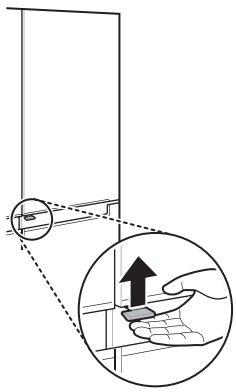


⚠ DİKKAT


- Door in door açıkken cihazın kapısını açmayın ya da cihazın kapısı açıkken door in door'u açmayın. Door in door cihazın kenarına takılabilir ve hasar görebilir.

Door-in-Door Kabını Çıkarma

1 Kapıları tamamen açın ve Door-in-Door Kabını çıkarın. İki elinizle kaldırarak çıkarın.

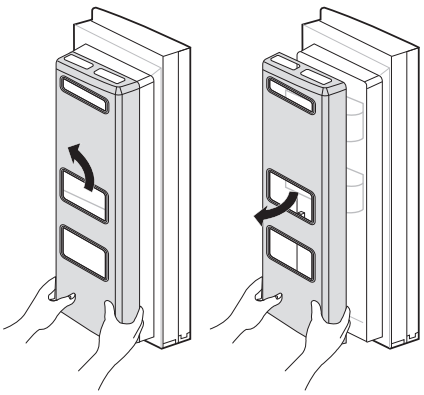

2 Kaldırın ve Door-in-Door Sepetini dışarı çekin, ikinci sepet için de tekrarlayın.

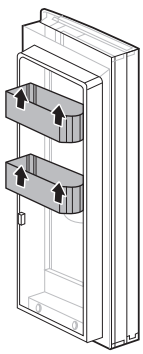


Door in Door Kabını Yeniden Takma

Çıkarma sürecinin ters sırasıyla monte edin.

InstaView Fonksiyonu

Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

Door-in-Door üzerindeki InstaView fonksiyonu buzdolabı kapısını açmadan içecek ve atıştırmalık gibi sıklıkla kullanılan öğelerin tükenip tükenmediğini görmenize olanak tanır.

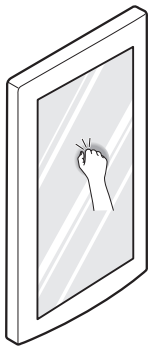

1 Door-in-Door içindeki LED ışığı açmak ya da kapatmak için cama iki defa vurun.

2 On saniye sonra LED ışık otomatik olarak kapanır.

- Sağ buzdolabı kapısı ve sol dondurucu kapısı açıldığında, kapı kapandıktan sonra iki saniye boyunca ve buz salma cihazı kullanımdayken InstaView Door-in-Door fonksiyonu devre dışı bırakılır.
- Camın ortasına tıklatın. Camın kenar kısımlarının tıklatılması InstaView Door-in-Door fonksiyonunun düzgün şekilde etkinleştirilmesini sağlamayabilir.
- Ses duyulacak şekilde sert bir şekilde tıklatın.
- Buzdolabının yakınlarında yüksek gürültü meydana gelirse InstaView Door-in-Door fonksiyonu etkinleşebilir.

Buzdolabı Rafları


Raflar bireysel depolama ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ayarlanabilir. Modelinizde tam veya ayrık raflar olabilir.

Rafları farklı yükseklikteki nesnelere uyacak şekilde ayarladığınızda istediğiniz nesneyi bulmanızı kolaylaştıracaktır.

Katlanabilir Rafı Kullanma

Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

Rafın ön yarısını arka yarısının altına iterek uzun kap ya da şişeler gibi uzun öğeleri depolayın. Tam rafa geri dönmek için rafın önünü çekin.

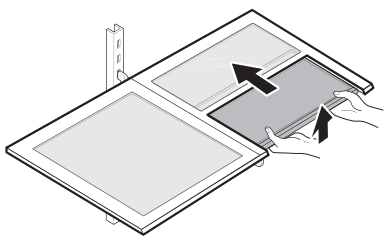


⚠ DİKKAT


- Cam raflar ağırdır. Bu rafları çıkarırken dikkatli olun.
- Soğuk durumda olduklarında cam rafları sıcak suyla temizlemeyin. Ani sıcaklık değişiklikleri veya darbe durumunda raflar kırılabilir.

Katlanabilir Rafı Çıkarma

1 Rafın arka kısmını yukarı doğru eğin ve yukarı doğru kaldırın.

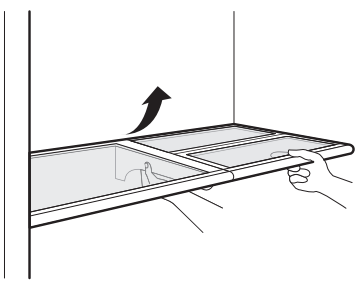


2 Rafı belirli bir açıdan eğik olarak çekin.

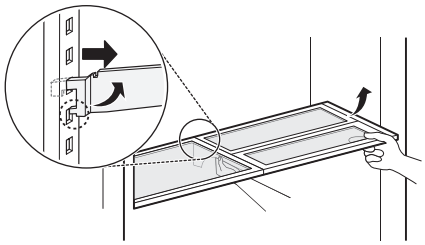

Katlanabilir Rafı Tekrar Takma

1 Rafın arka kısmını yukarı doğru eğin ve raf kancalarının istenilen yükseklikte yuvalara takılmasını sağlayın.

2 Yuvalara girmesini sağlamak üzere rafın arkasını alçaltın.

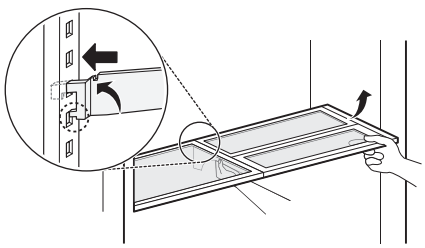


Sebze Çekmecesi

Sebze Çekmecesini Çıkarma


⚠ DİKKAT

- Kapağı çıkarmadan önce cam kapağın üzerindeki öğeleri çıkarın.
- Cam kapağı tutarken dikkatli olun. Cam kırılmışsa, temperli cam olsa bile yaralanma riski vardır.
- Kapağı çıkarırken veya takarken, kapak ile çekmecenin arasında el sıkışmamasına dikkat edin.


1 Kılavuzlarından çıkarmak için bir çekmecenin ön kısmını kaldırın ve doğrudan dışarı çekin. İkinci çekmeceyi çıkarmak için tekrarlayın.

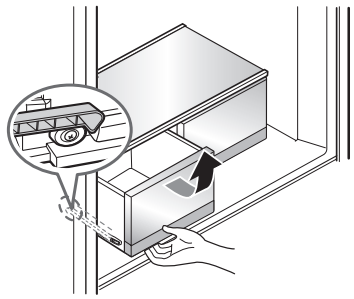

2 Bir elinizle kapağın önünü kaldırın, diğer elinizle kapağın altını destekleyin.

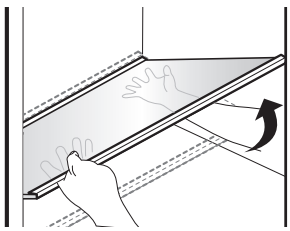


3 Kapağı 45 derece eğin ve çıkarmak için öne doğru çekin.

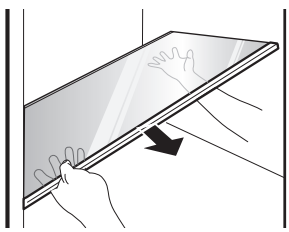


Sebze Çekmecesini Yeniden Takma


1 Kapağı 45 derecelik bir açıyla tutun ve buzdolabına takın.

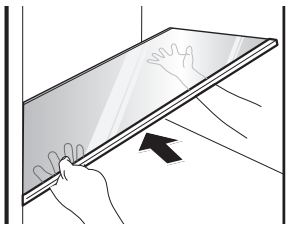

2 Kapağı bir elinizle destekleyerek yatay konuma getirin ve kılavuzların üzerine indirin. Kapağı tekrar yerine yerleştirin.

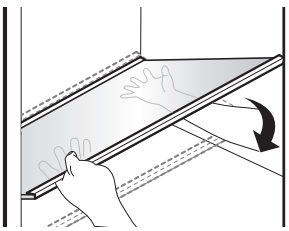

3 Bir çekmecenin önünü yukarı doğru eğin ve silindirleri yan kılavuzlara yerleştirin. Çekmeceyi indirin ve içeri itin. İkinci çekmece için aynı işlemi tekrarlayın.

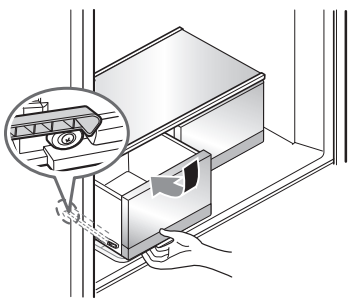

LG SmartThinQ Uygulamasını Kullanma

• ya da logosuna sahip cihazlar için


LG SmartThinQ uygulaması sayesinde cihazı kullananlarla akıllı telefon üzerinden iletişim kurabilirsiniz..

LG SmartThinQ Uygulamasını Kullanmadan Önce


1 Cihaz ile kablosuz router (Wi-Fi ağ) arasındaki mesafeyi kontrol edin.

- Cihaz ile kablosuz router arasındaki mesafe çok uzaksa sinyal gücü zayıf olabilir. Kayıt işlemi uzun sürebilir ya da kurulum başarısız olabilir.

2 Akıllı telefonunuzda **Mobil veri** ya da **Hücresel Veri** özelliğini kapatın.

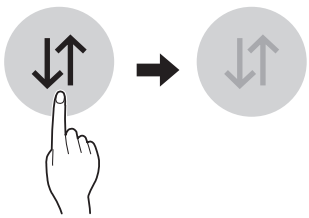

3 Akıllı telefonunuzu kablosuz router'ınıza bağlayın.

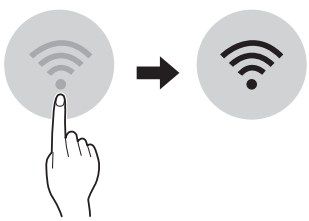

NOT

- Wi-Fi bağlantısını doğrulamak için kumanda panosundaki **Wi-Fi** simgesinin yanıp yanmadığını kontrol edin.
- Cihaz sadece 2.4 GHz Wi-Fi ağlarını destekler. Ağ frekansınızı kontrol etmek için internet servis sağlayıcınız ile iletişim kurun ya da kablosuz router kullanım kılavuzuna göz atın.
- LG SmartThinQ herhangi bir ağ bağlantısı sorunundan ya da ağ bağlantısı kaynaklı herhangi bir hata, arıza ya da sorundan sorumlu değildir.
- Cihazın Wi-Fi ağına bağlanmasında sorun varsa bunun nedeni yönlendiriciden çok uzakta olması olabilir. Wi-Fi sinyal gücünü geliştirmek için bir Wi-Fi repeater (menzil genişletici) satın alın.
- Ev ağ ortamı nedeniyle Wi-Fi bağlantısı kurulamayabilir ya da kesintiye uğrayabilir.
- Internet servis sağlayıcıya bağlı olarak ağ bağlantısı doğru şekilde çalışmıyor olabilir.
- Kablosuz ağın çevresindeki ortam, kablosuz ağın yavaş bir şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Kablosuz sinyal aktarımı sorunları nedeniyle cihaz kayıt olamıyor. Cihazı fişten çıkarın ve yeniden denemeden önce yaklaşık bir dakika bekleyin.
- Kablosuz router'ınızdaki güvenlik duvarı etkinleştirilmişse güvenlik duvarını devre dışı bırakın ya da bir istisna tanımlayın.
- Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).
- Akıllı telefon kullanıcı arayüzü (UI) mobil işletim sistemi (OS) ve üreticiye bağlı olarak değişebilir.
- Router cihazınızın güvenlik protokolü **WEP** olarak ayarlanırsa ağ kurulumu başarısız olabilir. Lütfen başka bir güvenlik protokolü (**WPA2** tavsiye edilir) kullanın ve ürününüzü yeniden kaydedin.

LG SmartThinQ Uygulamasını Yükleme

Bir akıllı telefonda Google Play Store ya da Apple App Store kullanarak LG SmartThinQ uygulamasını arayın. Uygulamayı indirip yüklemek için talimatları takip edin.

LG SmartThinQ Uygulaması, Wi-Fi modelleri için hizmet vermektedir

Bir akıllı telefonda kullanışlı akıllı özellikleri kullanarak cihazla iletişim kurun.

Donanım Yazılımı Güncelleme

Cihazın performansını güncel tutun.

Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis fonksiyonunu kullanıyorsanız, kullanım alışkanlıklarınıza göre cihazın doğru kullanımı gibi yararlı bilgiler sunulacaktır.

Ayarlar

Cihazda ve uygulamada çeşitli seçenekleri ayarlamanıza olanak tanır.

NOT

- Kablosuz router cihazınızı ya da Internet servis sağlayıcınızı veya parolanızı değiştirirseniz kayıtlı cihazı LG SmartThinQ uygulamasından silin ve yeniden kaydedin.
- Uygulama, kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunmadan cihazın geliştirilmesi amacıyla değiştirilebilir.
- Fonksiyonlar modelden modele değişir.

Wi-Fi Bağlantısı Kuruluyor

Wi-Fi düğmesi LG SmartThinQ uygulamasıyla birlikte kullanıldığında buzdolabının bir ev **Wi-Fi** ağına bağlanmasını sağlar. Wi-Fi simgesi, buzdolabının ağ bağlantısı durumunu gösterir. Buzdolabı Wi-Fi ağına bağlandığında simge yanar.

İlk Uygulama Kaydı

Cihazı kaydetmek için LG SmartThinQ uygulamasını çalıştırın ve uygulamadaki talimatları takip edin.

Cihazı Yeniden Kaydetme ya da Başka Bir Kullanıcıyı Kaydetme

Geçici olarak kapatmak için **Wi-Fi** düğmesine 3 saniye basılı tutun. Cihazı kaydetmek için LG SmartThinQ uygulamasını çalıştırın ve uygulamadaki talimatları takip edin.

NOT

- Wi-Fi fonksiyonunu devre dışı bırakmak için Wi-Fi düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun. **Wi-Fi** simgesi kapanır.

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen http://opensource.lge.com adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar. Bu teklif, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir. Bu teklif, bu bilgileri alan herkes için geçerlidir.

Kablosuz LAN Modülü Teknik Özellikleri

Model	LCW-004
Frekans Aralığı	2412 to 2472 MHz
Çıkış Gücü (Maks.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Kablosuz fonksiyonu S/W sürümü: V 1.0

Cihazın, cihaz ile vücut arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulması ve kullanılmasına kullanıcı tarafından dikkat edilmelidir.

Uygunluk Beyanı

CE

LG Electronics radyo ekipmanı tipi Buzdolabının 2014/53/EU numaralı yönetmelikle uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Hollanda

Smart Diagnosis™ Kullanma

- veya logosuna sahip cihazlar için

Müşteri Hizmetleri Merkezi Üzerinden Smart Diagnosis™

Cihaz hatalı çalıştığında ya da bozulduğunda bir LG Electronics müşteri hizmetleri merkezi tarafından gerçekleştirilecek doğru bir teşhise ihtiyacınız olduğunda bu fonksiyonu kullanın. Bu fonksiyonu sadece servis temsilcisiyle iletişim kurmak üzere kullanın, normal kullanım sırasında kullanmayın.


1 Kilit fonksiyonunu etkinleştirmek için Lock düğmesine basın.

- Ekran 5 dakikanın üzerinde kilitli olursa kilidi devre dışı bırakmanız ve ardından yeniden etkinleştirmeniz gereklidir.



2 Buzdolabının kapağını açın ve ardından telefon sağ üstteki hoparlör deliğine tutun.

- Telefonu, telefonun mikrofonu hoparlör deliğiyle hizalanacak şekilde tutun.

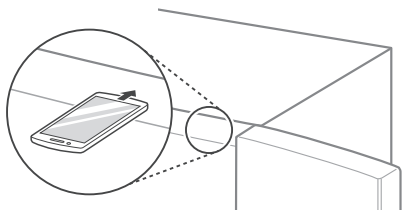

3 Telefonunuzu hoparlöre doğru tutmaya devam ederken Freezer düğmesine üç saniye basılı tutun.

4 Veri transferi tamamlandıktan sonra servis temsilcisi Smart Diagnosis™ sonucunu size açıklayacaktır.

NOT


- Telefonu, telefonun mikrofonu hoparlör deliğiyle hizalanacak şekilde tutun.
- Smart Diagnosis™ sesi, yaklaşık üç saniye sonra oluşturulur.
- Telefonu, sağ üst hoparlör deliğe doğru tutun ve veri aktarılırken bekleyin.
- Veri aktarılırken telefonu hoparlör deliğinden çekmeyin.
- Smart Diagnosis™ verileri aktarılırken veri transfer sesi kulak için rahatsız edici olabilir ancak doğru teşhis için veri transferi sesi sonlanana kadar telefonu hoparlör deliğinden çekmeyin.
- Veri transferi tamamlandığında transfer tamamlandı mesajı görüntülenir ve kumanda panosu otomatik olarak kapanır ve birkaç saniye sonra yeniden açılır. Ardından müşteri bilgi merkezi tanılama sonuçlarını açıklar.
- Smart Diagnosis™ özelliği yerel çağrı kalitesine bağlıdır.
- Ev telefonu kullanılması durumunda iletişim performansı gelişecek ve daha iyi bir sinyal aktarımı sağlanabilecektir.
- Zayıf çağrı kalitesi nedeniyle Smart Diagnosis™ veri aktarımı zayıfsa, en iyi Smart Diagnosis™ hizmetini alamayabilirsiniz.

Temizlik Notları

- Cihaz içinden bir raf ya da çekmeceyi çıkardığınızda, yaralanma ya da cihazın hasar görmesini önlemek için raf ya da çekmecede depolanan tüm gıda ürünlerini çıkarın.
  – Aksi halde depolanan gıda ürünlerinin ağırlığı nedeniyle yaralanmalar meydana gelebilir.
- Cihazın dış havalandırma ızgaraları elektrikli süpürge kullanılarak temizleniyorsa, statik deşarj kaynaklı olarak elektronik parçaların hasar görmesini ya da elektrik çarpmasını önlemek üzere elektrik kablosu prizden çıkarılmalıdır.
- Rafları ve çekmeceleri sökün ve suyla temizleyin, ardından yerlerine yerleştirmeden önce yeterli derecede kurutun.
- Kapı contalarını düzenli olarak nemli ve yumuşak bir havluyla temizleyin.
- Kapı sepetlerinde meydana gelen dökülmeler ve lekeler temizlenmelidir; bu durum sepetin depolama yeteneğini zayıflatabilir ve hatta hasar görmesine neden olabilir.
- Temizledikten sonra elektrik kablosunun hasar görüp görmediğini kontrol edin.
- Cihazın dış kısmındaki havalandırma ızgaralarını temiz tutun.
  – Tıkanan havalandırma ızgaraları yangın ya da cihaz hasarına neden olabilir.
- Boyalı dış metal yüzeylerin cilalanması paslanmaya karşı korumaya katkı sağlar. Plastik kısımları cilalamayın. Beyaz eşya cilası (ya da otomobil pasta-cila) kullanarak boyalı metal yüzeyleri yılda en az iki defa cilalayın. Cilayı temiz ve yumuşak bir kumaşla uygulayın.
- Cihazın içini ya da dışını temizlerken sert bir fırça, diş macunu ya da yanıcı malzemeler kullanmayın. Yanıcı maddeler içeren temizlik malzemeleri kullanmayın.
  – Bu, cihazın renginin solmasına ya da hasar görmesine yol açabilir.
  – Yanıcı maddeler: alkol (etanol, metanol, izopropil alkol, izobütil alkol vb.), tiner, çamaşır suyu, benzen, yanıcı sıvı, aşındırıcı vb.
- Cihaz dış yüzeyi için temiz bir süngер ya da yumuşak bir kumaş ve sıcak suda yumuşak bir deterjan kullanın. Aşındırıcı ya da sert temizlik maddeleri kullanmayın. Yumuşak bir kumaşla dikkatli bir şekilde kurutun.
- Raf ya da kapları asla bulaşık makinesinde yıkamayın.
  – Sıcaklık nedeniyle parçalar deforme olabilir.
- Cihazda bir LED lamba mevcutsa lamba kapağını çıkarmayın ve LED lambayı onarmaya ya da kurcalamaya girişmeyin. Lütfen bir LG Electronics müşteri bilgi merkeziyle iletişim kurun.

Kondansatör Kapağını Temizleme

Kondansatör kapağı ve ızgaralarını temizlemek için fırçalı ağzıyla bir elektrikli süpürge kullanın. Kondansatör bobin bölgesini kapatan paneli çıkarmayın.

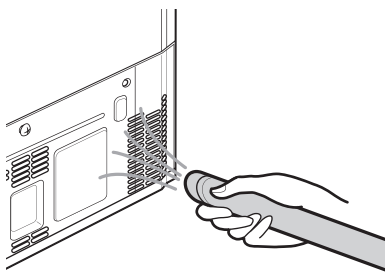

SORUN GİDERME

Belirtiler	Neden ve Çözüm
Buzdolabı soğutmuyor ya da dondurucu çalışmıyor.	**Bir enerji kesintisi mi söz konusu?** • Diğer cihazlarda enerji olup olmadığını kontrol edin.
	Elektrik fişi prizden çıkarılmış mı? • Elektrik fişini prize doğru şekilde takın.
Soğutma ya da dondurma performansı zayıf.	**Buzdolabı ya da dondurucu sıcaklığı en yüksek sıcaklığa mı ayarlanmış?** • Buzdolabı ya da dondurucu sıcaklığını 'Orta' olarak ayarlayın.
	Cihaz doğrudan güneş ışığı altında mı ya da fırın veya ısıtıcı gibi bir ısı yayan nesne yakınında mı? • Montaj alanını kontrol edin ve ısı yayan nesnelerden uzakta bir yere monte edin.
	Soğumasını beklemeden sıcak yiyecek mi depoladınız? • Buzdolabı ya da dondurucu bölmesine yerleştirmeden önce sıcak yemeği soğutun.
	Çok fazla gıda ürünü mü koydunuz? • Gıda ürünleri arasında yeterli boş alan olmasını sağlayın.
	Cihaz kapıları tamamen kapalı mı? • Kapıyı tamamen kapatın ve depolanan gıda ürünlerinin kapıyı engellemediğinden emin olun.
	Cihaz çevresinde yeterince boş alan var mı? • Cihaz çevresinde yeterince boş alan açmak için montaj konumunu ayarlayın.
Cihazda kötü bir koku mevcut.	**Buzdolabı ya da dondurucu sıcaklığı 'Sıcak' olarak mı ayarlanmış?** • Buzdolabı ya da dondurucu sıcaklığını 'Orta' olarak ayarlayın.
	Güçlü kokusu olan bir gıda ürünü mü koydunuz? • Güçlü kokusu olan gıda ürünlerini sızdırmaz kaplarda depolayın.
	Çekmecede yer alan sebze ya da meyve bozulmuş mu? • Çürümüş sebzeleri atın ve sebze çekmecesini temizleyin. Sebzeleri, sebze çekmecesinde uzun süre depolamayın.
Cihazın içindeki lamba yanmıyor.	**Cihazın içindeki lamba kapatılmış mı?** • Cihazın içindeki lambalar bakım uygulanabilir nitelikte olmadığı için müşteriler tarafından değiştirilmeleri mümkün değildir. Cihazın içindeki lamba yanmıyorsa lütfen LG Electronics müşteri bilgi merkezi ile iletişim kurun.

Belirtiler	Neden ve Çözüm
Cihaz kapısı sıkı bir şekilde kapanmıyor.	**Cihaz öne doğru eğik mi?** • Ön tarafı hafifçe kaldırmak için ön ayağı ayarlayın.
	Raflar doğru şekilde takılmış mı? • Gerekiyorsa rafları yeniden takın.
	Kapıyı aşırı güç kullanarak mı kapadınız? • Kapıyı kapatırken çok fazla güç ya da hız uygularsanız kapanmadan önce kısa bir süre açık kalabilir. Kapıyı kapatırken çarpmadığınızdan emin olun. Güç kullanarak kapatma.
Cihaz kapısı zor açılıyor.	**Kapıyı kapattıktan hemen sonra mı açtınız?** • Cihaz kapısını kapattıktan sonra bir dakika içinde yeniden açmaya çalışırsanız cihaz içindeki basınç nedeniyle zorluk yaşayabilirsiniz. Cihaz içindeki basınç kararlı hale geldikten sonra birkaç dakika içinde cihaz kapısını yeniden açın.
Kapı ayırma dikmesi düzgün şekilde katlanıp açılmıyor.	**Ön hizalama ayakları açılmış mı, cihaz hizada mı ve kapılar hizalanmış mı?** • Kapı sepetleri dolduğunda kapı hizası bozulabilir, kapı ayırma dikmesinin ya da Kapıyı Otomatik Aç fonksiyonun doğru şekilde çalışmasını önleyebilir. Her iki hizalama ayağını zemine sağlam olarak basacak şekilde tamamen açın. Kapı ayırma dikmesi yeniden düzgün şekilde çalışana kadar cihazın sol kapısını yükseltmek üzere Kapı Hizalama bölümündeki talimatları uygulayın. Cihazın sağ kapısını, cihazın sol kapısıyla hizalanacak şekilde ayarlayın.
Cihazın içinde ya da sebze çekmecesinin kapağının alt kısmında yoğunlaşma var.	**Soğumasını beklemeden sıcak yiyecek mi depoladınız?** • Buzdolabı ya da dondurucu bölmesine yerleştirmeden önce sıcak yemeği soğutun.
	Cihaz kapısını açık bıraktınız mı? • Yoğunlaşma cihaz kapısını kapattıktan hemen sonra ortadan kalksa da kuru bir bezle silebilirsiniz.
	Cihazın kapısını sıklıkla açıp kapatıyor musunuz? • Dışarısıyla sıcaklık farkı nedeniyle yoğunlaşma görülebilir. Kuru bir bezle nemi silin.
	Sızdırmaz bir kap içine koymadan sıcak ya da nemli gıda ürünü koydunuz mu? • Gıda ürünlerini kapalı ya da sızdırmaz bir kapta depolayın.

Belirtiler	Neden ve Çözüm
Dondurucu bölmesinde buz oluşmuş.	**Kapı doğru şekilde kapanmış mı?** • Cihazın içindeki gıda ürünlerinin kapıyı engelleyip engellemediğini kontrol edin ve kapının sağlam bir şekilde kapanmış olduğundan emin olun.
	Soğumasını beklemeden sıcak yiyecek mi depoladınız? • Buzdolabı ya da dondurucu bölmesine yerleştirmeden önce sıcak yemeği soğutun.
	Dondurucu bölmesine hava giriş ya da çıkışı tıkanmış mı? • Cihaz içinde hava dolaşımının sağlanabilmesi için hava giriş ya da çıkışının engellenmemiş olduğundan emin olun.
	Dondurucu bölmesi fazla doldurulmuş mu? • Ürünler arasında yeterli boş alan olmasını sağlayın.
Cihaz içinde ya da dışında buz veya yoğunlaşma meydana gelmiş.	**Cihaz kapısını sık bir şekilde açıp kapatıyor musunuz ya da cihaz kapısı doğru olmayan bir şekilde kapatılmış mı?** • Dış hava cihaz içine sızarsa buz ya da yoğunlaşma oluşabilir.
	Montaj ortamı nemli mi? • Montaj alanı çok nemliyse ya da yağmurlu bir gün gibi nemli bir günde cihazın dışında yoğunlaşma meydana gelebilir. Nemi kuru bir bezle silin.
Cihaz gürültülü çalışıyor ve anormal sesler çıkarıyor.	**Cihaz zayıf bir zemin üzerine mi monte edilmiş ya da hizalı değil mi?** • Cihazı sağlam ve düz bir zemine kurun.
	Cihazın arka kısmı duvara değiyor mu? • Cihaz çevresinde yeterince boş alan açmak için montaj konumunu ayarlayın.
	Cihazın arkasında nesne var mı? • Cihazın arkasındaki nesneleri temizleyin.
	Cihazın üzerinde herhangi bir nesne var mı? • Cihazın üzerindeki nesneleri kaldırın.
Cihazın yan ya da ön tarafı sıcak.	**Cihazın bu bölgelerinde kapı alanı çevresinde yoğunlaşma oluşumunu azaltmak için yoğunlaşma önleyici borular yerleştirilmiştir.** • Cihazın ön ve yan tarafından yoğunlaşmayı önlemek üzere ısı salıcı borular yer almaktadır. Cihaz monte edildikten hemen sonra ya da yaz aylarında bu kısımlar sıcak olabilir. Bu durumun bir sorun olmayıp oldukça normaldir.

Belirtiler	Neden ve Çözüm
Cihazın içinde ya da dışında su var.	**Cihaz çevresinde su kaçağı var mı?** • Lavabo ya da başka bir yerden su kaçağı olup olmadığını kontrol edin.
	Cihazın alt kısmında su var mı? • Suyun kaynağının erimiş bir dondurulmuş gıda ya da kırılmış veya düşmüş bir kap olup olmadığını kontrol edin.
Tıklama sesleri	**Otomatik buz çözme programı başladığında ve sona erdiğinde buz çözme kontrolü tık sesi çıkaracaktır. Açıldığında ve kapandığında termostat kontrolü (ya da bazı modellerde cihaz kontrolü) de tık sesi çıkarır.** • Normal Çalışma
Tıkırtı sesleri	**Tıkırtı sesleri cihazın akışı, ünitenin arka kısmındaki su hattı (Sadece su tesisatına sahip modeller için) ya da cihazın üstünde ya da çevresinde depolanan öğeler kaynaklı olabilir.** • Normal Çalışma
	Cihaz zeminde düz bir şekilde durmuyor. • Zemin zayıf ya da düz değil veya hizalama ayaklarının ayarlanması gerekli. Kapı Hizalama bölümüne göz atın.
	Doğrusal kompresöre sahip cihaz çalışırken taşındı. • Normal çalışma. Üç dakika içinde kompresörden gelen tıkırtı sesleri son bulmazsa cihazı kapatın ve ardından yeniden açın.
Vınlama sesleri	**Buharlaştırıcı fan motoru buzdolabı ve dondurucu bölümleri dahilinde hava dolaşımı sağlıyor.** • Normal Çalışma
	Hava, yoğunlaştırıcı fan tarafından yoğunlaştırıcı üzerine yönlendiriliyor. • Normal Çalışma
Çağıltı sesleri	**Soğutucu sistem üzerindeki cihaz akışı** • Normal Çalışma
Çatırtı sesler	**Sıcaklık değişikliği nedeniyle duvarların iç kısmındaki küçülme ve genişleme.** • Normal Çalışma
Titreşim	**Cihazın yan ya da arka tarafı bir dolap ya da duvara temas ediyorsa normal titreşimlerin bir kısmı duyulabilir bir sese neden olabilir.** • Bu gürültüyü ortadan kaldırmak için cihazın yan ya da arka tarafının herhangi bir duvar ya da dolapla temas etmemesini sağlayın.

Belirtiler	Neden ve Çözüm
Beyaz eşyanız ve akıllı telefonunuz Wi-Fi ağına bağlı değil.	**Bağlanmaya çalıştığınız Wi-Fi için girilen parola doğru değil.** • Akıllı telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi ağını bulun ve kaldırın, ardından LG SmartThinQ uygulamasında cihazınızı kayıt edin.
	Akıllı telefonunuzda Mobil veri açık. • Akıllı telefonunuzda Mobil Veri özelliğini kapatın ve Wi-Fi ağını kullanarak cihazı kayıt edin.
	Kablosuz ağ adı (SSID) hatalı bir şekilde ayarlanmış. • Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).
	Router frekansı 2.4 GHz değil. • Sadece 2.4 GHz router frekansı desteklenir. Kablosuz router frekansını 2.4 GHz olarak ayarlayın ve cihazı kablosuz router'a bağlayın. Router frekansını kontrol etmek için Internet servis sağlayıcınıza ya da router üreticisine başvurun.
	Cihaz ile router arasında mesafe çok fazla. • Cihaz ile router arasındaki mesafe çok fazlaysa sinyal zayıf olabilir ve bağlantı doğru şekilde yapılandırılmayabilir. Router'ı cihaza daha yakın olacağı bir yere yerleştirin.

YETKILI SERVISLER

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) numaralı telefon numarası üzerinden 7 gün/24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arasında otomatik kayıt sistemiyle hizmet verilir). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi
444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ

Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezinden aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
ADANA	CEYHAN	CEYHAN ELEKTRONIK	0 322 613 45 96-0 322 516 60 61 - BUYUK KIRIM MAH MEHMET SERIF YIGIT CAD IRMAK APT ALTI NO 3/B CEYHAN ADANA
	KOZAN	KRAL SOĞUTMA-MUHAMMET KRAL	0 322 516 02 88 - TUFANPAŞA MAH TUTAR SOK NO: 52
		KANDEMİR DAYANIKLI TÜKETİM	0 322 235 92 82 - HUZUREVLERİ MAH. 77021 SOKAK NO. 1 ÇUKUROVA - ADANA
ADIYAMAN	MERKEZ	RIFAT ERDİNÇ-TEKNİK ELEKTRONİK	0 416 216 12 62 - Sümer evler Mah.Bozbey Cad. No.:141/A ADIYAMAN
	GÖLBAŞI	MUSTAFA ŞAHİN ŞAHİN ELEKTRONİK	0 416 782 10 05 - ASFALT MAH. 3. SOK. NO:4 GÖLBAŞI
	KAHTA	YASİN BOZAN - ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ HASTANESİ	0 416 725 99 89 - TURGUT ÖZAL MAH.. ALİ TURANLI CAD 9 KAHTA
AFYON		UYSAL ELEK	0 272 213 92 35-0 272 215 59 76 - DUMLUPINAR MAH.MENDERES CAD. KARAHİSAR APT:29-1B
AFYON	DİNAR	ÖZBAL SOĞUTMA-ISITMA SİSTEMLERİ	0 272 353 50 26 - ADLİYE MAH. BUDAKLAR SOK.no:.10
AĞRI	PATNOS	GEZEN ELEKTRONİK	0 472 616 23 21 - ALPASLAN CAD KILIÇ PASAJI N:9 AĞRI/PATNOS
	MERKEZ	ÖZKAN ELEKTRONİK	0 472 215 61 68 - HÜRRİYET MAH.. DR.YAŞAR ERYILMAZ CAD.NO:24
AKSARAY	MERKEZ	İKLİM SOĞUTMA	0 382 2131764 - EREĞLİ KAPI MAH.ŞHT. RAMAZAN AKBULUT SOK.(MİGROS AVM ARKASI) YILDIRIM APT ALTI NO:7 Aksaray /Merkez
AMASYA		YAĞMUR ELEKT.	0 358 212 91 04 - YÜZEVLER MAH.. GOCUR PEHLİVAN SOK.NO: 62 Amasya
AMASYA	MERZİFON	BETA TEKNİK	0 358 513 06 55 - CAMİ CEDİT MAH. KARA MUSTAFA PAŞA CAD. NO : 76 / B MERZİFON

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
ANKARA	YENİMAHALLE	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32 - 0312 360 50 81 - 0312 358 05 83 - 0312 359 21 36 - ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA
	ÇANKAYA	SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ TEKNİK	0 312 433 82 82 - UMUT MAH.SEYRAN CAD.112-B
	KIZILCAHAMAM	KONCA ELEKTRONİK	0 312 736 11 03 - AKÇAY MAH. KIRIM CAD. NO:29/1 KIZILCAHAMAM
	POLATLI	HOBBY ELEKTRONİK	0 312 623 50 94 - CUMHURİYET MAH. BOZKURT CAD. NO:12/B
	ŞEREFLİKOÇHİSAR	BURAK ELEKTRONİK	0 312 687 79 79 - SARIKAYA MH. ANKARA CD. ADALAR SK. No.177-1
	BEYPAZARI	ÜNLÜ ELEKTRONİK	0 312 762 87 67 - MİLLİEGEMENLİK CD.NO:160
ANTALYA	MERKEZ	YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.	0 242 244 02 42 - 0242 241 30 85- 0242 242 81 23 - KIŞLA MAH. 35.SK. UYSAL İŞ MERKEZİ NO.24 MURATPAŞA / ANTALYA
	ALANYA	UÇAK SOĞUTMA	0 242 511 74 55 - Fığla Mah. Keykubat Bulvarı 181B ALANYA
	MANAVGAT	YASİN YÜKSEL KLİMA SATIŞ-TEKNİK SERVİS	0 242 743 20 08 - A.HİSAR MAH.4588 SOK NO:29-b
	KAŞ	GÜVEN TEKNİK	0 242 855 21 20-0534 842 94 38 - YENİ MAH 520 SOK KARDELEN APT N:1/B FİNİKE
	FİNİKE-KUMLUCA	GÜVEN TEKNİK	0 242 855 21 20-0534 842 94 38 - YENİ MAH 520 SOK KARDELEN APT N:1/B FİNİKE
	KORKUTELİ	EMRE ELEKTRONİK	0 242 643 21 99 - KARŞIYAKA MAH İSTİKLAL CAD ESMA HANIM APT N:1 KORKUTELİ
ARTVİN	ARHAVİ	TEKNİK ELEKTRONİK	0 466 312 37 63 - MUSAZADE MAH. MİLLET CAD. SEÇKİNLER SİT. A BLOK ARHAVİ

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
AYDIN	KUŞADASI	ÖZEN ELEKTRONİK	0 256 614 81 69 - İNÖNÜ BULV.ARAN HAN İŞHANI NO:4/C KUŞADASI
	NAZİLLİ	MESUT ELEKTRONİK	0 256 314 04 82 - 0 256 313 17 01 - 0 256 313 91 40 - ZAFER MAH. 102 SOK NO:60 /A
	MERKEZ	ALAÇAM ELEKTRONİK	0 256 226 12 11 - ORTA MAHALLE SELANİK CADDESİ NO 15 EFELER/ AYDIN
	DİDİM	ÜÇGEN SOĞUTMA	0 256 811 55 12 - YENİ MAH. SELANİK CAD. İNAN APT. 61/4
BALIKESİR	EDREMIT	AYDIN SOĞUTMA-AYDIN ARSLANTAŞ	0 266 374 25 31 - HAMİDİYE MAH..529 SOK.KAFKAS APT.NO:10-8 E-B
	MERKEZ	ÇETİN TEKNİK	0 266 241 04 33 - EGE MAH. CÜCELER SK. NO:11 BALIKESİR
	BANDIRMA	UZMAN SOĞUTMA	0 266 715 18 18 - İHSANİYE MAH.1. OKUL SOK NO: 58- A bandırma
BARTIN		SEÇKİN ELEKTRONİK	0 378 227 27 28 - KIRTEPE MAH ESKİ KONAK CAD NO 34-A
		PİLATİN ELEKTRONİK	0 488 214 65 43 - MEYDAN MAH. GÜLİSTAN CADDESİ 1110 SOK NO : 54
BAYBURT	MERKEZ	BAYBURT SEDA ELEK.ELEKT.	0 458 211 25 56 - KURTULUŞ CAD.NO:21
BİNGÖL		ORHAN ELEKTRONİK-ORHAN BURLUKARA	0 426 213 87 21 - KÜLTÜR CAD. TEKMEN PASAJI NO.10
BİTLİS		HARUN ELEKTRONİK-BULENT EREM	0 434 226 79 66 - BEŞMİNARE MAH. AHMET EREN BULVARI BİLAL CAM APT. ALTI NO:232
BOLU	MERKEZ	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	0 374 212 23 32-0 374 212 12 32 - İHSANİYE MAH. YUNUS EMRE SK. 18 21 MERKEZ BOLU
BURDUR		HEDEF ELEKTRONİK	0 248 234 03 54 - KONAK MAH.SEBZECİ SOK.NO:15-B burdur

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
BURSA	YILDIRIM	MARMARA SOĞUTMA	0 224 326 43 55-0224 326 43 64 - KURTOGLU MAH CELEBİ MEHMET BULVARI AKARSU APT N-11/B YILDIRIM
		PROSİM ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ LTD	0 850 473 73 54 - 0224 221 82 48-0224 272 72 03-0224 272 72 79-0224 254 79 89-0224 221 11 73 - KÜKÜRTLÜ MAHALLESİ KÜKÜRTLÜ CADDESİ NO:58/1 OSMANGAZİ BURSA
	İNEGÖL	SESATEK ELEKTRONİK	0 224 715 22 70 - 0 224 715 42 64 - NURİ DOĞRUL CAD.NO:33A
ÇANAKKALE	BİGA	ERCAN ELEKTRONİK	0 286 316 48 27 - İSTİKLAL CADDESİ NO:198
	MERKEZ	ALKAR İKLİMLENDİRME - YÜKSEL ALDEMİR	0 286 213 15 15 - İSMETPAŞA MAH. KAYAALP CAD. NO : 2
	GELİBOLU	UĞUR ELEKTRONİK	0 286 566 80 30 - Camikebir Mah. Gazi Süleyman Paşa Cad. 46 2 Gelibolu
ÇANKIRI	MERKEZ	YÜCEL ELEKTRONİK	0 376 212 49 12 - ATATÜRK BULVARI AYDINLI İŞ MERKEZİ NO: 23 / A
ÇORUM		MESUT ELEKTRONİK	0 364 213 63 63 - ULUKAVAK MAH. AKPINAR CAD NO: 4-C ÇORUM (YAZI CARŞI HALK EGTİM MERKEZİ YANI)
DENİZLİ	ÇİVRİL	EGE TEKNİK	0 258 713 84 40 - AŞAĞI MAH ŞEHİT AHMET KANDANDAŞ CAD N:7 ÇİVRİL DENİZLİ
	Pamukkale	Soymac Isıtma Soğutma	0 258 261 67 07 - Sırakapılar Mah. Merkezefendi cad.no:39-A
DİYARBAKIR	MERKEZ	MAHSUM US-TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79 - 0 412 228 73 73 - 0 412 223 68 69 - KURT ISMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9 ŞUBE KAYAPINARDAKİ:DİCLE BULVARI 200 SOKAK MAHMUT BEY SİTESİ C BLOK
DÜZCE	MERKEZ	KUTUP SOGUTMA	0 380 523 46 04-0 380 523 16 38 - ŞEREFİYE MAH. CUMHURİYET SOK NO:17/A-B
EDİRNE	KEŞAN	SİMGE SOĞUTMA	0 284 712 39 03 - BÜYÜK CAMİ MAH İSTİKLALCAD N:29 KEŞAN / EDİRNE
		ATEŞ ELEKTRONİK	0 284 235 34 43-0284 235 34 44 -18 - 1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CD. ZÜBEYDE HANIM ST. NO:2-3

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
ELAZIĞ	MERKEZ	ÖZERLER ELEKTRONİK	0 424 218 20 51 - ŞEYH ŞAMİL BULVARI NO : 30 / A ELAZIĞ
ERZİNCAN		ERCİHAN ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.	0 446 214 66 83 - ATATURK MAH ZUBEYDE HANIM CAD 8/3
ERZURUM	PALANDÖKEN	KARDEŞLER ELEKTRONİK	0 442 316 64 91 - ADNAN MENDERES MAH.YAVUZ SULTAN SELİM BLV. 2.MARKETLER 6.ÇARŞI SOK. NO : 14
ESKİŞEHİR	MERKEZ	HAKAN ELEKTRONİK	0 222 220 17 70-0 222 234 82 22 - CUMHURİYET MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO: 26/E
		TEZCAN TEKNİK SERVİS	0 222 230 66 63 - Arifiye Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. No:12 /B Odunpazarı
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	KORKMAZ TEKNİK	0 342 230 65 43 - KOLEJTEPE MAHALLESİ MEHMET DAİ SOKAK NO:9/A LEVENT APT. ALTI ŞAHİNBEY
	NİZİP	KARAKAN ELEKTRONİK	0 342 512 00 06 - SAHA MH. KAHRAMAN SK NO.41/F
	İSLAHİYE	POLAT ELEKTRONİK	0 342 862 24 77 - DERVİŞPAŞA MAH. ATATÜRK BLV NO:41 / B
GİRESUN	MERKEZ	JAPON ELEKTRONİK	0 452 225 38 88 - YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/A ORDU
GÜMÜŞHANE		ÇAĞLAYAN ELEKTRONİK	0 456 213 49 79 - CUMHURİYET MAH. HASANBEY CAD. N59
HAKKARİ	MERKEZ	CAN ELEKTRONİK ATTU GÜR	0 438 211 75 63 - KAYACAN CAD. YENİ MÜFTÜLÜK YANI NO: 40
	YÜKSEKOVA	GEMİCİOĞLU ELEKTRONİK	0 438 351 6136-0850 297 4213-0438 999 1871 - NEDİM ZEYDAN CAD. N:82
HATAY	ANTAKYA	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN -	0 326 212 43 45 - 0 326 216 09 86 - SÜREYYA HALEFOĞLU CAD. NO:26
	İSKENDERUN	ŞIK SOĞUTMA - MEHMET ÇÖMEZ	0 326 615 34 29 - ULUCAMI CAD. NO:135/C
	KUMLU-KIRIKHAN	BAŞKARLAR TEKNİK	0 326 345 43 38 - BARBOROS MAHALLESI SEHIT ERDOGAN KARAOGLU CAD 141 / C
IĞDIR	MERKEZ	MERT ELEKTRONİK	0 476 227 93 33-0476 227 62 87 - TOPCULAR MH. TOPCULAR CD. TOMURCUK SK. NO:34

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
ISPARTA	YALVAÇ	KADIR SOGUTMA	0 246 441 70 00 -0 505 740 48 50 - PAZAR AŞAĞI MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI ÇAKIROĞLU APT.NO :12 YALVAÇ/ ISPARTA
		FERHAT TIĞLI-TIĞLILAR TEKNİK SERVİS	0 246 201 20 60 - TURAN MAH. 112. CADDE NO:61 MERKEZ
İSTANBUL/ Asya	ÜMRANİYE	MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	"ümraniye:0 216 365 54 20 üsküdar:0 216 343 52 42 - ŞERİFALİ MAH. ALPTEKİN CAD N:73/A Ümraniye"
	KARTAL	GÜVEN ELEKTRONİK	0 216 374 28 61-0 216 374 16 85 - KIZILAY BULVARI NO : 42/1 KARTAL
	SULTANBEYLİ	YILDIZ ELEKTRONİK İNŞ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	0 216 419 02 10-0 216 398 14 85 - ABDURRAHMAN GAZİ MH. FATİH BULVARI NO : 73 B SULTANBEYLİ
İSTANBUL/ Avrupa	BAHÇELİEVLER	KAFKAS ELEK.	0 212 556 65 43- 0 212 677 65 43-0 212 554 65 43 - BAHÇELİEVLER MAH: HAREKET ORDUSU SK.NO :20 İNCİRLİ
	GÜNGÖREN	KESKİN SATIŞ VE SERVİS - SELİM KESKİN	0 212 462 97 92-0 212 434 42 73 - GÜNEŞTEPE MH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CD. NO:134-A GÜNGÖREN-İSTANBUL
	KAĞITHANE	EVSER ELEKTRONİK	0 212 444 06 79 - HAMİDİYE MAHALLESİ. SERDAR SK.NO:20/22 KAĞITHANE
		Lider Dayanıklı Tüketim	444 13 96 - Yenibosna Merkez Ladin Sok No=4/1005
İZMİR	GAZİEMİR	ERSA EV GER. ELK.İNŞ.GIDA TEKS.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.	0 232 339 41 43-0232 374 46 11 - GAZI MAH. 13 SK. 4 GAZIEMIR/ IZMIR
	BORNOVA	AYES ELEKTRONİK	0 232 339 25 27-0549 339 25 27 - ANKARA CAD. NO:189/2A MANSUROĞLU MH. Bornova İZMİR
	TORBALI	DİZAYN ELEKTRONİK	0 232 856 67 70-0232 856 61 85 - ERTUĞRUL MAH MİTHAT PAŞA CD 3028 SOK NO6-7 TORBALI İZMİR
	ÖDEMİŞ	AYDIN YOLCU	0 232 544 30 03 - ATATURK MAH. ADNAN MENDERES BULVARI N:59/C
	ALİAĞA	KUTUP SOĞUTMA	0 232 616 73 52 - ATATÜRK MAH.İSMET DEMİR SK NO9/b izmir /aliağa
	ÇEŞME	GÜNGÖR ELEKTRONİK	0 232 712 30 14 - 16 EYLÜL MAH. 3001 SOK NO:3/B Çeşme

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
KAHRAMANMARAŞ		ALPER ISITMA SOĞUTMA	0 344 225 35 65 - DUMLUPINAR MAH. SAİT ZARİFOĞLU SOK BULVARI N:180/B
	Elbistan	KENT SOĞUTMA ELEKTRONİK	0 344 419 20 23 - Ceyhan mah. Akbayır sk. 8/1 b elbistan
KARABÜK	SAFRANBOLU	GÖKAY TEKNİK-HÜSEYİN GÖKAY	0 370 712 24 97 - ATATÜRK MAH. HASAN POLATKAN CAD. NO : 13
		GÜNTÜRK ELEKTRONİK	5358147038 - KÜLHAN MAH.. 21 . SOKAK NO : 4
KARS		KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	0 474 223 87 32-0 474 212 80 92-0 474 212 04 49 - YUSUF PAŞA MAH. KAZIM KARABEKİR İŞHANI KAT1.No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez
KASTAMONU	İNEBOLU	UZAY ELEKTRONİK	0366 811 49 28 - MUSTAFA KEMAL PAŞA CAD. NO : 8 / A
	MERKEZ	YÜCEL ELEKTRONİK - ÜMİT DİNCAR	0 366 214 84 56 - İNÖNÜ MAH.ECEM SOK.YILDIZ AP.NO:4/B MERKEZ/ KASTAMONU
KAYSERİ	KOCASİNAN	GÜVEN BEYAZ EŞYA	0 352 235 83 02 - ERCİYES EVLER MAH. ENGİNAR CAD.Nno:21
KİLİS	MERKEZ	GÜNEŞ ELEKTRONİK	0 348 814 12 76 - Şehitler Mah. Şehitler Abidesi Cad. 23 Z5 Merkez
KIRIKKALE	MERKEZ	IŞIK SOĞUTMA ISITMA SİSTEMLERİ-MUSTAFA IŞIK	0 318 225 25 00 - GÜRLE MAH. MİLLET CAD. NO: 141 F
KIRKLARELİ	MERKEZ	ULAŞIM ELEKTRONİK	0 288 212 69 92-0 288 212 69 93 - KARACAİBRAHİM MAH. CUMHURİYET CAD. NO:97
KIRŞEHİR	MERKEZ	FATİH SOĞUTMA - FATİH KIZILOK	0 386 213 71 41 - AŞIKPAŞA MAH KAZIM KARABEKİR CAD GÖKÇINAR APT ALTI.
KOCAELİ	MERKEZ	ANIT ELEKTRONİK NAZMİ AYDOĞAN	"0 262 325 46 67-0262 321 90 90-0262 324 71 71-0 262 323 73 56-0 262 323 73 57 - KADIKÖY MAH. ATATÜRK BULVARI NO:29/A"
KONYA	MERKEZ	KONTEK SOGUTMA ISITMA	0 332 245 00 80 - SANCAK MAH. BÜYÜKIRMAK SK. 8A SELÇUKLU
	ILGIN/ AKŞEHİR	KOÇ SOĞUTMA	0 543 901 62 42-0332 881 28 87 - CAMİATİK MAHALLESİ NADAROĞLU CADDESİ NO:45 ILGIN KONYA
	BEYŞEHİR	ÇALIŞKAN TİCARET-MUSA ÇALIŞKAN	0 332 512 48 68 - YENİ BELEDİYE İŞMERKEZİ NO : 30 BEYŞEHİR

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
KÜTAHYA	MERKEZ	ARKADAŞLAR ELEKTRONİK	0 274 224 33 37 - MEYDAN MAH. MİTHATPAŞA CD. NO:54/B
	TAVŞANLI	ULUÇAY ELEKTRONİK	0 274 614 71 92 - ULUCAMİ MAH KOCAGÖZLER SOK N:9 TAVSANLI
MALATYA	MERKEZ	ÇAĞLAYAN SOĞUTMA	0 422 323 56 49-0 422 323 58 53 - NURİYE MAH. HALEP CAD. NO:83 1 BATTALGAZİ MALATYA
MANİSA	ALAŞEHİR	YAŞAR MORAY - NET ELEKTRONİK	0 236 653 17 19 - BEŞ EYLÜL MH. KURTULUŞ CD NO:75
	MERKEZ	ÖZBİLGE ISITMA VE SOĞUTMA	0236 239 6543 - YARHASANLAR MAH. 2306 SK. NO:7A ŞEHZADELER
MARDİN	MERKEZ	FONİK ELEKTRONİK	0 482 212 32 92-0212 20 13-0213 11 16 - 2.adresleri 13 mart mah.vali ozan cad. Yapı kredi bankası arkası no:11(13 MART MAH 1.CADDE. NO:541)
	MİDYAT	MURAT PAKSAK ELEKTRONİK	0 482 462 29 58 - ULUCAMİİ MAH. SEYFETTİN GÜNEŞTAN CAD. NO:93/A-B
	NUSAYBİN	YAVUZ TEKNİK	0 482 416 12 51 - SELAHATTİN EYYUBİ MAH.POSTA SOK N:32
MERSİN	MERKEZ	GAZİ SOĞUTMA - MUSTAFA MERTOĞLU	0 324 357 38 87-0 324 290 40 46 - EĞRİÇAM MAH.22106 SOK 14A YENİŞEHİR
	SİLİFKE	ÜÇEL ELEKTRONİK - KADİR ÜÇEL	0 324 714 59 59 - SARAY MAH.İNÖNÜ BULV. NO : 15 / B SİLİFKE
	TARSUS	GÜLER SOĞUTMA	0 324 625 90 33 - AKŞEMSETTİN MH. DEVLET BAHÇELİ BULVARI NO:153/A
	Anamur	GÖZDE SOĞUTMA	0 324 816 74 60 - Yeşilyurt Mah. Akdeniz Cad.419 Sok.No:4-B Anamur
MUĞLA	BODRUM	SERİN SOĞUTMA	0 252 316 50 70 - 0252 316 09 46 - KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ SARILAR SK. NO:18
	MİLAS	SİNYAL ELEKTRONİK- EROL ÖNEL	0 252 358 69 06 - 0 252 512 53 79 - HACI İLYAS MAH. N: 4 MİLAS
	ORTACA	AKIN TEKNİK	0 252 282 65 95 - Terzialiler Mah. Tarım Sok. No:22/A ORTACA
Muğla	Fethiye	Uzman Teknik	0 538 885 28 26 - Karaçulha Mah. Ataturk Bulvarı N:140-3/2 B Fethiye

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
MUŞ	MERKEZ	EROL ELEKTRONİK	0 436 212 79 66 - Şube 1:İSTASYON CAD. BARAKABAŞ DURAĞI PEMBE EVLER ALTI NO :2 Şube 2:BELEDİYE CAD. ÖZCANLAR İŞHANI NO47 MUŞ MERKEZ
NEVŞEHİR	MERKEZ	KÖSE SOĞUTMA - FEVZİ KÖSE	0 384 212 93 34 - GÜZELYURT MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO : 46
NİĞDE		IŞIK ELEKTRONİK	0 388 232 28 89 - ESENBEY MAH. YURT SK.NO:4 NİĞDE
ORDU	MERKEZ	JAPON ELEKTRONİK	0 452 225 38 88 - YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/A ORDU
OSMANİYE		EMİN ELEKTRONİK	0 328 814 65 82-0 328 44 83 - İSTİKLAL MAHALLESI CEVDET SUNAY CADDESI EKREM AKSOY IS HANI ZEMIN KAT N:10
RİZE	MERKEZ	VİZYON İLETİŞİM-MUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 0001 - 0464 214 05 40 - PRİÇELEBİ MAH. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO:9/H RİZE MERKEZ
SAKARYA		ÖNER ELEK.	0 264 271 93 98 - CUMHURİYET MAH. YAKIN SOK N:10/A
SAMSUN	İLKADIM	SAMSUN ELEKTRONİK	0 362 231 03 13 - 0362 231 0323 - 0 549 231 03 13 - BAHÇELI EVLER MAH. YÜZYIL BULV. NO:273 İLKADIM
	BAFRA	ÇİLOĞLU BEYAZ EŞYA SERVİSİ-İLHAN ÇİL	0 362 542 74 71 - KIZILIRMAK MAH. KABAOĞLU SOK.NO:4 BAFRA / SAMSUN
ŞANLIURFA	SİVEREK	EKOL SOĞUTMA	0 414 552 44 22 - AYVANAT MAH. AYVANAT 20. SOK N:20/1
	MERKEZ	CELAL BAYER-BAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16 - ŞAİRNABİ MAH. RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULV. ABUZEROĞLU APT. ALTI NO:8/C
SİİRT		EMİN ELEKTRONİK	0 484 223 73 33 - HAMİ EFENDİ CAD. YILDIZ APT ALTI NO:32/B
		AKSOY ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ	0 484 411 26 91 - YENİDOĞAN ÇARŞISI ULUCAMİ ALTI N:20 KURTALAN
SİNOP		STAR ELEKTRONİK	0 368 261 52 31 - CAMİ KEBİR MAH TUZCULAR CAD. NO:39

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
ŞIRNAK	CİZRE	ALTAN ELEKTRONİK	0 486 616 33 73- 0541 799 73 73 - ŞAH MAH. NATO CUMHURİYET CAD. FEVZİ ÇAKMAK SOK. NO:3/A
	MERKEZ	GÜVEN TEKNİK SOĞ.VE ISITMA	0 486 216 74 29 - ATATÜRK MAH. A.GAFFAR OKAN CAD. NO: 75 / 76
	SİLOPİ	TAYFAN SOĞUTMA	0 486 518 35 36 - CUDİ MAH. 61. CAD N:24 SİLOPİ
SİVAS	MERKEZ	YENİCE TEKNİK	0 346 225 35 32 - ÇARŞI BAŞI CAD BURAK APT. ALTI NO/3/B
TEKİRDAĞ	MERKEZ	ARI ELEKTRONİK	0 282 263 40 61 - AYDOGDU MAH ŞEHİTLER SOK NO 31 A TEKİRDAĞ
	ÇERKEZKÖY	DENİZ SOĞUTMA ISITMA	0 282 726 34 04 - G.M.K PAŞA MH.HASAN ÇAVUŞ SOK NO:4 6NOLU SAGLIK OCAGI KARŞISI
	ÇORLU	ÇALIŞKAN ELEKTRONİK	0 282 654 15 51 - ŞEYHSİNAN MH.ARPALIK 2.SK.2.ARALIK ÇORLU/ TEKİRDAĞ
TOKAT	TURHAL	GÜÇLÜ ELEKTRONİK	0 356 276 39 66 - CELAL MAH. TUNA SOK. 22A TURHAL
	MERKEZ	YAĞIZ BEYAZ EŞYA	0 356 212 00 24 - KARŞIYAKA MAH. GEKSİ CAD NO:21
TRABZON		GÜNAYDIN KARDEŞLER ELEKTRONİK	0 462 228 10 25 - 0 462 333 99 33 - AYDINLIK EVLER MAH HASANPAŞA CAD 609 NOLU SOK. N:11/A TRABZON
TUNCELİ	MERKEZ	METİN DEMİRDAŞ- ADRA BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM	0 428 213 34 22 - MOGULTAY MAH. ATA SOK. YILDIZ İŞHANI NO:15
UŞAK		NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16-0227 47 17 - ÜNALAN MAH.YİGİT SOK N:21
VAN	MERKEZ	İZMİR ELEKTRONİK	0 432 216 65 64 - MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. DEMİRCİLER 2 SOK. KAYA KENT N:6
	ERÇİŞ	TEKNİK ELEKTRONİK	0 432 354 40 80 - KIŞLA CAD. NO:728 ASLAN SK4
YOZGAT		ALKAN DIGITAL	0 532 568 30 50 - 0 354 217 44 88 - MEDRESE MAH. LİSE CAD. ABİDE İŞHANI NO:15-16
ZONGULDAK	K.EREĞLİ	ERŞAN SOĞUTMA	0 372 316 10 05 - BAĞLIK MAH.ŞEHİT RIDVAN CAD. NO: 37 / D KDZ. EREĞLİ

GARANTİ

TR

1. Garanti süresi ürünün teslim edildiği tarihten itibaren başlar ve 3 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

6.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr.Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ticari Marka		**LG Electronics**
Model		GC-B22FTLPL
Kategori		7(Buzdolabı-dondurucu)
Enerji verimliliği sınıfı		A+
24 saatlik standart test sonuçlarına dayalı olarak yıllık enerji tüketimi “XYZ” [kWh yıl]		350
		Fiili enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nerede olduğuna göre değişiklik gösterebilir.
Taze Gıda Saklama Hacmi [L]		321
Donmuş Gıda Saklama Hacmi [L]	*******	143
	******	-
Diğer bölmelerin tasarım sıcaklığı (>14°C)		-
Buzlanmaz Bölmeler		Taze Gıda Donmuş Gıda
Sıcaklık Artış süresi [saat]		10
Dondurma Kapasitesi [kg/24 saat]		6.5
İklim sınıfı		T
		Bu cihaz 16°C ve 43°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır
Ortamdaki akustik gürültü emisyonu [dB(A)]		40
Serbest Duran / Ankastre		Serbest Duran

Notlar



İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8
Okmeydanı / Şişli İSTANBUL 34384

TEL : (0 212) 314 52 52
FAX : (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

Taizhou LG Electronics Refrigeration Co.,Ltd.
No. 12 Ying Bin Road,Hai Ling District,
Tai Zhou,Jiang Su,225300,P.R.China

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat:8
Okmeydanı / Şişli / İstanbul 34384
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi