ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

LG Digital Signage (LG сандық тарату жүйесі)

(БЕЙНЕ МОНИТОРЫ)

Құрылғыны іске қоспас бұрын, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, кейін анықтама ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз.

55EW5G
55EW5G-A
55EW5G-V

www.lg.com

Авторлық құқық © 2020 LG Electronics Inc. Барлық құқығы қорғалған.

МАЗМҰНЫ

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ 3

- Айнымалы ток адаптері мен қуатқа қатысты сақтық шаралары 4
- Өнімді жылжыту кезіндегі сақтық шаралары 6
- Өнімді орнату кезіндегі сақтық шаралары 7
- Өнімді тазалау барысындағы сақтық шаралары 9
- Өнімді пайдалану кезіндегі сақтық шаралары 10
- Қашықтан басқару пультін пайдалану кезіндегі сақтық шаралары 12
- Кескін қалдығы мәселесі туындаған кездегі сақтық шаралары 13
- Өнімді қоқысқа тастау 13

ҚҰРАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ 14

- Өнімді орнату 15
- Орнату бойынша қауіпсіздік және сақтық шараларының нұсқаулығы 16
- ИҚ қабылдағыш 18
- ЖТ (Жарықтықты түзету) кабелі жалғағыз 19
- Экранды қорғау режимін орнату жолы 19

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ 20

ЖАЛҒАУ ҮЛГІЛЕРІ 22

- Компьютерге жалғау 22
- Сыртқы құрылғыны қосу 22
- Кіріс көздерінің тізімі параметрін пайдалану 23

АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ 24

ӨНІМНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ 29

ЛИЦЕНЗИЯЛАР 33

ЕСКЕРТУ - бұл құрылғы CISPR 32 стандартының A класына сәйкес келеді. Қалған ортада бұл жабдық радио кедергісіне себеп болуы мүмкін.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Сақтық шаралары пайдаланушыға өнімді қауіпсіз және мақсатты пайдалануға көмектесу арқылы күтпеген қауіп немесе зақымдардан сақтауға арналған.

⚠ ЕСКЕРТУ

Ескерту хабарын елемесеңіз, бұл ауыр жарақат алуға, апатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Егер сақтандыру хабарын елемесеңіз, жеңіл жарақат алуыңыз немесе өнім зақымдалуы мүмкін.

⚠ ЕСКЕРТУ

Бұл өнімді сыртқа орнатуға болмайды. Орнатушы маманның орнатуы бойынша бұл өнімді іште пайдаланыңыз.

Айнымалы ток адаптері мен қуатқа қатысты сақтық шаралары

ЕСКЕРТУ

- Тек LG Electronics, Inc компаниясымен қамтамасыз етілген не мақұлданған қуат сымын не айнымалы тоқ адаптерін ғана пайдаланыңыз. Егер басқа қуат сымын пайдаланатын болсаңыз, онда оның ұлттық стандарттарға сәйкес сертификатталғанына көз жеткізіңіз. Егер қуат кабелінде қандай да бір ақау болса, онда ауыстыру үшін өндірушіге немесе ең жақын жердегі өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Дисплейді тек өнімнің техникалық сипаттамасында көрсетілген қуат көзінен (яғни, кернеу) ғана пайдаланыңыз.
  - Осы талапты орындамаған жағдайда, өнім зақымдалуы, өрт шығуы мүмкін немесе сізді электр тоғымен соғуы мүмкін. Егер сізде қуат беру блогының қандай түрі бар екеніне сенімді болмасаңыз, онда сертификатталған монтаждау мекемесіне хабарласыңыз.
- Қуат сымының жерге дұрыс тұйықталған розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
  - Егер олай жасамайтын болсаңыз, онда сізді электр тоғымен соғуы не жарақат алуыңыз не өнім зақымдалуы мүмкін.
- Қуат беру ашасын немесе айнымалы тоқ адаптерін босап кетпейтіндей етіп мықтап салыңыз.
  - Нашар қосылым өрттің шығуына немесе электр тоғының соғуына себеп болуы мүмкін.
- Күн күркіреп, найзағай ойнағанда, қуат сымы мен сигнал кабелін ұстамаңыз, себебі бұл қауіпті болуы мүмкін.
  - Бұл ток соғуға себеп болуы мүмкін.
- Қуат сымының немесе айнымалы ток адаптерінің үстінен баспаңыз не болмаса үстіне ауыр заттар (электронды құрылғылар, киімдер, т.б.) қоймаңыз. Сонымен қатар, қуат сымын немесе айнымалы тоқ адаптерін шамадан тыс күшпен майыстырмаңыз немесе суырып алмаңыз.
  - Зақымдалған қуат сымдарынан өрт шығуы немесе ток соғуы мүмкін.
- Үшкір заттармен зақымдалған қуат сымын немесе айнымалы тоқ адаптерін қуат беру розеткасына қоспаңыз.
  - Ток соғуы мүмкін.
- Қуат сымының бір ұшы қабырғадағы кіріс клеммасына қосылып тұрған кезде, оның екінші ұшына өткізгішті (мысалы, тамаққа арналған металдан жасалған таяқшалар) салмаңыз. Оған қоса, қуат сымын тоқтан ажыратқаннан кейін бірден қолмен ұстамаңыз.
  - Ток соғуы мүмкін.
- Көптеген электрлік өнім мен жылытқыш құрылғылар қосылған мульти-розеткамен бірге пайдалануға болмайды. Жерге тұйықтаушы клеммасы бар жалғыз мульти-розетканы пайдаланыңыз.
  - Шамадан тыс қызып кетуге байланысты өрт шығуы мүмкін.

- Егер су немесе қандай да бір бөгде заттар өнімнің ішіне кіріп кетсе, онда қуат сымын бірден ажыратып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  - Әйтпесе, өнімнің зақымдалуына байланысты өрт шығуы немесе ток соғуы мүмкін.
- Қуат сымын немесе айнымалы ток адаптерін кез келген жылытқыш құрылғылардан алысырақ ұстаңыз.
  - Сымның сыртқы қабаты еріп, өрт шығуына немесе ток соғуына себеп болуы мүмкін.
- Қуат сымын немесе айнымалы ток адаптерін ешқашан бөлшектемеңіз, жөндемеңіз немесе өзгертпеңіз.
  - Өрт шығуы немесе ток соғуы мүмкін.
- Қуатты сөндіретін негізгі құрылғы қуат сымы екеніне және өнім оңай қол жеткізуге болатын қабырға розеткасының жанында орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғы қабырғадағы айнымалы ток розеткасына қосылып тұратындықтан, құрылғы тіпті өшірілген жағдайда да айнымалы ток көзінен ажыратылмайды.
- Қуат тығыны ажыратылған кезде қуат шығыны тек «0» болады.
- Электр құралдарына арналған штепсельдік жалғағышты ажыратқыш құрылғы ретінде пайдаланыңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Егер розеткаға, қуат беру ашасының істіктеріне немесе айнымалы ток адаптеріне шаң басып қалса, міндетті түрде сүртіп, таза күйінде ұстаңыз.
  - Жиналып қалған шаңның салдарынан қатты қызып кету өрттің шығуына немесе электр тоғының соғуына әкелуі мүмкін.
- Егер розеткаға, қуат беру ашасының істіктеріне немесе айнымалы ток адаптеріне су тиіп кетсе, міндетті түрде сүртіп, таза күйінде ұстаңыз. Оған қоса, қуат сымын немесе айнымалы ток адаптерін ылғал қолдарыңызбен ұстамаңыз.
  - Бұл электр тоғының соғуына себеп болуы мүмкін.
- Өнімді қуат сымын қуат розеткасына қосу немесе ажырату арқылы қоспаңыз немесе өшірмеңіз. Бұл қуат ашасын коммутатор ретінде қолданбаңыз дегенді білдіреді.
  - Бұл ток соғуына немесе өнімнің бұзылуына себеп болуы мүмкін.
- Өнімді пайдаланып жатқан кезде, қуат сымын ажыратпаңыз.
  - Токтың соғуы өнімге зақым келтіруі мүмкін.

Өнімді жылжыту кезіндегі сақтық шаралары

ЕСКЕРТУ

- Өнімді жылжытпас бұрын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  - Бұл электр тоғының соғуына және өнімнің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Өнімді жылжытпас бұрын, өнімнің өшірулі екеніне, тоқтан ажыратылғанына және барлық кабельдердің алынып тасталғанына көз жеткізіңіз.
  - Ток соғуы немесе өнім зақымдалуы мүмкін.
- Өнімді жылжыту кезінде, өнімді соғып алмаңыз және өнімнің алдыңғы панеліне ауыр салмақ түсірмеңіз.
  - Ток соғуы немесе өнім зақымдалуы мүмкін.
- Адамдардың саны өнімнің салмағына сәйкес болуы қажет. (Бір адамға ең көбі 25 кг есептеледі, 100 кг салмақтан асып кеткен кезде жабдықты пайдаланыңыз)
  - Егер зақымдалған өнімді қайтадан пайдаланатын болсаңыз, онда қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз, себебі бұл электр тоғының соғуына немесе өрттің шығуына әкелуі мүмкін.
- Тек тіреуішінен ғана ұстап тұрған кезде, оны аяқтарымен жоғары қарай төңкерілген күйде ұстауға болмайды. (Бұл тек тағанмен тірелетін модельдер үшін ғана.)
  - Бұл тіректің деформациясына, тақта зақымына және өнімдегі зақымның басқа түрне себеп болуы мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ

- Өнімнің қаптама қорабын тастамаңыз. Қорапты өнімді ішіне салып тасу үшін пайдалануға болады.

Өнімді орнату кезіндегі сақтық шаралары

⚠ ЕСКЕРТУ

- Өнімді орнатпас бұрын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  - Бұл электр тоғының соғуына және өнімнің зақымдалуына себеп болуы мүмкін.
- Өнімге қарай заттарды лақтыруға немесе оған салмақ түсіруге болмайды. Өнімді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және заттарды өнімнің экранына қарай лақтыруға жол бермеу үшін ойыншықтарды немесе бұйымдарды өнімнің жанына қоймаңыз.
  - Бұл дене жарақатына, өнімнің бұзылуына әкеліп, дисплейге зақым келтіруі мүмкін.
- Өнімге ауыр заттарды қоюға немесе ілуге болмайды.
  - Егер өнім бұзылса немесе құласа, жарақат алуыңыз мүмкін.
- Өнімнің қатты қызатын бетін қолмен ұстамаңыз.
  - Бұл адамға зақым келтіруі мүмкін.
- Өнімді жер және жер сілкінісі сияқты сыртқы әсерден қорғау үшін еденге, қабырғаға, т.б. берік орнатыңыз.
  - Бірге берілген нұсқаулықты қарап шығуыңыз қажет.
- Балаларға өнімге өрмелеп шығуына немесе асылып тұруына жол бермеңіз.
  - Егер өнім бұзылса немесе құласа, жарақат алуыңыз мүмкін.
- Өнімді электрлік жылытқыштар немесе жарық беруші жабдық сияқты жылытқыш құрылғылар бар жерге орнатпаңыз.
  - Өрт пайда болуы, электр тоғының соғуы, өнімнің істен шығуы мүмкін.
- Осы өнімді өз бетіңізше орнатпаңыз, себебі өзіңізді жарақаттап алуыңыз немесе өнімге зақым келтіруіңіз мүмкін. Қызмет көрсету орталығы өкілдік берген қызмет көрсетуші инженерге хабарласыңыз.
- Май немесе майлы ауа әсер етуі мүмкін болса, бұл өнімді қабырғаға орнатпаңыз.
  - Бұл өнімді зақымдауы және ол құлап түсуі мүмкін.
- Қуат немесе сигнал кабелін, тағы басқаларды жерде қараусыз қалдырмаңыз.
  - Бұл сүрініп қалуға немесе құлауға әкелуі мүмкін, соның салдарынан электр тоғының соғуы, өрттің шығуы, өнімнің зақымдалуы немесе дене жарақаты орын алуы мүмкін.
- Өнімді қысқа кабельмен жалғанған сыртқы құрылғыға қосу кезінде, оның құлап қалмауын қадағалаңыз.
  - Бұл дене жарақатына және өнімнің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Егер өнімді құлатып алсаңыз немесе корпусы сынып қалса, онда өнімді өшіріп, қуат сымын тоқтан ажыратыңыз да, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  - Тиісті шараларды қолданбай, өнімді қолдануды жалғастыра берсеңіз, ток соғу немесе өрт шығу қаупі пайда болады.
- Өнімді шаң мен су тимейтіндей құрғақ орынға орнатыңыз. Жоғары температура және ылғалдылықтан сақ болыңыз.
  - Бұл электр тоғының соғуына, өрттің шығуына немесе өнімнің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Өнімді салмағын ұстай алатын орынға қауіпсіз орнатыңыз.
  - Күштің жеткіліксіздігі өнімнің құлауына себеп болуы мүмкін.
- Өніммен жұмыс істеу кезінде бұлшықетті босаңсыту үшін, ыңғайлы және табиғи қалыпқа келіп алыңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Өнімді Электрмагниттік кедергілер туындамайтын жерге орнатыңыз.
- Егер өнімді ұсынылған шарттарға сай келмейтін жерге орнатсаңыз, ол өнімнің сурет сапасына, қызмет мерзіміне және сыртқы көрінісіне айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін. Орнатар алдында қызмет көрсетуші инженермен ақылдасып алыңыз. Өнімді, мысалы, майда шаң не майлы тұман өте көп жерде, химиялық заттектер қолданылатын орындарда, күн сәулесі тікелей түсетін, температура өте жоғары не төмен, ылғалдылық өте жоғары сияқты орындарда орнатпаңыз.
- Қабырғадан (100 мм не одан көбірек) арақашықтықта орнату арқылы өнімнің жақсы желденіп тұрғанына көз жеткізіңіз.
  - Егер өнімді қабырғаға тым жақын орнатсаңыз, онда ол деформациялануы мүмкін немесе ішкі жылу бөлінудің салдарынан өрт шығып кетуі мүмкін.
- Өнім тоққа қосылып тұрған кезде, өнімнің желдеткіш тесігін бітеу үшін өнімді дастарқанмен, пердемен немесе басқа да материалмен (мысалы, пластик) жауып қоймаңыз.
  - Өнімнің іші шамдаан тыс қызып кетсе, ол деформациялануы немесе өртенуі мүмкін.
- Өнімді дұрыс желдетілмейтін жерге (мысалы, кітап сөресіне, шкаф ішіне) немесе сыртқа орнатпаңыз және жастықтың немесе кілемнің үстіне қоймаңыз.
  - Өнім өнімнің ішінде қатты қызудың салдарынан өртеніп кетуі мүмкін.
- Өнімді тіреп тұруға жеткілікті айтарлықтай үлкен, тегіс әрі берік орынға өнімді орнатыңыз.
  - Егер өнім құлап қалса, жарақат алуыңыз немесе өнім сынып қалуы мүмкін.
- Өнімді сөреге немесе кабинаға орнатқан кезде, өнімнің асты алға шықпайтынына көз жеткізіңіз.
  - Өнім теңестірілмеген ауырлық орталығына байланысты құлап, жеке жарақатқа немесе өнімнің зақымдалуына себеп болуы мүмкін. Өнімге сәйкес келетін кабиналарды немесе сөрелерді пайдаланыңыз.

Өнімді тазалау барысындағы сақтық шаралары

⚠ ЕСКЕРТУ

- Өнімді әрдайым таза ұстаңыз.
  - Егер өнімді ұзақ уақыт бойы тазаламаған болсаңыз және оған шаң басып қалған болса, бұл өрттің шығуына немесе өнімнің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Өнімнің ішін тазалау керек болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  - Олай істемеген жағдайда, қолдау көрсетусіз тазалау өрттің шығуына, электр тоғының соғуына немесе өнімнің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Өнімді тазалаған кезде қуат сымын тоқтан ажыратып, сырып алмас үшін жұмсақ матамен ақырын сүртіңіз.
  - Бұл электр тоғының соғуына әкелуі немесе экранға зақым келтіріп, сызат түсіруі мүмкін.
- Егер алдыңғы жақтауын тазалағыңыз келсе, онда жұмсақ матаға 2 - 4 рет су шашып, тек бір бағытта ғана сүртіп шығыңыз.
  - Тым көп ылғал тот басуға себеп болуы мүмкін.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Өнімді немесе экранды тазалау кезінде қуат сымын тоқтан ажыратып, оны жұмсақ матамен жайлап сүртіп шығыңыз. Өнімге тікелей су немесе басқа сұйықтықты шашуға болмайды. Әсіресе, өнімді немесе оның панелін зақымдауы мүмкін химиялық заттармен, соның ішінде шыны тазалағышпен, ауа тазартқыштың кез келген түрімен, инсектицидтермен, майлағышпен, балауызбен (автокөлік, өнеркәсіптік), абразивті, сұйықтаушы затпен, бензинмен, спиртпен және т.б. құралдармен өнімді тазаламаңыз.
  - Бұл өрт шығу қаупін тудыруы, электр тогының соғуына әкелуі немесе өнімге зақым (пішінінің бұзылуы, тот басуы немесе сынуы) келтіруі мүмкін.

Өнімді пайдалану кезіндегі сақтық шаралары

⚠ ЕСКЕРТУ

- Өнімді температуралары немесе ылғалдылығы тым жоғары ортада қолданбаңыз.
- Егер өнімді ұзақ уақыт бойы пайдаланбасаңыз, көзіңізді қорғау үшін анда-санда демалып тұрыңыз.
  - Ұзақ уақыт бойы қараған кезде көру қабілеті нашарлауы мүмкін.
- Жоғары дыбыс деңгейінде тыңдау немесе ұзақ уақыт бойы пайдалану есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.
- Өнімнің үстіне сұйықтық төгілсе немесе басқа зат түссе, оны өшіріп, қабырға розеткасынан ажыратыңыз да, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  - Болмаса, өнім өрттің шығуына немесе ток соғуына себеп болуы мүмкін.
- Егер экранда ешқандай кескін көрсетілмесе немесе ешқандай дыбыс естілмесе, өнімді қолдануды тоқтатыңыз. Оны дереу өшіріп, қуат розеткасынан ажыратыңыз да, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  - Болмаса, өнім өрттің шығуына немесе ток соғуына себеп болуы мүмкін.
- Өнімге не экранға қарай заттарды лақтыруға немесе оларға салмақ түсіруге болмайды.
  - Бұл дене жарақатына, өнімнің бұзылуына және экранның зақымдануына әкелуі мүмкін.
- Егер түтінді немесе басқа да иістерді сезсеңіз, не болмаса оғаш дыбыс естілсе, онда қуат сымын тоқтан ажыратып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  - Тиісті шараларды қолданбастан, өнімді пайдалануды жалғастырған жағдайда, бұл электр тоғының соғуына немесе өрттің шығуына әкелуі мүмкін.
- Өнімді өз бетіңізше бөлшектеуге, жөндеуге немесе өзгертуге талпынбаңыз. Өнімді жөндеу қажет болған жағдайда, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  - Өрт шығуы немесе электр тоғы соғуы мүмкін.
- Өнімнің ішіне сұйықтықтың кіріп кетуіне жол бермеу үшін, өнімнің үстіне іші сұйықтықпен толтырылған вазалар, шыны-аяқтар, т.б. сияқты заттарды қоймаңыз.
  - Әйтпесе, бұл өрт шығуына, ток соғуына, бұзылуға немесе өнім пішінінің бүлінуіне себеп болуы мүмкін.
- Қолыңызбен немесе тырнақ, қалам, қарындаш сияқты қатты заттармен өнім бетін итермеңіз немесе сырмаңыз. Экранның алдыңғы және бүйір жақтарының металл заттармен соқтығысуына немесе сырылуына жол бермеңіз.
  - Бұл өнімдерге зақым келтіруі және олардың істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Егер өнім күн сәулесінің әсеріне ұшыраған не оған қатты жарық түскен болса, онда өнімді қолыңызбен ұстамаңыз, себебі ол ыстық болуы мүмкін.

- Өнімнің жанында жоғары кернеулі электрлік қондырғыларды пайдаланбаңыз (мысалы, электрлік шыбын ұрғыш).
  - Өнім электр тоғының соғуын алған жағдайда, бұл өнімнің істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Газдың шығуы орын алған жағдайда, розеткаға жоламаңыз, желдету үшін терезелерді ашыңыз.
  - Болмаса, өнім өрттің шығуына немесе ток соғуына себеп болуы мүмкін.
- Өнімді құлатып алған немесе ол бұзылып қалған болса, оны өшіріп, қуат сымын ажыратыңыз.
  - Тиісті шараларды қолданбай, өнімді қолдануды жалғастыра берсеңіз, ток соғу немесе өрт шығу қаупі пайда болады. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Кішкентай аксессуарларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
  - Бала оны жұтып қойған жағдайда, бірден дәрігерге хабарласыңыз.
- Өнімді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Сондай-ақ, өнімге не экранға қарай ойыншықтарды не заттарды лақтыруға болмайды.
  - Бұл дене жарақатына, өнімнің бұзылуына және экранның зақымдануына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыдан барлық қуатты жою үшін, барлық қуат көздері қуат кабелдерін жою арқылы ажыратылуы қажет.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Бұл панель миллиондаған пиксельдерді қамтитын озық технологиялы өнім болып табылады. Экранды қарау кезінде кейде пикселдік дақтарды көруіңіз мүмкін. Осы өшірілген пикселдер ақау ретінде есептелмегендіктен, өнімнің сенімділігі мен өнімділігіне ешқандай әсер етпейді.
- Өнімнің жанына тез тұтанғыш заттар қоюға немесе сақтауға болмайды.
  - Жарылу немесе өрт шығу қаупі бар.
- Өнімнен тиісті қашықтық сақтаңыз.
  - Өнімге тым жақын қарап тұрған жағдайда, көру қабілетіңізге зақым келуі мүмкін.
- Өнімдер бойынша сәйкес ажыратымдылық пен жиілікті орнатыңыз.
  - Көру қабілетіңізге зақым келуі мүмкін.
- Өніммен ұзақ уақыт бойы жұмыс істеген кезде, үнемі үзіліс жасап тұрыңыз.

Қашықтан басқару пультін пайдалану кезіндегі сақтық шаралары

⚠ ЕСКЕРТУ

- Ылғалдылығы жоғары орындардан алысырақ жүріңіз.
  - Бұл электр тоғының соғуына немесе өнімнің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Батареяларды күн сәулесінің тікелей түсуі, ашық алауошақ және электрлік жылытқыштар сияқты шамадан тыс ыстықтың әсеріне ұшыратуға болмайды.
  - Бұл өрттің шығуына әкелуі мүмкін және өзіңіз жарақат алып қалуыңыз мүмкін.
- Қашықтан басқару құралының батареяларын ауыстырғанда кішкентай балалардың оларды жұтып қоймауын қадағалаңыз. Батареяларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
  - Егер бала батареяны жұтып қойса, дереу дәрігерге хабарласыңыз.
- Батареяларды отқа тастамаңыз.
  - Батареяларды жергілікті қайта өңдеу орталығына немесе батареяларды өңдейтін бөлшек сауда дүкеніне өткізіңіз.
- Қайта зарядталатын батареяларды қосақанда қолданылған батареялар қалдықтардан бөлек қайта өңделуі керек.
  - Қолданылған батареяларды және қайта зарядталатын батареяларды жергілікті қайта өңдеу орталығына немесе батареяларды өңдейтін бөлшек сауда дүкеніне өткізіңіз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Қысқа тұйықталуды орындауға және батареяларды бөлшектеуге болмайды.
  - Бұл электр тоғының соғуына немесе өрттің шығуына әкелуі мүмкін.
- Қашықтан басқару құралы күн сәулесі немесе күшті шам астында дұрыс істемеуі мүмкін. Осы шарттарда пайдаланылған жағдайда өнімді жылжытыңыз.
- Өнім мен қашықтан басқару құралының арасында кедергінің жоқ екенін тексеріңіз.
- Жаңа батареяларды ескі батареялармен араластырмаңыз.
  - Қатты қызып кеткен немесе аққан батареялар өрттің шығуына немесе электр тоғының соғуына себеп болуы мүмкін.
- Тек көрсетілген батарея түрін пайдаланыңыз. Қайта зарядталмайтын батареяларды зарядтағышқа салмаңыз.
  - Қатты қызып кеткен немесе аққан батареялар өрттің шығуына немесе электр тоғының соғуына себеп болуы мүмкін.

Кескін қалдығы мәселесі туындаған кездегі сақтық шаралары

- Қозғалмайтын кескінді ұзақ уақыт бойы көрсеткен кезде кескіннен кейін қалдық қалып, экранға зақым келуі мүмкін. Үшінші тарап өнімдерінің көбінде осындай мәселе бар. Нәтижелі зақым өнім кепілдігімен қамтылмайды.
  - Мониторды ұзақ уақыт пайдалану кезінде экран қорғағышын қолданыңыз.

Өнімді қоқысқа тастау

- Осы өнімді жалпы тұрмыстық қалдықтармен бірге қоқысқа тастауға болмайды.
- Бұл өнімді қоқысқа тастау жергілікті билік органдарының ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

ҚҰРАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, өнімнің жұмысын жақсарту үшін түпнұсқа құрамдастарды пайдаланыңыз.
- Жасанды құрамдастарды пайдаланудан туындаған зақым және жарақат кепілдікте қамтылмайды.
- Қуат кабелін қабырға розеткасына қосу алдында оны өнімге жалғаңыз. Қуат кабелін алдымен қабырға розеткасына қосқан жағдайда электр тогы соғып, өнімге зақым келуі мүмкін.
- Өнімнің алдыңғы/артқы беттеріне күн сәулесіне тура түсіп тұрса, оны пайдаланбаңыз.
- Бұл өніммен бірге бөлек тіреу немесе қабырға кронштейні жабдықталмаған.

ЕСКЕРТПЕ

- Өніммен бірге берілген қосалқы құралдар үлгіге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
- Өнімнің техникалық сипаттары немесе осы нұсқаулықтағы мазмұн өнім функцияларының жаңартылуына байланысты алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- SuperSign бағдарламалық құралы және нұсқаулығы
  - LG Electronics веб-сайтынан жүктеп алу.
  - LG Electronics веб-сайтына (*http://partner.lge.com*) кіріп, үлгіңізге арналған ең соңғы бағдарламалық жасақтаманы жүктеп алыңыз.
- Күн сәулесі тура түсетін немесе шаңы көп ортада пайдаланылатын өнімнің сапасына кепілдік берілмейді.

Өнімді орнату

Бұл өніммен бірге бөлек тіреу немесе қабырға кронштейні жабдықталмаған.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Ток соғу қаупінің алдын алу үшін мониторды қозғалтқанда немесе орналастырғанда қуат сымын ажыратыңыз.
- Мониторды төбеге ілсеңіз, ол құлап, адамды жарақаттауы мүмкін. Маңайдағы агенттікке немесе орнатушы маманға хабарласыңыз.
- Өнімнің үстіне шығып, оған асылмаңыз.

❗ ЕСКЕРТПЕ

- Өнімді желдетілмейтін жерге (мысалы, кітап сөресіне немесе шкафқа) немесе кілемнің не жастықтың үстіне орнатпаңыз. Өнімді қабырғаға ілгеннен басқа амал болмаса, орнату алдында бөлменің жақсы желдетілетінін тексеріңіз.
  - Әйтпесе, бөлмедегі температураның көтерілуіне байланысты өрт шығуы мүмкін.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Егер монитор тұрақтылығы жеткілікті жерге қойылмаса, оның құлап кету қаупі бар. Келесі қарапайым қауіпсіздік шараларын орындау арқылы көптеген жарақаттардың алдын алуға болады.
  - Бекіткіш құралдарды және өнімді ұстап тұра алатын жиһазды ғана пайдаланыңыз.
  - Монитор көтеріп тұрған жиһаздың шетінен шығып тұрмауын қамтамасыз ету.
  - Жиһаз бен мониторды лайықты тірекке бекітпестен өнімді биік жиһазға (мысалы, ыдыс-аяқ шкафтарына немесе кітап сөрелеріне) қоймау.
  - Монитор мен ұстап тұрған жиһаздың арасына киім немесе басқа заттар қоймау.
  - Балаларға мониторға немесе оның басқару элементтеріне қол жеткізу үшін жиһазға шығудың қауіпті екенін түсіндіру.
  - Өнімді анкерлі бұрандалармен бекітіп, қабырғаға орнатыңыз.
  - Өнімді қауіпсіз көтеріп тұра алатын орынға орнатыңыз. (Бетон, фанера, ағаш талшықты тақта, т.б.)


Орнату бойынша қауіпсіздік және сақтық шараларының нұсқаулығы

Барлық жұмыс аяқталғаннан кейін қуатты қосыңыз.


Маңдайша жазу қорабын және панельді қосу

- Кепілдік қызметі орнату кезіндегі электрстатикалық қуатсыздануда туындаған кез келген компоненттің зақымдалуына көрсетілмейді. Бұл өнімді орнату кезінде электрстатикалық қуатсыздануда қорғайтын киімді киіп алуыңыз қажет.
- Панель мен маңдайша жазу қорабындағы сериялық нөмірлер сәйкес келу қажет. Сәйкес келмейтін сериялық нөмірлер экранның бұлыңғыр болуына немесе өнім ақаулығына әкелуі мүмкін.

<55EW5G-A>

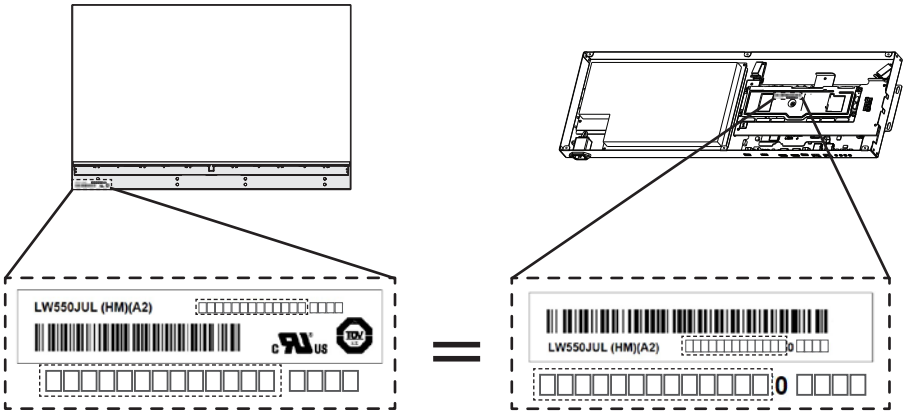



<55EW5G-V>

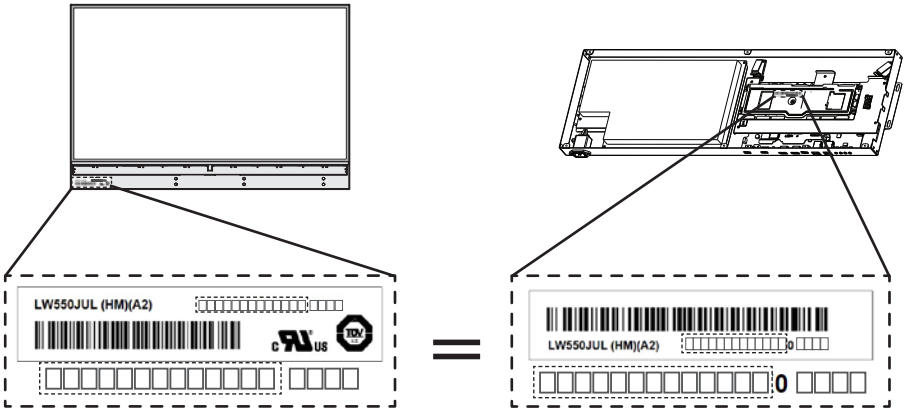


Байланыстыру кабельдері

- Кабельдерді панельдің артқы жағындағы және Маңдайша жазу қорабындағы 1 белгілеріне сәйкес қатарынан қосыңыз.
- Кабельдерде 1 2 3 4 сандары белгіленген.

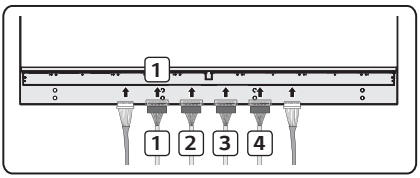

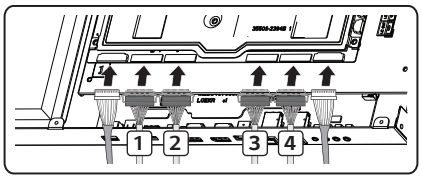

- A кабелін коннекторға дұрыс салыңыз және кабельге бекітілген B ұстағышын жабыңыз.
- Өнім ақаулығын немесе істен шығуын болдырмау үшін, орнатылған кабельді шайқамаңыз немесе тартпаңыз, зақымдалған кабельдерді жаңасына ауыстырыңыз.

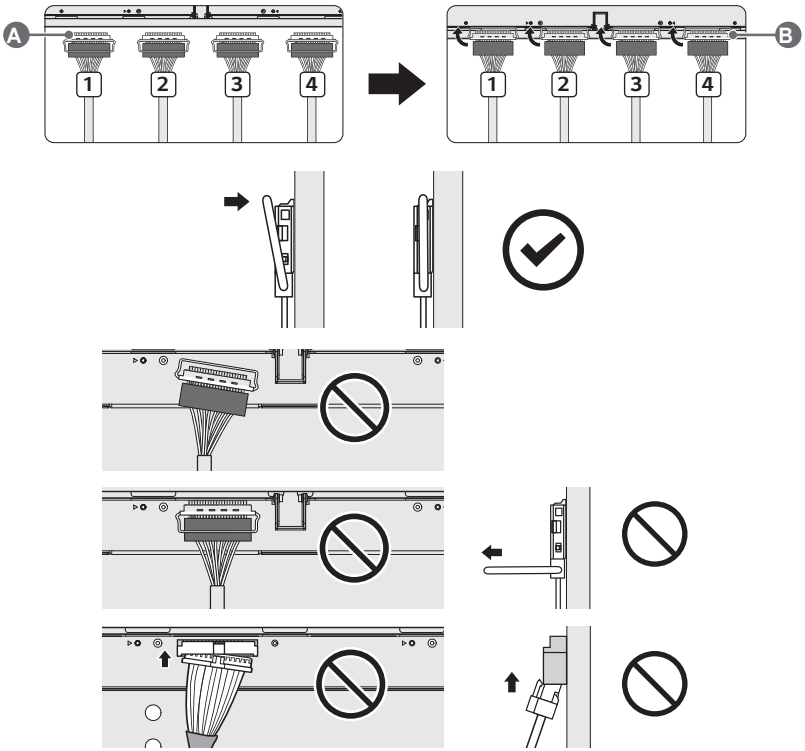


Тікелей күн сәулесі түскенде

- Тікелей күн сәулесі түспейтін жерге орнатыңыз.


ИҚ қабылдағыш

Бұл қашықтан басқару құралының датчигін пайдаланушы таңдаған орынға қоюға мүмкіндік береді. Содан кейін, осы дисплейден RS-232C кабелі арқылы басқа дисплейлерді басқаруға болады.

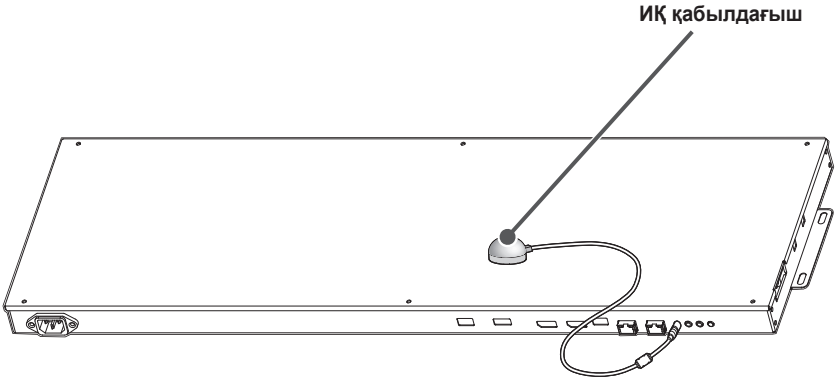

ЖТ (Жарықтықты түзету) кабелі жалғаңыз

ЖТ (Жарықтықты түзету) кабелінің негізгі байланыс диаграммасы

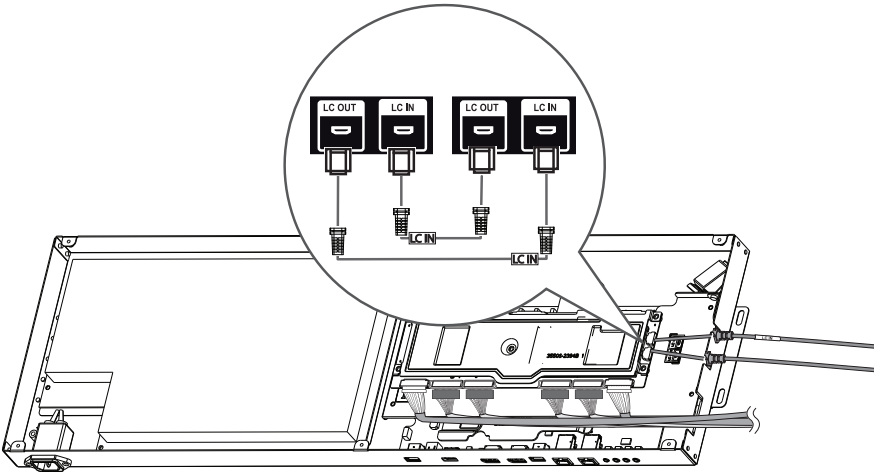

ЕСКЕРТПЕ

- Затбелгісі тіркелген портты LC IN ұяшығына жалғаңыз.
- Дұрыс жалғанбаған болса, ЖТ (Жарықтықты түзету) функциясы тиісінше жұмыс істемейді.
- Берілген кабельден басқасы пайдаланылса, ЖТ функциясы қалыпты түрде жұмыс істемейді.
  - Арнайы ЖТ функциясына арналған кабельді пайдаланыңыз.
- ЖТ (Жарықтықты түзету) толық байланыс диаграммасын IG нұсқаулығынан қараңыз.

Параметр


- Әрбір құрылғыға қайталанбайтын бірегей Құрылғы идентификаторы тағайындалуы керек.
- LC кабелі жабық циклда қосылуы керек. Қосылым әдісін пайдалану үшін IG нұсқаулығын қараңыз.

Экранды қорғау режимін орнату жолы

- [Экранды қорғау режимінің параметрі]: Сыртқы кіріс суреттерінің сипаттамаларын талдау арқылы экранда суреттерден кейін қалдық қалуына жол бермейді.
- Монитордың/бейне-қабырға режимін қолдануға байланысты параметрлер әртүрлі болады. Параметрлер туралы мәліметтерді алу үшін Пайдаланушы нұсқаулығын қарап шығыңыз.
- [Экранды қорғау режимі] кейбір бейне пішімдерінде дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Параметрлер, ойнату ерекшеліктері және шектеулер туралы көбірек білу үшін пайдаланушы нұсқаулығындағы «Экранды қорғау режимін орнату жолы» бөлімін қараңыз.


ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ

Бұл нұсқаулықтағы сипаттамалар қашықтан басқару құралындағы түймелерге негізделген. Бұл нұсқаулықты мұқият оқып шығып, мониторды дұрыс пайдаланыңыз. Батареяларды салу үшін батарея қақпағын ашып, батареяларды (1,5 В AAA) ⊕ және ⊖ бастарын бөлімдегі белгілерге сәйкес қойып, батарея қақпағын жабыңыз. Батареяларды шығарып алу үшін орнату әрекеттерін кері тәртіппен орындаңыз. Суреттер нақты қосалқы құралдардан өзгеше болуы мүмкін.

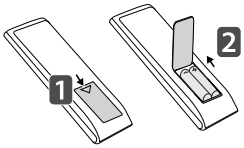

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Ескі және жаңа батареяларды бірге салмаңыз. Қашықтан басқару құралы зақымдалуы мүмкін.
- Қашықтан басқару құралын әрқашан монитордың ИҚ қабылдағышына бағыттаңыз.
- Қашықтан басқару құралының кейбір мүмкіндіктеріне кейбір үлгілерде қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Өнімнің ішкі және сыртқы батареяларын күн сәулесінің тікелей түсуі, өрт немесе сол сияқты шамадан тыс ыстық күйге ұшыратпау керек.

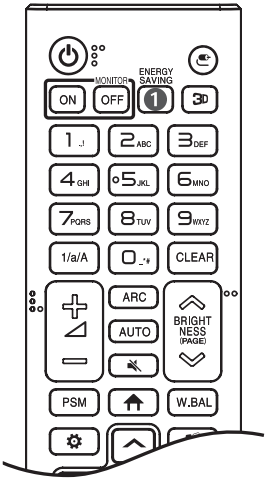

(ҚУАТ) Мониторды қосады немесе өшіреді.

MONITOR ON Мониторды қосады.

MONITOR OFF Мониторды өшіреді.

1 ENERGY SAVING Тұтынылатын қуатты азайту үшін суреттің жарықтығын реттейді.

(КІРІС) Ағымдағы кіріс режимін таңдайды.

3D Функция бұл модельде қолдалмайды.

Сан және әріп түймелері Параметрге байланысты сандық немесе әріптік таңбаларды енгізеді.

1/a/A Сандық және әріптік таңба арасында ауысады.

CLEAR Енгізілген сандық немесе әріптік таңбаны жояды.

(Дыбыс деңгейін көбейту/азайту түймесі) дыбыс деңгейін реттейді.


ARC Кадр пішімінің режимін таңдайды.

AUTO Суреттің орнын автоматты түрде реттейді және суреттің тұрақсыздығын азайтады.(тек RGB кіріс сигналында бар).

(ДЫБЫСТЫ ӨШІРУ) барлық дыбыстарды өшіреді.

BRIGHTNESS Дисплей жарықтығын реттейді.

PAGE Функция бұл модельде қолдалмайды.

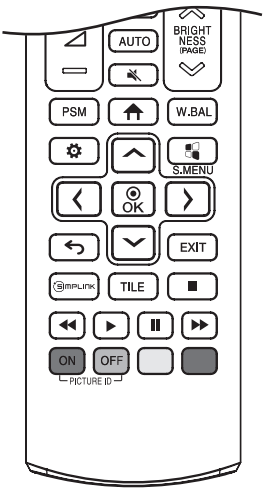

PSM Сурет режимін таңдайды.

(НЕГІЗГІ ЭКРАН) Іске қосу құралын қосады.

W.BAL Ақ түс балансы мәзірін ашады.

(ПАРАМЕТРЛЕР) Негізгі мәзірлерге кіреді немесе енгізілген ақпаратты сақтап, мәзірлерден шығады.

S.MENU SuperSign мәзірінің пернесі.

(Шарлау түймелері) Мәзірлер немесе параметрлерде жылжиды.

OK Мәзірлер мен параметрлерді таңдап, енгізуді растайды.

(АРТҚА) Пайдаланушымен әрекеттестік функциясында бір қадам артқа жылжуға мүмкіндік береді.

EXIT Барлық OSD тапсырмалары мен қолданбаларынан шығыңыз.

SIMPLINK Қашықтан басқару құралын пайдаланып, SimpLink мәзірі арқылы мультимедианы оңай пайдалану үшін түрлі мультимедиалық құрылғыларды қадағалауға мүмкіндік береді.

TILE TILE (Мозаика) режимін таңдайды.

PICTURE ID ON/OFF Сурет идентификаторы нөмірі Құрылғы идентификаторы нөмірімен сәйкес келгенде, қажетті мониторды көп экранды форматта басқаруға болады.

(USB мәзірін басқару құралы) Медиа ойнатылуын басқарады. (Кейбір үлгілерде оған қолдау көрсетілмеуі мүмкін.)

ЖАЛҒАУ ҮЛГІЛЕРІ

Әр түрлі сыртқы құрылғыларды мониторға жалғауға болады. Енгізу режимін өзгертіп, жалғағыңыз келген сыртқы құрылғыны таңдаңыз. Сыртқы құрылғыға жалғау туралы қосымша ақпаратты әр құрылғымен берілген пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

Компьютерге жалғау

Кейбір кабельдер берілмеген. Бұл монитор Plug and Play* мүмкіндігіне қолдау көрсетеді.

* Plug and Play: компьютерді іске қосқан кезде құрылғы конфигурациясынсыз немесе пайдаланушының араласуынсыз пайдаланушы бекіткен құрылғыларды анықтау үшін компьютерді қосатын мүмкіндік.

Сыртқы құрылғыны қосу

Кейбір кабельдер берілмеген. HD ресиверін, DVD немесе бейнемагнитофонды мониторға жалғап, тиісті кіріс режимін таңдаңыз.

Сурет пен дыбыс сапасын жақсарту үшін сыртқы құрылғыларды мониторға HDMI кабельдерімен жалғау ұсынылады.

ЕСКЕРТПЕ

- Кескін сапасын жақсарту үшін мониторды HDMI жалғау үлгісімен пайдалану ұсынылады.
- Өнімнің техникалық сипаттамаларына сәйкес келу үшін HDMI кабелі сияқты феррит өзекшелі қорғалған жалғау кабелін пайдаланыңыз.
- Құрылғы суып тұрғанда мониторды қоссаңыз, экран жыпылықтауы мүмкін. Бұл – қалыпты жағдай.
- Экранда бірнеше қызыл, жасыл немесе көк нүкте пайда болуы мүмкін. Бұл – қалыпты жағдай.
- Жоғары жылдамдықты HDMI®/™ кабелін (3 метрден қысқа) пайдаланыңыз.
- HDMI логотипі жабыстырылған сертификатталған кабельді пайдаланыңыз. Сертификатталған HDMI кабелін пайдаланбасаңыз, экран көрінбеуі немесе байланыс қатесі орын алуы мүмкін.
- Ұсынылатын HDMI кабель түрлері
  - Жоғары жылдамдықты HDMI®/™ кабелі
  - Ethernet бар жоғары жылдамдықты HDMI®/™ кабелі

- Егер HDMI режимінде ешқандай дыбыс естілмесе, компьютердің параметрлерін тексеріңіз. Кейбір компьютерлер әдепкі аудио шығысын HDMI күйіне қолмен өзгертуді қажет етеді.
- HDMI-PC режимін пайдаланғыңыз келсе, PC/DTV PC режиміне орнату керек.
- HDMI-PC режимі пайдаланылса, үйлесімділік мәселелері туындауы мүмкін.
- Қуат кабелі ажыратылғанын тексеріңіз.
- Ойын құрылғысын мониторға жалғаған кезде, ойын құрылғысымен бірге берілген кабельді қолданыңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Экранды саусағыңызбен ұзақ баспаңыз, себебі экрандағы бейне уақытша бұрмаланып көрсетілуі мүмкін.
- Суреттен қалдық қалуын болдырмау үшін тұрақты суреттерді экранда ұзақ уақыт бойы көрсетпеуге тырысыңыз. Мүмкін болса, экран қорғағышын пайдаланыңыз.
- Монитордың жанындағы сымсыз байланыс құрылғысы кескінге әсер етуі мүмкін.

Кіріс көздерінің тізімі параметрін пайдалану

(НЕГІЗГІ ЭКРАН) →

- HDMI → DISPLAYPORT

АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ

» Әрбір модельде тексеру үшін әртүрлі нүктелер болуы мүмкін.
» Дербес компьютеріңіздің параметрлері туралы ақпарат алу үшін, Windows Анықтамасын қараңыз.

Пайдалануға қатысты мәселелер

- Құрылғы қосылмайды.
  - Қуат сымының розеткаға дұрыстап жалғанғанын тексеріңіз.
  - Айнымалы ток адаптерін ажыратып, байланыстырғыш портты тазатқаннан кейін құрылғыны қосып көріңіз.
- Өнім жалғанғанда, «Белгісіз өнім» хабары көрсетіледі.
  - Дербес компьютердің драйвері (графикалық карта) орнатылғанын не орнатылмағанын тексеріңіз.
  - Plug and play функциясына қолдау көрсетілетінін не көрсетілмейтінін дербес компьютердің (графикалық карта) пайдаланушы нұсқаулығынан тексеріңіз.

Экранға қатысты мәселелер (бейне)

- «Сигнал жоқ» немесе «Жарамсыз пішім» хабары пайда болады.
  - Сигнал кабелі дербес компьютер мен өнім арасында қосылмаған немесе кабель қосылымының күйі тұрақсыз. Сигнал кабелін тексеріңіз.
  - Кіріс сигналын тексеру үшін кіріс мәзіріне қол жеткізіңіз.
  - Компьютерден (бейне карта) келетін сигнал өнімнің тік немесе көлденең жиіліктерінен тыс. Осы нұсқаулықтағы «Техникалық сипаттамалар» бөлімін қарап, жиілік ауқымын реттеңіз.
- Экранның орны дұрыс емес.
  - Өнімнің графикалық карта ажыратымдылығы мен жиілігін қолдайтынын тексеріңіз. Егер жиілік қолдау көрсетілетін ауқымнан асып кетсе, компьютер параметрлерін пайдаланып, ажыратымдылығын ұсынылған мәнге қойыңыз.
  - D-Sub аналог сигналы: ағымдағы режимге сәйкес келетін оңтайлы экран күйін автоматты түрде таңдау үшін, қашықтан басқару құралындағы **AUTO** түймесін басыңыз. Егер баптау қолайсыз болса, онда OSD мәзірінде дисплей параметрлерін қолмен реттеңіз.

- Экран дұрыс көрсетілмейді.
  - Көздің кіріс сигналына сәйкес келетін сигнал кабелін жалғаңыз.
  - Панель мен Маңдайша жазу қорабын қосқан кезде, олардың сериялық нөмірлерін тексеріп, олардың сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Егер сериялық нөмірлері сәйкес келсе, онда Тақта бұрмалануын тазалау функциясын іске қосу үшін қуат сымын тоқтан ажыратып, оны қайтадан тоққа жалғаңыз. (Функцияны іске қосқаннан кейін жүйе автоматты түрде қайта жүктеледі.) Сондай-ақ, функцияны ⚙ **(ПАРАМЕТРЛЕР)** → [Көрсету] → [Қосымша параметрлер] → [OLED тақтасы параметрлері] → [Тақта бұрмалануын тазалау] мәзірінде де іске қосуыңызға болады.
- Кескіндер экранда жылтылдап немесе дірілдеп тұр.
  - Құрылғы суып тұрғанда мониторды қоссаңыз, экран жыпылықтауы мүмкін. Бұл – қалыпты жағдай.
  - Графикалық адаптердің ағымдағы ажыратымдылық және жиілік параметрлеріне монитормен қолдау көрсетілетініне көз жеткізіңіз.
- Жолақтар фонда пайда болады.
  - D-Sub аналог сигналы: ағымдағы режимге сәйкес келетін оңтайлы экран күйін автоматты түрде таңдау үшін, қашықтан басқару құралындағы **AUTO** түймесін басыңыз. Егер баптау қолайсыз болса, онда OSD мәзірінде дисплей параметрлерін қолмен реттеңіз.
- Көлденең сызық пайда болады немесе таңбалар бұлыңғыр болып көрсетіледі.
  - D-Sub аналог сигналы: ағымдағы режимге сәйкес келетін оңтайлы экран күйін автоматты түрде таңдау үшін, қашықтан басқару құралындағы **AUTO** түймесін басыңыз. Егер баптау қолайсыз болса, онда OSD мәзірінде дисплей параметрлерін қолмен реттеңіз.
- Сурет көрсетілмейді.
  - Кабельдің панель мен Маңдайша жазу қорабы арасында дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

Экранға қатысты мәселелер (Түс)

- Экранның түс ажыратымдылығы нашар (16 түс).
  - Компьютер параметрлерін пайдаланып, түсті 24 битке (шынайы түс) не одан жоғары мәнге қойыңыз.
- Экранның түсі тұрақсыз немесе бір түсті.
  - Сигнал кабелінің байланыс күйін тексеріңіз. Не болмаса, компьютердің бейне картасын қайта салыңыз.
- Қара дақтар немесе ақшыл дақтар экранда пайда болады.
  - Кейбір пиксельдер (қызыл, жасыл, көк, қара) дисплей панелінің бірегей сипаттамасының арқасында экранда көрінетін болады. Бұл өнімнің ақаулығы емес.
- Экран жарықтығы қараңғы болып көрінеді.
  - Жарықтығы мен контрастын қайтадан реттеңіз.
  - Артқы жарығын жөндеу қажет болуы мүмкін.

Дыбысқа қатысты мәселелер

- Мұнда дыбыс шығысы жоқ.
  - Аудио кабелінің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
  - Өнімнің немесе сыртқы құрылғының дыбыс деңгейін реттеңіз.
  - Дыбыстың дұрыс реттелгенін тексеріңіз.
- Дыбыс жай шығады.
  - Тиісті теңестіруші дыбысын таңдаңыз.
- Дыбыс деңгейі тым төмен.
  - Өнімнің немесе сыртқы құрылғының дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Кейбір модельдер үшін сыртқы динамиктерді бөлек сатып алуыңыз қажет болады, себебі оларда ендірілген динамиктер болмайды.

Басқа мәселелер

- Қуат кенет ажыратылды.
  - Автоматты өшіру функциясы параметрлерге қатысты уақытта белсендірілгенін тексеріңіз.
  - Қуат көзі дұрыс беріліп жатқан жоқ. Өнімнің қуат сымы дұрыс жалғанған-жалғанбағанын тексеріңіз.
  - Қуатты басқару параметрлерін тексеріңіз.
  - Желдеткіштің дұрыс істеп тұрғанын тексеріңіз.
    Желдеткіштің күйін ⚙ **(ПАРАМЕТРЛЕР)** → [Жалпы] → [System Information] → [Fan Status (Желдеткіш күйі)] бөлімінен қараңыз.

OLED суреттердің жабысуы

- Арнайы бекітілген экранды ұзақ уақыт бойы пайдаланған кезде қалдық сурет пайда болатындықтан, қалдық суреттерді азайту мақсатында экран өлшемі үшін орнатылған ұсынылған күнделікті жұмыс уақытынан асып кетпеу және қозғалмайтын таңбалардың не логотиптердің саны азырақ болатын бейне мазмұнды көрсету ұсынылады.

  Ұсынылған күнделікті жұмыс уақыты (55 дюйм: 18 сағат, 65 дюйм: 12 сағат)
- [Тақта бұрмалануын тазалау] функциясын іске қосқан кезде экрандарда бірнеше көлденең сызық пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және ол үшін абыржудың қажеті жоқ. Егер [Тақта бұрмалануын тазалау] функциясы жұмыс істеп тұрған кезде қуат қосылса немесе қуат беру ақаулығы пайда болса, онда функция дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- [Тақта бұрмалануын тазалау] функциясын іске қосқаннан кейін, қуатты бес минутқа қосыңыз.
- [Тақта бұрмалануын тазалау] функциясын іске қосып жатқан кезде өнімге жалғанған сыртқы динамиктер дыбыс шығаруы мүмкін.
- [Тақта бұрмалануын тазалау]: Ұзақ уақыт бойы қосулы болған кезде экранда туындауы мүмкін қателерді жою.
- Суреттен кейін қалдықтардың қалуына тиімді түрде жол бермеу үшін, [OLED тақтасы параметрлері] мәзірінде [Экранды қорғау режимінің параметрі] функциясын пайдаланыңыз.

Суреттердің жабысуы


- Кескін ізі өнім өшірілгеннен кейін пайда болады.
  - Жылжымайтын кескінді ұзақ уақыт пайдалансаңыз, пикселдер зақымдалуы мүмкін. Экран сақтағышы функциясын пайдаланыңыз.
  - Жоғары контрасты (қара және ақ немесе сұр) кескіннен кейін экранда күңгірт кескін көрсетілгенде, бұл кескіннің қатып қалуын тудыруы мүмкін. Бұл дисплей өнімдері үшін қалыпты жағдай.
- СКД панелі тұрақты кескінді ұзақ уақыт бойы көрсеткенде, ол сұйық кристалдарды басқаратын электродтар арасында кернеу айырмашылығын тудыруы мүмкін. Электродтар арасында кернеу айырмашылығы уақыт өте құрылғанда, сұйық кристалдар бір бағытта тураланып қалуға бейім болады. Осы процесс кезінде алдыңғы көрсетілген кескін көрініп тұрады. Бұл құбылыс «кескіннің қатып қалуы» деп аталады.
- Кескіннің қатып қалуы тұрақты түрде өзгеретін кескіндерді пайдалану кезінде орын алмайды, бірақ бекітілген кескінді ұзақ уақыт бойы пайдалану кезінде орын алуы мүмкін. Сондықтан, бекітілген кескінді пайдалану кезінде орын алатын кескіннің қатып қалу ықтималдығын азайту үшін төмендегі нұсқауларды пайдалану ұсынылады. Экранды ең кем дегенде 12 сағат сайын өзгерту ұсынылады; жиірек орындасаңыз, кескіннің қатып қалуын болдырмау тиімдірек болады.

• Ұсынылатын жұмыс жағдайлары

1 Фон мен таңба түстерін бірдей уақыт аралығын пайдаланып өзгертіңіз.

- Түстерді өзгерту кезінде қосымша түстерді пайдалану кескіннің қатып қалуын болдырмауға көмектеседі.



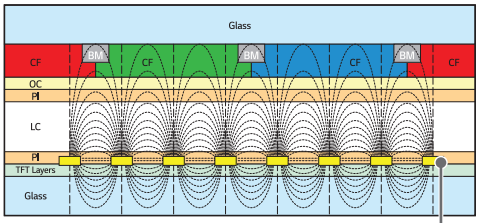

ITO немесе MoTi Pixel қабаты

2 Кескінді бірдей уақыт аралығын пайдаланып өзгертіңіз.

- Кескінді өзгерту алдында таңбалардың немесе кескіндердің кескінді өзгертуден кейін бірдей орында қалуын тексеріңіз.



ӨНІМНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Төмендегі өнім сипаттары өнім функцияларының жаңартылуына байланысты алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.


« ~ » айнымалы токқа (АТ), ал « ⎓ » тұрақты токқа (ТТ) қатысты.

OLED экраны	Экран түрі		Жұқа үлдірлі транзистор (TFT) OLED экраны
Жұмыс жағдайлары	Күнделікті пайдалану		18 сағат (бейне)
Бейне сигналы	Ең жоғарғы ажыратымдылық		3840 x 2160 @ 30 Гц - Кейбір операциялық жүйе немесе бейнекарта түріне қарай қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
	Ұсынылатын ажыратымдылық		1920 x 1080 @ 60 Гц - Кейбір операциялық жүйе немесе бейнекарта түріне қарай қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
	Жол жиілігі		30 кГц және 83 кГц
	Тік жиілік		56 Гц және 60 Гц
	Синхрондау		Бөлек синхрондау, Сандық
Кіріс/шығыс порттар	HDMI IN, DP IN/OUT, USB 2.0 IN 1, USB 2.0 IN 2, AUDIO OUT, RS-232C IN/OUT, IR IN, LAN IN/OUT		
Кірістірілген батарея			Қолданылады
Қоршаған орта шарттары	Жұмыс температурасы		0 °C және 40 °C
	Жұмыс ортасының ылғалдылығы		10 % - 80 %
	Сақтау температурасы		-20 °C және 60 °C
	Сақтау ылғалдылығы		5 % - 85 %
OLED панелі	Пиксел қадамы		0,630 мм (К) x 0,630 мм (Т)
Қуат	Номиналды кернеу		100–240 В ~ 50/60 Гц 3,7 А
	Тұтынылатын қуат		Қосулы режим: 250 Вт (Тип.) Ұйқы режимі: ≤ 0,5 Вт Күту режимі: ≤ 0,5 Вт
Өлшемдері (Ені x Биіктігі x Қалыңдығы) / салмағы	Дисплей	55EW5G-A	1225,5 мм x 810,1 мм x 4,9 мм / 11,6 кг
		55EW5G-V	1225,5 мм x 810,1 мм x 6,6 мм / 11,6 кг
	Маңдайша жазу қорабы		782,8 мм x 238,4 мм x 34,7 мм / 3,4 кг


Дисплей

(бірлік: мм)

<55EW5G-A>

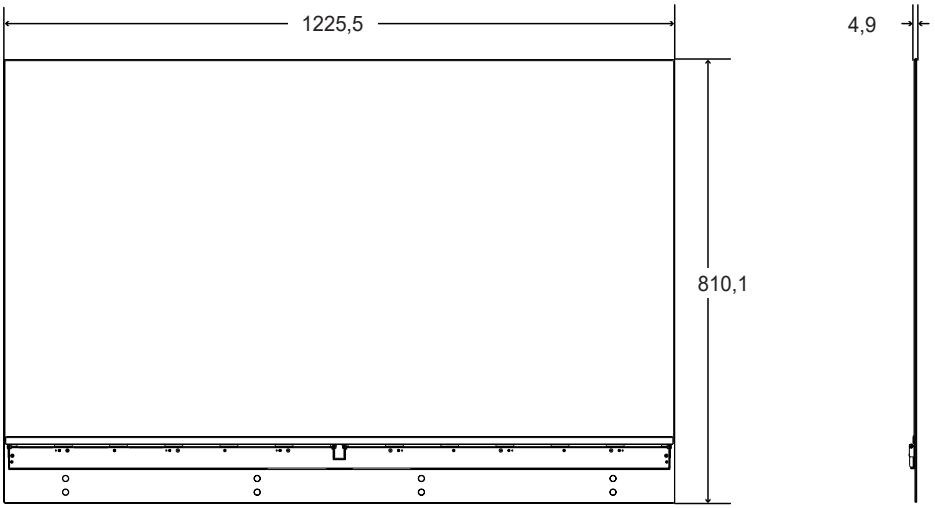


<55EW5G-V>

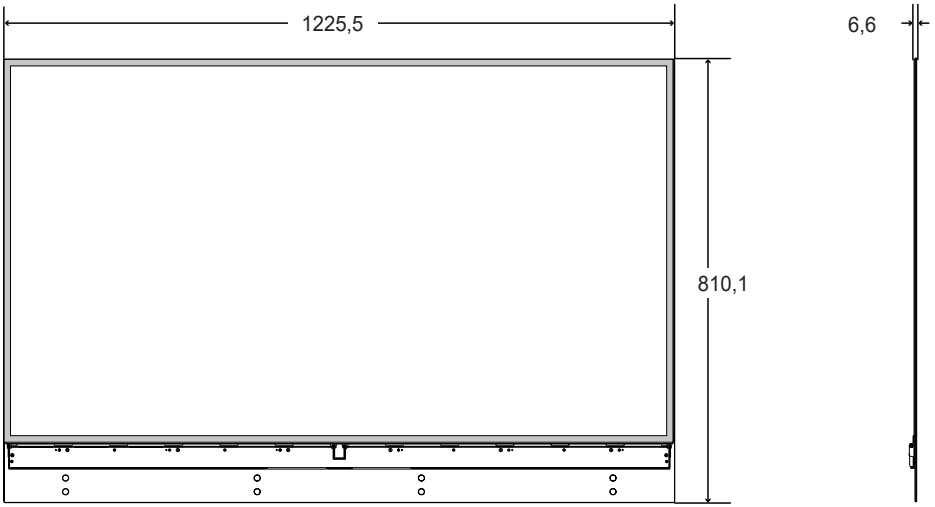

Маңдайша жазу қорабы

(бірлік: мм)

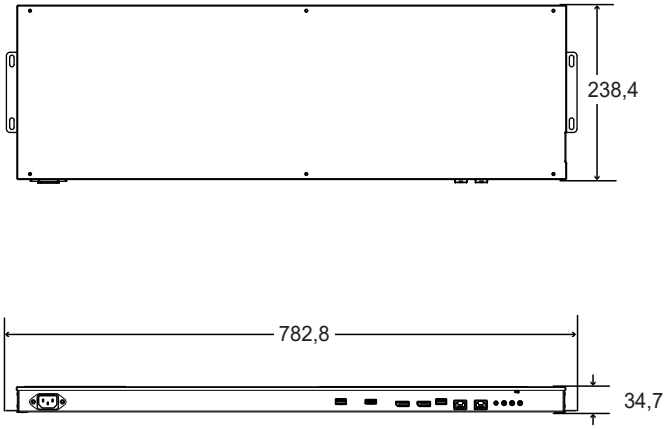

HDMI/ DisplayPort (PC) қолдау көрсету режимі

Ажыратымдылық	Жол жиілігі (кГц)	Кадр жиілігі (Гц)
800 x 600	37,879	60,317
1024 x 768	48,363	60
1280 x 720	44,772	59,855
1366 x 768	47,7	60
1280 x 1024	63,981	60,02
1680 x 1050	65,29	59,954
1920 x 1080	67,5	60
3840 x 2160	67,5	30

HDMI/ DisplayPort (DTV) қолдау көрсету режимі

Ажыратымдылық	Жол жиілігі (кГц)	Кадр жиілігі (Гц)
480/60p	31,5	60
576/50p	31,25	50
720/50p	37,5	50
720/60p	45	60
1080/50i	28,1	50
1080/60i	33,75	60
1080/50p	56,25	50
1080/60p	67,432	59,94
1080/60p	67,5	60
2160/30p	67,5	30

ЕСКЕРТПЕ

- Тік жиілік: Өнім дисплейі флюоресцентті лампа сияқты секунд сайын өзгермелі экран кескінімен жұмыс істейді. Тік жиілік немесе жаңарту жылдамдығы — секундына көрсетілетін кескін саны. Бірлігі — Гц.
- Жол жиілігі: Көлденең аралық — көлденең сызықта көрсету уақыты. 1 көлденең аралықпен бөлінгенде, секунд сайын көрсетілетін көлденең сызықтардың саны жол жиілігі ретінде жіктелуі мүмкін. Бірлігі — кГц.

ЛИЦЕНЗИЯЛАР

Қолдау көрсетілетін лицензиялар үлгіге байланысты әртүрлі болады. Лицензиялар туралы қосымша ақпарат алу үшін *www.lg.com сайтына кіріңіз*.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby Laboratories-тің рұқсатымен өндірілген бағдарлама өнімдері үшін керек. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos және екі D таңбасы — Dolby Laboratories Licensing Corporation компаниясының тіркелген сауда белгілері.

DTS патенттерін *http://patents.dts.com* сайтынан қараңыз. DTS Licensing Limited лицензиясымен өндірілген. DTS, белгі, & DTS және белгі екеуі, DTS 2.0 арнасы, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD және DTS Virtual:X – бұл Америка Құрама Штаттарында және/немесе басқа елдердегі тіркелген сауда белгілері немесе DTS, Inc. компаниясының сауда белгілері. © DTS, Inc. Барлық құқықтар қорғалған.





Өнімнің моделі мен сериялық нөмірі өнімнің артқы жағында және бір бүйірінде орналасқан. Сізге қызмет көрсету қажет болған жағдайда, оларды төмендегі жерге жазыңыз.

МОДЕЛІ

СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ

Бұл құрылғыны ҚОСУ немесе ӨШІРУ кезіндегі уақытша шу — қалыпты нәрсе.