



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA  
**LED LCD MONITOR**  
(LED Monitor\*)

\* LED monitory LG sú LCD monitory s podsvietením LED.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku a odložte si ju na budúce použitie.

27US500  
27US50Z  
27US550  
27BA45U

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autorské práva © 2024 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.

# OBSAH

LICENCIA.....	2
MONTÁŽ A PRÍPRAVA .....	3
POUŽÍVANIE MONITORA.....	12
NASTAVENIE POUŽÍVATEĽA .....	14
ODSTRAŇOVANIE PORÚCH .....	25
TECHNICKÉ PARAMETRE PRODUKTU.....	27

# LICENCIA

Každý model má odlišnú licenciu. Ďalšie informácie o licencií nájdete na lokalite [www.lg.com](http://www.lg.com).



Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

# MONTÁŽ A PRÍPRAVA

## UPOZORNENIE

- Na zabezpečenie bezpečnosti a výkonu produktu vždy využívajte iba originálne komponenty LG.
- Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie alebo zranenie spôsobené napodobeniami originálnych komponentov.
- Odporúča sa využívať dodané komponenty.
- Ak používate bežne dostupné káble bez certifikácie od spoločnosti LG, obrazovka nemusí zobrazovať alebo môže byť vidno šum obrazu.
- Ilustrácie v tomto dokumente zobrazujú typické postupy, takže od samotného výrobku sa môžu líšiť.
- Pri montáži výrobku neaplikujte na skrutkovacie časti cudzie látky (oleje, mazivá atď.). (Inak hrozí poškodenie výrobku.)
- Pôsobenie nadmernej sily pri dotáňovaní skrutiek môže spôsobiť poškodenie monitora. Na takto spôsobené poškodenie sa nevzťahuje záruka na produkt.
- Monitor neprenášajte obrátený hore nohami tak, že ho budete držať len za základňu stojana. Monitor by mohol zo základne vypadnúť a spôsobiť vám zranenie.
- Pri dvíhaní a prenášaní monitora sa nedotýkajte obrazovky monitora. Pôsobenie sily na obrazovku monitora by mohlo spôsobiť jej poškodenie.

## POZNÁMKA

- Vzhľad komponentov sa môže líšiť od tu uvedených obrázkov.
- Všetky informácie o produkte a špecifikácie obsiahnuté v tejto príručke môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom vylepšiť výkon produktu.
- Ak si chcete zakúpiť voliteľné príslušenstvo, navštívte obchod s elektronikou alebo stránku online obchodu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste produkt kúpili.
- Dodaný napájací kábel sa môže v závislosti od regiónu líšiť.

## Podporované ovládače a softvér

Najnovšiu verziu si môžete stiahnuť a nainštalovať z webu spoločnosti LGE ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

Ovládače a softvér	Nutnosť inštalácie
Ovládač monitora	Odporúčané
LG Switch	Odporúčané
Dual Controller	Voliteľné

## Opis produktu a tlačidiel



Tlačidlo pákového ovládača

### Ako používať tlačidlo pákového ovládača

Funkcie monitora môžete jednoducho ovládať tak, že stlačíte tlačidlo pákového ovládača alebo ho prstom posuniete doľava/doprava/nahor/nadol.

#### Základné funkcie

		<b>Zapnutie napájania</b>	Monitor zapnete jedným stlačením tlačidla pákového ovládača.
		<b>Vypnutie napájania</b>	Monitor vypnete stlačením a podržaním tlačidla pákového ovládača.
		<b>Ovládanie hlasitosti</b>	Hlasitosť môžete ovládať posúvaním tlačidla pákového ovládača vľavo/vpravo.


#### ! POZNÁMKA

- Tlačidlo pákového ovládača je umiestnené v spodnej časti monitora.

## Premiestňovanie monitora a jeho zdvíhanie

Pri premiestňovaní monitora alebo jeho zdvíhaní postupujte podľa týchto pokynov, aby ste predišli poškriabaniu či poškodeniu a zabezpečili jeho bezpečný presun, bez ohľadu na jeho tvar či veľkosť.

- Pri premiestňovaní monitora sa odporúča uložiť ho do pôvodnej skatule či obalu.
- Pred premiestňovaním alebo zdvíhaním monitora odpojte napájací kábel a všetky ostatné káble.
- Pevne uchopte spodnú a bočnú časť rámu monitora. Nedotýkajte sa však samotného panelu.
- Pri držaní monitora by mala byť obrazovka otočená smerom od vás, aby ste predišli jej poškriabaniu.
- Pri premiestňovaní monitora ho nevystavujte nárazom a nadmerným vibráciám.
- Pri premiestňovaní držte monitor vo zvislej polohe, nikdy ho neotáčajte na stranu ani nenakláňajte nabok.

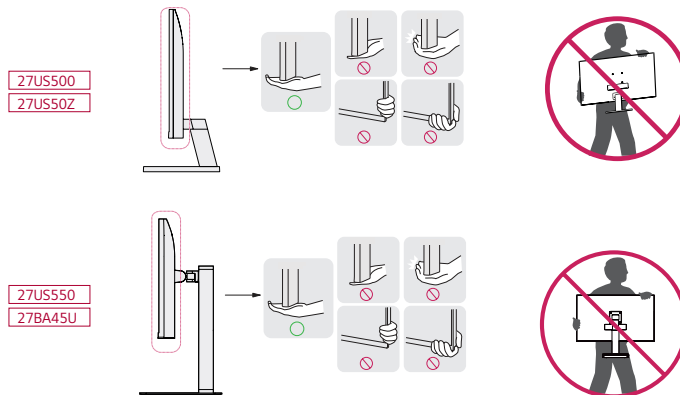


#### ! UPOZORNENIE

- Snažte sa čo najmenej dotýkať obrazovky monitora.
  - V opačnom prípade môžete poškodiť obrazovku alebo niektoré pixely slúžiace na vytváranie obrazu.
- Ak používate panel monitora bez základne stojana, jeho tlačidlo pákového ovládača môže zapríčiniť, že sa monitor stane nestálym a spadne, čo môže viesť k poškodeniu monitora alebo zraneniu. Okrem toho by mohlo dôjsť k poruche tlačidla pákového ovládača.

## Inštalácia na stôl

- Zdvihnite monitor a umiestnite ho vo zvislej polohe na stôl. Umiestnite monitor minimálne 100 mm od steny, aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie.

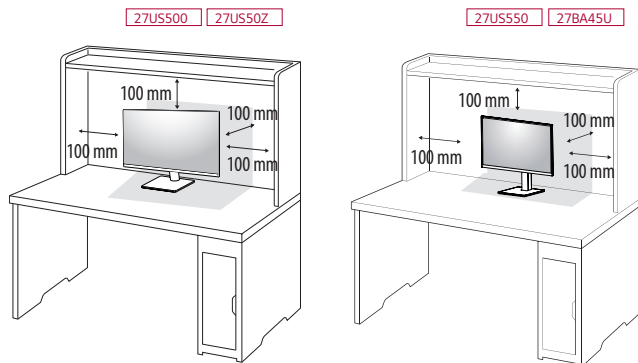


### ⚠ UPOZORNENIE

- Pred presunutím alebo inštaláciou monitora odpojte napájací kábel. Hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Uistite sa, že používate napájací kábel dodaný v balení produktu a pripojte ho do uzemnenej elektrickej zásuvky.
- Ak potrebujete iný napájací kábel, kontaktujte vášho miestneho predajcu alebo navštívte najbližšiu miestnu predajňu.

## Nastavenie výšky stojana (27US550/27BA45U)

- 1 Umiestnite monitor namontovaný na základňu stojanu do zvislej polohy.
- 2 Chyťte monitor obidvoma rukami a nastavte ho.

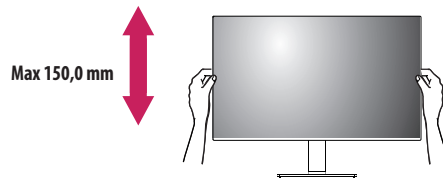

### ⚠ VAROVANIE

- Keď nastavujete výšku obrazovky, nekladajte prst či ruku medzi obrazovku a základňu (rám).

## Nastavenie uhla

1 Umiestnite monitor namontovaný na základňu stojanu do zvislej polohy.

2 Upravte uhol obrazovky.

Uhol obrazovky môžete upraviť v rozsahu od  $-5^{\circ}$  do  $15^{\circ}$  dopredu alebo dozadu, aby ste dosiahli polohu umožňujúcu pohodlné sledovanie. (27US500/27US50Z)


Uhol obrazovky môžete upraviť v rozsahu od  $-5^{\circ}$  do  $21^{\circ}$  dopredu alebo dozadu, aby ste dosiahli polohu umožňujúcu pohodlné sledovanie. (27US550/27BA45U)

### ! VAROVANIE

- Nedržte spodnú časť rámu monitora tak, ako je to znázornené na obrázku nižšie, aby ste predišli zraneniu prstov pri nastavovaní obrazovky.
- Dbajte na to, aby ste sa počas nastavovania uhla monitora nedotýkali obrazovky ani na ňu netlačili.


27US500

27US50Z

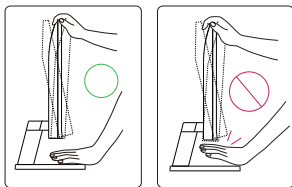

27US550

27BA45U

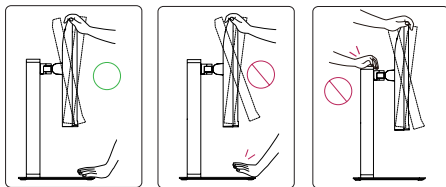

## Používanie zámku Kensington


Konektor pre bezpečnostný systém Kensington (Kensington) sa nachádza na zadnej strane monitoru.

Ďalšie informácie o inštalácii a používaní nájdete v používateľskej príručke k zámku Kensington alebo na webovej lokalite <http://www.kensington.com>.

Pripojte monitor k stolu pomocou kábla zabezpečovacieho systému Kensington.

27US500 27US50Z

27US550 27BA45U

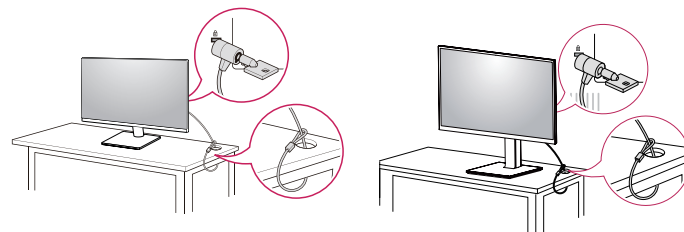


### ! POZNÁMKA

- Zabezpečovací systém Kensington je voliteľný. Voliteľné príslušenstvo si môžete zaobstaráť v bežných predajniach s elektrospotrebičmi.


## Otočná funkcia (27U5550/27BA45U)

Funkcia kolíka umožňuje otočenie monitora o 90° po smeru hodinových ručičiek a -90° proti smeru hodinových ručičiek.



- 1 Zdvihnite monitor do maximálnej výšky.

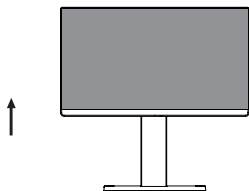


- 2 Upravte uhol monitora v smere šípky, ako je to znázornené na obrázku.

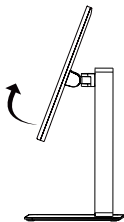

- 3 Otočte monitor o 90° po smeru hodinových ručičiek a -90° proti smeru hodinových ručičiek, ako je ukázané na obrázku.

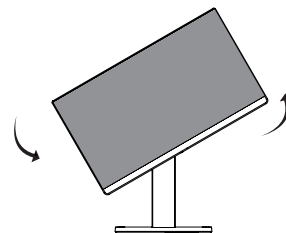
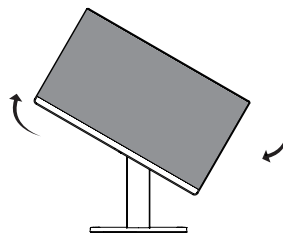


- 4 Dokončíte inštaláciu otočením monitora o 90° po smeru hodinových ručičiek a -90° proti smeru hodinových ručičiek, ako je ukázané nižšie.

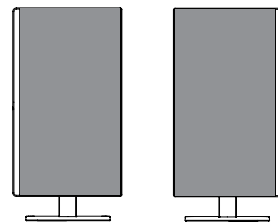


**! POZNÁMKA**

- Automatická otočná funkcia displeja nie je podporovaná.
- Obrazovku je možné jednoducho otočiť pomocou klávesovej skratky pre otočnú funkciu obrazovky, ktorá je súčasťou vášho operačného systému Windows. Upozorňujeme vás, že niektoré verzie operačného systému Windows a niektoré ovládače grafickej karty môžu používať iné nastavenia pre tlačidlo otočnej funkcie obrazovky alebo vôbec nemusia podporovať tlačidlo otočenia.
- Klávesové skratky pre otočnú funkciu obrazovky v operačnom systéme Windows
  - 0°: Ctrl + Alt + Up kláves so šípkou (↑)
  - 90°: Ctrl + Alt + Up kláves so šípkou (←)
  - 180°: Ctrl + Alt + Up kláves so šípkou (↓)
  - 270°: Ctrl + Alt + Up kláves so šípkou (→)

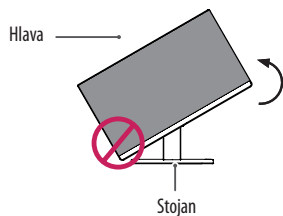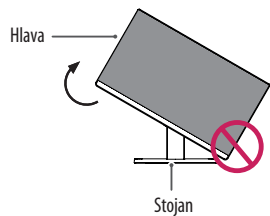**! VAROVANIE**

- Ak je k monitoru pripojený kábel, otáčajte ho opatrne.
- S cieľom predísť pri otáčaní zraneniu nepokladajte prsty medzi displej a základňu stojana.

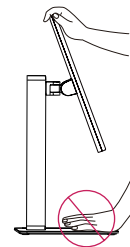
**! VAROVANIE**

- Ak chcete predísť poškriabaniu základne stojana, dávajte pozor, aby sa stojan pri otáčaní monitora pomocou funkcie otáčania nedostal do kontaktu s monitorom.

## Otočný stojan

- Zobrazovaný obrázok sa môže líšiť od vášho monitora.

1 Otočte o 90 stupňov a upravte uhol monitora tak, aby vám vyhovoval pri pozeraní.

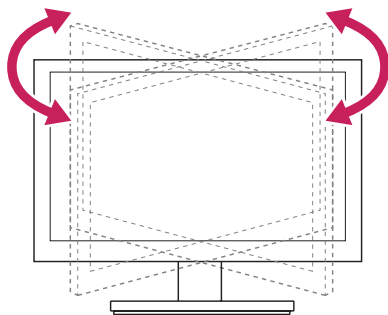

## Inštalácia platničky nástennej konzoly


Tento monitor spĺňa technické parametre pre platničku nástennej konzoly alebo iných kompatibilných zariadení.

### ! POZNÁMKA


- Platnička nástennej konzoly sa predáva osobitne.
- Ďalšie informácie o inštalácii nájdete v príručke na inštaláciu platničky nástennej konzoly.
- Dávajte pozor, aby ste počas montáže platničky nástennej konzoly nevyvinuli nadmernú silu, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu obrazovky.
- Pred montážou monitora na stenu demontujte jeho stojan, pričom použite postup montáže stojana v opačnom poradí.

## Inštalácia na stenu

Monitor nainštalujte minimálne 100 mm od steny a pozdĺž všetkých strán monitora nechajte približne 100 mm voľného priestoru, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie. Podrobné pokyny na inštaláciu vám poskytnú v miestnej predajni. Alebo si informácie o inštalácii a nastavení sklápajúcej nástennej konzoly vyhľadajte v príručke.

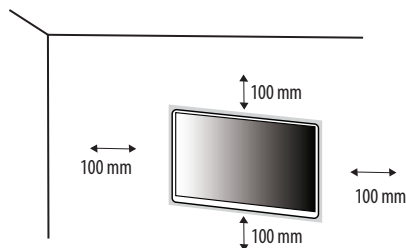

Ak chcete nainštalovať monitor na stenu, pripevnite nástennú konzolu (voliteľná) na jeho zadnú časť. Uistite sa, že nástenná konzola je pevne pripevnená k monitoru a stene.


<b>Držiak na stenu (mm)</b>	100 x 100
<b>Štandardná skrutka</b>	M4 x L10
<b>Počet skrutiek</b>	4
<b>Platnička nástennej konzoly (voliteľné príslušenstvo)</b>	LSW 149 

## ! POZNÁMKA

- Skrutky, ktoré nespĺňajú normu VESA, môžu poškodiť produkt a zapríčiniť pád monitora. Spoločnosť LG Electronics nenesie zodpovednosť za žiadne nehody spôsobené použitím skrutiek, ktoré nespĺňajú normu.
- Súprava nástennej konzoly obsahuje príručku k inštalácii a všetky potrebné súčasti.
- Nástenná konzola predstavuje voliteľné príslušenstvo. Voliteľné príslušenstvo môžete získať u svojho predajcu.
- Dĺžka skrutky sa môže líšiť v závislosti od nástennej konzoly. Ak použijete skrutky, ktoré sú dlhšie ako štandardné, mohlo by dôjsť k poškodeniu vnútornej časti produktu.
- Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke pre konkrétnu nástennú konzolu.

**⚠ UPOZORNENIE**

- Pred presunutím alebo inštaláciou monitora odpojte napájací kábel, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom.
- Ak monitor nainštalujete na strop alebo na naklonenú stenu, môže spadnúť a spôsobiť zranenie. Používajte len schválený držiak na stenu od spoločnosti LG a obráťte sa na miestneho predajcu alebo kvalifikovaných pracovníkov.
- Pôsobenie nadmernej sily pri dotáňovaní skrutiek môže spôsobiť poškodenie monitora. Na takto spôsobené poškodenie sa nevzťahuje záruka na produkt.
- Použite nástennú konzolu a skrutky, ktoré zodpovedajú norme VESA. Na poškodenie spôsobené použitím alebo nesprávnym použitím nevhodných komponentov sa nevzťahuje záruka na produkt.
- Pri meraní od zadnej strany monitora musí byť dĺžka každej namontovanej skrutky 8 mm alebo menej.

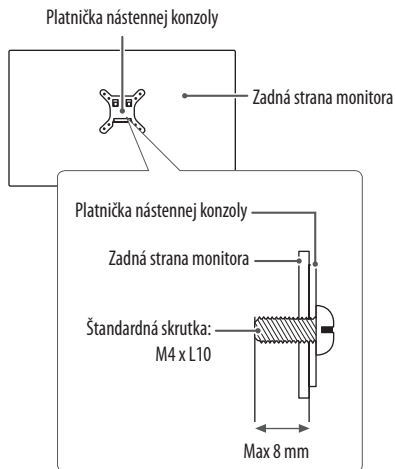

## POUŽÍVANIE MONITORA

- Obrázky znázornené v tejto príručke sa môžu odlišovať od skutočného vzhľadu produktu.

Stlačte tlačidlo pákového ovládača, prejdite do položky **Settings (Nastavenia)** → **Input (Vstup)** a potom zvolte možnosť vstupu.

### UPOZORNENIE

- Netlačte na obrazovku príliš dlho. Mohlo by to spôsobiť deformáciu obrazu.
- Nezobrazujte na obrazovke príliš dlho jeden statický obraz. Mohlo by to spôsobiť vypálenie obrazu. Ak je to možné, používajte šetrič obrazovky PC.
- Pri pripájaní napájacieho kábla k zásuvke použite uzemnenú (3-kontaktovú) predlžovaciu šnúru alebo uzemnenú elektrickú zásuvku.
- Ak monitor zapnete v prostredí s nízkou teplotou, môže blikať. Je to bežné.
- Na obrazovke sa niekedy môžu objavovať červené, zelené alebo modré body. Je to bežné.

## Pripojenie k počítaču

- Tento monitor podporuje funkciu \*Plug and Play.

\* Plug and Play: Funkcia, ktorá umožňuje pripojiť zariadenie k počítaču bez potreby úprav konfigurácie alebo ručnej inštalácie ovládačov.

### Pripojenie HDMI

Služí na prenos digitálneho obrazového a zvukového signálu z počítača do monitora.

#### UPOZORNENIE

- Pri používaní kábla DVI do HDMI / DP (DisplayPort) do HDMI môže dochádzať k problémom s kompatibilitou.
- Použite certifikovaný kábel s pripojeným logom HDMI. Ak nepoužijete certifikovaný kábel HDMI, obrazovka nemusí zobrazovať alebo sa môže vyskytnúť chyba pripojenia.
- Odporúčané typy káblov HDMI
  - Vysokorychlostný kábel HDMI™/™™
  - Vysokorychlostný kábel HDMI™/™™ so sieťou Ethernet

### Pripojenie cez port DisplayPort

Služí na prenos digitálneho obrazového a zvukového signálu z počítača do monitora.

#### POZNÁMKA

- V závislosti od verzie DP (DisplayPort) počítača, nemusí byť vybavený výstupom zvuku alebo videa.
- Ak používate grafickú kartu s výstupom Mini DisplayPort, použite kábel Mini DP do DP (Mini DisplayPort do DisplayPort) alebo konektor, ktorý podporuje DisplayPort 1.2 ali 1.4. (Predáva sa osobitne)

# Pripájanie k zariadeniam AV

## Pripojenie HDMI

HDMI prenáša digitálne obrazové a zvukové signály zo zariadenia AV do počítača.

### ! POZNÁMKA

- Pri používaní kábla DVI do HDMI / DP (DisplayPort) do HDMI môže dochádzať k problémom s kompatibilitou.
- Použite certifikovaný kábel s pripojeným logom HDMI. Ak nepoužijete certifikovaný kábel HDMI, obrazovka nemusí zobrazovať alebo sa môže vyskytnúť chyba pripojenia.
- Odporúčané typy káblov HDMI
  - Vysokorychlostný kábel HDMI™/TM
  - Vysokorychlostný kábel HDMI™/TM so sieťou Ethernet

# Pripojenie periférnych zariadení

## Pripojenie slúchadiel

Pripojte periférne zariadenia k monitoru prostredníctvom portu na slúchadlá.

### ! POZNÁMKA

- Periférne zariadenia sa predávajú samostatne.
- V závislosti od zvukových nastavení počítača a externého zariadenia môžu byť funkcie slúchadiel a reproduktora obmedzené.
- Ak použijete slúchadlá so zahnutým konektorom Angled, mohlo by dôjsť k problémom s pripojením ďalšieho externého zariadenia k monitoru. Z toho dôvodu sa odporúča používať slúchadlá s rovným konektorom Straight.



Zahnutý konektor



Priamy  
(odporúča sa)

# NASTAVENIE POUŽÍVATEĽA

## ! POZNÁMKA

- Zobrazenia na obrazovke vášho monitora sa môžu do istej miery líšiť od zobrazení znázornených v tomto návode.


## Aktivácia hlavnej ponuky



- 1 Stlačte tlačidlo pákového ovládača v spodnej časti monitora.
- 2 Pohybom pákového ovládača nahor/nadol a vľavo/vpravo nastavíte možnosti.
- 3 Viacnásobným stlačením tlačidla pákového ovládača ukončíte hlavnú ponuku.

Tlačidlo	Ponuka Stav	Popis
	Hlavná ponuka vypnutá	Slúži na aktivovanie hlavnej ponuky.
	Hlavná ponuka zapnutá	Slúži na ukončenie hlavnej ponuky. (Podržaním tlačidla na viac ako 3 sekúnd vypnete monitor. Týmto spôsobom možno monitor vypnúť kedykoľvek, aj keď je zapnuté OSD.)
	◀ Hlavná ponuka vypnutá	Slúži na úpravu úrovne hlasitosti monitora.
	◀ Hlavná ponuka zapnutá	Vstúpi prejsť na funkciu <b>Input (Vstup)</b> .
	▶ Hlavná ponuka vypnutá	Slúži na úpravu úrovne hlasitosti monitora.
	▶ Hlavná ponuka zapnutá	Umožňuje prejsť na funkcie <b>Settings (Nastavenia)</b> .
	▲ Hlavná ponuka vypnutá	Slúži na nastavenie úrovne jasnosti monitora.
	▲ Hlavná ponuka zapnutá	Slúži na vypnutie monitora.
	▼ Hlavná ponuka vypnutá	Slúži na nastavenie úrovne jasnosti monitora.
	▼ Hlavná ponuka zapnutá	Vstup do funkcie <b>Picture Mode (Režim obrazu)</b> .

## Funkcie hlavnej ponuky

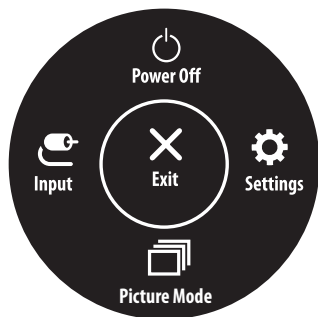

Hlavná ponuka	Popis
<b>Input (Vstup)</b>	Služi na nastavenie režimu vstupu.
<b>Power Off (Vypnutie)</b>	Služi na vypnutie monitora.
<b>Settings (Nastavenia)</b>	Služi na konfiguráciu nastavení obrazovky.
<b>Picture Mode (Režim obrazu)</b>	Služi na nastavenie režimu obrazu.
<b>Exit (Ukončiť)</b>	Služi na ukončenie hlavnej ponuky.

## Nastavenia ponuky

- 1 Na zobrazenie ponuky OSD stlačte tlačidlo pákového ovládača v dolnej časti monitora a potom vstúpte do položky **Settings (Nastavenia)**.
- 2 Pohybom pákového ovládača nahor/nadol a vľavo/vpravo nastavíte možnosti.
- 3 Ak chcete nakonfigurovať o úroveň vyššiu ponuku alebo inú možnosť, pohnite pákovým ovládačom na ◀ alebo ho stlačte (⏏).
- 4 Ak chcete ukončiť ponuku OSD, presúvajte pákový ovládač doľava ◀, až kým sa neukončí.



Quick Settings



Input



Picture




General

## Quick Settings (Rýchle nastavenia)

Settings (Nastavenia) > Quick Settings (Rýchle nastavenia)	Popis	
Brightness (Jas)	Upravte kontrast a jas obrazovky.	
Contrast (Kontrast)		
Volume (Ovládanie)	Upravte hlasitosť.	
	<p><b>! POZNÁMKA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mute (Stíšiť)/Unmute (Zrušiť stíšenie)</b> možno upraviť pohybom pákového ovládača na možnosť ▼ v ponuke hlasitosti.</li> </ul>	
Color Temp (Teplota farieb)	<b>Custom (Vlastné)</b>	Užívateľ môže vykonať nastavenie na červenú, zelenú alebo modrú.
	<b>Warm (Teplý)</b>	Nastaví červenkastý odtieň farieb obrazovky.
	<b>Medium (Stredný)</b>	Nastaví farby obrazovky medzi červeným a modrým odtieňom.
	<b>Cool (Studený)</b>	Nastaví modrastý odtieň farieb obrazovky.
	<b>Manual (Ručne)</b>	Užívateľ môže jemne vyladiť teplotu farieb.

## Input (Vstup)

Settings (Nastavenia) > Input (Vstup)	Popis	
Input List (Zoznam vstupov)	Výber vstupného režimu.	
Aspect Ratio (Pomer strán)	Slúži na nastavenie pomeru obrazovky.	
	<b>Full Wide (Celá šírka)</b>	Slúži na zobrazenie videa v širokouhlom nastavení bez ohľadu na vstupný obrazový signál.
	<b>Original (Pôvodné)</b>	Slúži na zobrazenie obrazu podľa vstupného obrazového signálu.
	<b>Just Scan</b>	Pomer strán sa nezmení z pôvodného nastavenia. (V závislosti od modelu ho nie je možné podporiť.)
<p> <b>POZNÁMKA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pri odporúčanom rozlíšení (3840 x 2160) môže mať displej rovnaký vzhľad pre možnosti <b>Full Wide (Celá šírka)</b> zobrazenie, <b>Original (Pôvodné)</b> veľkosť aj <b>Just Scan</b>.</li></ul>		

## Picture (Obraz)

### ! POZNÁMKA

- **Picture Mode (Režim obrazu)**, ktorý možno nastaviť, závisí od vstupného signálu.

### [Režim obrazu pri signále SDR (bez HDR)]

Settings (Nastavenia) > Picture (Obraz)	Popis	
Picture Mode (Režim obrazu)	<b>Custom (Vlastné)</b>	Umožňuje používateľom nastaviť každý prvok.
	<b>Vivid (Živé)</b>	Zvyšuje kontrast, jas a ostrosť s cieľom zobrazovať živý obraz.
	<b>HDR Effect (Efekt HDR)</b>	Optimalizuje obrazovku pre vysoce dynamický rozsah.
	<b>Reader (Režim čítania)</b>	Optimalizuje obrazovku pre prezeranie dokumentov. Môžete rozjasniť obrazovku v ponuke OSD.
	<b>Cinema (Kino)</b>	Slúži na optimalizáciu obrazovky na sledovanie videí.
	<b>sRGB</b>	Štandardná farebná škála RGB pre monitor a tlačiareň.
	<b>FPS</b>	Tento režim je optimalizovaný pre FPS hry.
	<b>RTS</b>	Tento režim je optimalizovaný pre RTS Game (RTS Hra.).
	<b>Color Weakness (Porucha farebného videnia)</b>	Tento režim je pre užívateľov, ktorí nedokážu rozlíšiť červenú a zelenú. Užívateľom s farbosleposťou to umožňuje ľahko rozlíšiť medzi dvoma farbami.
	<b>! POZNÁMKA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pri zmene režimu <b>Picture Mode (Režim obrazu)</b> na vstupe DP (DisplayPort) môže obrazovka blikať alebo môže dôjsť k zmene rozlíšenia počítača.</li> </ul>	

[Režim obrazu pri signále HDR]

Settings (Nastavenia) > Picture (Obraz)	Popis	
Picture Mode (Režim obrazu)	<b>Custom (Vlastné)</b>	Umožňuje používateľom nastaviť každý prvok.
	<b>Vivid (Živé)</b>	Optimalizovaná obrazovka pre živé farby HDR.
	<b>Cinema (Kino)</b>	Optimalizovaná obrazovka pre HDR video.
	<b>FPS</b>	Tento režim je optimalizovaný pre hry z pohľadu prvej osoby. Režim je vhodný na veľmi tmavé hry z pohľadu prvej osoby.
	<b>RTS</b>	Tento režim je optimalizovaný pre strategické hry v reálnom čase.
	<p><b>! POZNÁMKA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V závislosti od nastavení operačného systému Windows 10 sa HDR obsah nemusí zobrazovať správne; skontrolujte nastavenia HDR On/Off (Vyp./zap. HDR) v systéme Windows.</li> <li>• Ak je funkcia HDR zapnutá, znaky alebo kvalita obrazu môžu byť slabé v závislosti od výkonu grafickej karty.</li> <li>• Ak je funkcia HDR zapnutá, môže sa v závislosti od výkonu grafickej karty pri zmene vstupu monitora alebo vypínaní a zapínaní objaviť blikanie obrazu alebo narušenie obrazu.</li> </ul>	

Settings (Nastavenia) > Picture (Obraz)	Popis		
Picture Adjust (Úprava obrazu)	<b>Brightness (Jas)</b>	Upravte kontrast a jas obrazovky.	
	<b>Contrast (Kontrast)</b>		
	<b>Sharpness (Ostroť)</b>	Slúži na nastavenie ostrosti obrazovky.	
	<b>SUPER RESOLUTION+ (ROZLIŠENIE SUPER+)</b>	<b>High (Vysoký)</b>	Optimalizuje obrazovku a prináša krištáľovo čisté obrazy. Ideálne pre videá alebo hry vo vysokom rozlíšení.
		<b>Middle (Stredný)</b>	Optimalizuje obrazovku a zaisťuje pohodlné sledovanie s obrazmi na strednej úrovni medzi režimom nízkeho a vysokého rozlíšenia. Ideálne pre videá UCC alebo SD.
		<b>Low (Nízky)</b>	Optimalizuje obrazovku a zaisťuje plynulé a prirodzené obrazy. Ideálne pre statické obrazy alebo obrazy, na ktorých nie je veľa pohybu.
		<b>Off (Vyp.)</b>	Zobrazuje obraz s najbežnejším nastavením. Slúži na vypnutie režimu <b>SUPER RESOLUTION+ (ROZLIŠENIE SUPER+)</b> .
		<p><b>! POZNÁMKA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Táto funkcia slúži na zvýšenie ostrosti obrázkov v nízkom rozlíšení, preto ju neodporúčame používať na normálny text alebo na ikony pracovnej plochy. Mohlo by to viesť k zbytočne vysokej ostrosti.</li> </ul>	
	<b>Black Level (Úroveň čiernej)</b>	Slúži na nastavenie hodnoty offsetu (len pre rozhranie HDMI). • Odsadenie: v súvislosti s obrazovým signálom označuje najtmavšiu farbu, ktorú dokáže monitor zobrazit.	
		<b>High (Vysoký)</b>	Udržiava aktuálny kontrastný pomer obrazovky.
<b>Low (Nízky)</b>		Znižuje úroveň čiernej farby a zvyšuje úroveň bielej farby z aktuálneho kontrastného pomeru obrazovky.	
<b>DFC</b>	<b>On (Zap.)</b>	Automaticky nastavuje jas podľa obrazovky.	
	<b>Off (Vyp.)</b>	Slúži na vypnutie funkcie <b>DFC</b> .	

Settings (Nastavenia) > Picture (Obraz)	Popis		
Game Adjust (Upraviť pre hry)	Response Time (Čas odozvy)	<p>Nastavenie času odozvy zobrazovaného obrazu v závislosti od pohybu obrazu na obrazovke. V bežnom prostredí odporúčame používať možnosť <b>Fast</b>. Ak sa obraz nadmerne pohybuje, odporúčame používať možnosť <b>Faster</b>. Nastavenie na možnosť <b>Faster</b> môže spôsobiť vypálenie obrazu.</p>	
		Faster (Rýchlejšie)	Slúži na nastavenie času odozvy na možnosť Faster (Rýchlejšie).
		Fast (Rýchle)	Slúži na nastavenie času odozvy na možnosť Fast (Rýchle).
		Normal (Štandardné)	Slúži na nastavenie času odozvy na možnosť Normal (Štandardné).
		Off (Vyp.)	Nepoužíva funkciu zlepšenia času odozvy.
	Black Stabilizer (Stabilizácia čiernej)	<p>umožňuje ovládanie kontrastu čiernej, aby bola viditeľnosť pri tmavých scénach vyššia. Zvýšenie hodnoty režimu <b>Black Stabilizer (Stabilizátor čiernej)</b> rozjasní svetložedé oblasti na obrazovke. (Môžete jednoducho rozoznávať predmety na tmavých herných obrazovkách.) Zníženie hodnoty <b>Black Stabilizer (Stabilizátor čiernej)</b> stmaví oblasť s nízkou úrovňou sivej a zvýši dynamický kontrast obrazovky.</p>	

Settings (Nastavenia) > Picture (Obraz)	Popis			
Color Adjust (Upraviť farby)	Gamma	<b>Mode 1 (Režim 1)</b>	Čím vyššia bude hodnota gamma, tým tmavší bude obraz. Nižšia hodnota gamma teda znamená svetlejší obraz.	
		<b>Mode 2 (Režim 2)</b>		
		<b>Mode 3 (Režim 3)</b>		
		<b>Mode 4 (Režim 4)</b>		Ak nepotrebuje nastavovať hodnotu gamma, zvolte možnosť <b>Mode 4 (Režim 4)</b> .
	Color Temp (Teplota farieb)	Nastavte si vlastnú teplotu farieb.		
		<b>Custom (Vlastné)</b>	Používateľ ju môže nastaviť na červenú, zelenú alebo modrú podľa potreby.	
		<b>Warm (Teplý)</b>	Nastaví červenkastý odtieň farieb obrazovky.	
		<b>Medium (Stredný)</b>	Nastaví farby obrazovky medzi červeným a modrým odtieňom.	
		<b>Cool (Studený)</b>	Nastaví modrastý odtieň farieb obrazovky.	
		<b>Manual (Ručne)</b>	Užívateľ môže jemne vyladiť teplotu farieb.	
	Red (Červená)/Green (Zelená)/Blue (Modrá)	Môžete prispôsobiť farby obrazu pomocou červenej, zelenej a modrej farby.		
	Six Color (Šesť farieb)	Slúži na nastavenie farieb podľa požiadaviek používateľa na základe úpravy farby a sýtosti šiestich farieb a uloženie týchto nastavení.		
<b>Hue (Odtieň)</b>		Slúži na nastavenie tónu obrazovky.		
<b>Saturation (Sýtosť farby)</b>		Slúži na nastavenie sýtosti farieb obrazovky. Čím je hodnota nižšia, tým sú farby menej sýte a jasnejšie. Čím je hodnota vyššia, tým sú farby sýtejšie a tmavšie.		
Picture Reset (Obnovenie obrazu)	Do you want to reset your picture settings? (Chcete obnoviť nastavenia obrazu?)	<b>No (nie)</b>	Zrušte výber.	
		<b>Yes (Áno)</b>	Návrat na predvolené nastavenia.	

## General (Všeobecné)

Settings (Nastavenia) > General (Všeobecné)	Popis	
Language (Jazyk)	Nastaví obrazovku ponuky na požadovaný jazyk.	
SMART ENERGY SAVING	Úspora energie pomocou algoritmu kompenzácie svetelnosti.	
	High (Vysoký)	Slúži na zníženie spotreby energie pomocou vysoko efektívnej funkcie <b>SMART ENERGY SAVING</b> .
	Low (Nízky)	Slúži na zníženie spotreby energie pomocou málo efektívnej funkcie <b>SMART ENERGY SAVING</b> .
	Off (Vyp.)	Slúži na vypnutie funkcie.
	<p><b>! POZNÁMKA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hodnota údajov šetrenia energie sa môže líšiť v závislosti od panelu a dodávateľov panela.</li> <li>Ak pri možnosti <b>SMART ENERGY SAVING</b> označíte možnosť <b>High (Vysoké)</b> alebo <b>Low (Nízke)</b>, osvetlenie monitora bude vyššie alebo nižšie v závislosti od zdroja.</li> </ul>	
Deep Sleep mode (V závislosti od modelu ho nie je možné podporiť)	Keď je zapnutý Deep Sleep mode, je minimalizovaná spotreba prúdu a monitor je v pohotovostnom režime.	
	On (Zap.)	Slúži na zapnutie funkcie Deep Sleep mode.
	Off (Vyp.)	Slúži na vypnutie funkcie Deep Sleep mode.
Automatic Standby (Automatický pohotovostný režim)	Funkcia, ktorá automaticky vypne monitor, keď už dlhší čas nie je na obrazovke zaznamenaný pohyb. Môžete nastaviť časovač funkcie automatického vypnutia. (8 H (8 hodín), 6 H (6 hodiny), 4 H (4 hodín), a Off (Vyp.))	
Input Compatibility Version (verziu kompatibility vstupu)	Zobrazí Input Compatibility Version (verziu kompatibility vstupu) tak, aby zodpovedala pripojenej verzii externého zariadenia.	
	HDMI	2.0/1.4 Ak chcete použiť HDR, vyberte Input Compatibility Version (verziu kompatibility vstupu) pre 2.0.
	DisplayPort	1.4/1.2 Ak chcete použiť HDR, vyberte Input Compatibility Version (verziu kompatibility vstupu) pre 1.4.
Buzzer (Bzučiak)	Táto funkcia vám umožňuje nastaviť zvuk generovaný z Buzzer (Bzučiak) keď je napájanie monitora on (zap.).	
	On (Zap.)	Zapne funkciu monitora <b>Buzzer (Bzučiak)</b> .
	Off (Vyp.)	Vypne funkciu monitora <b>Buzzer (Bzučiak)</b> .

Settings (Nastavenia) > General (Všeobecné)	Popis	
OSD Lock (Uzamknutie OSD)	Táto funkcia vypne možnosti nastavenia a upravovania ponúk.	
	<b>On (Zap.)</b>	Aktivuje OSD Lock (Uzamknutie OSD).
	<b>Off (Vyp.)</b>	Vypne OSD Lock (Uzamknutie OSD).
	<p><b>! POZNÁMKA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Všetky funkcie sú deaktivované okrem Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), Volume (Hlasitosť), Input List (Zoznam vstupov), Aspect Ratio (Pomer strán), OSD Lock (Zámok OSD) a Information (Informácie).</li> </ul>	
<b>OSD Size</b>	Užívateľ môže zvoliť OSD Size (veľkosť OSD) na Large (veľký) či Small (malý).	
<b>Information (Informácie)</b>	Zobrazia sa nasledovné informácie; <b>Total Power On Time (Celkový čas zapnutia)</b> , <b>Resolution (Rozlíšenie)</b> .	
<b>Reset to Initial Settings</b>	Do you want to reset your settings?	
	<b>Yes (Áno)</b>	Návrat na predvolené nastavenia.
	<b>No (nie)</b>	Zrušiť obnovu.

# ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

<b>Na obrazovke sa nič nezobrazuje.</b>	
Je pripojený napájací kábel monitora?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený k elektrickej zásuvke.</li></ul>
Je napájanie zapnuté a svieti kontrolka LED napájania nabielo?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skontrolujte, či je pripojený vstup povolený (<b>Settings &gt; Input</b>).</li></ul>
Zobrazuje sa hlásenie <b>No Signal</b> ?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toto hlásenie sa zobrazuje v prípade, že signálový kábel medzi počítačom a monitorom chýba alebo je odpojený. Skontrolujte kábel a znovu ho pripojte.</li></ul>
Zobrazuje sa hlásenie <b>Out of Range</b> ?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toto hlásenie sa zobrazuje v prípade, ak sa signály prenášané z počítača (grafickej karty) nachádzajú mimo horizontálneho alebo vertikálneho dosahu frekvencie monitora. Informácie o nastavení vhodnej frekvencie nájdete v časti Technické parametre produktu v tejto príručke.</li></ul>
<b>Displej obrazovky je nestabilný a chveje sa. / Obrázky zobrazené na monitore zanechávajú tieňové stopy.</b>	
Vybrali ste primerané rozlíšenie?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ak ste vybrali rozlíšenie HDMI 1080i 60/50 Hz (prekladané), obrazovka môže blikať. Zmeňte rozlíšenie na odporúčanú úroveň 1080p alebo na odporúčané rozlíšenie.</li><li>• Ak grafickú kartu nenastavíte na odporúčané (optimálne) rozlíšenie, text môže byť rozmazaný, obrazovka tmavá, oblasť zobrazenia môže byť neúplná alebo nesprávne umiestnená.</li><li>• Spôsoby nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od počítača alebo operačného systému a niektoré rozlíšenie nemusí byť dostupné v závislosti od výkonu grafickej karty. V takom prípade požiadajte o pomoc výrobcu počítača alebo grafickej karty.</li></ul>
Pretrváva obraz na obrazovke aj po vypnutí monitora?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ak dlhší čas zobrazujete statický obraz, môže to spôsobiť poškodenie obrazovky a vypálenie obrazu.</li><li>• Ak chcete predĺžiť životnosť monitora, používajte šetrič obrazovky.</li></ul>
Nachádzajú sa na obrazovke body?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pri používaní monitora sa na obrazovke môžu objavovať červené, zelené, modré, biele alebo čierne body. Toto je u obrazoviek LCD bežné. Nie je to chyba a tento jav neovplyvní výkon monitora.</li></ul>
<b>Niektoré funkcie sú vypnuté.</b>	
Sú niektoré funkcie nedostupné, keď stlačíte tlačidlo Ponuka?	<ul style="list-style-type: none"><li>• OSD je uzamknuté. Vypnite možnosť <b>OSD Lock</b> v ponuke <b>General</b>.</li></ul>

<b>Zobrazuje sa hlásenie „Bol rozpoznáný neznámy monitor Plug&amp;Play (VESA DDC)“?</b>	
Nainštalovali ste zobrazovací ovládač?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nezabudnite si nainštalovať ovládač zobrazenia z našich webových stránok: <a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>.</li><li>• Skontrolujte, či grafická karta podporuje funkciu Plug and Play.</li></ul>
<b>Z portu na slúchadlá nevychádza žiaden zvuk.</b>	
Zobrazujú sa obrázky bez zvuku?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uistite sa, že sú slúchadlá pripojené do portov správne.</li><li>• Skúste zvýšiť hlasitosť pomocou pákového ovládača.</li><li>• Nastavte výstup zvuku počítača na monitor, ktorý používate. (Nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému, ktorý používate.)</li></ul>

# TECHNICKÉ PARAMETRE PRODUKTU

<b>Farebná hĺbka</b>	Podporované sú 8-bitové/10-bitové farby.		
<b>Rozlíšenie</b>	Max. rozlíšenie	3840 x 2160 @ 60 Hz	
	Odporúčané rozlíšenie	3840 x 2160 @ 60 Hz	
<b>Zdroje napájania</b>	Hodnotenie napájania	19V $\overline{\text{---}}$ 2,0 A	19V $\overline{\text{---}}$ 1,7 A
<b>Napájací adaptér AC/DC</b>	<p>Tip ADS-45SQ-19-3 19040E družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC,  ali tip ADS-45FSQ-19 19040EPG-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC,  ali tip ADS-45FSQ-19 19040EPK-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC,  ali tip ADS-45FSQ-19 19040EPCU-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC,  ali tip ADS-45FSQ-19 19040EPBR-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC,  ali tip ADS-45FSQ-19A 19040EPB-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC,  ali tip AD10530LF družbe PI Electronics (H.K.) Ltd.,  ali tip AD2137S20 družbe PI Electronics (H.K.) Ltd.,  ali tip AD2137620 družbe PI Electronics (H.K.) Ltd.,  ali tip AD2182R20 družbe PI Electronics (H.K.) Ltd..  19V <math>\overline{\text{---}}</math> 2,1 A</p>		
	<p>Tip ADS-45FSQ-19 19032EPG-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC,  ali tip ADS-45FSQ-19 19032EPK-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC,  ali tip ADS-45FSQ-19 19032EPCU-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC,  ali tip ADS-45FSQ-19 19032EPI-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC,  ali tip ADS-45FSQ-19 19032EPBR-1 družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC,  ali tip ADS-45SQ-19-3 19032E družbe SHENZHEN HONOR ELECTRONIC,  ali tip AD2138S20 družbe PI Electronics (H.K.) Ltd.,  ali tip AD2138620 družbe PI Electronics (H.K.) Ltd.,  ali tip AD2138U20 družbe PI Electronics (H.K.) Ltd.,  ali tip AD10550LF družbe PI Electronics (H.K.) Ltd..  19V <math>\overline{\text{---}}</math> 1,7 A</p>		

<b>Okolité podmienky</b>	Prevádzkové podmienky	Teplota	0 °C až 40 °C		
		Vlhkosť	Menej ako 80 %		
	Podmienky skladovania	Teplota	-20 °C až 60 °C		
		Vlhkosť	Menej ako 85 %		
<b>Rozmery</b>	Veľkosť monitora (šírka x výška x hĺbka)				
		27US500/27US50Z	27BA45U	27US550	
	Vrátane stojana	613,5 x 454,7 x 214,9 (mm)	613,5 x 539,2 x 253,2 (mm)	613,5 x 539,2 x 253,2 (mm)	
	Bez stojana	613,5 x 363,5 x 45,4 (mm)	613,5 x 363,5 x 45,4 (mm)	613,5 x 363,5 x 45,4 (mm)	
<b>Hmotnosť (bez obalu)</b>	Vrátane stojana	5,5 kg	6,8 kg	7,4 kg	
	Bez stojana	4,8 kg	4,2 kg	4,8 kg	

Technické parametre sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Symbol ~ označuje striedavý prúd a symbol --- označuje jednosmerný prúd.

## Režim výrobných nastavení (predvolený režim, PC)

### HDMI

Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Polarita (H/V)	Poznámky
640 x 480	31,469	59,940	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1920 x 1080	67,500	60,000	+/+	
1920 x 1080	66,587	59,934	-/-	
2560 x 1440	88,787	59,951	-/-	
3840 x 2160	67,500	30,000	+/+	Odporúčaný Načasovanie - Input Compatibility Version : 1.4
3840 x 2160	135,000	60,000	+/+	Odporúčaný Načasovanie - Input Compatibility Version : 2.0

## DisplayPort

Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Polarita (H/V)	Poznámky
640 x 480	31,469	59,940	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1920 x 1080	67,500	60,000	+/+	
1920 x 1080	66,587	59,934	-/-	
2560 x 1440	88,787	59,951	-/-	
3840 x 2160	67,500	30,000	+/+	
3840 x 2160	133,313	59,997	-/-	Odporúčany Načasovanie - Input Compatibility Version : 1.2 - Input Compatibility Version : 1.4

## Časovanie HDMI (Video)

Režim továrenskej podpory (predvolený režim)	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Poznámky
480p	31,5	60	
720p	45,0	60	
1080p	67,5	60	
2160p	135,0	60	



Model a výrobné číslo výrobku sú umiestnené na zadnej strane a na jednej strane výrobku. Nahrajte je nižšie v prípade, že budete potrebovať servis.

Model \_\_\_\_\_

Sériové č. \_\_\_\_\_

(len pre funkciu 27BA45U)



This Product qualifies for ENERGY STAR®

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to [ENERGYSTAR.gov](http://ENERGYSTAR.gov) for more information on the ENERGY STAR® program.