

LG SIGNATURE

BRUKERHÅNDBOK

KJØLESKAP OG FRYSER

Les denne brukerveiledningen nøye før apparatet brukes, og ha den tilgjengelig som referanse til enhver tid.

www.LGSIGNATURE.com

Copyright © 2017-2021 LG Electronics Inc. Med enerett.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Denne håndboken kan inneholde bilder eller innhold som er forskjellig fra modellen som du har kjøpt.

Denne håndboken kan endres av produsenten.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER.....4

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER	4
Avhending av gamle apparater.....	13

MONTERING14

Før montering	14
Merknader for flytting og transport.....	14
Monteringsnotater.....	14
Dimensjoner og klaring	15
Omgivelsestemperatur	15
Fjerne døren	16
Sette døren tilbake på plass	18
Justering av høyden på døren.....	18
Koble til vannledningen (kun for plumberte modeller)	20

BRUK.....21

Deler og funksjoner	21
Bruksmerknader	25
Bruke kontrollpanelet.....	27
Bruker vanndispenseren.....	28
InstaView-funksjon	30
Automatisk døråpningsfunksjon	31
Automatisk skuffåpningsfunksjon	32
Forslag til bedre plassutnyttelse	32
CustomChill-spiskammer.....	33
Bruk av vann- og isdispenserer	34
Automatisk ismaskin.....	35
Ta av iskurven i døren	35
Bruke andre funksjoner	37

SMARTFUNKSJONER38

LG ThinQ-app	38
Smart Diagnosis	40

VEDLIKEHOLD	42
Rengjøringsmerknader	42
Erstatte ferskfilteret.....	43
Rengjøring av dørkurven	44
Rengjøring av hylle.....	45
Rengjøring av grønnsakskuff.....	45
Rensing av fryseskuffen	47
Rengjøring av skuffestøtten.....	48
Rengjøring av vanndispenseren	48
Bytte ut vannfilteret (kun for plomberte modeller).....	49
 FEILSØKING	 51

De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre uforutsett fare eller skader på grunn av usikker eller feilaktig bruk av produktet.

Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som beskrevet nedenfor.

 Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og bruk som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet nøye og følg instruksjonene for å unngå fare.

ADVARSEL

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for alvorlige personskader eller dødsfall.

FARE

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for mindre personskader eller skader på produktet.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

ADVARSEL

For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

Barn i husholdningen

- Dette produktet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av produktet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under oppsyn slik at de ikke leker med produktet.

- Hvis apparatet er utstyrt med en lås (kun på noen modeller), må du oppbevare nøkkelen utilgjengelig for barn.

For bruk i Europa:

Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller har fått informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår farene dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.

Barn i alderen 3 til 8 år kan legge inn i og ta ut produkter fra kjøleenheter.

Montering

- Dette produktet skal kun transporteres av to eller flere personer, som holder produktet på en sikker måte.
- Forsikre deg om at stikkkontakten er jordet, og at jordingsstiften på strømledningen ikke er skadet eller fjernet fra støpselet. For mer informasjon om jording, kan du spørre hos et LG Electronics kundeeinformasjonssenter.
- Dette produktet er utstyrt med en strømledning som har utstyrsjordleder og jordingsstøpsel. Støpselet må settes i en passende stikkontakt, installert og jordet i samsvar med alle lokale forskrifter og bestemmelser.
- Hvis strømledningen er skadet eller hullet i stikkkontakten er løst, må du ikke bruke strømledningen, og kontakte et autorisert servicesenter.
- Ikke koble apparatet til en multikontaktadapter som ikke har strømkabel (montert).
- Strømledningen må ikke endres eller forlenges.

- Produktet skal kobles til en dedikert strømledning, med separat sikring.
- Ikke bruk en multikontaktadapter som ikke står ordentlig fast (bærbar). Hvis du bruker en multikontaktadapter som står ordentlig fast (bærbar), bruk en multikontaktadapter med strømkodens gjeldende kapasitet eller mer, og bruk multikontaktadapteren kun til apparatet.
- Installer produktet på et sted det er lett å trekke ut støpselet på produktet.
- Vær forsiktig med å peke støpselet oppover eller la produktet lene seg mot strømpluggen.
- Installer produktet på et fast og jevnt underlag.
- Ikke installer produktet på et fuktig og støvete sted. Ikke installer eller oppbevar produktet i et uteområde, eller områder som er utsatt for vær- og vindforhold så som direkte sollys, vind eller regn, eller temperaturer under frysepunktet.
- Ikke plasser produktet i direkte sollys, og ikke utsett det for varme fra varmeapparater så som komfyrer eller varmeovner.
- Vær forsiktig med å eksponere baksiden av produktet når du installerer det.
- Vær forsiktig, slik at døren ikke faller under montering eller demontering.
- Vær forsiktig så du ikke klemmer, knuser eller ødelegger strømkabelen under montering eller demontering av døren.
- Ikke koble en adapter eller annet tilbehør til strømuttaket.

Bruk

- Ikke bruk produktet til noe formål (lagring av medisinske eller eksperimentelle materialer eller frakt) annet enn privat oppbevaring av mat.
- Trekk ut støpselet under alvorlige lyn- og tordenvær, eller når det ikke skal brukes på lang tid.
- Ikke ta på støpselet eller produktkontrollene med våte hender.
- Ikke bøy strømkabelen for mye, og ikke plasser tunge gjenstander på den.
- Hvis det trenger inn vann i elektriske deler av produktet, kobler du fra strømledningen og kontakter et LG Electronics kundesinformasjonssenter.
- Du må ikke plassere hender eller metallobjekter innenfor området som slipper ut den kalde luften, og den varmefrigjørende risten på baksiden må ikke dekkes til.
- Ikke bruk for mye kraft eller slag på baksiden av produktet.
- Ikke legg dyr, for eksempel kjæledyr, inne i produktet.
- Vær forsiktig med barn som er i nærheten når du åpner eller lukker døren. Døren kan dunke borti barnet og føre til personskader. Ikke la noen svinge noen av dørene fra deg, siden dette kan føre til at enheten kan velte og forårsake skade.
- Unngå fare for at barn fanges inne i produktet. Barn som stenges inne i produktet kan kveles.
- Ikke plasser tunge eller skjøre objekter, beholdere med væske, brennbare stoffer (som stearinlys, lamper, osv.), eller varmekjøleskap (som ovner osv.) på kjøleskapet.

- Hvis det finnes gasslekkasje (isobutan, propan, naturgass, etc.), må du ikke berøre produktet eller støpselet, men ventilere området umiddelbart. Dette apparatet bruker en kjølegåss (isobutan, R600a). Selv om den bruker en svært liten mengde gass, er gassen fremdeles lettantennelig. Gasslekkasjer under transport, montering eller bruk kan forårsake brann, eksplosjon eller personskader hvis det oppstår gnister.
- Du må ikke bruke eller oppbevare brennbare eller lettantennelige stoffer (eter, benzen, alkohol, kjemikalier, LPG, lettantennelig spray, insektmiddel, luftrensere, kosmetikk osv.) i nærheten av produktet.
- Trekk umiddelbart ut støpselet og ta kontakt med et LG Electronics kundeinformasjonssenter hvis du oppdager merkelig lyd, lukt eller røyk som kommer fra produktet.
- Fyll kun drikkevann i ismaskinen eller vannbeholderen.
- Kjølekretsen må ikke skades.
- Ikke plasser elektroniske produkter (for eksempel varmeapparat eller mobiltelefon) inne i produktet.

Vedlikehold

- Trekk ut strømledningen før du rengjør produktet eller bytter den indre lampen (der slik er montert).
- Sett støpselet trygt inn i stikkontakten etter at all fuktighet og støv er fjernet.
- Trekk aldri støpselet ut ved å dra i strømkabelen. Alltid ta godt tak i støpselet, og trekk rett ut fra stikkontakten.
- Ikke sprut vann eller antennelige stoffer (tannpasta, alkohol, tynnere, benzen, brannfarlig væske, slipemidler, osv.) på innsiden eller utsiden av kjøleskapet for å rengjøre det.
- Ikke rengjør produktet med børster, kluter eller svamper med grove flater, eller som er laget av metalliske materialer.

- Bare kvalifisert servicepersonell fra LG Electronics sitt servicesenter skal demontere, reparere eller modifisere produktet. Ta kontakt med et LG Electronics kundeinformasjonssenter hvis du flytter og installerer produktet på et annet sted.
- Ikke bruk en hårføner for å tørke innsiden av produktet, og ikke sett stearinlys inne i det for å fjerne lukt.
- Du må ikke bruke mekaniske enheter eller andre metoder for å få avisingsprosessen til å gå raskere.
- Koble vanntilførselsledningen (kun for plomberte modeller) til en drikkevannskilde. Ellers kan urenheter i vannet forårsake sykdom.

Deponering

- Når du kaster produktet, fjernes dørpakningen mens hyllene og kurvene er på plass. Barn må holdes borte fra produktet.
- Kast all emballasje (for eksempel plastposer og pakkeskum) der barn ikke når det. Emballasjen kan forårsake kvelning.

Teknisk sikkerhet

- Sørg for at lufteåpningene i apparatet eller i den innebygde strukturen ikke tildekkes.
- Ikke bruk elektriske apparater inne i kjøleskapet.
- Kjølevæsken og blåsemiddelet som brukes til isolering i apparatet må behandles som spesialavfall. Ta kontakt med serviceagenten eller noen med tilsvarende kunnskap før disse kastes.
- Kjølemiddel som lekker ut av rørene kan antennes eller forårsake eksplosjon.
- Mengden kjølevæske i apparatet ditt vises på identifikasjonsplaten inne i apparatet.
- Du må aldri starte et apparat som viser tegn på skade. Hvis du er i tvil, kan du ta kontakt med forhandleren.
- Dette produktet er kun ment å brukes i husholdninger og lignende. Det bør ikke brukes i kommersielle eller catering-formål, eller i mobile applikasjoner som bobiler eller båter.
- Du må ikke lagre eksplosive stoffer som spraybokser med brennbare stoffer i dette apparatet.
- Dette kjøleapparatet er ikke ment å bli brukt som et innebygd apparat.

Brannfare og lett antennelige materialer



Dette symbolet varsler deg om lett antennelige materialer som kan ta fyr og forårsake en brann dersom du ikke er forsiktig.

- Dette apparatet inneholder en liten mengde isobutankjøling (R600a), men den er også brennbar. Vær forsiktig når apparatet transporteres og installeres slik at ingen deler av kjølekretsen skades.
- Hvis det oppdages en lekkasje, må man unngå åpen ild eller mulige antenningskilder, og rommet hvor apparatet står må luftes i flere minutter. For å unngå at det dannes en brennbar gassblanding i luften hvis det oppstår en lekkasje i kjølekretsen, bør størrelsen på rommet hvor apparatet brukes tilsvare mengden kjølevæske som brukes. Rommet må være på 1 m² i størrelse for hvert 8 g av R600a kjølemedium inne i apparatet.
- Når du plasserer apparatet, må du sørge for at strømledningen ikke sitter fast eller er skadet.
- Ikke plasser flere bærbare kontaktadaptere eller bærbare strømforsyninger på baksiden av apparatet.

FARE

For å redusere risikoen for personskade, funksjonsfeil eller skade på produktet eller eiendommen når du bruker dette produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

Montering

- Ikke vipp på produktet for å trekke eller skyve det under transport.
- Pass på at du ikke setter noen kroppsdeler som hender eller føtter fast i kjøleskapet når du flytter på det.

Bruk

- Ikke rør frysevarer eller metalleder i fryseren med våte eller fuktige hender. Det kan forårsake frostskafer.
- Ikke plasser glassbeholdere, flasker eller bokser (spesielt de som inneholder kulsyreholdige drikker) i fryseskapet, på hyller eller i isbøtter som vil bli utsatt for temperaturer under null.
- Det herdede glasset på forsiden av døren eller i hyllene kan skades ved støt. Hvis det er skadet, må du ikke røre det med bare hender, da dette kan føre til personskade.
- Ikke plasser tunge gjenstander oppå døren.
- Ikke bruk døren i døren som skjærebrett, og sørg for at det ikke skrapes med en spiss gjenstand, ettersom dette kan føre til skade på enheten.
- Du må ikke henge i døren til enheten, lagringsrommet, hyllen eller kjøleromsdøren eller klatre opp på dem.
- Ikke oppbevar for mange vannflasker eller beholdere for sideretter i dørkurvene.

- Hold maten organisert inne i produktet.
- Forhindre dyr fra å gnage på strømkabelen eller vannslangen.
- Ikke åpne eller lukk døren med stor kraft.
- Hvis hengslet på produktdøren blir skadet eller ikke fungerer riktig, må du slutte å bruke det og ta kontakt med et LG Electronics-servicesenter.
- Kjølekretsen må ikke skades.
- Ikke rengjør glasshyllene eller deksler med varmt vann når de er kalde. De kan ødelegges hvis de utsettes for plutselige temperaturendringer.
- Aldri spis frossen mat umiddelbart etter at den er tatt ut av fryseren.
- Ikke stikk hendene inn i den mekaniske delen av den automatiske ismaskinen, slik som isbeholderen eller isdispenseren.
- Ikke bruk en tynn krystallkopp eller porselen når du tapper.
- Ikke fjern dekselet til den automatiske ismaskinen. Å berøre en mekanisk del til den automatiske ismaskinen, kan føre til personskade.
- Ikke ta tak i siden av kjøleskapdøren når du lukker den. Bruk dørhåndtaket for å lukke døren.
- Pass på at du ikke setter en hånd eller en fot fast ved åpning eller lukking av døren eller dør-i-dør.
- Ikke åpne kjøleskapets dør med dør-i-døren åpen, og ikke åpne dør-i-døren mens døren er åpen. Dør-i-døren kan treffes av kanten på kjøleskapet og skades.

Vedlikehold

- Ikke inn sett hyllene opp ned. Hyllene kan falle ned og forårsake skade.
- For å fjerne rim fra produktet, tar du kontakt med et LG Electronics kundeinformasjonssenter.
- Kast isen som har vært i isbøtten i fryseren under et lengre strømbrudd.
- Koble vanntilførselsledningen (kun for plumberte modeller) til en drikkevannskilde. Ellers kan urenheter i vannet forårsake sykdom.

Avhending av gamle apparater



- Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.
- Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
- Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling

Før montering

Merknader for flytting og transport


- Fjern alle matvarer fra innsiden av apparatet. Transporter deretter apparatet kun etter å ha satt fast skjøre deler som hyller og dørhåndtak med tape. Apparatet kan skades dersom dette ikke etterfølges.
- Trekk ut støpselet, sett det fast i støpselkroken på baksiden eller på toppen av apparatet. Unnlattelse av å gjøre dette kan føre til skade på strømledningen eller at gulvet ripes opp.
- Når apparatet transporteres bør det gjøres forsiktig av mer enn to personer. Siden apparatet er meget tungt, kan det føre til personskade eller apparatsvikt hvis det slippes.
- Når apparatet transporteres over lengre avstander må apparatet stå oppreist. Apparatet kan velte og forårsake funksjonsfeil. Apparatet må aldri transporteres liggende, siden det kan føre til en kjølesirkulasjonsfeil når det slås på igjen.

Monteringsnotater

- Installer produktet på et fast og jevnt underlag.
 - Hvis produktet monteres på en ujevn overflate, kan det forårsake vibrering og støy som kan føre til at produktet velter og dermed medføre personskader. Det kan også føre til at dørene ikke lukkes på riktig måte og forårsake fuktighet inne i enheten under drift.
 - Hvis apparatet ikke står rett foran eller bak, juster de fremre føttene slik at det kan rettes opp. Alvorlige tilfeller kan gjøre det nødvendig å legge tynt treverk på gulvet.
- Enheten bør ikke plasseres i nærheten av varmekilder, i direkte sollys eller på fuktige steder.
- Koble strømledningen (eller støpslet) til kontakten. Ikke koble andre apparater til samme kontakt.
- Etter tilkobling av strømledningen (eller støpslet) til uttaket, bør du vente i to til tre timer før du setter mat inn i apparatet. Hvis du setter inn mat før apparatet er helt avkjølt, kan maten bli ødelagt.
- Etter at du har installert apparatet, kobler du støpselet til en stikkontakt. Før du flytter og kaster maskinen, må du koble støpselet fra stikkontakten.

Dimensjoner og klaring

For lite avstand fra tilstøtende elementer kan føre til forringelse av frysekapasitet og økte strømkostnader. Tillat over 50 mm klaring fra hver tilstøtende vegg når du installerer apparatet.

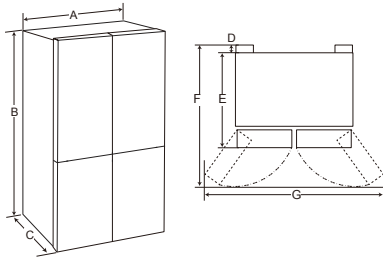

-	Størrelse
A	912 mm
B	1784 mm
C	754 mm
D	23 mm
E	731 mm
F	1118 mm
G	1700 mm

Omgivelsestemperatur

- Apparatet er konstruert for å fungere innenfor et begrenset område av omgivelsestemperaturer, avhengig av klimasone. Ikke bruk apparatet ved en temperatur som overskrider grensen.
- De interne temperaturene kan påvirkes av apparatets beliggenhet, omgivelsestemperatur, hyppighet av døråpning og så videre.
- Klimaklassen finnes på ratingmerket.

Klimaklasse	Omgivelsestemperaturområde °C
SN (Utvidet Temperert)	+10 - +32
N (Temperert)	+16 - +32
ST (Subtropisk)	+16 - +38
T (Tropisk)	+16 - +43 / +10 - +43*


*Australia, India, Kenya

MERK

- Apparater rangert fra SN til T er tiltenkt bruk i omgivelsestemperatur mellom 10 °C og 43 °C.

Tilbehør

*1: Denne funksjonen er kun tilgjengelig på noen modeller.

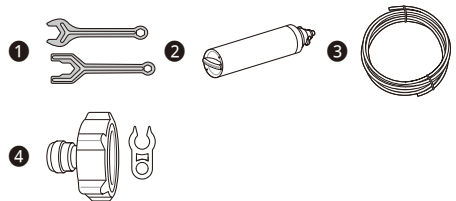

- 1 Skrunøkkel A*1
- 2 Vannfilter
- 3 Vannrør
- 4 Rørforbindelse og klemme*1

Fjerne døren

Når det er nødvendig å flytte apparatet gjennom en smal åpning, er den anbefalte prosedyren å fjerne dørene.


⚠ ADVARSEL

- Trekk ut strømledningen, jord sikringen før du installerer eller utfører service på apparatet. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til død, brann eller elektrisk støt.

Hvis inngangsdøren er for smal for at apparatet kan gå gjennom, fjern døren på apparatet og flytt apparatet gjennom sidelengs.


[Venstre kjøleskapsdør]

- Vanntilførselen kobles til på den øvre høyre delen av den bakre overflaten av kjøleskapet. Fjern ringen i skjøteområdet. Hold vanntilkoblingen og skyv forsiktig kragen for å koble fra tilførselsledningen som vist i (1).

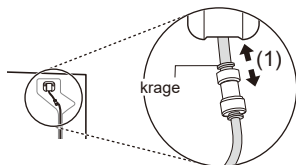


MERK


- Det er kun nødvendig å koble fra vannforsyningen når den venstre kjøleskapsdøren skal tas av.
- Fjern skruene fra det hengslede dekselet på toppen av kjøleskapet. Løft kroken (ikke synlig), som ligger på siden av dekselet på den nedre kanten, med en flat skrutrekker.

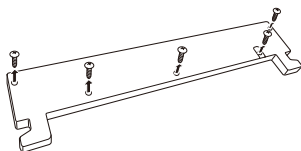

- Fjern dekselet og trekk ut slangen (1). Koble fra alle kabelbunter (2).

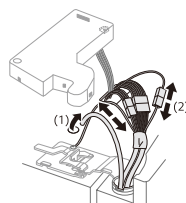


- Roter hengselspaken mot klokken (1). Løft tophengselet (2) fri av hengselspåkåsen.

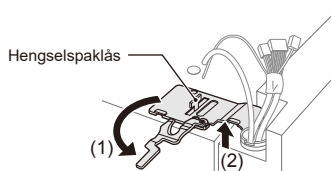

⚠ FARE


- Vær forsiktig at døren ikke faller forover når hengselet løftes fri av låsen.

- Ta av hengselet ved å trykke enden av det mot ytterkanten av kabinettet.

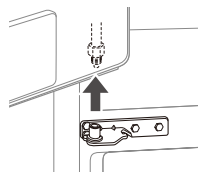


⚠ FARE

- Vær forsiktig at døren ikke faller forover når hengselet løftes fri av låsen.

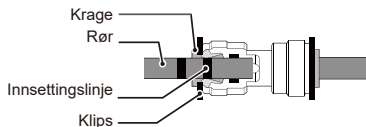MERK


- Sett forsiktig inn røret inntil kun én av rørets linjer er synlig.




- Dra i røret for å forsikre om at den er skikkelig festet.

[Høyre kjøleskapsdør]


- 1 Fjern skruene fra det hengslede dekselet på toppen av kjøleskapet. Løft kroken (ikke synlig), som ligger på siden av dekselet på den nedre kanten, med en flat skrutrekker.

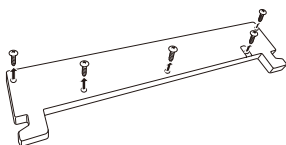

- 2 Koble fra kabelbunten (1).

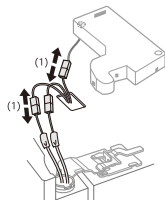


- 3 Roter hengselspaken (1) med klokken. Løft topphengselet (2) fri av hengselspaklåsen.

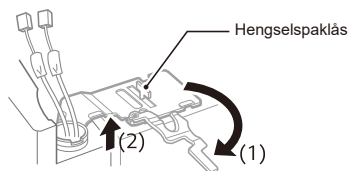**⚠ FARE**

- Vær forsiktig at døren ikke faller forover når hengselet løftes fri av låsen.


- 4 Løft døren av den midtre hengselbolten og fjern døren.

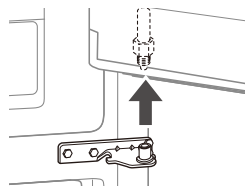**⚠ FARE**


- Plasser døren på en overflate som ikke riper, med innsiden vendt opp.

[Fryseskapsdørene]


- 1 Skru ut skruen som fester det nedre hengseldekselet og fjern dekselet.

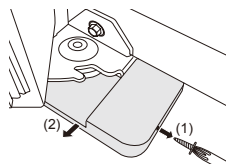


- 2** Koble fra alle kabelbunter.

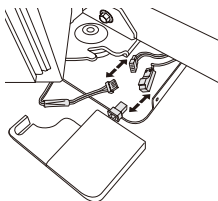


- 3** Fjern de to hengselboltene.

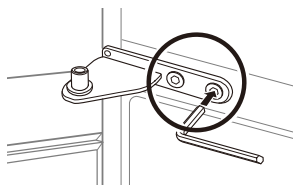

- 4** Vri hengselet for å heve den svingbare enden slik at døren kan løftes av. Løft døren av den nedre hengselbolten og fjern den.

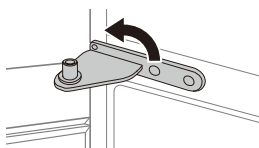

- 5** Fjern døren ved å løfte den av den nedre hengselbolten.

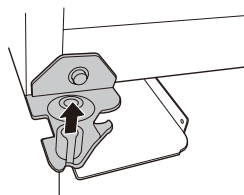

Nedre hengsel


Sette døren tilbake på plass

Monter dem i motsatt rekkefølge av hvordan det ble fjernet etter at apparatet er ført gjennom adkomstdøren.

Justering av høyden på døren

[Høyde på kjøleskapdør]


Åpne kjøleskapdøren og bruk fastnøkkel type 1 for å rotere dørhengselboltene som vist.

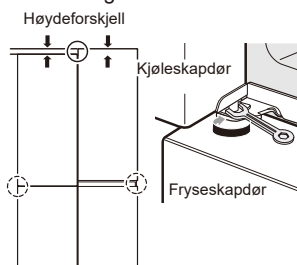

[Høyde på fryseskapdør]

[Metode1]

Åpne fryserdøren og bruk fastnøkkel type 1 for å rotere dørhengselboltene som vist.

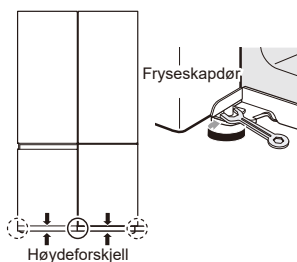


! FARE

- Når apparatet vippes bakover for å løsne skjermen på bunnen av apparatet, bør to eller flere mennesker holde i håndtakene på bunnen og oversiden bak på apparatet.


[Metode2]

Med kjøleskapdøren åpen, plasser fastnøkkel type 2 på mutteren til høydejusteringsskruen, og vri til den er i vater.

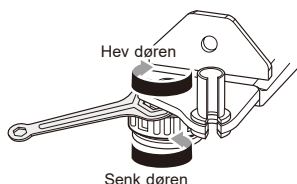

MERK

- Støtt undersiden av apparatet når høydejusteringsskruene på begge sider av bunnen er fullstendig løsnet. På denne måten kan du hindre at dørene heller nedover på grunn av vekten av lagrede matvarer.

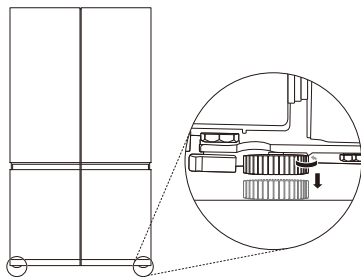

Midtstolpe og automatisk døråpning

Når dørkurvene er fylt opp kan dørene bli feiljustert, hvilket hindrer midtstolpen eller den automatiske døråpningsfunksjonen fra å fungere riktig.

Hvis midtstolpen på den venstre kjøleskapdøren ikke åpner eller lukker riktig, eller den høyre døren forblir på gløtt etter den automatisk døråpningsfunksjonen, følg instruksjonene under.

- 1 Påse at begge framføttene er forlenget helt ut og i fast kontakt med gulvet.
- 2 Følg instruksjonene i dørjusteringsdelen for å heve den venstre kjøleskapdøren til midtstolpen fungerer riktig igjen.
- 3 Juster den høyre kjøleskapdøren så den er på linje med den venstre kjøleskapdøren.

Koble til vannledningen (kun for plumberte modeller)

Tilbehør



Vannfilter



Vannrør

Krav til vanntilførsel

Det kreves en vannforsyning med kaldtvann med et vanntrykk på mellom 138 kPa og 827 kPa (1,4 ~ 8,4 kgf/cm²) for å drive vanndispenseren. Hvis kjøleskapet er installert i et område med lavt vanntrykk (under 138 kPa), kan du installere en trykkøkingspumpe for å kompensere for lavt trykk.

Hvis et omvendt osmose vannfiltreringssystem er koblet til kaldtvannsforsyningen din, må vanntrykket til det omvendte osmose-systemet være på minimum 138 kPa til 827 kPa (1,4~8,4 kgf/cm²)

⚠ ADVARSEL

- Trekk ut støpselet før du utfører noe arbeid med å koble til vannlinjen. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til elektrisk støt.
- Kun koble vannledningen til en kaldtvannsforsyning. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til at vannfilteret svikter. Vannslag (vann som dunker i rørene) i husets avløp kan forårsake skade på enhetens deler og kan føre til vannlekkasje eller flom.
- Kobling av vannledningen må kun installeres av en autorisert rørlegger og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter som regulerer vannkvaliteten.

MERK

- Denne monteringen av vannledningen er ikke dekket av garantien.


Koble til apparatet

- 1 Fjern lokket fra rørkoblingen bakerst på kjøleskapet.
- 2 Koble installasjonsrøret til rørkoblingen.

Kontrollere vanntilkoblingen

- 1 Skru på vannforsyningen og slå på apparatet. Sjekk alle beslag nøye for mulige lekkasjer på grunn av dårlig tilpassede slanger.
- 2 Trykk og hold **Water Filter**-knappen nede i tre sekunder. Dette tilbakestiller ikonet for bytte av filter. Det nye vannfilteret er aktivert.
- 3 Plasser en kopp under vanndispenseren for å kontrollere at vannet strømmer gjennom apparatet.
- 4 Sjekk forbindelsesrøret og leddene igjen for lekkasjer.

Deler og funksjoner

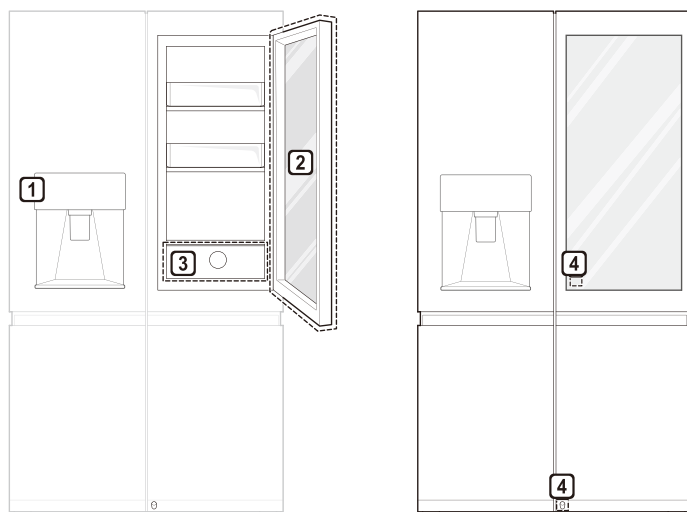**1 Kontrollpanel for dispenser**

Viser modus for ismaskin og dispenser, og status for vannfilteret.

2 InstaView-dør-i-dør™

InstaView-dør-i-dør™-rommet gir enkel tilgang til ofte brukte matvarer.


3 Kontrollpanel

Å stille inn temperaturen på fryseren og kjøleskapet.

4 Sensor for automatisk døråpning

Den høyre kjøleskapsdøren åpner seg automatisk dersom du plasserer foten din nær bevegelsessensoren ved bunnen av døren.

- Utseendet til eller komponenter i produktet kan variere fra modell til modell.

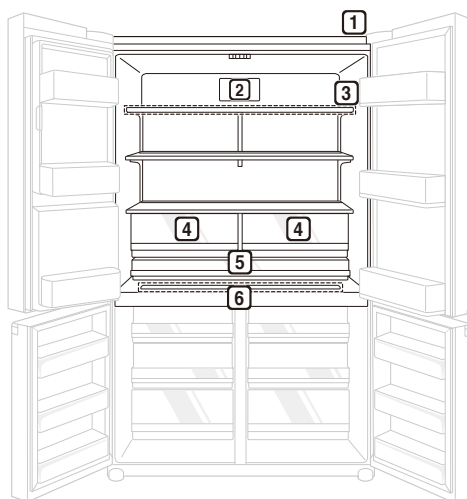**1 Smart Diagnose-enhet**

Bruk denne funksjonen hvis du trenger en nøyaktig diagnose hos et LG Electronics kundeinformasjonssenter når produktet har feil eller svikter.

2 Ferskfilter

- Denne funksjonen reduserer og fjerner vond lukt i kjøleskapsdelen.

3 Justerbar kjøleskaphylle

Hyllene er justerbare for å møte individuelle behov for lagring.

4 Grønnsaksskuff


Her lagres frukt og grønnsaker, slik at de holder seg friske så lenge som mulig.

5 Tilpasset koldespiskammer

Dette rommet brukes til å lagre kjøtt, fisk, meieriprodukter, drikker og andre ting som skal holdes kjølig.

6 Skjult barbrett

For fersk oppbevaring av mindre matvarer, eller tining av frosne varer.

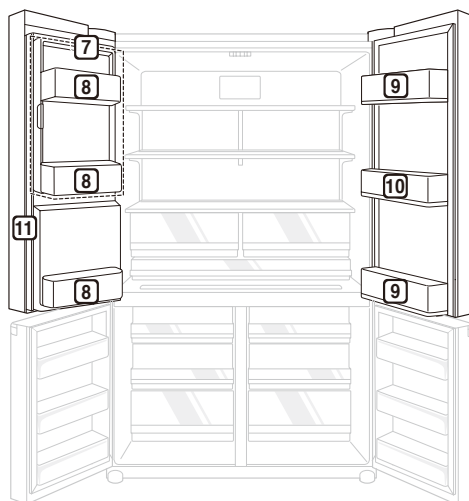

7 Automatisk ismaskin

Det er her isen produseres automatisk og lagres.

8 Kurv til kjøleskapsdør

Her lagres små pakker med avkjølte matvarer, drikke og sausbeholdere.

9 InstaView-dør-i-dør™-kurv

Her lagres matvarer som tas ut ofte, slik som drikkevarer og snacks.

10 Justerbar bevegelig kurv


Flytt enkelt den justerbare bevegelige kurven opp og ned som nødvendig.

11 Midtstolpe

Denne blokkerer den kalde luften i kjøleskapet fra å lekke ut.

⚠ FARE

- For å redusere risikoen for å ripe døren eller ødelegge midtstolpen, pass på at midtstolpen alltid er brettet inn.

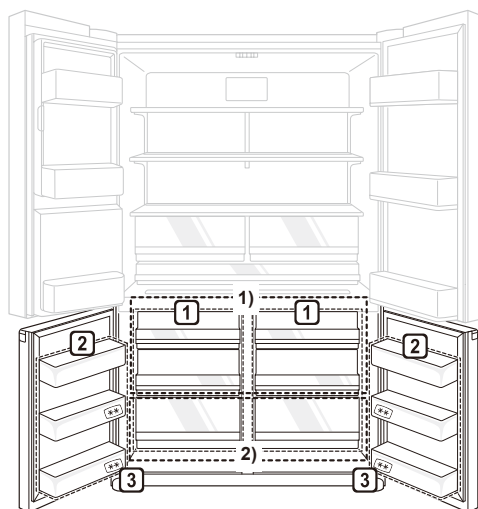

1 Automatisk åpning av skuffen

Disse brukes til langtidslagring av frossenmat.

- Lagre maten foran i øverste og midtre skuff for å fryse matvarer raskt. Matvarer fryser raskest i skuffene.

Skuff 1)

- For oppbevaring av frossen mat i små forpakninger, og mat som ofte hentes frem. Fjern skuffene for å få større lagringsplass.

Skuff 2)

- For oppbevaring av frossen mat over lenger tid.

2 Kurv til fryserdør

Her kan det lagres små pakker med frosne matvarer og drikke.

- Ikke oppbevar is krem eller mat som skal bli lagret over en lang tidsperiode i disse kurvene.

3 Sensor for automatisk skuffåpning

Fryseskuffene åpner seg automatisk når fryserdøren er åpnet minst 85 grader.

MERK

- 2-stjerners seksjon (******) kurven eller skuffen kan brukes til å lagre is og mat fra -12 °C til -18 °C over korte perioder.
- To-stjerners-seksjoner er egnet for lagring av mat som allerede er frossen, lagring eller oppbevaring av is krem og til å lage isbiter.
- To-stjerners-seksjoner er ikke egnet til innfrysing av fersk mat.

Bruksmerknader

- Ikke bruk isvanndispensertanken for annet enn drikkevann.
- Brukerne må huske på at det kan dannes rim dersom døren ikke lukkes helt, hvis luftfuktigheten er høy om sommeren, eller hvis fryserdøren åpnes ofte.
- Sørg for tilstrekkelig plass mellom mat som oppbevares på hyllen eller i dørkurven, slik at døren kan lukkes helt.
- Dersom døren holdes åpen i lange perioder, vil det føre til en betydelig stigning av temperaturen i enhetens seksjoner.
- Ikke åpne eller lukk døren overdrevet ofte.
- LED-lampen er bare beregnet for bruk i husholdningsapparater, og er ikke egnet for rombelysning i hjemmet.
- Dersom kjøleenheten står tom i lange perioder, slå den av, av-is, rengjør, tørk, og la døren stå på gløtt for å hindre at det dannes mugg i enheten.

Anbefalinger for strømsparing

- For mest mulig effektiv energibruk, sørg for at dørhyllene, skuffene og hyllene er ordentlig oppstilt.
- Sørg for tilstrekkelig plass mellom lagrede matvarer. Dette gjør at kaldluften sirkulerer jevnt, og sparer strøm.
- Varm mat skal bare settes til oppbevaring etter at den har avkjølt seg, for å hindre dugg og rim.
- Ved lagring av mat i fryseseksjonen, setter du frysetemperaturen lavere enn den temperaturen som er angitt på produktet.
- Ikke still inn temperaturen i produktet lavere enn nødvendig. For å lage is i normale klima, bør frysetemperaturer settes til -18°C eller kaldere.
- Ikke legg mat i nærheten av temperatursensoren i kjøleskapet. Hold en avstand på minst 3 cm fra sensoren.
- Vær oppmerksom på at temperaturøkning etter tining har et tillatt område i produktspesifikasjonene. Hvis du ønsker å minimere virkningen dette kan ha på oppbevaringen av mat på grunn av temperaturøkning, forsegler du eller pakker inn den lagrede maten med flere lag.
- Det automatiske avrinningsanlegget i apparatet sikrer at rommet holder seg fritt for oppbygging av is under normale driftsforhold.

Effektiv oppbevaring av mat


- Mat kan fryses eller ødelegges dersom den lagres ved feil temperatur. Still inn kjøleskapet på den korrekte temperaturen for den lagrede maten.
- Lagre frossen og avkjølt mat i lukkede beholdere.
- Sjekk utløpsdatoen og merkingen (lagringsinstruksjonene) før matvarene lagres.
- Ikke oppbevar mat i lang tid hvis den lett blir ødelagt ved lav temperatur.
- Ikke plasser frosne matvarer i direkte kontakt med mat som allerede er frosset. Det kan være nødvendig å redusere mengden som skal fryses, hvis det forventes frysing hver dag.
- Bruk egnede beholdere ved lagring av rått kjøtt og fisk for å hindre at det kommer i kontakt med eller drypper på annen mat.
- Unngå å fryse mat som har blitt fullstendig tint. Frysing av mat som har blitt fullstendig tint vil skade smaken og næringsverdien.
- Ikke pakk og lagre grønnsaker i avis. Trykksaker som aviser eller andre fremmede stoffer kan legge avsetninger på maten og kontaminere den.
- Ikke overfyll produktet. Bruk mindre enn 70 % av plassen. Kaldluften kan ikke sirkulere skikkelig hvis produktet er overfylt.
- Varm mat må avkjøles før lagring. Hvis for mye varm mat plasseres på innsiden, kan temperaturen inne i produktet øke og påvirke andre matvarer lagret i produktet negativt.
- Hvis du stiller inn en svært lav temperatur for maten, kan den fryses. Ikke still inn en lavere temperatur enn den påkrevde temperaturen for at maten skal kunne oppbevares riktig.
- Hold alltid produktet rent.
- Hvis det er kjøleelementer i apparatet, må du ikke lagre grønnsaker og frukt med høy fuktighet i kjøleavdelingene, da de kan fryse på grunn av den lave temperaturen.
- I tilfelle strømstans, ring strømlieferandøren og spør hvor lenge strømmen vil være borte.
 - Du bør unngå døråpninger mens strømmen er av.
 - Når strømforsyningen er tilbake, bør du kontrollere tilstanden til maten.

Maksimal frysekapasitet

- Hurtigfrys-funksjonen setter fryseren til maksimal frysekapasitet. Dette tar vanligvis opptil 3 timer, men det slår seg automatisk av etter en fastsatt tid, og kan også når som helst slås av manuelt.
- Express Freeze må slås på 2 timer før ferske produkter plasseres i fryseseksjonen.
- For å få bedre luftsirkulasjon, setter du inn alle indre deler, så som kurver, skuffer og hyller.

Bruke kontrollpanelet

Enheter og funksjoner

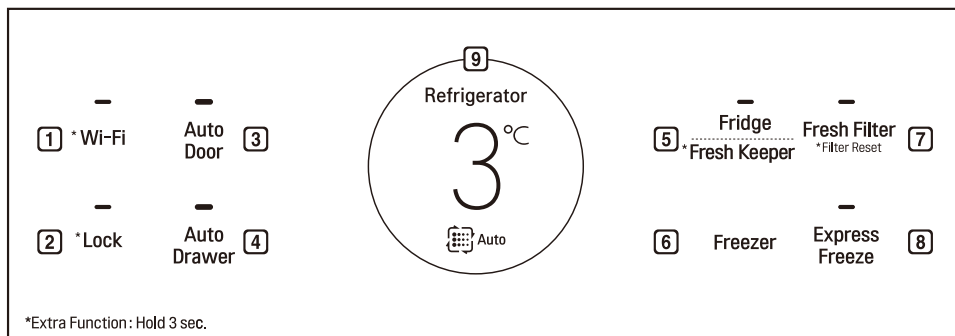


- 1** * **Wi-Fi**
 - Dette gjør kjøleskapet klart til å koble til ditt trådløse hjemmenettverk.
- 2** * **Lock (Lås)**
 - Dette låser knappene på kontrollpanelet.
- 3** **Auto Door (Autodør)**
 - Dette stiller inn autodørfunksjonen.
- 4** **Auto Drawer (Autoskuff)**
 - Dette stiller inn autoskufffunksjonen.
- 5** **Fridge Temperature (Kjøleskapstemperatur)**
 - Dette stiller inn settpunktet for kjøleskapstemperaturen.
 - Hold **Fridge Temperature**-knappen inne i 3 sekunder eller mer for å konfigurere ferskholding.
- 6** **Freezer Temperature (Frysertemperatur)**
 - Dette angir den ønskede temperaturen i fryseren.
- 7** **Fresh Filter (Ferskfilter)**
 - Dette stiller inn ferskfilterfunksjonen.
 - Denne funksjonen reduserer og fjerner vond lukt i kjøleskapsdelen.
- 8** **Express Freeze (Ekspressfrys)**
 - Dette stiller inn Ekspressfrysfunksjonene.
- 9** **Display Unit (Displayenhet)**
 - Du kan sjekke apparatets innstillinger.
 - Dette bildet er oppstartsskjermen.
 - Trykk knappene **1** ~ **8** for å vise innstillingene for hver funksjon.

- Det faktiske kontrollpanelet kan variere fra modell til modell.

Bruker vanddispenseren

Enheter og funksjoner

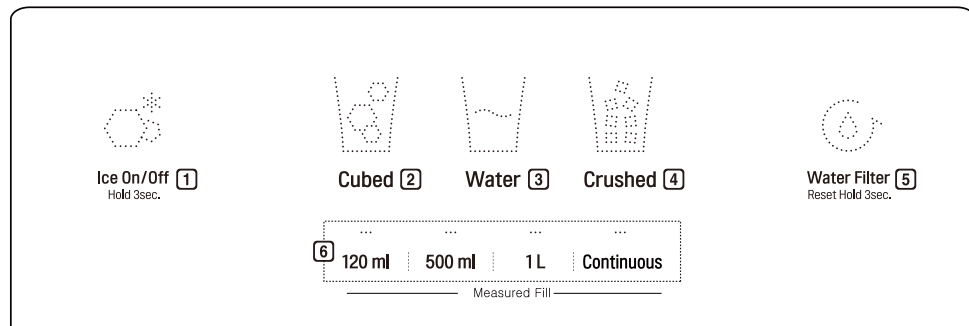

1 Ice On/Off (Is av/på)

- Slå AV/PÅ den automatiske ismaskinen.

2 Cubed (Terninger)

- Trykk denne knappen for isbitterninger.

3 Water (Vann)

- Trykk denne knappen for vann.

4 Crushed (Knust)

- Trykk denne knappen for knust is.

5 Water Filter (Vannfilter)

- Etter filteret er skiftet, trykk og hold inne **Water Filter**-knappen i tre sekunder for å nullstille filteret.

6 Measured Fill (Målt oppfylling)

- Målt oppfylling-funksjonen utlever en forhåndsbestemt mengde vann.

Merknader for bruk av kontrollpanelet

- Kontrollpanelet slår seg på automatisk i følgende tilfeller:
 - Når strømmen er slått på
 - Når det trykkes på en knapp
 - Når døren til apparatet (kjøleskap, fryser, Dør i dør) er åpen
- Kontrollpanelet vil slå seg av automatisk for energisparing i de følgende tilfellene:
 - Når ett minutt har gått etter å ha slått på strømmen
 - Når det har gått 20 sekunder siden siste ønsket knapp ble trykket på
 - Når det har gått 20 sekunder etter at døren til apparatet (kjøleskapet, fryseren, «magic space») er åpnet og lukket
- Hvis kontrollpanelet berøres av en finger eller hud mens det rengjøres, kan funksjonen for den berørte knappen settes i gang.

Temperaturinnstilling

Dette angir temperaturen i kjøleskapet eller fryseren.

- Trykk på **Fridge**-knappen eller **Freezer**-knappen for å justere temperaturen.
- Start - temperaturen er innstilt.
 - Kjøleskap: 3 °C
 - Fryser: -18 °C
- Temperaturen kan justeres.
 - Kjøleskap: fra 0 °C til 7 °C
 - Fryser: fra -24 °C til -16 °C

- Den faktiske innvendige temperaturen varierer, avhengig av matstatus, selv som den angitte innstilte temperaturen er en måltemperatur, er det ikke den virkelige temperaturen i produktet.

MERK

- Standardtemperaturinnstillingen kan variere avhengig av apparatet.
- Vent to eller tre timer etter tilkobling av utstyret til stikkkontakten før du lagrer mat i apparatet.
- Produktet kan oppdage problemer under driften automatisk.
- Hvis det oppdages et problem, vil ikke produktet fungere og det vises en feilkode når det trykkes på en knapp.
- Når dette skjer, må du ikke slå av strømmen, og umiddelbart kontakte et LG Electronics kundeserviceinformasjonssenter. Hvis du slår av strømmen, kan reparasjonsteknikeren fra LG Electronics kundeinformasjonssenteret få problemer med å finne problemet.

Stille inn ferskholderen

Du kan minimere fordervelse av mat grunnet temperaturendringer ved å opprettholde en konstant kjøleskaptemperatur på 2 °C.

Hold inne **Fridge Temperature**-knappen i tre sekunder, og ferskholder-ikonet vil vises på kontrollpanelet. Da kan ferskholderen konfigureres.

- For å slå av ferskholderen, trykk **Fridge Temperature**-knappen en gang mens kjøleskaptemperaturen vises på kontrollpanelet, eller hold inne **Fridge Temperature**-knappen i tre sekunder mens kjøleskaptemperaturen ikke vises.

Bruke Ekspressfrys

Funksjonen kan raskt fryse ned store mengder is eller frossen mat.

- Når du trykker på **Ekspressfrys**-knappen, vil **Ekspressfrys**-ikonet lyse på kontrollpanelet.
- Funksjonen aktiveres og deaktiveres hver gang du trykker på knappen.
- Ekspressfrys-funksjonen avsluttes automatisk etter at en bestemt periode har gått.

Stille inn og tilbake stille lås

Dette låser knappene på kontrollpanelet.

- Når du trykker på **Lock**-knappen i tre sekunder, tennes **Lock/Unlock**-ikonet på kontrollpanellysene. Funksjonen aktiveres og deaktiveres hver gang du trykker på knappen.
- Hvis du trykker på en annen knapp enn lås når låsen er aktivert, vil ikke knappen fungere.
- Når låsen er aktivert og du trykker på en annen knapp enn lås, blinker **Lock/Unlock**-ikonet på kontrollpanelet tre ganger.
- Hvis du vil bruke en annen funksjon, må du trykke på **Lock**-knappen i tre sekunder for å deaktivere funksjonen.


Innstilling av Wi-Fi

Wi-Fi -knappen, når den brukes med LG ThinQ-appen, lar kjøleskapet koble til et trådløst hjemmenettverk.

- **Wi-Fi**-ikonet viser status for kjøleskapets nettverksforbindelse. Ikonet lyser når kjøleskapet er koblet til Wi-Fi-nettverket.

InstaView-funksjon

InstaView-funksjonen på døren-i-døren lar deg se om du begynner å gå tom for ofte brukte varer som snacks og drikkevarer, uten å åpne kjøleskapsdøren.

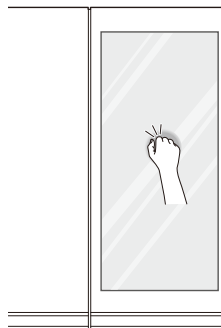

1 Bank to ganger på glasset for å slå av eller på LED-lyset inni døren-i-døren.

2 LED-lyset slås av automatisk etter ti sekunder.


- InstaView-dør-i-dør-funksjonen er deaktivert mens høyre eller venstre fryserdør er åpen, i to sekunder etter at du har lukket døren, og mens isdispenseren er i bruk.
- Bank nær midten av glasset. Hvis du banker ved kantene av glasset vil kanskje ikke InstaView-dør-i-dør-funksjonen aktiveres.
- Bank hardt nok til at bankelyden er hørbar.
- InstaView-dør-i-dør-funksjonen kan komme til å aktiveres hvis en høy lyd oppstår i nærheten av kjøleskapet.

Automatisk døråpningsfunksjon


Den høyre kjøleskapsdøren åpner seg automatisk dersom du plasserer en fot nær bevegelsessensoren ved bunnen av døren. Dette er praktisk når du har begge hendene fulle av matvarer og trenger å åpne kjøleskapsdøren. For å stille inn den automatiske døråpningsfunksjonen, trykk på knappen flere ganger for å veksle mellom PÅ, lyd av, og AV innstillinger.

Bruk av automatisk døråpning

- 1 Når den automatiske døråpningsfunksjonen er aktivert vises det tekst på gulvet nær bevegelsessensoren.

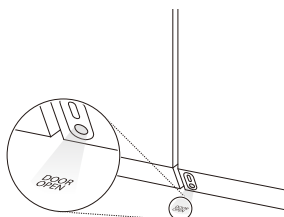

- 2 Sett den ene foten din på den viste teksten foran bevegelsessensoren. Den høyre døren åpnes. Hvis døren åpnes mindre enn 20 grader og ikke kommer lenger vil den lukke automatisk etter tre sekunder.

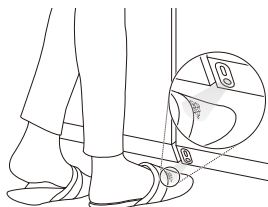

MERK

- Plasser foten din nær nok sensoren slik at teksten vises oppå foten, ikke bære på tærne.



FARE

- Deaktiver den automatiske døråpningsfunksjonen hvis du har små barn eller personer med manglende kognitive evner i hjemmet. De kan bli skadet hvis døren åpnes uventet mens de er i nærheten.

MERK

- Den viste teksten kan være uleselig på enkelte gulvmaterialer, men dette vil ikke påvirke virkemåten til den automatiske døråpningsfunksjonen.
- Hvis gulvmaterialet er svært reflekterende (metall, glassfliser), kan bevegelsessensoren svikte og den automatiske døråpningsfunksjonen vil ikke fungere.
- Reflekterende gjenstander plassert foran bevegelsessensoren kan føre til at teksten vises, men teksten forsvinner hvis ingen bevegelse registreres.
- Hvis et kjæledyr passerer mens en person står foran produktet, kan det hende at den automatiske døråpningsfunksjonen aktiveres.

Automatisk skuffåpningsfunksjon


Når den automatiske skuffåpningen er aktivert, vil fryseskuffene automatisk åpnes når fryserdøren er åpnet. Skuffene lukker automatisk når fryserdøren lukkes.

Innstilling av den automatiske skuffåpningsfunksjonen

Trykk på autoskuff-knappen for å aktivere eller deaktivere funksjonen. Når funksjonen er aktivert vises et ikon på displayet.

Bruk av den automatiske skuffåpningsfunksjonen

Åpne fryserdøren minst 85 grader for å automatisk åpne skuffene. Lukke døren langsomt for å automatisk lukke skuffene.

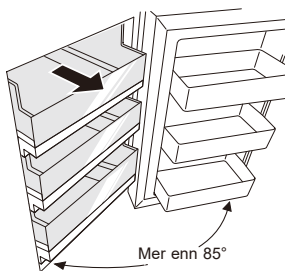


⚠ FARE

- Ikke bruk for mye makt til å skyve eller dra i fryseskuffene.
- Ikke slamre igjen fryserdøren når skuffene er åpne. Følger du ikke disse advarslene, kan det føre til personskade eller skade på produktet.


Forslag til bedre plassutnyttelse

For bruk uten skuffestøtte


Fjern skuffestøtter og hyller for å få en mer romslig kjøleskapseksjon.

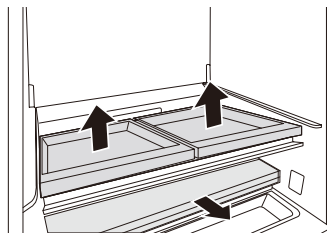

- 1 Trykk ned spakene på hver side av skuffstøttene.

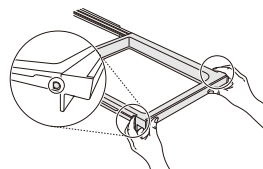

- 2 Mens du holder begge spakene nede, løft skuffstøtten litt, og fjern den fra skinnene.

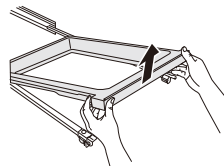


For bruk uten fryseskuff

Fjern fryseskuffene for å få en mer romslig fryseeksjon.

- 1 Trykk på **Auto Drawer**-knappen på kontrollpanelet for å deaktivere funksjonen for automatisk åpning av skuffen.




- 2 Løft forsiktig på den tomme fryseskuffen for å fjerne den fra hyllen.

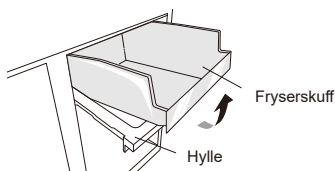

MERK

- Deaktiver funksjonen for automatisk åpning av skuffen før bruk. Vær forsiktig slik at matvarer ikke faller ned fra hyllen.
- Forsiktig dra og dytt hyllen på plass. Vær forsiktig slik at matvarer ikke faller ned fra hyllen.
- Dersom det havner matvarer bak fryseskuffen, kan det være at skuffen ikke kan lukkes.
- «For bruk uten fryseskuff»-seksjonen demonstrerer skuff 1).

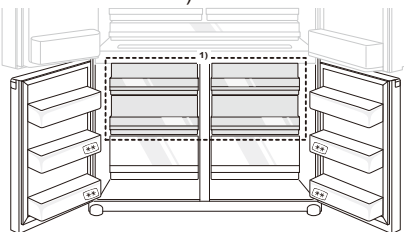


CustomChill-spiskammer

Dette rommet brukes til å lagre kjøtt, fisk, meieriprodukter, drikker og andre ting som skal holdes kjølig.

Innstilling av CustomChill-spiskammer

Velg en temperaturinnstilling for CustomChill-spiskammeret ved å trykke på Select-knappen flere ganger for å veksle mellom kjøtt, deli eller grønnsaker.

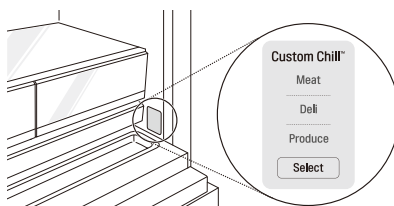

Temperaturinnstillingen blir gradvis kaldere fra grønnsaker → deli → kjøtt.


⚠ FARE

- Grønnsaker eller frukt kan fryse hvis de plasseres i CustomChill™-spiskammeret når det er satt til kjøtt eller deli.

Bruk av vann- og isdispenseren

Du kan tappe isbiter, vann og knust is ved å trykke på den respektive knappen for ønsket modus.

- Når du trykker på Cubed-, Water- eller Crushed-knappen på kontrollpanelet vil lampen lyse og ønsket modus velges. Når du trykker på dispenserens aktiveres valgt funksjon (isbiter, vann eller knust is).
- Funksjonen aktiveres og deaktiveres igjen hver gang du trykker på knappen på kontrollpanelet.

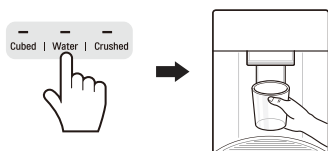

FARE

- Hold barn borte fra dispenserens for å hindre at barn leker med den eller skader kontrollene.
- Dersom vanddispenser-systemet ikke har vært i bruk på 48 timer, må det rengjøres. Hvis det ikke er tappet vann på 5 dager, skyll vannsystemet som er koblet til vannforsyningen.
- Rengjør vanddispenser-systemet ved å skylle vann gjennom dispenserens i ca. 5 minutter og kast de første porsjonene med is.

MERK

- Hvis du åpner døren til fryseren mens vannet tappes, stoppes vanntilførselen og kontrollpanelet settes tilbake til det første skjermbildet.
- Hvis du åpner kjøleskapsdøren mens vann, isbiter eller knust is tappes, settes det på pause. Når du lukker døren, vil den valgte formen fra den tidligere innstilte modusen fortsette å tappes.
- Hvis kanten på koppen er liten, kan vannet sprute ut av glasset eller renne ned på siden.
- Bruk en kopp med en kant på over 68 mm i diameter når du taper vann, isbiter eller knust is.
- Når ismaskinen produserer mindre isbiter, eller isbitene er klumpet sammen, kan det være at det tilføres for lite vann til ismaskinen på grunn av for lite vann i vanntanken. Dersom isen ikke brukes så ofte, kan den også klumpe seg sammen.

Automatisk ismaskin

Den automatiske ismaskinen kan lage 7 isbiter om gangen, 50–60 biter per døgn derom forholdene ligger til rette. Dette antallet kan variere i henhold til miljøet (omgivelsestemperatur rundt apparatet, hyppigheten av døråpning, mengde mat lagret i apparatet, osv.).


- Hvis isbeholderen er helt fylt med is, vil isproduksjonen stoppe.
- Lyd av is som slippes inn i beholderen er normalt.
- Ismaskinen produserer normalt is når det har gått omtrent 48 timer etter at apparatet ble installert for første gang.
- Isen som produseres for første gang må kastes uten å bruke den.
- Mens den automatiske ismaskinen er i drift må den ikke berøres direkte med hendene.
- Hvis isbiter lagres i isbeholderen over en lang tid, kan de klumpe seg sammen og de kan bli vanskelige å skille. I et slikt tilfelle må isbeholderen ryddes før du bruker den.

Slå ismaskinen på eller av


For å slå ismaskinen på/av, trykk og hold inn **Ice On/Off** knappen på kontrollpanelet i 3 sekunder.

Ta av iskurven i døren

- 1 Trekk forsiktig i håndtaket for å åpne iskammeret.

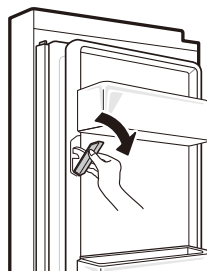

- 2 For å fjerne iskurven, ta tak i fronthåndtaket, løft lett den nedre delen, og dra sakte ut kurven som vist.

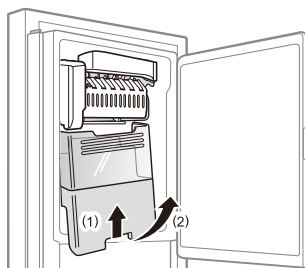

⚠ ADVARSEL

- Ikke rør ismaskinens mekaniske deler med hånden din eller et verktøy. Ellers kan det forekomme skade på apparat eller person.
- Det bør utøves forsiktighet siden den automatiske ismaskinen er kontinuerlig i drift etter at frysedøren åpnes når bryteren til den automatiske ismaskinen er aktivert.
- Ikke demonter, reparer eller utfør endringer på ismaskinen. Disse oppgavene bør kun utføres av en servicetekniker.

⚠ FARE


- Den første isen og det første vannet som kommer ut, kan omfatte partikler eller lukt fra vanntilførselsledningen eller vanntanken.
- Hold barn på avstand fra dispenseren. Barn kan leke med eller skade kontrollene.
- Ispassasjen kan bli blokkert med rim hvis det kun brukes knust is. Fjern rim som samler seg ved å fjerne isbeholderen og rydd passasjen med en slikkepott. Å tappe isbiter med jevne mellomrom kan også bidra til å forhindre oppbygging av rim.
- Hvis isen som kommer ut er misfarget, sjekk vanntanken og vannforsyningen for en mulig kilde. Hvis problemet fortsetter, ta kontakt med LG Electronics kundeinformasjonssenter. Ikke bruk is eller vann inntil problemet er løst.
- Fyll is i glasset før det fylles med vann eller andre drikkevarer. Sprut kan oppstå hvis isen blir fylt i et glass som allerede inneholder væske.
- Ikke ta på isuttaket eller den automatiske ismaskinen med hverken hendene eller noe verktøy. Ellers kan det oppstå skade på apparatet eller personskader.
- Ved montering av iskurven, sørg for at den er riktig plassert. Hvis den er montert skjevt eller på skrå kan den forstyrre sensoren og føre til at ismaskinen stopper.
- Bruk aldri et glass som er usedvanlig smalt eller dypt. Is kan sette seg fast i passasjen, som påvirker maskinens ytelse.
- Hold glasset i god avstand fra isuttaket. Et glass som holdes for nært uttaket kan hindre isen fra å komme ut.
- Kast isen fra iskurven i fryseren hvis du drar på ferie, eller hvis et lengre strøbrudd inntreffer. Vann fra smeltende is kan dryppe fra dispenseren og ut på gulvet.

Justerbar bevegelig kurv


Flytt enkelt den justerbare bevegelige kurven opp og ned som nødvendig.

- Fjern alle gjenstander fra den justerbare bevegelige kurven før den flyttes opp eller ned.
- Den justerbare bevegelige kurven tillater mer praktisk lagring av høyere matvarer.

- 1 For å heve den justerbare bevegelige kurven, hold under kurven og dytt den oppover til den klikker på plass.

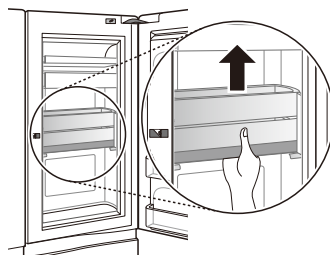

- 2 For å senke den justerbare bevegelige kurven, trykk opp for å løsne hendene på bunnen av kurven, og senk kurven til den klikker på plass.

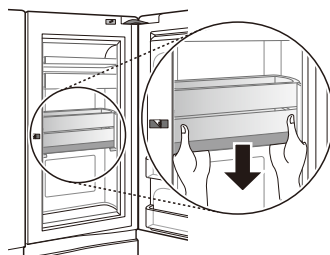


⚠ FARE

- For å unngå personskade eller skade på kurven eller dens innhold, tøm den justerbare bevegelige kurven før den heves eller senkes.

Skjult barbrett

Det skjulte barbrett-rommet er litt kaldere enn hylle- og dørkurvmårene, så det er et praktisk sted å oppbevare sjokolade eller andre småting du vil holde særlig kalde. Det er også et kjekt sted å tine opp kjøtt.

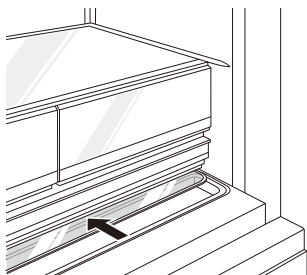

⚠ FARE

- For å redusere risikoen for å ripe døren og ødelegge midtstolpen, pass på at midtstolpen alltid er brettet inn.
- Døralarmen gir lyd hvert 30. sekund hvis døren står åpen lenger enn ett minutt. Pass på at den brettende midtstolpen er brettet inn før den venstre døren lukkes.

MERK

- For å åpne dekkelet, skyv håndtaket mot baksiden av hyllen for å frigi festelåsen.
- For å lukke dekkelet, skyv det over kurven til låsen klikker på plass.

Bruke andre funksjoner

Åpen dør-alarm

Alarmen varsler tre ganger med 30 sekunders intervall hvis døren (kjøleskap, fryser, «dør i dør») står åpen eller ikke blir helt lukket i løpet av ett minutt.

- Ta kontakt med et LG Electronics-servicesenter hvis alarmen vedvarer etter at døren er lukket.

Oppdagelse av feil

Produktet kan oppdage problemer under driften automatisk.

- Hvis det oppdages et problem, vil ikke produktet fungere og det vises en feilkode når det trykkes på en knapp.
- Når dette skjer, må du ikke slå av strømmen, og umiddelbart kontakte et LG Electronics kundeinformasjonssenter. Hvis du slår av strømmen, kan reparasjonsteknikeren fra LG Electronics kundeinformasjonssenteret få problemer med å finne problemet.

LG ThinQ-app

Denne funksjonen er kun tilgjengelig på modeller med Wi-Fi.

Med **LG ThinQ**-appen kan du kommunisere med apparatet via en smarttelefon.

LG ThinQs appfunksjoner

Kommuniser med enheten fra en smarttelefon ved hjelp av de praktiske smartfunksjonene.

Smart Diagnosis

- Hvis du opplever problemer når du bruker apparatet, kan denne Smart Diagnosis-funksjonen bidra til å diagnostisere problemet.

Innstillinger


- Lar deg stille inn forskjellige valg på apparatet og i appen.

MERK

- Hvis du endrer trådløs ruter, internettleverandør eller passord, må du slette det registrerte apparatet fra **LG ThinQ**-appen og registrere det på nytt.
- Appen er gjenstand for endringer i forbindelse med videreutvikling uten videre varsel.
- Funksjoner kan variere etter modell.

Før du bruker LG ThinQ-appen

- 1 Sjekk avstanden mellom enheten og den trådløse ruter (trådløst nettverk).
 - Hvis avstanden mellom enheten og den trådløse ruter er for stor, vil signalstyrken bli svekket. Ruter vil da bruke lengre tid på registrering av enheten, og installasjonen kan mislykkes.
- 2 Skru av **Mobildata** på smarttelefonen.



- 3 Koble smarttelefonen din til den trådløse ruter.



MERK

- For å kontrollere WiFi-tilkoblingen, sjekk at **Wi-Fi** -ikonet på kontrollpanelet lyser.
- Enheten støtter kun 2,4 GHz trådløse nettverk. For å sjekke nettverksfrekvens, kontakter du Internett-leverandøren eller slår opp i håndboken for den trådløse ruter.
- LG ThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med nettverkstilkoblingen eller feil eller svikt forårsaket av nettverkstilkoblingen.
- Hvis maskinen har problemer med å koble til WiFi-nettverket, kan dette skyldes at den står for langt unna ruter. Kjøp en WiFi-forsterker (signalforsterker) for å forbedre WiFi-signalets styrke.
- WiFi-tilkoblingen kan kanskje ikke koble til, eller kan bli avbrutt på grunn av hjemmenettverkets miljø.
- Problemer med nettverksforbindelsen kan skyldes feil fra internettleverandørens side.
- De trådløse omgivelsene kan påvirke hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten.
- Enheten kan ikke registreres på grunn av problemer med den trådløse overføringen. Koble fra strømmen på enheten, vent noen minutter og prøv igjen.
- Brannmuren på den trådløse ruter er aktivert, deaktiver brannmuren eller legg til et unntak.
- Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn)
- Smarttelefonens brukergrensesnitt (UI) kan variere avhengig av mobilens operativsystem (OS) og produsenten.
- Hvis sikkerhetsprotokollen for ruter er satt til **WEP**, er det mulig at nettverket ikke starter opp. Prøv andre sikkerhetsprotokoller (**WPA2** anbefales), og registrer deretter produktet på nytt.

Installering av LG ThinQ

Søk etter LG ThinQ-appen i Google Play Store & Apple App Store på en smarttelefon. Følg instruksene for å laste ned og installere programmet.

- Følg instruksene for å laste ned og installere programmet.

Kobler til Wi-Fi

Via LG ThinQ-applikasjonen brukes **Wi-Fi**-knappen til å koble apparatet på et trådløst hjemmenettverk. **Wi-Fi**-ikonet viser statusen på apparatets nettverksforbindelse. Ikonet lyser når apparatet er tilkoblet Wi-Fi-nettverket.

Førstegangsregistrering av enhet

Kjør LG ThinQ-programmet og følg instruksjonene i programmet for å registrere enheten.

Registrere enheten på nytt, eller registrering av ny bruker

Trykk og hold inne **Wi-Fi**-knappen i 3 sekunder for å skru den midlertidig av. Kjør LG ThinQ-programmet og følg instruksjonene for å registrere enheten.

MERK

- For å deaktivere Wi-Fi-funksjonen trykker og holder du inne **Wi-Fi**-knappen i 3 sekunder. Wi-Fi-ikonet vil slå seg av.

Spesifikasjoner for trådløs LAN-modul

Modell	LCW-003
Frekvensområde	2412-2472 MHz
Utstrålingseffekt (maks)	IEEE 802.11b: 18,37 dBm IEEE 802.11g: 17,67 dBm IEEE 802.11n: 17,67 dBm

Trådløs funksjon S/W versjon : V 1.0

For hensynet til brukeren, bør denne enheten bli installert og brukt med en avstand på minimum 20 cm mellom apparatet og kroppen.

Samsvarserklæring



Herved erkærer LG Electronics at radioutstyr av typen kjøleskap er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internettadresse :

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelse og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com. Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

Smart Diagnosis

Denne funksjonen er bare tilgjengelig på modeller med - eller -logoen.

Bruk denne funksjonen til å diagnostisere og løse problemer med apparatet ditt.

MERK

- For grunner som ikke kan tilskrives forsømmelse fra LGE, kan det hende at tjenesten ikke fungerer på grunn av eksterne faktorer som for eksempel, men ikke begrenset til, utilgjengelig Wi-Fi, Wi-Fi-frakobling, lokale retningslinjer for appbutikker eller apputilgjengelighet.
- Funksjonen kan endres uten forvarsel, og den kan ha et annet format avhengig av hvor du befinner deg.

Bruk av LG ThinQ til å diagnostisere problemer

Hvis du opplever problemer med apparatet som er utstyrt med Wi-Fi, kan det overføre feilsøkningsdata til en smarttelefon ved hjelp av **LG ThinQ**-appen.

- Åpne **LG ThinQ**-appen og velg **Smart Diagnosis**-funksjonen i menyen. Følg instruksjonene i **LG ThinQ**-appen.


Bruk av hørbar diagnose til å diagnostisere problemer

Følg instruksjonene nedenfor for å bruke metoden for hørbar diagnose.

- Åpne **LG ThinQ**-appen og velg **Smart Diagnosis**-funksjonen i menyen. Følg instruksjonene for hørbar diagnose i **LG ThinQ**-appen.

- 1 Åpne **Door in Door** og trykk på **Lock**-knappen i tre sekunder for å aktivere låsefunksjonen.
 - Om visningsbildet har vært låst i mer enn fem minutter, må du deaktivere låsen og deretter aktivere på nytt.
- 2 Trykk og hold inne **Freezer**-knappen i tre sekunder. Når displayet viser **Smart Diagnosis** og nummeret **3**, slipper du **Freezer**-knappen og lukker **Door in Door**.

- 3** Åpne kjøleskapsdøren og hold deretter telefonen i øvre høyre høyttalerhull.

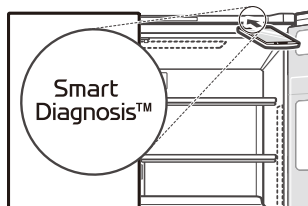

- 4** Etter at dataoverføringen er ferdig, vises diagnosen i appen.

MERK

- For å få best mulige resultater må telefonen holdes i ro mens tonene sendes.

Rengjøringsmerknader

- Når du fjerner en hylle eller skuff fra innsiden av produktet, må alle lagrede matvarer fjernes fra hyllen eller skuffen for å unngå personskader og skader på produktet.
 - Hvis ikke kan det oppstå skader på grunn av vekten av de lagrede matvarene.
- Hvis du rengjør utsiden av ventilasjonsåpningene på produktet med støvsuging, bør strømkabelen være trukket ut av stikkkontakten for å unngå statiske utladninger som kan skade elektronikken eller gi elektriske støt.
- Ta ut hyller og skuffer og rengjør dem med vann, og tørk dem nøye før du setter dem inn igjen.
- Tørk regelmessig av dørpakningene med et fuktig, mykt håndkle.
- Søl i dørkurven og flekker må vaskes bort, ettersom de kan forstyrre lagringsevnen i av kurven og forårsake skader.
- Etter rengjøring må du sjekke om strømkabelen er skadet, varm eller feil tilkoblet.
- Hold luftventilene på utsiden av produktet rene.
 - Blokkerte lufteventiler kan føre til brann eller skade på produktet.
- Under rengjøring av innsiden eller utsiden av enheten, bruk ikke grov børste, tannpasta eller brennbart materiale. Bruk ikke rengjøringsmidler som inneholder brennbare substanser.
 - Dette kan forårsake misfarging eller skade på enheten.
 - Brennbare substanser: Alkohol (etanol, metanol, isopropylalkohol, isobutylalkohol, osv.), fortynningsvæske, blekemiddel, benzen, brennbare væsker, skuremiddel, osv.
- For utsiden av apparatet bruk en ren svamp eller myk klut og et mildt vaskemiddel og varmt vann. Ikke bruk slipende eller sterke rengjøringsmidler. Tørk nøye med en myk klut.
- Hyllene og skuffene må ikke vaskes i oppvaskmaskinen.
 - Delene kan bli deformert på grunn av varmen.
- Overflater som kommer i kontakt med mat og tilgjengelige avløpssystemer rengjøres jevnlig.
- Hvis produktet er utstyrt med en LED-lampe, må du ikke fjerne lampedekselet og LED-lampen, i et forsøk på å reparere eller vedlikeholde den. Ta kontakt med en LG Electronics kundeinformasjonssenter.


Erstatte ferskfilteret

Når skal ferskfilteret erstattes.


- Omtrent hver sjette måned.
- Når ferskfilter-LEDen blinker eller erstatt filter-ikonet vises.

Fjerning av ferskfilteret


- 1 Fjern dekselet til ferskfilterkammeret. Dekselet kan enkelt adskilles ved å sette inn plaststaven i sporet på hver side av bunnen på kammeret.

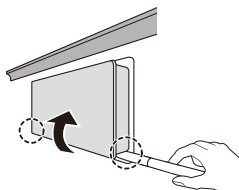

- 2 Ferskfilteret er på innsiden av dekselet.



- 3 Fjern filteret inni ferskfilterdekselet og erstatt det med et nytt filter.

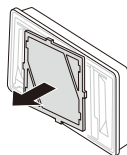

- 4 For å nullstille filterbytteperioden, trykk på **Fresh Filter**-knappen på kontrollpanelet og hold inne i mer enn 3 sekunder. **Replace**-ikonet på kontrollpanelet vil slå seg av.


MERK

- Ikke stikk fingeren eller andre fremmedlegemer inn i filterfestet. Dette kan føre til skader eller funksjonsfeil.
- Dersom bytteperioden er utløpt, kan evnen til bakterie- og luftfjerning forringes.
- Vær oppmerksom på at hvis du vasker filteret med vann, kan filterytelsen også svekkes.
- Det må utvises forsiktighet slik at filteret ikke settes inn i filterdekselet i en annen retning.
- Når du setter produktet til På eller Power-modus etter å ha skiftet filter, må du sjekke om LED-lampen nær filteret er på.
- Filteret kan kjøpes fra et LG Electronics kundeinformasjonssenter.

Rengjøring av dørkurven


Fjerning av venstre dørkurv

Hold i begge sider av kurven, og fjern den ved å løfte den oppover.

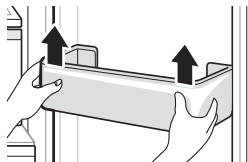


Fjerning av fryserdørkurven og den nedre InstaView-kurven

For å fjerne dørkurvene, løft svakt begge endene av kurven og trekk frem for å adskille.

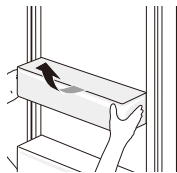


Montering av fryserdørkurven og den nedre InstaView-kurven

For å erstatte dørkurvene, match begge endene av kurven til hullet, og skyv med kraft til den klikker på plass.

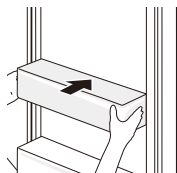


Fjerning av den øvre InstaView-kurven

- 1 Åpne låsene under kurven ved å rotere dem innover. Vipp fronter av kurven opp inntil tappene på toppen av kurven går klar av skinnene, og skyv kurven litt bakover.

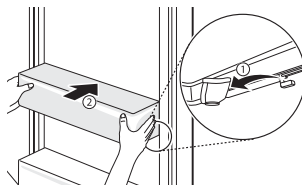


- 2 Hold i begge sider av kurven, og fjern den ved å løfte den oppover.

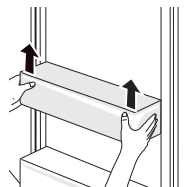

Rengjøring av hylle


Ta ut kjøleskaphyllen

Vipp opp fronten av hyllen og løft den rett opp. Dra hyllen ut.

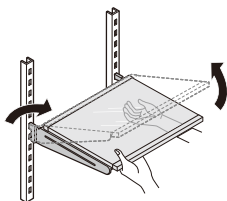

Montering av kjøleskaphylle

Vipp opp fronten av hylle, og før de bakre hyllekroene inn i sporene i ønsket høyde. Senk fronten på hyllen slik at krokene fallen inn i sporene.




FARE

- Pass på at hyllene står i vater. Hvis ikke kan det hende at hyllen faller eller at mat søles.

MERK

- Den venstre sidehyllen er markert med «LEFT».

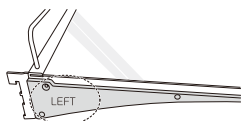

- Hvis de venstre og høyre hyllene byttes om, er de ikke riktig montert.


MERK

- Hvis venstre og høyre side av hyllen byttes om og settes på plass igjen, vil ikke lyset i hyllen slå seg på.
- Lyset i hyllen slår seg kun på når hyllen er installert på den laveste eller høyeste posisjonen.
- Fremmedlegemer og skitt som har havnet mellom hyllen og skapets innervegg kan hindre lyset i å slå seg på.
- Lyset i hyllen slår seg på når døren åpnes.
- Lyset i hyllen slår seg av etter syv minutter eller når døren lukkes.


Rengjøring av grønnsakskuff

Ta ut grønnsaksskuffen

- 1 Trekk frukt- og grønnsaksskuffen ut til den stopper.

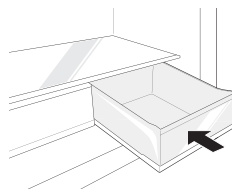

- 2 Løft frukt- og grønnsaksskuffen for å fjerne den fra støtten.

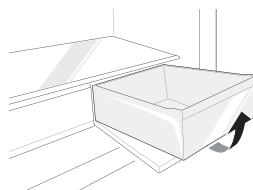


FARE

- Merk at skader kan forårsakes av vekten av lagret mat når skuffen fjernes.

Fjerning av grønnsaksskuffen


- 1** Åpne kjøleskapdøren helt og dra ut alle hyllene.

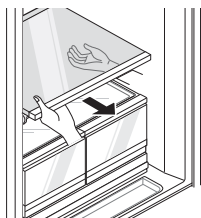


FARE

- For å unngå skade, tøm alltid hyllene og grønnsaksskuffene før fjerning.


- 2** Løft fronten av lokket på grønnsaksskuffen til du hører et høyt klikk.

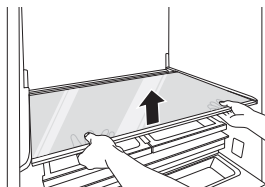


- 3** Vipp opp lokket litt og støtt det med en hånd mens du drar det ut.

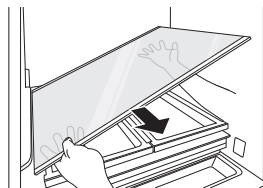

- 4** Åpne det konverterbare spiskammeret og løft fronten av grønnsaksskuffen med begge hender.

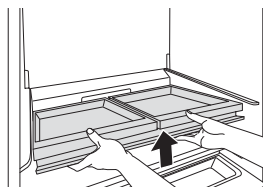


- 5** Skyv en hånd under grønnsaksskuffen og vipp boksen opp for å fjerne den.

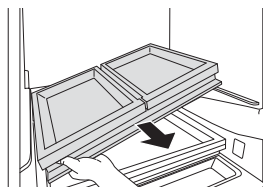


Montering av grønnsaksskuffen


- 1 Bruk en hånd til å støtte bunnen av grønnsaksskuffen mens du stiller inn den indre kanten av boksen over sporet inne i kjøleskapet. Senk skuffen på plass.

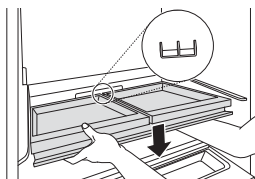

- 2 Vinkle lokket inn i kjøleskapet og senk det på plass.

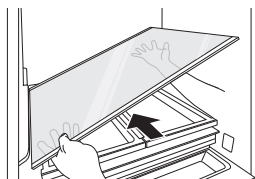


- 3 Skyv lokket tilbake til det stopper.

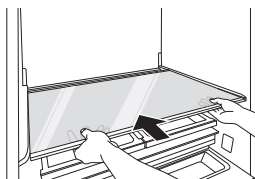


Rensing av fryseskuffen

Fjerning av fryseskuffen

- 1 Trekk fryseskuffen ut til den stopper. Tøm skuffen for alt innhold før den fjernes.

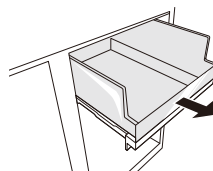

- 2 Løft den tomme fryseskuffen for å fjerne den fra støtten.

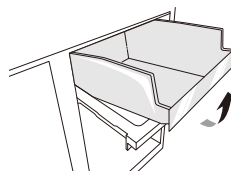


⚠ FARE

- Skuffene er tunge. Bruke alltid to hender når du håndterer skuffene for å unngå produktskade eller personskade. Tøm alltid skuffene før de fjernes.
- Åpne alltid fryserdørene helt før du håndterer skuffene.


Rengjøring av skuffestøtten

Fjerning av skuffestøtte

- 1 Trykk ned spakene på hver side av skuffestøttene.

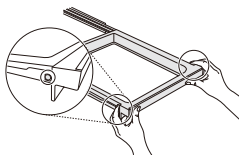


- 2 Mens du holder begge spakene nede, løft skuffestøtten litt, og fjern den fra skinnene.

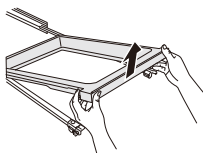


Tilpassing av skuffestøtten

- 1 Dra ut og fjern skuffestøttens skinne.

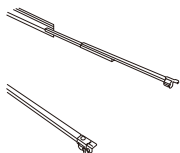


- 2 Juster skuffestøtten på skinnen og press den ned til du hører et klikk.

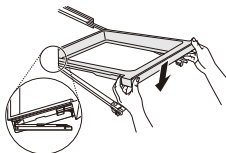

Rengjøring av vanddispenseren


Rengjøring av dispenserbrettet

Dispenserbrettet kan lett bli vått på grunn av sølt is eller vann. Tørk hele området med en fuktig klut.

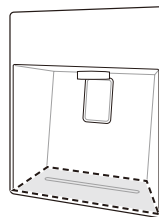

Rengjøring av vann- og isuttaket

Tørk ofte av vann- eller isuttaket med en ren klut siden det lett kan bli skittent. Vær oppmerksom på at lo fra en klut kan sette seg fast i uttaket.

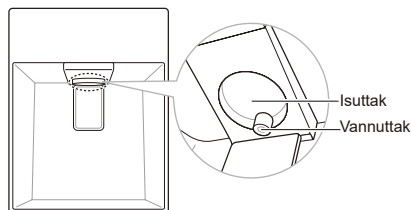


Bytte ut vannfilteret (kun for plomberte modeller)


Bytt ut éngangsvannfilteret når det vises på **Replacement Filter**-ikonet, eller i det minste hver 6. måned.

For å gi deg tid til å skaffe et nytt filter vil lyset komme på rett før kapasiteten på dagens filter går ut. Å bytte filteret i tide gir deg friskt og rent vann fra apparatet.

- 1 Koble fra apparatet.
- 2 Slå av vanntilførselen til apparatet.
- 3 Fjern éngangsvannfilteret.

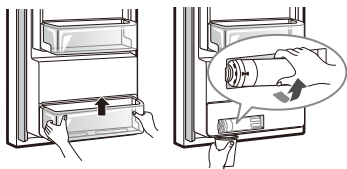

- 4 Bytt ut med et nytt vannfilter. Sett det nye filteret inn i filterhodet og roter det med klokken til pilen på det nye filteret er på linje med pilen på filterhodet. Sving filteret tilbake inn i kammeret.

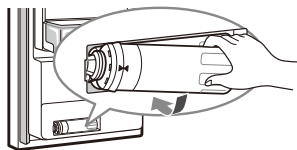

- 5 Skru på vannforsyningen og slå på apparatet.
- 6 Trykk og hold **Water Filter**-knappen nede i tre sekunder. Dette tilbakestiller ikonet for bytte av filter. Det nye vannfilteret er aktivert.

⚠ FARE

- Kast de første avkjølte partiene (ca. 20 isbiter og 7 kopper vann). Dette er også nødvendig hvis apparatet ikke har vært i bruk i lang tid.

Programretningslinjer/ vannforsyningsparametre	
Driftsstrømning	1,9 lpm
Vannforsyning	Felles eller privat brønn – drikkevann
Vanntrykk	138 - 827 kPa
Vanntemperatur	0,6–37,8 °C
Kapasitet	757 liter

Det er viktig at produsentens anbefalte krav til installasjon, vedlikehold og filterutskiftning følges for at produktet skal yte som annonsert.

MERK

- Mens testingen ble utført under standard laboratoriebetingelser, kan den faktiske ytelsen variere.

Erstatningskassett: **MDJ64844601(LT1000P)**

⚠ ADVARSEL

For å redusere risikoen forbundet med svelging:

- Ikke la barn under tre år ha tilgang til små deler under installasjonen av dette produktet.

For å redusere risikoen forbundet med inntak av giftstoffer:

- Ikke bruk vann som er mikrobiologisk utrygt, eller er av ukjent kvalitet uten tilstrekkelig desinfeksjon før eller etter systemet. Systemer sertifisert for cystereduksjon kan brukes på desinfisert vann som kan inneholde filtrerbare cyster. EPA Etablering # 070595-MEX-001

FARE

For å redusere tilknyttet materielle skader som følge av vannlekkasje:

- Les og følg bruksveiledning før installasjon og bruk av dette systemet.
- Installasjon og bruk Må være i samsvar med alle normer og retningslinjer for vann og avløp.
- Ikke monter hvis vanntrykket overstiger 827 kPa. Hvis vanntrykket overstiger 80 psi må det installeres en trykkbegrensningsventil. Kontakt en rørlegger hvis du er usikker på hvordan du sjekker vanntrykket.
- Ikke installer hvor det kan forekomme trykkstøt i rørsystemet. Hvis det kan forekomme trykkstøt må du installere en trykkstøtstopper. Kontakt en profesjonell rørlegger hvis du er usikker på hvordan du ser etter denne tilstanden.
- Ikke installer på varmvannsrør. Den maksimale vanntemperaturen for filtersystemet er 37,8 °C.
- Beskytt filteret fra frysing. Tøm filteret når temperaturen synker under 4,4 °C.
- Engangsfilteret må byttes hver 6. måned, når det har nådd nominell kapasitet, eller hvis en merkbar reduksjon i strømningshastighet oppstår.
- Hvis det er installert en tilbakestrømningshindrende anordning må det også installeres et system for å kontrollere trykkendringer som følge av termisk ekspansjon.
- Sørg for at alle rør og koblinger er sikre og fri for lekkasjer.

Symptomer	Årsak	Løsning
Det er ingen avkjøling eller frysing.	Har det oppstått et strømavbrudd?	• Sjekk strømmen til andre apparater.
	Er strømkontakten trukket ut av støpslet?	• Koble strømkontakten riktig i støpslet.
Det er dårlig avkjøling eller frysing.	Er temperaturen til kjøleskapet eller fryseren stilt inn på varmeste innstilling?	• Still inn kjøleskaps- eller frysertemperaturen til «Medium».
	Står produktet i direkte sollys, eller er det i nærheten av et varmegenererende objekt, så som matlagingsovn eller varmeapparat?	• Sjekk monteringsområdet, og plasser det vekk fra varmeutviklende gjenstander.
	Har du lagt i varm mat uten å avkjøle den først?	• Varm mat må avkjøles før den legges i kjøleskapet eller i fryseren.
	Har du lagt i for mye mat?	• Pass på at det er plass mellom maten.
	Er dørene til produktet lukket riktig?	• Lukk døren helt, og sørg for at det ikke finnes mat som hindrer den.
	Finnes det nok plass rundt produktet?	• Juster installasjonsposisjonen slik at det er nok plass rundt produktet.
Produktet lukter vondt.	Er kjøleskapets eller fryserens temperatur satt til «varm»?	• Still inn kjøleskaps- eller frysertemperaturen til «Medium».
	Har du lagt i mat med sterk lukt?	• Oppbevar matvarer med sterk lukt i lukkede beholdere.
	Grønnsaker eller frukt kan ha blitt dårlige i skuffen?	• Kast råtne grønnsaker, og rengjør grønnsaksskuffen. Du må ikke lagre grønnsaker for lenge i grønnsaksskuffen.
Den indre lampen i produktet slår seg ikke på.	Slår lampen inne i produktet seg av?	• Det er vanskelig for kundene å bytte den indre lampen i produktet, siden de ikke kan repareres. Hvis den indre lampen ikke slår seg på, ta kontakt med et LG Electronics kundeinformasjonssenter.

Symptomer	Årsak	Løsning
Døren til apparatet er ikke lukket riktig.	Lener produktet seg fremover?	• Juster de fremre føttene for å heve fronten litt.
	Er hyllende riktig montert?	• Sett tilbake hyllene om nødvendig.
	Har du lukket døren med overdreven kraft?	• Hvis du bruker for mye kraft når døren lukkes, kan den bli stående oppe litt før den lukkes. Pass på at du ikke smeller døren igjen. Lukk uten kraft.
Det er vanskelig å åpne døren.	Åpnet du døren rett etter at du lukket den?	• Hvis du prøver å åpne døren innen 1 minutt etter at du har lukket den, kan du få problemer på grunn av trykket som finnes inne i produktet. Prøv å åpne døren igjen om noen minutter, når det indre trykket er stabilisert.
Midtstolpen bretter ikke inn og ut på riktig måte.	Er de fremre utjevningsbena forlenget, kjøleskapet i vater, og dørene justert?	• Når dørkurvene er fylt opp kan dørene bli feiljustert, hvilket hindrer midtstolpen eller den automatiske døråpningsfunksjonen fra å fungere riktig. Forleng begge framføttene or helt ut så de er i fast kontakt med gulvet. Følg instruksjonene i dørjusteringsdelen for å heve den venstre kjøleskapdøren til midtstolpen fungerer riktig igjen. Juster den høyre kjøleskapdøren så den er på linje med den venstre kjøleskapdøren.

Symptomer	Årsak	Løsning
Det finnes kondens inne i produktet eller på bunnen av grønnsaksskuffens deksel.	Har du lagt i varm mat uten å avkjøle den først?	• Varm mat må avkjøles før den legges i kjøleskapet eller i fryseren.
	Lot du døren til produktet stå åpen?	• Selv om kondensen vil forsvinne når du lukker døren, kan du tørke den av med en tørr klut.
	Åpner og lukker du døren for ofte?	• Kondens kan dannes på grunn av temperaturforskjellen mellom utsiden og innsiden. Tørk av fuktigheten med en tørr klut.
	Satte du varm eller fuktig mat inn uten å forsegle den i en beholder?	• Lagre mat i en tildekket eller forseglet beholder.
Det har dannet seg frost inne i fryseren.	Kan ikke dørene lukkes riktig?	• Sjekk om matvarer inne i produktet blokkerer døren, og sørg for at døren lukkes tett.
	Har du lagt i varm mat uten å avkjøle den først?	• Varm mat må avkjøles før den legges i kjøleskapet eller i fryseren.
	Er luftekanalen til fryseren blokkert?	• Pass på at luftekanalen ikke er blokkert slik at luften kan sirkulere fritt på innsiden.
	Er fryseren overfylt?	• Pass på at det er plass mellom gjenstandene.

Symptomer	Årsak	Løsning
Frost eller kondens har dannet seg inne i eller utenpå produktet.	Har du åpnet og lukket døren til produktet ofte, eller lukkes ikke døren riktig?	• Frost eller kondens kan dannes hvis luften utenfor trenger inn i produktet.
	Er installasjonsmiljøet fuktig?	• Det kan dannes kondens på utsiden av produktet hvis installasjonsområdet er for fuktig, eller på fuktige dager, for eksempel ved regnvær. Tørk av eventuell fuktighet med en tørr klut.
Apparatet er støyende og lager unormale lyder.	Er produktet plassert på et svakt eller ujevnt gulv?	• Installer produktet på et fast og jevnt underlag.
	Berører baksiden av produktet veggen?	• Juster installasjonsposisjonen slik at det er nok klaring rundt produktet.
	Ligger det gjenstander bak produktet?	• Fjern de spredte gjenstandene fra området bak produktet.
	Finnes det en gjenstand på toppen av produktet?	• Fjern objektet på toppen av produktet.
Siden eller fronten av produktet er varmt.	Det finnes antikondensrør montert i disse områdene av produktet for å redusere kondensen som kan dannes i dørområdet.	• Det varmfølgende røret som hindrer kondens er montert foran og på siden av produktet. Du kan føle at det blir spesielt varmt rett etter at produktet er installert, eller om sommeren. Du kan være trygg på at dette ikke er et problem, og er helt normalt.
Det finnes vann på innsiden eller utsiden av apparatet.	Finnes det vannlekkasje rundt apparatet?	• Sjekk om det har lekket vann fra en vask eller annet sted.
	Finnes det vann på bunnen av produktet?	• Sjekk om vannet kommer tinende, frossen mat eller en ødelagt eller mistet beholder.

Symptomer	Årsak	Løsning
Den automatiske ismaskinen produserer ikke is, eller produserer en liten mengde is.	Installerte du apparatet nylig?	Ismaskinen produserer normalt is når det har gått omtrent 48 timer etter at apparatet ble installert.
	Har du koblet vanntilførselsslangen til apparatet og åpnet tilførselsventilen?	Koble vanntilførselsslangen til apparatet og åpne tilførselsventilen helt.
	Er vanntilførselsslangen bøyd?	Hvis vanntilførselsslangen er bøyd, kan det hindre vannstrømmen.
	Har du tappet en stor mengde is i det siste?	Det tar omtrent 24 timer å produsere mer is i den automatiske ismaskinen. Vennligst vent.
	Har du satt på bryteren eller knappen til den automatiske ismaskinen på kontrollpanelet?	Trykk på I bryteren til den automatiske ismaskinen eller sett ON for knappen til den automatiske ismaskinen på kontrollpanelet. (For mer informasjon om hvordan du bruker det, kan du besøke LG Electronics nettside eller bruke smarttelefonen din.)
	Er temperaturen i fryseren satt for høyt?	Hvis temperaturen er for varm, vil isen produseres sakte eller ikke i det hele tatt. Sett frysertemperaturen til -18 °C for normal drift av den automatiske ismaskinen.
	Har du åpnet døren til apparatet ofte?	Hvis du åpner døren ofte, vil den kalde luften gå ut, som vil senke hastigheten på isproduksjonen. Ikke åpne og lukke døren til apparatet ofte.
Isen dispenses ikke.	Er døren til apparatet lukket riktig?	Hvis døren til apparatet ikke er lukket riktig, vil temperaturen i fryseren stige og det vil senke hastigheten på isproduksjonen. Lukk døren til apparatet helt.
	Er det is i isbeholderen?	Sjekk om det er is i isbeholderen.
	Er isen klumpet i isbeholderen?	Ta ut isbeholderen og rist den. Fjern den gjenværende klumpede isen etter at du har ristet isbeholderen.

Symptomer	Årsak	Løsning
Isen dispensereres ikke.	Kan du ikke høre at isen kommer ut?	I kontrollpanelet velger du modus for isbiter og knust is vekselvis for å dispensere isen.
	Er isens bane blokkert? (Du kan sjekke ispassasjen ved å separere isbeholderen.)	Det kan hende isen ikke dispenserer ordentlig hvis ispassasjen er blokkert. Sjekk isen og rengjør isens bane regelmessig.
Vann kommer ikke ut.	Er tilførselsventilen stengt av? (Kun plomberte modeller)	Åpne vanntilførselsventilen.
	Er vanndispensertanken tom? (Kun ikke-plomberte modeller)	Fyll vanndispensertanken.
	Er vanntilførselsventilen lukket? (Kun plomberte modeller)	Åpne vanntilførselsventilen.
	Bruker du ufiltrert vann?	Ufiltrert vann kan inneholde en stor mengde forskjellige tungmetaller eller fremmede substanser, slik at filteret kan bli tilstoppet på et tidlig stadium uavhengig av levetiden til filteret.
Vannet smaker rart.	Er smaken på vannet forskjellig fra smaken på vannet fra den forrige vannrenseren?	Har det rensede vannet ikke blitt brukt på en lengre tidsperiode?
	Er det lenge siden du satte inn og byttet filteret?	Hvis det brukes et utløpt filter, kan rensetelsen gå ned. Det anbefales å bytte ut filteret i henhold til perioden for bytte av filter.
	Har du skylt ut filteret ordentlig i den innledende fasen etter at du satte det inn?	Når du setter inn eller bytter ut filteret for første gang, må du fjerne luft og aktiverte karbonrester fra innsiden av filteret. Bruk apparatet etter tapping og tømming av ca. 5 liter rensed vann fra dispenserens ved å trykke på vanndispenserspaken. (Aktivert karbon er ufarlig for mennesker.)
	Har det rensede vannet ikke blitt brukt på en lengre tidsperiode?	Smaken av gammelt vann kan endres på grunn av bakterievekst. Bruk produktet etter tapping og tømming av ca. 5 liter (ca 3 minutter) fra vanndispenseren.

Symptomer	Årsak	Løsning
Klikkelyder	Avisingskontrollen klikker når den automatiske avisingsyklusen begynner og avslutter. Termostatkontrollen (eller kjøleskapskontrollen på noen modeller) vil også klikke når den slås av og på.	• Vanlig drift
Skranglelyder	Skranglelyder kan komme fra flyten av kjølemediet, vannlinjen på baksiden av enheten (kun modeller med rensefunksjon), eller elementer som lagres oppå eller rundt produktet.	• Vanlig drift
	Produktet står ikke jevnt på gulvet.	• Gulvet er svakt eller ujevnt, eller utjevningsben må justeres. Se dørjusteringsdelen.
	Apparat med lineær kompressor ble flyttet under drift.	• Normal drift. Hvis kompressoren ikke stopper skranglingen etter 3 minutter, slår du strømmen til produktet av, og deretter på igjen.
Suselyder	Fordamperviftemotoren sirkulerer luft gjennom kjøleskapet og fryserdelen.	• Vanlig drift
	Luft tvinges over kondensatoren av kondensatorviften.	• Vanlig drift
Gurglelyder	Kjølemediet strømmer gjennom kjølesystemet	• Vanlig drift
Poppelyde	Sammentrekking og utvidelse av de innvendige veggene på grunn av temperaturendringer.	• Vanlig drift
Vibrering	Hvis siden eller baksiden av produktet berører et skap eller en vegg, kan noen av de normale vibrasjonene forårsake en hørbar lyd.	• For å eliminere støy, må det sørges for at sidene og baksiden ikke har kontakt med vegger eller skap.

Symptomer	Årsak	Løsning
Enheten og smarttelefonen er ikke koblet til Wi-Fi-nettverket.	Passordet til Wi-Fi-nettverket du forsøker å koble deg til er ikke riktig.	• Finn Wi-Fi-nettverket som er koblet til smarttelefonen din, og fjern det. Registrer så enheten på LG ThinQ
	Mobildata er skrudd på for smarttelefonen.	• Skru av Mobildata på telefonen, og registrer enheten med Wi-Fi-nettverket.
	Det trådløse nettverksnavnet (SSID) er feil.	• Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn)
	Ruterfrekvensen er ikke 2,4GHZ.	• Kun 2,4GHz ruterfrekvens er støttet. Konfigurer den trådløse ruter til 2,4GHz og koble enheten til den trådløse ruter. For å sjekke ruterfrekvensen, kontakt internettleverandøren eller ruterprodusenten.
	Avstanden mellom enheten og ruter er for stor.	• Dersom det er for stor avstand mellom enheten og ruter, kan signalet være for svakt og koblingen feilkonfigurert. Flytt ruter slik at den er nærmere enheten.


Kundestøtte og tjenester

Kontakt et LG Electronics-kundeinformasjonssenter.

- For å finne informasjon om LG-autoriserte servicesenter kan du besøke nettstedet vårt på www.lg.com.
- Bare godkjente teknikere fra et LG-autoriserte servicesenter kan demontere, reparere eller endre apparatet.
- Reservedeler referert til i forskrift (EU) 2019/2019 er tilgjengelige i 7 år (kun dørpakninger er tilgjengelig i 10 år).
- For å kjøpe reservedeler, kontakt et LG Electronics-kundeinformasjonssenter eller websiden vår på www.lg.com.

MERK

- Forskrift (EU) 2019/2019, gyldig fra 1. mars 2021, er relatert til energieffektivitetsklassene av forskrift (EU) 2019/2016.
- For mer informasjon om energieffektiviteten til apparatet, besøk <https://ec.europa.eu> og søk ved hjelp av modellnavnet (gyldig fra 1. mars 2021).
- Skann QR-koden på energietiketten som fulgte med apparatet, som gir en nettløse til informasjonen som er relatert til ytelsen for dette produktet i EU EPREL-databasen. Behold energietiketten for senere referanser og alle dokumenter som hører til apparatet (gyldig fra 1. mars 2021).
- Modellnavnet finner du på klassifiseringsetiketten til apparatet.
- Dette produktet inneholder en lyskilde av energieffektivitetsklasse G.

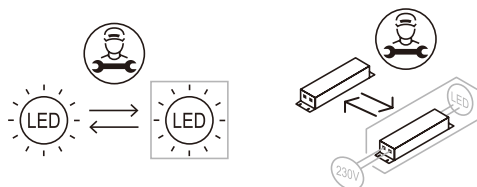

LG SIGNATURE