



語言設定

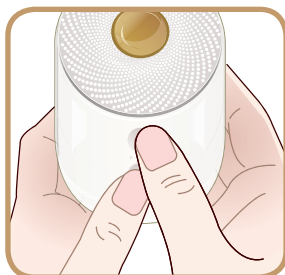

於電源開啟狀態下，同時長按 **⏻**（電源）鍵與 **LEVEL** 鍵約3秒至變更到下一個選項。
(粵語 → 英語 → 普通話)

面部曲線清潔方法

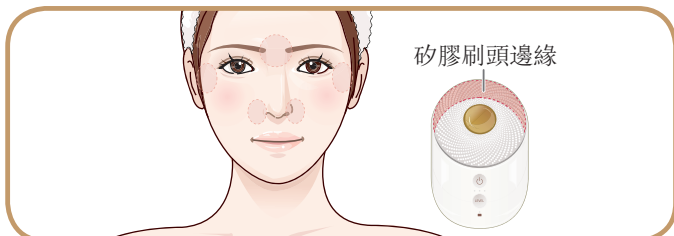

請用矽膠刷頭邊緣清潔臉部曲線，如鼻角、眉心等。

使用注意事項

- 本產品建議一天使用一次。
(使用兩次以上時可能使肌膚變得敏感。)
 - 建議正接受皮膚科治療或曾接受整容手術的用家，在皮膚穩定的情況下使用此裝置。（至少一個月後）
 - 不建議在懷孕或餵哺母乳期間使用此裝置。
 - 不建議佩帶及植入心臟起搏器的人士使用此裝置。
 - 不建議患有痤瘡、接觸性皮膚炎、敏感或其他無法治癒的皮膚病的人士使用此裝置。
- ① 請參閱使用者手冊中安全皮膚資訊的全文。

變更清潔時間設定



於電源關閉狀態下，長按（約5秒）**⏻**（電源）鍵至聽到語音。
(70秒 ↔ 120秒)

語音設定



於電源開啟狀態下，長按 **LEVEL** 鍵約5秒至變更到下一個選項。
(語音導航 → 效果音 → 關閉指導（靜音）)

握取方法




如圖所示般自然拿住清潔儀，注意不要阻擋揚聲器。



MBM67219234

1912_Rev01

使用  建議一天使用一次  並選用易起泡的洗面乳

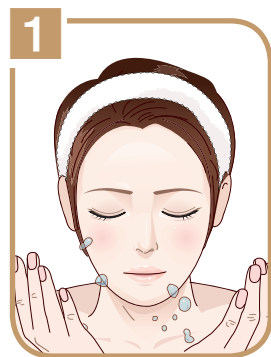

請先用溫水弄濕臉部與潔面儀刷頭。



請將適合自身肌膚的洗面乳搓出泡沫後塗抹於臉上。


❗ 請先搓出適量泡沫後再使用本機器進行清潔。



⏻ 按下(電源)鍵開啟電源。




按 **LEVEL** 鍵選擇清潔震動速度及強度。(1 → 2 → 3)

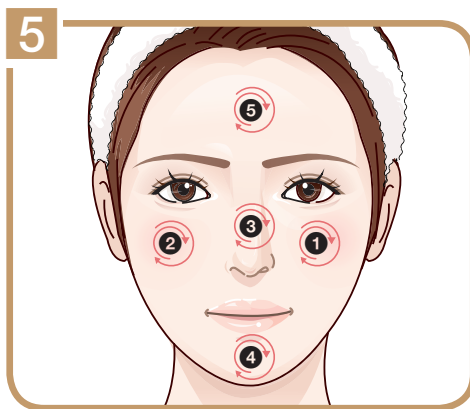

避免在眼部周圍使用，並按以下順序，以刷頭輕輕劃小圈清潔臉部。
(初始設定：70 秒 / 設定方式：見前頁)

70秒 ❶ 左頰 (10秒) → ❷ 右頰 (10秒) → ❸ 鼻 (20秒) →
❹ 下頷 (10秒) → ❺ 額頭 (20秒) → 電源 關閉

120秒 ❶ 左頰 (20秒) → ❷ 右頰 (20秒) → ❸ 鼻 (30秒) →
❹ 下頷 (20秒) → ❺ 額頭 (30秒) → 電源 關閉

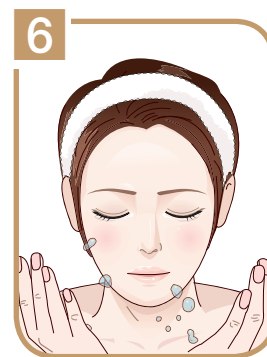

清潔後請用溫水沖淨臉部。