

INSTRUKTIONSBOG

TRÅDLØS LYDBJÆLKE

Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener Deres apparat, og gem den til fremtidig reference.

MODELLER

SQC1 (SQC1, SPQ1-W)

Sikkerhedsoplysninger



ADVARSEL: FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE FJERNES COVER (ELLER BAGSIDEN) INGEN DELE HENVISES SERVICE TIL KVALIFICERET SERVICE PERSONALE.



Dette lyn med pilehovedet i den ligesidede trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret farlig spænding inde i produktets indkapsling, som kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjenings- og vedligeholdelses (service) instruktioner i litteraturen, der ledsager produktet.

ADVARSEL: AT FORHINDRE BRAND ELEKTRISK STØD MÅ IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

FORSIGTIG: Undgå at udsætte apparatet for vand (dryp eller stænk), og anbring ikke væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på apparatet.

ADVARSEL: Må ikke installeres i et lukket rum såsom en bogreol eller lignende enhed.

ADVARSEL: Brug ikke højspændingsprodukter i nærheden af dette produkt (f.eks. elektrisk fluesmækker). Produktet kan svigte, hvis det bliver udsat for elektrisk stød.

ADVARSEL: Placer ikke åben ild, så som tændte stearinlys, på apparatet.

FORSIGTIG: Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installation foretages i overensstemmelse med producentens anvisninger.

Slots og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation og til at sikre pålidelig drift af produktet og for at beskytte det mod overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved at placere produktet på en seng, sofa, et tæppe eller lignende overflade. Dette produkt må ikke placeres i en indbygget installation såsom en bogreol eller et stativ, medmindre der er tilstrækkelig ventilation eller fabrikantens anvisninger er blevet overholdt.

BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og forsyningsspænding, se strømmærkaten i bunden eller på bagsiden af apparatet.

FORSIGTIG: Sørg for at børn ikke stikker hænder eller objekter ind i *højttaleråbningen.

* højttaleråbning: En åbning i højttalerkabinettet for bas (kabinet)

FORSIGTIG vedrørende lysnetledning

Lysnetledningen er den afbrydende anordning. Netstikket skal være let tilgængeligt for nødstilfælde.

Se specifikationssiden i denne brugermanual for afklaring af strømkrav.

Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter, forlængerledninger, slidte ledninger, eller skadede eller revnede isoleringer er farlige. Enhver af disse tilstande kan medføre elektrisk stød eller brand. Ledninger på enheden skal undersøges jævnligt, og hvis der konstateres skader eller nedslidning skal det udtages, ikke længere anvendes, og ledningen skal erstattes med præcis samme reservedel på et autoriseret servicecenter. Beskyt netledningen mod fysisk og mekanisk skade, som vridning, knæk, klemning, fastspænding i dør eller betrædelse. Vær specielt opmærksom på stik, stikkontakter, og punktet hvor ledningen forlader enheden.

FORSIGTIG: Brug kun vekselstrømsadapteren, der fulgte med enheden. Brug ikke strømforsyning fra andre enheder eller andre fabrikanter. Brug af andet strømkabel eller strømforsyning kan beskadige enheden og gøre garantien ugyldig.

Til modeller, der bruger et batteri

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

FORSIGTIG: Der er en risiko for brænd eller eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

For modeller med et indbygget batteri

Opbevar eller transporter ikke ved tryk lavere end 11,6 kPa og over 15.000 m højde.

- Udskiftning af et batteri med et af en forkert type kan slå en beskyttelsesforanstaltning (fx ved visse typer af litiumbatterier);
- Hvis et batteri kasseres ved at kaste det på åben ild, sætte det i en varm ovn eller ved mekanisk at knuse eller afskære det, kan det resultere i en eksplosion;
- Hvis batteriet efterlades i omgivelser med ekstreme høje temperaturer, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas, og
- Hvis batteriet udsættes for lavt lufttryk, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

Symboler

~	Betyder vekselstrøm (AC).
==	Betyder jævnstrøm (DC).
	Betyder klasse II udstyr.
	Betyder standby.
	Betyder "TÆND" (strøm).
	Betyder farlig spænding.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

- 2 Sikkerhedsoplysninger
- 6 Unikke funktioner features
- 6 Indledning
- 6 – Symboler, der anvendes i denne vejledning
- 7 Fjernbetjening
- 8 Frontpanel
- 8 Bagvæg
- 9 Om LED status
- 11 Installation af Lyd Bar

2 Tilslutning

- 12 Tilslutning af strømforsyning.
- 12 Trådløs subwoofer-forbindelse
- 14 Tilslutninger til dit TV
- 14 – Med et OPTISK kabel
- 14 Ekstraudstyr Tilslutning
- 14 – OPTISK In forbindelse
- 15 – PORTABLE IN-stik

3 Betjening

- 16 Operationer
- 16 – Dynamisk områdekontrol (DRC)
- 16 – Slukke for lyden midlertidigt
- 16 – Brug af tv'ets fjernbetjening
- 16 – Auto display Dæmper
- 16 – Bemærkning vedrørende automatisk slukning af enhed
- 17 – AUTO POWER TÆND/SLUK
- 18 – Automatisk funktionsskift
- 19 Bruger BLUETOOTH® teknologi
- 19 – Lytte til musik gemt på BLUETOOTH-enheder
- 20 – BLUETOOTH forbindelseslås (BT Lås)
- 21 Lydjustering
- 21 – Indstilling af lydeffekt
- 21 – Juster niveauerne for bashøjttaleren

4 Fejlfinding

- 22 Fejlfinding
- 22 – Generelt
- 23 – BEMÆRKNINGER om at benytte trådløs

5 Tillæg

- 24 Varemærker og licenser
- 25 Specifikationer
- 26 Vedligeholdelse
- 26 – Håndtering af enheden

1

2

3

4

5

Unikke funktioner features

Auto power ned

Denne enhed understøtter at slukke af sig selv for at spare energiforbrug.

Bærbare I

Lyt til musik fra din bærbare enhed (mp3-afspiller, bærbar computer, smartphone osv.).

BLUETOOTH®

Gør det muligt for dig at lytte til musik gemt på din **Bluetooth** enhed.

Indledning

Symboler, der anvendes i denne vejledning



Bemærk


Angiver specielle bemærkninger og betjeningsfunktioner.




Forsigtig

Angiver forholdsregler for at forhindre eventuelle skader fra misbrug.

Fjernbetjening

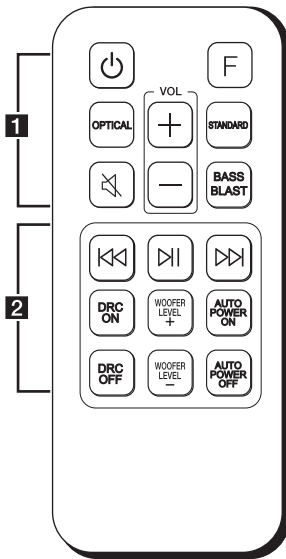

Udskiftning af batteri

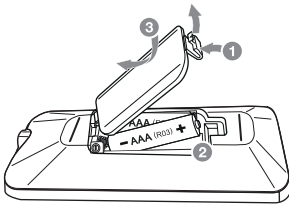

Fjern batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen, og indsæt et batteri, så + og - vender korrekt.

Risiko for brand eller eksplosion, hvis batteriet udskiftes på en forkert måde.

-1.....
- ⏻ (Stå ved) : Tænd (ON) eller sluk (OFF) for enheden.
 - F (Funktion) : Vælger funktionen.
 - OPTICAL : Vælger den optiske funktion.
 - 🔇 (Dæmpe) : Dæmper lyden.
 - STANDARD : Vælg standardiseret lyd.
 - BASS BLAST: Forstærker bassen og giver en kraftfuld lyd.
 - VOL (Volumen) +/— : Juster lydstyrken i højttaleren.

-2.....
- ⏮ / ⏭ (Spring over/Søg) : Spring over Hurtigt tilbage eller Hurtigt Fremad.
 - ⏸ (Afspil/Pause)

- Start afspilning.
- Pause i afspilning.

! Bemærk

Du styrer **Bluetooth**-enheden med knapperne ⏮ / ⏭ (Spring over) og ⏸ (Afspil/Pause) på fjernbetjeningen.

DRC ON/OFF :


- Tænder eller slukker for DRC-funktionen. (Side 16)
- Styrer denne enhed ved hjælp af TV-fjernbetjeningen. (Side 16)

WOOFER LEVEL +/— : Regulerer subwooferens lydstyrke.

AUTO POWER ON/OFF :

- Tænd eller sluk for AUTO POWER-funktionen. (Side 17)
- Tænder og slukker for Bluetooth forbindelsens låsefunktion. (Side 20)

Frontpanel

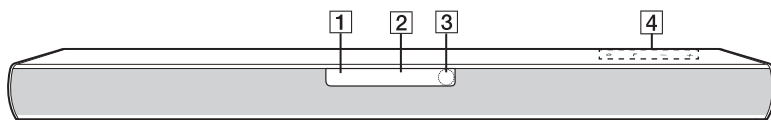


1 Standby LED (rød)

2 Funktion LED (hvid)

3 Fjernføler

4 Knapperne befinder sig på bagsiden af apparatet.

Bagvæg

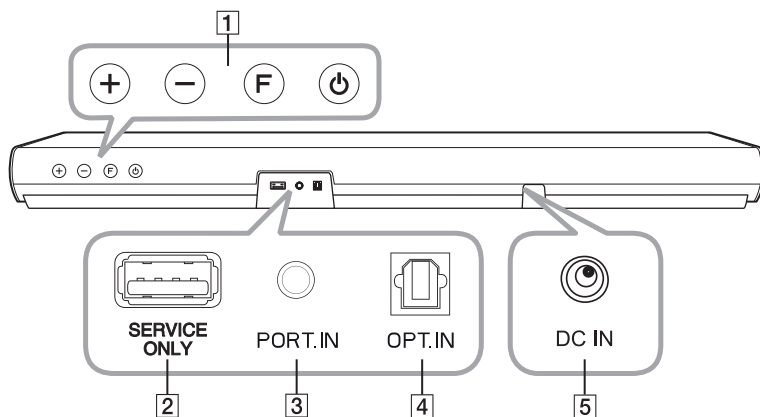

1 **+/-** (Volume) : Justering af lydstyrke.

F (Funktion) : Vælger funktionen.

⏻ (Stå ved)

2 **USB** (Kun service): Hent software-opdateringer.

3 **PORT.IN** (Bærbar): Tilslut til en bærbar enhed.

4 **OPT. IN** (Optisk): Tilslut til en optisk enhed.

5 **DC IN** :Tilslut til AC adapteren.

Om LED status

LED	Status	Beskrivelse
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE 	OPTICAL LED tænder.	OPTICAL funktionen er valgt.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE 	Bluetooth LED tænder.	Parret med Bluetooth enhed.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE 	Bluetooth LED blinker.	Venter på Bluetooth -forbindelse.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE 	PORTABLE LED tændes.	PORTABLE funktionen er valgt.

! Bemærk

- Når du trykker på en vilkårlig knap, blinker standby LED (rød) på hovedenheden.
- Når du trykker på knappen  (Afbryd lyd), blinker standby LED (rød) langsomt.
- Når denne enhed når minimum volumen, tændes standby LED (rød) i 2 sekunder og blinker langsomt.
- Når enheden når maksimal lydstyrke, tænder standby LED'en (rød) i 2 sekunder.
- Når du trykker på volumeknappen (/) kontinuerligt, blinker standby LED (Rød) hurtigt.

Nyttige funktioner til brug af enheden.

Funktion	Beskrivelse	For at gøre dette	Gør følgende
TV-fjernbetjening til/fra (Side 16)	Denne giver dig mulighed for, at styre lydstyrken på denne enhed med tv-fjernbetjeningen, selv af andre mærker. Denne indstilling er som standard slået til.	TIL	Hold knappen DRC ON på fjernbetjeningen nede i ca. 2 sekunder. Standby LED (rød)-lyset blinker en gang.
		FRA	Hold knappen DRC OFF på fjernbetjeningen nede i ca. 2 sekunder. Standby LED (rød)-lyset blinker en gang.
BT-lås til/fra (Side 20)	Det er kun muligt, at forbinde en Bluetooth -enhed på Bluetooth -funktionerne. Denne indstilling er som standard slået fra.	TIL	Hold AUTO POWER ON på fjernbetjeningen nede i ca. 2 sekunder på Bluetooth -indstillingen. Standby LED (rød)-lyset blinker en gang.
		FRA	Hold knappen AUTO POWER OFF på fjernbetjeningen nede i ca. 2 sekunder på Bluetooth -indstillingen. Standby LED (rød)-lyset blinker en gang.
Automatisk opstart til/fra (Side 17)	Denne indstilling gør det muligt for enheden, at tænde og slukke automatisk med indgangssignalerne : Optisk eller Bluetooth . Denne indstilling er som standard slået til.	TIL	Tryk på knappen AUTO POWER ON på fjernbetjeningen. Standby LED (rød)-lyset blinker en gang.
		FRA	Tryk på AUTO POWER OFF på fjernbetjeningen. Standby LED (rød)-lyset blinker en gang.

Installation af Lyd Bar

Du kan lytte til lyde ved at forbinde enheden til en anden enhed: TV, Blu-ray disc afspiller, DVD-afspiller, osv.

Placer enheden foran tv'et og tilslut den til den ønskede enhed. (Der henvises til side. 12 - 15.)

Du kan placere den trådløse subwoofer overalt i rummet. Men det er bedst at placere subwooferen i nærheden af hovedenheden. Drej den lidt mod midten af rummet for at reducere refleksion fra væggene.



! Forsigtig

- Hvis du vil få den bedste ydelse ud af den trådløse forbindelse, som f.eks. **Bluetooth** eller en trådløs subwoofer, skal du ikke installere enheden på metalmøbler, fordi den trådløse forbindelse kommunikerer via et modul, der er placeret nederst på enheden.
- Pas på, at du ikke ridser overfladen på enheden/subwooferen, når du installerer eller flytter dem.


! Bemærk

For nemmeste betjening af knapperne, anbefales det, at lave en vis afstand mellem soundbar og dit TV, når du monterer soundbaren.

Tilslutning af strømforsyning.

Slut højtaleren til lysnettet via den leverede strømfor- syning.

1. Slut den medfølgende strømledning til adapteren.
2. Sæt ledningen til strømfor- syningen i DC.IN.
3. Sæt netledningen i en stikkontakt.

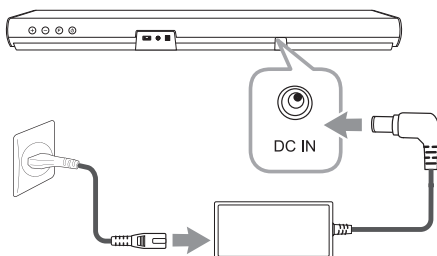

Forsigtig

Brug kun den medfølgende vekselstrømsadapter sammen med denne enhed. Brug ikke en strømfor- syning fra en anden enhed eller producent. Hvis du bruger et andet strømkabel eller en anden strømfor- syning, kan det medføre beskadigelse af enheden og tab af garantien.

Trådløs subwoofer- forbindelse

LED indikator for trådløs subwoofer

LED Farve	Operation
Grøn (blinker)	Forbindelsen forsøges at blive oprettet.
Grøn	Forbindelsen er oprettet.
Rød	Den trådløse subwoofer er enten i standbytilstanden, eller der er opstået en fejl i forbindelsen.
Off (Intet display)	Strømtikket til subwoofer receiveren er taget ud.


Første indstilling af et id for den trådløse subwoofer

1. Forbind lydbjælkens strømkabel og den trådløse subwoofer til stikkontakten.
2. Tænd for sound bar'en. Sound bar'en og den trådløse subwoofer vil **automatisk** blive forbundet.

Trådløs parring for manuelt

Når forbindelsen ikke er oprettet kan du se den røde LED eller den blinkende på den trådløse subwoofer, og subwooferen vil ikke afgive lyd. Gør følgende for at løse problemet.


1. Tryk på **Pairing** knappen på bagsiden af den trådløse subwoofer.

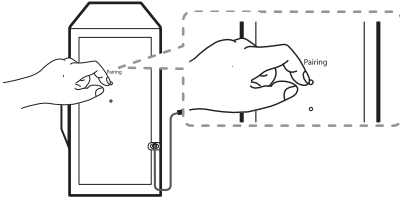

- Det grønne LED på bagsiden af den trådløse subwoofer blinker hurtigt. (Hvis den grønne LED ikke blinker, skal du holde knappen **Pairing** nede.)
2. Tænd for hovedenheden.
 3. Parring er gennemført.
 - Den grønne LED lampe tændes bag på den trådløse subwoofer.

! Bemærk


- Det tager et par sekunder (og kan tage længere tid) for enheden og subwoofer til at kommunikere med hinanden og afgive lyd.
- Jo tættere hovedenheden og subwooferen er på hinanden, desto bedre lydkvalitet. Det anbefales at installere hovedenheden og subwooferen så tæt på hinanden som muligt og undgå nedenstående tilfælde.
 - Der er en hindring mellem hovedenheden og den trådløse subwoofer
 - Der er en enhed med denne trådløse forbindelse, der kører på samme frekvens, som f.eks. medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhed.
 - Hold soundbar og den trådløse subwoofer væk fra enheder (såsom trådløs router, mikrobølgeovn, m.v.) på over 1 m for at forhindre trådløs interferens

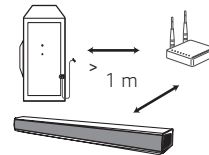

Tilslutninger til dit TV

Med et OPTISK kabel

1. Tilslut OPT. IN stikket på bagsiden af enheden til OPTICAL OUT stikket på tv'et med et OPTICAL kabel.

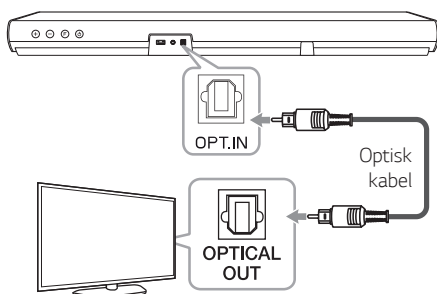

2. Vælg **OPTICAL** som inputkilde ved at trykke på **F** knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.

Du kan se, at OPTICAL LED tænder. Så vælges optisk funktion.


! Bemærk

- Før tilslutning af optiske kabel, skal du sørge for at fjerne beskyttelsen plug dækker, hvis dit kabel har dækslet.
- Du kan nyde TV-lyden gennem højttalerne i denne enhed. Men i nogle TV-modeller, skal du vælge eksterne højttalere på TV menuen. (For flere detaljer henvises til TV'ets brugervejledning.)
- Konfigurer tv'ets lydudgang for at lytte til lyden via denne enhed:
Tv'ets indstillingsmenu → [Lyd] → [Tv'ets lydudgang] → [Ekstern højttaler (Optisk)]
- Oplysninger om tv'ets indstillingsmenu varierer afhængigt af tv'ets producenter eller modeller.

Ekstraudstyr Tilslutning

OPTISK In forbindelse

Tilslut et optisk udgangsstik af en eksterne enhed til OPT. IN stikket.

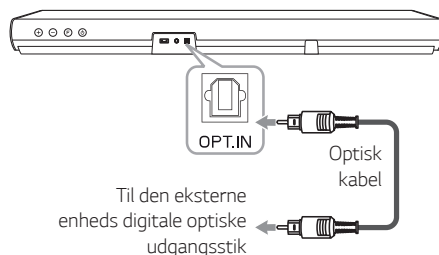

1. Tilslut OPT. IN stikket på bagsiden af enheden til OPTICAL OUT stikket på din eksterne enhed.
2. Vælg **OPTICAL** som inputkilde ved at trykke på **F** knappen på fjernbetjeningen eller enheden gentagne gange.


Du kan se, at OPTICAL LED tænder. Så vælges optisk funktion.

3. Lyt til lyden.

! Bemærk

Før tilslutning af optiske kabel, skal du sørge for at fjerne beskyttelsen plug dækker, hvis dit kabel har dækslet.

PORTABLE IN-stik

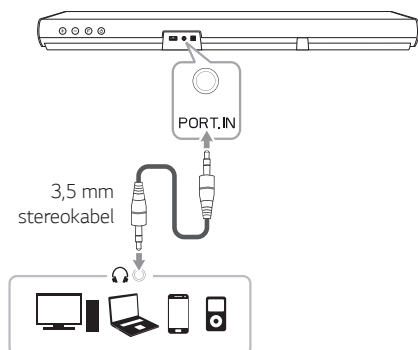

Lytte til musik fra din bærbare afspiller

Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange typer bærbare afspillere eller eksterne enheder.

1. Tilslut den bærbare afspiller til PORT. IN stikket på enheden ved hjælp af et 3,5 mm stereo kabel.
2. Du vælger indgangskilden PORTABLE ved at trykke gentagne gange på knappen **F**.
Du kan se, at PORTABLE LED tænder. Så vælges PORTABLE LED-funktionen.
3. Tænd den bærbare afspiller eller ekstern enhed og begynd at spille det.

Operationer

Dynamisk områdekontrol (DRC)

Gør lyden mere tydelig, når lydstyrken er skruet ned og forhindre en pludselig stigning af lyden (kun Dolby Digital). Denne funktion tænder eller slukker, når du trykker på **DRC ON/OFF**.

Slukke for lyden midlertidigt

Tryk  (Afbryd lyd) for at slukke lyden på din enhed. For at slette det, tryk på  (Afbryd lyd) på fjernbetjeningen igen eller ændre lydstyrken.

Brug af tv'ets fjernbetjening

Du kan styre visse funktioner på denne enhed via tv'ets fjernbetjening, også selvom produktet er fra en anden fabrikant.

De funktioner, du kan styre, er at skruer op/ned for lyden samt slå den fra.

Tryk på **DRC ON** på fjernbetjeningen i ca. 2 sekunder. Standby-LED blinker en gang. Og så er disse funktioner aktiveret.

For at slukke for denne funktion, skal du trykke på **DRC OFF** i ca. 2 sekunder. Standby-LED blinker en gang. Og så er disse funktioner deaktiveret.



Bemærk

- Understøttede tv-fabrikater

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Sørg for, at lydudgangen på dit tv er indstillet til [Ekstern højttaler].
- Afhængigt af fjernbetjeningen fungerer denne funktion muligvis ikke.
- Denne funktion virker ikke på LG TV'ets Magic fjernbetjening.

Auto display Dæmper

LED Displayet dæmpes automatisk, hvis der ikke indtastes noget inden for 15 sekunder.

LED Displayvinduet vil lyse op, når du trykker på en hvilken som helst knap.

Bemærkning vedrørende automatisk slukning af enhed

Denne enhed vil slukke sig selv for at spare i elforbrug i tilfælde af, at hovedenheden ikke er tilsluttet en ekstern enhed og ikke er blevet brugt i 15 minutter.

Sådan afbrydes den trådløse netværksforbindelse eller den trådløse enhed

Indstil funktionen AUTOMATISK TÆND/SLUK til at tænde og slukke for enheden automatisk.

AUTO POWER TÆND/SLUK

Denne enhed tænder automatisk ved en signalkilde: Optisk eller **Bluetooth**.

Når du tænder tv'et eller en ekstern enhed, der er tilsluttet denne enhed, genkender denne indgangssignalet, og den vælger den passende funktion. Du kan høre lyden fra enheden.

Hvis du forsøger at forbinde din **Bluetooth**-enhed, vil denne enhed tændes og enheden vil blive tilkoblet din **Bluetooth**-enhed.

Denne funktion aktiveres/deaktiveres ved tryk på **AUTO POWER ON/OFF**.

! Bemærk

- Når enheden er tændt ved hjælp af funktionen AUTO POWER, bliver den automatisk slukket, hvis der i en vis tidsperiode ikke er signal fra den eksterne enhed.
- Hvis du har slukket direkte på enheden, kan du ikke automatisk tænde på enheden med funktionen AUTO POWER. Men du kan tænde for enheden på AUTO POWER, når der tændes for det optiske signal efter 5 sekunder uden noget signal.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan denne funktion muligvis ikke fungere.
- Hvis du afbryder **Bluetooth**-forbindelsen på denne enhed, forsøger visse **Bluetooth**-enheder kontinuerligt at oprette forbindelse til den. Derfor er det anbefalet at afbryde forbindelsen, før du slukker for enheden.
- Første gang, du tænder for enheden, er funktionen Automatisk tænd/sluk slået til.
- For at benytte denne funktion, skal hovedenheden være registreret i listen over parrede **Bluetooth**-enheder.
- Du kan kun indstille funktionen AUTO POWER, når apparatet er tændt.

Automatisk funktionsskift

Denne enhed genkender signalkilder såsom optisk, **Bluetooth** og bærbare og skifter derefter til den egnede funktion automatisk.

Når det optiske signal modtages

Når du tænder den eksterne enhed, der er sluttet til denne enhed ved hjælp af et optisk kabel, skifter denne enhed funktionen til optisk. Du kan høre lyden fra enheden.

Når du prøver at forbinde en Bluetooth-enhed

Når du prøver at forbinde din **Bluetooth**-enhed med denne enhed, vælges **Bluetooth**-funktionen. Afspil din musik på **Bluetooth**-enheden.

Når et 3,5 mm stereokabel forbindes

Når du tilslutter din bærbare enhed med et 3.5 mm stereokabel, skifter denne enhed funktionen til Portable. Du kan lytte til musikken gennem din enhed.



Bemærk

- Den kræver 5 sekunder uden signal for at skifte over til optisk funktion.
- Hvis **Bluetooth** låsefunktion er aktiveret, **Bluetooth** forbindelsen vil kun være tilgængelig på **Bluetooth** funktionen. (Side 20)

Bruger BLUETOOTH® teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth er trådløs kommunikationsteknologi til en forbindelse over kort afstand.

Lyden kan blive afbrudt, når der er forstyrrelser af andre elektroniske bølger, som kører på samme frekvens, eller hvis du tilslutter **Bluetooth**-enheder i øvrige rum i nærheden.

Tilslutning af enkelte enheder i henhold til **Bluetooth** trådløs teknologi påtager sig ingen gebyrer. En mobiltelefon med **Bluetooth** trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev foretaget via **Bluetooth** trådløs teknologi.

- Tilgængelige enheder: Smart phone, MP3, Notesbog, osv.
- **Bluetooth** 5.3 Teknologi
- Codec: SBC

Bluetooth profiler

For at bruge **Bluetooth** trådløs teknologi, skal enhederne kunne fortolke bestemte profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lytte til musik gemt på BLUETOOTH-enheder

Parring enheden og Bluetooth-enhed

Inden du påbegynder parringsproceduren, skal du sørge for, at **Bluetooth**-funktionen er slået til på din smartenheden. Der henvises til din **Bluetooth**-enhedens brugervejledning. Når en parring operation udføres, er det ikke nødvendigt at udføre igen.

1. Du vælger indgangskilden **Bluetooth** ved at trykke gentagne gange på knappen **F**.
 - **Bluetooth** LED blinker.
2. Betjen **Bluetooth**-enhed og udfør parringen operationen. Når du søger efter denne enhed med **Bluetooth**-enheden, en liste over de enheder fundet kan forekomme i den **Bluetooth**-enhed skærmen, afhængig af typen af **Bluetooth** device. Din enhed vises som "LG SQC1 (XX)".

! Bemærk

- XX betyder de to sidste cifre i **Bluetooth**-adressen. For eksempel, hvis din enhed har en **Bluetooth**-adresse 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG SQC1 (08)" på din **Bluetooth**-enhed.
- Afhængigt af **Bluetooth**-enheden type, nogle enheder har en anden parring metoder. Indtast PIN-koden (0000), om nødvendigt.

3. Når enheden er forbundet med **Bluetooth**-enheden, tændes **Bluetooth**-lysdioden.
4. Lytte til musik.
Hvis du vil afspille en musik gemt på din **Bluetooth**-enhed, skal du se din **Bluetooth**-enhedens brugervejledning.

! Bemærk

- Når du anvender **Bluetooth** teknologi, skal du oprette en forbindelse mellem enheden og **Bluetooth**-enheden så tæt på hinanden som muligt og bibeholde afstanden. Dette fungerer muligvis ikke korrekt i følgende tilfælde:
 - Der er en forhindring mellem enheden og **Bluetooth**-enheden.
 - Der er en anordning med **Bluetooth** teknologi, der kører på samme frekvens, så som medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-anordning.
- Hvis **Bluetooth**-forbindelsen ikke virker ordentligt, skal du prøve at pardanne den igen.
- Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
- Parring er begrænset til én **Bluetooth**-enhed pr. enhed, og parring af flere enheder understøttes ikke.
- Alt afhængig af enhedens type, kan du måske ikke anvende **Bluetooth** funktionen.
- Du kan anvende **Bluetooth** med en smartphone, MP3, bærbar computer osv.
- Jo mere afstand mellem enheden og **Bluetooth**-anordningen desto lavere lyd kvalitet opnår man.
- **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, når der slukkes for enheden, eller når **Bluetooth**-anordningen kommer for langt væk fra enheden.
- Når **Bluetooth**-forbindelsen er afbrudt, skal man forbinde **Bluetooth**-anordningen med enheden igen.

! Bemærk

- **Bluetooth** LED vil blinke når enheden ikke er tilsluttet en **Bluetooth** enhed.
- Når du slutter en **Bluetooth** enhed (iOS-enhed osv.) til denne enhed eller betjener enheden, er det muligt at synkronisere lydstyrkeniveauerne.
- Du styrer **Bluetooth**-enheden med knapperne **⏮** / **⏭** (spol frem/tilbage) og **⏸** (afspilning/pause) på fjernbetjeningen.
- Hvis du skifter til en anden funktion efter tilslutning til **Bluetooth**, så vil **Bluetooth**-forbindelsen blive afbrudt. Og når du vender tilbage til **Bluetooth**-funktionen, vil **Bluetooth**-forbindelsen automatisk blive tilsluttet.

BLUETOOTH forbindelseslås (BT Lås)

Du kan begrænse **Bluetooth**-forbindelsen til kun **Bluetooth**-funktion for at forhindre utilsigtet **Bluetooth**-forbindelser.

Tryk og hold **AUTO POWER ON** på fjernbetjeningen i ca. 2 sekunder for at aktivere denne funktion i **Bluetooth**-funktionen. Standby-LED blinker en gang. Og så er disse funktioner aktiveret.

For at slukke denne funktion, skal du trykke på **AUTO POWER OFF** på fjernbetjeningen i ca. 2 sekunder, i **Bluetooth** tilstand. Standby-LED blinker en gang. Og så er disse funktioner deaktiveret.

! Bemærk

Selvom du indstiller **Bluetooth** forbindelseslås til On, tændes denne soundbar automatisk med Power funktionen. Sluk automatisk Power funktion for at forhindre dette. (Side 17)

Lydjustering

Indstilling af lydeffekt

Dette system har to forudindstillede surroundsound lydfelter. Du kan vælge en ønsket lydtype vha. knappen for den pågældende lydtype.

Lydeffekt	Beskrivelse
STANDARD	Du kan nyde optimeret lyd.
BASS BLAST	Forstærker bassen og giver en kraftfuld lyd.

! Bemærk

- I nogle lydeffekttilstande er der ingen eller lav lyd i højttalerne. Dette afhænger af lydtilstanden og lydkilden. Det er ikke en fejl.
- Du skal muligvis nulstille lydeffekttilstanden, når du har skiftet input. Nogle gange skal dette også gøres, når lydfilen er ændret.

Juster niveauerne for bashøjttaleren

Du kan justere lydniveauet på subwooferen efter din præference.

Tryk på **WOOFER LEVEL** $\pm$ på fjernbetjeningen for at justere woofer-niveauet.

! Bemærk

Når subwooferen når maksimal eller minimal lydstyrke, tændes standbylysdioden (rød) i 2 sekunder

Fejlfinding

Generelt

PROBLEM	ÅRSAG & AFHJÆLPNING
Enheden fungerer ikke korrekt.	• Sluk for strømmen til denne enhed og den tilsluttede eksterne enhed (TV, Woofer, DVD afspiller, Forstærker, etc.) og tænd dem igen. • Tag netledningen af både denne enhed og den tilsluttede, eksterne enhed (tv, woofer, dvd-afspiller, forstærker osv.) ud af stikkontakten, og prøv at tilslutte dem igen. • Den forrige indstilling gemmes muligvis ikke, når der slukkes for strømmen til enheden.
Ingen strøm	• Stræmkablet er ikke tilsluttet. Sæt stræmkablet i. • Du kan kontrollere forholdene ved at forsøge at betjene andre enheder.
Ingen lyd	• Forkert indgangskilde er valgt. Kontrollér indgangskilder og vælg den korrekte indgangskilde. • Mute-funktionen er aktiveret. Tryk på  (Afbryd lyd) eller juster lydstyrken for at annullere mute-funktionen. • Juster enhedens lydstyrkeniveau, når du bruger en forbindelse med en ekstern enhed (kabel-tv-boks, Bluetooth-enhed osv.).
Ingen wooferlyd	• Subwooferens strømledning er ikke tilsluttet. Sæt strømledningen ordentligt ind i stikkontakten. • Parring mellem enhed og subwooferen frakobles. Tilslut enheden og subwooferen. (Side 12)
Fjernbetjeningen virker ikke ordentligt.	• Fjernbetjeningen er for langt fra enheden. Betjene fjernbetjeningen inden for ca. 7 m. • Der er en forhindring i vejen for fjernbetjeningen og enheden. Fjern den hindring. • Batterierne i fjernbetjeningen er opbrugt. Udskift batterierne.
AUTO POWER funktionen fungerer ikke.	• Kontrollér forbindelsen for den eksterne enhed, som f.eks. tv, dvd/Blu-Ray-afspiller eller Bluetooth-enhed. • Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan denne funktion muligvis ikke fungere.
Enheden tilslutter ikke til Bluetooth enhed.	• Sluk for Bluetooth forbindelsens låsefunktion. (Side 20)

PROBLEM	ÅRSAG & AFHJÆLPNING
Når du synes, at udgangsløden fra enheden er lav.	Kontroller enkelthederne nedenfor, og indstil om nødvendigt enheden ifølge oplysningerne. • Skidt fra [ON] til DRC funktionen [OFF] ved hjælp af fjernbetjeningen. • Når du har sound bar sluttet til dit TV, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT (LYDUDGANGSSIGNALET) i TV'ets opsætningsmenu fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. • Når du har sound bar sluttet til dit TV, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT (LYDUDGANGSSIGNALET) i afspillerens opsætningsmenu fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM].

BEMÆRKNINGER om at benytte trådløs

PROBLEM	ÅRSAG & AFHJÆLPNING
Denne enhed kan have trådløs-indblanding.	• Trådløs fungerer måske ikke normalt i et svagt signalområde. • Installér venligst enheden tæt nok på trådløs subwoofer. • Installér ikke enheden på metalmøbler, så du kan opnå optimal ydeevne.
Bluetooth enhed kan opleve svigt eller larme i følgende tilfælde.	• Når hvilken som helst kropsdel har kontakt med Bluetooth-enhedens modtager eller lydbar. • Når der er en forhindring eller en væg, eller enheden er installeret i et afsides område. • Når der er en enhed (et trådløs LAN, medicinsk udstyr eller en mikroovn), der bruger samme frekvens, sørg for at afstanden mellem produkterne er så langt væk fra hinanden som muligt. • Når enheden tilsluttes til Bluetooth-enheden, sørg for at afstanden mellem produkterne er så tæt som muligt. • Når enheden kommer for langt væk fra Bluetooth-enheden, afbrydes forbindelsen og der kan også opstå funktionssvigt.

Varemærker og licenser

Alle øvrige varemærker er varemærker tilhørende deres respektive ejere.



Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Bluetooth® ordet, mærker og logoer er registrerede varemærker ejet af **Bluetooth SIG, Inc.** og enhver brug af sådanne mærker af LG Electronics sker med licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Specifikationer

Generel	
Strømforbrug	Læs hovedmærkatet på enheden.
	Netværksbaseret standby : 0,5 W Standby : 0,5 W
Strømforsyning	- Model : A931-230087W-M21 - Producent : Dongguan Aohai Technology Co.,Ltd. - Indgangsspænding : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Udgangsspænding : 23,0 V $\overline{\overline{=}}$ 0,87 A
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm (inklusive bund)
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Luftfugtighed ved drift	5 % til 90 %
Tilgængelig digital indgangsaudio-samplingfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Muligt format for digital indgangss lyd	Dolby Audio, PCM

Indgange	
OPT. IN (Indgang til digital lyd)	0 dBfs, Optisk jack x 1
PORT.IN (Indgang til bærbar enhed)	0,32 Vrms (3,5 mm stereo jack stick) x 1

Forstærker (RMS-udgangseffekt)	
I alt	160 W RMS
Front	30 W RMS x 2 (8 Ω ved 1 kHz, 10% THD)
Subwoofer	100 W RMS (3 Ω ved 100 Hz, 10% THD)

Trådløs subwoofer	
Strømkrav	Se hovedetiketten på subwoofer.
Strømforbrug	Se hovedetiketten på subwoofer.
Type	1 Vejs 1 Højttaler
Impedans	3 Ω
Vurderet Indgangseffekt	100 W RMS
Max. Input Strøm	200 W RMS
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 171,8 mm x 301,0 mm x 204,0 mm

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Vedligeholdelse

Håndtering af enheden

Ved forsendelse af enheden

Gem den originale kasse og emballage. Hvis du har brug for at sende den enhed, for maksimal beskyttelse, genpak enheden som det oprindeligt var pakket på fabrikken.

Holde udvendige overflader rene

- Brug ikke flygtige væsker som f.eks. insektspray i nærheden af apparatet.
- Aftørring med stærkt pres kan beskadige overfladen.
- Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt med enheden i en længere periode.

Rengøring af enheden

For at rengøre afspilleren med en blød, tør klud. Hvis overfladen er meget snavset, brug en blød fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.

