

NÁVOD PRE UŽÍVATEL'A CHLADNIČKA- MRAZNIČKA

Pozorne si, prosím, prečítajte tento návod pre užívateľ'a pred prevádzkou a majte ho vždy poruke pre prípad potreby.

Úvod	Registrácia	4
	Dôležité bezpečnostné pokyny	4
	Identifikácia častí	9
Pripojenie	Inštalácia	10
	Pripojenie	10
Prevádzka	Ovládací panel	12
	• Ovládanie teploty	13
	• Funkcia Express Freeze	13
	• Funkcia Eco Friendly	14
	• Automatický test	14
	• Dverový alarm	14
	• Zámok	14
	VYTIAHNUTIE A INŠTALÁCIA ODNÍMATEĽNEJ SKLENEJ POLICE	15
	VYTIAHNUTIE A INŠTALÁCIA ZÁSUVKY V CHLADIACOM PRIESTORE	15
	VYTIAHNUTIE A INŠTALÁCIA ZÁSUVIEK V MRAZIACOM PRIESTORE	16
	Priestor mrazničky	16
Starostlivosť a údržba	Uskladňovanie potravín	17
	Ako usporiť energiu	17
	Čistenie	17
	Všeobecné	18
	PREVÁDZKOVÉ PRVKY CHLADNIČKY	18
	Otočenie dverí (voliteľné)	18
Odstraňovanie problémov	Odstraňovanie problémov	19
INTELIGENTNÉ FUNKCIE	Používanie aplikácie Smart ThinQ	21
	Používanie funkcie Smart Diagnosis™	22
Je to normálne...	Je to normálne...	24

Registrácia

Modelové a sériové číslo zariadenia je na jeho zadnej strane. Číslo je pre toto zariadenie jedinečné a nepoužiteľné pre iné zariadenia. Tu by ste si mali poznačiť požadované informácie a ponechať si túto príručku ako trvalý záznam o kúpe.

Sem pripnite váš účet.

Dátum zakúpenia : _____

Predaj uskutočnený u : _____

Adresa predajcu : _____

Telefónne číslo predajcu: _____

Číslo modelu : _____

Sériové číslo : _____

Dôležité bezpečnostné pokyny

▲oto je bezpečnostný varovný symbol.

Upozorňuje vás na bezpečnostné informácie, ktoré vás informujú o riziku vzniku úrazu, smrti, prípadne o riziku poškodenia výrobku. Všetkým bezpečnostným správam bude predchádzať bezpečnostný varovný symbol a slovo NEBEZPEČENSTVO, VAROVANIE alebo UPOZORNENIE. Tieto slová znamenajú:

▲ VAROVANIE

V prípade nedodržania pokynov hrozí nebezpečenstvo vážneho úrazu alebo smrti.

▲ UPOZORNENIE

Upozorňuje na bezprostrednú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nevyhnete, môže spôsobiť ľahké alebo stredne ťažké poranenia, alebo spôsobiť len poškodenie produktu.

▲ VAROVANIE

- Pred použitím musí byť táto chladnička riadne nainštalovaná a umiestnená v súlade s inštaláčnymi pokynmi v tomto dokumente.
- Všetky bezpečnostné informácie identifikujú riziko, informujú vás o tom, ako minimalizovať riziko vzniku úrazu a o tom, čo hrozí v prípade nedodržiavania pokynov.
- Aby ste sa pri používaní vášho výrobku vyhli riziku vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniam, je nutné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich. Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte všetky pokyny.



Pripájanie do siete

Mali by ste používať len na to určenú elektrickú zástrčku.

Používanie viacerých prístrojov zapojených do jednej zástrčky môže spôsobiť požiar.

Elektrický istič proti úniku tekutiny môže poškodiť jedlo a výdajný automat môže byť zaliaty.

Môže sa dovnútra dostať voda alebo sa môže poškodiť zásuvka, čo môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.



Nikdy neprehýbajte sieťový kábel, ani ho nevystavujte tlaku ťažkých predmetov.

Mohol by sa poškodiť.

Mohlo by to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.




Sieťový kábel nepredlžujte ani neupravujte.

Poškodením sieťového kábla alebo iným poškodením hrozí riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.



Sieťový kábel nepredlžujte ani neupravujte.

Poškodením sieťového kábla alebo iným poškodením hrozí riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.




Zo zásuvky odstráňte prach alebo vodu a zasuňte ju tak, aby boli kľíčky bezpečne pripojené.

Prach, voda alebo nestabilné pripojenie môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.



Dbajte na správne uzemnenie.

Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť prepätie a následne úraz elektrickým prúdom.

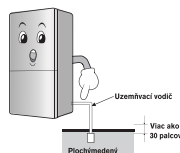

Ak sú zásuvka alebo sieťový kábel poškodené alebo sú uvoľnené otvory v zástrčke, nepoužívajte ich.

Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo skrat, čo môže mať za následok vznik požiaru.



Pri používaní chladničky

Na chladničku nekladte ťažké predmety a nebezpečné predmety (nádoby s tekutinami).

Pri otváraní alebo zatváraní môžu dvere spadnúť a spôsobiť zranenie, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.



Nevešajte sa na dvere, police na dverách, domáci bar mrazničky alebo chladiacu komoru.

Môže to spôsobiť spadnutie chladničky alebo poškodenie pántov. Nedovoľte deťom nedovoľte správať sa podobným spôsobom.



Nikdy neinštalujte chladničku na vlhké miesto alebo miesto, kde fŕka voda alebo prší.

Poškodenie izolácie elektrických častí môže spôsobiť únik elektriny.



V blízkosti alebo vnútri chladničky neskladujte a nepoužívajte horľavé látky ako benzín, alkohol, lieky, LPG, spreje alebo kozmetiku.

Môže to spôsobiť explóziu alebo požiar.



Do chladničky nikdy nedávajte žiadne živé zvieratá.



Dovnútra chladničky nedávajte horiacu sviečku za účelom odstránenia pachu.

Môže to spôsobiť explóziu alebo požiar.




Neskladujte lieky alebo chemické látky v mrazničke.

Ak sa uskladňuje materiál s prísnou kontrolou teploty, môže byť znehodnotený alebo to môže spôsobiť neočakávanú reakciu, ktorá môže spôsobiť nebezpečenstvo.



Zatopenú chladničku používajte po jej kontrole.


Mohlo by to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

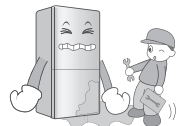

Ak uniká plyn, nedotýkajte sa chladničky alebo zástrčky a okamžite miestnosť vyvetrajte.

Explózia spôsobená iskrou môže spôsobiť požiar alebo popáleniny.

Keďže v chladničke sa používa ako chladiace médium šetrné k životnému prostrediu prírodný plyn (R600a), už aj malé množstvo (80 – 90 g) je horľavé. Pri úniku plynu spôsobenom vážnym poškodením pri preprave, inštalácii alebo používaní chladničky môže akákoľvek iskra spôsobiť požiar alebo popáleniny. (Platí len pre model s R600a.)

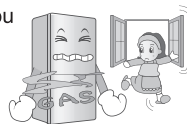


Na povrch a dovnútra chladničky nestriekajte vodu ani ju nečistite benzénom alebo riedidlom.

Poškodenie izolácie elektrických častí môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



Pri prenášaní držte chladničku za lištu na spodnej prednej strane a vrchnej zadnej strane.

Inak sa môžu vaše ruky pošmyknúť a spôsobiť tým úraz.

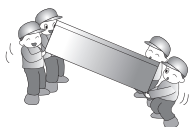

Pri otváraní alebo zatváraní dverí buďte, prosím, opatrní, pretože môžete spôsobiť zranenie osobám stojacim v ich blízkosti.

Otváranie alebo zatváranie dverí môže spôsobiť to, že ruky alebo nohy uviaznú v medzere alebo roh dverí môže spôsobiť poranenie dieťaťa.



Ak z chladničky zacítite nezvyčajný zápach alebo dym, Okamžite odpojte zariadenie z elektrickej zástrčky a kontaktujte servisné centrum.

Môže to spôsobiť požiar.



Nedovoľte žiadnej osobe, s výnimkou kvalifikovaného technika, rozoberať, opravovať alebo upravovať chladničku.

Môže to spôsobiť zranenie, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



Nedovoľte žiadnej osobe, s výnimkou kvalifikovaného technika, rozoberať, opravovať alebo upravovať chladničku.

Môže to spôsobiť zranenie, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



Pred použitím chladničky odstráňte obalové materiály z dverí.

Môžu spôsobiť vymknutie dieťaťa.




Nainštalujte chladničku na pevnú a rovnú a rovnú podlahu.

Inštalácia na nestabilnom povrchu môže spôsobiť smrť pri páde chladničky, pri otváraní alebo zatváraní dverí.




Nevkladajte ruky alebo kovové predmety do výstupu chladenia, dovnútra krytu, do spodnej časti chladničky alebo do ochrannej mriežky (výfukový otvor) na zadnej strane.

Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.

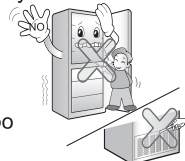

Vyhýbajte sa používaniu vyhrievacích zariadení v blízkosti chladničky, Môže to spôsobiť požiar.

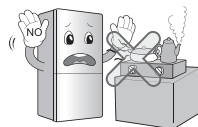

Nedávajte ruky pod spodnú časť chladničky.

Železná platňa na spodku chladničky môže spôsobiť poranenie.



Zabráňte prieniku tukov a olejov (vrátane rastlinných) na plastové časti chladničky.

Toto by spôsobilo ich znehodnotenie a zničenie.




⚠ UPOZORNENIE!

Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie domu alebo nábytku. Buďte, prosím, opatrný.

Keď chcete chladničku zlikvidovať, kontaktujte úrad pre likvidáciu odpadu.

Ak chcete zlikvidovať veľký odpad ako domáce elektrické zariadenia alebo nábytok, je lepšie kontaktovať miestny úrad pre likvidáciu odpadu.



Nedotýkajte sa vlhkými rukami potravín alebo nádob v mrazničke. Môže to spôsobiť omrzliny.



Pred opätovným pripojením do elektrickej siete počkajte 5 minút.

Mohlo by to spôsobiť poruchu mrazničky.



Zásuvku vytiahnite uchopením za koncovku, nie ťahaním za kábel.

Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo skrat s následným požiarom.



V blízkosti chladničky nepoužívajte horľavé spreje.

V tomto zariadení neuskladňujte výbušné látky ako aerosólové nádoby s horľavými pohonnými látkami. Môžu spôsobiť požiar.



Pri čistení, manipulácii alebo výmene lampy v interiéri chladničky vždy odpojte sieťový kábel zo zástrčky.

Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.

Pri výmene interiérovej lampy chladničky sa uistite, že gumový krúžok proti preskočeniu iskry v zásuvke nie je odstránený.



Sieťovú zástrčku odpojte v prípade hrmenia a blýskania, alebo ak sa dlhý čas nepoužíva.



Je tam nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Na chladničku nekladte vázy s kvetinami, poháre, kozmetiku, lieky alebo nádoby s vodou.

Ak spadnú, môžu spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.



Rázne otváranie a zatváranie dverí na chladničke môže spôsobiť, že potraviny uložené v koši chladničky po otrase spadnú a porania nohu, buďte preto opatrní.



Elektrická zásuvka by mala byť ľahko dostupná pre prípad potreby rýchleho odpojenia

Keď sa jedny dvere chladničky náhle otvoria, môžu sa otvoriť aj druhé dvere, keďže zásuvky chladničky sú prepojené prívodmi vzduchu.

⚠ UPOZORNENIE!

Tento spotrebič je určený pre domácnosti a používanie napríklad v závodnej kuchyni v priestoroch obchodov, úradov a iných pracovísk; domov na farmách a pre klientov v hoteloch, motelloch a ubytovniach iných typov; v zariadeniach kde je možné prespať a naraňajkovať sa; v stravovacích zariadeniach a podobných zariadeniach, ktoré nie sú malobchodného typu.

⚠ UPOZORNENIE!

Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí iba vtedy, ak sú pod dohľadom alebo im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného použitia zariadenia a ak rozumejú nebezpečenstvám spojenými s používaním tohto zariadenia. Deti sa nesmú s týmto zariadením hrať. Deti nemôžu vykonávať čistenie a údržbu tohto zariadenia bez dohľadu.

⚠ VAROVANIE!

Ventilačné otvory v skrinke spotrebiča alebo vo vstavanej konštrukcii musia byť nezakryté.

⚠ VAROVANIE!

Nepoužívajte iné mechanické prístroje alebo spôsoby na urýchlenie rozmrazovacieho procesu ako tie, ktoré odporúča výrobca.

⚠ VAROVANIE!

Nepoužívajte iné elektrické spotrebiče vo vnútri uskladňovacích priestorov ako tie, ktoré odporúča výrobca.

⚠ VAROVANIE!

Nepoškodzuje okruh chladiacej zmesi.

⚠ VAROVANIE!

Chladivo a izolačný výfukový plyn použitý v spotrebiči si vyžadujú špeciálny likvidačný postup. Pri likvidácii kontaktujte servisného zástupcu alebo podobne kvalifikovanú osobu.




Tento spotrebič obsahuje malé množstvo chladiva, izobutánu (R600a), prírodný plyn s vysokou ekologickou zlučiteľnosťou. Pri prenose a inštalácii spotrebiča treba dávať pozor, aby žiadne časti chladiaceho okruhu neboli poškodené. Chladiaca zmes striekajúca mimo trubic sa môže vznietiť a spôsobiť poranenie očí. Ak nájdete otvor, vyhnite sa akémukoľvek otvorenému plameňu alebo možnému zdroju vznietenia a miestnosť, v ktorej je spotrebič, vyvetrajte po dobu niekoľkých minút.

Aby sa zabránilo vzniku horľavej zmesi plynu so vzduchom v prípade úniku chladiva, veľkosť miestnosti, v ktorej sa nachádza spotrebič musí zodpovedať množstvu použitej chladiacej zmesi. Miestnosť musí mať rozlohu 1m² na každých 8g R600a chladiacej zmesi vo vnútri spotrebiča. Množstvo chladiacej zmesi, ktoré je práve vo vašom spotrebiči, je vyznačené na identifikačnom štítku vo vnútri spotrebiča.

Nikdy nespúšťajte spotrebič prejavujúci akékoľvek známky poškodenia.

Ak máte pochybnosti, obráťte sa na vášho dílera.

Identifikácia častí

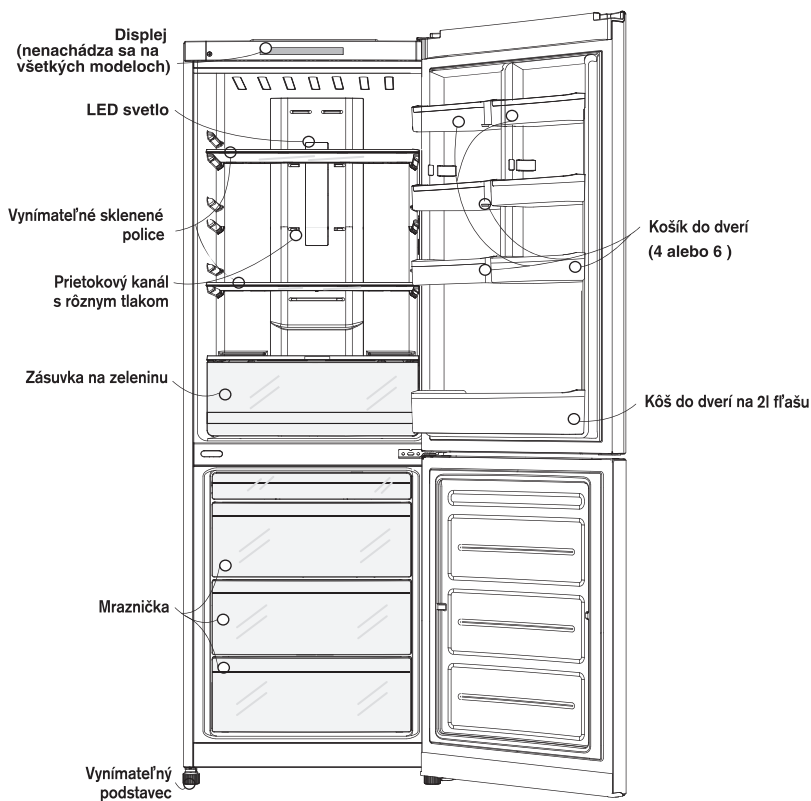

Poznámka

Ak ste zistili, že niektoré diely zo zariadenia chýbajú, môžu to byť diely, ktoré sa používajú len v druhých modeloch.

INŠTALÁCIA

- Vyberte vhodné miesto. Chladničku postavte na miesto, ktoré vám bude vyhovovať pri jej používaní.
- Chladnička nie je vstavaným spotrebičom. Ponechajte zhora, z jej zadnej strany a pri bočných stenách priestor minimálne 5 cm, aby mohol prúdiť vzduch a aby ste znížili spotrebu energie. Obr. 1;
- Chladničku neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla ani v zóne, ktorá je vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokej vlhkosti.
- Uistite sa, že elektrické napätie uvedené v manuáli spĺňa parametre vašej siete.
- Neodstraňujte okrúhle nálepky na zadnej strane chladničky. • Majú dekoratívnu funkciu, pričom uzatvárajú navádzacie otvory.
- Aby sa zabránilo vibráciám spotrebiča, musí stáť rovno. Ak treba, použite nastaviteľné skrutky na vyrovnanie nerovného povrchu. Pre lepšie zatváranie dverí nastavte prednú časť o niečo vyššie ako zadnú. Nastaviteľné skrutky sa nastavujú veľmi ľahko jemným pootočením. Otočte nastaviteľné skrutky v protismere hodinových ručičiek (🔩) na pozdvihnutie zariadenia a v smere hodinových ručičiek (🔩) na jeho poklesnutie.
- Aby ste zabezpečili dostatočné prúdenie vzduchu okolo mrazničky, udržiajte, prosím, dostatočný priestor po oboch stranách ako aj nad ňou a aspoň 5 cm od zadnej steny.
- Pred použitím chladničku dôkladne umyte.
- Doplnky ako kôš na ľadové kocky, atď. nainštalujte na príslušné miesto. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu počas prepravy, doplnky sú zabalené spolu.
- Do zásuvky, v ktorej je zapojený spotrebič, nezapájajte iné spotrebiče.

Klimatická trieda

Spotrebič je skonštruovaný tak aby pracoval v limitovanom rozsahu okolitých teplôt, v závislosti na klimatických zónach. Spotrebič nepoužívajte pri teplote mimo limitu. Klimatická trieda vášho spotrebiča je uvedená na štítku s technickým popisom vo vnútri priestoru chladničky.

Trieda	Symbol	Rozsah okolitých teplôt v °C
Rozšírené mierne	SN	+10 ~ +32
Mierne	N	+16 ~ +32
Subtropické	ST	+16 ~ +38
Tropické	T	+16 ~ +43

Pripojenie

Keď je chladnička s mrazničkou nainštalovaná, nechajte ju 2-3 hodiny stabilizovať pri normálnej prevádzkovej teplote. Potom ju môžete naplniť čerstvým alebo mrazeným jedlom.

Ak je zástrčka odpojená, počkajte 5 minút, skôr ako ju opätovne zapojíte.

Chladnička s mrazničkou je pripravená na používanie.

Poznámka

Keď je chladnička zapnutá, nehýbte ňou.

Kompresor môže dočasne vytvárať hluk. (Je to normálne a nemá to žiadny vplyv na výkon alebo životnosť kompresora.


Tento hluk sa stratí, keď chladnička prejde do stavu nečinnosti.)

Výmena žiarovky

Poznámka

Tento výrobok používa žiarovky LED, ktoré nemôže vymeniť používateľ.

Ak si žiarovka LED vyžaduje servis alebo výmenu, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

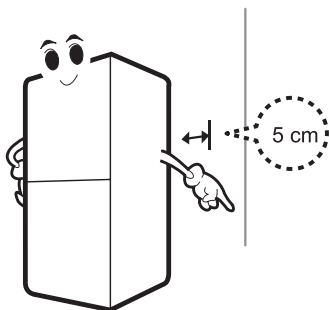


Obrázok 1. Inštalácia chladničky zo steny

POZNÁMKA

Pre zabezpečenie vyššej prevádzkovej efektivity chladničky, zabezpečte minimálnu vzdialenosť 5 cm chladničky od steny

OVLÁDACÍ PANEL

Vonkajší LED displej
(displej s diódami vyžarujúcimi svetlo)

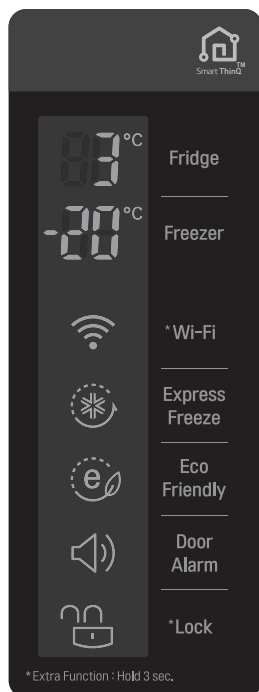

Tlačidlo nastavenia teploty v priestoroch chladničky

Tlačidlo nastavenia teploty v priestoroch mrazničky

Wi-Fi

Nastaví chladničku na pripojenie sa k Vašej domácej sieti WiFi.

Funkcia Express Freeze

Funkcia Eco Friendly

Dverový alarm

Zámok

Vnútorný displej



Funkcia Express Freeze

Tlačidlo nastavenia teploty v priestoroch mrazničky

Tlačidlo nastavenia teploty v priestoroch chladničky

Funkcia Eco Friendly

- Skutočný vzhľad ovládacích panelov sa môže v závislosti od modelu líšiť.

OVĽÁDANIE TEPLOTY



Počiatočná teplota v chladiacom priestore je na úrovni 3 °C a -20 °C v mraziacom priestore.

Ak ju chcete zmeniť, stlačte tlačidlo na ovládanie teploty daného priestoru.

Vonkajší LED displej



Vnútny LED displej



POZNÁMKA

Teplota, ktorá je uvedená na LED displeji predstavuje cieľovú hodnotu, keďže skutočná teplota vo vnútri chladničky je rozličná v závislosti od intenzity jej vystavenia vonkajším faktorom akými sú teplota potravín umiestnených v chladničke a frekvencia otvárania jej dverí.

Po zapnutí dosiahne chladnička nastavený režim v priebehu 2-3 dní

Funkcia Express Freeze

- Túto funkciu vyberte pre okamžité zmrazovanie.
- Táto funkcia slúži na rýchle zmrazenie potravín. Jedenkrát stlačte tlačidlo Express Freeze. Spustí sa proces rýchleho zmrazovania a indikátor funkcie Express Freeze sa rozsvieti.
- Proces rýchleho zamrazovania trvá približne 24 hodín. Po dokončení procesu sa mraznička vráti na predchádzajúce nastavenie teploty. Ak chcete proces rýchleho zmrazovania vypnúť manuálne, opätovne stlačte tlačidlo Express Freeze. Indikátor a proces okamžitého zmrazovania sa vypne a chladnička sa vráti na predchádzajúce nastavenie teploty.

Vonkajší LED displej



Vnútny LED displej



- Indikátor funkcie Express Freeze zostane po výbere funkcie zapnutý.


Funkcia Eco Friendly

- Táto funkcia umožňuje chladničke pracovať v režime šetrenia energie, čo je výhodné v prípade, že odídete na dovolenku, pretože sa zníži spotreba energie.
- Stlačením tlačidla „ECO FRIENDLY“ aktivujete tento režim a rozsvieti sa príslušný indikátor. Opätovným stlačením tlačidla režim vypnete.

Vonkajší LED displej



Vnútrotný LED displej



Poznámka

Keď je režim Eco Friendly nastavený na „ON“ (ZAPNUTÝ), tlačidlá nastavenia teploty chladničky a mrazničky a funkcia Express Freeze nie sú v prevádzke.

Ak chcete režim Eco Friendly vypnúť a opätovne používať ostatné tlačidlá, stlačte tlačidlo Eco Friendly. Chladnička sa vráti na predchádzajúce nastavenie teploty.

Automatický test

- Táto funkcia automaticky zistí určité typy porúch počas používania chladničky.
- Keď sa zistí porucha, teplotný displej sa uzamkne a nastavenie teploty nemožno zmeniť. Nevypínajte napájanie. Kontaktujte najbližšieho poskytovateľa služieb na diagnostiku indikátorov displeja. Ak vypnete napájanie, chybová správa sa vynuluje a poruchu sa nemusí podariť diagnostikovať správne.

Dverový alarm

< Exterior Type (Exteriérový typ)>

- Keď sú dvere chladničky otvorené dlhšie ako 1 minútu, každých 30 sekúnd zaznie alarm, kým dvere nezatvoríte. Ak sa alarm nevypne ani po zatvorení dverí, kontaktujte miestne servisné stredisko.
- Dverový alarm môžete stíšiť stlačením tlačidla Alarm.



Zámok


< Exterior Type (Exteriérový typ)>

- Stlačením tohto tlačidla vypnete funkciu ostatných tlačidiel.
- Po stlačení tlačidla LOCK (Zámok) sa opakovane zobrazuje správa „Locking“ (Zamknutie) alebo „Un-Locking“ (Odomknutie). (Ak chcete vybrať možnosť „Locking“ (Zamknutie), stlačte a podržte tlačidlo „LOCK (Zámok)“ po dobu 3 sekúnd. Ak chcete vybrať možnosť „Un-Locking“ (Odomknutie), stlačte a podržte tlačidlo „LOCK (Zámok)“ po dobu 3 sekúnd.)
- Keď je zapnutá funkcia „LOCK (Zámok)“, všetky ostatné tlačidlá nereagujú.




VYTIAHNUTIE A INŠTALÁCIA ODNÍMATEĽNEJ SKLENEJ POLICE

Ak chcete z chladničky vybrať policu, najskôr ju mierne nadvihnite (1) a potom ju potiahnite (2). Nevhodné vyťahovanie môže viesť k poškodeniu vnútorných častí chladničky.

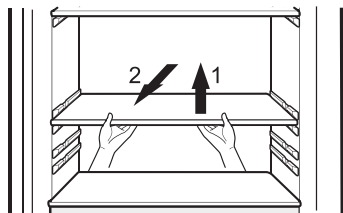


Ak chcete policu do chladničky nainštalovať, postupujte rovnakým spôsobom: najskôr nadvihnite predný okraj police (3) a potom ju zatlačte do chladničky (4). Nevhodná inštalácia môže viesť k poškodeniu vnútorných častí chladničky.

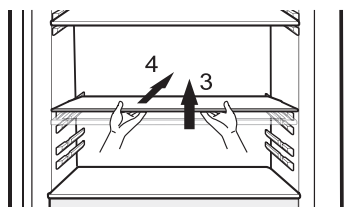


VYTIAHNUTIE A INŠTALÁCIA ZÁSUVKY V CHLADIACOM PRIESTORE

Ak chcete z chladiaceho priestoru vytiahnuť spodnú zásuvku, postupujte nasledovným spôsobom:

- Vytiahnite z dverí spodný kôš tak, že ho nadvihnete.
- Kôš úplne vytiahnite tak, že nadvihnete jeho prednú časť a potiahnete ho.

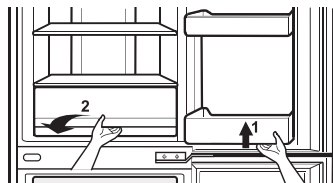

- Nadvihnite kryt koša za prednú časť a potiahnite ju, aby ste ho mohli vytiahnuť.

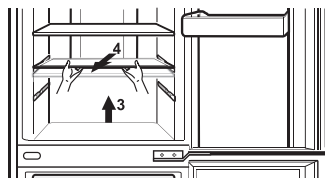

- Ak chcete kôš nainštalovať späť, postupujte v opačnom poradí.

▲ UPOZORNENIE!

Mali by ste pritom vykonať opatrenia, ktorými zabránite nakláňaniu. Nevhodné vyťahovanie a inštalácia môžu viesť k poškodeniu vnútorných častí chladničky.

**Časť s dvoma hviezdčkami (**)
(platí len pre niektoré modely)**

- Dve hviezdčky znamenajú, že v tomto priestore je teplota -12 °C až -18 °C.
- Skladujte tu potraviny na kratšiu dobu.

POZNÁMKA

Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenia (praskliny, úlomky, preliačiny, stopy po otváraní krytov atď.), ktoré boli spôsobené nesprávnym uložením chladničky, nesprávnou prepravou, prevádzkou a porušením pravidiel údržby, použitím príliš veľkej sily.

VYTIAHNUTIE A INŠTALÁCIA ZÁSUVIEK V MRAZIACOM PRIESTORE

Ak skladujete veľké množstvo potravín v mraziacom priestore, môžete zo spotrebiča vytiahnuť strednú zásuvku a uskladniť ich priamo na potraviny, ktoré sú umiestnené na spodnej zásuvke.

Ak chcete z mraziaceho priestoru vytiahnuť ktorúkoľvek zásuvku, postupujte nasledovným spôsobom:


1. Úplne zásuvku odtiahnite.
2. Nadvihnite ju za prednú časť a potiahnite ju.



Ak chcete ktorúkoľvek zásuvku nainštalovať späť do mraziaceho priestoru, postupujte v opačnom poradí.

1. Umiestnite zásuvku na vodiace plochy v 45 ° uhle.
2. Položte prednú časť zásuvky paralelne s vodiacími plochami.
3. Zásuvku zatlačte dovnútra.

Mali by ste pritom vykonať opatrenia, ktorými zabránite nakláňaniu.

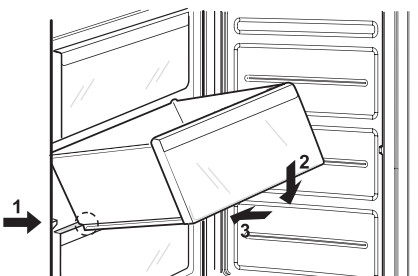**⚠ UPOZORNENIE!**


Na vytiahnutie zásuviek a políc nepoužívajte príliš veľkú silu, mohlo by to viesť k poškodeniu chladničky.

Priestor mrazničky

Ak do priestoru mrazničky plánujete vložiť veľké množstvo jedla,

1. vyberte hornú zásuvku priestoru mrazničky a súpravu zvinovacieho výrobníka ľadu zo zariadenia a potraviny uložte priamo na drôtenú policu.
2. Vyberte strednú zásuvku priestoru mrazničky zo zariadenia a potraviny uložte priamo na drôtenú policu.

Priestor mrazničky je vybavený drôtenou policou pre prípad maximalizovania objemu na uskladnenie jedla. Zásuvka je tiež určená pre pohodlné uloženie vodnatého mäsa alebo jedál v polotekutom stave.

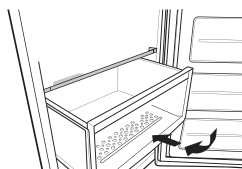

Uskladňovanie potravín

- Neuskladňujte potraviny, ktoré sa rýchlo kazia, ako napr. banány, melón, pri nízkej teplote.
- Neuskladňujte potraviny, ktoré sa rýchlo kazia, ako napr. banány, melón, pri nízkej teplote.
- Teplé potraviny nechajte skôr, ako ich vložíte do chladničky vychladnúť. Ináč môžu poškodiť iné jedlá a viesť k vysokým účtom za elektrinu.
- Pri uskladňovaní potravín použite nádobu s vrchnákom. To zabráni vyparovaniu vlhkosti a pomôže jedlu udržať si svoju chuť a výživné látky.
- Neblokujte jedlom vetracie mriežky. Sústavná cirkulácia studeného vzduchu udržiava v chladničke s mrazničkou rovnomernú teplotu.
- Neotvárajte dvere často. Otváranie dverí dovoľuje vniknúť teplému vzduchu, a tak sa vo vnútri spotrebiča zvyšuje teplota.
- Aby ste mohli ľahko nastaviť regulátor teploty, neskladujte potraviny v blízkosti kruhovej stupnice regulátora teploty.
- Aby sa dali dvere ľahko zatvárať, nikdy nemajte v poličkách na dverách príliš veľa vecí.
- Neuskladňujte fľaše v mraziacom priestore – po zmrazení môžu prasknúť.
- Ak je potrebné rýchlo zamraziť čerstvé potraviny, položte ich na spodnú zásuvku mraziaceho priestoru a stlačte tlačidlo „Express Freeze“.
- Mrazené potraviny by ste mali v mraziacom priestore skladovať zabalené (v polyetylénovej fólii, alumínovej fólii, atď.).
- Objem vrchnej zásuvky v mraziacom priestore je v časti s dvoma hviezdikami. Teplota v tejto časti nebýva vyššia ako -12 °C. Mali by ste to pri skladovaní potravín zohľadniť.

Ako usporiť energiu

- Nainštalujte chladničku na tienistom, chladnom a dobre vetranom mieste.
- Ak to nie je potrebné, dvere neotvárajte a nezatvárajte často.
- Nedržte dvere dlho otvorené, zatvorte ich čo najskôr.
- Horúce potraviny nechajte pred vložením do chladničky vychladnúť.
- Neodporúčame do chladničky vkladať veľké množstvá potravín. Medzi potravinami by mal byť dostatok miesta na prúdenie chladného vzduchu.

- Nenastavujte teplotu v chladničke na nižšiu hodnotu, ako je potrebné. Neukladajte potraviny do blízkosti snímača teploty.
- Neodporúčame do chladničky vkladať potraviny, ktoré sa nemusia skladovať v chladničke.
- Zmrazené potraviny, ktoré chcete rozmraziť, vložte do chladničky; môžu sa použiť na chladenie chladničky. (Platí iba pre niektoré modely)
- Vetracie otvory neupchávajte potravinami. (Platí iba pre niektoré modely)

Čistenie

1. Uistite sa, či ste spotrebič odpojili z elektriny.
2. Špongiou horúcou vodou alebo čistiacim saponátom vyčistite vonkajšok chladničky s mrazničkou. Ak použijete saponát, pretrite potom chladničku čistou a vlhkou handrou.
3. Skontrolujte, či napájací kábel nie je poškodený a či zástrčka nie je prehriata a zle zapojená v zásuvke.

⚠ CAUTION!

1. Po každom umytí spotrebiča vodou ho poriadne vyutierajte handrou do sucha. Nepoužívajte drsné prostriedky, petrolej, benzín, riedidlo, chlorovodík, vriacu vodu, ostrú kefu atď., pretože by mohli poškodiť časti chladničky s mrazničkou.
2. Použite vlašnú vodu zriedenú s jemným mydlom alebo saponátom na vyčistenie trvalej povrchovej úpravy vašej chladničky. Poutierajte čistou vlhkou handrou a potom osušte. Výrobky s povrchom z nerezovej ocele čistite čistou špongiou alebo mäkkou handričkou namáčanou v jemnom čistiacom prostriedku v teplej vode. Nepoužívajte abrazívne alebo drsné čistiace prostriedky. Utrite dosucha mäkkou handričkou. Na nerezovú oceľ nepoužívajte vosk na spotrebiče, bielidlá alebo výrobky obsahujúce chlór.

Všeobecné

Výpadok prúdu

- 1 až 2 – hodinový výpadok prúdu nijako neuškodí uskladneným potravinám. Snažte sa zabrániť častému otváraniu a zatváraniu dverí.

POČAS PREMIESTŇOVANIA:

- Vyberte z chladničky všetky potraviny a ostatné predmety. Pevne zaistíte vnútorné odnímateľné časti (police, zásuvky, koše dverí).
- Aby ste sa vyhli poškodeniu podlahy a nastaviteľných nôh chladničky, pred presunom ich otočte v protismere hodinových ručičiek.
- Chladničku by ste mali v dodávke pevne zaistiť, aby ste zabránili nárazom a pádu vo vnútri dodávky počas prepravy.
- Chladničku by ste mali prepravovať vo zvislej polohe v uzavretom vozidle. Počas prepravy by originálny obal nemal byť poškodený.
- Počas nakladania a vykladania by ste mali chladničku chrániť pred nárazmi.

PRED ZAPNUTÍM:

- Ak chladničku prepravujete v chladnom ročnom období, vybaľte ju v teplej miestnosti a nezapínajte ju skôr ako o 12 hodín.

⚠ UPOZORNENIE!

Počas prevádzky chladničku neposúvajte ani nenahýňajte. Kompresor môže vydávať zvuky. Tento prvok neovplyvňuje prevádzkyschopnosť kompresoru.

Otočenie dverí (voliteľné)

- Vaša chladnička-mraznička je vybavená otočiteľnými dverami, ktoré umožňujú otvárať chladničku na ľavej alebo pravej strany podľa dizajnových preferencií vašej kuchyne.

⚠ VÝSTRAHA

Ak však chcete dvere otočiť, musíte kontaktovať pracovníka servisu. Záruka nepokrýva otočenie dverí.


PREVÁDZKOVÉ PRVKY CHLADNIČKY

Môžete počuť zvuk praskania, ktorý je spôsobený tepelnou deformáciou súčastí chladničky. Typické zvuky pri aktivácii termostatického ovládača a kompresora sú bežné zvuky, ktoré sa vyskytujú počas prevádzky elektrického zariadenia v spotrebiči. Chladiaca zmes, ktorá cirkuluje v chladiacom systéme môže mierne zurčať, aj v prípade, keď je kompresor nečinný. Nemusíte mať obavy, je to úplne bežné. Nasledujúce zvuky sa môžu objaviť počas prevádzky chladničky:

- klikanie spôsobené uvedením senzoru/spínača teploty do chodu;
- šum chladiacej zmesi, ktorá cirkuluje v potrubí chladiaceho systému;
- mierny zvuk praskania, ktorý vzniká pri tepelnej deformácii materiálov; Tieto zvuky nesúvisia so žiadnym poškodením a majú funkčný charakter.

Antikondenzačná trubica

- Antikondenzačná trubica sa nachádza okolo prednej strany chladničky s mrazničkou a taktiež medzi chladiacim a mraziacim priestorom, aby tak zabránila zrážaniu vody.
- Najmä po inštalácii, alebo keď je teplota okolia vysoká, môže byť chladnička s mrazničkou môže byť horúca, čo je celkom normálne.

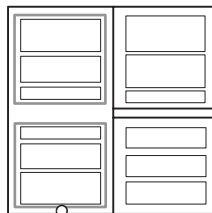

Antikondenzačná trubica

Predtým ako zavoláte servis, preštudujte si túto kapitolu. Môžete tak ušetriť čas, ale i výdavky. Tento zoznam zahŕňa prípady, ktoré nie sú výsledkom chybnéj práce alebo materiálov použitých v spotrebiči.

Problém	Možné príčiny
Chladnička s mrazničkou nefunguje	• Zástrčka je asi odpojená zo zásuvky. Pevne ju zapojte. • Domáca poistka sa vypálila, alebo chybu spôsobilo rušenie elektrického obvodu. Skontrolujte a/alebo vymeňte poistku a eliminujte rušenie elektrického obvodu. • Prerušenie dodávky prúdu. Skontrolujte domáce svietidlá.
Teplota chladiaceho a mraziaceho priestoru je príliš vysoká	• Kontrolka teploty nie je nastavená na vhodnú pozíciu. Vráťte sa k časti – Kontrola teploty • Spotrebič je umiestnený blízko zdroja tepla. • Teplé počasie – časté otváranie dverí. • Dvere ponechané dlho otvorené. • Konštrukcia držiaca dvere je otvorená alebo blokuje vetracie otvory v mraziacom priestore.
Vibrácie, rachot, Veľký hluk	• Podlaha, na ktorej stojí chladnička s mrazničkou môže byť nerovná, alebo spotrebič nie je stabilný. Narovnajte ho pootočením nastaviteľných skrutiek. • Nepotrebné predmety umiestnené vzadu v chladničke.
Námraza alebo ľadové kryštáliky na zmrazenom jedle	• Dvere, alebo konštrukcia držiaca dvere, mohli ostať pootvorené. • Veľmi časté alebo veľmi dlhé otváranie dverí. • Námraza vo vnútri konštrukcie je normálna.
Zarosenie povrchu	• Tento jav sa pravdepodobne vyskytuje na vlhkom mieste. Kvapky vody utrite suchou utierkou.

Problém	Možné príčiny
Hromadenie vlhkosti vo vnútri	• Veľmi časté alebo veľmi dlhé otváranie dverí. • Pri otváraní dverí vo vlhkom počasí vzduch vnáša vlhkosť dovnútra.
Chladnička zapáchá	• Jedlá so silným zápachom by mali byť uzavreté alebo zabalené. • Skontrolujte, či sa jedlo nepokazilo. • Vnútrojšok potrebuje vyčistiť. • Vráťte sa k časti – Čistenie
Dvere sa poriadne nezatvárajú	• Krabičky s jedlom, môžu zabrániť zatváraní dverí. Premiestnite krabičky s jedlom, ktoré zabraňujú zatváraní dverí. • Chladnička s mrazničkou nie je stabilizovaná. Prispôbte nastaviteľné skrutky. • Podlaha, na ktorej stojí chladnička s mrazničkou môže byť nerovná, alebo spotrebič nie je stabilný. • Pomocou nastaviteľných skrutiek trochu zdvihnite prednú časť spotrebiča.
Vnútročné osvetlenie nefunguje	• V zásuvke nie je elektrický prúd. • Žiarovka potrebuje vymeniť. • Vráťte sa k časti – Výmena žiarovky.



Zneškodnenie starého spotrebiča

1. Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
2. Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
3. Svoj spotrebič môžete zaniest' do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

Používanie aplikácie Smart ThinQ (voliteľné)

Instalácia aplikácie Smart ThinQ

V obchode Google Play & Apple App v smartfóne si vyhľadajte aplikáciu LG Smart ThinQ. Aplikáciu si prevezmite a nainštalujte podľa pokynov.

Funkcia Wi-fi

- Pre spotrebiče s logom  alebo 

So zariadením komunikujte pomocou smartfónu, použitím príslušných funkcií.

Aktualizácia firmvéru.

Dodržiavajte aktualizáciu zariadenia.

Smart Diagnosis™

Ak použijete funkciu inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis, získate užitočné informácie, ako je napríklad správne používanie spotrebiča na základe jeho najčastejšieho využívania.

Nastavenia

Umožňuje Vám nastaviť rozličné možnosti priamo na chladničke a v aplikácii.

POZNÁMKA

- Pre overenie pripojenia k sieti Wi-Fi skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti ikonka **Wi-Fi** .
- LG Smart ThinQ nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy s pripojením k sieti alebo za akékoľvek závady, poruchy alebo chyby spôsobené pripojením k sieti.
- Prístroj podporuje len 2,4 GHz Wi-Fi siete.
- Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti Wi-Fi, možno je príliš ďaleko od routera. Ak chcete zosilniť signál siete Wi-Fi, kúpte si predlžovač dosahu Wi-Fi signálu.
- Spojenie so sieťou Wi-Fi sa nemusí nadviazať alebo môže byť prerušované kvôli sieťovému okoliu v domácnosti.

- Pripojenie k sieti môže byť chybné kvôli poskytovateľovi internetových služieb.
- Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj prostredie bezdrôtových sietí v okolí.
- Aplikácia môže byť kvôli vylepšeniu spotrebiča menená aj bez oznámenia používateľovi.
- Vlastnosti spotrebiča sa môžu u rôznych modelov líšiť.

Informačné oznámenie o softvéri s otvoreným zdrojovým kódom

Zdrojový kód pod GPL, LGPL, MPL a inými licenciami s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý je súčasťou tohoto produktu, získate na stránke <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu sa dajú stiahnuť aj všetky licenčné podmienky, záručné podmienky a informácie o autorských právach.

LG Electronics Vám na žiadosť zaslanú na opensource@lge.com poskytne otvorený zdrojový kód aj na kompaktnom disku CD za poplatok, ktorý pokryje náklady na takúto zásielku (napr. cena za nosič, dopravu a spracovanie požiadavky). Táto ponuka platí tri (3) roky od dátumu zakúpenia tohto produktu.

Funkcia Smart Diagnosis™ pomocou smartfónu

- Pre spotrebiče s logom  alebo 

Túto funkciu môžete použiť v prípade, ak potrebujete presnú diagnostiku informačného centra spoločnosti LG Electronics v prípade poruchy alebo zlyhania spotrebiča.

Funkciu Smart Diagnosis™ nie je možné zapnúť, pokiaľ spotrebič nie je zapojený do napájania. Pokiaľ sa spotrebič nedá zapnúť, musí sa to vykonať podľa pokynov uvedených v časti s riešeniami problémov bez použitia funkcie Smart Diagnosis™.

Používanie funkcie Smart Diagnosis™

Inteligentná diagnostika Smart Diagnosis™ prostredníctvom zákaznického informačného centra

Túto funkciu môžete použiť v prípade, ak potrebujete presnú diagnostiku informačného centra spoločnosti LG Electronics v prípade poruchy alebo zlyhania spotrebiča. Túto funkciu použite len vtedy, keď chcete kontaktovať zástupcu servisu, nie počas normálnej prevádzky.


Vonkajší LED displej (displej s diódami vyžarujúcimi svetlo)

- 1 Na zapnutie funkcie uzamknutia stlačte tlačidlo **Lock**.
 - Ak už je funkcia uzamknutia aktivovaná, stlačením tlačidla **Lock** ju deaktivujete a potom ju stlačením tlačidla **Lock** znovu aktivujete.
 - Upozorňujeme, že funkcia inteligentnej diagnostiky sa spustí až po piatich minútach od aktivovania funkcie uzamknutia.

* Lock




- 2 Stlačte a aspoň na tri sekundy podržte tlačidlo **Freezer**, zatiaľ čo svoj telefón neustále držíte pri reproduktore.
- 3 Otvorte dvierka chladničky a podržte telefón pri otvore reproduktora v pravom hornom rohu.
 - Telefón priložte tak, aby mikrofón a otvor reproduktora boli čo najbližšie pri sebe.

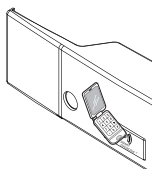


- 4 Po ukončení dátového prenosu vám zástupca servisu objasní výsledky inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™.

Vnútny displej

- 1 Otvorte dvere chladničky.
- 2 Keď vám to nariadi stredisko telefónnej podpory, podržte mikrofón telefónu pred reproduktorm, ktorý sa nachádza na pravom pánte dverí chladničky.

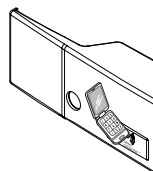

- 3 Držte telefón pri reproduktore a súčasne stlačte a podržte tlačidlo na nastavenie teploty mrazničky na tri sekundy.



- 4 Po troch pípnutiach tlačidlo na nastavenie teploty mrazničky uvoľníte.
- 5 Držte telefón na mieste, kým sa prenos zvuku neskončí. Trvá približne 15 sekúnd a na displeji sa bude odpočítavať čas. Po skončení odpočítavania a zastavení zvukov pokračujte v rozhovore so špecialistom, ktorý vám potom bude môcť pomôcť pri použití informácií odoslaných na analýzu.

POZNÁMKA

- Telefón priložte tak, aby mikrofón a otvor reproduktora boli čo najbližšie pri sebe.
- Po približne 3 sekundách zaznie signál spustenia prenosu funkcie inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™.
- Počas dátového prenosu nevzdďaľujte telefón od otvoru reproduktora.
- Pridržajte telefón pri otvore reproduktora v pravom hornom rohu a počkajte kým sa prenos dát nedokončí.
- Signál dátového prenosu môže byť nepríjemný. Aby sa však zabezpečila presnosť funkcie inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™, telefón až do ukončenia zvukovej signalizácie od otvoru reproduktora nevzdďaľujte.
- Po dokončení dátového prenosu sa zobrazí hlásenie o jeho skončení a ovládací panel sa automaticky vypne. Po pár sekundách sa znova zapne. Potom vám zákazníkove informačné centrum vysvetlí výsledky diagnostiky.
- Funkcia inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™ závisí od kvality telefonického spojenia.
- Ak použijete pevnú linku domáceho telefónu, kvalita komunikácie bude vyššia, vďaka čomu budete môcť preniesť lepší signál.
- Ak údaje inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™ nebude možné sprostredkovať v dostatočnom rozsahu, napríklad kvôli nízkej kvalite hovoru, nezáiskate najlepšiu úroveň služieb inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™.

Je to normálne...

Nasledovné javy sú normálne.

	Jav	Riešenie
Hluk	Keď počujete zvuk „Tak“ alebo „Túk“	Tento zvuk vydávajú rôzne zmenšujúce sa/zväčšujúce sa časti alebo rôzne kontrolné zariadenia fungujúce v závislosti od zmeny teploty vnútri chladničky.
	Keď počujete zvuk „Dururuk~“, „Dulkuk“ alebo „Vóng“	Tento zvuk vydáva kompresor alebo ventilátor na začiatku a konci chladiacej prevádzky chladničky. Jedná sa o rovnaký jav a zvuk, aký sa objavuje pri zapínaní alebo vypínaní motora vozidla.
	Keď počujete zvuk tečúcej vody „Kururuk“	Tento zvuk vydáva chladivo pri zmene podmienok v priestoroch mrazničky/chladničky. Keď sa kvapalina mení na plyn, môžete počuť zvuk tečúcej vody a keď sa plyn mení na kvapalinu, môžete počuť zvuk „Kururuk“.
	Keď hneď po zatvorení dverí počujete zvuk vetra, ako napr. „Šú~“ alebo „Šik“	Tento zvuk vzniká, keď sa v dôsledku vniknutia teplého vzduchu do chladničky dočasne zníži vnútorný tlak alebo sa náhle zníži teplota mrazničky.
	Keď počujete vibrácie	Ak je chladnička nainštalovaná na drevenej podlahe alebo drevenej stene alebo ak chladnička nie je správne vyrovnaná, vibrácie môžu vydávať hlasný zvuk.
	Keď pri prvej inštalácii výrobku počujete hlasný zvuk	Počas prvej prevádzky bude chladnička pracovať pri vysokej rýchlosti, aby sa čo najrýchlejšie ochladila a môže sa zdať, že vydáva hlasnejší zvuk. Keď vnútorná teplota klesne pod určitú úroveň, hluk utíchne.
Otvorené dvere	Keď zostanú dvere po zatvorení mierne otvorené	V závislosti od sily alebo rýchlosti zatvárania dverí chladničky alebo mrazničky sa môžu dvere mierne pootvoriť a potom opätovne zatvoriť. Dávajte pozor, aby ste pri zatváraní dverí nevyvíjali veľkú silu.
Námraza/rosa	Keď sa na vnútornej alebo vonkajšej strane chladničky tvorí námraza alebo rosa	Keď sa na studený vnútorný povrch chladničky dostane teplý vonkajší vzduch, môže sa začať tvoriť námraza/rosa. Tento jav sa bude vyskytovať najmä pri častom otváraní a zatváraní dverí chladničky. Ak je chladnička nainštalovaná v prostredí s vyššou úrovňou vlhkosti, počas obdobia dažďov alebo ak práve prší, môže sa na vonkajšej strane chladničky tvoriť rosa. Ide o prirodzený jav, ku ktorému dochádza počas vlhkeho počasia. Rosu utrite pomocou suchej handričky.
Teplota	Keď je predná strana chladničky teplá	Aby sa zabránilo tvorbe kondenzácie, okolo prednej časti chladničky a na rozdeľovači mrazničky a chladničky sú umiestnené tepelné trubice. Po inštalácii alebo v letnom období sa môže chladnička javiť teplejšia. Nie je to porucha a jedná sa o normálny jav.

ADDRESS

Country	Office Address
Austria	LG Electronics Austria GmbH Office Campus Gasometer Guglgasse 15 / 4a / Ground Floor A-1110 Vienna, Austria
Netherlands	LG Electronics Benelux Sales B.V. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Czech Rep.	LG Electronics CZ, s.r.o. (9 floor) Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9 Czech Republic
Germany	LG ELECTRONICS Deutschland GmbH Berliner Str. 93, D - 40880 Ratingen
Spain	LG Electronics Spain C/ Chile Nº 1. CP. 28230 Las Rozas MADRID, SPAIN
Greece	LG ELECTRONICS HELLAS S.A. 1 Ethnarhou Makariou str., Delta Paleo Faliro, GR17501, Paleo Faliro, Greece
Italy	LG Electronics Italia Spa - Via Aldo Rossi 4 - 20149 Milano Tel: +39 02.51.80.1.360 - Mobile: +39 335.1025.343
Latvia	LG ELECTRONICS LATVIA., LTD. Gredu str.4a, Riga LV1019, Latvia
Hungary	LG Electronics Magyar Kft. H-1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 3/a Hungary
Poland	LG Electronics Polska Sp. z o.o. ul.Wołoska 22 02-675 Warszawa
Portugal	LG ELECTRONICS PORTUGAL S.A Quinta da Fonte - Edifício D. Amélia, Rua Victor Câmara 2, Piso 2, 2770-229 Paço de Arcos Portugal
Romania	19-21 Bucuresti-Ploiesti Street, Baneasa Business Center, 5th Floor, District 1, Bucharest
Sweden	LG ELECTRONICS NORDIC AB Esbogatan 18, SE-164 94, Akalla, Kista, Sweden