



РУССКИЙ  
УКРАЇНСЬКА  
ҚАЗАҚША  
ENGLISH

Руководство пользователя  
Посібник користувача  
Пайдаланушы нұсқаулығы  
User Guide

**LG G3**  
LG-D856



MFL69513601 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)




# Руководство пользователя

## Поддержка 4G LTE\*

\* Уточните у оператора доступность функции 4G LTE для вашей SIM-карты

- Примеры отображений на экране и иллюстрации могут отличаться от того, что вы видите на реальном телефоне и ПО.
- Часть информации настоящего руководства может не относиться к вашему телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи. Любая информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.
- Данный телефон не подходит для использования людям с ослабленным зрением, т.к. он оснащен сенсорной экранной клавиатурой.
- ©2016 LG Electronics, Inc. Все права защищены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ являются товарными знаками Google, Inc.

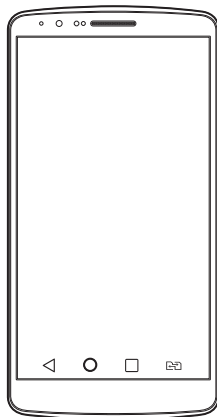

# Содержание

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации.....	5
Важное примечание .....	17
<b>Знакомство с телефоном .....</b>	<b>23</b>
Обзор телефона.....	23
Установка SIM-карты и аккумулятора.....	25
Зарядка аккумулятора телефона...27	
Использование карты памяти.....	28
Блокировка и разблокировка экрана .....	30
Knock Code .....	31
KnockON .....	32
Стереонаушники с микрофоном ...	33
<b>Главный экран .....</b>	<b>35</b>
Советы по работе с сенсорным экраном.....	35
Главный экран .....	36
Дополнительный главный экран .....	37
Настройка главного экрана.....	38
Переход к недавно использованным приложениям ...	39
Панель уведомлений .....	39
Открытие панели уведомлений... 40	
Значки уведомлений в строке состояния.....	40
Экранная клавиатура.....	42
Ввод букв с диакритикой.....	43
Настройка учетной записи Google... 44	
<b>Подключение к сетям и устройствам .....</b>	<b>45</b>
Wi-Fi.....	45
Подключение к сетям Wi-Fi.....	45
Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi.....	45
Bluetooth.....	46
Общий доступ к подключению для передачи данных .....	47
Wi-Fi Direct.....	49
Использование SmartShare.....	50
Подключение к ПК при помощи USB-кабеля.....	52
<b>Вызовы .....</b>	<b>54</b>
Выполнение вызова .....	54
Вызов контактов.....	54
Ответ или отклонение вызова .....	54
Настройка громкости вызова .....	55
Выполнение второго вызова.....	55
Просмотр журналов вызовов .....	55
Параметры вызовов .....	56
<b>Контакты .....</b>	<b>57</b>
Поиск контакта.....	57
Добавление нового контакта .....	57
Избранные контакты.....	57
Создание группы.....	58

<b>Сообщения</b> .....	<b>59</b>	Поделиться видео.....	75
Отправка сообщений.....	59	Удаление видео.....	75
В виде переписки .....	60	Функция QSlide при	
Изменение настроек MMS.....	60	воспроизведении видео.....	76
<b>Эл. почта</b> .....	<b>61</b>	<b>Функция</b> .....	<b>77</b>
Управление аккаунтом		Capture+ .....	77
электронной почты.....	61	Использование функций	
Работа с папками аккаунтов .....	62	Capture+ .....	78
Создание и отправка сообщения		Просмотр сохраненных заметок в	
электронной почты.....	62	Capture+ .....	78
<b>Камера и видео</b> .....	<b>63</b>	Двойное окно .....	79
Чтобы открыть приложение		QSlide.....	80
Камера.....	63	QuickRemote.....	82
Знакомство с видеоискателем .....	63	Смарт-клавиатура.....	83
Съемка фотографий.....	64	Перемещение курсора с	
Запись видео.....	65	использованием пробела .....	83
Настройки камеры и видео .....	65	Ввод слов автоподстановки с	
Многоточечная		помощью жеста.....	84
автофокусировка .....	67	LG SmartWorld.....	84
Двойной режим .....	67	Как попасть в LG SmartWorld с	
Съемка по жесту .....	68	телефона .....	84
Супермасштабирование .....	68	<b>Мультимедиа</b> .....	<b>86</b>
Просмотр изображений.....	69	Музыка.....	86
Параметры Галереи.....	69	Добавление музыкальных	
Назначение изображений.....	70	файлов в телефон.....	86
Параметры видео.....	71	Передача музыки с помощью	
Масштабирование в режиме		функции Синхронизация	
реального времени.....	72	носителя (MTP) .....	86
Галерея .....	73	Воспроизведение аудиофайлов.....	87
Работа с фотографиями.....	74		

# Содержание

<b>Инструменты</b> .....	89	Общие .....	107
Будильник .....	89	<b>Обновление ПО телефона</b> .....	116
Калькулятор .....	89	Обновление ПО телефона .....	116
Добавление события в календарь .....	89	<b>Сведения о данном руководстве</b>	
Диктофон .....	90	<b>пользователя</b> .....	118
Запись звука или голоса .....	90	Сведения о данном руководстве	
Отправка записей диктофона .....	90	пользователя .....	118
Задачи .....	91	Товарные знаки.....	119
Google+ .....	91	DivX HD .....	119
Голосовой поиск.....	92	Dolby Digital Plus .....	120
Загрузки .....	92	<b>Аксессуары</b> .....	121
<b>Интернет</b> .....	93	<b>Устранение неисправностей</b> .....	122
Интернет .....	93	<b>Часто задаваемые вопросы</b> .....	126
Использование панели			
инструментов браузера .....	93		
Просмотр веб-страниц .....	93		
Открытие страницы .....	94		
Поиск в Интернете с помощью			
голоса .....	94		
Закладки.....	94		
История.....	94		
Использование браузера во			
всплывающем окне .....	94		
Chrome.....	95		
Просмотр веб-страниц .....	95		
Открытие страницы .....	95		
<b>Настройки</b> .....	96		
Сети .....	96		
Звук и уведомления.....	101		
Дисплей.....	104		

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

На случай возникновения ошибки устройство имеет встроенный программный инструмент, который ведет журнал регистрации ошибок. Данный инструмент осуществляет сбор только тех данных, которые имеют отношение к ошибке, таких как: уровень сигнала, местоположение идентификатора соты в момент внезапного разъединения вызова, информация о загруженных приложениях. Журнал регистрации используется только для определения причины возникновения ошибки. Данные в журнале регистрации зашифрованы, доступ к ним можно получить только в авторизованном сервисном центре LG при обращении туда с целью ремонта устройства.

## Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-D856 разработан в соответствии с действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на максимальной сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона при использовании вблизи уха составляет 1,460 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 0,375 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство соответствует нормам излучения при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических компонентов, и они располагаются на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разнесу.

## Уход и техническое обслуживание



### ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат, как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и ударам.
- Выключайте телефон в зонах, где действуют специальные ограничения. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон следует заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или электронными проездными документами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может привести к повреждению телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Осторожно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не трогайте и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной работы. Продолжительный прямой контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.
- При попадании влаги незамедлительно отключите телефон от источника питания до полного высыхания. Не пытайтесь ускорить процесс сушки при помощи внешних нагревательных устройств, таких как плиты, микроволновые печи или фены.
- При попадании влаги в телефон изменяется цвет индикатора влажности под крышкой устройства. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные попаданием влаги.

## Эффективное использование телефона

### Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Не используйте мобильный телефон вблизи медицинского оборудования без соответствующего разрешения. Избегайте нахождения телефона рядом с электрокардиостимуляторами (например, в нагрудном кармане).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.
- По возможности используйте телефон при температуре от 0°C до 40°C. Воздействие особо высоких или низких температур может привести к повреждению телефона, его некорректной работе и даже к взрыву.

### Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен подушкой безопасности, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.

- При прослушивании музыки на улице убедитесь, что уровень громкости позволяет вам оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле автомобильных дорог.

### Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом с вами, слышит то, что звучит в ваших наушниках.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

### Стекланные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

## **Взрывные работы**

Не используйте телефон в местах проведения взрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

## **Взрывоопасная среда**

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Не перевозите и не храните горючие газы и жидкости в том же отделении автомобиля, что и телефон или аксессуары.

## **В самолете**

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

## **Меры предосторожности для защиты от детей**

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

### Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

### Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.

- В случае установки неподходящей батареи возможен взрыв. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния батареи и окружающей среды.
- Берегите аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или когтями животных. Это может привести к возгоранию.


### Правила безопасности при работе с источником лазерного излучения

#### Внимание!

В данном продукте используется лазерная система. Для правильного использования продукта внимательно прочитайте руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Если устройство нуждается в ремонте, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Использование непредусмотренных элементов управления, настроек, а также выполнение непредусмотренных данным руководством действий может привести к опасному воздействию лазерного излучения.

В целях предотвращения прямого воздействия лазерного излучения не вскрывайте корпус устройства и не допускайте прямого контакта с источником лазерного излучения.

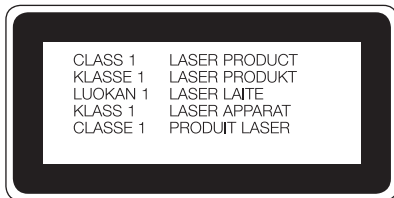

## **ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ**

Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели **LG-D856** соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы **1999/5/ЕС**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/declaration>

**Контактная информация офиса, отвечающего за соответствие данного изделия стандартам и нормам :**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## **Информация об импортере**

- 1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

## **Информация о производителе**

"ЛГ Электроникс Инк" (LG Electronics Inc)

(Йоидо-донг) Йои-даэро, 128, Йонгдунпо-гу, Сеул, Республика Корея



## Утилизация старого оборудования

- 1 Электрические и электронные устройства следует утилизировать отдельно от бытового мусора в специальных учреждениях, установленных правительственными или местными органами власти.
- 2 Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 3 Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где был приобретен продукт.



## Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

- 1 Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 2 Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от бытового мусора через специализированные пункты сбора, установленные правительственными или местными органами власти.
- 3 Правильная утилизация отработанных батарей/аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

## Важное примечание




### Перед использованием мобильного телефона ознакомьтесь с данной информацией!

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

#### 1. Память телефона

Когда объем свободной памяти телефона уменьшается до 10%, прием новых сообщений становится невозможным. Проверьте память телефона и удалите некоторые данные, например, приложения или сообщения, чтобы освободить место.

**Удаление приложений:**

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Общие** > **Приложения**.
- 2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.
- 3 Коснитесь **Удалить**.

#### 2. Увеличение времени работы аккумулятора

Время работы аккумулятора можно увеличить, отключив ненужные функции, работающие в фоновом режиме. Также можно следить за потреблением энергии некоторыми приложениями и системными ресурсами.

**Увеличение времени работы аккумулятора:**




- Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth® или Локация не используются, выключите их.

## Важное примечание

- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail, календаря, списка контактов и других приложений.
- Некоторые приложения, загруженные из сети Интернет, могут привести к уменьшению срока работы аккумулятора.
- При использовании скачанных приложений проверяйте уровень заряда аккумулятора.




**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если телефон находится в кармане и вы случайно нажали кнопку Питание/Блокировка, экран автоматически отключается, чтобы сохранить заряд аккумулятора.

**Для проверки уровня заряда аккумулятора выполните следующие действия:**

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Общие** > **О телефоне** > вкладка **Общие** > **Аккумулятор**.

В верхней части экрана отображается статус аккумулятора (идет зарядка или эксплуатация) и уровень заряда аккумулятора (в виде процентной строки).

**Отслеживание и управление зарядом аккумулятора:**

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Общие** > **О телефоне** > вкладка **Общие** > **Аккумулятор** > **Расход заряда**.

На экране отображается время использования аккумулятора. Данный параметр указывает время последнего подключения к источнику питания или, если телефон подключен к электросети, параметр указывает количество времени, в течение которого устройство работало за счет аккумулятора. На дисплее отображаются приложения или службы, использующие заряд аккумулятора. Они перечислены в порядке от большего к меньшему, в зависимости от количества потребленной энергии.

### 3. Перед установкой программного обеспечения и ОС с открытым исходным кодом



#### **ВНИМАНИЕ!**



Установка и использование ОС, отличной от поставляемой производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Play Store™. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.

### 4. Использование графического ключа

Установите графический ключ для защиты телефона. Коснитесь  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Дисплей** > **Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана** > **Графический ключ**. Откроется инструкция по составлению комбинации разблокировки экрана. Потребуется создать резервный PIN-код в качестве меры безопасности на случай, если вы забудете графический ключ.

**Внимание!** Прежде чем задать графический ключ, создайте аккаунт Google и запомните резервный PIN-код, заданный при создании графического ключа.

## Важное примечание



### ВНИМАНИЕ!

Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки.

Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. Для ввода графического ключа отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд.

**Если вы забыли графический ключ, выполните следующие действия:**


**< Если вы забыли графический ключ >**


Если вы вошли в аккаунт Google на телефоне и 5 раз ввели неверный графический ключ, коснитесь кнопки **Забыли граф. ключ?** в нижней части экрана. Затем потребуется войти в аккаунт Google или ввести резервный PIN-код, который был задан при создании графического ключа.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если вы вошли в аккаунт Google и забыли графический ключ, потребуется ввести резервный PIN-код.

## 5. Запуск приложений и переключение между ними

ОС Android легко справляется с многозадачностью — запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь открывает новые. Перед запуском одного приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android выполняет управление приложением, останавливая или запуская его, что предотвращает потребление заряда аккумулятора неиспользуемыми приложениями.

- 1 Коснитесь кнопки **Недавние** . Отобразится список недавно использовавшихся приложений.

- 2 Коснитесь того приложения, которое необходимо запустить. При этом первое приложение продолжит работать на телефоне в фоновом режиме. Коснитесь кнопки **Назад**  для выхода из приложения после его использования.
- Чтобы удалить приложение из списка недавно использованных приложений, проведите пальцем по окошку предпросмотра приложения влево или вправо. Для удаления всех приложений коснитесь **Удалить все**.

## 6. Передача музыки, фотографий и видео с помощью функции Синхронизация носителя (MTP)

- 1 Подключите устройство к ПК с помощью кабеля USB, прилагаемого к телефону.
- 2 Откройте панель уведомлений и выберите Медиаустройство (MTP).
- 3 На экране ПК появится всплывающее окно, которое позволяет передавать необходимые данные.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- Для обнаружения телефона необходимо установить на ПК драйвер для платформы LG Android.
- Проверьте требования к использованию Медиаустройства (MTP).

### **7. Держите телефон вертикально**

Держите сотовый телефон прямо, как обычный телефон. Телефон оснащен встроенной антенной. Старайтесь не царапать и не подвергать ударам заднюю поверхность телефона, это может повлиять на его работу.


Во время выполнения исходящих вызовов или принятия входящих, а также передачи данных, старайтесь не держать телефон за нижнюю часть, в которой расположена антенна. Это может отразиться на качестве связи.

### **8. Не подключайте телефон при включении/ выключении ПК**

Убедитесь, что телефон отключен от ПК во время включения/выключения ПК, поскольку это может привести к ошибкам в работе ПК.

# Знакомство с телефоном

## Обзор телефона

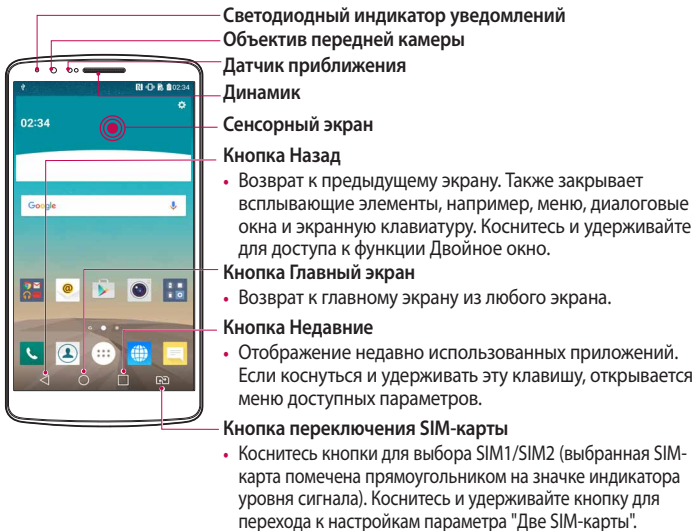

### ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик приближения

При приеме и совершении вызовов датчик приближения автоматически отключает подсветку, регистрируя положение телефона рядом с ухом. Это увеличивает срок службы аккумулятора.



### ВНИМАНИЕ!

Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению ЖК-дисплея и сенсорного экрана. Не закрывайте датчик расстояния ЖК-дисплея защитной пленкой. Это может привести к некорректной работе датчика.

## Знакомство с телефоном




### ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить область считывания NFC телефона, так как она одновременно является частью антенны NFC.

## Установка SIM-карты и аккумулятора


Прежде чем приступить к знакомству с телефоном, его необходимо настроить.

- 1 Для того, чтобы снять заднюю крышку, крепко удерживайте телефон в руке. Ногтем большого пальца другой руки приподнимите заднюю крышку, как показано на рисунке ниже.

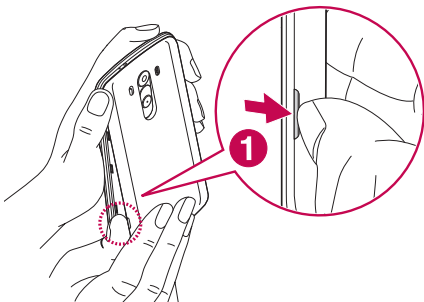


## Знакомство с телефоном


- 2** Вставьте SIM-карту в слот 1 или 2 для SIM-карт, как показано на рисунке. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

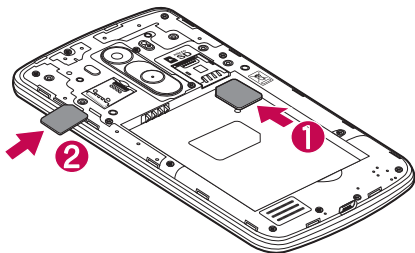

- 3** Установите аккумулятор в штатный отсек, соединив позолоченные контакты телефона и аккумулятора (1) и нажав на него до щелчка (2).

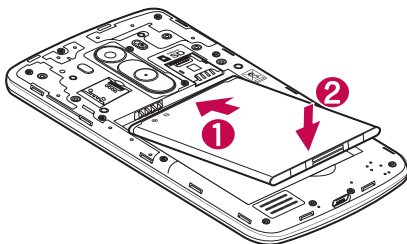

- 4 Совместите заднюю крышку с отсеком аккумулятора (1) и задвиньте ее вниз до щелчка (2).

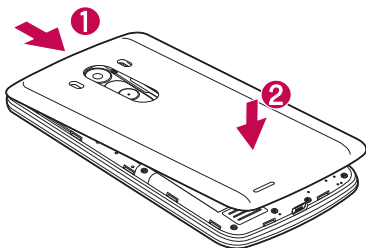

## Зарядка аккумулятора телефона


Зарядите аккумулятор перед первым использованием. Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство. Чтобы зарядить устройство, можно также подключить его к компьютеру через кабель USB.

### ВНИМАНИЕ!

Используйте только одобренные компанией LG зарядные устройства, аккумуляторы и кабели. Использование зарядных устройств, аккумуляторов и кабелей, не одобренных компанией LG, может привести к медленной зарядке аккумулятора или появлению сообщения о задержке зарядки. Это также может привести к случаям взрыва аккумулятора или повреждения устройства, на которые не распространяется гарантия.

Разъем для подключения зарядного устройства находится в нижней части телефона. Подключите зарядное устройство к телефону и розетке электросети.

## Знакомство с телефоном

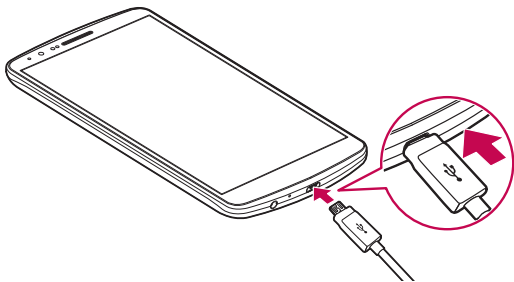

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- При первом использовании, аккумулятор необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок его службы.
- Не открывайте заднюю крышку во время зарядки телефона.




## Использование карты памяти


Телефон поддерживает карты памяти microSD™, microSDHC™ и microSDXC™ объемом до 2 ТБ. Данные карты памяти специально предназначены для использования в мобильных телефонах и других компактных устройствах. Они идеально подходят для хранения на телефоне таких мультимедийных файлов, как музыка, программы, видеоролики и фотографии.

### Чтобы установить карту памяти:

Вставьте карту памяти в верхнее гнездо для карты памяти. Убедитесь, что карта памяти установлена позолоченными контактами вниз.

## Безопасное извлечение карты памяти:

Коснитесь  > вкладка Приложения >  Настройки > вкладка Общие > Хранилище данных и USB > вкладка "Карта SD" .

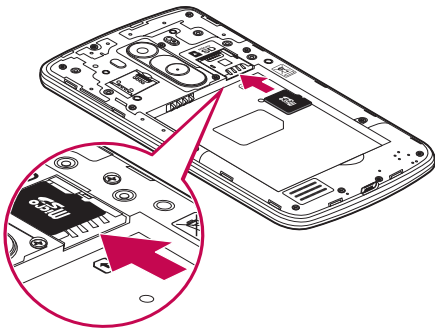

### ПРИМЕЧАНИЕ!




- Устанавливайте в телефон только совместимые карты памяти. Установка несовместимой карты памяти может привести к повреждению карты, хранящихся на ней данных, а также самого телефона.
- Перед извлечением карты памяти из телефона необходимо сначала отключить ее, чтобы не повредить саму карту или сохраненные на ней данные.

## Форматирование карты памяти:

Карта памяти может быть уже отформатирована. Если нет, перед использованием карту памяти необходимо отформатировать.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При форматировании карты памяти все файлы с нее будут удалены.


## Знакомство с телефоном

- 1 Коснитесь , чтобы открыть список приложений.
- 2 Прокрутите и коснитесь  **Настройки** > вкладка **Общие** > **Карта SD и внутренняя память**.
- 3 Коснитесь **Карта SD**.
- 4 Коснитесь  > **Настройки** > **Форматировать**.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если на карте памяти сохранены файлы, после форматирования структура папок может быть изменена, так как все файлы будут удалены.

## Блокировка и разблокировка экрана

Если телефон не используется в течение некоторого времени, экран автоматически отключается и блокируется. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд аккумулятора.

Если телефон не используется, нажмите **кнопку питания/блокировки**  для блокировки телефона.

Если на момент блокировки экрана работали какие-либо программы, то они могут все еще работать в режиме блокировки. Перед входом в режим блокировки рекомендуется закрыть все программы во избежание затрат на использование услуг (включая телефонные вызовы, доступ к веб-страницам и передачу данных).



Чтобы активировать телефон, нажмите **кнопку питания/блокировки** . Отобразится экран блокировки. Коснитесь и проведите пальцем по экрану блокировки в любом направлении, чтобы разблокировать главный экран. Откроется последний просматриваемый экран.


## Knock Code

Knock Code — это функция, позволяющая легко включать и выключать экран с помощью заданной пользователем комбинации касаний условно разделенного на четыре части экрана. Данную функцию можно отключить в настройках Блокировка экрана.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- Если код Knock Code будет 6 раз введен неправильно, вы будете направлены на страницу ввода резервного PIN-кода.
- Прикасаясь к экрану, чтобы включить или выключить его, используйте кончик пальца, а не ноготь.
- Если функция Knock Code не используется, можно использовать функцию Knock ON, дважды коснувшись экрана.

- 1 На главном экране коснитесь  кнопки Приложения >  Настройки > вкладка Дисплей.
- 2 Коснитесь Экран блокировки > Способ блокировки экрана > Knock Code.
- 3 Коснитесь квадратов в определенном порядке, чтобы установить свой код Knock Code.

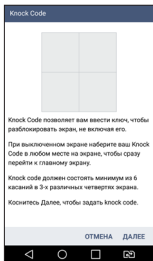

## Знакомство с телефоном

### Разблокировка экрана с помощью кода Knock Code

Экран можно разблокировать с помощью ранее заданной комбинации Knock Code.

- 1 Когда экран выключится, нажмите клавишу Питание.
- 2 Воспроизведите код Knock Code, который вы установили ранее.

### KnockON

Заблокировать или разблокировать экран можно с помощью двойного касания.


Дважды быстро коснитесь центральной области экрана, чтобы разблокировать его. Для блокировки экрана дважды коснитесь строки состояния на любом экране (кроме видеискателя камеры) или пустой области главного экрана.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При включении экрана не закрывайте датчик приближения. В противном случае после включения экран моментально отключится для предотвращения нежелательного включения в кармане или сумке.

## Стереонаушники с микрофоном

С подключенными наушниками можно слушать музыку или смотреть видео со стереозвуком, а также легко переключаться с музыки/видео на прием и завершение вызовов.

### < Вид спереди >




Кнопки регулировки громкости

Кнопка приема/завершения вызова

- При входящем вызове нажмите, чтобы принять или завершить вызов.
- При прослушивании музыки нажмите, чтобы остановить или возобновить воспроизведение. Нажмите дважды для воспроизведения следующего трека.


### < Вид сзади >





Микрофон

## Знакомство с телефоном

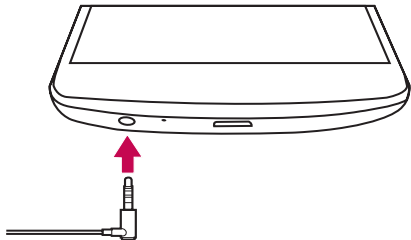- 1 Подключите наушники, как показано ниже.



- 2 Если входящий вызов поступает, когда наушники подключены к телефону, нажмите , чтобы ответить на вызов.
- 3 Для завершения вызова снова нажмите клавишу .

## Советы по работе с сенсорным экраном.

Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

**Касание** — при помощи одного касания пальцем можно выбирать элементы, ссылки, ярлыки и буквы на экранной клавиатуре.

**Касание и удержание** — коснитесь и удерживайте элемент на экране, не отпуская палец, пока действие не будет выполнено. Например, чтобы открыть доступные параметры контакта, коснитесь и удерживайте контакт в списке до появления контекстного меню.

**Перетаскивание** — коснитесь и удержите элемент на мгновение, а затем, не поднимая палец, проведите им по экрану до нужного места. Можно перетаскивать элементы на главном экране для их перемещения.

**Проведение пальцем** — быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при первом прикосновении (чтобы вместо этого не перетащить элемент). Например, можно провести пальцем по экрану вверх или вниз для прокрутки списка, или слева направо (и наоборот) для просмотра различных главных экранов.

**Двойное касание** — коснитесь дважды, чтобы увеличить изображение. Например, Двойное касание также можно использовать для увеличения или уменьшения изображения при просмотре.

**Сведение/разведение** — сведите или разведите указательный и большой пальцы для приближения или удаления картинку при использовании браузера, просмотре Карт или изображений.


**Поворот дисплея** — во многих приложениях и меню ориентация дисплея регулируется в соответствии с физической ориентацией устройства.


## Главный экран

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- Для выбора элемента коснитесь его значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран достаточно чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные касания.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.

## Главный экран

Главный экран — отправная точка для запуска многих приложений и функций, он позволяет вам добавлять такие элементы, как ярлыки приложений или виджеты Google для мгновенного доступа к данным или приложениям. Это рабочий экран по умолчанию, доступ к которому можно получить из любого меню, коснувшись .

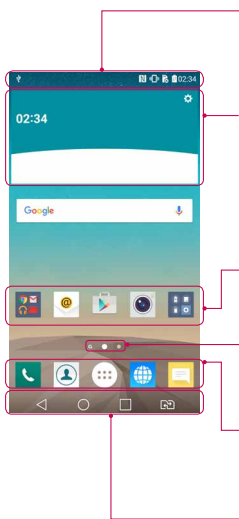

### **Строка состояния**

Показывает информацию о состоянии телефона, включая время, уровень сигнала, заряд аккумулятора и значки уведомлений.

### **Виджет**

Виджеты — это автономные приложения, к которым можно получить доступ на экране "Приложения", на главном экране или дополнительном главном экране. В отличие от ярлыка виджет отображается как экранное приложение.

### **Значки приложений**

Коснитесь значка (приложения, папки и т.д.), чтобы открыть и использовать его.

### **Индикатор местоположения**

Показывает, какое полотно главного экрана вы просматриваете в данный момент.

### **Область быстрых кнопок**

Обеспечивает доступ к функциям на любом полотне главного экрана с помощью одного касания.

### **Сенсорные кнопки главного экрана**

## **Дополнительный главный экран**

Операционная система имеет несколько полотен главного экрана, чтобы предоставить больше места для добавления значков, виджетов и других элементов.

- ▶ Проведите пальцем по главному экрану влево или вправо.

# Главный экран

## Настройка главного экрана


Главный экран можно настроить, добавляя на него приложения, виджеты и изменяя обои.

### Добавление элементов на главный экран

- 1 Коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана.
- 2 В меню приложений коснитесь элемента, который необходимо добавить. Затем выбранный элемент появится на главном экране.
- 3 Перетащите его в нужное место и отпустите.

**СОВЕТ:** Чтобы добавить значок приложения на главный экран, в меню Приложения коснитесь и удерживайте приложение, которое необходимо добавить.


### Чтобы удалить значок приложения с главного экрана


- ▶ Главный экран > коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить > перетащите его на .

### Чтобы добавить приложение в качестве быстрой кнопки

- ▶ В меню Приложения или на главном экране коснитесь и удерживайте значок приложения и перетащите его в область быстрых кнопок. Можно добавить до 7 приложений.

### Чтобы удалить приложение из области быстрых кнопок

- ▶ Коснитесь и удерживайте нужную быструю кнопку, затем перетащите ее на .

**ПРИМЕЧАНИЕ.**  Клавишу Приложения удалить невозможно.

### Чтобы настроить значки приложений на главном экране

- 1 Коснитесь и удерживайте значок приложения до его разблокировки из текущего положения. Затем перетащите его на экран и отпустите. В правом верхнем углу приложения появится значок редактирования



- 2 Коснитесь значка приложения еще раз, затем выберите требуемый вид и размер значка.
- 3 Коснитесь **ОК** для сохранения изменений.

## Переход к недавно использованным приложениям


- 1 Коснитесь . Отобразится список недавно использовавшихся приложений.
- 2 Коснитесь значка, чтобы открыть приложение. Или коснитесь  $\triangleleft$  для возврата к предыдущему экрану.

## Панель уведомлений

Уведомления оповещают о получении новых сообщений, событиях календаря, сигналах будильника, а также о текущих событиях, например, о вызове.

При получении уведомления вверху экрана появляется его значок. Значки ожидающих уведомлений отображаются слева, а системные значки, такие как Wi-Fi или уровень заряда аккумулятора, справа.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Доступные варианты могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

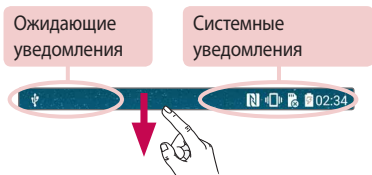


# Главный экран

## Открытие панели уведомлений

Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений.

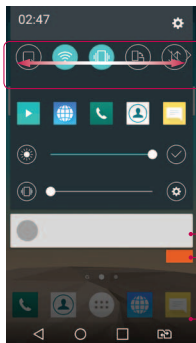

### Область быстрого переключения

Коснитесь кнопки быстрого переключения, чтобы включить/выключить функцию. Коснитесь и удерживайте кнопку для доступа к меню настроек данной функции. Для отображения дополнительных кнопок переключения проведите пальцем влево или вправо. Коснитесь , чтобы удалить, добавить или изменить порядок кнопок переключения.

### Уведомления


Отображается список текущих уведомлений с краткими описаниями. Коснитесь уведомления, чтобы просмотреть его.

Коснитесь, чтобы удалить все уведомления.













Чтобы закрыть панель уведомлений, коснитесь и перетащите вкладку в верхнюю часть экрана.

## Значки уведомлений в строке состояния

Значки уведомлений отображаются в строке состояния в верхней части экрана и сообщают о пропущенных вызовах, новых сообщениях, событиях календаря, состоянии устройства и многом другом.



Значки, отображающиеся в верхней части экрана, предоставляют информацию о состоянии устройства. В приведенной ниже таблице перечислены значки, которые появляются чаще всего.

Значок	Описание
	SIM-карта отсутствует
	Нет доступного сигнала сети
	Режим "В самолете" включен
	Подключение к сети Wi-Fi активно
	Наушники подключены
	Выполняется вызов
	Пропущенный вызов
	Функция Bluetooth включена
	Функция NFC включена
	Системное предупреждение
	Установлен будильник
	Новое сообщение голосовой почты

Значок	Описание
	Звонок приглушен
	Режим вибрации включен
	Аккумулятор полностью заряжен
	Идет зарядка аккумулятора
	Телефон подключен к ПК через USB-кабель
	Загрузка данных
	Пересылка данных
	Геолокация включена
	Новое сообщение Gmail
	Новое сообщение Hangouts
	Выберите метод ввода
	Включен режим передачи медиа-контента

## Главный экран



Новое SMS/MMS  
сообщение



Точка доступа Wi-Fi  
включена




В настоящее время  
воспроизводится  
композиция


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Положение значков в строке состояния может различаться в зависимости от функции или сервиса.

## Экранная клавиатура

Текст можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура автоматически отображается, когда требуется ввести текст. Чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто коснитесь текстового поля, в которое требуется ввести текст.


### Использование клавиатуры и ввод текста


 Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.

 Коснитесь для переключения между цифровой и символьной клавиатурой.

 Коснитесь, чтобы изменить настройки клавиатуры.

 Коснитесь для ввода пробела.

 Коснитесь для создания новой строки.

 Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

## Ввод букв с диакритикой



Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы французского или испанского языков (например, "á").

Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь и удерживайте клавишу "a", пока не появятся специальные символы других языков. Выберите нужный специальный символ.

## Настройка учетной записи Google

При первом включении телефона появляется возможность активировать сеть, войти в аккаунт Google и выбрать способ использования определенных сервисов Google.

### Настройка аккаунта Google:

- Войдите в аккаунт Google с предложенного экрана настройки.  
**ИЛИ**
- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > выберите приложение Google, например **Gmail** > **ЗАКРЫТЬ** > выберите **Добавьте адрес электронной почты**, чтобы создать новый аккаунт или добавить существующий.

После настройки аккаунта Google телефон автоматически синхронизируется с этим аккаунтом Google в Интернете.

Контакты, сообщения электронной почты Gmail, события календаря и другие сетевые данные этих приложений и служб синхронизируются с телефоном при входе в аккаунт. (Это зависит от параметров синхронизации.)

Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail™, а также всеми преимуществами сервисов Google на своем телефоне.

# Подключение к сетям и устройствам

## Wi-Fi




Технология Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет в зоне действия беспроводной точки доступа (AP). Пользуйтесь беспроводным интернетом с помощью Wi-Fi без дополнительной платы.

### Подключение к сетям Wi-Fi

Для использования Wi-Fi на телефоне потребуется подключение к точке беспроводного доступа. Некоторые точки доступа открыты для подключения. Другие точки доступа скрыты или к ним применены различные меры безопасности, которые предусматривают изменение определенных параметров телефона для возможности его подключения к ним. Чтобы увеличить время работы аккумулятора, выключите передатчик Wi-Fi, если он не используется.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** За передачу данных при нахождении вне зоны действия сети Wi-Fi или ее **отключении**, поставщик услуг мобильной связи может взимать дополнительную плату.

### Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Сети** > **Wi-Fi**.
- 2 Установите **Wi-Fi** как **ВКЛ**, чтобы включить передатчик и выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi.
- 3 Коснитесь меню Wi-Fi еще раз, чтобы увидеть список активных и доступных сетей Wi-Fi.
  - Защищенные сети помечены значком блокировки.
- 4 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
  - Если сеть защищена, появится запрос на ввод пароля или других учетных данных. (Более подробные данные уточните у администратора сети.)

## Подключение к сетям и устройствам

- 5 Строка состояния отображает значки, которые указывают на статус подключения к Wi-Fi.

### Bluetooth




При отправке данных через Bluetooth передача выполняется с помощью соответствующего приложения, а не меню Bluetooth, как на других мобильных телефонах.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

- LG не несет ответственности за потери, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученным через функцию беспроводной связи Bluetooth.
- Всегда удостоверьтесь в том, что обмен данными происходит с надёжными и безопасными устройствами. При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.
- Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены специальной группой технологии Bluetooth, могут быть несовместимы с данным устройством.

### Включение Bluetooth и сопряжение телефона с устройством Bluetooth

Перед подключением к другому устройству необходимо соединиться с ним.

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Сети** > установите для параметра **Bluetooth** значение **ВКЛ.**
- 2 Коснитесь меню **Bluetooth** еще раз.
- 3 Из списка выберите устройство для сопряжения.

Когда сопряжение будет успешно выполнено, ваш телефон подключится к устройству.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые устройства, особенно гарнитуры или автомобильные системы громкой связи, могут иметь фиксированный PIN-код Bluetooth, например, 0000. Если у другого устройства есть PIN-код, появится запрос на его ввод.




## Передача данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth

- 1 Выберите файл или элемент, например, контакт, событие календаря или медиафайл в соответствующем приложении или в разделе **Загрузки**.
- 2 Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Способ выбора параметра может зависеть от типа данных.

- 3 Выполните поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.

## Прием данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Сети** > установите для параметра **Bluetooth** значение **ВКЛ**.
- 2 Выберите **СОЕДИНЕНИЕ**, чтобы подтвердить, что вы хотите принять данные от устройства.

## Общий доступ к подключению для передачи данных




USB-модем и портативная точка доступа Wi-Fi — это отличные функции, которые можно использовать при отсутствии других беспроводных подключений. С помощью кабеля USB можно предоставить одному компьютеру доступ к телефону для передачи данных (USB-модем). Также можно одновременно предоставить доступ к подключению для передачи данных нескольким устройствам. Для этого переключите телефон в режим портативной точки доступа Wi-Fi.

## Подключение к сетям и устройствам

При предоставлении доступа к подключению для передачи данных телефона в строке состояния отображается значок, а на панели уведомлений появляется уведомление.

Информацию о подключении модема и портативных точек доступа, включая поддерживаемые ОС и другие сведения, см. на веб-сайте по адресу: <http://www.android.com/tether>.




### Предоставление доступа к подключению для передачи данных телефона в качестве портативной точки доступа Wi-Fi

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Сети** > **Общий модем** > **Точка доступа Wi-Fi** и переключите для активации.
- 2 Введите пароль и коснитесь **СОХРАНИТЬ**.

**СОВЕТ:** Если на компьютере установлена ОС Windows 7 или последняя версия дистрибутива некоторых разновидностей Linux (например, Ubuntu), подготовка компьютера к подключению общего модема не требуется. Если на компьютере установлена более ранняя версия ОС Windows или другая ОС, может потребоваться подготовка компьютера к установке сетевого подключения с помощью USB. Самые последние сведения об ОС, поддерживающих подключение USB-модема, и способах их настройки, см. на веб-сайте: <http://www.android.com/tether>.

### Переименование портативной точки доступа и настройки безопасности

Можно изменить имя сети Wi-Fi телефона (SSID) и установить настройки безопасности сети Wi-Fi.

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Сети** > **Общий модем** > **Точка доступа Wi-Fi**.
- 2 Коснитесь **Создать точку доступа Wi-Fi**.
  - Отобразится диалоговое окно **Создать точку доступа Wi-Fi**.
  - Можно изменить **Название Wi-Fi (SSID)**, которое отображается на других устройствах при поиске сетей Wi-Fi.

- Можно также коснуться меню **Безопасность**, чтобы установить режим безопасности Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) с использованием предварительно выданного ключа (PSK).
- При выборе элемента **WPA2 PSK** поле ввода пароля будет добавлено в диалоговое окно **Создать точку доступа Wi-Fi**. После ввода пароля его нужно будет вводить при подключении к точке доступа телефона с использованием компьютера или другого устройства. Можно выбрать параметр **Открыть** в меню **Безопасность**, чтобы отменить настройку безопасности сети Wi-Fi.





### 3 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**.

**ВНИМАНИЕ!** Если выбран параметр безопасности Открыть, защита от неавторизованного использования интернет-служб другими пользователями недоступна; при этом может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать неавторизованного использования, средства безопасности должны быть включены.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct поддерживает прямое подключение между устройствами с поддержкой Wi-Fi без точки доступа. Из-за высокого расхода заряда аккумулятора функцией Wi-Fi Direct рекомендуется подключать телефон к розетке питания при использовании функции Wi-Fi Direct. Заранее проверьте сеть Wi-Fi и Wi-Fi Direct и убедитесь, что при соединении используется одна сеть.


Чтобы включить Wi-Fi Direct:

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Сети** > **Wi-Fi**.
- 2 Коснитесь кнопки **Меню**  > **Дополнительно** > **Wi-Fi Direct**.

- 3 Из списка найденных устройств выберите то устройство, к которому следует подключиться.

### Использование SmartShare


SmartShare использует технологию DLNA (Digital Living Network Alliance или альянс цифровых сетей для дома) для обмена цифровым содержимым с помощью беспроводной сети. Оба устройства должны быть сертифицированы DLNA для поддержки этой функции. Теперь вы можете пользоваться SmartShare в приложениях Галерея и Музыка.

- 1 На содержимом, которое требуется воспроизвести или передать, коснитесь .
- 2 Коснитесь устройства из списка для воспроизведения или получения файла.
  - Если устройства нет в списке, убедитесь, что на устройстве включено соединение Wi-Fi, Wi-Fi Direct или Bluetooth. Затем коснитесь **Повторить поиск**.
- 3 Коснитесь **Отправ.**


## Передача содержимого с близлежащих устройств, таких как компьютер или мобильное устройство, на телефон

- 1 Чтобы подключить близлежащие устройства к телефону, коснитесь **Близлежащие устройства** в приложениях **Галерея** или **Музыка**, как показано ниже.

<Галерея>

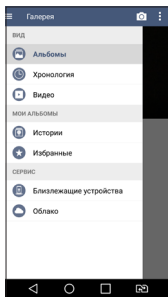

<Музыка>

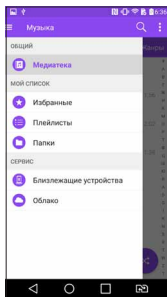

- Убедитесь, что телефон и близлежащие устройства подключены к одной и той же сети Wi-Fi.
  - Убедитесь, что функция DLNA на близлежащем устройстве включена.
- 2 Коснитесь устройства, чтобы подключиться. Если устройство отсутствует в списке, коснитесь **Поиск близлежащих устройств**. После выполнения подключения можно передавать содержимое с близлежащего устройства на телефон.

### Подключение к ПК при помощи USB-кабеля

Подключение устройства к ПК при помощи USB-кабеля в режимах USB-соединения.

#### Передача музыки, фото и видео с использованием функции Синхронизация носителя.

- 1 Подключите устройство к ПК с помощью кабеля USB, прилагаемого к телефону.
- 2 Откройте панель уведомлений и выберите **Медиаустройство (MTP)**.
- 3 На экране ПК появится всплывающее окно, которое позволяет передавать необходимые данные.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

- Для обнаружения телефона необходимо установить на ПК драйвер для платформы LG Android.
- Проверьте требования к использованию **Медиаустройства (MTP)**.

#### Синхронизация с Windows Media Player

Убедитесь, что на вашем ПК установлен Windows Media Player.

- 1 С помощью USB-кабеля подключите телефон к ПК с установленным проигрывателем Windows Media.
- 2 Выберите параметр **Медиаустройство (MTP)**. При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.
- 3 Откройте Windows Media для синхронизации музыкальных файлов.
- 4 Отредактируйте или введите имя устройства во всплывающем окне (при необходимости).
- 5 Выберите и переместите нужные музыкальные файлы в список синхронизации.
- 6 Запустите синхронизацию.





- Для синхронизации с проигрывателем Windows Media Player должны быть выполнены следующие требования.


Элементы	Требования
ОС	Microsoft Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2), Vista или выше
Версия Windows Media Player	Windows Media Player 10 или выше

- Если версия Windows Media Player ниже 10, установите проигрыватель версии 10 или выше.



# Вызовы

## Выполнение вызова


- 1 Коснитесь , чтобы открыть панель набора номера.
- 2 Введите номер с помощью панели набора. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
- 3 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь значка **Завершить** .


**СОВЕТ** Чтобы ввести "+" для совершения международных вызовов, нажмите и удерживайте .

## Вызов контактов

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Прокрутите список контактов или введите первые буквы имени нужного контакта и коснитесь **Поиск контактов**.
- 3 В списке коснитесь  для совершения вызова.

## Ответ или отклонение вызова

При получении вызова в состоянии блокировки перетащите значок , чтобы ответить на входящий вызов.


Перетащите значок  в любом направлении, чтобы отклонить входящий вызов.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Коснитесь опции **Отклонить и отправить сообщение** или проведите по ней пальцем, если хотите отправить сообщение звонящему.

## Настройка громкости вызова

Для регулировки громкости во время разговора по телефону пользуйтесь кнопками регулировки громкости на задней поверхности телефона.

## Выполнение второго вызова

- 1 Во время первого вызова коснитесь кнопки **Меню**  > **Добавить** и наберите номер. Также можно перейти к списку недавно набранных номеров, коснувшись **Вызовы**, или выполнить поиск контактов, коснувшись в **Контакты** и выбрав номер, по которому необходимо позвонить. Кроме того, вы можете выполнить поиск контактов, коснувшись **Избранные** или **Группы**.
- 2 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Первый вызов будет поставлен на удержание.
- 4 Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь **Объединить** для выполнения конференц-вызова.
- 5 Для завершения активных вызовов коснитесь **Завершить** или коснитесь  опустите вниз панель уведомлений и выберите значок **Завершить** .

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Каждый совершенный вызов тарифицируется.


## Просмотр журналов вызовов

На главном экране коснитесь  и выберите **Вызовы**.

Просмотр полного списка всех набранных, полученных и пропущенных вызовов.



## Вызовы

### СОВЕТ

- Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.
- Коснитесь кнопки Меню , затем коснитесь **Удалить все**, чтобы удалить все записи о вызовах.

## Параметры вызовов

Вы можете настроить такие параметры, как переадресация вызова и другие специальные функции, предлагаемые поставщиком услуг связи.


- 1 На главном экране коснитесь .
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь **Настройки вызовов** и выберите параметры, которые необходимо изменить.

# Контакты



Можно добавлять контакты в телефон и синхронизировать их с контактами аккаунта Google или другими аккаунтами, которые поддерживают синхронизацию контактов.

## Поиск контакта

На основном экране

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Поиск контактов** и введите имя контакта с помощью клавиатуры.


## Добавление нового контакта

- 1 Коснитесь  введите новый номер контакта, затем коснитесь кнопки **Меню** . Коснитесь **Добавить в контакты > Новый контакт**.
- 2 Чтобы добавить изображение новому контакту, коснитесь области изображения. Выберите **Снять фото** или **Выбрать из галереи**.
- 3 Коснитесь "**Добавить другое поле**" для ввода информации о контакте.
- 4 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**.

## Избранные контакты


Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.

Добавление контакта в избранные



- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь звездочки справа в углу от имени контакта. Звездочка окрашивается в желтый цвет.

## Контакты

### Удаление контакта из списка избранных

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь вкладки **Избранные** и выберите контакт, чтобы просмотреть информацию о нем.
- 3 Коснитесь желтой звездочки справа в углу от имени контакта. Звездочка окрашивается в серый цвет, контакт удаляется из списка избранных.

### Создание группы



- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Группы** и коснитесь кнопки **Меню** . Выберите **Новая группа**.
- 3 Введите название новой группы. Можно установить мелодию звонка для созданной группы.
- 4 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить группу.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в телефонной книге.


## Сообщения


В телефоне функции SMS и MMS доступны в одном понятном и удобном меню.

### Отправка сообщений

- 1 Чтобы создать сообщение, на главном экране коснитесь значка , затем коснитесь .
- 2 В поле **Кому** введите имя контакта. При введении имени абонента появляются соответствующие контакты. Коснитесь нужного имени получателя. Можно добавить более одного контакта.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** За отправку SMS каждому отдельному адресату взимается плата.

- 3 Коснитесь поля **Написать сообщение** и начните создание сообщения.
- 4 Коснитесь , чтобы открыть меню параметров. Выберите **Быстрое сообщение**, **Вставить смайлик**, **Запланировать отправку**, **Добавить тему** или **Отменить**.

**СОВЕТ :** Коснитесь значка , чтобы вложить в сообщение файл.

- 5 Коснитесь **Отпр.**, чтобы отправить сообщение.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.



- Ограничение длины, составляющее 160 символов, может изменяться в различных странах в зависимости от языка и способа кодировки SMS-сообщения.
- При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое должно оплачиваться соответственно.

### В виде переписки

Сообщения (SMS, MMS), которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, могут отображаться в хронологическом порядке, для удобного просмотра переписки.

### Изменение настроек MMS

Настройки сообщений уже заданы в телефоне, поэтому можно немедленно начать отправку сообщений. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

- Коснитесь  на главном экране, коснитесь , а затем коснитесь **Настройки**.






## Эл. почта

Для работы с электронной почтой (например, с адресами, зарегистрированными на Gmail) используйте приложение Эл. почта. Приложение Электронная почта поддерживает следующие типы учетных записей: POP3, IMAP4 и Microsoft Exchange. Настройки аккаунта может предоставить поставщик услуг или системный администратор.





### Управление аккаунтом электронной почты

При первом запуске приложения **Эл. почта** откроется мастер настройки, который поможет настроить аккаунт электронной почты. После выполнения первоначальной настройки отобразится содержимое вашей папки Входящие.






**Чтобы добавить аккаунт электронной почты:**

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Эл. почта** > коснитесь   
> **Настройки** >  **Добавить аккаунт**.





**Чтобы изменить настройки аккаунта электронной почты:**

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Эл. почта** > коснитесь   
> **Настройки** > **Общие настройки**.

**Чтобы удалить аккаунт электронной почты:**

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Эл. почта** > коснитесь   
> **Настройки** > коснитесь  > **Удалить аккаунт** > Выберите аккаунт для удаления > **УДАЛИТЬ** > выберите **ДА**.





### Работа с папками аккаунтов

Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Эл. почта** > коснитесь  и выберите **Папки**.

Для каждого аккаунта предусмотрены следующие папки: Входящие, Исходящие, Отправленные, Корзина и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.

### Создание и отправка сообщения электронной почты

Чтобы создать или отправить сообщение электронной почты, выполните следующие действия:

- 1 Не закрывая приложения **Эл. почта**, коснитесь .
- 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка контактов.
- 3 Коснитесь , чтобы добавить копию/скрытую копию, и коснитесь , чтобы вложить файлы, если требуется.
- 4 Введите текст сообщения.
- 5 Коснитесь .

**СОВЕТ** : Получение нового сообщения электронной почты сопровождается звуковым сигналом и вибрацией.

## Камера и видео

Вы можете использовать камеру или видеокамеру, чтобы снимать фотографии и видео и делиться ими. Ваш телефон оснащен 13-мегапиксельной камерой с функцией автофокусировки, которая позволяет делать четкие снимки и видео.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Перед съемкой протирайте защитное покрытие объектива тканью из микроволокна. Отпечатки пальцев на покрытии объектива могут снизить четкость изображения и привести к появлению эффекта ореола.



### Чтобы открыть приложение Камера

На главном экране коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Камера**



**ИЛИ**

Коснитесь значка **Камера**  на главном экране.

**СОВЕТ :** Если на вашем устройстве установлен тип разблокировки Провести пальцем, при заблокированном экране просто нажмите кнопку Питание/Блокировка  на задней панели телефона, а затем перетащите значок Камеры  вверх, чтобы открыть приложение Камера.

### Знакомство с видеискателем







## Камера и видео

- 1 Вспышка** — коснитесь, чтобы перевести вспышку в режим **Вкл.**, **Выкл.** или **Авто**.
- 2 Переключить камеру** — коснитесь, чтобы переключиться между объективами задней и фронтальной камер.
- 3 РЕЖИМ** — коснитесь, чтобы выбрать режим: **Авто**, **Волшебный фокус**, **Панорама**, **Двойной** и **Замедл. съемка**.
- 4 Настройки** — коснитесь, чтобы выбрать настройки камеры и видео.
- 5 Галерея** — коснитесь, чтобы открыть приложение Галерея.
- 6 Кнопка записи видео** — коснитесь, чтобы начать запись видео.
- 7 Кнопка Съемка** — коснитесь, чтобы сделать снимок.
- 8 Выход** — коснитесь, чтобы закрыть выбранное меню или выйти из приложения "Камера".

## Съемка фотографий





Делать снимки с помощью встроенной камеры вашего телефона очень просто: выберите объект, наведите объектив и нажмите кнопку.


### Чтобы сделать фотографию:



- 1 На главном экране коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Камера** .
- 2 Разместите объект на экране.
- 3 Квадратная рамка вокруг объекта указывает на то, что камера выполнила фокусировку.
- 4 Коснитесь , чтобы сделать снимок. Фотография автоматически сохранится в Галерее.

## Запись видео


Вы можете не только делать фотографии, но и записывать, просматривать и делиться видео с помощью встроенной видеокамеры вашего телефона.

- 1 На главном экране коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Камера** .
- 2 Разместите объект на экране.
- 3 Коснитесь , чтобы начать запись видео.
- 4 Длительность записи отображается в верхней части экрана.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Коснитесь , чтобы сделать снимок во время записи видео.




- 5 Коснитесь , чтобы приостановить запись видео. Чтобы возобновить запись, снова коснитесь .

ИЛИ


- 6 Коснитесь , чтобы окончить запись. Видео автоматически сохранится в Галерее.

## Настройки камеры и видео

В режиме камеры коснитесь следующих значков, чтобы изменить соответствующие настройки камеры.

- **Вспышка** : коснитесь, чтобы перевести вспышку в режим **Вкл.**, **Выкл.** или **Авто**.
- **Переключить камеру** : коснитесь, чтобы переключиться между объективами задней и фронтальной камер.
- **Режим** : коснитесь, чтобы выбрать режим: **Авто**, **Волшебный фокус**, **Панорама** и **Двойной, Замедл. съемка**.
  - ▶ **Авто**: съемка в режиме Авто.
  - ▶ **Волшебный фокус**: функция Волшебный фокус позволяет заново выбрать фокус уже после съемки.

## Камера и видео






- ▶ **Панорама:** создание широкой фотографии с панорамным видом. Удерживайте телефон горизонтально, нажмите кнопку спуска затвора и медленно перемещайте камеру.
- ▶ **Двойной:** фото- или видеосъемка с использованием обоих объективов камеры. Чтобы изменить размер маленького окна, коснитесь и удерживайте его.
- ▶ **Замедл. съемка:** позволяет записывать видео с высокой частотой кадров для возможности просмотра видео в режиме замедленного воспроизведения.
- **Настройки** : изменение следующих настроек камеры и видео.
  - ▶ **Динамический диапазон (HDR):** объединяет фото, сделанные с разными настройками экспозиции, в одну оптимальную фотографию для получения лучших результатов в условиях сложного освещения.
  - ▶ **Размер изобр.:** выбор формата изображения. Доступны следующие форматы: **13M 4160x3120**, **W10M 4160x2340**, **9M 3120x3120** или **3M 2048x1536**. Выбор формата видео. Доступны следующие форматы: **UHD 3840x2160**, **FHD 1920x1080** или **HD 1280x720**.
  - ▶ **Опция Cheese shutter:** управление фотосъемкой с помощью голосовых команд. Если этот режим активирован, просто скажите "Чииз", "Смайл", "Виски", "Кимчи" или "LG", чтобы сделать снимок.
  - ▶ **Таймер:** настройка таймера камеры. Используйте эту функцию, если хотите сами оказаться в кадре.
  - ▶ **Сетка:** с ее помощью очень удобно выравнивать фото по горизонтали и вертикали.
  - ▶ **SD:** укажите путь для сохранения изображений. Выберите **IN** или **SD**. Этот пункт меню появится только при наличии карты SD.
  - ▶ **Справка:** здесь можно узнать о работе функций. Данный значок запускает краткое руководство пользователя.

## Многоточечная автофокусировка

Когда вы делаете снимок, функция Многоточечной автофокусировки работает автоматически, повышая четкость изображения.

## Двойной режим

Двойной режим позволяет вести фото- или видеосъемку, используя фронтальную и заднюю камеры одновременно.

- 1 На главном экране коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Камера** .
- 2 Коснитесь  > .



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы расположить маленькое окошко в нужном месте на экране, перетащите его. Чтобы изменить размер маленького окошка, коснитесь и удерживайте его. Коснитесь маленького окошка, чтобы поменять местами маленькое и большое изображение.

- 3 Коснитесь , чтобы сделать снимок. Фотография автоматически сохранится в Галерее.


## Съемка по жесту

Функция "Съемка по жесту" позволяет сделать снимок на переднюю камеру с помощью жеста руки.

### Съемка фотографий

Функцию "Съемка по жесту" можно использовать двумя способами.

- Держите руку с открытой ладонью, пока фронтальная камера не распознает ее, и на экране не появится рамка. Затем сожмите руку в кулак для запуска таймера, чтобы у вас было время подготовиться.
- Держите руку со сжатым кулаком, пока фронтальная камера не распознает ее, и на экране не появится рамка. Затем разожмите кулак для запуска таймера, чтобы у вас было время подготовиться.

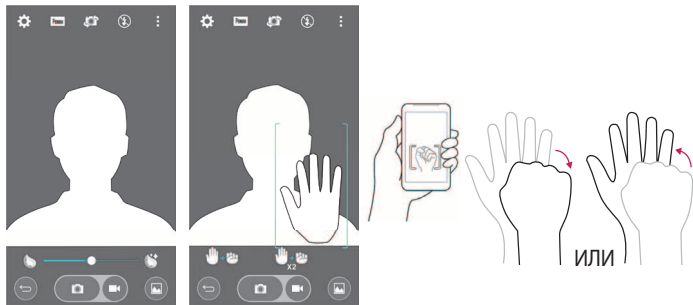

## Супермасштабирование

В режиме фотосъемки вы можете использовать масштабирование до 8x.




**СОВЕТ** Положите два пальца на экран и сдвигайте/раздвигайте их для использования функции увеличения.

Эта функция работает автоматически при масштабировании.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** держите камеру неподвижно. Эта функция не работает вместе с некоторыми другими функциями. При съемке быстро движущихся объектов может происходить их наложение.

## Просмотр изображений




В Галерее вы можете просмотреть сохраненные изображения с камеры. Вы можете просмотреть их в режиме слайд-шоу, поделиться ими с друзьями, а также удалить и отредактировать их.


- 1 На главном экране коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Галерея** .
- 2 Выберите папку и коснитесь изображения, чтобы просмотреть снимок.

## Параметры Галереи

Приложение Галерея позволяет получить доступ к изображениям и видео, сохраненным на устройстве, включая те, которые были сделаны с помощью приложения Камера или загружены из интернета или других источников.

Если у вас есть аккаунт Google, в Галерее вы также сможете просматривать веб-альбомы.

- 1 На главном экране коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Галерея**  для просмотра сохраненных изображений.
  - ▶ Потяните вверх или вниз для просмотра других альбомов.
- 2 Коснитесь альбома, чтобы открыть его и просмотреть содержимое. (Изображения и видео в альбоме отображаются в хронологическом порядке.)
- 3 Коснитесь изображения в альбоме, чтобы просмотреть его.

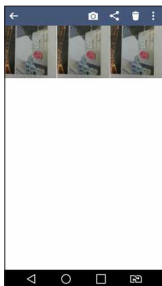

- ▶ Снова коснитесь группы изображений, чтобы появились следующие значки:
  - **Камера:** открывается Камера.
  - **Поделиться:** вы можете делиться изображениями различными способами, например через SMS/MMS или по Bluetooth.
  - **Удаление:** изображение удаляется.
- ▶ Коснитесь изображения в альбоме, а затем коснитесь и выберите: **Переместить, Копировать, Создать коллаж, Блок, Показать заблокированные файлы, Слайд-шоу и Поворот.**
- ▶ Коснитесь **кнопки Назад** , чтобы вернуться к предыдущему экрану.

## Назначение изображений

Сделав снимок, назначьте его в качестве изображения контакта или в качестве фона для главного экрана (обои).







- 1 На главном экране коснитесь > > вкладка **Приложения** > **Галерея** .
- 2 Коснитесь альбома, а затем коснитесь изображения, чтобы просмотреть его.
- 3 Когда изображение появится, коснитесь > **Уст. изображение как.**

4 Выберите параметр.

- ▶ **Фотография контакта** — назначьте фото в качестве изображения контакта. Коснитесь записи в Kontakтах, обрежьте изображение и коснитесь **ОК**, чтобы назначить изображение.
- ▶ **Обои экрана блокировки** — назначьте изображение в качестве фоновой картинкой для экрана блокировки.
- ▶ **Обои** — назначьте изображение в качестве фоновой картинкой: обрежьте ее и коснитесь **УСТАНОВИТЬ ОБОИ**, чтобы назначить изображение.
- ▶ **Обои главн. экрана** — назначьте изображение в качестве фоновой картинкой: обрежьте картинку и коснитесь **ОК**, чтобы назначить ее.

## Параметры видео




В Галерее вы можете просмотреть видео, созданные с помощью камеры. Вы можете просмотреть их, поделиться ими с друзьями, а также удалить и отредактировать их.

- 1 На главном экране коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Галерея**  для просмотра сохраненных видео.
  - ▶ Прокрутите вверх или вниз для просмотра других альбомов.
- 2 Коснитесь альбома, чтобы открыть его и просмотреть содержимое. (Изображения и видео в альбоме отображаются в хронологическом порядке.)
- 3 Коснитесь видео, чтобы просмотреть его. Доступны следующие функции:
  - ▶  **Редактировать**: Нажмите здесь, чтобы редактировать видео.
  - ▶  **QSlide**: возможность наложения окон в телефоне для удобной работы в многозадачном режиме.
  - ▶  **SmartShare**: обмен медиа-файлами с устройствами, сертифицированными DLNA.

## Камера и видео

- ▶ **☰ Меню:** коснитесь, чтобы получить доступ к параметрам **Размер экрана, Подзаголовок, Поделиться, Сведения, Настройки.**
- ▶ **🔊 Громкость:** коснитесь для отображения регулятора громкости, затем установите громкость воспроизведения на бегунке.
- ▶ **🔒 Блокировка/разблокировка:** блокировка сенсорных кнопок для предотвращения случайного нажатия.

### Воспроизведение видео

- 1 На главном экране коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Галерея**  для просмотра сохраненных видео.
  - ▶ Прокрутите вверх или вниз для просмотра других альбомов.
- 2 Коснитесь альбома, чтобы открыть его и просмотреть содержимое. (Изображения и видео в альбоме отображаются в хронологическом порядке.)
- 3 Коснитесь видео в альбоме, чтобы воспроизвести его.
  - ▶ Коснитесь видео для просмотра элементов управления воспроизведением.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** При воспроизведении видео проведите пальцем вверх или вниз в левой части экрана, чтобы настроить яркость. При воспроизведении видео проведите пальцем вверх или вниз в правой части экрана, чтобы настроить громкость. При воспроизведении видео коснитесь точки на временной линии для предварительного просмотра этой части видео в маленьком окошке. Коснитесь маленького окошка, чтобы перейти к этой части видео. При воспроизведении видео проведите пальцем слева направо (или наоборот) для перемотки вперед или назад.

### Масштабирование в режиме реального времени

Функция Масштабирования в режиме реального времени позволяет увеличивать или уменьшать отдельный фрагмент во время воспроизведения видеозаписи для отображения нужного элемента в

удобном размере.

При воспроизведении видео сведите или разведите указательный и большой пальцы для увеличения или уменьшения изображения.

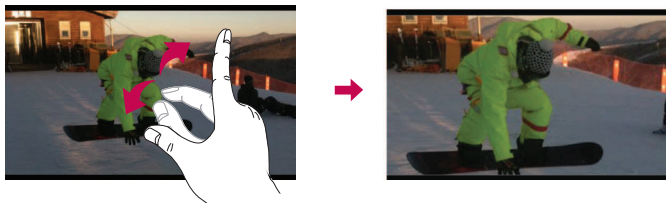

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран достаточно чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные касания.

## Галерея

Откройте приложение **Галерея**, чтобы просмотреть альбомы ваших изображений и видео.

**Чтобы открыть приложение Галерея**



- На главном экране коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Галерея** .

**Просмотр альбомов**

Приложение **Галерея** дает доступ к изображениям и видео, сохраненным на вашем устройстве, включая те, которые были сделаны с помощью приложения **Камера** или загружены через интернет или из других источников.




- Коснитесь альбома, чтобы открыть его и просмотреть содержимое.

## Камера и видео

- Коснитесь изображения или видео в альбоме, чтобы просмотреть их.
- Коснитесь кнопки **Меню**  (в правом верхнем углу экрана), чтобы получить доступ к функциям **Новый альбом**, **Удалить**, **Установить избранные альбомы**, **Показать заблокированные файлы**, **Настройки** и **Справка**.
- Коснитесь значка **Камеры**  чтобы вернуться в приложение Камера.

### Поделиться альбомом





Вы можете поделиться всем содержимым одного или нескольких альбомов или отдельными изображениями или видео из альбома.

- 1 На главном экране коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Галерея** .
- 2 Коснитесь нужного альбома и удерживайте палец, коснитесь **Поделиться**, выберите приложение и завершите отправку.

### Работа с фотографиями

Используйте приложение **Галерея** для просмотра изображений, сделанных с помощью приложения **Камера** или загруженных из других источников.

#### Просмотр и обзор фотографий

- 1 На главном экране коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Галерея** .
- 2 Откройте альбом и коснитесь изображения.
- 3 Коснитесь **кнопки меню**  (в верхнем правом углу экрана), чтобы получить доступ к функциям **SmartShare**, **Уст. изображение как**, **Переместить**, **Копировать**, **Скопировать в буфер обмена**, **Блок**, **Слайд-шоу**, **Повернуть влево**, **Повернуть вправо**, **Обрезать**, **Добавить местоположение**, **Переименовать**, **Печать**, **Сведения** и т.д.

### Значок Режимы камеры


Коснитесь, чтобы перейти в режим камеры.

### Значок Избранное

Нажмите для добавления изображения в "Избранные".

### Значок Редактировать

Коснитесь, чтобы отредактировать изображение.

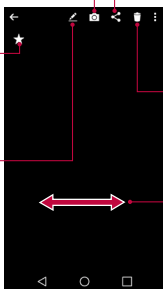

### Значок Поделиться


Коснитесь, чтобы поделиться фотографией выбранным способом.

### Значок Удалить


Коснитесь, чтобы удалить фотографию.

Проведите пальцем по горизонтали, чтобы пролистать фотографии в текущем альбоме.

## Поделиться видео



- 1 Откройте альбом, чтобы просмотреть его содержимое, а затем коснитесь значка **Поделиться**  в верхней части экрана Галереи.
- 2 Установите галочку для видео, которые вы хотите отправить, коснитесь **Поделиться** в нижней части экрана, выберите способ передачи и укажите необходимые сведения.

## Удаление видео

- 1 Откройте альбом, чтобы просмотреть его содержимое, а затем коснитесь значка **Удалить**  в верхней части экрана Галереи.
- 2 Установите галочку для видеозаписей, которые вы хотите удалить, коснитесь **Удалить** в нижней части экрана, а затем коснитесь **Да**, чтобы подтвердить.


### Функция QSlide при воспроизведении видео

Вы можете воспроизводить видео в окне QSlide и использовать другие приложения во время воспроизведения видео.



- 1 Откройте приложение **Галерея** и начните воспроизведение видео.
- 2 Коснитесь значка **QSlide**  в правом верхнем углу экрана, чтобы активировать функцию QSlide и воспроизвести видео в окне QSlide.
- 3 Чтобы закрыть окно QSlide, коснитесь  в правом верхнем углу в строке названия.

## Capture+

Функция **Capture+** позволяет создавать заметки и снимки экрана. Делайте снимки экрана, рисуйте на них, обменивайтесь ими с членами семьи и друзьями с помощью Capture+.

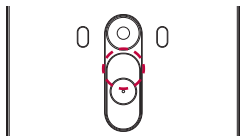


ИЛИ

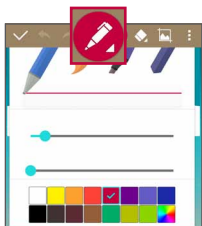


- 1 (При выключенном дисплее)  
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости.



ИЛИ

Коснитесь и потяните вниз строку состояния, а затем коснитесь .

- 2 Выберите нужный пункт меню: **Толщина, Прозрачность** — и создайте заметку.
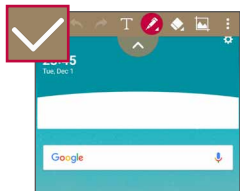
## Функция









- 3 Коснитесь  в меню редактирования для сохранения заметки на текущем экране. Для выхода из приложения Capture+ коснитесь .

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Пользуйтесь кончиками пальцев при использовании функции Capture+. Не касайтесь ногтем.

## Использование функций Capture+

Во время использования Capture+ можно применять инструменты редактирования.

	Сохранение заметки с текущим экраном в Галерее или Capture+.
	Параметры Отменить или Повторить.
	Использование сложной функции.
	Выберите <b>Тип стилуса</b> , <b>Толщина</b> , <b>Прозрачность</b> и <b>Цвет</b> .
	Удаление изменений, внесенных в заметку.
	Обрезка изображения.
	<b>Параметры:</b> Коснитесь, чтобы выбрать <b>Поделиться</b> , <b>Вид бумаги</b> для заметок.



## Просмотр сохраненных заметок в Capture+

Коснитесь **QuickМемо+**/Галерея и выберите альбом Capture+.



## Двойное окно

Функция Двойное окно разделяет экран для использования многозадачности, перетаскивания элементов между частями, автоматического перехода по ссылкам и открытия нескольких недавно использованных приложений.





### Чтобы активировать функцию двойного окна

- 1 На главном экране коснитесь и удерживайте кнопку приложений **Недавние**  (на панели сенсорных снопок) > **Настройки** > вкладка **Общие** > **Двойное окно**
- 2 Коснитесь переключателя **Двойное окно**  (в верхней части экрана) для переключения между значениями "Вкл." и "Выкл.".
- Установите галочку около опции Разделить, чтобы автоматически открывать двойное окно при касании ссылки в полноэкранном режиме или касании вложения в эл. письме.

### Использование функции Двойное окно


- 1 Коснитесь и удерживайте кнопку **Назад**  (на панели сенсорных снопок) для разделения экрана.
- 2 Коснитесь иконки приложения, которое хотите использовать. Первое приложение, иконки которого вы коснетесь, откроется в окне в верхней части дисплея. Второе приложение откроется в нижнем окне.
- 3 Коснитесь окна, чтобы выбрать его и пользоваться им.
  - Вокруг выбранного окна появится синяя рамка с синим полукруглым маркером между окнами.
  - Перетащите синий маркер, чтобы изменить размеры окон (увеличить одно и уменьшить другое).
- 4 Коснитесь синего маркера , чтобы получить доступ к параметрам функции Двойное окно.





## Функция

- Коснитесь значка Поменять местами , чтобы изменить положение приложений.
- Коснитесь иконки Просмотреть список приложений , чтобы еще раз отобразился список приложений, и вы могли изменить приложение для выбранного окна.
- Коснитесь иконки Во весь экран , чтобы открыть выбранное приложение в полноэкранном режиме. Перетащите синий маркер (вверх или вниз, в зависимости от выбранного окна), чтобы вернуться к Двойному окну.
- Коснитесь иконки Закрыть , чтобы закрыть выбранное окно.

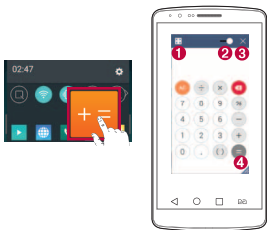
## QSlide


Из любого экрана активируйте блокнот или календарь, и перемещайте в виде окна внутри экрана.



1		Коснитесь для отключения функции QSlide и возврата к полноэкранному отображению окна приложения.
2		Коснитесь, чтобы настроить прозрачность.
3		Коснитесь для отключения функции QSlide.
4		Коснитесь, чтобы настроить размер.

- 1 Коснитесь и потяните вниз строку состояния и коснитесь Qslide для просмотра доступных приложений QSlide.


**СОВЕТ!** Кроме того, во время использования приложений, поддерживающих функцию QSlide, коснитесь  > QSlide. Функция отображается в виде маленького окошка на экране.


- 2 Вы можете выполнять звонки, просматривать веб-страницы в браузере, или выбирать другие параметры телефона. Вы также можете пользоваться экраном, который расположен под окном приложения, если ползунок регулировки прозрачности не сдвинут максимально вправо .

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Функция QSlide поддерживает отображение до двух окон одновременно.


## QuickRemote


Функция QuickRemote превращает ваш телефон в универсальный пульт ДУ, с помощью которого можно управлять телевизором, цифровой телевизионной приставкой или аудиосистемой.

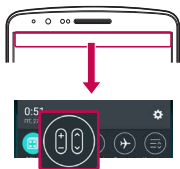

- 1 Коснитесь и потяните вниз строку состояния, а затем коснитесь  > **ДОБАВИТЬ ПУЛЬТ ДУ**.

ИЛИ

Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  > коснитесь .

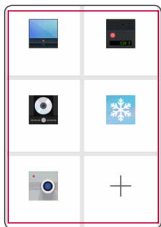

- 2 Выберите тип и производителя устройства, затем следуйте указаниям на экране для завершения настройки устройства.




- 3 Коснитесь и потяните вниз строку состояния и воспользуйтесь функциями QuickRemote.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** QuickRemote работает так же, как и обычный пульт ДУ с инфракрасным датчиком. При использовании функции QuickRemote старайтесь не закрывать инфракрасный датчик, расположенный на верхней части телефона. Поддержка данной функции зависит от модели, производителя или сервисного представителя.

## Смарт-клавиатура

Функция Смарт-клавиатура распознает индивидуальную манеру ввода текста и обеспечивает скорость ввода и помогает избежать ошибок.

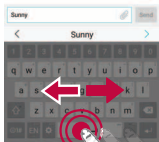

### Перемещение курсора с использованием пробела

Для перемещения курсора коснитесь и удерживайте клавишу пробела, а затем проведите по ней пальцем влево или вправо.



## Ввод слов автоподстановки с помощью жеста

Введите текст с клавиатуры – появятся предложения соответствующих слов. Проведите пальцем вверх слева, чтобы выбрать вариант подстановки слева. Проведите пальцем вверх справа, чтобы выбрать вариант подстановки справа.





## LG SmartWorld

LG SmartWorld предлагает подборку прекрасного контента — шрифты, темы, игры и приложения.

### Как попасть в LG SmartWorld с телефона

- 1 Коснитесь > > вкладка **Приложения** > коснитесь значка для доступа к **SmartWorld**.
- 2 Коснитесь кнопки меню > **Вход** и введите имя пользователя и пароль для доступа в LG SmartWorld. Если вы еще не зарегистрированы, коснитесь **Регистрация**, чтобы стать полноправным членом LG SmartWorld.
- 3 Загружайте содержимое по собственному выбору.
  - \* При использовании сотовой сети может взиматься плата за передачу данных в соответствии с тарифным планом, который вы приобрели у поставщика услуг.
  - \* LG SmartWorld может быть недоступен в некоторых странах или в сетях некоторых операторов.




**ПРИМЕЧАНИЕ. Что делать, если значок  не отображается?**

- 1 Используя мобильный браузер, войдите в LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) и выберите свою страну.
- 2 Загрузите приложение LG SmartWorld.
- 3 Запустите и установите загруженный файл.
- 4 Войдите в LG SmartWorld, коснувшись значка .

**Специальные предложения, доступные только в LG SmartWorld**

- 1 Создайте уникальный стиль своего смартфона, используя темы главного экрана, темы клавиатуры и шрифты, доступные в LG SmartWorld. (Данная услуга доступна не для всех устройств. Проверьте, подходит ли данная услуга для вашего устройства на веб-сайте LG SmartWorld)
- 2 Присоединяйтесь к постоянным рекламным акциям и наслаждайтесь специальными сервисами от LG SmartWorld.

## Музыка

Телефон оснащен встроенным музыкальным плеером, который позволяет воспроизводить любимую музыку. Чтобы получить доступ к проигрывателю, коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Музыка**.

### Добавление музыкальных файлов в телефон




Начните с передачи музыкальных файлов в память телефона:











- Передача музыки с помощью функции Синхронизация носителя (MTP).
- Загрузка из беспроводной сети.
- Синхронизация телефона с компьютером.
- Получение файлов через Bluetooth.

### Передача музыки с помощью функции Синхронизация носителя (MTP)

- 1 Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.
- 2 Выберите параметр **Медиаустройство (MTP)**. Телефон отобразится в качестве дискового накопителя на компьютере. Нажмите на диск для просмотра содержимого. Скопируйте файлы с ПК в память устройства.
- 3 После завершения передачи файлов потяните вниз строку состояния и коснитесь **USB-соединение с ПК** > **Зарядка устройства**. Теперь можно безопасно пользоваться устройством.

## Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Музыка**.
- 2 Коснитесь **Песни**.
- 3 Выберите аудиофайл.

	Коснитесь для приостановки воспроизведения.
	Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение.
	Коснитесь для перехода к следующей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в случайном порядке. Коснитесь и удерживайте для перемотки вперед.
	Коснитесь для перезапуска текущей дорожки или перехода к предыдущей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в режиме случайного выбора. Коснитесь и удерживайте для перемотки назад.
	Коснитесь для отображения регулятора громкости, затем отрегулируйте громкость воспроизведения на бегунке.
	Коснитесь для настройки аудиоэффектов.
	Коснитесь, чтобы открыть текущий список воспроизведения.
	Коснитесь для добавления композиции в избранные.
	Коснитесь для воспроизведения композиций из текущего плейлиста в режиме произвольного воспроизведения (звуковые дорожки будут воспроизводиться в случайном порядке).
	Коснитесь для переключения между режимами повтора, чтобы повторять все композиции, текущую композицию или отключить повторение.



Коснитесь, чтобы отправить музыку с помощью функции SmartShare.

Чтобы настроить громкость во время прослушивания, воспользуйтесь кнопками регулировки громкости на задней панели телефона.

Коснитесь и удерживайте любую песню в списке воспроизведения.

Отобразятся параметры: **Воспр.**, **Добавить в плейлист**, **Удалить**, **Поделиться**, **Уст. как сигнал вызова** и **Поиск**.

### ПРИМЕЧАНИЕ!





- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах.

Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия. В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, пожалуйста, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.





# Инструменты

## Будильник





- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Часы** > .
- 2 После установки будильника телефон отобразит количество времени, которое осталось до момента срабатывания будильника.
- 3 Установите параметры **Повтор**, **Повторение сигнала**, **Вибрация при воспроизведении сигнала**, **Мелодия**, **Громкость будильника**, **Автозапуск приложения**, **Блокировка с загадкой** и **Заметка**. Коснитесь **СОХРАНИТЬ**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы изменить настройки будильника, на экране часов коснитесь кнопки **Меню**  и выберите **Настройки**.

## Калькулятор

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Калькул-р**.
- 2 Коснитесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 3 Для выполнения простых вычислений коснитесь нужной функции (+, -, x или ÷), после чего выберите =.
- 4 Для более сложных вычислений коснитесь кнопки меню и выберите "Научный калькулятор", а затем выберите требуемые функции.
- 5 Чтобы просмотреть историю, коснитесь значка  и выберите **История вычислений**.

## Добавление события в календарь

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Календарь**.
- 2 На экране можно выбрать различные типы просмотра календаря (День, Неделя, Месяц, Год, Повестка дня).
- 3 Коснитесь даты, для которой необходимо добавить событие, затем коснитесь .







## Инструменты


- 4 Коснитесь пункта **Название мероприятия** и введите название мероприятия.
- 5 Коснитесь пункта **Местоположение** и введите местоположение. Отметьте дату и введите время начала и окончания мероприятия.
- 6 Для того чтобы будильник срабатывал не один раз, установите **ПОВТОР**, и при необходимости установите **НАПОМИНАНИЯ**.
- 7 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить событие в календаре.

## Диктофон

Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуковых файлов.

### Запись звука или голоса

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Диктофон**.
- 2 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 3 Коснитесь , чтобы завершить запись.
- 4 Коснитесь , чтобы прослушать запись.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Коснитесь  для доступа к параметру "Записанные файлы". Вы можете прослушать сохраненную запись. Доступное время записи может отличаться от реального.




### Отправка записей диктофона

- 1 По окончании записи вы можете отправить файл, коснувшись .
- 2 Выберите : **Диск, Эл.почта, Android Beam, Bluetooth, Gmail, QuickMemo+, SmartShare Beam** или **SMS/MMS**.

## Задачи

Задачи можно синхронизировать с учетной записью MS Exchange. В MS Outlook или MS Office Outlook Web Access можно создавать, изменять и удалять задачи.





### Синхронизация с MS Exchange

- 1 На главном экране коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >   
**Настройки.**
- 2 Коснитесь вкладки **Общие** > **Аккаунты и синхронизация** > **ДОБАВИТЬ АККАУНТ.**
- 3 Коснитесь **Microsoft Exchange**, чтобы создать адрес электронной почты и пароль.
- 4 Обязательно установите галочку "Синхронизировать задачу".

**ПРИМЕЧАНИЕ.** MS Exchange может не поддерживаться в зависимости от сервера электронной почты.

## Google+

Используйте данное приложение, чтобы оставаться на связи с другими людьми при помощи сервиса социальной сети Google.





- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > папка **Google**  >   
**Google+.**

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

# Инструменты

## Голосовой поиск

Используйте данное приложение для поиска веб-страниц с помощью голоса.

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > папка **Google**  >   
**Голосовой поиск.**
- 2 Произнесите ключевое слово или фразу, когда на экране появится надпись **Слушаю....** Выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Загрузки

Используйте данное приложение для просмотра файлов, загруженных с помощью других приложений.




- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Загрузки.**

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Интернет






Используйте данное приложение для доступа к Интернет. Браузер открывает широкие возможности высокоскоростного полноцветного мира игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также многого другого, прямо с мобильного телефона, где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При подключении к сервисам и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Интернет**.

## Использование панели инструментов браузера

Коснитесь и проведите пальцем вверх, чтобы открыть.


	Коснитесь, чтобы вернуться назад на одну страницу.
	Коснитесь, чтобы перейти к странице, которую вы просматривали после текущей.
	Коснитесь для перехода на главную страницу.
	Коснитесь, чтобы добавить новое окно.
	Коснитесь, чтобы перейти к закладкам.

## Просмотр веб-страниц

Коснитесь адресной строки, введите веб-адрес и нажмите **Ввод**.

## Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  → .


Для перехода на другую страницу коснитесь , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

## Поиск в Интернете с помощью голоса

Коснитесь адресной строки, коснитесь , произнесите ключевое слово, а затем выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данная функция может быть недоступна в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Закладки

Для добавления текущей страницы в закладки коснитесь  > **Добавить закладку** > **СОХРАНИТЬ**.

Чтобы открыть страницу из закладок, коснитесь  и выберите страницу.


## История


Коснитесь  > **История** для открытия веб-страницы из списка недавно посещенных. Чтобы очистить историю, коснитесь  → **ДА**.

## Использование браузера во всплывающем окне

Используйте данную функцию, чтобы выходить в Интернет, не закрывая текущее приложение.




При просмотре содержимого, например, контактов или заметок, содержащих веб-адреса, выберите веб-адрес, и затем коснитесь **Браузер** во всплывающем окне для открытия браузера. Коснитесь и перетащите браузер, чтобы переместить его в любое удобное место на экране.

Для просмотра браузера во весь экран коснитесь .

Чтобы закрыть браузер, коснитесь .

## Chrome

Используйте Chrome для поиска информации и просмотра веб-страниц.

1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Chrome**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

### Просмотр веб-страниц

Коснитесь адресной строки, затем введите веб-адрес или критерии поиска.






### Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь кнопки **Меню**  → **Новая вкладка**.

# Настройки

В этом разделе представлено описание элементов, которые можно изменять с помощью меню настроек системы.

## Для доступа к меню настроек:

- Коснитесь  >  Долгое нажатие > **Настройки**.
- или -
- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **Настройки**.

## Сети

### < БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ >

#### Настройки SIM

Можно выбрать ручное или автоматическое переключение SIM-карт.

- **SIM 1** — позволяет менять имя SIM-карты и иконку SIM-карты для SIM-карты 1.
- **Активировать слот 1** — поставьте галочку, чтобы включить или отключить слот SIM-карты 1.
- **SIM 2** — позволяет менять имя SIM-карты и иконку SIM-карты для SIM-карты 2.
- **Активировать слот 2** — поставьте галочку для включения или отключения слота SIM-карты 2.
- **Цветовая тема SIM-карты** — позволяет выбирать требуемые цвета.
- **Режим экономии** — при добавлении контакта в телефонную книгу он также добавляется в назначенную SIM-карту. При вызове выбирается SIM-карта соответствующего оператора. Это позволяет воспользоваться преимуществами использования одного и того же оператора. Для использования функции Режим экономии убедитесь, что данная функция активирована [**Настройки > Настройки SIM > Режим экономии**]

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для входящих вызовов режим экономии не работает.

- **Мобильные данные** — установите галочку, чтобы получить доступ к данным по мобильной сети.
- **SIM-карта для использования** — можно изменить сеть передачи данных по умолчанию. Все службы, передающие пакеты по мобильной сети, (Web, MMS, эл. почта и т.д.) будут использовать SIM-карту, указанную в этом параметре. Когда вставлена только одна SIM-карта, сеть передачи данных по умолчанию присваивается вставленной SIM-карте и изменить это нельзя.
- **Роуминг данных** — подключение к службам передачи данных при роуминге.




**ПРИМЕЧАНИЕ.** При включении режима "В самолете" Настройки Две SIM-карты отключаются.

## Wi-Fi

Включение функции Wi-Fi для подключения к доступным сетям Wi-Fi.

### СОВЕТ Как получить MAC-адрес

Для настройки подключения к некоторым беспроводным сетям, в которых используется MAC-фильтр, может потребоваться ввод MAC-адреса вашего телефона в маршрутизатор.

MAC-адрес указан в следующем пользовательском интерфейсе: коснитесь  > вкладка **Приложения** >  **Настройки** > вкладка **Сети** > **Wi-Fi** >  > **Дополнительно** > MAC-адрес.

## Bluetooth

Включение или выключение функции беспроводной передачи данных Bluetooth.

## Мобильные данные

Отображение объема используемых данных и установка лимита использования мобильных данных.

## Вызов

Настройка таких параметров, как переадресация вызова, удержание вызова и использование других специальных функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.

[Вкладка **SIM 1/SIM 2**]

- **Голосовая почта** — позволяет выбрать службу голосовой почты оператора.
- **Разрешенные номера** — включение и составление списка номеров, на которые можно совершить вызов. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.
- **Переадресация вызова** — выберите условия переадресации вызовов: переадресовывать все вызовы, переадресовывать в случае занятости линии, переадресовывать в случае непринятия вызова или переадресовывать в случае недоступности.
- **Запрет вызовов** — блокировка входящих, исходящих или международных вызовов.
- **Продолжительность вызова** — Просмотр длительности всех вызовов, в том числе длительности последнего вызова, длительности исходящих и принятых вызовов, а также общей длительности.
- **Дополнительные настройки** — позволяет изменять следующие настройки:

**Определение номера** — Выберите, будет ли ваш номер отображаться при исходящем вызове.

**Параллельный вызов** — Если функция параллельного вызова

активирована, устройство будет уведомлять о поступающих во время разговора вызовах (зависит от оператора сети).

[Вкладка **Общие**]

- **Умная переадресация** — можно получать вызовы с SIM2, даже если вы разговариваете по SIM1 и наоборот.
- **Всплывающее уведомл. о входящем вызове** — при выборе данной функции отображается всплывающее уведомление о входящем голосовом вызове.
- **Отклонение вызова** — позволяет настроить функцию отклонения вызова. Выберите **Режим отклонения вызова** или **Отклонять вызовы от**.
- **Отклонить и отправить сообщение** — данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова. Эта функция может быть полезна при отклонении вызова в ходе совещания.
- **Автоответ** — установите время для автоматического ответа на входящий вызов при подключенной гарнитуре. Выберите **Выкл.**, **1 сек.**, **3 сек.** или **5 сек.**
- **Вибрация при соединении** — когда другой абонент отвечает на вызов, телефон начинает вибрировать.
- **Шумоподавление** — подавляет окружающий шум с вашей стороны во время звонка.
- **Функция "Улучшение речи"** — улучшает качество голоса в шумной обстановке и способствует повышению слышимости.
- **Сохранить незнакомые номера** — занести неизвестные номера в контакты после вызова.
- **Кнопка питания завершает вызов** — можно выбрать способ завершения вызова.

## Настройки

- **Ответить на входящий вызов** — включите, чтобы можно было поднести устройство к уху для автоматического ответа на входящий вызов.
- **Заглушить входящий вызов** — позволяет заглушать входящие вызовы при переворачивании устройства.

### Общий доступ & Соединение

- **NFC** — ваше устройство представляет собой мобильный телефон с поддержкой NFC. NFC (беспроводная связь ближнего радиуса действия) — это технология беспроводной передачи данных, которая обеспечивает двустороннюю связь между электронными устройствами. Она работает на расстоянии нескольких сантиметров. Вы можете обмениваться содержимым с меткой NFC или другим устройством с поддержкой NFC, просто коснувшись их своим устройством. При касании метки NFC вашим устройством на нем отображается содержимое метки.
- **Android Beam** — если данная функция включена, можно передать содержимое приложения на другое устройство с поддержкой NFC, приложив устройства друг к другу. Соедините устройства (как правило, вплотную), затем коснитесь дисплея. Приложение определяет, какое содержимое передается.
- **SmartShare Beam** — включите, чтобы получать мультимедийное содержимое с телефонов или планшетов LG через SmartShare Beam.
- **Медиасервер** — общий доступ к мультимедиа для близлежащих устройств по DLNA.
- **Miracast** — Зеркально отражает по беспроводной связи изображение и звук с телефона на порт связи Miracast или TV.

### Общий модем

- **Общий USB-модем** – подключите USB-кабель, чтобы делиться Интернет-подключением с компьютером.

- **Точка доступа Wi-Fi** — телефон можно использовать для доступа к широкополосной мобильной сети. Создайте точку доступа и предоставьте устройствам доступ к подключению. Для получения дополнительной информации обратитесь в раздел "**Общий доступ к подключению для передачи данных**".
- **Общий Bluetooth-модем** — позволяет настраивать общий доступ к передаче данных.
- **Справка** — коснитесь для просмотра справочной информации по функциям точки доступа Wi-Fi, общего USB-модема и общего Bluetooth-модема.

### Дополнительно

- **Режим "В самолете"** — в данном режиме все беспроводные соединения будут отключены.
- **VPN** — отображение списка Виртуальных частных сетей (VPN), настроенных ранее. Позволяет добавлять различные виды VPN.
- **Мобильные сети** — настройка параметров режима и операторов сети, точек доступа (APN) и выполнение других настроек.

## Звук и уведомления

< Основной >

### Профили

Выберите **Звук**, **Только вибрация** или **Без звука**.

< Звук >

### Громкость

Регулируйте настройки громкости телефона в соответствии с вашими потребностями и окружающей обстановкой.

# Настройки

## Мелодия звонка SIM1

Позволяет настроить мелодию сигнала входящего вызова для SIM1.

## Мелодия звонка SIM2

Позволяет настроить мелодию сигнала входящего вызова для SIM2.

## Мелодия контакта

позволяет автоматически создавать мелодии звонка для номеров входящих вызовов.

## < ВИБРАЦИЯ >

### Интенсивность вибрации

Позволяет установить силу вибрации для вызовов, уведомлений и вибрации при касании.

### Звук с вибрацией

Установите флажок, чтобы во время входящего вызова звучала мелодия звонка и при этом телефон вибрировал.

### Тип вибрации для SIM1

Позволяет установить тип вибрации для входящих вызовов на SIM1.

### Тип вибрации для SIM2

Позволяет установить тип вибрации для входящих вызовов на SIM2.

## < УВЕДОМЛЕНИЯ >

### Не беспокоить

Установите время и режим, когда телефон не может оповещать вас о входящих уведомлениях. Выберите из: **Только важные** или **Полная тишина**.

### Экран блокировки

Настройка отображения уведомлений на экране блокировки.

## Приложения

Настройка уведомлений от приложений. Выберите Нет, чтобы не показывать уведомления от приложений, и Важные, чтобы показывать уведомления с пометкой Важное над остальными, в режиме Не беспокоить при выборе пункта Только важные.

## LED-индикатор

Коснитесь переключателя, чтобы включить подсветку уведомлений установленным цветом.

< Дополнительно >

### Звуки уведомления SIM1

Позволяет настроить звук уведомления для SIM 1.

### Звуки уведомления SIM2

Позволяет настроить звук уведомления для SIM 2.

## Вибрация при касании

Установите галочку, чтобы включить вибрацию при касании сенсорных кнопок главного экрана и при некоторых других действиях.

## Звуковые эффекты

Коснитесь, чтобы установить звук панели набора номера, звуки при касании и звук блокировки экрана.

- **Звуки касания клавиш набора номера** — установите галочку, чтобы при использовании панели набора номера воспроизводился звук.
- **Звуки при касании** — установите галочку, чтобы при касании экрана воспроизводился звук.
- **Звук блокировки экрана** — установите галочку, чтобы при установке и снятии блокировки экрана воспроизводился звук.

## Голосовое уведомление о сообщениях/вызовах

Коснитесь переключателя **Голосовое уведомление о сообщениях/вызовах**, чтобы включить функцию.

## Дисплей

### < Главный экран & Блокировка >

#### Главный экран

- **Выберите вид экрана** — выберите **Главный экран** или **EasyHome**.
- **Smart Bulletin** — коснитесь переключателя Smart Bulletin, чтобы перевести его в положение Вкл. или Выкл. Вам будет предложен дополнительный Главный экран для отображения настраиваемой информации. Установите флажок рядом с пунктом **LG Health**, Календарь, Музыка, QuickRemote или Smart Tips.
- **Тема** — установка темы дисплея устройства. Ее можно загрузить на **LG SmartWorld**.
- **Обои** — установка обоев для использования на Главном экране. Выберите их из следующих разделов: **Галерея**, **Живые обои**, **Мульти-фото**, **Фото** или **Галерея фоновых рисунков**.
- **Эффекты на экране** — установка эффекта при проведении пальцем для перехода между экранами. Выберите **Слайд-шоу**, **Бриз**, **Акордеон**, **Панорама**, **Карусель**, **Слой** или **Домино**.
- **Разрешить закольцовывание главного экрана** — установите галочку, чтобы разрешить непрерывную прокрутку Главного экрана (закольцовывание первого и последнего экранов).
- **Справка** — вывод информации об элементах и функциях Главного экрана.

#### Блокировка экрана

- **Способ блокировки экрана** — установка типа блокировки для защиты телефона. Откроется краткое руководство, которое ознакомит вас с составлением комбинации разблокировки экрана. Установите параметры: **Нет**, **Провести пальцем**, **Кнопка Code**, **Графический ключ**, **PIN-код** или **Пароль**. Если установлен Графический ключ, то

при включении телефона или активации экрана появится запрос на воспроизведение графического ключа для разблокировки экрана.

- **Smart Lock** — установка автоматической разблокировки телефона для доверенных устройств (с поддержкой Bluetooth или NFC) и доверенных лиц. Данная функция доступна, если для блокировки экрана выбран один из следующих способов: **Knock Code**, **Графический ключ**, **PIN-код** или **Пароль**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы активировать данную функцию, необходимо включить Smart Lock в меню. **Настройки > Общие > Безопасность > Trust Agents > Smart Lock.**

- **Эффект для ключа** — установите настройки эффектов на экране. Выберите в разделе **Хулахул**, **Круговая мозаика**, **Частицы света**, **Векторный круг** или **Сода**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если в качестве блокировки экрана выбран Графический ключ, то данная настройка может называться Эффект для жеста.

- **Обои** — установите Обои экрана блокировки. Выберите их из **Галереи фоновых рисунков** или **Галерея**.
- **Ярлыки** — позволяют изменять кнопки быстрого доступа на Экране блокировки.
- **Анимация погоды** — установите галочку, чтобы показывать на экране блокировки анимацию погоды для текущего местоположения.
- **Контактная информация** — выберите, будут ли сведения о владельце отображаться на экране блокировки, и настройте сведения о владельце.
- **Таймер блокировки** — позволяет задать время ожидания экрана перед его автоматической блокировкой.

## Настройки

- **Мгновенная блокировка кнопкой питания** — установите галочку для мгновенной блокировки экрана при нажатии кнопки Питание/Блокировка. Этот параметр отменяет настройку Таймера блокировки.

### Сенсорные кнопки главного экрана

Настройте Сенсорные кнопки главного экрана, которые отображаются в нижней части любого экрана. Определите, какие из них будут отображаться, их положение в строке и внешний вид. Выберите кнопки, порядок расположения, тему и фон.

### < ШРИФТ >

**Тип шрифта** — выберите тип шрифта, используемого для телефона и меню.

**Размер шрифта** — выберите размер шрифта, используемого для телефона и меню.

### < ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ >

#### Яркость

Регулирует яркость экрана. Для оптимизации работы аккумулятора используйте минимальную комфортную яркость.

#### Автоповорот экрана

Выберите для автоматического поворота экрана телефона в соответствии с ориентацией телефона (книжная или альбомная).

#### Время до отключения экрана

Установка временного интервала до отключения экрана.

#### Умный экран

Выберите, чтобы экран не отключался, когда телефон определяет ваше лицо.

## < Дополнительно >

### **Заставка**

выбор заставки, которая будет отображаться, если телефон находится в спящем режиме в док-станции или в режиме зарядки. Выберите **Часы** и **Photos**.

### **Калибровка датчика движения**

позволяет увеличивать точность наклона и скорость сенсора.

## **Общие**

### < Язык и клавиатура >

Используйте параметры Язык и клавиатура для выбора языка текста в телефоне, а также для настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

**Язык** — установка языка, который будет использоваться на устройстве.

**Текущая клавиатура** — установка экранной клавиатуры которая будет использоваться по умолчанию для набора текста.

**Клавиатура LG** — Выберите Клавиатура LG для ввода данных.

**Голосовой ввод Google** — Выберите Голосовой ввод Google для ввода данных.

**Преобразование текста в речь** — выбор предпочтительной речевой системы и темпа речи (от очень медленного до очень быстрого). Также демонстрирует краткий пример синтеза речи.

**Скорость указателя** — выбор скорости указателя с помощью ползунка.

**Поменять кнопки** — меняет местами кнопки мыши для использования правой кнопки мыши в качестве основной.

### < Локация >

Включение сервиса определения местоположения, после чего телефон автоматически определяет ваше приблизительное местоположение с помощью данных GPS, Wi-Fi и мобильных сетей.


**Режим** — установка режима определения данных о текущем местоположении.

- **Высокая точность (GPS и сети)** — использование сетей GPS и Wi-Fi и мобильных сетей для определения местоположения.
- **Экономия заряда аккумулятора (только сети)** — использование сети Wi-Fi и мобильных сетей для определения местоположения.
- **Только GPS** — использование GPS для определения местоположения.

**ПОСЛЕДНИЙ ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ** —

отображение приложений, которые недавно запрашивали данные о местоположении.

**Камера** — выберите, чтобы присваивать фотографиям или видеозаписям метки с местом их съемки.

**История местоположений** — включение и выключение параметров функции **История местоположений**. Для получения дополнительной информации коснитесь  > **справка**.

### < Аккаунты и синхронизация >

Позволяет приложениям синхронизировать данные в фоновом режиме вне зависимости от того, используется приложение в настоящий момент или нет. Снятие флажка с этого параметра позволит продлить срок службы аккумулятора и снизит интенсивность операций по передаче данных (но не остановит их выполнение).

### < Облако >

Добавьте аккаунт облака для быстрого и простого использования облачного сервиса в приложениях LG.

## < Спец. возможности >

Настройки **Спец. возможности** используются для конфигурации доступности подключаемых модулей, установленных на телефоне.

### Зрение

- **TalkBack** — позволяет настроить функцию TalkBack, которая помогает людям со слабым зрением, предоставляя голосовой отклик.
- **Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах** — коснитесь , чтобы установить "Вкл." или "Выкл.". При положении "Вкл." вы слышите автоматические сигналы поступления входящего вызова или получения сообщения.
- **Затенить** — выберите, чтобы уменьшить контрастность экрана.
- **Размер шрифта** — установка размера шрифта.
- **Жесты для увеличения** — позволяет увеличивать и уменьшать масштаб тройным касанием экрана.
- **Инверсия цветов экрана** — включите, чтобы включить инверсию цветов экрана и содержимого.
- **Настройки цвета экрана** — позволяет настраивать цвета экрана и содержимого.
- **Цветофильтр экрана** — позволяет изменять цвета экрана и содержимого.
- **Кнопка питания завершает вызов** — включите, чтобы завершать вызовы нажатием кнопки питания/блокировки.

### Слух

- **Добавить подписи** — позволяет пользователям со слабым слухом настраивать подписи индивидуально.
- **LED-индикатор** — активация LED-подсветки при входящих вызовах и уведомлениях.

## Настройки

- **Мигающие предупреждения** — включите, чтобы входящие вызовы и уведомления сопровождались миганием.
- **Выключить все звуки** — включите, чтобы выключить все звуки устройства.
- **Тип аудио** — установка типа аудио.
- **Баланс звука** — устанавливает направление звука. Переместите ползунок для установки направления.

### Движение и распознавание


- **Время отклика на касание** — настройка времени отклика при касании экрана.
- **Touch assistant** — отображение сенсорной панели с упрощенным доступом к действиям, используемым чаще всего.
- **Время до отключения экрана** — установка времени до автоматического отключения экрана.
- **Зоны сенсорного управления** — позволяет выбрать участок экрана, чтобы ограничить сенсорное управление только этим участком.

**Быстрый доступ к Спец. возможностям** — позволяет быстро перейти к выбранным функциям тройным касанием кнопки "Домой".

**Автоповорот экрана** — включите для активации поворота экрана телефона в соответствии с физической ориентацией телефона (вертикально или горизонтально).

**Switch Access** — обеспечивает возможность взаимодействия с устройством с помощью одного или нескольких переключателей, функционирующих в качестве клавиш клавиатуры. Это меню можно оказаться полезным для пользователей с ограниченными двигательными способностями, которые не позволяют им непосредственно взаимодействовать с устройством.

## < Быстрая кнопка >

Получите быстрый доступ к приложениям, нажимая и удерживая кнопки управления громкостью при выключенном или заблокированном экране. Коснитесь переключателя "Быстрая кнопка"  в правом верхнем углу экрана, чтобы перевести его в положение **Вкл.** или **Выкл.**

## < Настройки Google >

Позволяет управлять настройками приложений и сервисов Google.

## < Безопасность >

**Блокировка контента** — выбор типа блокировки для блокировки файлов в Галерее.

**Зашифровать телефон** — позволяет зашифровать данные на телефоне для обеспечения их безопасности. Для дешифровки данных требуется вводить PIN-код или пароль при каждом включении телефона.

**Зашифровать карту SD** — позволяет зашифровать данные на SD-карте.

**Установить блокировку SIM-карты** — настройка блокировки MicroUSIM-карты или изменение PIN-кода MicroUSIM-карты.

**Отображать пароль при наборе** — отображение последнего символа при вводе скрытого пароля.

**Администраторы устройства** — просмотр или отключение администраторов устройства.

**Неизвестные источники** — установка по умолчанию для приложений из сторонних интернет-магазинов.

**Верифицировать приложения** — запрещает установку или выдает предупреждение перед установкой приложений, которые могут нанести вред.

**Тип памяти** — Только ПО.

## Управление сертификатами

- **Доверенные сертификаты** — отображать доверенные сертификаты Центра Сертификации.

## Настройки

- **Установить из памяти** — установка зашифрованного сертификата.
- **Удалить сертификаты** — удаление всех сертификатов.

**Trust Agents** — выберите приложения, которые можно использовать без разблокировки экрана.

**Блокировка в приложении** — выбрать одно приложение для использования при нажатии на экран приложения.

**Приложения с доступом к использованию данных** — позволяет просматривать информацию об использовании приложений в телефоне.

### < Гостевой режим >

Чтобы защитить вашу конфиденциальность или ограничить некоторые приложения для своих детей, вы можете использовать гостевой режим. Перед передачей телефона другим пользователям, вы можете ограничить отображаемые приложения. Заранее установите гостевой режим и настройте параметры.

### < Чехол QuickCircle >

Активируйте, чтобы функции "Настройки", "Вызов", "Камера", LG Health, "Сообщение", "Музыка" были доступны в уменьшенном виде при использовании чехла QuickCircle.

### < Двойное окно >

Вы можете просматривать два окна на разделенном экране одновременно.

1. Коснитесь и удерживайте кнопку Назад, чтобы разделить экран.
2. Коснитесь значка приложения, которое вы хотите использовать, или перетащите его.



– Поменять экраны местами.



– Просмотр списка приложений.



– Развернуть на весь экран.



– Закрыть последнее использованное приложение.

- **Разделить** — поставьте галочку, чтобы автоматически включать двойные окна касанием ссылки в полноэкранном режиме или во вложении в эл. письме.
- **Справка** — отображение советов по использованию двойного окна.

#### < Дата и время >

Используйте **Дата и время**, чтобы задать форму отображения дат. Также вы можете использовать эти параметры для установки времени и часового пояса, и для определения текущего времени с помощью сотовой связи.

#### < Хранилище данных и USB >

- **Встроенная память** — просмотр использования встроенной памяти.
- **Карта SD** — Проверьте количество свободного места на карте SD. Коснитесь Извлечь карту SD для безопасного извлечения.

#### < Аккумулятор >

- **Аккумулятор** — отображает расход заряда аккумулятора. Информация о заряде аккумулятора отображается на соответствующем графике вместе с процентным соотношением оставшегося заряда и состоянием аккумулятора. Здесь будет показано, какие компоненты и приложения используют большую часть заряда аккумулятора. Коснитесь любого элемента, чтобы просмотреть более подробную информацию.
- **Уровень заряда в процентах в строке состояния** — установите галочку для отображения уровня заряда аккумулятора в процентах в строке состояния, рядом со значком аккумулятора.
- **Энергосбер-е** — устанавливает уровень заряда аккумулятора в процентах, при котором автоматически включается энергосбережение. Выберите один из следующих вариантов: **Немедленно, 5% заряда и 15% заряда.**


## Настройки

- **Оптимизация игр** — настройка качества видео в играх для экономии заряда аккумулятора.

### < Память >

Отображение средних показателей использования памяти.

### < Smart cleaning >

Информация о занятом и свободном пространстве в вашем телефоне. Коснитесь значка  в верхнем правом углу экрана, чтобы установить длительность интервала уведомления и периода времени ожидания.

### < Приложения >

Просмотр и управление приложениями.

### < SMS-приложение по умолчанию >

Установите **SMS/MMS** или **Hangouts** в качестве приложения по умолчанию.

### < Резервная копия и сброс >

Изменение настроек управления параметрами и данными.

- **LG Backup** — выполняет резервное копирование всей информации с устройства и восстанавливает ее в случае потери данных или замены.
- **Резервное копирование данных** — выполнение резервного копирования параметров и данных приложений на сервере Google.
- **Аккаунт резервного копирования** — сохранение данных аккаунта.
- **Автовосстановление** — восстановление параметров и данных приложений после их переустановки на устройстве.
- **Сброс настроек сети** — позволяет сбросить все настройки сети, включая Wi-Fi и Bluetooth.
- **Сброс настроек** — сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

## < О телефоне >

Просмотр информации о модели и проверка версии программного обеспечения, установленного на телефоне.

# Обновление ПО телефона

## Обновление ПО телефона

### Обновление ПО мобильного телефона LG через Интернет

Чтобы получить дополнительные сведения об использовании этой функции, посетите веб-сайт <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и выберите страну и язык.

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО телефона до последней версии через Интернет без посещения сервис-центра. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, отображающиеся на экране, на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности мобильного телефона.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления встроенного ПО только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие нового встроенного ПО для всех моделей мобильных телефонов.

## Обновление ПО мобильного телефона LG беспроводным способом (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Сначала необходимо проверить версию ПО, установленного на вашем мобильном телефоне: **Настройки** > вкладка **Общие** > **О телефоне** > вкладка **Общие** > **Центр обновлений** > **Обновление ПО** > **Проверить наличие обновления**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Ваши личные данные из внутренней памяти телефона, включая сведения об учетной записи Google, о других учетных записях, данные и настройки системы и приложений, а также загруженные приложения и лицензия DRM, могут быть потеряны в процессе обновления ПО телефона. В связи с этим LG рекомендует создать резервную копию личных данных перед обновлением ПО телефона. LG не несет ответственности за потерю личных данных.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

### Сведения о данном руководстве пользователя

- Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство. Это обеспечит правильное и безопасное использование телефона.
- Некоторые изображения и снимки экрана, приведенные в настоящем руководстве, могут выглядеть не так, как в вашем телефоне.
- Ваше содержимое может отличаться от конечного продукта или программного обеспечения, предоставленного поставщиком услуг или оператором. Такое содержимое может быть изменено без предварительного уведомления. Для получения последней версии настоящего руководства посетите веб-сайт LG по адресу [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Приложения, установленные на вашем телефоне, и их функции могут отличаться в зависимости от страны, региона или спецификаций оборудования. Компания LG не несет ответственности за любые проблемы производительности, вызванные использованием приложений, разработанных сторонними поставщиками.
- Компания LG не несет ответственности за проблемы производительности или несовместимости, вызванные изменением настроек реестра или программного обеспечения операционной системы. Любая попытка изменения операционной системы может привести к неправильной работе устройства или приложений.
- Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие медиафайлы, предоставляемые вместе с устройством, лицензированы для ограниченного использования. Извлечение и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное использование медиафайлов.

- За услуги передачи данных, например, SMS/MMS, загрузку/скачивание, автосинхронизацию или использование служб определения местоположения может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать дополнительных расходов, выберите план передачи данных, отвечающий вашим потребностям. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

## Товарные знаки

- LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Electronics.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.

## DivX HD

Данное устройство, сертифицированное DivX®, прошло серьезную проверку на возможность воспроизведения видео DivX®.

Для воспроизведения приобретенных видео DivX сначала зарегистрируйте свое устройство на [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Найдите свой код регистрации в разделе DivX VOD в меню настройки устройства.

**Имеет сертификат DivX Certified® для воспроизведения видео DivX® разрешения до 720p HD, включая дополнительное содержимое.**

**DivX®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании DivX, LLC и используются по лицензии.**

**Dolby Digital Plus**  **DOLBY**  
DIGITAL PLUS

Произведено по лицензии компании Dolby Laboratories. "Dolby", "Dolby Digital Plus" и символ из двух букв "D" являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

### **Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом**

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>.


Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске за плату, которая покрывает стоимость выполнения рассылки (в частности, стоимость медианосителя, пересылки и обработки), посредством запросов в LG Electronics по адресу: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Данное предложение действительно в течение трех (3) лет с даты приобретения изделия.

## Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с вашим телефоном. (Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно).

Универсальный  
адаптер



Наушники



Краткое  
руководство



Кабель  
передачи  
данных



Аккумулятор



### ПРИМЕЧАНИЕ!

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может привести к аннулированию гарантии.
- В разных регионах в комплект поставки могут входить разные аксессуары.

## Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка карты Micro-SIM	В телефоне нет карты Micro-SIM или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки карты Micro-SIM.
Сетевое подключение отсутствует/теряется	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети.	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети.
	Оператором введены новые службы	Убедитесь, что карта Micro-SIM была выпущена не ранее 6-12 месяцев назад. В противном случае замените карту Micro-SIM в ближайшем филиале вашего поставщика услуг связи. Обратитесь к поставщику услуг.


Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Коды не совпадают	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить, введя его повторно.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
	Введенные коды не совпадают.	
Невозможно установить приложения	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера	Новая сеть не авторизована.
	Вставлена новая карта Micro-SIM.	Узнайте, не появились ли новые ограничения.
	Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты.	Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.

## Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка включения/выключения.	Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в течение не менее 2 секунд.
	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее.
Ошибка зарядки	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство в другую розетку.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.


Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Номер запрещен	Включена функция фиксированного набора.	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию.
Не удается получить/отправить SMS-сообщения и фото	Память переполнена	Удалите часть сообщений из телефона.
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов.	Проверьте поддерживаемые форматы файлов.
При входящем вызове не загорается экран.	Неправильная работа датчика расстояния	Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик приближения. Область вокруг датчика расстояния должна быть чистой.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню Звук, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или бесшумный режим.
Устройство не отвечает на запросы	Временная ошибка программного обеспечения	Загрузите обновления для программного обеспечения с веб-сайта.

## Часто задаваемые вопросы

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>BT</b> Bluetooth Устройства	Какие функции доступны по Bluetooth?	Вы можете подключить аудиоустройство Bluetooth, например, стерео- или моногарнитуру или автомобильную систему громкой связи. Также при подключении FTP-сервера к совместимому устройству вы можете открыть доступ к материалам, хранящимся во встроенной памяти устройства или на карте SD.
<b>BT</b> Bluetooth Наушники	Если моя гарнитура Bluetooth подключена, могу ли я слушать музыку через проводные наушники с разъемом 3,5 мм?	При подключенной гарнитуре Bluetooth все системные звуки воспроизводятся через гарнитуру. В результате вы не сможете прослушивать музыку через проводные наушники.
<b>Данные</b> Контакты Резервное копирование	Как выполнить резервное копирование контактов?	Данные контактов можно синхронизировать между телефоном и Gmail™.
<b>Данные</b> Синхронизация	Можно ли установить одностороннюю синхронизацию с Gmail?	Поддерживается только двусторонняя синхронизация.
<b>Данные</b> Синхронизация	Можно ли синхронизировать все папки эл. почты?	Папка "Входящие" синхронизируется автоматически. Остальные папки можно просмотреть, коснувшись кнопки <b>Меню</b>  и выбрав <b>Папки</b> для выбора папки.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Сервис Google™</b> Вход в Gmail	Нужно ли входить в аккаунт Gmail при каждом доступе к почте?	Если вы вошли в Gmail один раз, больше нет необходимости вводить учетные данные.
<b>Сервис Google™</b> Аккаунт Google	Можно ли настроить фильтрацию входящей почты?	Нет, телефон не поддерживает фильтрацию входящей почты.
<b>Функции телефона</b> Эл. почта	Что произойдет при запуске другого приложения во время написания письма?	Письмо будет автоматически сохранено как черновик.
<b>Функции телефона</b> Сигнал звонка	Существует ли ограничение на размер файла, который я могу использовать в качестве MP3 рингтона?	Ограничений нет.
<b>Функции телефона</b> Время доставки сообщения	Телефон не отображает время доставки сообщений, если они были доставлены 24 часа назад или ранее. Как это изменить?	Время доставки можно просмотреть только для сообщений, полученных в этот день.
<b>Функции телефона</b> Навигация	Можно ли установить другое навигационное приложение на моем телефоне?	Можно установить и использовать любое приложение, доступное на Play Store™ и совместимое с устройством.

## Часто задаваемые вопросы

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Функции телефона</b> Синхронизация	Можно ли синхронизировать контакты из всех аккаунтов моей электронной почты?	Возможна синхронизация контактов только Gmail и сервера MS Exchange (корпоративный почтовый сервер).
<b>Функции телефона</b> Ожидание и пауза	Можно ли сохранить контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номерах?	<p>Если вы перенесли контакт с функциями с функцией "Ожидание и пауза", сохраненными в номере, то не сможете использовать эти функции. Вам придется повторно сохранить каждый номер. Как сохранять контакты с функцией "Ожидание и пауза":</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. На главном экране коснитесь значка <b>Телефон</b> .</li><li>2. Наберите номер, затем коснитесь кнопки <b>Меню</b> .</li><li>3. Коснитесь <b>Добавить двухсекундную паузу</b> или <b>Добавить паузу</b>.</li></ol>
<b>Функции телефона</b> Безопасность	Каковы функции безопасности телефона?	Вы можете настроить телефон на запрос ввода комбинации разблокировки перед доступом к данным или использованием.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Функции телефона</b> Разблокировка Графический ключ	Как создать графический ключ разблокировки?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На главном экране коснитесь и удерживайте кнопку <b>Недавние</b> <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Коснитесь <b>Системные настройки</b> &gt; вкладка <b>Дисплей</b> &gt; <b>Блокировка экрана</b>.</li> <li>3. Коснитесь <b>Способ блокировки экрана</b> &gt; <b>Графический ключ</b>. При первом использовании этой функции на экране появляется памятка о порядке создания комбинации разблокировки.</li> <li>4. Настройте ее, создав графический ключ, а затем подтвердив его.</li> </ol> <p>Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного ключа пять раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода графического ключа разблокировки отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд. (Или если у вас есть предустановленный резервный PIN-код, вы можете использовать его для разблокировки графического ключа</p>

## Часто задаваемые вопросы


Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Функции телефона</b> Разблокировка Графический ключ	Что делать, если я забыл(а) комбинацию разблокировки и не создал(а) на телефоне аккаунт Google?	<p>Если вы забыли графический ключ: Если вы вошли в учетную запись Google на телефоне и 5 раз ввели неверный шаблон разблокировки, коснитесь кнопки "Не помню шаблон разблокировки". Затем для разблокировки телефона потребуется войти в аккаунт Google. Если аккаунт Google был создан не на телефоне, или вы забыли данные для входа, потребуется выполнить аппаратный сброс.</p> <p>Внимание! При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения и данные будут удалены. Перед выполнением сброса настроек до заводских значений следует создать резервную копию важных данных.</p>
<b>Функции телефона</b> Память	Узнаю ли я, что память заполнена?	Да, вы получите уведомление.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Функции телефона</b> Поддержка языка	Можно ли изменить язык телефона?	<p>Интерфейс телефона доступен на разных языках.</p> <p>Чтобы сменить язык:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На главном экране коснитесь и удерживайте <b>кнопку Недавние</b> <input type="checkbox"/> , а затем коснитесь <b>Системные настройки</b>.</li> <li>2. Коснитесь вкладки <b>Общие &gt; Язык и клавиатура &gt; Язык</b>.</li> <li>3. Коснитесь нужного вам языка.</li> </ol>
<b>Функции телефона VPN</b>	Как настроить VPN?	<p>Параметры настройки VPN-доступа различаются в зависимости от компании. Для настройки доступа VPN с вашего телефона необходимо уточнить подробные сведения у сетевого администратора компании.</p>
<b>Функции телефона</b> Время ожидания экрана	Мой экран выключается после 15 секунд простоя. Как изменить время отключения подсветки?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На главном экране коснитесь и удерживайте <b>кнопку Недавние</b> <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Коснитесь &gt; <b>Системные настройки</b> &gt; вкладка <b>Дисплей</b>.</li> <li>3. Коснитесь <b>Время до отключения экрана</b>.</li> <li>4. Коснитесь предпочитаемого интервала отключения подсветки.</li> </ol>

## Часто задаваемые вопросы

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Wi-Fi и Мобильная сеть	Когда доступны Wi-Fi и Мобильная сеть одновременно, какую сеть будет использовать телефон?	При использовании данных телефон по умолчанию переключается на Wi-Fi (если разрешено использование Wi-Fi). Однако при переключении с одной сети на другую вы не получите никакого уведомления. Чтобы узнать, какой тип передачи данных используется, посмотрите на значок Мобильная сеть или Wi-Fi в верхней части экрана.
Функции телефона Главный экран	Можно ли удалить приложение с Главного экрана?	Да. Просто коснитесь и удерживайте значок, пока в центральной области сверху не появится значок корзины. Затем, не отпуская палец, переместите значок в корзину.
Функции телефона Приложение	Я загрузил приложение, которое работает с множеством ошибок. Как удалить его?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. На главном экране коснитесь и удерживайте кнопку <b>Недавние</b> <input type="checkbox"/>.</li><li>2. Коснитесь <b>Системные настройки</b> &gt; вкладка <b>Общие</b> &gt; <b>Приложения</b>.</li><li>3. Коснитесь приложения, затем <b>Удалить</b>.</li></ol>
Функции телефона Зарядное устройство	Можно ли зарядить телефон с помощью кабеля USB, не устанавливая драйвер?	Да, телефон будет заряжаться через кабель USB независимо от того, установлен ли драйвер.
Функции телефона Будильник	Можно ли использовать музыкальные файлы для сигнала будильника?	Да. В настройках Будильника выберите мелодию, которую необходимо установить на нем.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Функции телефона</b> Будильник	Будет ли сигнал будильника слышен, если телефон отключен?	Будильник издаст сигнал за две минуты до автоматического запуска. Значит, пришло время подачи сигнала.
<b>Функции телефона</b> Будильник	Если громкость звонка отключена или телефон находится в режиме вибрации, услышу ли я будильник?	Сигнал будильника будет слышно даже в этом случае.

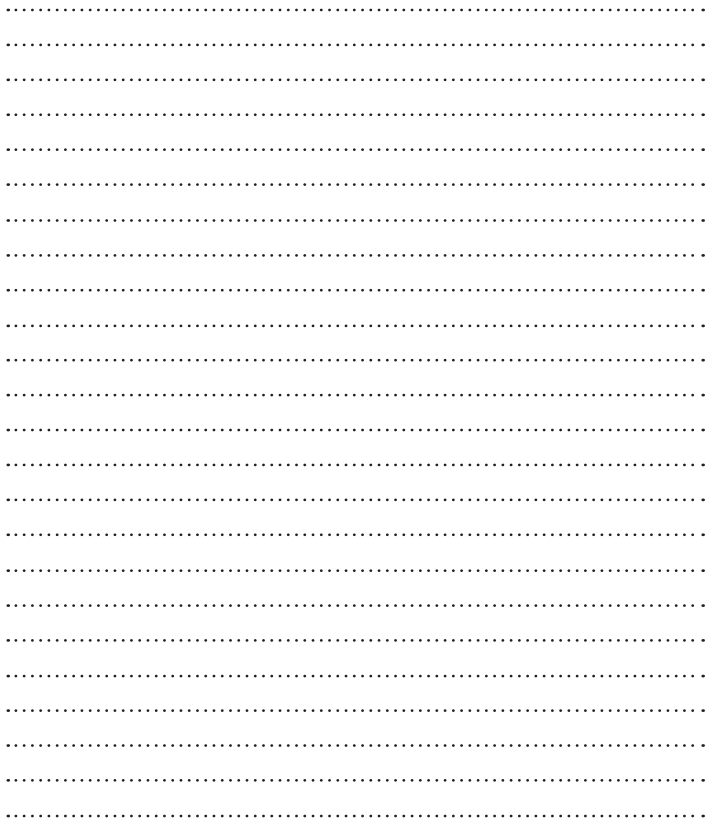


# Посібник користувача

## З підтримкою 4G LTE\*

\* Зверніться до свого оператора мобільного зв'язку за інформацією щодо підтримки вашою SIM-карткою послуги 4G LTE

- Зображення екрана й ілюстрації можуть відрізнятися від того, що ви бачите на реальному телефоні.
- Деякий вміст цього посібника може не стосуватися вашого телефону залежно від програмного забезпечення і постачальника послуг. Уся інформація в цьому документі може бути змінена без повідомлення.
- Цей телефон не рекомендовано використовувати особам із вадами зору, враховуючи наявність у ньому сенсорної клавіатури.
- © Компанія LG Electronics, Inc., 2016. Усі права застережено. LG і логотип LG є зареєстрованими товарними знаками корпорації LG Group та її відповідних представництв. Усі інші товарні знаки є власністю їхніх відповідних власників.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ та Play Store™ є товарними знаками компанії Google, Inc.

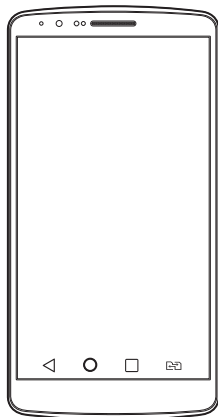

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання.....	5	Налаштування облікового запису Google .....	43
Важливе повідомлення.....	17	Під'єднання до мереж і пристроїв... ..	44
Ознайомлення з телефоном.....	23	Wi-Fi.....	44
Огляд телефону.....	23	Під'єднання до мереж Wi-Fi.....	44
Встановлення SIM-карти та акумулятора .....	25	Увімкнення Wi-Fi і підключення до мережі Wi-Fi .....	44
Зарядження телефону .....	27	Bluetooth.....	45
Використання карти пам'яті.....	28	Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних .....	46
Блокування та розблокування екрана .....	30	Wi-Fi Direct.....	48
Жест розблокування.....	30	Користування функцією SmartShare.....	49
KnockON .....	32	Під'єднання до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.....	51
Стереогарнітура з мікрофоном.....	32	<b>Дзвінки .....</b>	<b>53</b>
<b>Головний екран .....</b>	<b>34</b>	Здійснення дзвінка.....	53
Поради щодо використання сенсорного екрана.....	34	Дзвінки контактам .....	53
Головний екран.....	35	Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка .....	53
Додатковий головний екран.....	36	Регулювання гучності під час дзвінка .....	54
Персоналізація головного екрана.....	37	Здійснення другого дзвінка .....	54
Відкривання останніх використовуваних програм.....	38	Перегляд журналу дзвінків .....	54
Панель сповіщень.....	38	Налаштування викликів.....	55
Відкривання панелі сповіщень ...	39	<b>Контакти .....</b>	<b>56</b>
Піктограми-індикатори в рядку стану.....	39	Пошук контакту.....	56
Екранна клавіатура .....	41	Додавання нового контакту.....	56
Введення літер із діакритичними знаками.....	42	Улюблені контакти.....	56
		Створення групи .....	57

<b>Обмін повідомленнями</b> .....	<b>58</b>	Видалення відео .....	75
Надсилання повідомлення.....	58	Використання режиму QSlide під	
Зміна налаштувань повідомлень...59		час відтворення відео .....	75
<b>Ел. пошта</b> .....	<b>60</b>	<b>Функція</b> .....	<b>76</b>
Керування обліковим записом		Зйомка+ .....	76
електронної пошти .....	60	Використання параметрів	
Робота з папками облікового		Зйомка+ .....	77
запису.....	61	Перегляд збереженої швидкої	
Створення і надсилання		нотатки Зйомка+ .....	77
електронної пошти .....	61	Dual Window (Два вікна) .....	78
<b>Камера і відео</b> .....	<b>62</b>	QSlide.....	79
Як відкрити програму "Камера" ...62		QuickRemote (швид ДУ) .....	80
Використання видошукача.....62		Розумна клавіатура .....	81
Зйомка зображень .....	63	Переміщення курсору за	
Запис відео.....	64	допомогою клавіші пробілу .....	81
Налаштування фото та відео .....	64	Введення запропонованого слова	
Багатоточковий автофокус .....	66	за допомогою функції управління	
Подвійний режим.....	66	жестами .....	82
Знімок жестом.....	67	LG SmartWorld.....	82
Потужна функція наближення....68		Як отримати доступ до LG	
Перегляд зображень .....	68	SmartWorld із вашого телефону ...82	
Параметри програми "Галерея" ...68		<b>Мультимедія</b> .....	<b>84</b>
Призначення зображень .....	70	Музика .....	84
Параметри відео .....	70	Додавання музичних файлів на	
Масштабування під час		телефон.....	84
перегляду.....	72	Перенесення музики за	
Галерея .....	73	допомогою функції "Синхронізація	
Робота зі знімками .....	74	медіафайлів (MTP)" .....	84
Надсилання відеофайлу .....	75	Відтворення пісні.....	85

<b>Утиліти .....</b>	<b>87</b>	<b>Оновлення програмного</b>	<b>забезпечення телефону .....</b>	<b>113</b>
Налаштування будильника.....	87	Оновлення програмного	забезпечення телефону .....	113
Використання калькулятора .....	87	<b>Про цей посібник користувача ....</b>	<b>115</b>	
Додавання події до календаря .....	87	Про цей посібник користувача ...	115	
Диктофон.....	88	Товарні знаки .....	116	
Запис звуку чи голосу.....	88	DivX HD .....	116	
Надсилання голосового запису...88		Dolby Digital Plus .....	117	
Завдання .....	89	<b>Акcesуари.....</b>	<b>118</b>	
Google+ .....	89	<b>Усунення несправностей .....</b>	<b>119</b>	
Голосовий пошук.....	90	<b>Часті запитання .....</b>	<b>123</b>	
Завантаження .....	90			
<b>Веб.....</b>	<b>91</b>			
Інтернет .....	91			
Використання панелі і				
нструментів для мережі .....	91			
Перегляд веб-сторінок .....	91			
Відкривання сторінки.....	92			
Голосовий пошук в Інтернеті.....	92			
Закладки.....	92			
Історія .....	92			
Використання функції "Рорip				
Browser" (Спливний браузер).....	93			
Chrome.....	93			
Перегляд веб-сторінок .....	93			
Відкривання сторінки.....	93			
<b>Налаштування .....</b>	<b>94</b>			
Мережі .....	94			
Звук і сповіщення.....	99			
Екран.....	101			
Загальні .....	104			

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

У пристрій вбудовано програмний інструмент, який збиратиме дані про несправність у випадку виникнення такої несправності. Цей інструмент збирає лише дані, пов'язані з несправностями, такі як рівень сигналу, інформацію про ідентифікацію соти у випадку раптового переривання виклику і дані про завантажені програми. Журнал призначено лише для визначення причини несправності. Такі журнали зашифровані і можуть надаватися лише авторизованим центрам обслуговування LG у випадку звернення в такий центр для ремонту пристрою.

## Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR).

Мобільний телефон моделі LG-D856 розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- У вказівках щодо рівня випромінювання використовується одиниця вимірювання, що називається коефіцієнтом питомого поглинання або SAR. Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.
- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.
- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Найвище значення SAR для цієї моделі у разі використання біля вуха становить 1,460 Вт/кг (10 г) і, якщо телефон знаходиться на тілі, – 0,375 Вт/кг (10 г).
- Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання як за умови використання у звичний спосіб (біля вуха), так і в разі розташування на відстані більше 1,5 см від тіла. Якщо ви носите телефон на тілі у футлярі, кріпленні для ременя чи в іншого роду тримачах, слід зважати, щоб вони не містили металевих компонентів і розташовували телефон на відстані щонайменше 1,5 см від тіла. Для передачі файлів чи повідомлень пристрій вимагає наявності якісного зв'язку з мережею. Іноді передача файлів або повідомлень може затримуватися з огляду на відсутність відповідного рівня зв'язку. Дотримуйтесь зазначених вище норм щодо відстані розташування телефону, поки передачу не буде завершено.

## Догляд та технічне обслуговування

### УВАГА!

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, рекомендовані для цієї моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним і призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте цей пристрій. За потреби ремонту звертайтеся до кваліфікованого майстра.
- Гарантійний ремонт, на розсуд компанії LG, може передбачати заміну частин або плат новими чи відновленими, за умови, що їхня функціональність рівнозначна функціональності замінюваних частин.
- Не використовуйте телефон поблизу електропристроїв, таких як телевізори, радіоприймачі та персональні комп'ютери.

- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання він може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні пристрою використовуйте суху ганчірку (розчинники, зокрема бензол і спирт, використовувати заборонено).
- Не кладіть телефон під час зарядження на м'яку поверхню.
- Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.
- Оберегайте телефон від рідини та вологи.
- Слід обережно користуватися такими аксесуарами, як навушники. Не торкайтеся антени без потреби.
- Не використовуйте, не торкайтеся та не намагайтеся зняти або замінити розбите, надщерблене або тріснуте скло. Гарантія не поширюється на пошкодження скла дисплею через необережність або неналежне використання.

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Телефон – це електронний пристрій, який під час роботи генерує тепло. Надзвичайно тривалий безпосередній контакт зі шкірою за відсутності відповідної вентиляції може стати причиною дискомфорту або незначних опіків. Тому будьте обережні під час і відразу після використання телефону.

## Ефективне використання телефону

### Електронні пристрої

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших пристроїв.

- Заборонено використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.
- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіопристроїв, комп'ютерів тощо.
- Якщо можливо, використовуйте телефон за температури від 0°C до 40°C. Використання телефону за надто низької чи високої температури може призвести до пошкодження, несправності чи навіть вибуху.

## Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом у вашому регіоні.

- Не розмовляйте по телефону під час їзди.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.

- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.
- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіобладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас звуки. Це особливо важливо, якщо ви перебуваєте біля дороги.

## Запобігання ризикам пошкодження слуху



Для запобігання можливому пошкодженню слуху уникайте високого рівня гучності протягом тривалого часу.

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Також рекомендовано налаштувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

- Користуючись навушниками, зменшуйте гучність, якщо ви не чуєте розмову людей поруч, або якщо люди поруч із вами чують, що саме ви слухаєте.

**ПРИМІТКА.** Надмірний тиск звуку з навушників та гарнітури може призвести до втрати слуху.

### Скляні деталі

Деякі деталі вашого мобільного телефону зроблені зі скла. При падінні на тверду поверхню або при сильному ударі мобільного телефону це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не доторкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання вашого мобільного телефону до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

### Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Дотримуйтесь відповідних обмежень, правил і законів.

### Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не користуйтеся телефоном на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

### У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі обладнання літака.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте мобільний телефон.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажа.

## Діти

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

## Екстрені виклики

У деяких мережах мобільного зв'язку екстрені виклики можуть бути недоступними. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатися тільки на мобільний телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

## Використання та догляд за акумулятором

- Не має потреби повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте акумулятор і не закорочуйте його контакти.
- Металеві контакти акумулятора повинні бути чистими.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Ресурс цього акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.
- Якщо акумулятор не використовувався протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб подовжити термін експлуатації.

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Не піддавайте зарядний пристрій впливові прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Не залишайте акумулятор у надто гарячому чи холодному середовищі, адже це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- У разі використання неправильного типу акумулятора існує ризик вибуху. Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями.
- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або торгового представника компанії LG Electronics.
- Завжди витягуйте зарядний пристрій з розетки після повного зарядження телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, налаштувань телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.
- Оберегайте акумулятор від контактів із гострими предметами, зокрема стежте, щоб він не потрапив до зубів чи кігтів тварин. Це може спричинити пожежу.


## Положення про безпеку користування лазерною системою

### Увага!

Цей виріб обладнано лазерною системою. Для забезпечення належної роботи виробу уважно прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його для довідки у майбутньому. З питань технічного обслуговування звертайтеся до уповноваженого центру обслуговування.

Використання елементів керування, налаштування чи здійснення інших процедур, окрім тих, які зазначені тут, може призвести до небезпечного радіаційного випромінювання.

Щоб уникнути прямого контакту з лазерним променем, не намагайтеся відкривати корпус чи напругу контактувати з лазером.

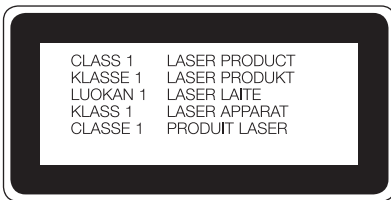

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

### ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Ця компанія **LG Electronics** засвідчує, що виріб **LG-D856** відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви **1999/5/EC**. Копію Декларації про відповідність шукайте за посиланням <http://www.lg.com/global/declaration>

**Для отримання інформації про відповідність цього виробу стандартам зверніться в офіс:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

### Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

ПІ ЛГ Електронікс Україна, Україна 01004, м.Київ, вул. Басейна 6  
тел. +38(044)201-43-50,  
факс +38(044)201-43-73



### **Правила утилізації вашого апарата**

- 1** Усі електричні та електронні вироби заборонено утилізувати разом із побутовим сміттям; їх слід утилізувати тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 2** Правильна утилізація старого виробу дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 3** По детальнішу інформацію щодо утилізації вживаного пристрою зверніться у відповідну місцеву службу, службу вивозу сміття або в магазин, де ви придбали цей виріб.



### **Правила утилізації використаних батарей/акумуляторів**

- 1** Біля цього знаку може також бути зображено хімічні символи ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо частка ртуті становить понад 0,0005 %, кадмію – понад 0,002 % та свинцю – понад 0,004 %.
- 2** Усі батареї/акумулятори слід утилізувати окремо від побутового сміття, здаючи їх у спеціальні пункти збору, визначені урядом або місцевою владою.
- 3** Правильно утилізавши старі батареї/акумулятори, можна попередити можливі наслідки їхнього негативного впливу на довкілля, здоров'я тварин і людей.
- 4** Детальніше про утилізацію старих батарей/акумуляторів можна дізнатись у міській раді, службі вивозу сміття або в магазині, де придбано виріб.

### УКРАЇНСЬКА

#### Утилізація старого побутового приладу

Символ на приладі, що зображає перекреслений контейнер для сміття на колесах, означає, що на виріб поширюється Директива 2002/96/СЕ.

Електричні та електронні пристрої слід утилізувати окремо від побутового сміття, в спеціальних місцях збору, призначених урядовими або місцевими органами влади. Правильна утилізація старого пристрою допоможе запобігти потенційно шкідливому впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини. Для отримання більш докладної інформації про утилізацію приладів, зверніться до адміністрації міста, служби, що займається утилізацією або в магазин, де був придбаний пристрій.

### УКРАЇНСЬКА

#### Утилізація старих батарей та акумуляторів

Символ на батареї чи акумуляторі, що зображає перекреслений контейнер для сміття на колесах, означає, що на виріб поширюється Директива 2006/66/СЕ.

Даний символ може бути поєднаний із позначкою хімічних елементів: ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо батарея містить більше ніж 0,0005% ртуті, 0,002% кадмію або 0,004% свинцю відповідно. Всі акумулятори та батареї слід утилізувати окремо від побутового сміття, в спеціальних місцях збору, призначених урядовими або місцевими органами влади.

Правильна утилізація старих батарей і акумуляторів допоможе запобігти потенційно шкідливому впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини. Для отримання більш докладної інформації про утилізацію батарей і акумуляторів зверніться до адміністрації міста, служби, що займається утилізацією або в магазин, де був придбаний пристрій.

## Важливе повідомлення




### Перш ніж починати користуватися телефоном, прочитайте цю інформацію!

Перш ніж віднести телефон в центр обслуговування чи телефонувати представнику центру обслуговування, слід перевірити, чи проблеми, які виникли з телефоном, не згадано в цьому розділі.

### 1. Пам'ять телефону

Коли у пам'яті телефону залишиться менше 10% вільного місця, він не зможе отримувати нові повідомлення. Слід перевірити пам'ять телефону та видалити певні дані, наприклад програми або повідомлення, щоб звільнити місце.

#### Видалення програм:

- 1 Торкніться  >  > вкладка "Програми" >  "Налаштув." > вкладка "Загальні" > "Програми".
- 2 Коли з'явиться список усіх програм, перейдіть до програми, яку слід видалити.
- 3 Натисніть "Видалити".

### 2. Оптимізація ресурсу акумулятора

Тривалість роботи від акумулятора можна збільшити, вимкнувши функції, постійна фонові робота яких не потрібна. Можна проконтролювати, як програми та системні ресурси використовують заряд акумулятора.

#### Розширення ресурсу акумулятора телефону:




- Вимкніть радіоз'єднання, які не використовуються. Якщо ви не використовуєте функції Wi-Fi, Bluetooth® або функцію виявлення місцезнаходження, вимкніть їх.

## Важливе повідомлення

- Зменште рівень яскравості екрана і встановіть менше значення часу очікування екрана.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації пошти Gmail, календаря, контактів та інших програм.
- Деякі завантажені програми можуть зменшувати ресурс акумулятора.
- Використовуючи завантажені програми, стежте за рівнем заряду акумулятора.




**ПРИМІТКА.** Якщо ви випадково натиснули клавішу живлення/блокування, коли пристрій знаходиться в кишені, екран вимкнеться автоматично з міркувань економії заряду акумулятора.

### Перевірка рівня заряду акумулятора:

- Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Налаштув." > вкладки "Загальні" > "Про телефон" > вкладки "Загальний" > "Акумулятор".

Вгорі на екрані з'являться дані про стан акумулятора (зарядження, розрядження) і рівень його заряду (у відсотках).

### Перевірка та контроль використання заряду акумулятора:

- Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Налаштув." > вкладки "Загальні" > "Про телефон" > вкладки "Загальний" > "Акумулятор" > "Витрата заряду батареї".

На екрані з'являться дані про час використання акумулятора. Він вказує тривалість використання з часу останнього підключення до джерела живлення, а в разі підключення – найтриваліше останнє використання акумулятора. На екрані відображається список програм чи послуг, які споживають заряд акумулятора, починаючи із найвищого значення.

### 3. Перед встановленням програм та ОС із відкритим кодом



#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ




Встановлення та використання операційної системи, наданої стороннім виробником, може призвести до неправильної роботи телефону. Крім того, гарантія на телефон втрапить свою силу.



#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Щоб захистити телефон та особисті дані, завантажуйте програми лише з надійних джерел, наприклад із Play Store™. Якщо на телефоні є неправильно встановлені програми, він може не працювати належним чином чи може виникнути серйозна помилка. Такі програми, а також всі відповідні дані та налаштування, слід видалити з телефону.

### 4. Використання шаблону розблокування

Для захисту телефону встановіть шаблон розблокування. Торкніться  >  > вкладка "Програми" >  "Налаштув." > вкладка "Екран" > "Блокування екрана" > "Вибрати блокування екрана" > "Графічний ключ". Відкриється екран з інформацією про те, як намалювати шаблон розблокування екрана. Для безпеки потрібно створити резервний PIN-код на випадок, якщо ви забудете шаблон розблокування.

**Увага!** Перш ніж встановлювати шаблон розблокування, створіть обліковий запис Google та обов'язково запам'ятайте резервний PIN-код, створений під час створення шаблону блокування.

## Важливе повідомлення



### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

**Застереження щодо використання шаблону блокування**

Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. У вас є 5 спроб, щоб увести шаблон розблокування. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд.

**Якщо ви забули свій шаблон розблокування:**

< **Якщо ви забули шаблон** >


Якщо ви ввійшли в обліковий запис Google на телефоні, але не змогли ввести правильний шаблон 5 разів поспіль, натисніть кнопку "**Забули шаблон?**" що внизу на екрані. Після цього потрібно буде увійти в систему за допомогою облікового запису Google чи ввести резервний PIN-код, який ви вводили під час створення шаблону блокування.

**ПРИМІТКА.** Якщо ви не ввійшли в обліковий запис Google та забули шаблон розблокування, потрібно буде ввести резервний PIN-код.

## 5. Відкривання та перемикання програм

Android дає змогу легко виконувати кілька завдань, забезпечуючи одночасну роботу кількох програм. Немає потреби закривати одну програму, щоб відкрити іншу. Ви маєте можливість перемикатися між різними програмами, які відкриті одночасно. Android дає змогу користуватися всіма програмами, закривати та запускати їх відповідно до потреби, це дозволяє уникнути зайвого витрачання ресурсу акумулятора неактивними програмами.

- 1 Натисніть **клавішу нещодавно використовуваних програм** . Буде відображено список недавно використовуваних програм.

- 2 Виберіть у списку потрібну програму. Це не припиняє роботу попередньої програми, яка продовжує працювати у фоновому режимі. Щоб вийти з програми після її використання, натисніть **клавiшу повернення назад** .
- Щоб видалити програму зі списку останніх програм, проведіть пальцем по екрану попереднього перегляду програм ліворуч або праворуч. Щоб видалити всі програми, виберіть пункт **"Видалити всі"**.

## 6. Перенесення музики, фотографій і відео за допомогою накопичувача MTP

- 1 Під'єднайте пристрій до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, що додається до телефону.
- 2 Відкрийте панель сповіщень і виберіть Медіапристрій (MTP).
- 3 На ПК з'явиться вікно, яке дозволить передати потрібні дані.

### ПРИМІТКА.

- На ПК потрібно встановити драйвер LG для платформи Android, щоб можна було виявити телефон на комп'ютері.
  - Перевірте вимоги для використання Медіапристрій (MTP).
- 4 Відкрийте на комп'ютері папку карти пам'яті. На екрані ПК відкриється вікно, в якому можна переглянути вміст накопичувача та перенести потрібні файли з ПК у папку на накопичувачі або навпаки.
  - 5 Завершивши передачу файлів, посуňte рядок стану вниз і торкніть-ся пункту **"USB-з'єднання"**, тоді у списку типів з'єднання USB виберіть пункт **"Зарядка телефону"**.

### **7. Тримайте телефон вертикально**

Тримайте мобільний телефон вертикально, як звичайний телефон.

Цей телефон обладнано внутрішньою антеною. Будьте обережні, щоб не подряпати і не пошкодити задню панель виробу, оскільки це може негативно вплинути на роботу телефону.


Під час здійснення/отримання викликів і надсилання/отримання даних не тримайте телефон за нижню частину, де розташована антена. Це може негативно вплинути на якість зв'язку.

### **8. Не підключайте телефон, коли вмикаєте/вимикаєте комп'ютер.**

Завжди відключайте телефон від ПК, коли вмикаєте або вимикаєте живлення комп'ютера, інакше можливі помилки в роботі ПК.

# Ознайомлення з телефоном

## Огляд телефону

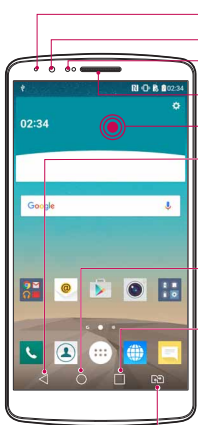

- Індикатор сповіщень
- Об'єktiv передньої камери
- Датчик наближення
- Динамік
- Сенсорний екран

### Клавіша повернення назад

- Дозволяє повернутися до попереднього екрана. Також закриває спливаючі вікна, такі як меню, діалоги та екранну клавіатуру. Натисніть і утримуйте її, щоб перейти до функції "Dual Window (Два вікна)".

### Клавіша головного екрана

- Повернення з будь-якого екрана на головний екран.

### Клавіша нещодавно використовуваних програм

- Відображення списку нещодавно використовуваних програм. Якщо натиснути й утримувати цю клавішу, відкриється доступне меню параметрів.

### Клавіша зміни SIM-карти

- Торкніться клавіші, щоб вибрати карту SIM1/SIM2 (вибрана SIM-карта позначається прямокутником на піктограмі RSSI). Натисніть і утримуйте клавішу, щоб перейти до пункту "Налаштув. Dual SIM".

### ПРИМІТКА. Датчик наближення


Під час отримання та здійснення дзвінків датчик наближення автоматично вимикає підсвічування тоді, коли телефон знаходиться біля вуха. Це дозволяє продовжити термін роботи акумулятора.



### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не кладіть на телефон важкі предмети та не сідайте на нього, оскільки це може призвести до пошкодження РК-дисплея та функцій сенсорного екрана. Не закривайте датчик наближення РК-дисплея захисною плівкою чи кришкою. Це може призвести до порушення роботи датчика.

## Ознайомлення з телефоном

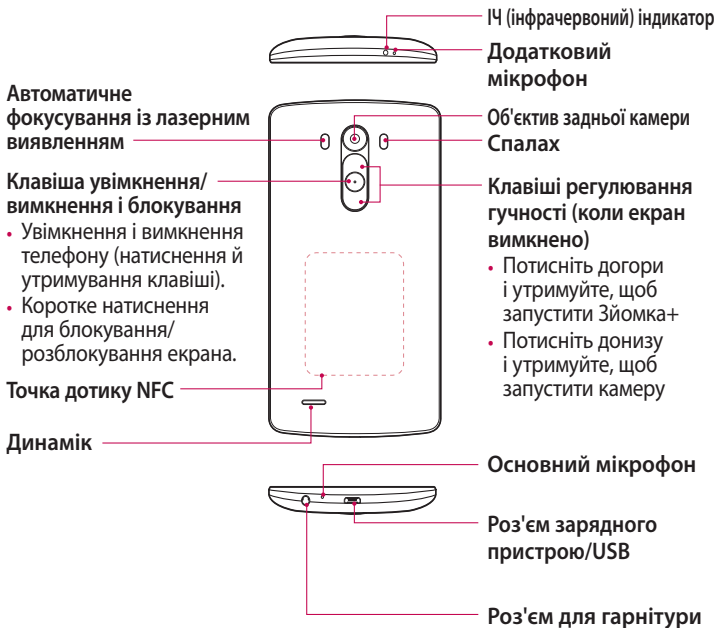


### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Будьте обережні, щоб не пошкодити точку дотику NFC на телефоні, яка є частиною NFC-антени.


## Встановлення SIM-карти та акумулятора

Перш ніж користуватися своїм новим телефоном, його слід налаштувати.

- 1 Щоб зняти задню кришку, міцно тримайте телефон у руці. Іншою рукою зніміть задню кришку великим пальцем, як зображено на малюнку нижче.

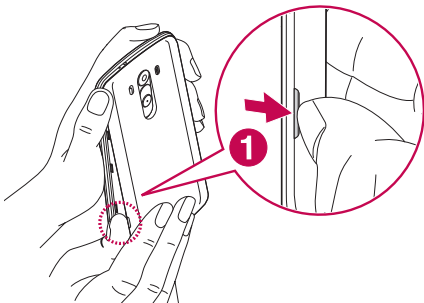


- 2 Вставте SIM-карту у гніздо 1, 2 для SIM-карти, як показано на малюнку. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

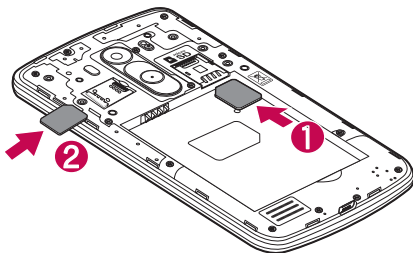


## Ознайомлення з телефоном

- 3** Вставте акумулятор, вирівнюючи золотисті контакти на телефоні та акумуляторі (1), після чого притисніть акумулятор до фіксації (2).

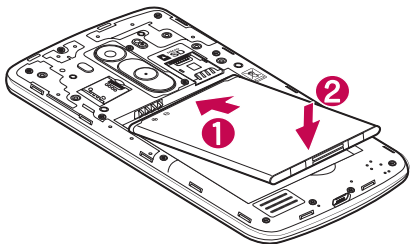

- 4** Вирівняйте задню кришку на відділенні для акумулялятора (1), після чого притисніть її до фіксації (2).

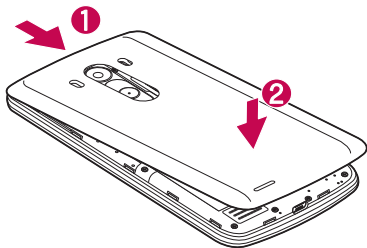

## Зарядження телефону


Зарядіть акумулятор перед його першим використанням. Для зарядження акумулятора використовуйте зарядний пристрій. Пристрій можна також заряджати за допомогою комп'ютера через кабель USB.



### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте лише зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, схвалені компанією LG. Використання несхвалених зарядних пристроїв, акумуляторів або кабелів може призвести до затримки зарядження або появи повідомлення про затримку зарядження. Використання зарядних пристроїв, акумуляторів чи кабелів, які не схвалені компанією, може спричинити вибух акумулятора чи пошкодити пристрій, на що гарантія не поширюється.

Гніздо для зарядного пристрою знаходиться у нижній частині телефону. Підключіть зарядний пристрій та увімкніть його в електричну розетку.

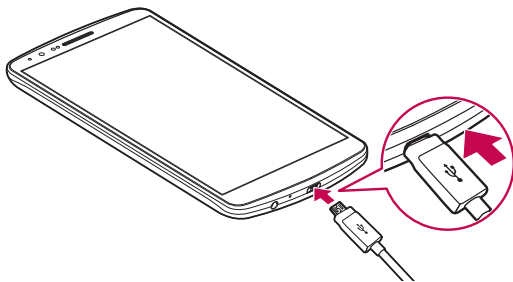

### ПРИМІТКА.

- Для подовження терміну служби акумулятора перед першим використанням його слід повністю зарядити.
- Не відкривайте задню кришку, коли телефон заряджається.

### Використання карти пам'яті


Телефон підтримує карти пам'яті microSD™, microSDHC™ та microSDXC™ ємністю до 2 ТБ. Ці карти пам'яті спеціально розроблено для мобільних телефонів та інших мініатюрних пристроїв. Вони чудово підходять для збереження мультимедійних файлів, таких як музика, програми, відео та фотографії, які використовуватимуться на телефоні.

#### Як вставити карту пам'яті:

Вставте карту пам'яті у верхнє гніздо для карти пам'яті. Карту пам'яті слід вставляти золотистими контактами донизу.

#### Як безпечно вийняти карту пам'яті:

Торкніться  > вкладки "Програми" >  "Налаштув." > вкладки "Загальні" > "Збереження і USB" > Вкладка "Карта SD" .

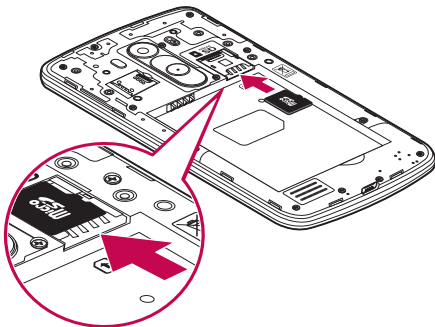




#### ПРИМІТКА.

- Використовуйте з телефоном лише сумісні карти пам'яті. Використання несумісних карт пам'яті може пошкодити телефон, карту та дані, збережені на ній.
- Перш ніж виймати карту пам'яті з телефону, її потрібно від'єднати, щоб не пошкодити її або дані, збережені на ній.

#### Форматування карти пам'яті:

Ваша карта пам'яті вже може бути відформатованою. Якщо це не так, її слід відформатувати, перш ніж починати використовувати.


**ПРИМІТКА.** Після форматування карти пам'яті всі файли на ній буде видалено.

- 1 Торкніться , щоб відкрити список програм.
- 2 Прокрутіть список і торкніться  "Налаштув." > вкладки "Загальні" > "Збереження і USB".
- 3 Торкніть пункт "Карта SD".
- 4 Торкніть позначку  > "Налаштув." > "Формат".


**ПРИМІТКА.** Якщо на карті пам'яті є певний вміст, після форматування структура папки може змінитися, оскільки усі файли буде видалено.

### Блокування та розблокування екрана

Якщо якийсь час телефон не використовуватиметься, екран автоматично вимкнеться і заблокується. Таким чином можна запобігти випадковим натисненням та заощадити заряд акумулятора.

Якщо ви не користуєтесь телефоном, натисніть **клавішу увімкнення/вимкнення і блокування** , щоб заблокувати його.

Якщо на момент блокування екрана працюють якісь програми, вони можуть продовжувати працювати в режимі блокування. Рекомендовано перед активацією режиму блокування закрити всі увімкнені програми, щоб уникнути зайвої тарифікації (наприклад, за телефонний виклик, доступ до Інтернету чи обмін даними).



Щоб активувати телефон, натисніть **клавішу увімкнення/вимкнення і блокування** . З'явиться екран блокування. Щоб розблокувати головний екран, натисніть і проведіть пальцем по екрану блокування у будь-якому напрямку. Відкриється екран, який ви переглядали востаннє.

### Жест розблокування

За допомогою функції Knock Code можна торкатися екрана із застосуванням власного ключа Knock Code, використовуючи розділений на 4 квадрати екран, щоб легко його вмикати або вимикати. Цю функцію можна вимкнути в меню "Налаштування блокування екрана".

#### ПРИМІТКА.

- Якщо ви введете неправильну комбінацію Knock Code 6 разів, буде виконано перехід до сторінки резервного PIN-коду.
- Торкайтеся екрана для його ввімкнення або вимкнення кінчиком пальця, а не нігтем.
- Коли функція Knock Code не використовується, можна скористатися функцією "Увімк. екран", торкнувшись екрана.

- 1 На головному екрані торкніться кнопки  "Програми" >  "Налаштув." > вкладки "Екран".
- 2 Торкніться пункту "Блокування екрана" > "Вибрати блокування екрана" > "Knock Code".
- 3 Торкайтеся квадратів певним чином, щоб встановити комбінацію дотиків.



## Розблокування екрана за допомогою функції Knock Code

Можна розблокувати екран, торкнувшись встановленої комбінації Knock Code.

- 1 Коли екран вимкнеться, натисніть кнопку живлення.
- 2 Торкайтеся екрана згідно встановленої раніше комбінації Knock Code.

# Ознайомлення з телефоном

## KnockON

Зabloкувати чи розблокувати екран можна, якщо просто двічі натиснути на ньому.


Двічі швидко торкніться центральної частини екрана, щоб розблокувати його. Щоб заблокувати екран, двічі торкніться рядка стану будь-якого екрана (окрім видошукача камери) або порожньої області головного екрана.

**ПРИМІТКА.** Коли вмикаєте екран, слідкуйте, щоб не закрити датчик наближення. Якщо закрити його, екран вимкнеться відразу ж після увімкнення; ця функція запобігає випадковому увімкненню екрана в кишені або сумці.

## Стереогарнітура з мікрофоном

Якщо під'єднати гарнітуру, можна прослуховувати музику чи переглядати відео зі стереозвуком і легко перемикатися з режиму музики/відео на приймання і завершення викликів.

< Перед >



**Кнопка виклику/завершення виклику**


- Для вхідного виклику, натисніть, щоб прийняти чи завершити виклик.
- Під час прослуховування музики натисніть, щоб зупинити або відновити відтворення. Натисніть двічі, щоб відтворити наступну доріжку.



< Зад >



Мікрофон

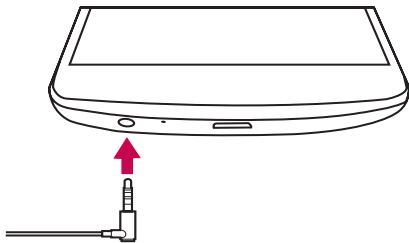- 1 Під'єднайте гарнітуру, як показано на малюнку нижче.



- 2 Якщо, поки під'єднано гарнітуру, надійде вхідний виклик, натисніть кнопку , щоб відповісти на нього.
- 3 Щоб завершити виклик, знову натисніть кнопку .

## Поради щодо використання сенсорного екрана

Далі подано деякі поради щодо використання телефону.

**Натискання або доторк** – короткий дотик до екрана дає змогу вибирати елементи, посилання, ярлики та букви на екранній клавіатурі.

**Натиснення та утримання** – торкніться на екрані потрібного елемента і не забирайте палець, доки не буде виконано потрібної дії. Наприклад, щоб відкрити параметри контакту, потрібно натиснути й утримувати цей контакт у списку, поки не відкриється контекстне меню.

**Перетягування** – торкніться потрібного елемента, зачекайте секунду і, не відриваючи палець, перетягніть його у потрібне розташування. Таким чином можна, наприклад, змінити розташування елементів на головному екрані.

**Проведення пальцем** – швидко проведіть пальцем по екрану без паузи після дотику (на відміну від перетягування). Наприклад, проводити пальцем можна для прокручування списку, переходу до іншого головного екрана (проведенням зліва направо і навпаки).

**Подвійне натиснення** – подвійним натисненням можна змінювати масштаб веб-сторінки чи зображення. Наприклад, Подвійне натиснення також можна використовувати для збільшення або зменшення зображення під час перегляду.


**Масштабування зведенням** – зводячи чи розводячи вказівний і великий пальці, можна збільшувати або зменшувати зображення під час користування веб-браузером, перегляду карти чи зображень.

**Обертання екрана** – у більшості програм і меню орієнтація екрана змінюється відповідно до положення телефону.


#### ПРИМІТКА.

- Щоб вибрати елемент, торкніться піктограми посередині.
- Не тисніть надто сильно, оскільки сенсорний екран достатньо чутливий до легкого, але впевненого дотику.
- Натискайте потрібний пункт кінчиком пальця. Будьте обережні, щоб не торкнутися інших клавiш поряд.

## Головний екран

Головний екран – це відправна точка для багатьох програм і функцій, сюди можна додавати елементи, на кшталт ярликів програм чи віджетів Google, які забезпечують миттєвий доступ до інформації чи програм. Це стандартна панель, яка доступна з будь-якого меню, якщо торкнутись піктограми .

# Головний екран

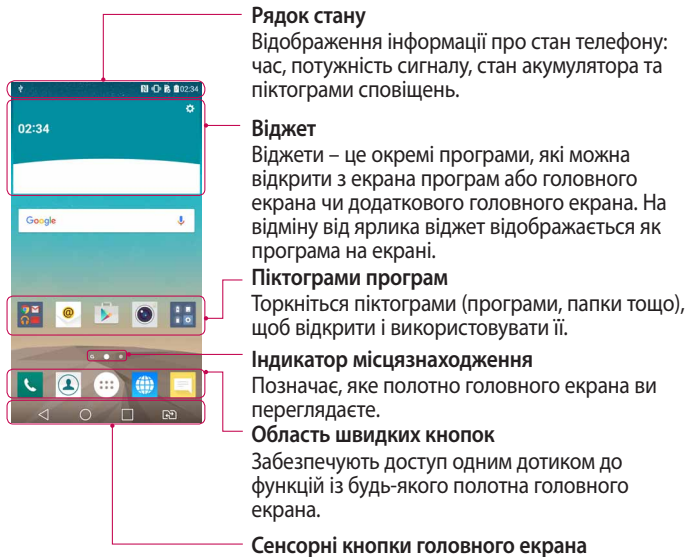

## Додатковий головний екран

Операційна система надає кілька полотен головного екрана, що забезпечує більше місця для додавання піктограм, віджетів тощо.

- ▶ Проведіть пальцем по головному екрану ліворуч або праворуч.

## Персоналізація головного екрана


Головний екран можна персоналізувати, додаючи програми, віджети чи змінюючи шпалери.

### Щоб додати елементи на головний екран

- 1 Торкніться порожньої частини головного екрана і утримуйте її.
- 2 У меню "Програми" виберіть елемент, який потрібно додати. Доданий елемент з'явиться на головному екрані.
- 3 Перетягніть елемент у потрібне місце та підніміть палець.

**ПОРАДА.** Щоб додати до головного екрана піктограму програми, у меню "Програми" натисніть та утримуйте програму, яку потрібно додати.


### Щоб видалити елементи з головного екрана


- ▶ Головний екран > торкніться та утримуйте піктограму, яку потрібно видалити > перетягніть її до .

### Щоб призначити швидку клавішу програмі


- ▶ У меню "Програми" або на головному екрані торкніться та утримуйте піктограму програми, тоді перетягніть її в область швидкої клавіші. Можна додати до 7-ми програм.

### Щоб видалити програму з області швидкої клавіші

- ▶ Торкніться та утримуйте потрібну швидку клавішу і перетягніть її до .

**ПРИМІТКА.**  Клавішу Програми видалити неможливо.

### Щоб налаштувати піктограми програм на головному екрані

- 1 Торкніться та утримуйте піктограму програми, допоки її не буде розблоковано з поточного положення. Тоді перетягніть її на екран. У верхньому правому кутку вікна програми з'явиться піктограма режиму редагування .

## Головний екран

- 2 Знову торкніться піктограми програми і виберіть потрібний дизайн та розмір піктограми.
- 3 Торкніться кнопки **OK**, щоб зберегти зміни.


## Відкриття останніх використовуваних програм

- 1 Натисніть . Буде відображено список недавно використовуваних програм.
- 2 Натисніть піктограму потрібної програми, щоб її відкрити. Або торкніться піктограми  $\triangleleft$ , щоб повернутись до попереднього екрана.

## Панель сповіщень


Сповіщення повідомляють про нові повідомлення, події календаря, сигнали будильника, а також про поточні дії, наприклад активний виклик. Коли надходить сповіщення, вгорі на екрані з'являється його іконка. Піктограми непрочитаних сповіщень відображаються зліва, а системні піктограми, які повідомляють про з'єднання Wi-Fi чи рівень заряду акумулятора, – справа.

**ПРИМІТКА.** Доступні параметри можуть відрізнятись залежно від регіону чи постачальника послуг.

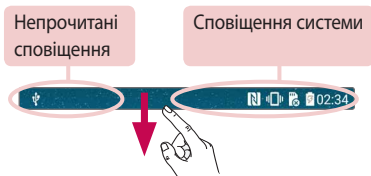


## Відкриття панелі сповіщень

Щоб відкрити панель сповіщень, проведіть пальцем вниз від рядка стану.

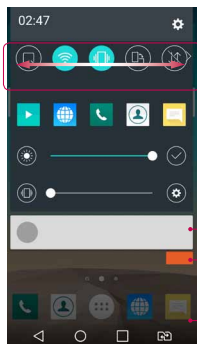

### Область швидкого переходу

Торкніться кожної клавіші швидкого переходу, щоб увімкнути/вимкнути її. Торкніться й утримуйте клавішу, щоб відкрити меню налаштувань функції. Для відображення більшої кількості клавіш швидкого переходу проведіть пальцем по екрану ліворуч або праворуч. Торкніться піктограми , щоб видалити, додати або змінити розташування клавіш швидкого переходу.

### Сповіщення

Поточні сповіщення будуть додані до списку, кожне з коротким описом. Торкніться сповіщення, щоб переглянути його.

Торкніться, щоб видалити всі сповіщення.

Щоб закрити панель сповіщень, торкніться і перетягніть вкладку у верхню частину екрана.












## Піктограми-індикатори в рядку стану


Іконки-індикатори відображаються у рядку стану вгорі екрана для сповіщення про пропущені дзвінки, нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо.



Іконки вгорі на екрані повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче подано приклади найпоширеніших іконок.

## Головний екран

Іконка	Опис
	SIM-карта відсутня
	Немає сигналу мережі
	Увімкнено режим "У літаку"
	Встановлено з'єднання з Wi-Fi
	Під'єднано дротову гарнітуру
	Активний виклик
	Пропущений дзвінок
	Увімкнено Bluetooth
	Увімкнено NFC
	Системне попередження
	Встановлено будильник

Іконка	Опис
	Дзвінок вимкнено
	Увімкнено режим вібрації
	Акумулятор повністю заряджено
	Акумулятор заряджається
	Встановлено з'єднання з ПК за допомогою USB-кабелю
	Виконується завантаження даних на телефон
	Виконується завантаження даних в Інтернет
	Увімкнено GPS.
	Нове повідомлення Gmail
	Нове повідомлення Hangouts
	Виберіть спосіб введення







	Нове голосове повідомлення		Увімкнено функцію обміну вмістом медіасервера
	Нове текстове повідомлення		Активна точка доступу Wi-Fi
	Відтворюється пісня		

**ПРИМІТКА.** Розташування піктограм у рядку стану може відрізнятися залежно від функції чи послуги.

## Екранна клавіатура

За допомогою екранної клавіатури можна вводити текстові дані. Екранна клавіатура з'являється автоматично, коли потрібно ввести текст. Щоб викликати екранну клавіатуру вручну, просто торкніться потрібного поля для введення тексту.

### Користування клавіатурою і введення тексту

-  Натисніть один раз, щоб встановити верхній регістр для наступної літери. Подвійне натиснення забезпечує введення тексту у верхньому регістрі.
-  Натисніть, щоб переключити на клавіатурі режим введення цифр та символів.
-  Торкніться , щоб змінити налаштування клавіатури.
-  Торкніться, щоб ввести пробіл.
-  Торкніться, щоб створити новий рядок.
-  Торкніться, щоб видалити попередній символ.

### Введення літер із діакритичними знаками



Якщо для введення тексту вибрано французьку або іспанську мови, можна вводити спеціальні символи цих мов (наприклад, "á").

Наприклад, щоб ввести символ "á", натисніть та утримуйте клавішу "a", поки не збільшиться масштаб клавіатури, і не відобразяться символи різних мов. Тоді виберіть потрібний спеціальний символ.

## Налаштування облікового запису Google

Під час першого увімкнення телефону можна активувати мережу, увійти в обліковий запис Google та налаштувати використання певних послуг Google.

### Налаштування облікового запису Google:

- Увійдіть в обліковий запис Google зі спеціального екрана налаштування.  
**АБО**
- Торкніться  >  > вкладки "Програми" > виберіть програму Google, наприклад **Gmail** > "ЗРОЗУМІЛО" > виберіть пункт "Додати електронну адресу" та створіть новий чи додайте наявний обліковий запис.

Після налаштування на телефоні облікового запису Google дані на телефоні буде автоматично синхронізовано з обліковим записом Google в Інтернеті.

Контакти, повідомлення пошти Gmail, події календаря та інші збережені в цих програмах і службах в Інтернеті відомості буде синхронізовано з телефоном. (Це залежатиме від параметрів синхронізації).

Після входу в систему можна користуватися службою Gmail™ і послугами Google на телефоні.

# Під'єднання до мереж і пристроїв

## Wi-Fi

Завдяки Wi-Fi ви можете користуватися високошвидкісним Інтернетом у радіусі дії бездротової точки доступу (AP). Оцініть переваги бездротового Інтернету без додаткової оплати, використовуючи Wi-Fi.



### Під'єднання до мереж Wi-Fi

Щоб використовувати функцію Wi-Fi на телефоні, слід отримати доступ до точки бездротового доступу, так званої "гарячої точки". Деякі точки доступу відкриті, і до них під'єднатися просто. Інші ж приховані або передбачають інші функції безпеки, тому слід відповідно налаштувати телефон, щоб під'єднатися до них.

Вимкніть Wi-Fi, якщо не користуєтеся цією функцією, щоб подовжити термін роботи акумулятора.

**ПРИМІТКА.** Якщо ви перебуваєте поза зоною дії Wi-Fi або для функції Wi-Fi встановлено значення "Вимк.", за користування даними оператором мобільного зв'язку може стягуватись додаткова оплата.

### Увімкнення Wi-Fi і підключення до мережі Wi-Fi

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** >  **Налаштув.** > вкладка **Мережі** > **Wi-Fi**.
- 2 Встановіть для функції **Wi-Fi** значення "Увімк.", щоб її увімкнути і виконати пошук доступних мереж Wi-Fi.
- 3 Щоб переглянути список активних мереж Wi-Fi, а також мереж, в межах дії яких ви перебуваєте, торкніться меню Wi-Fi.
  - Захищені мережі позначено піктограмою блокування.

- Щоб встановити під'єднання, натисніть назву потрібної мережі.
  - Якщо мережа захищена, з'явиться запит про введення пароля або інших ввірчих даних. (Детальну інформацію можна отримати у свого оператора мережі).
- Панель стану відображає піктограми, які повідомляють про стан Wi-Fi.

## Bluetooth




Технологію Bluetooth можна використовувати для надсилання даних, увімкнувши відповідну програму, а не з меню Bluetooth, на відміну від більшості звичайних мобільних телефонів.

### ПРИМІТКА.

- Компанія LG не несе відповідальності за втрату, перехоплення чи неналежне застосування даних, що надсилаються чи отримуються через функцію бездротової передачі Bluetooth.
- Завжди надсилайте та отримуйте дані з пристроїв, які є достовірними та належним чином захищеними. Якщо між пристроями знаходяться перешкоди, діапазон дії може бути меншим.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не протестовано і не схвалено Bluetooth SIG, можуть бути несумісними з вашим пристроєм.

### Увімкнення Bluetooth і створення пари між телефоном і пристроєм Bluetooth

Перш ніж під'єднувати телефон до іншого пристрою, обидва виробники потрібно спарувати.

- Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Налаштув." > вкладки "Мережі" > встановіть для параметра "Bluetooth" значення "Увімк.".
- Торкніться меню **Bluetooth** ще раз.
- Виберіть зі списку пристрій, із яким потрібно виконати паркування.

## Під'єднання до мереж і пристроїв

Після утворення пари ваш телефон буде під'єднано до іншого пристрою.

**ПРИМІТКА.** Деякі пристрої, особливо гарнітура або автомобільний комплект "Вільні руки", можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад "0000". Якщо інший пристрій потребує введення PIN-коду, з'явиться запит щодо його введення.




### Надсилання даних через бездротову функцію Bluetooth

- 1 Виберіть файл чи елемент, наприклад контакт, подію календаря або мультимедійний файл, у відповідній програмі чи в папці "Завантаж".
- 2 Виберіть параметр надсилання даних через Bluetooth.

**ПРИМІТКА.** Спосіб вибору параметра може різнитися залежно від типу даних.

- 3 Виконайте пошук та утворіть пару з пристроєм Bluetooth.

### Отримання даних через бездротову функцію Bluetooth

- 1 Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Налаштув." > вкладки "Мережі" > встановіть для параметра "Bluetooth" значення "Увімк.".
- 2 Виберіть "Ств.пару" для підтвердження свого наміру отримати дані з пристрою.




## Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних

За відсутності доступних бездротових мереж режим USB-модема і точка доступу Wi-Fi є дуже корисними. Мобільне з'єднання телефону для передачі даних можна спільно використовувати на одному комп'ютері через USB-кабель (режим USB-модема). З'єднання для передачі даних можна використовувати одночасно з кількома пристроями, перетворивши телефон на точку доступу Wi-Fi.

Під час спільного використання мобільного з'єднання для передачі даних відображається піктограма на панелі стану і постійне сповіщення у секції повідомлень.

Найновішу інформацію про мобільне підключення та портативні точки доступу, у тому числі підтримувані операційні системи та інші деталі, можна отримати на сайті <http://www.android.com/tether>.




### Використання підключення для передачі даних телефону як портативної точки доступу Wi-Fi

- 1 Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Налаштув." > вкладки "Мережі" > "Прив'язка" > виберіть "Wi-Fi Hotspot", щоб активувати.
- 2 Введіть пароль і торкніться пункту "ЗБЕРЕГТИ".

**ПОРАДА.** Якщо на комп'ютері встановлено систему Windows 7 чи одну з останніх версій Linux (наприклад, Ubuntu), зазвичай не потрібно готувати комп'ютер для з'єднання. Проте якщо на комп'ютері встановлено ранішу версію Windows чи іншу операційну систему, можливо, потрібно буде підготувати комп'ютер до встановлення мережевого з'єднання через USB. Найновішу інформацію про операційні системи, які підтримують мобільне під'єднання через USB, а також про їх налаштування дивіться на сторінці <http://www.android.com/tether>.

### Переименування або захист портативної точки доступу

Можна змінити ім'я мережі Wi-Fi вашого телефону (SSID) і захистити мережу Wi-Fi.

- 1 Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Налаштув." > вкладки "Мережі" > "Прив'язка" > "Wi-Fi Hotspot".
- 2 Натисніть "Створити точку доступу Wi-Fi".
  - Відкриється діалогове вікно "Створити точку доступу Wi-Fi".
  - Можна змінити "Wi-Fi ім'я (SSID)", яке інші пристрої бачать під час пошуку мереж Wi-Fi.

## Під'єднання до мереж і пристроїв

- Також можна відкрити меню **"Безпека"** і налаштувати в мережі захист **"Wi-Fi Protected Access 2"** (WPA2) із попередньо повідомленим ключем (PSK).
- Якщо натиснути параметр безпеки **"WPA2 PSK"**, до діалогового вікна **"Створити точку доступу Wi-Fi"** можна додати поле для пароля. Якщо ви ввели пароль, його доведеться вводити щоразу у випадку підключення комп'ютера або іншого пристрою до телефону, як до точки доступу. Щоб зняти захист мережі Wi-Fi, виберіть пункт **"Відкрити"** у меню **"Безпека"**.





### 3 Натисніть **"ЗБЕРЕГТИ"**.

**УВАГА!** У разі вибору параметра безпеки "Відкр." неможливо запобігти несанкціонованому використанню Інтернет-послуг іншими особами, що може призвести до додаткових витрат. Щоб запобігти несанкціонованому використанню, рекомендується використовувати захищений режим.

## Wi-Fi Direct


Wi-Fi Direct підтримує пряме з'єднання між пристроями Wi-Fi без точки доступу. Оскільки Wi-Fi Direct споживає багато енергії акумулятора, під час використання функції Wi-Fi Direct рекомендується під'єднувати телефон до розетки. Заздалегідь перевірте мережу Wi-Fi і Wi-Fi Direct і упевніться, що телефони під'єднано до тієї самої мережі.

Увімкнення Wi-Fi Direct:

- 1 Торкніться  >  > вкладки **"Програми"** >  **"Налаштув."** > вкладки **"Мережі"** > **"Wi-Fi"**.
- 2 Торкніться **кнопки меню**  > **"Розширені Wi-Fi"** > **"Wi-Fi Direct"**.
- 3 Виберіть зі списку знайдених пристроїв пристрій, до якого потрібно підключитися.

## Користування функцією SmartShare

Функція SmartShare використовує технологію DLNA (Digital Living Network Alliance) для обміну цифровим вмістом через бездротову мережу. Обидва пристрої мають бути сертифіковані DLNA для підтримання цієї функції. Функцією SmartShare можна користуватись із програмами "Галерея" і "Музика".


- 1 На вмісті, який потрібно відтворити чи переслати, торкніться піктограми .
- 2 Торкніться пристрою, вміст якого слід відтворити або вибрати у списку.
  - Якщо пристрій у списку відсутній, перевірте, чи на пристрої увімкнено з'єднання Wi-Fi, Wi-Fi Direct або Bluetooth. І натисніть кнопку "СКАНУВАТИ".
- 3 Натисніть **Надіслати**.

# Під'єднання до мереж і пристроїв


Відтворення на вашому телефоні вмісту розташованих неподалік пристроїв, наприклад комп'ютера чи мобільного пристрою

- 1 Щоб під'єднати розміщені неподалік пристрої до телефону, торкніться "Прилеглі пристрої" у програмі "Галерея", "Музика", як зображено нижче.

<Галерея>

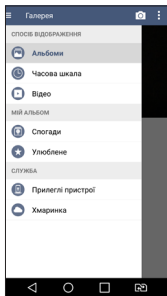

<Музика>

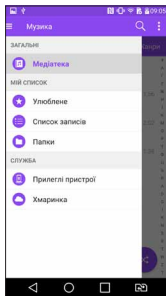

- Перевірте, чи ваш телефон і розміщені неподалік пристрої під'єднані до однієї мережі Wi-Fi.
- Перевірте, чи увімкнено функцію DLNA на розміщеному неподалік пристрої.

- 2 Торкніться пристрою, який слід підключити. Якщо пристрою немає у списку, виберіть **Шукати розташовані поруч пристрої**.

Після встановлення з'єднання вміст розташованого неподалік пристрою стане доступним на вашому телефоні.

## Під'єднання до комп'ютера за допомогою USB-кабелю

Дізнайтеся, як під'єднати телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю у режимах USB-з'єднання.

### Перенесення музики, фотографій та відеофайлів у режимі зовнішньої пам'яті USB

- 1 Під'єднайте пристрій до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, який додається до телефону.
- 2 Відкрийте панель сповіщень і виберіть "**Медіапристрій (MTP)**".
- 3 На ПК з'явиться вікно, яке дозволить передати потрібні дані.

#### ПРИМІТКА.

- На ПК потрібно встановити драйвер LG для платформи Android, щоб комп'ютер міг розпізнати телефон.
- Перевірте вимоги щодо використання **Медіапристрій (MTP)**.

### Синхронізація із медіапрогравачем Windows

Перевірте чи на комп'ютері встановлено медіапрогравач Windows.

- 1 За допомогою USB-кабелю під'єднайте телефон до комп'ютера зі встановленим медіапрогравачем Windows.
- 2 Оберіть опцію **Медіапристрій (MTP)**. Після під'єднання на комп'ютері з'явиться спливне вікно.
- 3 Відкрийте медіапрогравач Windows для синхронізації музичних файлів.
- 4 У спливному вікні відредагуйте або введіть ім'я пристрою (якщо потрібно).
- 5 Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли у список синхронізації.
- 6 Почніть синхронізацію.

## Під'єднання до мереж і пристроїв





- Для синхронізації з медіапрогравачем Windows необхідно дотримуватися поданих нижче вимог.


Елемент	Вимога
Операційна система	Microsoft Windows XP ПО2, Vista або пізнішої версії
Версія медіапрогравача Windows	Медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії

- Якщо версія медіапрогравача Windows раніша, ніж 10, встановіть версію 10 або пізнішу.



# Дзвінки

## Здійснення дзвінка


- 1 Натисніть , щоб відкрити клавіатуру.
- 2 Введіть за допомогою клавіатури номер. Щоб стерти цифру, торкніться .
- 3 Щоб здійснити дзвінок, торкніться піктограми .
- 4 Щоб закінчити розмову, натисніть піктограму "Кінець" .


**ПОРАДА.** Щоб ввести символ "+" для здійснення міжнародного дзвінка, торкніться та утримуйте пункт .

## Дзвінки контактам

- 1 Торкніться , щоб відкрити контакти.
- 2 Прокрутіть список контактів або введіть перші літери контакту, до якого потрібно зателефонувати, торкнувшись пункту "Пошук контактів".
- 3 У списку торкніться , щоб зателефонувати.

## Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, коли телефон заблоковано, проведіть пальцем по іконці  в будь-якому напрямку.





Щоб відхилити вхідний дзвінок, проведіть пальцем по іконці  в будь-якому напрямку.

**ПОРАДА.** Торкніться або посуньте пальцем пункт "Відхилити та відправити повідомлення", якщо потрібно надіслати повідомлення абоненту.

### Регулювання гучності під час дзвінка


Для регулювання гучності звуку під час дзвінка використовуйте клавіші збільшення/зменшення гучності на задній панелі телефону.

### Здійснення другого дзвінка


- 1 Під час першого виклику натисніть клавішу **меню**  > **"Додати виклик"** і наберіть номер. Можна також перейти до списку нещодавно набраних номерів, торкнувшись **"Журнал дзвінків"**, чи знайти контакти, торкнувшись **"Контакти"** та вибравши контакт, якому потрібно зателефонувати. Можна також знайти контакти, торкнувшись пункту **"Улюблене"** або **"Групи"**.
- 2 Щоб здійснити дзвінок, торкніться піктограми .
- 3 Обидва дзвінки відобразатимуться на екрані дзвінків. Перший дзвінок буде заблоковано та переведено в режим утримування.
- 4 Натискайте відображуваний номер, щоб перемикає виклики. Або натисніть **"Об'єднати виклики"**, щоб увімкнути конференц-зв'язок.
- 5 Щоб завершити активні виклики, натисніть **"Кінець"** або торкніться клавіші , тоді посуньте донизу панель сповіщень і виберіть піктограму **"Завершити дзвінок"** .

**ПРИМІТКА.** Оплата стягується за кожен здійснений виклик.

### Перегляд журналу дзвінків



На головному екрані торкніться  і виберіть **"Журнал дзвінків"**.  
Перегляньте весь список здійснених, отриманих та пропущених викликів.

#### ПОРАДА.

- Натисніть будь-який запис у журналі дзвінків, щоб переглянути дату, час та тривалість дзвінка.
- Щоб видалити всі записані елементи, торкніться клавіші меню , після чого торкніться пункту "Видалити все".

## Налаштування викликів

Можна налаштувати параметри телефонних дзвінків, зокрема переадресацію дзвінків, а також інші спеціальні функції, які пропонує оператор.


- 1 На головному екрані торкніться пункту .
- 2 Натисніть .
- 3 Натисніть "Налаштування викликів" і виберіть параметри для налаштування.

## Контакти



Додавайте до телефону контакти та синхронізуйте їх із контактами в обліковому записі Google чи інших облікових записах із підтримкою функції синхронізації контактів.

### Пошук контакту

#### З головного екрана

- 1 Торкніться , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть "Пошук контактів" і введіть за допомогою клавіатури ім'я контакту.


### Додавання нового контакту

- 1 Торкніться , введіть номер нового контакту, після чого торкніться клавіші **меню** . Торкніться пункту **Додати до контактів > Новий контакт**.
- 2 Якщо ви бажаєте додати зображення до нового контакту, торкніться зони зображень. Виберіть пункт **Зробити знімок** або **Виберіть з галереї**.
- 3 Торкніться пункту **"Додати ще одне поле"**, щоб ввести інформацію про контакт.
- 4 Натисніть **"ЗБЕРЕГТИ"**.

### Улюблені контакти


Часто використововувані контакти можна позначити як вибрані.

#### Додавання контакту до вибраних



- 1 Торкніться , щоб відкрити контакти.
- 2 Виберіть контакт, щоб переглянути його дані.

- 3 Торкніться зірочки праворуч від імені контакту. Зірочка стане жовтого кольору.

### Видалення контакту зі списку вибраних

- 1 Торкніться , щоб відкрити контакти.
- 2 Торкніться вкладки "Улюблене" і виберіть контакт для перегляду детальної інформації про нього.
- 3 Натисніть жовту зірочку у куті праворуч від імені контакту. Зірочка стане сірого кольору, і контакт буде видалено зі списку вибраного.

## Створення групи


- 1 Торкніться , щоб відкрити контакти.
- 2 Виберіть пункт "Групи" і торкніться клавіші **меню** . Виберіть пункт "Нова група".
- 3 Введіть назву нової групи. Для новоствореної групи можна також встановити рингтон.
- 4 Натисніть "**ЗБЕРЕГТИ**", щоб зберегти групу.

**ПРИМІТКА:** у разі видалення групи контакти, внесені в неї, не буде втрачено. Вони залишаться у папці контактів.


## Обмін повідомленнями


У цьому телефоні передбачено одне інтуїтивне та просте меню для користування SMS і MMS.

### Надсилання повідомлення

- 1 На головному екрані торкніться пункту , після чого виберіть пункт , щоб відкрити порожнє повідомлення.
- 2 Введіть ім'я або номер контакту в полі "Кінець". Під час введення імені контакту відображаються відповідні варіанти зі списку контактів. Ви можете вибрати потрібний контакт серед запропонованих. Можна додати кілька контактів.

**ПРИМІТКА.** За кожне надіслане текстове повідомлення стягуватиметься плата.

- 3 Натисніть поле "Написати повідомлення" і почніть писати повідомлення.
- 4 Торкніться , щоб відкрити меню параметрів. Виберіть потрібне з-поміж пунктів: "Швидке повідомлення", "Вставити смайлик", "Заплануйте відправку", "Додати тему" і "Відхилити".

**ПОРАДА.** Щоб долучити файл до повідомлення, торкніться піктограми .

- 5 Щоб надіслати повідомлення, торкніться пункту "Надіслати".

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ



- Стандартне обмеження у 160 символів може бути дещо інакшим в різних країнах, залежно від мови та кодування SMS.
- Якщо до SMS-повідомлення додати зображення, відео або звук, це призведе до автоматичного перетворення такого повідомлення на MMS, що відповідно вплине й на оплату.

## Адресна скринька

Повідомлення (SMS, MMS), написані або отримані від іншої особи, можна відображати у хронологічному порядку, що дає змогу зручно переглядати бесіду.

## Зміна налаштувань повідомлень

Параметри повідомлень телефону налаштовано наперед, тому їх можна надсилати одразу. Ці параметри можна змінити на свій розсуд.

- Торкніться позначки  на головному екрані, торкніться , тоді торкніться пункту "Налаштув."

Програму "Ел. пошта" можна використовувати для читання електронної пошти з таких служб, як Gmail. Програма "Ел. пошта" підтримує такі типи облікових записів: POP3, IMAP4 та Microsoft Exchange.






Постачальник послуг чи системний адміністратор може надати вам потрібні налаштування облікового запису.

### Керування обліковим записом електронної пошти




Коли ви відкриваєте програму "Ел. пошта" вперше, запускається майстер налаштування, за допомогою якого можна налаштувати обліковий запис електронної пошти.

Після попереднього налаштування програма ел. пошти відображає вміст папки вхідних повідомлень.






**Щоб додати ще один обліковий запис електронної пошти:**

- Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Ел. пошта" > виберіть   
> "Налаштув." >  "Дод. обл. запис".





**Щоб змінити параметри облікового запису електронної пошти:**

- Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Ел. пошта" > вкладки   
> "Налаштув." > "Загальні параметри".

**Щоб видалити обліковий запис електронної пошти:**

- Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Ел. пошта" > вкладки   
> "Налаштув." > торкніться  > "Видалити обліковий запис" > виберіть обліковий запис, який слід видалити > "ВИДАЛИТИ" > виберіть "ТАК".





## Робота з папками облікового запису

Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Ел. пошта" > торкніться  і виберіть "Папки".

У кожному обліковому записі є папки "Вхідні", "Вихідні", "Надіслані", "Кошик" і "Чернетки". Деякі служби електронної пошти можуть передбачати наявність додаткових папок.

## Створення і надсилання електронної пошти

Щоб створити та надіслати повідомлення:

- 1 У програмі "Ел. пошта" торкніться .
- 2 Введіть адресу одержувача повідомлення. Під час введення тексту пропонуватимуться відповідні адреси у списку контактів.
- 3 Торкніться поля  щоб додати копію чи приховану копію; за потреби торкніться  щоб долучити файли.
- 4 Введіть текст повідомлення.
- 5 Натисніть .




**ПОРАДА.** Коли в папку "Вхідні" надійде нове повідомлення електронної пошти, пролунає звуковий сигнал чи активується вібросигнал.

## Камера і відео

Фотоапарат та камера дозволяють знімати і надсилати зображення та відео. Ваш телефон обладнано камерою на 13 мегапікселів із функцією автофокусування, що дозволяє робити чіткі знімки та відео.



**ПРИМІТКА.** Перш ніж знімати зображення, протріть захисне покриття об'єктива ганчіркою з мікрофібри. Якщо на об'єктиві будуть сліди від пальців, це може призвести до появи розмитого зображення з ефектом "сяяння".

### Як відкрити програму "Камера"

На головному екрані торкніться позначки  >  > вкладка "Програми" > Камера .

**АБО**

Торкніться піктограми **Камера**  на головному екрані.

**ПОРАДА.** Якщо на телефоні встановлено режим розблокування екрана протягуванням пальця по екрану, просто натисніть клавішу живлення/блокування  на тильній панелі телефону, тоді перетягніть піктограму камери  вгору, щоб відкрити програму камери.

### Використання видошукача







- 1 **Спалах – Увімк., Вимк.** спалаху або переведення його в **Авто**.
- 2 **Переключити камеру** – дає змогу перемикатися між заднім і переднім об'єктивом камери.
- 3 **РЕЖИМ** – вибір з-поміж режимів: "Авто", "Магічний фокус", "Панорама", "Подвійний" та "Уповільн. програв".
- 4 **Налаштув.** – налаштування параметрів фото та відео.
- 5 **Галерея** – надає доступ до програми "Галерея".
- 6 **Кнопка запису відео** – дає змогу розпочати запис відео.
- 7 **Кнопка зйомки** – торкніться, щоб зробити знімок.
- 8 **Вийти** – торкніть, щоб закрити вибране меню або вийти з програми "Камера".

## Зйомка зображень





Робити знімки вбудованою камерою телефону дуже просто – виберіть об'єкт, наведіть на нього об'єктив і натисніть кнопку.


### Щоб зробити знімок



- 1 На головному екрані торкніться позначки  >  > вкладка "Програми" > Камера .
- 2 Візьміть об'єкт зйомки в рамку на екрані.
- 3 Квадратик навколо об'єкта вказує на те, що камера сфокусувалась.
- 4 Торкніться , щоб зробити фотографію. Зображення буде автоматично збережено у програму "Галерея".

## Запис відео


Окрім знімків, за допомогою вбудованої камери можна записувати, переглядати і надсилати відео.

- 1 На головному екрані торкніться позначки  >  > вкладка "Програми" > Камера .
- 2 Візьміть об'єкт зйомки в рамку на екрані.
- 3 Торкніться , щоб розпочати запис відео.
- 4 Тривалість запису відображається вгорі екрана.

**ПРИМІТКА.** Торкніться , щоб зробити знімок під час відео.




- 5 Торкніться , щоб призупинити запис. Щоб відновити запис, знову торкніться .


**АБО**

- 6 Натисніть , щоб зупинити запис. Відео буде автоматично збережено до програми "Галерея".

## Налаштування фото та відео

У режимі камери торкніться піктограми, щоб налаштувати вказані нижче параметри камери.

- **Спалах** : **Увімк.**, **Вимк.** спалаху або переведення його в **Авто**.
- **Переключити камеру** : дає змогу перемикатися між заднім і переднім об'єктивом камери.
- **Режим** : вибір з-поміж режимів: **Авто**, **Магічний фокус**, **Панорама**, **Подвійний** та **Уповільн. програв..**
  - ▶ **Автом.:** зйомка зображення в автоматичному режимі.
  - ▶ **Магічний фокус:** дозволяє знову вибрати фокус після зйомки.
  - ▶ **Панорама:** створення широкоформатного знімка панорамного виду. Тримайте телефон горизонтально, натисніть кнопку спуску, щоб почати зйомку і повільно ведіть камеру вздовж сцени зйомки.

- ▶ **Подвійний:** зйомка зображень чи запис відео за допомогою двох об'єктивів. Щоб змінити розмір малого екрана чи перемістити його, торкніться та утримуйте його.
- ▶ **Уповільн. програв.:** запис відео з високою частотою кадрів, щоб можна було його переглянути в уповільненому режимі.
- **Налаштув.**  налаштування параметрів камери та відеозйомки.
  - ▶ **Динамічний діапазон (HDR):** об'єднання знімків, знятих із різною експозицією, в один оптимальний знімок; це дозволяє отримати краще фото за складних умов освітлення.
  - ▶ **Розмір зображ.:** встановлення розміру зображення. Можна вибрати з-поміж таких значень: **13M 4160x3120, W10M 4160x2340, 9M 3120x3120** або **3M 2048x1536**. Встановлення розміру відеофайлу. Можна вибрати з-поміж таких значень: **UHD 3840x2160, FHD 1920x1080** або **HD 1280x720**.
  - ▶ **Опція Cheese shutter:** дозволяє робити знімки за допомогою голосових команд. Якщо ця функція увімкнена, промовте "Чіз", "Смайл", "Віскі", "Кімчі" або "LG", щоб зробити знімок.
  - ▶ **Таймер:** встановлення таймера камери. Ця функція дуже корисна, якщо ви теж хочете бути на знімку.
  - ▶ **Решітка:** значно спрощує зйомку зображень, дозволяючи розташувати об'єкт зйомки належним чином по горизонталі та вертикалі.
  - ▶ **Карта SD:** вибір місця збереження зображень. Можна вибрати з-поміж можливостей **IN (Пам'ять)** або **SD**. Це меню з'являється, лише коли встановлено карту SD.
  - ▶ **Довідка:** дає змогу дізнатися як працює та чи інша функція. Ця іконка відкриває коротку довідку.

# Камера і відео

## Багатоточковий автофокус

Під час зйомки зображення функція багатоточкового автофокуса спрацьовує автоматично, дозволяючи отримати чітке зображення.


## Подвійний режим

Подвійний режим дозволяє робити знімки і записувати відео передньою і задньою камерами одночасно.

- 1 На головному екрані торкніться позначки  >  > вкладка "Програми" > Камера .
- 2 Торкніться  > .



**ПРИМІТКА.** Щоб перемістити малий екран в потрібне місце, перетягніть його. Щоб змінити розмір малого екрана, торкніться та утримуйте його. Щоб змінити малий екран, торкніться його.

- 3 Торкніться , щоб зробити фотографію. Зображення буде автоматично збережено у програму "Галерея".



## Знімок жестом

Функція "Знімок жестом" дозволяє зробити фото переднім об'єктивом камери за допомогою жесту рукою.

### Фотографування

Є два способи використання функції знімка жестом.

- Підніміть руку з відкритою долонею; передня камера виявить її, і на екрані відобразиться відповідне вікно. Тоді стисніть руку в кулак, щоб запустився таймер для підготовки до знімка.
- Підніміть руку зі стиснутим кулаком; передня камера виявить її, і на екрані відобразиться відповідне вікно. Тоді розкрийте долоню, щоб запустився таймер для підготовки до знімка.

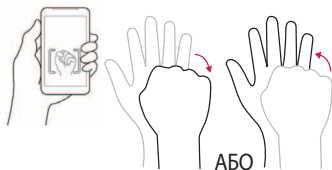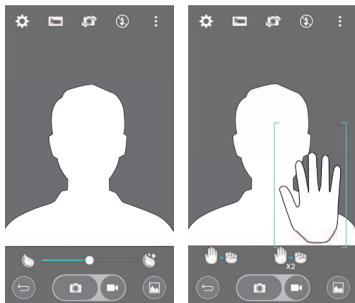

# Камера і відео

## Потужна функція наближення




Функція наближення зображення у 8 разів.

**ПОРАДА.** Торкніться двома пальцями екрана, тоді зводьте або розводьте їх, щоб виконати функцію масштабування.

**ПРИМІТКА.** Рука не повинна тремтіти. З окремими функціями цей режим не працює. У разі зйомки об'єктів, які швидко рухаються, вони можуть накладатися один на одного.

## Перегляд зображень




Зображення зберігаються у папці "Галерея". Зображення можна переглядати у режимі показу слайдів, надсилати друзям, видаляти та редагувати.

- 1 На головному екрані торкніться позначки  >  > вкладка "Програми" > Галерея .
- 2 Виберіть розташування і торкніться зображення, щоб переглянути його.

## Параметри програми "Галерея"


Програма "Галерея" дає змогу переглянути знімки та відеофайли, збережені на телефоні, зокрема ті, які зняті за допомогою камери, і ті, які ви завантажили з мережі тощо.

Якщо у вас є обліковий запис Google, "Галерея" дає змогу переглянути веб-альбоми Picasa.

- 1 На головному екрані торкніться позначки  >  > вкладка "Програми" > Галерея , щоб переглянути збережені в пам'яті зображення.
  - ▶ Перетягніть вгору або вниз, щоб переглянути більше альбомів.
- 2 Щоб відкрити альбом і переглянути його вміст, торкніться його паль-

цем. (Знімки та відеофайли в альбомі відображаються у хронологічному порядку).



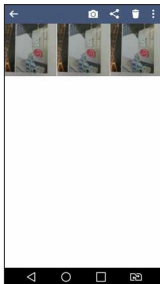

- 3 Торкніться зображення в альбомі, щоб переглянути його.



- ▶ Торкніться групи зображень ще раз, щоб вивести на екран вказані нижче піктограми:
  - **Камера**: дає змогу відкрити камеру.
  - **Обмін**: надсилання зображення у вибраний спосіб, наприклад через повідомлення чи Bluetooth.
  - **Видалити**: видалення зображення.
- ▶ Торкніться зображення в альбомі, **тоді торкніться** **⋮**, та оберіть одну з таких можливостей: "Перемест.", "Копіювати", "Створити колаж", "Замок", "Показати заблоковані файли", "Слайд-шоу" і "Повер".
- ▶ Торкніться **клавiші назад** **<**, щоб повернутися до попереднього екрана.




## Призначення зображень







Зробивши знімок, можна встановити його як ідентифікатор зображення для контакту чи фонове зображення головного екрана (шпалери).

- 1 На головному екрані торкніться позначки  >  > вкладка "Програми" > Галерея .
- 2 Торкніться альбому, тоді торкніться зображення, щоб його переглянути.
- 3 Відобразивши зображення на екрані, торкніться  > **Установити зображення як.**
- 4 Виберіть параметр.
  - ▶ **Шпалери дом. екрана:** встановлення зображення як фонового. Обріжте зображення і виберіть **ОК**, щоб встановити його.
  - ▶ **Шпалери запл. екрана:** встановлення зображення як фонового для заблокованого екрана.
  - ▶ **Шпалери:** щоб встановити зображення як фонове, обріжте його і виберіть **Встановити шпалери.**
  - ▶ **Фото контакта:** встановлення зображення як ідентифікатора для певного контакту. Торкніться запису у контактах, обріжте зображення і виберіть **ОК**, щоб встановити його.




## Параметри відео

Відеофайли зберігаються у папці "Галерея". Їх можна переглядати у режимі показу слайдів, надсилати друзям, видаляти та редагувати.

- 1 На головному екрані торкніться позначки  >  > вкладка "Програми" > Галерея , щоб переглянути збережені в пам'яті відеофайли.
  - ▶ Прокрутіть вгору або вниз, щоб переглянути більше альбомів.

- 2 Щоб відкрити альбом і переглянути його вміст, торкніться його пальцем. (Знімки та відеофайли в альбомі відображаються у хронологічному порядку).
- 3 Торкніться відеофайлу, щоб переглянути його. Доступні описані нижче параметри.
  - ▶  **Редагування:** Торкніться тут, щоб змінити відео.
  - ▶  **QSlide:** увімкнення функції накладання зображення на екрані телефону, що дає змогу застосовувати режим багатозадачності.
  - ▶  **SmartShare:** надсилання медіафайлів на сертифіковані пристрої DLNA.
  - ▶  **Меню:** торкніться, щоб відобразити такі параметри: Співвідношення сторін екрана, Субтитри, Обмін, Обрізати, Налаштув., Деталі.
  - ▶  **Гучність:** торкніться, щоб вивести на екран повзунок гучності, та налаштуйте гучність відтворення.
  - ▶  **Замок/Розблокувати:** блокування сенсорних кнопок, щоб уникнути ненавмисного активування функцій.

## Відтворення відео

- 1 На головному екрані торкніться позначки  >  > вкладка "Програми" > **Галерея** , щоб переглянути збережені в пам'яті відеофайли.
  - ▶ Прокрутіть вгору або вниз, щоб переглянути більше альбомів.
- 2 Щоб відкрити альбом і переглянути його вміст, торкніться його пальцем. (Знімки та відеофайли в альбомі відображаються у хронологічному порядку).
- 3 Торкніться відеофайлу в альбомі, який слід відтворити.
  - ▶ Торкніться відео, щоб переглянути елементи управління відтворенням.


## Камера і відео

**ПРИМІТКА.** Під час відтворення відео посуňte ліву частину екрана вгору або вниз, щоб налаштувати яскравість зображення. Під час відтворення відео посуňte праву частину екрана вгору або вниз, щоб налаштувати гучність. Під час відтворення відео торкніться точки часового перегляду, щоб переглянути цю частину відео на малому екрані. Торкніться малого екрана, щоб перейти до цієї частини відео. Під час відтворення відео проведіть пальцем зліва направо (чи навпаки), щоб швидко прокрутити відео вперед або назад.

### Масштабування під час перегляду

Функція масштабування під час перегляду дає змогу збільшувати чи зменшувати частину відео, що відтворюється, щоб потрібна частина зображення стала більшою або меншою.

Щоб збільшити чи зменшити зображення, під час перегляду відео зведіть або розведіть вказівний і великий пальці.

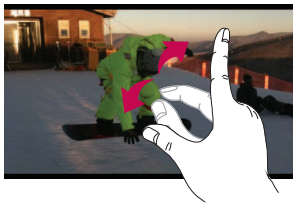




**ПРИМІТКА.** Не натискайте надто сильно, оскільки сенсорний екран достатньо чутливий до легкого, але впевненого дотику.

## Галерея



Відкрийте програму **Галерея** та переглядайте свої фотографії та відеофайли.

### Щоб відкрити програму "Галерея"

- На головному екрані торкніться позначки  >  > вкладка "Програми" > **Галерея** .




### Перегляд альбомів

Програма **Галерея** відображає зображення та відеофайли, збережені на телефоні, зокрема ті, які зняті за допомогою програми **Камера**, і ті, які ви завантажили з мережі тощо.

- Щоб відкрити альбом і переглянути його вміст, торкніться його пальцем.
- Торкніться зображення або відеофайлу в альбомі, щоб переглянути його.
- Торкніться пункту "Клавіша меню"  (у правому верхньому кутку екрана), щоб вивести на екран такі пункти: "Новий альбом", "Видалити", "Приховати/Відобразити", "Налаштув." і "Довідка".
- Торкніться піктограми камери , щоб повернутись до програми "Камера".

### Надсилання альбому





Можна надіслати весь вміст одного або кількох альбомів чи окремі зображення або відеофайли з альбому.

- 1 На головному екрані торкніться позначки  >  > вкладка "Програми" > **Галерея** .
- 2 Торкніться потрібного альбому, торкніться пункту **Обмін**, виберіть програму для обміну зображеннями, тоді заверште надсилання.

## Робота зі знімками

Для перегляду зображень, знятих за допомогою програми **Камера**, використовуйте програму **Галерея**.

### Перегляд знімків

- 1 На головному екрані торкніться позначки  >  > вкладка "Програми" > **Галерея** .
- 2 Відкрийте альбом і торкніться зображення.
- 3 Торкніться пункту "Клавіша меню"  (у правому верхньому кутку екрана), щоб отримати доступ до таких параметрів: "SmartShare", "Установити зображення як", "Перемест.", "Копіювати", "Скопіювати в трей буфера обміну", "Замок", "Слайд-шоу", "Повернути вліво", "Повернути праворуч", "Обріз.", "Додати місцезнаходження", "Видалити розташування", "Перейменувати", "Друк", "Інформація" тощо.

**Піктограма режиму камери**

Торкніться, щоб перейти до режиму камери.

**Значок вибраного**

Торкніть, щоб додати зображення до вибраного.

**Піктограма функції редагування**

Торкніться тут, щоб змінити зображення.


**Піктограма функції обміну**

Торкніться тут, щоб надіслати знімок вибраним способом.


**Піктограма функції видалення**

Торкніться, щоб видалити фотографію.


Проведіть пальцем по горизонталі, щоб переглянути фотографії у поточному альбомі.

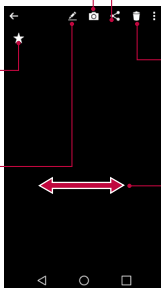

## Надсилання відеофайлу



- 1 Відкрийте альбом, щоб переглянути його вміст, тоді торкніться піктограми **Обмін**  вгорі екрана "Галерея".
- 2 Позначте відеофайли, які слід надіслати, торкніться пункту **Обмін** внизу екрана, виберіть як надсилати файл(и), тоді надішліть їх.

## Видалення відео

- 1 Відкрийте альбом, щоб переглянути його вміст, тоді торкніться піктограми **Видалити**  вгорі екрана "Галерея".
- 2 Позначте відеофайли, які слід видалити, торкніться пункту **Видалити** внизу екрана, тоді виберіть "Так", щоб підтвердити вибір.


## Використання режиму QSlide під час відтворення відео

Можна відтворити відео у вікні QSlide, що дає змогу використовувати інші програми, поки відтворюється відео.



- 1 Відкрийте програму **Галерея** і почніть відтворення відео.
- 2 Торкніться піктограми **QSlide**  у верхньому правому кутку екрана, щоб активувати функцію QSlide для відтворення відео у вікні QSlide.
- 3 Щоб закрити вікно QSlide, торкніться  у верхньому правому кутку рядка з заголовком.

## Зйомка+

Функція **Зйомка+** дозволяє створювати нотатки і робити знімки екрана. Робіть знімки екрана, малюйте на знімках і надсилайте їх своїм друзям та близьким за допомогою функції **Зйомка+**.

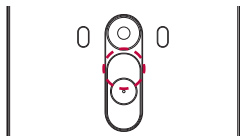


АБО

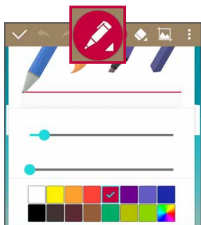




- 1 (Коли екран вимкнено) Натисніть та утримуйте клавішу збільшення гучності.

АБО

Торкніться і пересуньте рядок стану вниз, після чого торкніться .

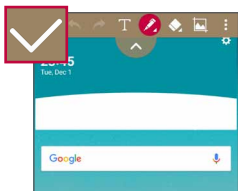- 2 Виберіть потрібний параметр меню з-поміж пунктів **Товщина**, **Прозорість** і створіть нотатку.










- Торкніться  у меню "Редаг.", щоб зберегти нотатку з поточним екраном. Щоб у будь-який час викнути функцію Зйомка+, торкніться .

**ПРИМІТКА.** Під час роботи з функцією Зйомка+ використовуйте кінчики пальців. Не використовуйте нігтів.

## Використання параметрів Зйомка+

Функція Зйомка+ дозволяє легко користуватися інструментами для редагування.

	Збереження нотатки з поточним екраном у папці "Галерея" або "Зйомка+".
	Скасування чи відновлення дії.
	Використання комплексної функції.
	Виберіть пункт "Тип стилусу", "Товщина", "Прозорість" і колір.
	Стирання створеної нотатки.
	Обріжте зображення за потребою.
	Параметр: торкніться для вибору для нотатки пункту "Обмін", "Папір стиль".



## Перегляд збереженої швидкої нотатки Зйомка+

Торкніться "QuickМето+"/"Галерея" і виберіть альбом Зйомка+.




## Dual Window (Два вікна)




За допомогою функції "Подвійне вікно" можна розділити екран, щоб користуватися можливостями виконання кількох завдань, перетягування, автоматичним зв'язуванням та нещодавно використуваних програм.

### Увімкнення функції "Подвійне вікно"

- 1 На головному екрані торкніться і утримуйте кнопку "Останні пр."  (у рядку сенсорних кнопок) > "Налаштування системи" > вкладка "Загальні" > "Подвійне вікно"
- 2 Торкніться клавіші **Подвійне вікно**  у верхньому правому кутку екрана, щоб увімкнути або вимкнути функцію.
  - Позначте "Розбити вид", щоб автоматично відкривати функцію "Подвійне вікно" в разі торкання посилання в повноекранному режимі чи вкладення повідомлення електронної пошти.

### Використання функції "Подвійне вікно"





- 1 Доторкніться й утримуйте **клавішу "Назад"**  на панелі сенсорних клавіш, щоб розділити вікно.
- 2 Торкніться піктограму програми, яку потрібно використати. Перша програма, якої ви торкнетесь, відкриється у вікні вгорі екрана. Друга програма відкриється у нижньому вікні.
- 3 Торкніться вікна, щоб його вибрати і використувати.
  - Навколо вибраного вікна відобразиться блакитна рамка із блакитною півкруглою ручкою між вікнами.
  - Щоб змінити розміри вікон (одне більше, а друге менше), перетягуйте блакитну ручку.
- 4 Торкніться блакитної ручки , щоб відкрити параметри функції "Подвійне вікно".
  - Торкніться піктограми "Переключити" , щоб змінити розташування програм.

- Торкніться піктограми "Переглянути список програм" , щоб повторно відобразити список програм і змінити програму для вибраного вікна.
- Торкніться піктограми "Повноекранний режим" , щоб відкрити вибрану програму на весь екран. Потягніть синій маніпулятор (вгору чи вниз, залежно від вікна), щоб повернутися до подвійного вікна.
- Торкніться піктограми "Закрити" , щоб закрити вибране вікно.


## QSlide

Виведіть на будь-якому екрані блокнот, календар тощо як вікно в межах екрана.




1		Торкніться для виходу з режиму QSlide і повернення до повного вікна.
2		Натискайте для налаштування прозорості.
3		Торкніться, щоб вимкнути функцію QSlide.
4		Торкніться, щоб налаштувати розмір.

- 1 Торкніть і посувайте рядок стану вниз і торкніть позначку QSlide, щоб переглянути список доступних програм QSlide.

**ПОРАДА.** Також, користуючись програмами, які підтримують функцію QSlide, торкніть позначку  > "QSlide". Функція відображається як маленьке вікно на екрані.


## Функція


- 2 Можна здійснити дзвінок, виконати пошук в Інтернеті чи вибрати інші функції телефону. Можна також використовувати та натискати екран під малими вікнами, коли повзунок на панелі прозорості не дотягнуто до кінця .

**ПРИМІТКА.** Функція QSlide підтримує можливість відображення не більше двох вікон одночасно.


## QuickRemote (швид ДУ)

Програма QuickRemote дозволяє швидко перетворити телефон на універсальний пульт дистанційного керування для телевізора, приставки, аудіосистеми тощо.

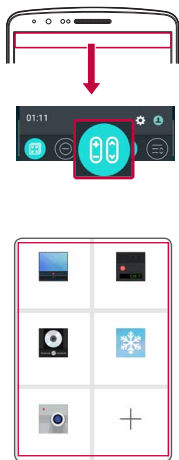

- 1 Торкніться і посуньте рядок стану вниз, після чого торкніться  > "Додати ДУ техніку".

АБО

Торкніться  >  > вкладка Програми >  QuickRemote (швид ДУ) > виберіть .

- 2 Виберіть тип і марку пристрою, тоді налаштуйте пристрій(-ої), дотримуючись вказівок на екрані.



- 3 Торкніться і посуньте рядок стану вниз, після цього можна користуватися функціями "QuickRemote (швид ДУ)".

**Примітка.** Функція "QuickRemote (швид ДУ)" працює так само як і звичайний пульт дистанційного керування з інфрачервоним сигналом. Стежте, щоб під час використання функції "QuickRemote (швид ДУ)" не закрити інфрачервоний сенсор у верхній частині телефону. Ця функція може не підтримуватись залежно від моделі, виробника або постачальника послуг.

## Розумна клавіатура

Розумна клавіатура розпізнає ваші навички введення тексту на клавіатурі та допомагає швидко вводити текст без помилок.



### Переміщення курсору за допомогою клавіші пробілу

Торкніться і утримуйте клавішу пробілу, тоді посуньте палець ліво або вправо, щоб перемістити курсор.




**Введення запропонованого слова за допомогою функції управління жестами**  
Введіть текст на клавіатурі й відобразяться пропозиції пов'язаних слів. Проведіть пальцем вгору ліворуч, щоб вибрати пропозиції зліва. Проведіть пальцем вгору праворуч, щоб вибрати пропозиції справа.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld пропонує багато цікавого вмісту – шрифти, теми, ігри, програми.

### Як отримати доступ до LG SmartWorld із вашого телефону

- 1 Торкніться > > вкладки "Програми" > торкніться піктограми , щоб отримати доступ до програми **SmartWorld**.
- 2 Торкніться клавіші меню > "Увійти" та введіть свій логін і пароль для LG SmartWorld. Якщо ви ще не зареєструвалися, натисніть "Рес-страція" і станьте членом LG SmartWorld.
- 3 Завантажуйте будь-який вміст за своїм бажанням.  
\* Якщо використовується стільникова мережа, може стягуватися плата за передачу даних відповідно до тарифного плану, узгодженого з оператором.  
\* Програма LG SmartWorld доступна не у всіх країнах і підтримується не всіма операторами.




**ПРИМІТКА.** Що робити, якщо немає піктограми  ?

- 1 Зайдіть на веб-сайт LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) через веб-браузер телефону і виберіть свою країну.
- 2 Завантажте програму LG SmartWorld.
- 3 Запустіть і встановіть завантажений файл.
- 4 Відкрийте LG SmartWorld, торкнувшись піктограми .

**Спеціальні переваги лише у програмі LG SmartWorld**

- 1 Встановіть власний стиль на смартфоні, використовуйте тему головного екрана і тему клавіатури, а також шрифт, що надається на LG SmartWorld. (Однак цей сервіс доступний лише на певних пристроях. Перевірте її доступність на веб-сайті LG SmartWorld).
- 2 Насолоджуйтеся спеціальною послугою LG SmartWorld, приєднавшись до постійної акції.

## Музика

Телефон має вбудований музичний програвач, за допомогою якого можна слухати улюблену музику. Щоб відкрити програвач музики, торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Музика".

## Додавання музичних файлів на телефон




Почніть із перенесення музичних файлів на телефон:











- перенесіть музику за допомогою функції "Синхронізація медіафайлів (MTP)";
- виконайте завантаження за допомогою бездротової мережі;
- синхронізуйте телефон із комп'ютером;
- отримайте файли через Bluetooth.

## Перенесення музики за допомогою функції "Синхронізація медіафайлів (MTP)"

- 1 Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 2 Оберіть опцію **Медіаристрій (MTP)**. Телефон з'явиться як інший жорсткий диск на комп'ютері. Клацніть на диск, щоб переглянути його вміст. Скопіюйте файли з комп'ютера у папку на диску.
- 3 Перенісши файли, проведіть пальцем вниз по рядку стану та натисніть "USB PC-з'єднання" > "Зарядка телефону". Тепер пристрій можна безпечно від'єднати.

## Відтворення пісні

- 1 Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Музика".
- 2 Торкніться пункту "Пісні".
- 3 Виберіть пісню для відтворення.

	Торкніться, щоб призупинити відтворення.
	Торкніться, щоб продовжити відтворення.
	Торкніться, щоб перейти до наступної доріжки в альбомі чи списку відтворення або ж вибрати режим довільного відтворення. Торкніться та утримуйте, щоб прокрутити вперед.
	Торкніться, щоб запустити з початку поточну доріжку чи перейти до попередньої доріжки в альбомі, списку відтворення або ж вибрати режим довільного відтворення. Торкніться та утримуйте, щоб прокрутити назад.
	Торкніться, щоб вивести на екран повзунок гучності, та налаштуйте гучність відтворення.
	Торкніться, щоб налаштувати аудіоефекти.
	Торкніться, щоб відкрити поточний список відтворення.
	Торкніться, щоб додати пісню до списку улюблених.
	Торкніться, щоб відтворити поточний список відтворення в режимі довільного відтворення (відтворення доріжок відбувається в довільному порядку).
	Торкніться, щоб перемикає між режимами повтору, а саме режимом повтору усіх пісень, повтору поточної пісні або вимкнення повтору.



Торкніться, щоб надати доступ до музики за допомогою функції SmartShare.

Щоб змінити рівень гучності під час прослуховування музики, натискайте клавіші регулювання гучності на задній панелі телефону.

Натисніть та утримуйте будь-яку пісню у списку. З'являться такі параметри: "Відтворити", "Додати в плейлист", "Видалити", "Обмін", "Встановити як рингтон" та "Пошук".





### ПРИМІТКА.


- ПРИМІТКА. Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів можуть не підтримуватись.
- Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.

**ПРИМІТКА.** Авторське право на музичні файли може бути захищене міжнародними угодами та національними законами про захист авторського права.





Тому для відтворення або копіювання музики може знадобитися відповідний дозвіл або ліцензія. Національні закони деяких країн забороняють приватне копіювання матеріалів, захищених авторським правом. Перш ніж завантажувати або копіювати файл, перевірте закони відповідної країни, які стосуються використання такого матеріалу.

## Налаштування будильника





- 1 Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Годинник" > .
- 2 Коли будильник буде налаштовано, телефон повідомить, скільки часу залишилося до сигналу.
- 3 Налаштуйте параметри: "Повторити", "Час відкладення", "Вібрувати при звуках сигналу", "Мелодія будильника", "Гучність будильника", "Програма автозапуску", "Шифрований замок" та "Нотатка".  
Натисніть "ЗБЕРЕГТИ".

**ПРИМІТКА.** Щоб змінити параметри будильника на екрані списку будильників, торкніться клавіші **меню**  і виберіть "Налаштув".

## Використання калькулятора

- 1 Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Калькул-р".
- 2 Натискайте клавіші з цифрами для введення цифр.
- 3 Для виконання простих обчислень виберіть необхідну функцію (+, -, x чи ÷), а потім натисніть =.
- 4 Для складніших обчислень натисніть клавішу меню, виберіть "Науковий калькулятор" і виберіть потрібну функцію.
- 5 Щоб перевірити історію, торкніться піктограми  і виберіть "Розрахункова історія".

## Додавання події до календаря

- 1 Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Календар".
- 2 На екрані можна знайти різні типи вигляду календаря (день, тиждень, місяць, рік, розклад).
- 3 Торкніться дати, для якої потрібно додати подію, а потім натисніть .
- 4 Торкніться пункту "Назва події" та введіть назву події.







## Утиліти


- 5 Торкніться пункту "Місцезнаходження" і введіть місцезнаходження. Перевірте дату та введіть потрібний час початку і завершення події.
- 6 Щоб повторювати сигнал будильника, скористайтесь параметром "ПОВТОРИТИ", а в разі потреби встановіть пункт "НАГАДУВАННЯ".
- 7 Щоб зберегти подію в календарі, натисніть пункт "ЗБЕРЕГТИ".

## Диктофон


За допомогою диктофона можна записувати голосові нотатки чи інші аудіофайли.

### Запис звуку чи голосу

- 1 Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  Диктофон.
- 2 Натисніть , щоб почати запис.
- 3 Натисніть , щоб завершити запис.
- 4 Натисніть , щоб прослухати запис.

**Примітка.** Торкніться піктограми , щоб отримати доступ до файлів із записами. Тут можна прослухати збережені записи. Доступна тривалість запису може відрізнятись від фактичної тривалості запису.




### Надсилання голосового запису

- 1 Після завершення запису аудіозапис можна надіслати, торкнувшись .
- 2 Виберіть з-поміж таких параметрів: "Android Beam", "Bluetooth", "Диск", "Ел. пошта", "Gmail", "SMS/MMS", "QuickMemo+" або "SmartShare Beam".

## Завдання

Це завдання можна синхронізувати з обліковим записом MS Exchange. Можна створити завдання, опрацювати його та видалити його в MS outlook або MS Office Outlook Web Access.




### Для синхронізації MS Exchange

- 1 На головному екрані торкніться  >  > вкладка **Програми** >  **Налаштув.**
- 2 Натисніть вкладку **Загальні > Облікові записи і синхронізація > ДОДАТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС.**
- 3 Торкніться **"Microsoft Exchange"**, щоб створити адресу електронної пошти та пароль.
- 4 Не забудьте позначити синхронізацію завдання.

**ПРИМІТКА.** MS Exchange може не підтримуватися залежно від сервера.

## Google+





Використовуйте цю програму, щоб залишатися на зв'язку з людьми через соціальну мережу Google.

- Торкніться  >  > вкладки **"Програми"** > папки **"Google"**  >  **"Google+"**.

**ПРИМІТКА.** Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

### Голосовий пошук

Використовуйте цю програму для голосового пошуку в Інтернеті.

- 1 Торкніться  >  > вкладки "Програми" > папки "Google"  >   
"Голосовий пошук".
- 2 Коли на екрані з'явиться повідомлення "Прослуховування...", промовте ключове слово чи фразу. Виберіть одне із запропонованих ключових слів.

**ПРИМІТКА.** Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

### Завантаження

Використовуйте цю програму, щоб побачити, які файли було завантажено за допомогою програм.

- Торкніться  >  > вкладка Програми >  Завантаж.

**ПРИМІТКА.** Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

## Інтернет






Використовуйте цю програму для пошуку в Інтернеті. Браузер на мобільному телефоні забезпечує швидкий повноколірний доступ до світу ігор, музики, новин, спорту, розваг і не тільки – де б ви не були та що б ви не робили.

**ПРИМІТКА.** Використання цих послуг і завантаження вмісту передбачає додаткову тарифікацію. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** >  **Інтернет**.

### Використання панелі інструментів для мережі

Торкніться і проведіть пальцем вгору по екрану, щоб відкрити.


	Торкніться, щоб повернутися на одну сторінку назад.
	Торкніться, щоб перейти вперед на сторінку, на якій ви були після поточної.
	Торкніться, щоб перейти на головну сторінку.
	Торкніться, щоб додати нове вікно.
	Торкніться, щоб перейти до закладок.

### Перегляд веб-сторінок


Натисніть поле введення адреси, введіть веб-адресу, а потім натисніть "Ввід".

### Відкривання сторінки

Для переходу на нову сторінку торкніться  → .


Для переходу на іншу веб-сторінку натисніть , прокрутіть вгору чи вниз, а потім натисніть сторінку, щоб вибрати її.

### Голосовий пошук в Інтернеті

Натисніть поле введення адреси, , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.



**ПРИМІТКА.** Ця функція може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

### Закладки

Щоб додати поточну веб-сторінку до закладок, торкніться  > "Додати до закладок" > "ЗБЕРЕГТИ".

Щоб відкрити додану до закладок веб-сторінку, натисніть  та виберіть її.

### Історія

Щоб відкрити веб-сторінку зі списку нещодавно відвіданих веб-сторінок, натисніть  > "Журнал". Щоб очистити всю історію, торкніться  → "ТАК".

## Використання функції "Pop-up Browser" (Спливний браузер)

Використовуйте цю функцію для доступу до Інтернету без закривання поточної програми.


Щоб відкрити спливний браузер під час перегляду вмісту, наприклад контактів чи нотаток із веб-адресами, виберіть веб-адресу і натисніть "Pop-up Browser" (Спливний браузер). Торкніться і перетягніть браузер в інше розташування.

Щоб переглядати браузер у повноекранному режимі, натисніть .

Щоб закрити браузер, натисніть .

## Chrome

Використовуйте браузер Chrome для пошуку інформації та перегляду веб-сторінок.


1 Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Chrome".

**ПРИМІТКА.** Ця програма може бути недоступна залежно від регіону та постачальника послуг.

## Перегляд веб-сторінок

Натисніть поле введення адреси та введіть веб-адресу чи критерій пошуку.






## Відкривання сторінки

Для переходу на нову сторінку натисніть кнопку меню  → "Нова вкладка".

## Налаштування

У цьому розділі наведено загальний опис параметрів, які можна змінити за допомогою меню "Налаштування системи".

### Доступ до меню налаштувань

- Торкніться  > натисніть і утримуйте  > "Налаштування системи".
- або -
- Торкніться  >  > вкладки "Програми" >  "Налаштув.".

### Мережі

< БЕЗДРОТОВІ МЕРЕЖІ >

#### Подвійна SIM-карта

Вибір SIM-карти може здійснюватися автоматично або вручну.

- "SIM-карти 1" – дозволяє змінити назву та піктограму SIM-карти 1.
- "Активувати слот 1" – позначте для увімкнення або вимкнення гнізда SIM-картки 1.
- "SIM-карти 2" – дозволяє змінити назву та піктограму SIM-карти 2.
- "Активувати слот 2" – позначте для увімкнення або вимкнення гнізда SIM-карти 2.
- "Тема кольору SIM-картки" – дозволяє вибрати кольори.
- "Вартість режим економії" – кожному контакту в телефонній книзі присвоюється одна із SIM-карт телефону. Під час виклику спрацьовує SIM-карта вказаного для абонента оператора. Завдяки цьому ви маєте змогу користуватися перевагами тарифікації розмов у межах однієї мережі. Для використання функції заощадження коштів цей параметр має бути позначено [Налаштув. > Подвійна SIM-карта > Вартість режим економії]

**ПРИМІТКА.** Режим заощадження коштів не стосується вхідних викликів.

- **"Мобільні дані"** – позначте для увімкнення доступу до даних через мобільну мережу.
- **"SIM card to use" (SIM-картка для використання)** – можна змінити стандартну мережу передачі даних. Всі мобільні пакетні послуги (Інтернет, MMS, електронна пошта тощо) будуть використовувати SIM-карту вибрану для цього пункту. Якщо вставлено лише одну SIM-карту, мережу даних за замовчуванням буде встановлено для цієї SIM-карти, і це налаштування неможливо змінити.
- **"Роумінг даних"** – підключення до служби передачі даних у роумінгу.



**ПРИМІТКА.** Якщо увімкнено режим "У літаку", пункт налаштування двох SIM-карт буде недоступним.


## Wi-Fi

Увімкнення функції Wi-Fi для під'єднання до доступних мереж Wi-Fi.

### ПОРАДА. Як отримати MAC-адресу

Для налаштування з'єднання у деяких бездротових мережах із MAC-фільтрами, можливо, потрібно буде ввести MAC-адресу телефону на маршрутизаторі.

MAC-адресу можна дізнатися у такий спосіб: торкніться  >  > вкладка

Програми >  **Налаштув.** > вкладка **Мережі** > **Wi-Fi** >  > **Розширені Wi-Fi** > MAC-адреса.

## Bluetooth

Увімкнення чи вимкнення функції бездротового з'єднання Bluetooth для використання Bluetooth.

### Мобільні дані

Відображення інформації про передачу даних і встановлення обмеження для використання мобільної передачі даних.

# Налаштування

## Виклик

Налаштування параметрів телефонних викликів, таких як переадресація виклику та інші спеціальні функції, які пропонує оператор.

[Вкладка "SIM-карти 1/SIM-карти 2"]

- **"Голосова пошта"** – вибір служби голосової пошти оператора.
- **"Номери зі списку фіксованого набору"** – увімкнення і складання списку номерів, за якими можна телефонувати з цього телефону. Вам знадобиться код PIN2, який можна дізнатись у свого оператора. З вашого телефону можна буде здійснювати дзвінки тільки на номери, включені в список номерів фіксованого набору.
- **"Переадресація виклику"** – вкажіть, чи переадресувати усі виклики, якщо лінія зайнята, немає відповіді або ви поза зоною досяжності.
- **"Заборона дзвінків"** – блокування вхідних, вихідних чи міжнародних дзвінків.
- **"Тривалість дзвінка"** – перегляд тривалості викликів, зокрема останнього, набраних, отриманих та усіх.
- **"Додаткові настройки викликів GSM"** – зміна поданих далі параметрів.

**"Ідентифікатор абонента"**: налаштування відображення вашого номера під час здійснення викликів.

**"Очікування виклику"**: якщо увімкнути послугу очікування виклику, тоді телефон попереджатиме про новий вхідний виклик, коли ви розмовлятимете по телефону (доступність послуги залежить від оператора мережі).

[Вкладка "Загальний"]

- **"Розумне пересилання"** – якщо карта SIM1 зайнята, можна приймати виклики через карту SIM2, і навпаки.
- **"Спливаюче повідом. про вхідний виклик"** – відображення спливаючого сповіщення про вхідний голосовий дзвінок під час

використання програми.

- **"Відхилення виклику"** – встановлення функції відхилення виклику. Виберіть один із таких параметрів **"Режим відхилення виклику"** чи **"Відхиляти виклики від"**.
- **"Відхилити та відправити повідомлення"** – коли потрібно відхилити виклик, за допомогою цієї функції можна швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відхилити виклик під час ділової зустрічі.
- **"Автовідповідач"** – час, за який під'єднана гарнітура відповідь на вхідний виклик. Доступні параметри: **"Вимк."**, **"1 сек."**, **"3 сек."** і **"5 сек."**.
- **"Вібрація при з'єднанні"** – вібрація телефону, коли інший абонент відповідає на виклик.
- **"Шумопоглинання"** – поглинання фонового шуму під час розмови.
- **Покращення звучання голосу** – покращує якість звучання голосу в шумному середовищі, дозволяючи краще чути.
- **"Зберегти незнайомі номери"** – додавання невідомих номерів до контактів після дзвінка.
- **"Кнопка живлення завершує розмову"** – вибір способу завершення виклику.
- **"Відповісти на вхідний виклик"** – позначте цей пункт, щоб у випадку піднесення пристрою до вуха пристрій автоматично відповідав на вхідний виклик.
- **"Утримувати вхідний дзвінок"** – позначте цей пункт, щоб перевертанням пристрою переводити вхідні виклики в режим тиші.

### **З'єднання та обмін файлами**

- **"NFC"** – телефон підтримує технологію NFC. NFC (Зв'язок малого радіусу дії) – це технологія бездротового зв'язку, яка забезпечує двосторонній зв'язок електронних пристроїв. Вона працює на відстані кількох сантиметрів. Одним дотиком можна поділитися вмістом із

міткою NFC або з іншим пристроєм із підтримкою технології NFC. Якщо телефоном торкнутися мітки NFC, на екрані з'явиться її вміст.

- **"Android Beam"** – передача вмісту програми іншому пристрою із підтримкою технології NFC шляхом розміщення пристроїв один біля одного. Просто розмістіть пристрої один біля одного (зазвичай задніми панелями один до одного) та торкніться екрана. Програма визначає, що передається.
- **"SmartShare Beam"** – увімкніть, щоб отримувати мультимедійний вміст із телефонів чи планшетів LG через SmartShare Beam.
- **"Медіасервер"** – можливість обміну мультимедійним вмістом з іншими пристроями поблизу за допомогою технології DLNA.
- **"Miracast"** – бездротове віддзеркалення екрана та звуку телефону на апаратному ключі Miracast чи телевізорі.
- **"Друк"** – встановлення бездротового принтера.

### Прив'язка

- **"Прив'язка USB"** – під'єднайте USB-кабель для надання доступу до Інтернету комп'ютеру.
- **Wi-Fi Hotspot** – цей телефон можна також використовувати для забезпечення мобільного широкосмугового інтернет-з'єднання. Створіть точку доступу для можливості забезпечення Інтернет-з'єднання для інших пристроїв. Додаткову інформацію шукайте в розділі **"Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних"**.
- **"Прив'язка Bluetooth"** – налаштування на телефоні надання доступу до Інтернет-з'єднання.
- **"Довідка"** – торкніться, щоб переглянути довідкову інформацію про функції прив'язки "Wi-Fi Hotspot", "Прив'язка USB" і "Bluetooth".

## Інше

- "Режим "У літаку" – у цьому режимі всі функції бездротового зв'язку буде вимкнено.
- "VPN" – відображення списку попередньо налаштованих віртуальних приватних мереж (VPN). Дозволяє додавати різного роду мережі VPN.
- "Мобільні мережі" – налаштування параметрів передачі даних у роумінгу, режиму мережі та операторів, назв точок доступу тощо.

## Звук і сповіщення

### < ОСНОВНИЙ >

#### "Профілі"

Можна вибрати параметри "Звук", "Тільки вібрація" або "Тихий".

### < Звук >

#### "Гучність"

Налаштування гучності телефону відповідно до потреб і ситуацій.

#### "SIM1 Рингтон"

дає змогу налаштувати рингтон для вхідних викликів через SIM1.

#### "SIM2 Рингто"

дає змогу налаштувати рингтон для вхідних викликів через SIM2.

#### "Мелодія контакту"

створення мелодії дзвінка на основі номера телефону вхідного виклику.

### < ВІБРАЦІЯ >

#### Рівень вібросигналу

Встановлення рівня вібрації для викликів, сповіщень і відгуку на дотик.

#### Звук з вібрацією

позначте цей пункт, щоб увімкнути вібрацію телефону на додачу до рингтону у випадку отримання вхідного дзвінка.

## Налаштування

### "Тип вібрації SIM1"

встановлення типу вібрації для вхідних викликів на SIM1.

### "Тип вібрації SIM2"

встановлення типу вібрації для вхідних викликів на SIM2..

### < СПОВІЩЕННЯ >

#### "Не турбувати"

налаштуйте час і режим, в якому телефон не повідомлятиме про вхідні сповіщення. Виберіть один із таких варіантів: **"Тільки пріоритетний"** або **"Повна тиша"**.

#### "Блокування екрана"

відображення або приховування усіх сповіщень на заблокованому екрані.

#### "Програми"

налаштуйте сповіщення в пункті "Програми". Виберіть варіант "Немає", щоб сповіщення з пункту "Програми" не відображалися, та "Пріоритет", щоб пріоритетні сповіщення відображалися над іншими, за умови налаштування параметра "Не турбувати" як "Лише пріоритет".

#### "Сповіщальний LED-індикатор"

Натискайте для увімкнення або вимкнення параметра. Значення "Увімк." дозволить вмикати світлодіодний ідентифікатор для вибраних повідомлень та визначати для кожного колір.

### < Інше >

#### "SIM1 Звуки повідомлень"

дає змогу налаштувати сигнал для повідомлень через SIM1.

#### "SIM2 Звуки повідомлень"

дає змогу налаштувати сигнал для повідомлень через SIM2.

## "Вібрувати при торканні"

Позначте цей пункт, щоб телефон вібрував у разі натискання сенсорних кнопок головного екрана або під час виконання інших дій.

## "Звукові ефекти"

Торкніться, щоб налаштувати тони для клавіатури для набору, звуки при дотику та звук блокування екрана.

- **"Звук сигналу при торканні"** – позначте цей пункт для відтворення звуку під час набору номера за допомогою клавіатури.
- **"Звуки при дотику"** – позначте цей пункт для відтворення звуку під час вибору екрана.
- **"Звук блокування екрана"** – позначте цей пункт для відтворення звуку під час блокування і розблокування екрана.

## "Сповіщення про повідомлення/голосові виклики"

Торкніться пункту **"Сповіщення про повідомлення/голосові виклики"**, щоб увімкнути його або вимкнути. Якщо цю функцію ввімкнути, на пристрої буде автоматично дозволено отримання вхідних дзвінків і повідомлень.

## Екран

< Екран & Замок >

### Домашній екран

- **"Select Home" (Вибрати додому)** – виберіть **"Екран"** або **"EasyHome"** як стандартний головний екран.
- **"Smart Bulletin"** – увімкнення або вимкнення функції **"Smart Bulletin"**. Він включає додатковий головний екран із власною інформацією. Позначте пункт **"LG Health"**, **"Календар"**, **"Музика"**, **"QuickRemote"** або **"Smart Tips"**.

## Налаштування

- **"Тема"** – налаштування теми екрана для пристрою. Її можна завантажити з **LG SmartWorld**.
- **"Шпалери"** – налаштування шпалер головного екрана. Доступні параметри: **"Галерея"**, **"Анімовані фонові малюнки"**, **"Мультифото"**, **"Фото"** та **"Галерея шпалер"**.
- **"Ефект екрана"** – налаштування ефекту під час проведення пальцем по екрану для переходу до іншого екрана. Доступні параметри: **"Слайд"**, **"Легкий вітерець"**, **"Акордеон"**, **"Панорама"**, **"Карусель"**, **"Шар"** та **"Доміно"**.
- **"Allow Home screen looping"** (Дозволити закріплювання робочого столу) – позначте цей пункт для постійного прокручування головного екрана (повернення до першого екрана після останнього екрана).
- **"Довідка"** – відображення інформації стосовно елементів і функцій головного екрана.

### Блокування екрана

- **"Вибрати блокування екрана"** – встановлення типу блокування екрана, щоб захистити телефон. Відкриється послідовність екранів з інформацією про шаблон розблокування екрана. Доступні параметри: **"Немає"**, **"Провести пальцем"**, **"Knock Code"**, **"Графічний ключ"**, **"PIN"** або **"Пароль"**. Якщо увімкнено тип блокування із графічним ключем, тоді для увімкнення телефону чи активації екрана потрібно буде намалювати шаблон розблокування, щоб розблокувати екран.
- **"Розумне блокування"** – вкажіть, коли автоматично розблоковувати телефон у разі надходження запиту від надійного пристрою (пристрою BT чи NFC) чи в разі реєстрації надійного обличчя. Ця функція доступна, коли для екрана блокування встановлена одна з таких функцій: **"Knock Code"**, **"Графічний ключ"**, **"PIN-код"** або **"Пароль"**.

**ПРИМІТКА.** Щоб активувати цю функцію, слід увімкнути функцію "Розумне блокування". "Налаштув." > "Загальні" > "Безпека" > "Trust agents" > "Розумний замок".

- **"Ефект для жесту"** – налаштування параметрів ефекту екрана. Виберіть потрібне з-поміж пунктів **"Хула-хупи"**, **"Кругова мозаїка"**, **"Частка світла"**, **"Векторний круг"** або **"Сода"**.

**ПРИМІТКА.** Назва налаштування може бути "Ефект для жесту", якщо у пункті "Блокування екрана" вибрано значення "Графічний ключ".

- **"Шпалери"** – налаштування параметра "Шпалери забл. екрана". Виберіть з-поміж **Галерея шпалер** або **Галерея**.
- **"Ярлики"** – дозволяє змінювати ярлики на екрані блокування.
- **"Анімація погоди"** – позначте цей пункт, щоб відображати анімацію погоди для поточного місцезнаходження на заблокованому екрані.
- **Контактна інформація для втраченого телефону** – налаштування відображення відповідної інформації про власника на екрані блокування.
- **"Блокувальний таймер"** – встановлення проміжку часу до автоматичного блокування екрана після завершення часу очікування.
- **"Кнопка живлення миттєво блокується"** – позначте цей пункт, щоб миттєво блокувати екран із натисненням клавіші живлення/блокування. Це налаштування переважає над налаштуванням таймера замка безпеки.

## Сенсорні кнопки Home

Налаштуйте сенсорні кнопки головного екрана, які відображаються внизу на всіх екранах. Налаштуйте кнопки, які будуть відображатися, їх місце на панелі та їх вигляд. Виберіть кнопки та порядок їх розташування, тему і фон.

### < ШРИФТ >

**"Тип шрифту"** – виберіть тип шрифту, який буде використовуватися для телефону та всіх меню.

**"Розмір шрифту"** – виберіть розмір шрифту, який буде використовуватися для телефону та всіх меню.

## Налаштування

### < БАЗОВІ НАЛАШТУВАННЯ >

#### "Яскравість"

Налаштування яскравості екрана. Для збільшення тривалості роботи батареї використовуйте найнижчу та найприємнішу для ока яскравість.

#### "Автоповорот екрану"

Позначте цей пункт, щоб екран автоматично обертався залежно від орієнтації телефону (книжкової чи альбомної).

#### "Вимкнення екрана"

Налаштування проміжку часу перед автоматичним вимкненням екрана.

#### "Розумний екран"

Позначте цей пункт для запобігання вимкненню екрана, коли телефон виявляє обличчя.

### < ІНШЕ >

#### "Заставка"

Натискайте, щоб вмикати та вимикати цю функцію.. Значення "Увімк." означає, що заставка буде відображатися в режимі сну, коли телефон перебуває на док-стації або заряджається. Виберіть з-поміж пунктів **Годинник** і **Photos**.

#### "Калібрування датчика руху"

дозволяє покращити точність нахилу і швидкість датчика.

## Загальні

### < Мова та клавіатура >

Використовуйте параметри меню "Мова та клавіатура", щоб вибрати мову для тексту на телефоні та налаштувати екранну клавіатуру, зокрема слова, додані до її словника.

- **"Мова"** – налаштування мови, що використовуватиметься на пристрої.
- **"Поточна клавіатура"** – налаштування стандартної екранної клавіатури для введення тексту.
- **LG Повноекр.клавіатура** – Виберіть "LG Повноекр.клавіатура", щоб ввести дані.
- **"Голосовий набір Google"** – Виберіть функцію "Голосовий набір Google" для введення даних.
- **"Вихід для перетворення тексту на мову"** – налаштування потрібних засобів та швидкості мовлення (дуже повільно–дуже швидко). Демонстрація короткого синтезу мовлення.
- **"Швидкість вказівника"** – налаштування швидкості вказівника на повзунку.
- **"Змінити кнопки"** – змініть кнопки миші, щоб користуватись правою кнопкою як основною.

### <Розташування >

Увімкніть послугу визначення місцезнаходження, і телефон визначатиме ваше приблизне місцезнаходження за допомогою мережі Wi-Fi і мобільних мереж.

**"Режим"** – налаштування способу визначення даних про місцезнаходження.


- **"Висока точність(GPS і мереж)"** – використання GPS і мереж Wi-Fi для визначення місцезнаходження.
- **Збереження акумулятора (лише мережі)** – використання мереж Wi-Fi для визначення місцезнаходження.
- **Тільки сенсори пристрою (Тільки GPS)** – Використання лише GPS для визначення місця знаходження.

**"ОСТАННІЙ ЗАПИТ ІНФОРМАЦІЇ ПРО МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ"** –

відображення програм, які нещодавно подавали запити щодо визначення місцезнаходження.

## Налаштування

"**Камера**" – позначте цей пункт, щоб вказати на фотографіях або відео місцезнаходження.

"**Історія місцезнаходження Google**" – налаштування увімкнення або вимкнення параметрів функції "**Історія місцезнаходження Google**". Щоб отримати докладніші відомості, торкніться пункту  > "**Довідка**".

### < **Облікові записи і синхронізація** >

Надання дозволу програмам виконувати синхронізацію даних у фоновому режимі незалежно від їх використання. Вимкнувши цей параметр, можна заощадити ресурс акумулятора та зменшити (але не зупинити) використання даних.

### < **Хмаринка** >


Додайте обліковий запис у хмарі, щоб швидко та просто користуватися службою для програм LG.

### < **Спеціальні можливості** >

За допомогою пункту **Спеціальні можливості** можна налаштувати відповідні модулі, встановлені на телефоні.

#### "**Zip**"

"**TalkBack**" – налаштування функції, яка допомагає людям із поганим зором, надаючи вербальні підказки.

"**Сповіщення про повідомлення/голосові виклики**" – торкніть , щоб увімкнути або вимкнути цю функцію. Увімкнення параметру дозволяє чути автоматичні голосові сповіщення телефону щодо вхідних викликів та повідомлень.

"**Тіні на екрані**" – налаштування темнішої контрастності екрана.

"**Розмір шрифту:**" – дозволяє налаштувати розмір шрифту.

"**Сенсорний зум**" – дозволяє збільшувати та зменшувати об'єкти потрібним доторком до екрана.

"**Інверсія кольору екрана**" – встановіть позначку, щоб перетворювати кольори зображення та вмісту.

**"Налаштування кольору екрана"** – налаштування кольорів зображення і вмісту.

**"Фільтр кольору екрана"** – зміна кольорів зображення і вмісту.

**"Кнопка живлення завершує розмову"** – позначте цей пункт, щоб завершувати голосові виклики натисненням кнопки увімкнення/вимкнення і блокування.

## **"Слух"**

**"Знімок"** – дозволяє налаштувати підписи на екрані для людей із вадами слуху.

**"Сповіщальний LED-індикатор"** – увімкнення світлодіодного індикатора для вхідних викликів і сповіщень.

**"Блимаючі попередження"** – позначте, щоб встановити блимання у випадку надходження вхідних викликів та сповіщень.

**"Вимкнути всі звуки"** – позначте, щоб вимкнути всі звуки пристрою.

**"Тип аудіовідновлення"** – встановлення типу аудіосигналу.

**"Баланс звуку"** – встановлює розподіл аудіосигналу. Посуньте повзунець, щоб задати значення.

## **"Рухливість і пізнання"**

**"Час відгуку на дотик"** – встановлення часу реакції на дотик.

**"Touch assistant"** – відображення сенсорної панелі для зручності доступу до часто використовуваних функцій.

**"Вимкнення екрана"** – встановлення часу затримки перед автоматичним вимкненням підсвітки екрана.


**"Дотик до зон керування"** – можливість вибору ділянки на сенсорному екрані для його увімкнення лише торканням до цієї ділянки.

**"Ярлик для функцій спеціальних можливостей"** – швидкий доступ до вибраних функцій у разі потрібного натиснення кнопки переходу на головний екран.

"**Автоповорот екрана**" – позначте цей пункт, щоб екран автоматично обертався залежно від орієнтації телефону (книжкової чи альбомної).

"**Switch Access**" – дозволяє керувати пристроєм за допомогою одного або кількох перемикачів, які функціонують як клавіші клавіатури. Це меню може бути корисним для користувачів з обмеженими руховими можливостями, які не мають змоги безпосередньо використовувати елементи керування телефону.

### < **Сполучення клавіш** >

Забезпечують швидкий доступ до програм натисненням і утриманням клавіш регулювання гучності, коли екран заблоковано чи вимкнено. Торкніться клавіші швидкого доступу  у верхньому правому кутку екрана, щоб **увімкнути** або **вимкнути** функцію.

### < **Google** >

Дозволяє управляти налаштуваннями програм і послуг Google.

### < **Безпека** >

"**Блокування контенту**" – вибір типу блокування файлів у програмі "Галерея".

"**Шифрувати телефон**" – дозволяє з міркувань безпеки шифрувати дані на телефоні. Для розшифрування телефону потрібно буде щоразу після вмикання пристрою вводити PIN-код або пароль.

"**Шифрування SD картки**" – шифрування SD-картки та заборона доступу до даних іншим пристроям.

"**Налаштувати блокування SIM-картки**" – налаштування блокування картки Micro-SIM або зміни PIN-коду картки Micro-SIM.

"**Відображати пароль під час набору**" – відображення останнього символу прихованого пароля під час введення.

"**Адміністратори пристрою**" – перегляд чи деактивація адміністраторів телефону.

**"Невідомі джерела"** – стандартний параметр для встановлення програм з інших джерел, ніж портал Play store.

**"Верифікувати програми"** – дозволяє відхилити або попереджає перед встановленням імовірно шкідливих програм.

**"Тип накопичувача"** – лише програмне забезпечення.

**"Дії з сертифікатами"**

- **"Перевірені облікові записи"** – відображення перевірених сертифікатів СА.
- **"Встановити з пам'яті"** – встановлення зашифрованих сертифікатів.
- **"Очистити сховище"** – видалення усіх сертифікатів.

**"Trust agents"** – виберіть програми, якими можна буде користуватися без розблокування екрана.

**"Контактний екран"** – дозволяє налаштувати програму таким чином, щоб користування нею було можливим лише за умови введення PIN-коду на екрані програми.

**"Програми з доступом до даних про використання"** – дозволяє переглядати інформацію про користування програмами на телефоні.

**< Гостьовий режим >**

Для захисту особистої інформації та обмеження доступу до певних програм дітьми використовуйте "Гостьовий режим".

Позичаючи телефон, ви можете обмежити кількість відображуваних програм. Заздалегідь налаштуйте "Гостьовий режим" і встановіть спеціальні параметри.

**< Чохол QuickCircle >**

Увімкніть, щоб такі функції, як "Настройка", "Дзвінок", "Камера", "Здоров'я", "Повідомл.", "Музика" відображалися у зменшеному вигляді, коли використовується чохол QuickCircle.

## Налаштування


### < Подвійне вікно >

Одночасний перегляд двох зображень на розділеному екрані.

1. Торкніться та утримуйте кнопку "Назад", щоб розділити екран.
2. Торкніться або протягніть піктограму програми, яку потрібно використати.

 – перемикання між двома екранами.

 – перегляд списку програм.

 – перегляд у повноекранному режимі.

 – закривання останньої програми.

- **"Розбити вид"** – позначте цей пункт для автоматичного ввімкнення режиму "Подвійне вікно" торканням посилання в повноекранному режимі або вкладення повідомлень електронної пошти.
- **"Довідка"** – відображення порад для використання режиму "Подвійне вікно".

### < Дата та час >

Використовуйте "Налаштування **дати та часу**", щоб вибрати відображення дати. Цим меню можна також скористатися для самостійного налаштування часу та часового поясу замість автоматичного отримання даних від мережі мобільного зв'язку.

### < Збереження і USB >

**"Внутрішній запам'ятовувальний пристрій"** – дає змогу переглянути використання внутрішнього запам'ятовувального пристрою.

**"Карта SD"** – Функція дає змогу перевірити обсяг вільного простору на SD-картці. Щоб виконати безпечно видалення карти пам'яті, натисніть "Від'єднати SD-картку".

### < Збереження енергії та заряду батареї >

**"Використання батареї"** – відображення даних про споживання ресурсу акумулятора. Інформація про заряд акумулятора відображається на

графічному символі акумулятора разом із відсотком залишкового заряду та станом акумулятора. Тут відображаються дані про те, які компоненти та програми використовують найбільше заряду акумулятора. Торкніться будь-якого запису, щоб отримати докладніші відомості.

**"Рівень заряду акумулятора в процентному вираженні в рядку стану"** – позначте цей пункт, щоб заряд батареї у відсотках відображався на панелі стану поряд із піктограмою акумулятора.


**"Енергозбереження"** – налаштування відсотка заряду акумулятора, за якого буде автоматично вмикатися функція енергозбереження. Доступні параметри: **"Негайно"**, **"5% акумулятора"** та **"15% акумулятора"**.

**"Оптимізація ігор"** – дозволяє налаштувати якість відеозображення під час ігор для збереження заряду батареї.

< Пам'ять >

Відображення середнього значення використання пам'яті.

< Smart cleaning >

Дізнавайтеся, який об'єм пам'яті використовується і скільки місця залишилося на телефоні. Торкніться  у верхньому правому куті екрана, щоб встановити інтервал для сповіщень та час очікування.

< Програми >

Перегляд і використання програм.

< Стандартна програма для повідомлень >

Виберіть **"SMS/MMS"** або **"Чат Hangouts"** як стандартну програму.

< Резервна копія і скидання >

Змінійте налаштування для керування параметрами та даними.

- **"LG Backup"** – резервне копіювання усієї інформації на пристрої та їх відновлення у випадку втрати чи заміни.
- **"Резервне копіювання даних"** – створення резервних копій параметрів і даних програм на сервері Google.

## Налаштування

- **"Резервний обліковий запис"** – налаштування резервної копії облікового запису.
- **"Автоматичне відновлення"** – відновлення налаштувань і даних програм у разі перевстановлення програм на пристрої.
- **"Скидання налаштувань мережі"** – скидання всіх параметрів мережі, зокрема Wi-Fi та Bluetooth.
- **"Скидання налаштувань"** – скидання налаштувань телефону до заводських значень та видалення усіх даних. У разі скидання налаштувань телефону таким способом з'являється запит щодо повторного введення тої самої інформації, яку ви вводили під час першого запуску системи Android.

### < Про телефон >

Перегляд юридичної інформації та перевірка стану телефону й версії програмного забезпечення.

# Оновлення програмного забезпечення телефону

## Оновлення програмного забезпечення телефону

### Оновлення програмного забезпечення телефону LG з Інтернету

Щоб докладніше дізнатися про користування цією функцією, зайдіть на сайт <http://www.lg.com/common/index.jsp> →, виберіть країну і мову.

Ця функція дозволяє зручно оновити вбудоване програмне забезпечення телефону до новішої версії через Інтернет без відвідання сервісного центру. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Оновлення вбудованого програмного забезпечення мобільного телефону вимагає уваги користувача протягом усього процесу, тому виконуйте всі інструкції та примітки, що відображатимуться на кожному його етапі. Пам'ятайте, що виймання USB-кабелю для передачі даних під час оновлення програмного забезпечення може призвести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону.

**ПРИМІТКА.** Компанія LG залишає за собою право оновлювати вбудоване програмне забезпечення тільки для окремих моделей на свій розсуд, і не гарантує доступності новішого програмного забезпечення для всіх моделей телефонів.

### Бездротове оновлення програмного забезпечення для мобільного телефону LG (OTA)

За допомогою цієї функції можна зручно оновити програмне забезпечення телефону до новішої версії через стільникову мережу без під'єднання USB-кабелю. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Спершу слід перевірити версію програмного забезпечення на мобільному телефоні: "Налаштув." > вкладка "Загальні" > "Про телефон" > вкладка "Загальний" > "Центр оновлень" > "Оновлення ПЗ" > "Перевірити наявність оновлень".

## Оновлення програмного забезпечення телефону

**ПРИМІТКА.** Усі особисті дані із внутрішньої пам'яті телефону, у тому числі інформація про обліковий запис Google, інші облікові записи, дані та налаштування системи і програми, а також будь-які інші завантажені програми та ліцензія DRM можуть бути втрачені в процесі оновлення програмного забезпечення телефону. Тому компанія LG радить зберігати резервні копії особистих даних перед оновленням програмного забезпечення телефону. Компанія LG не несе відповідальності за будь-які втрати особистих даних.

**ПРИМІТКА.** Можливість використання цієї функції залежить від оператора мережі, регіону та країни.

## Про цей посібник користувача

- Перед використанням телефону уважно прочитайте цей посібник користувача. Це гарантуватиме безпечне та правильне використання телефону.
- Деякі зображення і знімки екрана в цьому посібнику користувача можуть бути іншими на телефоні.
- Ваш вміст може відрізнятись від остаточного продукту чи програмного забезпечення, що надається постачальниками послуг чи операторами. Цей вміст може бути змінено без попередження. Нову версію цього посібника користувача можна завантажити на веб-сайті LG за адресою [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Програми телефону та їхні функції можуть різнитись залежно від країни, регіону чи технічних характеристик апаратного забезпечення. Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням внаслідок використання програм, розроблених іншими постачальниками, ніж LG.
- Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням чи сумісністю внаслідок редагування параметрів реєстру чи зміни програмного забезпечення операційної системи. Будь-яка спроба змінити операційну систему може призвести до збою у роботі телефону чи його програм.
- Програмне забезпечення, аудіо, шпалери, зображення та інші мультимедійні файли, що додаються до телефону, ліцензовано для обмеженого використання. У разі видобування і використання цих матеріалів для комерційних чи інших цілей ви можете порушувати авторські права. Як користувач ви повністю відповідаєте за незаконне використання мультимедійних даних.
- За користування послугами передачі даних, такими як обмін повідомленнями, завантаження, автоматична синхронізація чи

## Про цей посібник користувача

визначення місцезнаходження, може стягуватися додаткова плата. Для запобігання додатковим витратам виберіть тарифний план, який вам підходить. Для отримання додаткової інформації зверніться до постачальника послуг.

### Товарні знаки

- Назва та логотип LG є зареєстрованими товарними знаками LG Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc в усіх країнах світу.
- Wi-Fi® і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки та авторські права є власністю їхніх відповідних власників.

**DivX HD** 

ПЦей пристрій із сертифікацією DivX Certified® пройшов численні тести для перевірки правильності відтворення відео DivX®.

Для відтворення придбаних відео DivX слід зареєструвати свій пристрій на [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Реєстраційний код можна знайти в розділі DivX VOD у меню налаштування пристрою.

Сертифіковано DivX Certified® для відтворення відео DivX® із роздільною здатністю до HD 720p, включаючи високоякісний вміст DivX®, DivX Certified® та відповідні логотипи є товарними знаками компанії DivX, LLC і використовуються згідно ліцензії.

**Dolby Digital Plus**  **DOLBY**  
DIGITAL PLUS

Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. "Dolby", "Dolby Digital Plus" і символ подвійної літери "D" є товарними знаками Dolby Laboratories.

**Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом**

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку <http://opensource.lge.com>.


На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності повідомлення про авторські права.

Компанія LG Electronics надасть також відкритий вихідний код на компакт-диску за оплату вартості виконання такого розповсюдження (наприклад, вартості носія, пересилання і транспортування) після надсилання відповідного запиту на електронну адресу [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Ця пропозиція дійсна впродовж трьох (3) років з моменту придбання продукту.

## Акcesуари

Ці акcesуари доступні для використання із телефоном. (Нижченаведені акcesуари можуть надаватися додатково.)

Портативний зарядний пристрій




Стереогарнітура



Стислий посібник



Кабель даних



Акумулятор



### ПРИМІТКА.

- Завжди використовуйте тільки оригінальні акcesуари LG.
- Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
- Акcesуари можуть відрізнятися у різних регіонах.

## Усунення несправностей

У цьому розділі подано деякі проблеми, які можуть виникнути під час використання телефону. Для усунення деяких несправностей потрібно звертатися до постачальника послуг, але більшість можна виправити самостійно.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Помилка карти Micro-SIM	У телефон не вставлено карту Micro-SIM, або вона вставлена неправильно.	Упевніться, що карту Micro-SIM вставлено правильно.
Відсутнє з'єднання із мережею/ погане з'єднання із мережею	Сигнал слабкий або ви перебуваєте за межами мережі оператора.	Підійдіть до вікна або вийдіть на вулицю. Перевірте карту покриття мобільного оператора.
	Оператор застосував нові послуги.	Перевірте, чи термін використання картки Micro-SIM більший, ніж 6-12 місяців. У такому разі замініть картку Micro-SIM у найближчого мобільного оператора. Зверніться до свого постачальника послуг.

## Усунення несправностей

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Коди не співпадають	Щоб змінити код захисту, потрібно підтвердити новий код, ввівши його знову.	Якщо ви забули код, зверніться до постачальника послуг.
	Два введені коди не співпадають.	
Не вдається налаштувати програми	Не підтримується постачальником послуг або потрібна реєстрація.	Зверніться до свого постачальника послуг.
Виклики недоступні	Помилка набору номера	Нова мережа не авторизована.
	Встановлено нову картку Micro-SIM.	Перевірте нові обмеження.
	Досягнуто попередньо оплаченого ліміту.	Зверніться до постачальника послуг або скиньте ліміт за допомогою коду PIN 2.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Телефон не вмикається	Клавіша увімкнення/вимкнення натиснута дуже коротко.	Натисніть та утримуйте клавішу Увімк./Вимк. понад 2 секунди.
	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор. Перевірте індикатор заряджання на дисплеї.
Помилка зарядження	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор.
	Надмірно висока або низька температура повітря.	Перевірте, чи телефон заряджається за нормальної температури.
	Проблема з контактами	Перевірте зарядний пристрій і його з'єднання із телефоном.
	Немає напруги в електромережі.	Підключіть зарядний пристрій до іншої розетки.
	Несправний зарядний пристрій	Замініть зарядний пристрій.
	Неправильний зарядний пристрій	Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.

## Усунення несправностей



Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Не вдається зателефонувати за номером	Увімкнена функція фіксованого набору номерів.	Перевірте меню параметрів і вимкніть функцію.
Не вдається отримати/ надіслати SMS-повідомлення і фотографії	Пам'ять заповнена	Видаліть декілька повідомлень із телефону.
Не вдається відкрити файли	Непідтримуваний формат файлу.	Перевірте підтримувані формати файлів.
Екран не вмикається під час отримання дзвінка.	Проблема із датчиком наближення.	Якщо ви використовуєте захисну плівку або чохол, перевірте, чи не накрито ділянку навколо датчика наближення. Вона має бути відкритою.
Немає звуку	Режим вібросигналу	Перевірте налаштування у меню звуку, щоб дізнатися, чи не увімкнено віброрежим або тихий режим.
Відбувається зависання чи призупинення	Епізодичні проблеми програмного забезпечення.	Спробуйте оновити програмне забезпечення через веб-сайт.

## Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
BT Bluetooth Пристрої	Які функції доступні через Bluetooth?	Можна під'єднати аудіопристрій Bluetooth, такий як стерео-/моногарнітура чи комплект для автомобіля. Також у разі підключення FTP-сервера до сумісного пристрою можна надати доступ до вмісту, збереженому на накопичувачі.
BT Bluetooth Гарнітура	Якщо підключено гарнітуру Bluetooth, чи можна прослуховувати музику через 3,5-мм дровтові навушники?	Коли підключено гарнітуру Bluetooth, усі звуки системи відтворюються через неї. Як наслідок, ви не зможете слухати музику через дровтові навушники.
Дані Контакти Резервне копіювання	Як можна створити резервну копію контактів?	Дані контактів можна синхронізувати між телефоном і Gmail™.
Дані Синхронізація	Чи можливо налаштувати односторонню синхронізацію із Gmail?	Доступна лише двостороння синхронізація.
Дані Синхронізація	Чи можливо синхронізувати всі папки електронної пошти?	Папка "Вхідні" синхронізується автоматично. Можна переглянути інші папки за допомогою <b>клавші меню</b>  та вибравши пункт " <b>Папки</b> ", щоб перейти в потрібну папку.

## Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Служба Google™ Вхід у Gmail	Чи потрібно входити в обліковий запис Gmail, якщо я хочу отримати доступ до пошти Gmail?	Виконавши один раз вхід у Gmail, більше цього робити не потрібно.
Служба Google™ Обліковий запис Google	Чи можливо фільтрувати електронні листи?	Ні, фільтрування ел. листів телефоном не підтримується.
Функція телефону Ел. пошта	Що станеться, якщо запустити іншу програму під час написання електронного листа?	Електронний лист буде автоматично збережено в папці чернеток.
Функція телефону Рингтон	Чи існує обмеження розміру для використання файлу .MP3 як рингтону?	Обмеження розміру файлу немає.
Функція телефону Час повідомлення	Мій телефон не відображає час отримання повідомлень, отриманих понад 24 год. тому. Як це можна змінити?	Ви зможете бачити лише час отримання повідомлень отриманих того ж дня.
Функція телефону Навігація	Чи можна встановити іншу програму для навігації на телефоні?	Можна встановити та використовувати будь-яку програму, яка доступна на Play Store™ і підтримується телефоном.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
<b>Функція телефону</b> Синхронізація	Чи можливо синхронізувати мої контакти з усіх облікових записів електронної пошти?	Можна синхронізувати лише контакти в Gmail та на сервері MS Exchange (корпоративному сервері ел. пошти).
<b>Функція телефону</b> Очікування та пауза	Чи можна зберегти контакт із позначками очікування та паузи в номері?	У разі перенесення контакту з позначками очікування і паузи, збереженими в номері телефону, ці функції використовувати буде неможливо. Кожен номер необхідно буде повторно зберегти. Як зберегти номер з позначками очікування і паузи: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На головному екрані торкніться іконки "Телефон" .</li> <li>2. Наберіть номер і натисніть <b>клавішу меню</b> .</li> <li>3. Торкніться пункту "Додати двосекундну паузу" чи "Додати паузу".</li> </ol>
<b>Функція телефону</b> Безпека	Які є функції безпеки телефону?	Можна налаштувати використання телефону після введення шаблону розблокування.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Розблокування Графічний ключ	Як створити шаблон розблокування?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. На головному екрані натисніть і утримуйте клавішу <b>нещодавно використовуваних програм</b> <input type="checkbox"/>.</li><li>2. Виберіть пункт <b>"Системні налаштування"</b> &gt; вкладка <b>"Екран"</b> &gt; <b>"Блокування екрана"</b>.</li><li>3. Виберіть пункт <b>"Вибрати блокування екрана"</b> &gt; <b>"Графічний ключ"</b>. Під час першого використання цієї функції з'явиться короткий навчальний ролик про створення шаблону розблокування.</li><li>4. Встановіть шаблон розблокування, один раз його намалювавши та повторивши для підтвердження.</li></ol> <p>Застереження щодо використання шаблону блокування.</p> <p>Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. У вас є п'ять спроб, щоб ввести шаблон розблокування. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд. (Або, якщо ви встановили резервний PIN-код, то зможете використати резервний PIN-код, щоб розблокувати шаблон).</p>

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
<p><b>Функція телефону</b> Розблокування Графічний ключ</p>	<p>Що робити, якщо я забуду шаблон розблокування і не матиму облікового запису Google на телефоні?</p>	<p>Якщо ви забули шаблон (графічний ключ): Якщо ви зайшли в обліковий запис Google на телефоні, але не змогли ввести правильний шаблон 5 разів поспіль, натисніть кнопку "Я забув(ла) шаблон". Щоб розблокувати телефон, після цього потрібно увійти на обліковий запис Google. Якщо ви не створили на телефоні обліковий запис Google чи забули його дані, потрібно виконати загальне скидання налаштувань. Увага! У разі відновлення заводських налаштувань телефону всі завантажені користувачем програми та дані буде видалено. Перш ніж використовувати функцію відновлення заводських налаштувань, слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.</p>
<p><b>Функція телефону</b> Пам'ять</p>	<p>Чи знатиму я, коли пам'ять буде заповнено?</p>	<p>Так, ви отримаєте сповіщення.</p>

## Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Підтримка мови	Чи можна змінити мову телефону?	Телефон підтримує кілька мов. Щоб змінити мову: 1. На головному екрані натисніть і утримуйте <b>клавішу нещодавно використовуваних програм</b> <input type="checkbox"/> і виберіть <b>"Системні налаштування"</b> . 2. Відкрийте вкладку <b>"Загальні"</b> > <b>"Мова та введення"</b> > <b>"Мова"</b> . 3. Виберіть потрібну мову.
Функція телефону VPN	Як налаштувати VPN?	Налаштування доступу до VPN різняться залежно від компанії. Для налаштування доступу до VPN із телефону необхідно отримати детальнішу інформацію в системного адміністратора компанії.
Функція телефону Згасання екрана	Мій екран згасає кожні 15 секунд. Як змінити час вимкнення підсвітки?	1. На головному екрані натисніть і утримуйте <b>клавішу нещодавно використовуваних програм</b> <input type="checkbox"/> . 2. Виберіть пункт <b>"Налаштування системи"</b> > вкладка <b>"Екран"</b> . 3. Виберіть пункт <b>"Вимкнення екрана"</b> . 4. Виберіть потрібний час вимкнення підсвітки екрана.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
<b>Функція телефону</b> Wi-Fi і мобільна мережа	Коли є доступними обидві функції – Wi-Fi та мобільна мережа, яку з них використовуватиме мій телефон?	У разі використання даних ваш телефон може за замовчуванням підключитися до Wi-Fi (якщо для підключення Wi-Fi на телефоні встановлено значення "Увімк."). Проте, коли телефон перемикатиметься з однієї функції на другу, сповіщень про це не надходитиме. Щоб дізнатися про те, яка функція використовується, шукайте піктограми мобільної мережі або Wi-Fi у верхній частині екрана.
<b>Функція телефону</b> Головний екран	Чи можна видалити програму з головного екрана?	Так. Просто натисніть та утримуйте піктограму, поки вгорі посередині екрана не з'явиться піктограма кошика. Потім, не відриваючи пальця, перемістіть піктограму в кошик.
<b>Функція телефону</b> Програми	Я завантажив програму, а вона спричиняє багато помилок. Як її видалити?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На головному екрані натисніть і утримуйте <b>клавішу нещодавно використовуваних програм</b> <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Виберіть пункт <b>"Системні налаштування"</b> &gt; вкладка <b>"Загальні"</b> &gt; <b>"Програми"</b>.</li> <li>3. Торкніться програми та натисніть <b>Видалити</b>.</li> </ol>

## Часті запитання


Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
<b>Функція телефону</b> Зарядний пристрій	Чи можна зарядити телефон за допомогою USB-кабелю без встановлення потрібного USB-драйвера?	Так, телефон буде заряджатися за допомогою USB-кабелю незалежно від того, чи встановлено потрібні драйвери.
<b>Функція телефону</b> Будильник	Чи можна використовувати музичні файли як сигнал будильника?	Так. На екрані налаштування будильника виберіть цю пісню як звук сигналу.
<b>Функція телефону</b> Будильник	Чи буде чути сигнал будильника за умови вимкненого телефону, чи будильник буде вимкнено?	Сигнал будильника лунатиме за дві хвилини до автоматичного запуску.
<b>Функція телефону</b> Будильник	Якщо для гучності дзвінка буде вибрано значення "Вимк." або "Вібрація", чи можна буде почути сигнал будильника?	Почути сигнал будильника можна буде навіть за таких налаштувань.

# Пайдаланушы нұсқаулығы

## 4G LTE\* дайын

\* SIM құралыңызда 4G LTE қызметінің барын желі операторыңыздан біліңіз

- Экран дисплейлері мен суреттер нақты телефонда көретіннен басқаша болуы мүмкін.
- Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны бағдарламалық құралға немесе қызмет провайдеріне байланысты телефоныңызға қатысты болмауы мүмкін. Осы құжаттағы барлық ақпарат ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Бұл телефон сенсорлы экран пернетақтасына байланысты көру қабілеті шектеулі адамдарға ыңғайсыз болады.
- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Барлық құқықтары қорғалған. LG және LG logo — LG Group компаниясының және онымен байланысты ұйымдардың тіркелген сауда белгілері. Барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің меншігі болып табылады.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ және Play Store™ — Google, Inc корпорациясының сауда белгілері болып табылады.

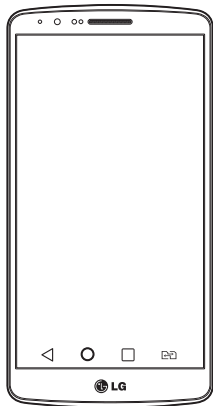

# Мазмұны

<b>Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар</b> .....	<b>5</b>	<b>Желілерге және құрылғыларға қосылу</b> .....	<b>46</b>
<b>Маңызды ескерту</b> .....	<b>17</b>	Wi-Fi .....	46
<b>Телефонмен танысу</b> .....	<b>24</b>	Wi-Fi желілеріне қосылу .....	46
Телефонды шолу .....	24	Wi-Fi қызметін қосу және Wi-Fi желісіне қосылу .....	46
SIM картасын және батареяны салу .....	26	Bluetooth .....	47
Телефонды зарядтау .....	28	Телефонның деректер қосылымын бөлісу .....	49
Жад картасын пайдалану.....	29	Wi-Fi Direct.....	51
Экранды құлыптау және құлпын ашу.....	31	SmartShare қолданбасын пайдалану.....	52
Шифрлау коды .....	32	USB кабелімен компьютер байланыстары.....	54
KnockON .....	33	<b>Қоңыраулар</b> .....	<b>56</b>
Микрофоны бар стерео гарнитура... 34		Қоңырау шалу .....	56
<b>Басты экран</b> .....	<b>36</b>	Контактілерге қоңырау шалу.....	56
Сенсорлық экран кеңестері.....	36	Қоңырауға жауап беру және қоңырауды қабылдамау .....	56
Басты экран.....	37	Кіріс қоңыраудың дыбыс деңгейін реттеу.....	57
Кеңейтілген негізгі экран .....	38	Екінші қоңырау шалу .....	57
Басты экранды реттеу .....	39	Қоңыраулар журналын көру.....	58
Жақында пайдаланылған қолданбаларға оралу.....	40	Қоңырау параметрлері .....	58
Хабарландырулар тақтасы.....	40	<b>Контактілер</b> .....	<b>59</b>
Хабарландырулар тақтасын ашу... 41		Контактілерді іздеу.....	59
Күй жолағындағы индикатор белгішелер.....	42	Жаңа контакт қосу.....	59
Экрандағы пернетақта.....	44	Таңдаулы контактілер.....	60
Арнайы таңбалары бар әріптерді енгізу .....	44	Топ жасау.....	60
<b>Google есептік жазбасын орнату ...</b>	<b>45</b>		

<b>Хабар алмасу.....</b>	<b>61</b>	Бейнені жою үшін.....	79
Хабар жіберу .....	61	Бейнелер көрсетіліп тұрғандағы	
Ағынды жолақ .....	62	QSlide.....	80
Хабар параметрлерін өзгерту .....	62		
<b>Электрондық пошта .....</b>	<b>63</b>	<b>Функция.....</b>	<b>81</b>
Электрондық пошта есептік		Түсіру+ .....	81
жазбасын басқару .....	63	Түсіру+ опцияларын пайдалану ...	82
Есептік жазба қалталарымен жұмыс		Сақталған Түсіру+ көру .....	83
істеу.....	64	Қос терезе .....	83
Электрондық пошта хабарын жасау		QSlide.....	85
және жіберу .....	64	QuickRemote (жылдам қашықтан	
		басқару) .....	86
		Зерделі пернетақта .....	87
		Курсорды бос орын пернесінің	
		көмегімен жылжыту .....	87
		Қимылды басқару элементін	
		пайдаланып ұсынылған сөзді	
		енгізу.....	88
		LG SmartWorld.....	88
		Телефоннан LG SmartWorld	
		қолданбасын алу.....	88
<b>Камера және бейне .....</b>	<b>65</b>	<b>Мультимедиа .....</b>	<b>90</b>
Камера қолданбасын ашу үшін...	65	Музыка.....	90
Көрініс іздегішпен танысу.....	65	Телефонға музыка файлдарын	
Суретке түсіру .....	66	қосу .....	90
Бейнелер жазу .....	67	Музыканы Media sync (MTP)	
Камера және бейне параметрлер...	67	функциясын пайдаланып	
Көп тармақты автофокус.....	69	тасымалдаңыз.....	90
Қос.....	69	Ән ойнату .....	90
Қимылмен түсіру.....	71		
Супер масштаб .....	72		
Суреттеріңізді көру.....	72		
Галерея опциялары .....	72		
Суреттер тағайындау.....	74		
Бейне параметрлері .....	74		
Шынайы масштаб .....	76		
Галерея.....	77		
Суреттермен жұмыс істеу.....	78		
Бейнені жіберу үшін .....	79		

# Мазмұны

<b>Утилиталар.....</b>	<b>93</b>	<b>Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту .....</b>	<b>124</b>
Оятарды орнату .....	93	Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту.....	124
Калькуляторды пайдалану .....	93	<b>Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы .....</b>	<b>126</b>
Күнітізбеге оқиға қосу .....	94	Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы .....	126
Диктофон.....	94	Сауда белгілері .....	127
Дыбыс немесе дауыс жазу.....	94	DivX HD.....	127
Дауыстық жазбаны жіберу.....	95	Dolby Digital Plus .....	128
Тапсырмалар.....	95	<b>Қосалқы құралдар .....</b>	<b>129</b>
Google+ .....	96	<b>Ақауларды жою.....</b>	<b>130</b>
Дауыспен іздеу.....	96	<b>ЖҚС.....</b>	<b>135</b>
Жүктелімдер.....	97		
<b>Веб.....</b>	<b>98</b>		
Интернет .....	98		
Интернет құралдар тақтасын пайдалану.....	98		
Веб-беттерді көру.....	98		
Бетті ашу.....	99		
Вебте дауыспен іздеу .....	99		
Бетбелгілер .....	99		
Журнал .....	99		
Қалқымалы шолғышты пайдалану.....	100		
Chrome.....	100		
Веб-беттерді көру.....	100		
Бетті ашу.....	100		
<b>Параметрлер.....</b>	<b>101</b>		
Желілер .....	101		
Дыбыс және хабарландыру.....	108		
Дисплей .....	110		
Жалпы.....	114		

## Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

Осы қарапайым нұсқауларды оқыңыз. Осы нұсқауларды орындамау қауіпті немесе заңсыз болуы мүмкін.

Қате шыққан кезде, құрылғы құрамындағы бағдарламалық құрал қателер журналын жинайды. Бұл құрал сигнал күші, кенеттен үзіліп кеткен кездегі ұялы идентификатор орны және жүктелген қосымшалар сияқты қатеге қатысты деректерді ғана жинайды. Журнал қатенің себебін анықтауға көмектесу үшін ғана пайдаланылады. Бұл журналдар шифрланған және құрылғыңызды жөндеуге алып барғаныңызда ғана оларды өкілетті LG қызмет көрсету орталығы аша алады.

### Радио жиілігі қуатының әсері

Радиотолқын әсері және меншікті сіңіру коэффициенті (МСК) туралы ақпарат.

Бұл LG-D856 ұялы телефон үлгісі радиотолқын әсеріне қатысты қауіпсіздік талаптарына сәйкес жасалған. Бұл талаптар жасы мен денсаулық жағдайына қарамастан, барлық пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, қауіпсіздік шегін қамтитын ғылыми нұсқауларға негізделген.

- Радиотолқын әсері нұсқаулары үшін меншікті сіңіру коэффициенті немесе МСК деп аталатын шама бірлігі қолданылады. МСК сынақтары стандартты әдістер бойынша барлық пайдаланыстағы жиілік жолақтарындағы ең жоғарғы рұқсат етілген қуат деңгейінде телефоннан сигнал жіберу арқылы жүргізіледі.
- Өртүрлі LG телефон үлгілерінің МСК деңгейлері арасында айырмашылықтар болса да, олардың барлығы радиотолқындар

## Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келетін етіп жобаланған.

- Иондамайтын сәулеленуден қорғаудың халықаралық комиссиясы (ИСКХК) ұсынған SAR шектеуінің орташа мәні – 10 г-нан астам ұлпада 2 Вт/кг.
- Осы телефон моделінің сыналған ең жоғары МСК мәні: құлақтың жанында — 1,460 Вт/кг (10 г), ал денеде тасып жүргенде — 0,375 Вт/кг (10 г).
- Бұл құрылғы қалыпты күйде құлақтың жанында пайдаланғанда немесе киімнен кем дегенде 1,5 см қашықтықта орналасқанда ЖҚ әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келеді. Қапты белдік немесе ұстағыш ретінде денеде ілгенде, оның құрамында металл болмау керек және өнімді киімнен кемінде 1,5 см қашықтықта ұстау керек. Деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау үшін, бұл құрылғы сапалы желі байланысын қажет етеді. Кейбір жағдайларда, деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау осындай байланыс қол жетімді болмайынша кешігуі мүмкін. Тасымалдау аяқталмайынша, жоғарыда айтылған ара қашықтық туралы нұсқаулықтары орындалатынын тексеріңіз.

## Өнімге күтім және техникалық қызмет көрсету



### **АБАЙЛАҢЫЗ!**

Тек осы телефон үлгісі үшін мақұлданған батареяларды, зарядтағышты және қосымша құралдарды пайдаланыңыз. Басқа түрлерін пайдалану телефон мақұлдауын немесе кепілдігін жарамсыз етуі және қауіпті болуы мүмкін.

- Бұл құрылғыны бөлшектеуге болмайды. Жөндеу жұмысы қажет болғанда, құрылғыны білікті техникалық маманға апарыңыз.
- Кепілдікке жататын жөндеулерге LG компаниясының ұйғаруымен бөлшектерді немесе панельдерді жаңасымен не жөнделгенімен ауыстыру жұмыстары кіруі мүмкін. Бөлшектердің функциясы ауыстырылатын бөлшекпен бірдей болу керек.
- Теледидар, радио және компьютер сияқты электр жабдықтарынан алшақ жерде ұстаңыз.
- Құрылғыны жылу батареясы немесе пеш сияқты жылу көздерінен аулақ жерде сақтау керек.
- Түсіріп алмаңыз.
- Бұл құралды шайқамаңыз және соғып алмаңыз.
- Ерекше ережелермен талап етілген жерлерде телефонды сөндіріңіз. Мысалы, телефонды емханаларда пайдаланбаңыз, өйткені ол медициналық жабдықтарға әсер етуі мүмкін.
- Зарядталып жатқанда, телефонды ылғалды қолмен ұстауға болмайды. Бұл ток соғуына себеп болып, телефонды қатты зақымдауы мүмкін.
- Телефонды тез өртенетін заттар жанында зарядтамаңыз, өйткені гарнитура қызып, өрт шығу қаупін төндіруі мүмкін.
- Құрылғының сыртын құрғақ шүберекпен сүртіңіз (бензол, еріткіш немесе спирт қолданбаңыз).
- Телефонды жұмсақ жиһаздардың үстінде зарядтамаңыз.
- Телефонды жақсы желдетілетін жерде зарядтау керек.
- Бұл құрылғыны шамадан тыс түтінге немесе шаңға шығармаңыз.

## Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

- Телефонды кредит картасы немесе көлік билеттері жанында ұстамаңыз, ол магнитті жолақтағы ақпаратқа әсер етуі мүмкін.
- Экранға үшкір немесе өткір зат тигізбеңіз, өйткені бұл телефонды зақымдауы мүмкін.
- Телефонға сұйықтық төгіп алмаңыз және оны ылғалды жерге қоймаңыз.
- Құлаққап сияқты қосалқы құралдарды абайлап пайдаланыңыз. Қажет болмаса, антеннаға тимеңіз.
- Сынған, шытынаған немесе жарығы бар әйнекті пайдаланбаңыз, ұстамаңыз және алуға немесе жөндеуге әрекет жасамаңыз. Тиісті түрде қолданбағаннан болған әйнектегі зақымдар кепілдікпен жөнделмейді.
- Телефон – қалыпты жағдайда ыстық бөлетін электрондық құрылғы болып табылады. Ұзақ уақыт бойы, жеткілікті желдеткіштің жоқтығынан терімен тікелей байланыста болу ыңғайсыздықты немесе болмашы күйікті тудыруы мүмкін. Сондықтан, телефонды пайдалану барысында немесе әрекеттен кейін сақтық шараларын қатаң сақтаңыз.

## Телефонды тиімді түрде пайдалану

### Электрондық құрылғылар

Барлық ұялы телефондардың жұмысына әсер ететін кедергілер болуы мүмкін.

- Телефонды рұқсатсыз медициналық жабдықтардың жанында пайдаланбаңыз. Телефонды кардиостимулятордың жанына, мысалы, төс қалтада орналастырмаңыз.
- Ұялы телефондар кейбір есту құралдарына кедергі жасайды.

- Әлсіз кедергілер теледидарларға, радио құралдарына, компьютерлерге, т.б. әсер етуі мүмкін.
- Мүмкін болса, телефонды 0 °С және 40 °С аралығындағы температураларда пайдаланыңыз. Телефонға аса төмен немесе жоғары температуралардың әсер етуі зақым келуіне, жұмыстың бұзылуына немесе тіпті жарылысқа себеп болуы мүмкін.

## Жолдағы қауіпсіздік

Көлік жүргізгенде ұялы телефонды пайдалану туралы аймағыңыздағы заң және нұсқауларды тексеріңіз.

- Көлік жүргізгенде, қолда ұсталатын телефонды пайдаланбаңыз.
- Көлік жүргізуге айрықша көңіл бөліңіз.
- Көлік жүргізу ережелері бойынша талап етілсе, қоңырау шалмас немесе қабылдас бұрын, көлікті жол шетіне тоқтатыңыз.
- Радиожиілік қуаты автомагнитола және қауіпсіздік жабдықтары секілді көліктегі кейбір электрондық жүйелерге әсер етуі мүмкін.
- Көлік ауа қабымен жабдықталған болса, орнатылған немесе тасымалды сымсыз жабдықтармен бөгет жасамаңыз. Қате жұмыс жасағандықтан, ауа қабының ашылуына кедергі жасауы немесе ауыр жарақатқа апаруы мүмкін.
- Сыртта жүріп музыка тыңдағанда, оның дыбысы айналаңызда не болып жатқанын байқайтындай деңгейде болу керек. Бұл жолдардың жанында болғанда әсіресе маңызды.

### Құлаққа зақым келтірмеуге тырысу



Ықтимал есту қабілетіне зиянды болдырмау үшін ұзақ уақыт бойы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдамаңыз.

Ұзақ уақыт бойы музыканы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдау есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан гарнитураны құлақ жанында қоспауға немесе өшірмеуге кеңес беріледі. Сондай-ақ музыка мен қоңырау дыбыс деңгейлері қалыпты деңгейде болуы тиіс.

- Құлақаспапты пайдаланғанда, жаныңыздағы адамдардың сөзі естілмесе немесе қасыңыздағы адам тыңдап жатқаныңызды естісе, дыбыс деңгейін азайтыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Құлаққаптардан және құлақаспаптардан шығатын өте жоғары дыбыс қысымы есту қабілетін жоғалтуға себеп болуы мүмкін.

### Әйнек бөліктері

Ұялы телефонның кейбір бөліктері әйнектен жасалған. Телефон жерге түсіп, соғылғанда осы әйнек бөліктер сынып кетуі мүмкін. Әйнек сынса, тиіспеңіз немесе алып тастамаңыз. Әйнек қызмет көрсетуші тарапынан алмастырылмай тұрып ұялы телефонды пайдаланбаңыз.

## Жарылыс аймағы

Жарылыс жасалып жатқан аймақтарда телефонды пайдаланбаңыз. Шектеулерді тексеріп, шарттар мен ережелерді орындаңыз.

## Жарылу қаупі бар орталар

- Телефонды жанармай құю орындарында пайдаланбаңыз.
- Телефонды жанармай немесе химиялық заттардың жанында пайдаланбаңыз.
- Тез жанатын газ, сұйықтық немесе жарылғыш заттарды ұялы телефон мен керек-жарақтарымен бірге тасымалдамаңыз және сақтамаңыз.

## Ұшақтарда

Сымсыз құрылғылар ұшақтарда кедергі келтіруі мүмкін.

- Ұшаққа мінер алдында, қалта телефонын сөндіріңіз.
- Ұшпаған кезде де, рұқсатсыз пайдаланбаңыз.

## Балалар

Телефонды кішкентай балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз. Оның құрамында ажыратылған жағдайда тұншығу қаупін төндіретін кішкентай бөлшектер бар.

### Төтенше жағдай қоңыраулары

Төтенше жағдай қоңыраулары ұялы желілердің ешқайсысынан шалынбай қоюы мүмкін. Сондықтан төтенше қоңыраулар шалу үшін тек осы телефонға сенім артуға болмайды. Жергілікті қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

### Батарея ақпараты және күтімі

- Зарядтау алдында батареяның зарядын толық бітіру шарт емес. Басқа батарея жүйелерінен өзгеше, батареяның жұмысына қауіп төндіретін жад әсері жоқ.
- Тек LG батареялары мен зарядтағыштарын пайдаланыңыз. LG зарядтағыштары батареяның жарамдылық мерзімін арттырады.
- Батарея жинағын бөлшектеуге немесе қысқа тұйықтауға болмайды.
- Батарея жинағының темір түйіспелері таза болуы тиіс.
- Жұмысы нашарлағанда, батареяны ауыстырыңыз. Алмастырудан бұрын батареяны жүздеген рет зарядтауға болады.
- Жарамдылық мерзімін арттыру үшін, ұзақ уақыт қолданылмаған батареяны зарядтаңыз.
- Батарея зарядтағышын күн сәулелері астында немесе жуыну бөлмесі сияқты ылғалдылығы жоғары жерлерде қалдырмаңыз.
- Батареяны ыстық немесе суық жерде қалдырмаңыз: жұмысына кері әсер беруі мүмкін.
- В случае установки неподходящей батареи возможен взрыв. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией.

- Батареяны ауыстыру қажет болса, LG Electronics компаниясының ең жақын қызмет көрсету орталығына немесе дилеріне апарып, көмек алуға болады.
- Телефон толығымен зарядталғаннан кейін, керексіз қуат тұтынуын болдырмау үшін, зарядтағышты розеткадан ажыратыңыз.
- Батареяның қызмет ету мерзімі желі конфигурациясына, өнім параметрлеріне, пайдалану тәсілдеріне, батареяға және қоршаған ортаға байланысты болады.
- Жануар тістері немесе тырнақтары сияқты өткір қырлы заттардың батареяға тимейтінін тексеріңіз. Бұл өрт тудыруы мүмкін.


## Лазер қауіпсіздігі мәлімдемесі

### Абайлаңыз!

Бұл өнімде Лазер жүйесі қолданылады. Осы өнімді дұрыс пайдалану үшін, пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығып, алдағы уақытта қолдану үшін сақтап қойыңыз. Құрылғыны жөндеу қажет болса, өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Осында көрсетілгеннен басқа бақылау элементтерін пайдаланудан, реттеулерден немесе процедураларды орындаудан зиянды радиация шығуы мүмкін.

Лазер сәулесі тікелей шықпауы үшін, жақтауды ашуға немесе лазерге тікелей жақындауға тырыспаңыз.

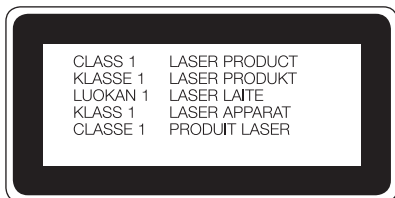

### **СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕ**

Осы арқылы **LG Electronics** компаниясы бұл **LG-D856** өнімі **1999/5/EC** директивасының негізгі талаптары мен басқа тиісті ережелеріне сай екенін мәлімдейді. Сәйкестік декларациясының көшірмесін мына мекенжайдан алуға болады: <http://www.lg.com/global/declaration>

### **Осы өнімнің үйлесімділігі туралы білу үшін кеңсеге хабарласыңыз:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



## Ескі құрылғыны қоқысқа тастау

- 1 Барлық электр және электрондық бұйымдар қалалық қоқыстан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.
- 2 Ескі құрылғыны қоқысқа дұрыс тастау қоршаған орта және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.
- 3 Ескі құрылғыны қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнімді сатып алған дүкеннен алуға болады.



## Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау

- 1 Егер батареяның құрамындағы сынап 0,0005 %, кадмий 0,002 % немесе қорғасын 0,004 % мөлшерінен артық болса, бұл таңбамен бірге сынап (Hg), кадмий (Cd) немесе қорғасынның (Pb) химиялық таңбалары берілуі мүмкін.
- 2 Барлық батареялар/аккумуляторлар қалалық қоқыстан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.
- 3 Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға, жануарларға және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.
- 4 Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнімді сатып алған дүкеннен алуға болады.



Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

## Маңызды ескерту




### Телефонды пайдалануды бастамастан бұрын осыны оқыңыз!

Телефонды жөндеуге апармай және қызмет өкіліне хабарласпай тұрып, ақаулықтың осы бөлімде сипатталмағанына көз жеткізіңіз.

#### 1. Телефон жады

Телефон жадындағы бос орын көлемі 10 %-дан аз болса, телефонға жаңа хабарлар келмейді. Қосымша жад босату үшін, телефон жадын тексеріп, қолданбалар немесе хабарлар сияқты кейбір деректерді жою қажет.

##### Қолданбаларды жою үшін:

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Баптаулар** > **Жалпы** қойындысын > **Қосымшалар** опциясын таңдаңыз.
- 2 Барлық қолданбалар көрсетілгенде, жойылатын қолданбаға өтіп, оны таңдаңыз.
- 3 **Жою** опциясын түртіңіз.

#### 2. Батареяның қызмет мерзімін оңтайландыру

Фонда үнемі қосылып тұруға тиісті емес мүмкіндіктерді өшіріп, батареяның жұмыс мерзімін ұзартыңыз. Қолданбалар мен жүйелік ресурстардың батарея қуатын пайдалану тәсілін реттеуге болады.

##### Телефон батареясының жұмыс мерзімін ұзарту:




- Пайдаланбаған кезде радио байланыстарын өшіріңіз. Егер Wi-Fi, Bluetooth® немесе Орын функциясын қолданбасаңыз, оларды өшіріңіз.

## Маңызды ескерту

- Экранның жарықтығын азайтып, экранның сөнетін мерзімін қысқартыңыз.
- Gmail, Күнтізбе, Контактілер және басқа қолданбалардың автоматты қадамдастырылу мүмкіндігін ажыратыңыз.
- Жүктеп алынған кейбір қолданбалар батареяның қуатын азайтуы мүмкін.
- Жүктелген қолданбаларды пайдаланғанда, батареяның зарядталу деңгейін тексеріңіз.




**ЕСКЕРТПЕ:** құрылғы қалтаңызда жүргенде байқаусызда «Қуат/Құлып» пернесі басылып кетсе, экран батарея қуатын үнемдеу үшін автоматты түрде өшеді.

### Батарея зарядының деңгейін тексеру үшін:

-  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Баптаулар** > **Жалпы** қойындысын > **Телефон ақпараты** > **Ортақ** қойындысын > **Батарея** опциясын түртіңіз.

Батарея күйі (зарядталуда не зарядталып жатқан жоқ) мен батарея зарядының деңгейі (зарядталу пайызы) экранның үстіңгі жағында көрсетіледі.

### Батарея қуатының пайдаланылу жолын бақылау және реттеу үшін:

-  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Баптаулар** > **Жалпы** қойындысын > **Телефон ақпараты** > **Ортақ** қойындысын > **Батарея** > **Батареяны қолдану** опциясын түртіңіз.

Экранда батареяны пайдалану уақыты көрсетіледі. Онда телефонның соңғы рет қуат көзіне қашан қосылғаны немесе қазір қосылған жағдайда, телефонның қанша уақыт бұрын батарея қуатымен жұмыс істегені көрсетіледі. Экранда батарея қуатын ең көп мөлшерден аз мөлшерге дейін пайдаланатын ретпен қолданбалар мен қызметтер көрсетіледі.

### 3. Бастапқы коды ашық қолданбаны және операциялық жүйені орнату алдында



#### АБАЙЛАҢЫЗ!

Өндіруші ұсынғаннан басқа операциялық жүйені орнатсаңыз және пайдалансаңыз, телефон жұмысында ақаулық пайда болуы мүмкін. Бұған қоса, телефон кепілдігі жарамсыз болады.

#### АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефонды және жеке деректерді қорғау үшін, қолданбаларды тек Play Store™ сияқты сенімді ресурстардан жүктеп алыңыз. Телефонда дұрыс орнатылмаған қолданбалар бар болса, телефон дұрыс жұмыс істемеуі немесе өрескел қате орын алуы мүмкін. Телефоннан сол қолданбаларды және оның деректері мен параметрлерінің барлығын жою керек.

### 4. Құлыпты ашу өрнегін пайдалану

Телефонды қорғау үшін құлыпты ашу өрнегін орнатыңыз. ○  
>  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Баптаулар** > **Дисплей**  
қойындысын > **Экранды құлыптау** > **Экран құлпын таңдау**  
> **Графикалық үлгі** опциясын түртіңіз. Бұл экран құлпын ашу  
өрнегін салу бойынша нұсқаулар беретін экранды ашады.  
Құлыпты ашу өрнегін ұмытып қалған жағдайдағы қауіпсіздік  
шарасы ретінде Сақтық PIN кодын жасауыңыз керек.

**Абайлаңыз:** Құлыпты ашу өрнегін орнатар алдында Google тіркелгісін жасап, құлыптау өрнегін жасау кезінде жасалған Сақтық PIN кодын есте сақтап алыңыз.



#### **АБАЙЛАҢЫЗ!**

Құлыпты ашу өрнегін пайдалану кезінде қадағаланатын сақтық шаралары.

Орнатылған құлыпты ашу өрнегін есте сақтау өте маңызды. Құлыпты ашу өрнегін енгізу үшін 5 мүмкіндік беріледі. 5 мүмкіндіктің барлығын пайдаланып тастасаңыз, 30 секундтан кейін әрекетті қайталауға болады.

**Өрнекті еске түсіре алмаған кезде:**


**< Өрнекті ұмытып қалсаңыз >**

Егер телефоннан Google есептік жазбасына кіріп, өрнекті қатарынан 5 рет дұрыс енгізе алмасаңыз, экранның төменгі жағындағы **Үлгіні ұмыттыңыз ба?** түймесін басыңыз. Содан кейін Google тіркелгісімен кіруіңіз немесе құлыптау өрнегін жасаған кезде енгізілген Сақтық PIN кодын енгізуіңіз қажет болады.

**ЕСКЕРТПЕ:** Google есептік жазбасына кірсеңіз және құлыпты ашу ернегін ұмытып қалсаңыз, сақтық PIN кодын енгізуіңіз керек болады.

## 5. Бағдарламаларды ашу және ауыстырып қосу

Көп тапсырмаларды орындау Android жүйесінде оңай, бір уақытта бірнеше қосымшамен жұмыс істеуге болады. Басқа қолданбаны ашу үшін ашық тұрғанды жабудың қажеті жоқ. Бірнеше ашық қолданбаны пайдаланыңыз және арасында ауысыңыз. Android әрбір қолданбаны басқарып, күтудегі қолданбалар қажетсіз ресурстарды пайдаланбауы үшін, оларды қажет болғанда тоқтатып және іске қосып отырады.

- 1 **Recent (Жақындағы) пернесін**  түртіңіз. Жиі пайдаланылатын бағдарламалардың тізімі көрсетіледі.
  - 2 Өткіңіз келген қолданбаны түртіңіз. Ол телефонның фонында іске қосылған алдыңғы қолданбаны тоқтатпайды. Қолданбаны пайдаланғаннан кейін одан шығу үшін **Артқа**  пернесін басыңыз.
- Қолданбаны соңғы қолданбалар тізімінен алып тастау үшін қолданба қарап алуды солға не оңға қарай сипаңыз. Барлық қолданбаны өшіру үшін **Барлығын тазарту** опциясын түртіңіз.

## 6. Мультимедиа құрылғысы (MTP) функциясымен музыканы, фотосуреттерді және бейнелерді тасымалдау

- 1 Құрылғыны компьютерге телефонмен берілген USB кабелімен қосыңыз.

## Маңызды ескерту

- 2 Хабарландырулар тақтасын ашып, **Медиа құрылғы (MTP)** тармағын таңдаңыз.
- 3 Компьютерде қажетті деректерді тасымалдауға мүмкіндік беретін терезе шығады.

### ЕСКЕРТПЕ:

- Телефонды анықтау үшін компьютерде LG Android Platform Driver орнатылуы керек.
- **Медиа құрылғы (MTP)** пайдалану талаптарын тексеріңіз.

## 7. Телефонды тік ұстау

Ұялы телефонды қалыпты телефон сияқты тігінен ұстаңыз. Телефонның ішкі антеннасы бар. Телефонның артқы жағының сырылмауын немесе зақымданбауын қадағалаңыз, себебі бұл құрылғы жұмысының өнімділігін нашарлатады.

Қоңырау шалғанда/қабылдағанда немесе деректер жібергенде/алғанда, телефонның антенна орналасқан төменгі бөлігін ұстамауға тырысыңыз. Бұл қоңырау шалу сапасына әсер етуі мүмкін.

## 8. Компьютердің қуатын қосқанда немесе ажыратқанда, телефонды жалғамаңыз

Компьютерде қосу немесе өшіру кезінде телефонды компьютерден ажыратыңыз, өйткені бұл компьютер қателеріне әкелуі мүмкін.



# Телефонмен танысу

## Телефонды шолу



### ЕСКЕРТПЕ: Жақындық сенсоры

Қоңыраулар шалғанда немесе қабылдағанда, жақындық сенсоры телефон құлаққа жақын тұрғанын сезу арқылы артқы жарықты автоматты түрде сөндіреді. Бұл батареяның қызмет ету мерзімін ұзартады.

### ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефон үстіне ауыр зат қою немесе отыру оның сұйық кристалды дисплейі мен сенсорлы экран функцияларына зиян келтіруі мүмкін. Сұйық кристалды дисплейдің жақындату сенсорын қорғаныш таспамен жабуға болмайды. Бұл сенсордың жұмысына зиян келтіруі мүмкін.




### **АБАЙЛАҢЫЗ!**

Телефондағы NFC антеннасының бөлігі болып табылатын NFC сенсорлы нүктесін зақымдап алмаңыз.


### SIM картасын және батареяны салу

Жаңа телефонды көруді бастау алдында оны теңшеу керек.


- 1 Батарея қақпағын алу үшін телефонды қолыңызда мықтап ұстаңыз. Төмендегі суретте көрсетілгендей екінші қолыңыздың басбармақ тырнағымен артқы қақпақты көтеріп ашыңыз.

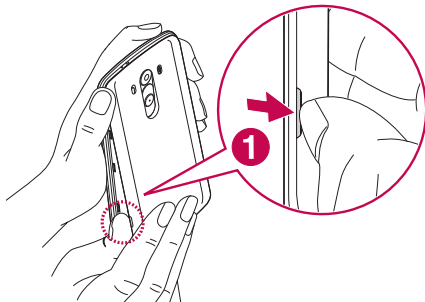


- 2 SIM картасын SIM картасының 1, 2 слотына суретте көрсетілгендей сырғытыңыз. Картаның сары түсті түйіспесі төмен қарап тұру керек.

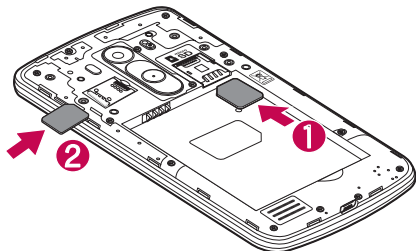

- 3 Батареяны телефондағы сары контактілерге және батареяға (1) туралап салыңыз, орнына шырт етіп орнатылғанша (2) төмен басыңыз.

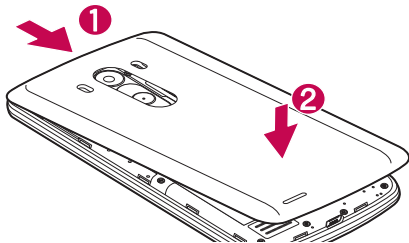

- 4 Батарея қақпағын батарея бөлімінің (1) үстіне туралап, орнына түскенше (2) төмен басыңыз.

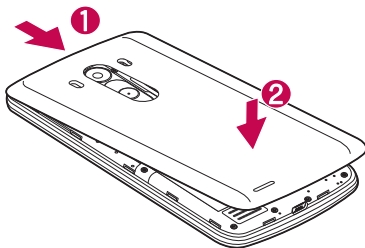

### Телефонды зарядтау


Алғаш рет пайдаланбай тұрып батареяны зарядтаңыз. Батареяны зарядтау үшін зарядтағышты пайдаланыңыз. Сондай-ақ, USB кабелі арқылы жалғап, құрылғыны зарядтау үшін компьютерді пайдалануға болады.



#### **АБАЙЛАҢЫЗ!**

LG мақұлдаған зарядтағыштарды, батареяларды және кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Егер мақұлданбаған зарядтағыштарды, батареяларды немесе кабельдерді пайдалансаңыз, батареяның кідіріспен зарядталуына немесе баяу зарядталуға қатысты хабардың шығуына немесе кепілдіктің күшін жоятын батареяның жарылуына не құрылғының зақымдалуына себеп болуы мүмкін.

Зарядтағыш қосқышы телефонның төменгі жағында орналасқан. Зарядтағышты салыңыз да, электр розеткасына қосыңыз.

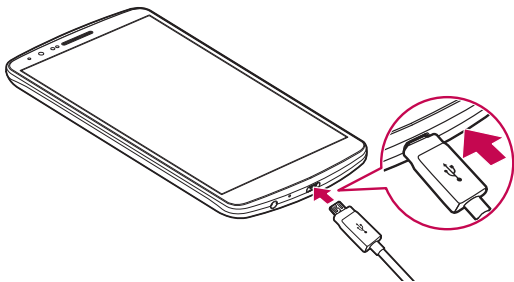

#### ЕСКЕРТПЕ:

- Батареяның қызмет көрсету мерзімін ұзарту үшін батареяны басында толығымен зарядтау керек.
- Телефон зарядталып жатқанда батарея қақпағын ашпаңыз.

## Жад картасын пайдалану

Телефон сыйымдылығы 2 Тбайтқа дейінгі microSD™, microSDHC™ немесе microSDXC™ жад карталарын қолдайды. Бұл жад карталары ұялы телефондарға және басқа өте кішкентай құрылғыларға арнайы жасалған және телефонмен пайдалану үшін музыка, бағдарламалар, бейнелер және суреттер сияқты мультимедиалық файлдарды телефонға сақтауға өте ыңғайлы.


#### Жад картасын салу:

Жад картасын жад картасының жоғарғы слотына салыңыз. Жад картасының сары байланыс жағының төмен қарағанына көз жеткізіңіз.

#### Жад картасын қауіпсіз алу үшін:

 > Қосымшалар қойындысы >  Баптаулар > Баптаулар қойындысы > Жады және USB > SD картасы  қойындысы.

## Телефонмен танысу

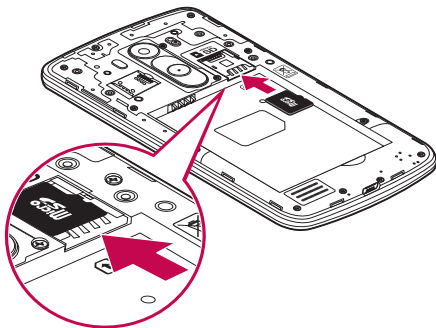




### **ЕСКЕРТПЕ:**

- Телефонда тек үйлесімді жад карталарын пайдаланыңыз. Үйлесімсіз жад карталарын пайдалану картаны және картада сақталған деректерді, сонымен бірге, телефонды зақымдауы мүмкін.
- Жад картасы мен оған сақталған деректерге зақым келтіріп алмау үшін оны телефоннан алардан бұрын шығарған маңызды.

### **Жад картасын пішімдеу үшін:**

Жад картасы пішімделген болуы мүмкін. Олай болмаса, пайдалану алдында оны пішімдеу керек.


**ЕСКЕРТПЕ:** пішімдегенде жад картасындағы барлық файлдар жойылады.

- 1 Қолданбалар тізімін ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2  **Баптаулар** > **Баптаулар** қойындысы > **Жады және USB** тармағына жылжып түртіңіз.
- 3 **SD картасы** опциясын түртіңіз.
- 4  опциясы > **Параметрлер** > **Пішім тармағын** түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ:** егер жад картасында мазмұн бар болса, пішімдеуден кейін қалталар құрылымы басқа болуы мүмкін, себебі барлық файлдар жойылады.

## Экранды құлыптау және құлпын ашу

Телефонды біраз уақыт бойы пайдаланбасаңыз, экран өшеді және автоматты түрде құлыпталады. Бұл пернелердің кездейсоқ басылып кетуінен сақтайды және батарея қуатын үнемдейді.

Телефонды пайдаланбайтын болсаңыз, телефонды құлыптау үшін **Power/Lock** (Қуат/Құлып)  пернесін басыңыз.

Егер экранды құлыптағанда қандай да бір қолданбалар қосылған болса, олар Құлыптау режимінде әлі қосулы болуы мүмкін.

Қажетсіз ақы алынбауы үшін (мысалы, телефон қоңыраулары, Интернетке қосылу және дерек байланыстары), құлыптау режиміне өтпей тұрып барлық бағдарламалардан шығу керек.

Телефонды қосу үшін **Power/Lock** (Қуат/Құлып)  басыңыз.



Құлыптаулы экран көрсетіледі. Негізгі экранның құлпын ашу үшін экран құлпын түртіп, кез келген бағытта сүйреңіз. Соңғы көрсетілген экран ашылады.

## Шифрлау коды

Knock Code мүмкіндігі экранды оңай қосу немесе өшіру үшін 4 шаршыға бөлінген экранды пайдаланып жеке Knock Code үлгісін түртуге мүмкіндік береді. Экранды құлыптау параметрлерінде бұл мүмкіндікті өшіруге болады.

### ЕСКЕРТПЕ:

- Егер Knock Code кодын 6 рет қате енгізсеңіз, ол сақтық PIN кодын енгізуге мәжбүрлейді.
- Қосуға немесе өшіруге экранды түрту үшін тырнақ орнына саусақ ұшын пайдаланыңыз.
- Knock Code пайдаланылмаған кезде экранды түрту арқылы «Нұқуды қосу» функциясын пайдалануға болады.

- 1 Негізгі экранда  **Қосымшалар пернесі** >  **Баптаулар** > Қойынды **Дисплей** тармағын түртіңіз.
- 2 **Экранды құлыптау** > **Экран құлпын таңдау** > **Knock Code** тармағын түртіңіз.
- 3 Knock Code кодын орнату үшін шаршыларды үлгі түрінде түртіңіз.



## **Knock Code** кодын пайдаланып экран құлпын ашу

Орнатып қойған Knock Code кодын түрту арқылы экран құлпын ашуға болады.

- 1 Экран өшкенде «Қуат» пернесін басыңыз.
- 2 Бұрын орнатқан Knock Code үлгісін түртіңіз.

## **KnockON**

Екі рет түртіп, экранды құлыптауға немесе құлпын ашуға болады. Экран құлпын ашу үшін экранның ортасын жылдам екі рет түртіңіз. Экранды құлыптау үшін кез келген экранда күй жолағын (камера бейнеіздегішінен басқа) немесе негізгі экранда бос жерді екі рет түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Экранды қосқанда, жақындық сенсорын жаппағаныңызға көз жеткізіңіз. Солай істеген жағдайда қалтаңызда не сөмкеңізде байқаусызда қосуға жол бермеу үшін оны қосқаннан кейін экран бірден өшіп қалады.

### Микрофоны бар стерео гарнитура

Құлақаспап қосылып тұрғанда музыкаға немесе бейнеге стерео дыбыс қолдануға және музыкадан/бейнеден қоңырауды қабылдауға және аяқтауға оңай ауысуға болады.

< Алды >




**Дыбыс деңгейін көтеру/азайту түймелері**

**Қоңырау/Аяқтау түймесі**


- Келген қоңырауға қоңырауды қабылдау немесе аяқтау үшін басыңыз.
- Музыка тыңдағанда, ойнатуды тоқтату не жалғастыру үшін басыңыз. Келесі тректі ойнату үшін екі рет басыңыз.



< Арты >



**Микрофон**

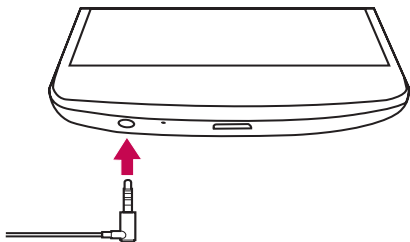1 Гарнитураны төменде көрсетілгендей қосыңыз.



- 2 Гарнитура қосылған кезде қоңырау келсе, қоңырауды алу үшін  түймесін басыңыз.
- 3 Қоңырауды аяқтау үшін  түймесін қайтадан басыңыз.

### Сенсорлық экран кеңестері

Төменде телефонда жылжу туралы біраз кеңестер берілген.

**Түрту** – саусақпен бір рет түрту элементтерді, сілтемелерді, төте жолдарды және экрандық пернетақтадағы әріптерді таңдайды.

**Түрту және ұстап тұру** – экрандағы элементті түртіп, әрекет орындалғанша саусағыңызды көтермей, түртіп ұстап тұрыңыз.

Мысалы, контактінің қол жетімді опцияларын ашу үшін мәтінмен мәзірі ашылғанша, Контактілер тізімінде контактіні түртіңіз және ұстап тұрыңыз.

**Сүйреу** – элементті бір сәтке түртіп, ұстап тұрыңыз да, саусақты көтерместен, саусақты мақсатты орынға жеткенше экранда жылжытыңыз. Орнын ауыстыру үшін негізгі экранда элементтерді сүйреуге болады.

**Сипау немесе сырғыту** – сипау үшін бірінші тигенде кідірместен саусақты экранда тез жылжытыңыз (элементті сүйремейсіз).

Мысалы, экранды жоғары немесе төмен жанап өтіп тізімді айналдыруға я болмаса солдан оңға (және керісінше) жанап өту арқылы әр түрлі негізгі экрандарды шолуға болады.

**Екі рет түрту** – веб-бетті немесе кескінді масштабтау үшін екі рет түртіңіз. Мысалы, Суретті көріп отырып, үлкейту және кішірейту үшін екі рет түртуге де болады.


**Масштабтау үшін шымшу** – шымшу немесе ашу қозғалысында сұқ саусағыңыз бен бас бармағыңызды пайдаланып, шолғышты, Карталар бағдарламасын пайдаланып жатқанда немесе суреттерді шолу кезінде үлкейтіңіз немесе кішірейтіңіз.

**Экранды бұру** – көп қолданбалар мен мәзірлерде экранның бағдары құрылғының физикалық бағдарына сай реттеледі.


#### **ЕСКЕРТПЕ:**

- Элементті таңдау үшін белгішенің ортасын түртіңіз.
- Тым қатты баспаңыз, сенсорлы экран жай, бірақ нық түртуді сезетіндей сезімтал.
- Қажетті опцияны түрту үшін саусақтың ұшын пайдаланыңыз. Басқа түймелерді түртпеңіз.

## **Басты экран**

Негізгі экран — көп қосымшалар мен функциялардың бастапқы нүктесі, ол ақпарат пен қолданбаларға жылдам қатынасты қамтамасыз ету үшін қосымша белгішелері, төте жолдар, қалталар немесе виджеттер сияқты элементтерді қосуға мүмкіндік береді. Бұл — әдепкі кенеп және кез келген мәзірден  түймесін түртіп өтуге болады.

# Басты экран

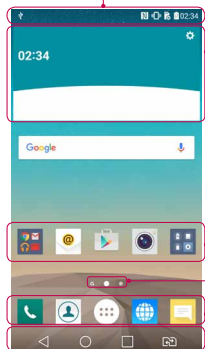

## Күй жолағы

Телефонның күй ақпаратын, оның ішінде уақыт, сигнал күшін, батарея зарядын және хабарлау белгішелерін көрсетеді.

## Виджет

Виджеттер — қосымшалар экранынан немесе негізгі экраннан немесе кеңейтілген негізгі экраннан өтуге болатын өзіндік қосымшалар. Сілтемеден ерекшелігі — виджет экрандағы қосымша түрінде пайда болады.

## Қосымша белгішелері

Белгішені (қосымша, қалта, т.б.) ашу және пайдалану үшін оны түртіңіз.

## Орналасу жері индикаторы

Көріп отырған негізгі экран кенебін көрсетеді.

## Жылдам перне аумағы

Кез келген негізгі экран кенебінде функцияға бір рет түртіп өтумен қамтамасыз етеді.

## Негізгі экранның сенсорлы түймелері

## Кеңейтілген негізгі экран

Операциялық жүйе белгішелер, виджеттер және басқаларын қосуға көп орын қалдыру үшін бірнеше негізгі экран кенебімен қамтамасыз етеді.

- ▶ Негізгі экранда саусағыңызды солға не оңға сырғытыңыз.

## Басты экранды реттеу


Негізгі экранды қосымшалар, жүктеулер, виджеттер қосу немесе тұсқағаздарды өзгерту арқылы реттеуге болады.

### Негізгі экранға элементтер қосу үшін

- 1 Негізгі экранның бос жерін түртіп, ұстап тұрыңыз.
- 2 «Қосымшалар» мәзірінде қосқыңыз келген элементті таңдаңыз. Содан кейін бұл қосылған элемент басты экраннан көрінеді.
- 3 Оны керек жерге алып барып, саусағыңызды алыңыз.

**КЕҢЕС!** Қосымшалар мәзірінен басты экранға қосымшаның белгішесін қосу үшін қосылатын қосымшаны түртіп ұстап тұрыңыз.


### Негізгі экраннан элементті жою үшін


- ▶ Басты экран > жойылатын белгішені түртіп, ұстап тұрыңыз > оны  сүйреңіз.

### Қосымшаны жылдам перне ретінде қосу үшін

- ▶ Қосымшалар мәзірінен немесе негізгі экранда қосымша белгішесін басып тұрып, оны жылдам перне аумағына алып барыңыз. 7 қосымшаға дейін қосуға болады.


### Қосымшаны жылдам перне аумағынан жою үшін

- ▶ Қажетті жылдам пернені басып тұрып, оны  аумағына алып барыңыз.


**ЕСКЕРТПЕ:**  **Қосымшалар** (Қолданбалар) пернесін жоюға болмайды.

## Басты экран

### Негізгі экранда қосымшалар белгішелерін реттеу үшін

- 1 Қосымша белгішесі ағымдағы орнынан босағанша, оны басып тұрыңыз. Сосын оны экранға алып барыңыз. Өзгерту  белгішесі қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышында пайда болады.
- 2 Қосымша белгішесін қайтадан басып, қажетті белгішенің дизайны мен өлшемін таңдаңыз.
- 3 Өзгерісті сақтау үшін **OK** түймесін түртіңіз.

### Жақында пайдаланылған қолданбаларға оралу

- 1  опциясын түртіңіз. Жиі пайдаланылатын бағдарламалардың тізімі көрсетіледі.
- 2 Қосымшаны ашу үшін белгішені түртіңіз. Немесе алдыңғы экранға қайту үшін  түймесін түртіңіз.

### Хабарландырулар тақтасы

Хабарландырулар жаңа хабарлардың келуі, күнтізбе оқиғалары және оятқыштар, сонымен бірге бейнелерді жүктеп алу сияқты ағымдағы оқиғалар туралы ескертеді.

Хабарландыру келгенде, оның белгішесі экранның жоғарғы жағында пайда болады. Күтудегі хабарландырулардың белгішелері сол жағында пайда болады және Wi-Fi немесе батарея заряды сияқты нәрселерді көрсететін жүйелік белгішелер оң жағына шығады.

**ЕСКЕРТПЕ:** қол жетімді опциялар аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.


Күтудегі хабарландырулар

Жүйе хабарландырулары




## Хабарландырулар тақтасын ашу

Хабарландырулар тақтасын ашу үшін күй жолағында төмен жанап өтіңіз.

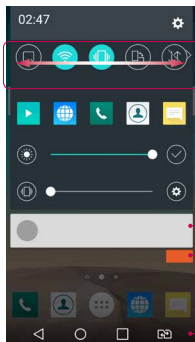

### Жылдам ауыстыру аумағы

Жылдам ауыстыру пернесін қосу/өшіру үшін оны басыңыз. Функцияның параметрлер мәзіріне өту үшін пернені басып тұрыңыз. Басқа ауыстыру пернелерін көру үшін солға не оңға қарай сипаңыз. Ауыстыру пернелерін жою, қосу немесе қайта реттеу үшін  опциясын түртіңіз.

### Хабарландырулар

Ағымдағы хабарландырулардың әрқайсысы қысқаша сипаттамасымен тізімде берілген. Хабарландыруды көру үшін оны түртіңіз.


Барлық хабарландыруды өшіру үшін түртіңіз.

Хабарландырулар тақтасын жабу үшін қойындыны түртіп, экранның үстіне қарай жылжытыңыз.

# Басты экран





## Күй жолағындағы индикатор белгішелер

Экранның жоғарғы жағындағы күй жолағындағы индикатор белгішелер қабылданбаған қоңыраулар, жаңа хабарлар, күнтізбе оқиғалары, құрылғының күйі және т.б. туралы есеп береді.



Экранның жоғарғы жағында көрсетілген белгішелер құрылғының күйі туралы ақпарат береді. Төмендегі кестеде тізілген белгішелер ең жиі пайдаланылады.

Белгіше	Сипаттамасы	Белгіше	Сипаттамасы
	SIM картасы салынбаған		Қоңырау үні өшірулі
	Желі сигналы жоқ		Діріл режимі қосылып тұр
	Ұшақ режимі қосылып тұр		Батарея толық зарядталған
	Wi-Fi желісіне қосылған		Батарея зарядталуда
	Сымды гарнитура қосылған		Телефон компьютерге USB кабелі арқылы қосылған
	Байланыс жүріп жатыр		Деректер жүктелуде
	Қабылданбаған қоңырау		Деректер жүктеліп қойылуда


	Bluetooth қосулы		GPS қосылып тұр
	NFC қосулы		Жаңа Gmail хабары қол жетімді
	Жүйе ескертуі		Жаңа Hangouts хабары қол жетімді
	Сигнал орнатылды		Енгізу әдісін таңдау
	Жаңа дауыстық пошта қол жетімді		Мультимедиалық сервердің мазмұнын бөлісу қосулы
	Жаңа мәтін		Wi-Fi кіру нүктесі қосулы
	Ән қазір ойнатылуда		


**ЕСКЕРТПЕ:** күй жолағындағы белгішелердің орны функцияға немесе қызметке сай басқаша болуы мүмкін.

## Экрандағы пернетақта


Мәтінді экрандық пернетақта арқылы енгізуге болады. Экрандағы пернетақта мәтін енгізу керек болғанда экранда автоматты түрде пайда болады. Пернетақтаны қолмен көрсету үшін мәтін енгізетін жердегі мәтін жолын түртіңіз.

### Пернетақтаны пайдалану және мәтін енгізу

 Енгізілетін келесі әріпті бас әріпке өзгерту үшін бір рет түртіңіз. Барлық әріптерді үлкейту үшін екі рет түртіңіз.

 Санды және таңбалы пернетақталарды ауыстыру үшін түртіңіз.

 Пернетақта параметрін өзгерту үшін опциясын түртіңіз.

 Бос орын енгізу үшін түртіңіз.

 Жаңа жол жасау үшін түртіңіз.

 Алдыңғы таңбаны жою үшін түртіңіз.

### Арнайы таңбалары бар әріптерді енгізу

Мәтінді енгізу тілі ретінде француз немесе испан тілін таңдағанда, арнайы француз немесе испан таңбаларын (мысалы, «á») енгізуге болады.

Мысалы, «а» әрпін енгізу үшін «a» пернесін ірілеу пернесі үлкенірек болғанша және әр түрлі тілдердің таңбаларын көрсеткенше түртіп, ұстап тұрыңыз. Содан кейін қажет арнайы таңбаны таңдаңыз.



## Google есептік жазбасын орнату

Телефонды алғаш қосқанда желіні іске қосу, Google есептік жазбасына кіру және кейбір Google қызметтерін пайдалану жолын таңдау мүмкіндігі бар.

### Google есептік жазбасын орнату үшін:

- Нұсқау берілген орнату экранынан Google есептік жазбасына кіріңіз.

#### НЕМЕСЕ

- Жаңа есептік жазба жасау немесе өз есептік жазбаңызды қосу үшін  >  > **Қосымшалар** қойындысы > **Gmail** сияқты Google қолданбасын > **GOT IT** > **Add an email address** опциясын таңдаңыз.

Телефонда Google есептік жазбасын орнатқаннан кейін, телефоныңыз автоматты түрде интернеттегі Google есептік жазбасымен синхрондалады.

Контактілер, Gmail хабарлары, күнтізбе оқиғалары және Интернеттегі осы қолданбалар мен қызметтердің басқа мәліметтері телефонмен синхрондалады. (Бұл синхрондау параметрлеріне байланысты.)

Жүйеге кіргеннен кейін Gmail™ қолданбасын пайдаланып, телефондағы Google қызметтерінің артықшылықтарын қолдануға болады.

# Желілерге және құрылғыларға қосылу

## Wi-Fi

Wi-Fi арқылы сымсыз кіру нүктесінің (AP) аясында жоғары жылдамдықты интернетті пайдалануға болады. Қосымша ақысыз Wi-Fi желісінде Интернетті пайдаланыңыз.




## Wi-Fi желілеріне қосылу

Телефонды Wi-Fi желісін пайдалану үшін сымсыз ену нүктесіне немесе «хотспотқа» кіруіңіз керек. Кейбір кіру нүктелері ашық және оларға оңай қосылуға болады. Кейбіреулері жасырын немесе қауіпсіздік мүмкіндіктерін пайдаланады. Оларға қосылу үшін телефон параметрлерін реттеу керек.

Батареяның жұмыс мерзімін ұзарту үшін, пайдаланбаған кезде Wi-Fi мүмкіндігін өшіріп қойыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** Егер Wi-Fi аймағынан тыс болсаңыз немесе Wi-Fi функциясын **ӨШІРУЛІ күйіне орнатсаңыз**, ұялы оператор ұялы деректерді пайдалану үшін қосымша ақы алуы мүмкін.

## Wi-Fi қызметін қосу және Wi-Fi желісіне қосылу

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Баптаулар** > **Желілер** қойындысын > **Wi-Fi** опциясын түртіңіз.
- 2 Қосу және бар Wi-Fi желілерін тексеруді бастау үшін **Wi-Fi** функциясын **ON** (ҚОСУЛЫ) күйіне орнатыңыз.
- 3 Белсенді және ауқымдағы Wi-Fi желілерін көру үшін Wi-Fi мәзірін қайтадан түртіңіз.
  - Қауіпсіз желілерде құлып белгішесі тұрады.

4 Қосылу үшін, желіні түртіңіз.

- Егер желі қорғалған болса, кілтсөзді немесе басқа мәліметтерді енгізу сұралады. (Толығырақ мәліметтерді желі әкімшісінен сұраңыз)

5 Күй жолағы Wi-Fi күйін білдіретін белгішелерді көрсетеді.

## Bluetooth




Көптеген басқа ұялы телефондардағы сияқты Bluetooth мәзірінен емес, іске қосылған сәйкес қосымша арқылы деректерді жіберу үшін Bluetooth мүмкіндігін пайдалануға болады.

### ЕСКЕРТПЕ:

- Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы жіберілген немесе қабылданған деректердің жоғалуына, оларды бөтен адамдардың алуына немесе дұрыс қолданбауына LG компаниясы жауап бермейді.
- Әрдайым деректерді сенімді және жақсы қорғалған құрылғылармен бөліскеніңізге және қабылдағаныңызға көз жеткізіңіз. Құрылғылар арасында кедергілер болса, байланыс арақашықтығы қысқартылады.
- Кейбір құрылғылар, әсіресе, Bluetooth SIG арқылы сыналмағандары немесе мақұлданбағандары құрылғыңызбен үйлесімді болмауы мүмкін.

## Bluetooth мүмкіндігін қосып, телефоныңызды Bluetooth қосылған құрылғымен жұптау

Қосылмай тұрып құрылғыны екінші құрылғымен жұптау керек.

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Баптаулар** > **Желілер** қойындысын түртіңіз > **Bluetooth** функциясын **Қосулы** мәніне орнатыңыз.

## Желілерге және құрылғыларға қосылу

2 **Bluetooth** мәзірін қайтадан түртіңіз.

3 Тізімнен жұпталатын құрылғыны таңдаңыз.

Жұптау сәтті болғанда, құрылғыңыз екінші құрылғыға қосылады.

**ЕСКЕРТПЕ:** кейбір құрылғыларда, әсіресе, құлаққаптарда немесе хэндсфри көлік жинақтарында, бекітілген Bluetooth PIN коды болуы мүмкін, мысалы, 0000. Екінші құрылғыда PIN коды болса, оны енгізу сұралады.

### Деректерді Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы жіберу




1 Тиісті қосымшадан немесе **Жүктеулер** қалтасынан контакт, күнтізбе оқиғасы немесе мультимедиалық файл сияқты бір файлды немесе элементті таңдаңыз.

2 Деректерді Bluetooth арқылы жіберу үшін параметрді таңдаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** опцияны таңдау әдісі деректер түрі бойынша әр түрлі болуы мүмкін.

3 Bluetooth қосылатын құрылғыны іздеңіз және жұптаңыз.

### Деректерді Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы қабылдау

1  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Баптаулар** > **Желілер** қойындысын түртіңіз > **Bluetooth** функциясын **Қосулы** мәніне орнатыңыз.




2 Құрылғыдан деректерді қабылдағыңыз келсе, **ЖҰПТАСТЫРУ** түймесін басыңыз.

## Телефонның деректер қосылымын бөлісу

USB модем және Wi-Fi хотспоты — сымсыз қосылымдар қол жетімді емес кезде тамаша мүмкіндіктер болып табылады. Телефонның ұялы деректер қосылымын бір компьютермен USB кабелі (USB-модем) арқылы бөлісуге болады. Сондай-ақ, телефонның деректер қосылымын бірнеше құрылғымен бөлісуге болады. Ол үшін телефонды Wi-Fi ену нүктесіне қосу керек. Телефон деректер қосылымын бөліскенде, күй жолағында белгіше және хабарландырулар тақтасында ағымдағы хабарландыру пайда болады.

Модем және жылжымалы ену нүктелері, соның ішінде қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер туралы соңғы ақпаратты және басқа мәліметтерді алу үшін <http://www.android.com/tether> торабына кіріңіз.

### Телефонның деректер қосылымын жылжымалы Wi-Fi ену нүктесі ретінде бөлісу

- 1 Іске қосу үшін  >  > **Қосымшалар** қойындысын >   
**Баптаулар** > **Желілер** қойындысын > **Модем ретінде пайдалану** > **Wi-Fi ену нүктесі** опциясын түртіңіз.
- 2 Құпия сөз енгізіп, **САҚТАУ** опциясын түртіңіз.

## Желілерге және құрылғыларға қосылу

**КЕҢЕС!** Егер компьютерде Windows 7 жүйесі немесе Linux жүйесінің кейбір түрлерінің соңғы таратылымы (мысалы, Ubuntu) орнатылған болса, әдетте компьютерді байланыс үшін дайындаудың қажеті жоқ. Бірақ сізде Windows жүйесінің бұрынғы нұсқасы немесе басқа операциялық жүйе орнатылған болса, USB арқылы желілік байланыс орнату үшін компьютерді дайындау қажет болуы мүмкін. Қай операциялық жүйелер USB-модемді қолдайтыны және оларды теңшеу әдісі туралы ақпаратты алу үшін <http://www.android.com/tether> торабына кіріңіз.

### Жылжымалы ену нүктесінің атын өзгерту немесе қорғау

Телефонның Wi-Fi желісінің атын (SSID) өзгертуге және оның Wi-Fi желісін қорғауға болады.

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Баптаулар** > **Желілер** қойындысын > **Модем ретінде пайдалану** > **Wi-Fi ену нүктесі** опциясын түртіңіз.
- 2 **Wi-Fi кіру нүктесін орнату** түймесін түртіңіз.
  - **Wi-Fi ену нүктесін орнату** тілқатысу терезесі ашылады.
  - Wi-Fi желілерін іздегенде басқа құрылғылар көретін **Wi-Fi Аты (SSID)** өзгертуге болады.
  - Сондай-ақ, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) қауіпсіздігі, алдын ала бөлінген кілті (PSK) бар желіні орнату үшін **Security** (Қауіпсіздік) мәзірін түртуге болады.
  - Егер **WPA2 PSK** қауіпсіздік опциясын түртсеңіз, **Wi-Fi ену нүктесін орнату** тілқатысу терезесіне құпия сөз жолы қосылады. Егер құпия сөзді енгізсеңіз, бұл құпия сөзді телефонның ену нүктесіне компьютермен немесе басқа құрылғымен қосылғанда енгізу керек болады. Я болмаса Wi-Fi желіңізден қауіпсіздікті алып тастау үшін **Security** (Қауіпсіздік) мәзірінде **Open** (Ашу) пәрменін түртіңіз.





### 3 **САҚТАУ** опциясын түртіңіз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Егер қауіпсіздік опциясын Open (Ашық) етіп орнатсаңыз, желідегі қызметтерді басқа адамдардың рұқсатсыз пайдалануының алдын алу мүмкін болмайды және қосымша ақы алынуы мүмкін. Рұқсат етілмеген пайдалануды болдырмау үшін қауіпсіздік опциясын қосулы күйде сақтауға кеңес беріледі.

## Wi-Fi Direct


Wi-Fi Direct қолданбасы кіру нүктесінсіз Wi-Fi қосылған құрылғылар арасында тікелей байланысты қолдайды. Wi-Fi direct қолданбасы батарея қуатын көп пайдаланатындықтан, Wi-Fi Direct мүмкіндігін пайдаланғанда телефонды қуат көзіне қосып қою ұсынылады. Wi-Fi және Wi-Fi Directed желісін алдын ала тексеріңіз және пайдаланушылар бір желіге қосылғанын тексеріңіз.

### Wi-Fi Direct қолданбасын қосу үшін:

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Баптаулар** > **Желілер** қойындысын > **Wi-Fi** опциясын түртіңіз.
- 2 **Мәзір пернесі**  > **Қосымша Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct** тармағын түртіңіз.
- 3 Анықталған құрылғылар тізімінен жалғанатын құрылғыны таңдаңыз.

### SmartShare қолданбасын пайдалану


SmartShare қолданбасы сымсыз желі арқылы санды мазмұнды бөлісу үшін DLNA (Digital Living Network Alliance) технологиясын пайдаланады. Бұл мүмкіндікті қолдау үшін, екі құрылғы да DLNA мақұлданған болуы тиіс. Галерея мен Музыка функцияларындағы SmartShare мүмкіндігін қолдануға болады.

- 1 Ойнатқыңыз немесе қосқыңыз келетін мазмұнда  опциясын түртіңіз.
- 2 Тізімде ойнату немесе қабылдау үшін құрылғыны түртіңіз.
  - Егер құрылғы тізімде болмаса, құрылғыдағы Wi-Fi, Wi-Fi Direct немесе Bluetooth байланысының қосылғанына көз жеткізіңіз. Сосын **RESCAN** (Қайта қарау) түймесін түртіңіз.
- 3 **Send** (Жіберу) түймесін түртіңіз.


Компьютер не ұялы телефон сияқты жақын жердегі құрылғылардағы мазмұнды телефоныңыздан көру үшін

- 1 Маңайдағы құрылғыларды телефоныңызға қосу үшін **Құрылғылар маңында** опциясын **Галерея**, **Музыка** қолданбасында төмендегідей түртіңіз.

### <Галерея>

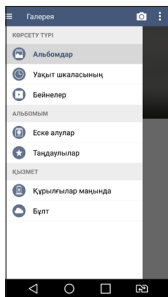

### <Музыка>

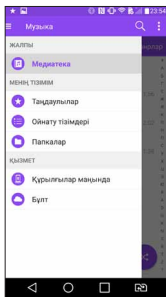

- Телефоныңыз бен жақын құрылғылардың бір Wi-Fi желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.
  - Жақын құрылғыдағы DLNA мүмкіндігінің қосылғанына көз жеткізіңіз.
- 2 Құрылғыны қосу үшін түртіңіз. Егер құрылғы тізімде болмаса, **Жақын арадағы құрылғыларды іздеу** опциясын түртіңіз. Қосылған соң, жақын құрылғыдағы мазмұнды телефоныңыздан көруге болады.

### USB кабелімен компьютер байланыстары

USB байланыс режимдерінде USB кабелінің көмегімен құрылғыны компьютерге жалғау туралы мәліметтер алыңыз.

#### USB көлемді сақтау режимін пайдаланып музыканы, фотосуреттерді және бейнелерді тасымалдау

- 1 Құрылғыны компьютерге телефонмен берілген USB кабелімен қосыңыз.
- 2 Хабарландырулар тақтасын ашып, **Медиа құрылғы (MTP)** тармағын таңдаңыз.
- 3 Компьютерде қажетті деректерді тасымалдауға мүмкіндік беретін терезе шығады.

#### ЕСКЕРТПЕ:

- Телефонды анықтау үшін компьютерде LG Android Platform Driver орнатылуы керек.
- **Медиа құрылғы (MTP)** пайдалану талаптарын тексеріңіз.

#### Windows Media Player бағдарламасымен синхрондау

Компьютерде Windows Media Player бағдарламасы орнатылғанына көз жеткізіңіз.

- 1 Телефонды Windows мультимедиа ойнатқышы орнатылған компьютерге қосу үшін USB кабелін пайдаланыңыз.
- 2 **Медиа құрылғы (MTP)** параметрін таңдаңыз. Қосылғанда компьютерде қалқымалы терезе пайда болады.
- 3 Музыка файлдарын синхрондау үшін Windows Media Player бағдарламасын ашыңыз.
- 4 Қалқымалы терезеде құрылғы атауын өңдеңіз немесе енгізіңіз (қажет болса).





- 5 Қажет музыка файлдарын таңдап, синхрондау тізіміне сүйреңіз.
  - 6 Синхрондауды бастаңыз.
- Windows Media Player бағдарламасымен синхрондау үшін келесі шарттарды орындау керек.


Тармақтар	Талап
АЖ	Microsoft Windows XP SP2, Vista немесе одан жоғары
Window мультимедиа ойнатқышының нұсқасы	Windows Media Player 10 немесе одан жоғары

- Windows мультимедиа ойнатқышының нұсқасы 10-нан төмен болса, 10 немесе одан жоғары нұсқаны орнатыңыз.



# Қоңыраулар

## Қоңырау шалу

- 1 Пернетақтаны ашу үшін  түртіңіз.
- 2 Пернетақтамен санды енгізіңіз. Санды жою үшін  белгішесін түртіңіз.
- 3 Қоңырау шалу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 4 Қоңырауды аяқтау үшін **End** (Аяқтау) белгішесін  түртіңіз.

**КЕҢЕС!** Халықаралық қоңырауларды жасау мақсатында «+» таңбасын енгізу үшін  белгішесін түртіп, ұстап тұрыңыз.

## Контактілерге қоңырау шалу

- 1 Контактілерді ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 Контактілер тізімі арқылы жылжыңыз немесе **Search contacts** (Контактілерді іздеу) белгішесін түрту арқылы қоңырау шалынатын контактінің бірінші әріптерін енгізіңіз.
- 3 Тізімде қоңырау шалынатын  нөмірін түртіңіз.

## Қоңырауға жауап беру және қоңырауды қабылдамау

Құлыптаулы күйде қоңырау қабылдағанда, кіріс қоңырауға жауап беру үшін  опциясын кез келген бағытта жанап өтіңіз.





Кіріс қоңырауды қабылдамау үшін  опциясын кез келген бағытта жанап өтіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Егер қоңырау шалушыға хабарлама жібергіңіз келсе, **Хабармен бірге қабылдамау** опциясын түртіңіз немесе жүргізіп өтіңіз.

## Кіріс қоңыраудың дыбыс деңгейін реттеу


Қоңырау кезінде кіріс қоңыраудың дыбыс деңгейін реттеу үшін телефонның артқы жағындағы дыбыс деңгейін көтеру немесе төмендету пернесін пайдаланыңыз.

## Екінші қоңырау шалу

- 1 Бірінші қоңырау кезінде **Menu** (Мәзір) пернесі  > **Add call** (Қоңырау қосу) тармағын таңдап, нөмірді теріңіз. Сондай-ақ, **Қоңырау тізімі** опциясын түртіп, жақында терілген нөмірлер тізіміне өтуге немесе **Контактілер** опциясын түртіп, контактілерді іздеуге және қоңырау шалынатын контактін таңдауға болады. Сондай-ақ, контактілерді **Таңдаулылар** немесе **Топтар** тармағын түрту арқылы іздеуге болады.
- 2 Қоңырау шалу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 3 Екі қоңырау да қоңырау экранында көрсетіледі. Алғашқы қоңырау құлыптанып, күтуге жіберіледі.
- 4 Қоңыраулар арасында ауысу үшін көрсетілген нөмірді түртіңіз. Немесе конференциялық қоңырау шалу үшін **Merge calls** (Қоңырауларды біріктіру) белгішесін түртіңіз.
- 5 Белсенді қоңырауларды аяқтау үшін **End** (Аяқтау) пернесін түртіңіз немесе  пернесін басып, хабарландыру жолағын төмен сырғытыңыз да, **End call** (Қоңырауды аяқтау) белгішесін  таңдаңыз.


**ЕСКЕРТПЕ:** әрбір қоңырау үшін ақы алынады.

### Қоңыраулар журналын көру

Негізгі экранда  белгішесін түртіңіз де, **Қоңырау тізімі** қойындысын таңдаңыз.



Барлық терілген, қабылданған және қабылданбаған қоңыраулардың толық тізімін көріңіз.

#### КЕҢЕС!

- Күнді, уақытты және қоңырау ұзақтығын көру үшін қоңырау журналының кез келген элементін түртіңіз.
- Жазылған элементтердің барлығын жою үшін **Мәзір пернесін** , одан кейін **Барлығын жою** опциясын түртіңіз.

### Қоңырау параметрлері

Провайдеріңіз ұсынатын қоңырауларды қайта бағыттау сияқты телефон қоңырауы параметрлерін, әрі басқа арнайы мүмкіндіктерді реттеуге болады.


- 1 Негізгі экранда  опциясын түртіңіз.
- 2  опциясын түртіңіз.
- 3 **Қоңырау параметрлері** тармағын түртіңіз де, реттелетін параметрлерді таңдаңыз.

## Контактілер



Телефонға контактілерді қосып, оларды Google есептік жазбасындағы контактілермен немесе контактілерді синхрондауды қолдайтын басқа контактілермен синхрондауға болады.

### Контактілерді іздеу

#### Негізгі экранда

- 1 Контактілерді ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Search contacts (Контактілерді іздеу)** белгішесін түртіңіз де, пернетақтаны пайдаланып контакт атын енгізіңіз.

### Жаңа контакт қосу


- 1  түймесін түртіп, жаңа контактінің нөмірін енгізіңіз де, **Меню пернесін**  түртіңіз. **Контактілерге қосу > Жаңа контакт тармағын** түртіңіз.
- 2 Жаңа контактіге сурет қосу керек болса, кескін аймағын түртіңіз. **Take photo** (Сурет түсіру) немесе **Select from Gallery** (Галереядан таңдау) пәрменін таңдаңыз.
- 3 «Тағы бір жол қосу» опциясын түртіп, контактіңіз туралы мәліметтерді енгізіңіз.
- 4 **Save** (Сақтау) опциясын түртіңіз.

## Контактілер


### Таңдаулы контактілер

Жиі қоңырау соғылатын контактілерді таңдаулылар ретінде жіктеуге болады.



#### Контактіні таңдаулылар тізіміне қосу

- 1 Контактілерді ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 Толық мәліметін көру үшін контактіні түртіңіз.
- 3 Контакт атының оң жағындағы жұлдызшаны түртіңіз. Жұлдызша сары түске ауысады.

#### Контактіні таңдаулылар тізімінен жою

- 1 Контактілерді ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Таңдаулылар** қойындысын түртіңіз де, мәліметтерін көру үшін контактіні таңдаңыз.
- 3 Контакт атының оң жақ бұрышындағы сары түсті жұлдызшаны түртіңіз. Жұлдызша сұр түске боялып, контакт таңдаулылар тізімінен жойылады.

### Топ жасау



- 1 Контактілерді ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Groups** (Топтар) опциясын түртіп, **Menu** (Мәзір) **пернесін**  түртіңіз. **Жаңа топ** опциясын таңдаңыз.
- 3 Жаңа топтың атын енгізіңіз. Жаңа құрылған топ үшін қоңырау үнін орнатуға да болады.
- 4 Топты сақтау үшін **Save (Сақтау)** пәрменін түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ:** топ жойылатын болса, сол топқа белгіленген контактілер жоғалмайды. Олар Контактілер ішінде сақталып қалады.


# Хабар алмасу


Телефонда SMS және MMS хабарлары интуитивті, оңай пайдаланылатын бір мәзірге біріктірілген.

## Хабар жіберу

- 1 Негізгі экранда  белгішесін түртіңіз және бос хабарды ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Контакт атын** немесе контакт нөмірін То (Кімге) өрісіне енгізіңіз. Контакт атын енгізгенде, сәйкес контактілер пайда болады. Ұсынылған алушыны түртуге болады. Бірнеше контактіні қосуға болады.

**ЕСКЕРТПЕ:** сізден мәтінді хабар жіберілген әр адам үшін ақы алынады.

- 3 **Enter message (Хабарды енгізу)** жолын түртіп, хабар жасауды бастаңыз.
- 4 Options (Опциялар) мәзірін ашу үшін  опциясын түртіңіз. **Тез хабарлама, Смайл енгізу, Жіберуді жоспарлау, Тақырып қосу** және **Бас тарту опцияларының бірін таңдаңыз.**

**КЕҢЕС!** Хабар арқылы бөлісетін файлды тіркеу үшін  белгішесін түртуге болады.

- 5 Хабарды жіберу үшін **Жіберу** опциясын түртіңіз.



### ЕСКЕРТУ:



- 160 таңбалық шектеу әр елде тілге және SMS хабарының кодталуына байланысты өзгеше болуы мүмкін.
- Егер SMS хабарына сурет, бейне немесе аудио файл қосылса, ол автоматты түрде MMS хабарына түрлендіріледі және тиісті ақы алынады.

## Ағынды жолақ

Екінші тараппен алмасқан хабарларды (SMS, MMS) хронологиялық ретпен көрсетуге болады, сондықтан сөйлесудің шолуын ыңғайлы көруге болады.

## Хабар параметрлерін өзгерту

Телефондағы хабар параметрлері алдын ала анықталған, сондықтан хабарларды дереу жіберуге болады. Параметрлерді қалауыңызша өзгертуге болады.

- Негізгі экранда  түймесін, одан кейін  түймесін түртіңіз де, **Баптаулар** тармағын таңдаңыз.

## Электрондық пошта

Gmail сияқты қызметтерден келген электрондық хабарларды оқу үшін Эл. пошта қолданбасын пайдалануға болады. Эл. пошта қолданбасы келесі тіркелгі түрлерін қолдайды: POP3, IMAP4 және Microsoft Exchange.

Қызмет провайдеріңіз немесе жүйелік әкімші қажет есептік жазба параметрлерін бере алады.

### Электрондық пошта есептік жазбасын басқару

Бірінші рет Эл. пошта қолданбасын ашқанда, электрондық пошта есептік жазбасын орнатуға көмектесетін орнату шебері ашылады. Бастапқы орнатудан кейін E-mail кіріс жәшігінің мазмұнын көрсетеді.






**Басқа электрондық пошта есептік жазбасын қосу:**

-  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Эл. пошта** >  белгішесін > **Баптаулар** >  **Тіркелгі қосу** опциясын түртіңіз.

**Электрондық пошта есептік жазбасының параметрлерін өзгерту:**

-  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Эл. пошта** >  > **Баптаулар** > **Жалпы параметрлер** опциясын түртіңіз.

**Электрондық пошта есептік жазбасын жою:**

-  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Эл. пошта** >  > **Баптаулар** >  > **Шығару** > жоятын есептік жазбаны таңдаңыз > **ШЫҒАРУ** опциясын түртіңіз > **ИӘ** опциясын түртіңіз.

### Есептік жазба қалталарымен жұмыс істеу

○ > ☰ > **Қосымшалар** қойындысын > 📧 **Эл. пошта** > ⋮ белгішесін түртіңіз > **Папкалар** тармағын таңдаңыз.

Әр есептік жазбаның Кіріс жәшігі, Шығыс жәшігі, Жіберілген және Жобалар қалталары бар. Есептік жазбаның қызмет жеткізушісі қолдайтын мүмкіндіктерге байланысты қосымша қалталар болуы мүмкін.

### Электрондық пошта хабарын жасау және жіберу

#### Хабарды жасау және жіберу үшін

- 1 **Эл. пошта** (Электрондық пошта) қолданбасында 📧 опциясын түртіңіз.
- 2 Хабардың мақсатты алушысының мекенжайын енгізіңіз. Мәтінді енгізіп жатқанда контактілер ішінен сәйкес мекенжайлар ұсынылады.
- 3 Көшірме/жасырын көшірме қосу үшін ⋮ өрісін түртіп, қажет болса, файлдарды тіркеу үшін 📎 опциясын түртіңіз.
- 4 Хабардың мәтінін енгізіңіз.
- 5 📧 опциясын түртіңіз.




**KEҢЕС!** Кіріс жәшігіне жаңа электрондық хабар келгенде, сізге дыбыспен немесе вибрациямен хабарланады.

## Камера және бейне

Суретке және бейнеге түсіру және оларды бөлісу үшін камераны немесе қолкамераны пайдалануға болады. Телефонда айқын суреттер мен бейнелер түсіруге мүмкіндік беретін автофокус мүмкіндігі бар 13 мегапикселдік камера болады.



**ЕСКЕРТПЕ.** Суретке түсірерден бұрын қорғаныш линзаны майда талшықты шуберекпен тазалауды ұмытпаңыз. Линза бетіндегі саусақтың іздерінен бұлыңғыр суреттер шығуы мүмкін.

### Камера қолданбасын ашу үшін


Негізгі экранда  >  > **Қолданбалар** қойындысы > **Камера**  тармағын түртіңіз.

### НЕМЕСЕ

Негізгі экрандағы **Камера** белгішесін  түртіңіз.

**КЕҢЕС!** Егер телефоныңызды сипап ашу әдісін пайдаланатын етіп қойсаңыз, телефонның артындағы «Қуат/құлып» пернесін  басыңыз, одан кейін «Камера» қолданбасын ашу үшін «Камера» белгішесін  жоғарыға апарыңыз.

### Көрініс іздегішпен танысу

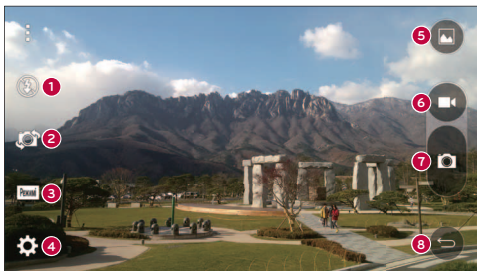





## Камера және бейне

- 1 **Жарқылдақ** – жарқылдақты **Қосулы**, **Өшіру** үшін түртіңіз немесе оны **Авто** режиміне қойыңыз.
- 2 **Камераны ауыстыру** – артқы камера объективі мен алдыңғы камера объективін ауыстыру үшін түртіңіз.
- 3 **РЕЖИМ** – **Авто**, **Сиқырлы фокус**, **Панорама**, **Қос** және **Баяу қозғалыс** режимдерінен таңдау режимі.
- 4 **Параметрлер** – төмендегі камера мен бейне параметрлерін реттеу үшін түртіңіз.
- 5 **Галерея** – галереяға өту үшін түртіңіз.
- 6 **Бейне жазу түймесі** – бейне жазуды бастау үшін түртіңіз.
- 7 **Түсіру түймесі** – суретке түсіру үшін түртіңіз.
- 8 **Шығу** – таңдалған мәзірді жабу немесе «Камера» қолданбасынан шығу үшін түртіңіз.

## Суретке түсіру





Телефонның ішкі камерасымен суретке түсіру объективін бағыттап, түймені басу арқылы нысанды таңдағандай оңай.


### Суретке түсіру үшін:

- 1 Негізгі экранда  >  > **Қолданбалар** қойындысы > **Камера**  тармағын түртіңіз.
- 2 Экрандағы нысанды жақтауға алыңыз.
- 3 Нысанның айналасындағы квадрат камераның фокусталғанын білдіреді.
- 4 Суретке түсіру үшін  опциясын түртіңіз. Сурет автоматты түрде галереяға сақталады.

## Бейнелер жазу


Суретке түсіруден басқа телефонның ішкі бейне камерасымен бейнеге түсіруге, көруге және жіберуге болады.

- 1 Негізгі экранда  >  > **Қолданбалар** қойындысы > **Камера**  тармағын түртіңіз.
- 2 Экрандағы нысанды жақтауға алыңыз.
- 3 Бейнені жазуды бастау үшін  опциясын түртіңіз.
- 4 Жазбаның ұзақтығы экранның үстіңгі жағынан көрсетіледі.

**ЕСКЕРТПЕ.** Бейне жазылып жатқанда суретке түсіру үшін  опциясын түртіңіз.




- 5 Бейнені түсіруді кідірту үшін  белгішесін түртіңіз. Қайтадан  опциясын түртіп, жазуды жалғастыруға болады.

### НЕМЕСЕ

- 6 Жазбаны тоқтату үшін  опциясын түртіңіз. Бейне автоматты түрде галереяға сақталады.

## Камера және бейне параметрлер

Камера режимінде мына камера параметрлерін реттеу үшін әр белгішені түртіңіз.

- **Жарқылдақ** : жарқылдақты **Қосулы**, **Өшіру** үшін түртіңіз немесе оны **Авто режиміне** қойыңыз.
- **Камераны ауыстыру** : артқы камера объективі мен алдыңғы камера объективін ауыстыру үшін түртіңіз.
- **Режим** : **Авто**, **Сиқырлы фокус**, **Панорама**, **Қос** және **Баяу қозғалыс** режимдерінен таңдау режимі.

## Камера және бейне

- ▶ **Авто:** суретке автоматты түрде түсіреді.
- ▶ **Сиқырлы фокус:** сиқырлы фокус суретке түсіргеннен кейін қайтадан фокус таңдауға мүмкіндік береді.
- ▶ **Панорама:** панорама көрінісінде кең сурет жасайды. Телефонды көлденеңінен ұстап тұрып, іске қосу үшін түсіру түймесін басыңыз, одан кейін камераны көріністе баяу қозғалтыңыз.
- ▶ **Қос:** камераның екі объективімен де суретке түсіреді немесе бейнеге түсіреді. Өлшемін өзгерту үшін кіші экранды басып тұрыңыз немесе оны қозғалтыңыз.
- ▶ **Баяу қозғалыс:** бейнені баяу қозғалыста көре алу үшін бейнелерді жоғары кадр жылдамдығында жазуға мүмкіндік береді.
- **Параметрлер** : төмендегі камера мен бейне параметрлерін реттеуге арналған.
  - ▶ **Динамикалық ауқым (HDR):** қолайлы жарық жағдайларында суретке жақсы түсіру үшін бірнеше экспозицияда түсірілген суреттерді бір оңтайлы суретке біріктіреді.
  - ▶ **Сурет өлшемі:** суреттің өлшемін қойыңыз. Мыналардың бірін таңдаңыз: **13M 4160x3120**, **W10M 4160x2340**, **9M 3120x3120** не **3M 2048x1536**. Бейне өлшемін орнатыңыз. Мыналардың бірін таңдаңыз: **UHD 3840x2160**, **FHD 1920x1080** не **HD 1280x720**.
  - ▶ **Дыбыстық ысырма:** дауысты командалармен суретке түсіруге мүмкіндік береді. Қосылған кезде суретке түсіру үшін «Чиз», «Смайл», «Виски», «Кимчи» немесе «LG» деп айтасыз.






- ▶ **Таймер:** камера таймерін орнатыңыз. Суреттің бір бөлігі болғыңыз келсе, бұл қолайлы болмақ.
- ▶ **Тор:** көлденеңінен және тігінен ұстап, суреттерге жақсы түсіру үшін оңай пайдаланылады.
- ▶ **SD картасы:** суреттеріңіз сақталатын орынды орнатыңыз. Біреуін таңдаңыз: **IШІ** не **SD**. Бұл мәзір SD картасы салынғанда ғана пайда болады.
- ▶ **Анықтама:** функцияның қаншалықты жұмыс істейтінін білуге мүмкіндік береді. Бұл белгіше сізге қысқаша нұсқаулықты береді.

## Көп тармақты автофокус

Суретке түсіргенде, көп тармақты авто фокус (AF) функциясы автоматты түрде қосылады және анық суретті көруге мүмкіндік береді.

## Қос


«Қос» мүмкіндігі алдыңғы және артқы камералармен бір уақытта суретке немесе бейне түсіруге мүмкіндік береді.

- 1 Негізгі экранда  >  > **Қолданбалар** қойындысы > **Камера**  тармағын түртіңіз.
- 2  >  опциясын түртіңіз.

## Камера және бейне



**ЕСКЕРТПЕ:** қалыпты экранды жылжытып, қажетті орынға апарыңыз. Өлшемін өзгерту үшін қалыпты экранды басып тұрыңыз. Экрандарды ауыстырып қосу үшін қалыпты экранда түртіңіз.

- 3 Суретке түсіру үшін  опциясын түртіңіз. Сурет автоматты түрде галереяға сақталады.



## Қимылмен түсіру

Қимылмен түсіру мүмкіндігі алдыңғы камера арқылы қолыңыздың қимылымен суретке түсіруге мүмкіндік береді.

### Фотосурет түсіру үшін

Ишарат түсіру мүмкіндігін пайдаланудың екі әдісі бар.

- Алдыңғы камера анықтап, экранда төртбұрыш пайда болғанша, қолыңызды көтеріп, алақаныңызды ашыңыз. Одан кейін, дайын болуыңызға уақыт беретін таймерді іске қосу үшін жұдырығыңызды жұмыңыз.
- Алдыңғы камера анықтап, экранда төртбұрыш пайда болғанша, қолыңызды көтеріп, жұдырығыңызды жұмып тұрыңыз. Одан кейін, дайын болуыңызға уақыт беретін таймерді іске қосу үшін жұдырығыңызды ашыңыз.

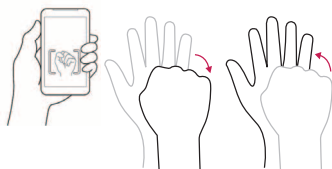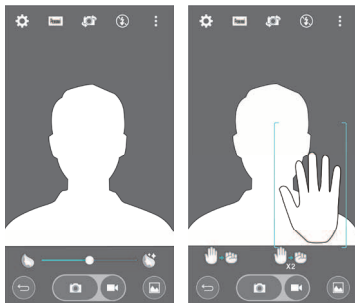

немесе

## Камера және бейне

### Супер масштаб




Суретке түсірген кезде масштабты 8 есеге дейін пайдалануға болады.

**КЕҢЕС!** Масштабтау функциясын қолдану кезінде екі саусақпен экранды басып тұрып ашқанда немесе жапқанда, бұл функция автоматты түрде іске қосылады.

**ЕСКЕРТПЕ.** Қолды қимылдатпай тұрыңыз. Бұл мүмкіндік кейбір функцияларда жұмыс істемейді. Жылдам қозғалыстағыларды суретке түсіргенде, нысандар қабаттасуы мүмкін.

### Суреттеріңізді көру


Галерея — камераның сақтаулы суреттерінің галереясына кіретін орын. Оларды слайдшоуда көруге, достарыңызбен бөлісуге және жоюға және өзгертуге болады.

- 1 Негізгі экранда  >  > **Қолданбалар** қойындысы > **Галерея**  тармағын түртіңіз.
- 2 Орын таңдап, сурет көрсетілетін кескінді түртіңіз.


### Галерея опциялары

Галерея қолданбасы сақтау орнындағы суреттер мен бейнелерді, оның ішінде «Камера» қолданбасымен түсірілгендерді және интернет немесе басқа орындардан жүктеп алынғандарды көрсетеді.

Егер телефоныңызда Google есептік жазбаларының біреуі болса, онда галереядан Picasa веб-альбомдарын да көресіз.

- 1 Негізгі экранда  >  > **Қолданбалар** қойындысы > **Галерея**  түймесін түртіңіз.



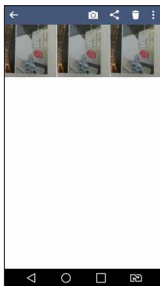

- ▶ Көбірек альбомдарды көру үшін жоғары не төмен апарыңыз.
- 2 Альбомды ашу және оның құрамын көру үшін оны түртіңіз. (Альбомдағы суреттер мен бейнелер хронологиялық ретпен көрсетіледі.)
- 3 Альбомдағы суретті түртіп көріңіз.



- ▶ Мына белгішелерді көрсету үшін суреттер тобын қайтадан түртіңіз:
  - **Камера:** камераны ашады.
  - **Жіберу:** Хабарлар немесе Bluetooth сияқты әр түрлі әдістермен суретті жіберуге болады.
  - **Жою:** суретті жояды.
- ▶ Альбомдағы суретті, одан кейін белгішесін түртіп, мына опциялардың бірін таңдаңыз: **Жылжыту, Көшіру, Коллаж жасау, Құлыптау, Құлыпталған файлдарды көрсету, Слайшоу және Айналдыру.**
- ▶ Алдыңғы экранға өту үшін **Артқа пернесін** түртіңіз.








### Суреттер тағайындау

Суретке түсірген соң, оны контактілер жазбасына арналған сурет идентификаторы етіп немесе негізгі экранның фондық суреті (тұсқағаз) етіп тағайындаңыз.




- 1 Негізгі экранда  >  > **Қолданбалар** қойындысы > **Галерея**  тармағын түртіңіз.
- 2 Альбомды түртіңіз, одан кейін суретті түртіп көріңіз.
- 3 Сурет көрсетіліп тұрғанда,  > **Суретті басқаша сақтау** опциясын түртіңіз.
- 4 Опция таңдаңыз.
  - ▶ **Контакт суреті** суретті контакт жазбасына сурет идентификаторы етіп тағайындауға арналған. Контактілердегі жазбаны түртіп, кескінін қиып алыңыз, одан кейін сурет тағайындау үшін **ОК** опциясын түртіңіз.
  - ▶ **Құлыпталған экранның тұсқағазы** суретті құлыптаулы экранның фондық кескіні етіп тағайындауға арналған.
  - ▶ **Тұсқағаз** суретті фондық кескін етіп тағайындауға арналған; кескінді қиып алып, суретті тағайындау үшін **ТҰСҚАҒАЗ ОРНАТУ** опциясын түртіңіз.
  - ▶ **Негізгі экранның тұсқағазы** суретті фондық кескін етіп тағайындауға арналған; кескінді қиып алып, суретті тағайындау үшін **ОК** опциясын түртіңіз.

### Бейне параметрлері

Галерея — сақтаулы бейне жазбалардың галереясына кіретін орын. Оларды көруге, достарыңызбен бөлісуге және жоюға және өзгертуге болады.

- 1 Негізгі экранда  >  > **Қолданбалар** қойындысы > **Галерея**  түймесін түртіңіз.
  - ▶ Көбірек альбомдарды көру үшін жоғары не төмен жылжытыңыз.
- 2 Альбомды ашу және оның құрамын көру үшін оны түртіңіз. (Альбомдағы суреттер мен бейнелер хронологиялық ретпен көрсетіледі.)
- 3 Бейнені көру үшін оны түртіңіз. Мына параметрлерге өтуге болады:
  - ▶  **Өзгерту**: эБейне өзгерту үшін осы жерді түртіңіз.
  - ▶  **QSlide**: көп тапсырманы оңай орындау үшін телефонның дисплейінде қабаттастыруға мүмкіндік береді.
  - ▶  **SmartShare**: мультимедиалық файлдарды DLNA сертификатталған құрылғыларымен бөліседі.
  - ▶  **Мәзір**: «Экран арақатынасы», «Субтитрлер», «Бөлісу», «Қию», «Параметрлер», «Мәліметтер» опцияларына өту үшін түртіңіз.
  - ▶  **Дыбыс деңгейі**: дыбыс деңгейінің сырғытпа жолағын көрсету үшін түртіңіз, одан кейін сырғытпа жолағында ойнату дыбыс деңгейін реттеңіз.
  - ▶  **Құлыптау/Құлып ашу**: байқаусызда түртіліп кетпеуі үшін сенсорлы пернелерді құлыптайды.

## Бейнені ойнату

- 1 Негізгі экранда  >  > **Қолданбалар** қойындысы > **Галерея**  түймесін түртіңіз.
  - ▶ Көбірек альбомдарды көру үшін жоғары не төмен жылжытыңыз.

## Камера және бейне


- 2 Альбомды ашу және оның құрамын көру үшін оны түртіңіз. (Альбомдағы суреттер мен бейнелер хронологиялық ретпен көрсетіледі.)
- 3 Ойнату үшін альбомдағы бейнені түртіңіз.
  - ▶ Ойнатуды басқару элементтерін көру үшін бейнені түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Бейне ойнап тұрғанда, экран ашықтығын түзету үшін экранның сол жағын жоғары-төмен сырғытыңыз. Бейне ойнап тұрғанда, дыбыс деңгейін түзету үшін экранның оң жағын жоғары-төмен сырғытыңыз. Бейне ойнап тұрғанда, кіші экраннан бейненің сол бөлігін көру үшін уақыт шкаласының нүктесін түртіңіз. Бейненің сол бөлігіне өту үшін кіші экранды түртіңіз. Бейне ойнап тұрғанда, жылдам алға және кері айналдыру үшін саусағыңызды солдан-оңға қарай (немесе керісінше) сырғытыңыз.

## Шынайы масштаб

Шынайы масштаб функциясы қажетті бөлікті үлкендеу не кішілеу етіп көрсету үшін ойнатылып жатқан бейненің бір бөлігін үлкейтуге немесе кішірейтуге мүмкіндік береді.

Бейнені көріп жатқанда, үлкейту немесе кішірейту үшін сұқ саусақ пен бас бармақтың көмегімен шымшу немесе жаю қимылдарын орындаңыз.

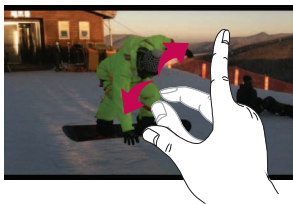

**ЕСКЕРТПЕ.** Тым қатты басуға болмайды; сенсорлы экран қолдың сәл ғана нық тиюін қабылдайтындай сезімтал.

## Галерея



Суреттер мен бейнелер альбомдарын көру үшін **Галерея** қолданбасын ашыңыз.

### Галерея қолданбасын ашу

- Негізгі экранда  >  > **Қолданбалар** қойындысы > **Галерея**  тармағын түртіңіз.




### Альбомдарыңызды көру

**Галерея** қолданбасы телефоныңызға сақталған суреттер мен бейнелерді, оның ішінде **Камера** қолданбасымен түсірілгендерді және интернет немесе басқа орындардан жүктеп алынғандарды көрсетеді.

- Альбомды ашу және оның құрамын көру үшін оны түртіңіз.
- Альбомдағы суретті не бейнені түртіп көріңіз.
- **Жаңа альбом, Жою, Қалаған альбомдарды орнатыңыз, Құлыпталған файлдарды көрсету, Баптаулар** және **Анықтама** опцияларына кіру үшін **Мәзір пернесін**  (экранның үстіңгі оң жағында) түртіңіз.
- Камера қолданбасына оралу үшін **Камера белгішесін**  түртіңіз.

### Альбомды жіберу үшін





Бір не одан көп альбомның құрамын толығымен немесе альбомдағы жеке суреттерді немесе бейнелерді жіберуге болады.

- 1 Негізгі экранда  >  > **Қолданбалар** қойындысы > **Галерея**  тармағын түртіңіз.
- 2 Қажетті альбомды басып тұрып, **Жіберу** опциясын түртіңіз, одан кейін суреттерді жіберуге пайдаланылатын қолданбаны таңдаңыз да, жіберу әдісін қажетінше аяқтаңыз.

### Суреттермен жұмыс істеу

**Камера** қолданбасымен түсірілген, жүктеп алынған суреттерді көру үшін **Галерея** қолданбасын пайдаланыңыз.

### Суреттерді көру және шолу үшін

- 1 Негізгі экранда  >  > **Қолданбалар** қойындысы > **Галерея**  тармағын түртіңіз.
- 2 Альбомды ашып, суретті түртіңіз.
- 3 **Мәзір пернесін**  (экранның үстіңгі оң жағындағы) түртіп, **SmartShare**, **Суретті басқаша сақтау**, **Ауыстыру**, **Көшіру**, **Клип науасына көшіру**, **Құлып**, **Слайд шоу**, **Айналдыру**, **Шар тәрізді**, **Орынды қосу**, **Өзгерту**, **Басып шығару** немесе **Деректер Мәліметтер** опциясына өтіңіз.

### Камера режимінің белгішесі


Камера режиміне өту үшін осы жерді түртіңіз.

### Таңдаулы белгішесі

Суретті таңдаулыларға қосу үшін түртіңіз.

### Өзгерту белгішесі

Суретті өзгерту үшін осы жерді түртіңіз.

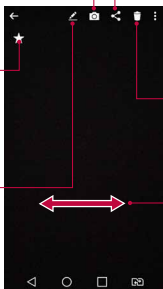

### Жіберу белгішесі


Таңдаған әдісіңізбен суретті жіберу үшін осы жерді түртіңіз.

### Жою белгішесі


Фотосуретті жою үшін осы жерді түртіңіз.

Ағымдағы альбомдағы суреттермен жылжу үшін көлденеңінен сипаңыз.

## Бейнені жіберу үшін



- 1 Мазмұнын көргіңіз келген альбомды ашып, «Галерея» экранының үстіңгі жағындағы **Жіберу** белгішесін  түртіңіз.
- 2 Жібергіңіз келген бейнені (бейнелерді) белгілеп, экранның астындағы **Жіберу** опциясын түртіңіз, одан кейін файлды (файлдарды) жіберу әдісін таңдап, қажетінше аяқтаңыз.

## Бейнені жою үшін

- 1 Мазмұнын көргіңіз келген альбомды ашып, «Галерея» экранының үстіңгі жағындағы **Жою** белгішесін  түртіңіз.
- 2 Жойғыңыз келген бейнені (бейнелерді) белгілеп, экранның астындағы **Жою** түймесін түртіңіз, одан кейін растау үшін «Иә» опциясын түртіңіз.


### Бейнелер көрсетіліп тұрғандағы QSlide

Бейне көрсетіліп тұрғанда басқа қолданбаларды пайдалануға мүмкіндік бере отырып, QSlide терезесінен бейнелерді көрсетуге болады.



- 1 **Галерея** қолданбасын ашып, бейнені ойната бастаңыз.
- 2 Экранның үстіңгі оң жағындағы **QSlide** белгішесін  түртіп, бейнені QSlide терезесінен көрсету үшін QSlide мүмкіндігін іске қосыңыз.
- 3 QSlide терезесін жабу үшін тақырып жолағының үстіңгі оң жақ бұрышындағы  опциясын түртіңіз.

## Түсіру+

**Түсіру+** жаднамалар жасауға және экрандарды түсіруге мүмкіндік береді. Түсіру+ функциясының көмегімен экрандарды түсіріңіз, оларда сурет салыңыз және отбасыңыз бен достарыңызбен бөлісіңіз.

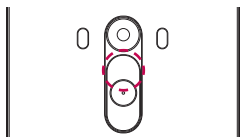


**НЕМЕСЕ**

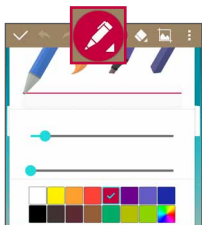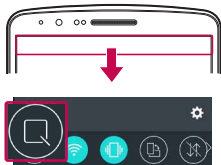



- 1 (Экран өшіп тұрғанда) Дыбыс деңгейін көтеру пернесін басып тұрыңыз.

**НЕМЕСЕ**

Күй жолағын түртіп, төмен сырғытыңыз да,  опциясын түртіңіз.

- 2 **Қалыңдығы, Мелдір** мәзір опцияларының ішінен керектісін таңдап, жазба жасаңыз.

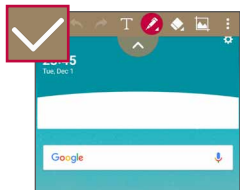








- 3 Жаднаманы ағымдағы экранмен сақтау үшін «Өңдеу» мәзіріндегі  опциясын түртіңіз. Түсіру+ функциясынан кез келген уақытта шығу үшін  опциясын түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ:** Түсіру+ функциясын саусақ ұшымен басып пайдаланыңыз. Тырнақпен қолданбаңыз.

## Түсіру+ опцияларын пайдалану

Түсіру+ функциясын пайдаланғанда өңдеу құралдарын оңай пайдалануға болады.

	Ағымдағы экранмен бірге жадынаманы <b>Галерея</b> немесе <b>Түсіру+</b> ішіне сақтаңыз.
	Болдырмау немесе қайтару.
	Күрделі ұғым функциясын пайдаланыңыз.
	<b>Қалам түрі, Қалыңдығы, Мөлдір</b> және түс опциясын таңдаңыз.
	Жасалған жаднаманы өшіріңіз.
	Кесіндіні қажетінше кесіңіз.
	<b>Опция: Share (Жіберу), Paper style for the memo (Стиль көлемі)</b> опциясын таңдау үшін түртіңіз.


## Сақталған Түсіру+ көру

**QuickМето+/Галерея** тармағын түртіп, Түсіру+ альбомын таңдаңыз.


## Қос терезе

Қос терезе мүмкіндігі бірнеше тапсырманы орындау, өзара әрекеттестікті сүйреп апарып тастау, автоматты түрде байланыстыру және жақында пайдаланылған қолданбалар үшін экранды бөледі.






### Қос терезе функциясын іске қосу үшін

- 1 Басты экраннан **Соңғы қосымшалар пернесін**  (Пернені түрту жолағы) > **Жүйе баптаулары** > **Баптаулар** қойындысын > **Қос терезе** тармағын түртіп, басып тұрыңыз
- 2 Қосу немесе **Қос терезе** үшін Қос терезе қосқышын түртіңіз  (экранның жоғарғы жағында).
  - Толық экранда сілтемені түрткен немесе электрондық пошта тіркемесін түрткен кезде, Қос терезе функциясы автоматты түрде ашу үшін, Көріністі бөлу құсбелгісін қойыңыз.

### Қос терезе функциясын іске қолдану


- 1 Экранды бөлу үшін Артқа пернесін түртіп, ұстап тұрыңыз  (Пернелерді түрту жолағында).
- 2 Пайдаланылатын қолданба белгішесін түртіңіз. Таңдалған бірінші қосымша экранның жоғарғы жағындағы терезеден ашылады. Екінші қосымша төменгі терезеден ашылады.
- 3 Терезені таңдау және пайдалану үшін оны түртіңіз.
  - Көк төртбұрыш таңдалған терезенің сыртында терезелердің арасындағы көк жартылай шеңбер тұтқасымен пайда болады.

## Функция

- Терезе өлшемдерін (біреуін үлкейту, екіншісін кішірейту арқылы) өзгерту үшін көк тұтқаны жылжытыңыз.
- 4 Қос терезе опцияларына өту үшін көк тұтқаны  түртіңіз.
- Қолданба орындарын ауыстыру (аудару) үшін Ауыстыру белгішесін  түртіңіз.
- Қолданбалар тізімін қайта көрсету үшін Қосымшалар тізімін көру белгішесін  түртіңіз, сонда таңдалған терезенің қолданбасын өзгертуге болады.
- Таңдалған қолданбаны экранда толық экранда ашу үшін Толық экранды ашу белгішесін  түртіңіз. Қос терезеге қайту үшін көк тұтқаны сүйреп апарыңыз (таңдалған терезеге байланысты жоғары немесе төмен).
- Таңдалған терезені жабу үшін Жабу  белгішесін түртіңіз.

## QSlide

Кез келген экраннан қойын дәптерді, күнтізбені және басқасын терезе ретінде экранға шығарыңыз.

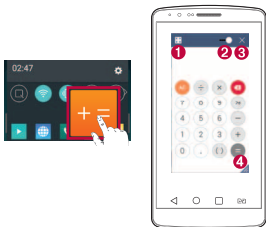

1		QSlide функциясынан шығу және толық терезеге оралу үшін түртіңіз.
2		Мәлдірлікті реттеу үшін түртіңіз.
3		QSlide функциясын аяқтау үшін түртіңіз.
4		Өлшемін түзету үшін түртіңіз.

- 1 Күй жолағын түртіп, төмен қарай сырғытыңыз да, қолжетімді **QSlide** қолданбаларын көру үшін QSlide опциясын түртіңіз.



**КЕҢЕС!** Сондай-ақ, QSlide қолдайтын қолданбаларды пайдаланып жатқанда > QSlide тармағын түртіңіз. Функция экранда шағын терезе түрінде көрсетіледі.

- 2 Қоңырау шалуға, Интернетті шолуға немесе басқа телефон опцияларын таңдауға болады. Сондай-ақ, мәлдірлік жолағы толық емес кезде, шағын терезелердің экранын пайдалануға және түртуге болады.

**ЕСКЕРТПЕ:** QSlide функциясы бір уақытта екі терезеге дейін қолдай алады.

## QuickRemote (жылдам қашықтан басқару)

QuickRemote (жылдам қашықтан басқару) функциясы үй теледидары, сандық теледидар ресивері, аудио жүйесі үшін телефоныңызды әмбебап қашықтан басқару құралына айналдырады.

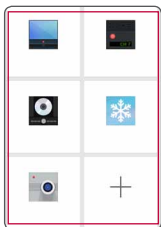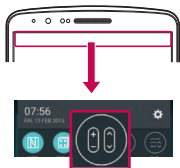

- 1 Күй жолағын түртіп, төмен сырғытыңыз да, > **Қашықтан басқаруды қосу** опциясын түртіңіз.

### НЕМЕСЕ

- > > **Қолданбалар** қойындысын > > **QuickRemote(жылдам қашықтан басқару)** > опциясын түртіңіз.

- 2 Құрылғының түрі мен брендин таңдаңыз, сосын құрылғыны (құрылғыларды) реттеу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.




- 3 Күй жолағын төмен түсіріп, QuickRemote (жылдам қашықтан басқару) функцияларын пайдаланыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** QuickRemote (жылдам қашықтан басқару) функциясы қарапайым қашықтан басқару құралының инфрақызыл сигналдары сияқты істейді. QuickRemote (жылдам қашықтан басқару) функциясын пайдаланған кезде телефонның жоғарғы жағындағы инфрақызыл сенсорды ештеңемен жаппаңыз. Бұл функция модельге, өндірушіге немесе қызмет компаниясына байланысты қолданылмауы мүмкін.

## Зерделі пернетақта

Зерделі пернетақта пернетақтада енгізу әдетіңізді таниды және қателерсіз жеке пернетақтада жылдам енгізуді қамтамасыз етеді.

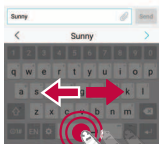

### Курсорды бос орын пернесінің көмегімен жылжыту

Бос орын пернесін түртіп ұстап тұрыңыз және жүгіргіні жылжыту үшін солға немесе оңға жылжытыңыз.



**Қимылды басқару элементін пайдаланып ұсынылған сөзді енгізу**  
Мәтінді пернетақтада енгізсеңіз, қатысты сөз ұсыныстары пайда болады. Сол жақ ұсынысты таңдау үшін сол жақта жоғары қарай шертiңiз. Оң жақ ұсынысты таңдау үшін оң жақта жоғары қарай шертiңiз.




## LG SmartWorld

LG SmartWorld функциясы қызықты мазмұн жинағын – қаріптер, тақырыптар, ойындар, қосымшалар ұсынады.

### Телефоннан LG SmartWorld қолданбасын алу

- 1 SmartWorld** қызметіне өту үшін > > **Қосымшалар** қойындысын > белгішесін түртіңіз.
- 2** Мәзір пернесін > **Жүйеге кіру** опциясын түртіп, LG SmartWorld үшін идентификаторды/құпия сөзді енгізіңіз. Әлі тіркелмеген болсаңыз, LG SmartWorld мүшелігін алу үшін «Тіркеу» опциясын түртіңіз.
- 3** Керекті мазмұнды жүктеп алыңыз.
  - \* Ұялы желіні пайдаланғанда операторда тіркелген деректер жоспары деректер ақысын алуы мүмкін.
  - \* LG SmartWorld кейбір операторларда немесе елдерде қол жетімді болмауы мүмкін.




### **ЕСКЕРТПЕ.** белгішесі болмаса ше?

- 1 Мобильді веб-браузерді пайдаланып LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) сайтына кіріп, еліңізді таңдаңыз.
- 2 LG SmartWorld қолданбасын жүктеп алыңыз.
- 3 Жүктелген файлды іске қосып, орнатыңыз.
- 4 LG SmartWorld қызметін  белгішесін түрту арқылы ашыңыз.

### **Тек LG SmartWorld функциясындағы арнайы артықшылық**

- 1 Смартфонда жеке мәнерді жасаңыз. LG SmartWorld сайтында қамтамасыз етілген негізгі экран тақырыбын, пернетақта тақырыбын және қаріпті пайдаланыңыз. (Дегенмен бұл қызмет арнайы құрылғыда болады. LG SmartWorld веб-сайтынан оның сізге сәйкес келетінін немесе сәйкес келмейтінін тексеріңіз)
- 2 Үнемі қамтамасыз етілетін промо-акцияға қосылу арқылы LG SmartWorld арнайы қызметін пайдаланыңыз.

## Музыка

Телефоныңызда барлық таңдаулы әндерді ойнатуға мүмкіндік беретін ендірілген музыка ойнатқышы бар. Музыкалық ойнатқышқа қол жеткізу үшін  >  > **Қосымшалар** қойындысы >  **Музыка** тармағын түртіңіз.

## Телефонға музыка файлдарын қосу




Музыка файлдарын телефонға тасымалдаудан бастаңыз:

- Музыканы Media sync (MTP) функциясын пайдаланып тасымалдаңыз.
- Сымсыз желіден жүктеп алыңыз.
- Телефонды компьютермен синхрондаңыз.
- Файлдарды Bluetooth арқылы алыңыз.












## Музыканы Media sync (MTP) функциясын пайдаланып тасымалдаңыз

- 1 Телефонды USB кабелі арқылы компьютерге қосыңыз.
- 2 **Медиа үндестіру (MTP)** параметрін таңдаңыз. Телефон компьютерде тағы бар диск түрінде көрсетіледі. Көру үшін дискіні түртіңіз. Компьютердегі файлдарды дискінің қалтасына көшіріңіз.
- 3 Файлдарды тасымалдауды аяқтағанда, күй жолағында төмен қарай сипап, **USB PC қосылысы > Телефонды зарядтау** тармағын түртіңіз. Енді құрылғыны қауіпсіз ажыратуға болады.

## Ән ойнату

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысы >  **Музыка** тармағын түртіңіз.
- 2 **Әндер** опциясын түртіңіз.

### 3 Ойнатылатын әнді таңдаңыз.

	Ойнатуды кідірту үшін түртіңіз.
	Ойнатуды жалғастыру үшін түртіңіз.
	Альбомдағы, ойнату тізіміндегі немесе еркін ойнатудағы келесі трекке өту үшін түртіңіз. Алға жылдам өткізу үшін басып тұрыңыз.
	Ағымдағы тректі қайта іске қосу немесе альбомдағы, ойнату тізіміндегі не еркін ойнатудағы алдыңғы трекке өткізу үшін түртіңіз. Кері өткізу үшін басып тұрыңыз.
	Дыбыс деңгейі сырғытпа жолағын көрсету үшін түртіңіз, одан кейін сырғытпа жолағында ойнату дыбыс деңгейін реттеңіз.
	Дыбыстық әсерлерді орнату үшін түртіңіз.
	Ағымдағы ойнату тізімін ашу үшін түртіңіз.
	Әнді таңдаулыларға қосу үшін түртіңіз.
	Ағымдағы ойнату тізімін еркін ойнату үшін түртіңіз (тректер еркін ретпен ойнатылады).
	Барлық әнді қайталау, ағымдағы әнді қайталау немесе қайталауды өшіру үшін қайталау режимдерін ауыстыруға түртіңіз.
	Музыканы SmartShare функциясы арқылы бөлісу үшін түртіңіз.

## Мультимедиа

Музыка тыңдап жатқанда дыбыс деңгейін өзгерту үшін телефонның артқы жағындағы жоғары және төмен дыбыс деңгейі пернелерін басыңыз.

Тізімдегі кез келген әнді түртіңіз де, ұстап тұрыңыз. **Ойнату, Ойнату тізіміне қосу, Жою, Жібериу, Қоңырау үні ретінде қою** және **Іздеу** опциялары көрсетіледі.



### ЕСКЕРТПЕ:


- Құрылғының бағдарламалық құралына байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмейді.
- Егер файл өлшемі қол жетімді жадтан асса, файлдарды ашқанда қате орын алуы мүмкін.

**ЕСКЕРТПЕ:** музыкалық файлдың авторлық құқықтары халықаралық келісімдермен және мемлекеттік авторлық құқықтар туралы заңдармен қорғалған болуы мүмкін.





Сондықтан, музыканы қайта шығару немесе көшіру үшін рұқсат немесе лицензия алу қажет болуы мүмкін. Кейбір елдерде мемлекеттік заңдар авторлық құқықпен қорғалған материалды жеке пайдалану үшін көшіруге тыйым салады. Файлды жүктеу немесе көшіру алдында тиісті елдің мұндай материалды пайдалануға қатысты мемлекеттік заңдарын қараңыз.

## Оятарды орнату





- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысы >  **Сағат** >  тармағын түртіңіз.
- 2 Оятқышты орнатқаннан кейін телефон оятқыш өшкенге дейін қанша уақыт қалғанын білуге мүмкіндік береді.
- 3 **Қайталау, Қалғу аралығы, Дабыл дыбыс шығарғанда** **дірілдеу, Оятқыш үні, Оятқыштың дыбыс деңгейі, Қолданбаны автоматты түрде іске қосу, Жұмбағы бар кілтсөз** және **Ескертпе** опцияларын орнатыңыз. **Save** (Сақтау) опциясын түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ:** дабылдар тізімі экранындағы дабыл параметрлерін өзгерту үшін **Меню пернесін**  түртіп, **Баптаулар** тармағын таңдаңыз.

## Калькуляторды пайдалану

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысы >  **Есептегіш** тармағын түртіңіз.
- 2 Сандарды енгізу үшін сандық пернелерді түртіңіз.
- 3 Қарапайым есептеулер үшін қажетті функцияны (+, −, x немесе ÷) және артынан «=» таңбасын түртіңіз.
- 4 Күрделі есептер үшін Мәзір пернесін түртіп, **Ғылыми калькулятор** тармағын, одан кейін қажетті амалдарды таңдаңыз.
- 5 Тарихты тексеру үшін  белгішесін басып, **Есептеу журналы** опциясын таңдаңыз.







### Күнтізбеге оқиға қосу

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысы >  **Күнтізбе** тармағын түртіңіз.
- 2 Экраннан күнтізбенің әр түрлі көрініс түрлерін (күн, апта, ай, жыл, күн тәртібі) табуға болады.
- 3 Оқиға қосылатын күнді түртіп,  опциясын түртіңіз.
- 4 **Шараның аты** опциясын түртіп, оқиға атауын енгізіңіз.
- 5 **Орналасу жері** параметрін түртіп, орынды енгізіңіз. Күнді тексеріңіз де, оқиға басталуы және аяқталуы керек уақытты енгізіңіз.
- 6 Дабылды қайталау керек болса, **ҚАЙТАЛАУ** опциясын орнатыңыз және қажет болса, **ЕСКЕ САЛҒЫШТАР** опциясын орнатыңыз.
- 7 Оқиғаны күнтізбеде сақтау үшін, **Сақтау** түймесін түртіңіз.

### Диктофон

Дауыстық хабарламалар мен басқа дыбыс файлдарын жазу үшін диктофонды пайдаланыңыз.

### Дыбыс немесе дауыс жазу

- 1  >  > **Қолданбалар** қойындысын >  **Диктофон** опциясын түртіңіз.
- 2 Жазуды бастау үшін  түймесін түртіңіз.
- 3 Жазуды аяқтау үшін  опциясын түртіңіз.
- 4 Жазбаны тыңдау үшін  белгішесін түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Жазылған файлдарды ашы үшін ☰ тармағын түртіңіз. Сақталған жазбаны тыңдауға болады. Қол жетімді жазу уақыты нақты жазу уақытынан басқаша болуы мүмкін.

## Дауыстық жазбаны жіберу

- 1 Жазуды аяқтағаннан кейін <img alt="share icon" data-bbox="455 245 488 275"/> опциясын түрту арқылы аудио клипті жіберуге болады.
- 2 Біреуін таңдаңыз: **Android Beam, Bluetooth, Диск, Эл. пошта, Gmail, Хабарлар, QuickMemo+ не SmartShare Beam.**

## Тапсырмалар

Бұл тапсырманы MS Exchange есептік жазбасымен синхрондауға болады. MS outlook немесе MS Office Outlook Web Access бағдарламасында тапсырманы жасауға, түзетуге және жоюға болады.





### MS Exchange синхрондау

- 1 Бастапқы экранда ○ > <img alt="speech bubble icon" data-bbox="415 610 445 635"/> > **Қолданбалар** қойындысын > <img alt="gear icon" data-bbox="875 610 905 635"/> **Баптаулар** опциясын түртіңіз.
- 2 **Баптаулар** қойындысын > **Есептік жазбалар & синхрондау** > **ТІРКЕЛГІ ҚОСУ** опциясын түртіңіз.
- 3 Электрондық пошта мекенжайы мен құпия сөзді жасау үшін **Microsoft Exchange** тармағын түртіңіз.
- 4 Сынс (Синхрондау) тапсырмасына құсбелгі қойылғанын тексеріңіз.

**ЕСКЕРТПЕ.** MS Exchange электрондық пошта серверіне байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

### Google+





Бұл қолданбаны Google әлеуметтік желі қызметі арқылы адамдармен байланыста болу үшін пайдаланыңыз.

-  >  > **Қосымшалар** қойындысын түртіңіз >  **Google қалтасы** >  **Google+** тармағын түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ:** бұл қолданба аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

### Дауыспен іздеу




Бұл қолданбаны веб-беттерден дауыспен іздеу үшін пайдаланыңыз.

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Google қалтасы** >  **Дауыспен іздеу** тармағын түртіңіз.
- 2 Экранда **Тыңдалуда...** жазуы пайда болғанда кілтсөзді немесе фразаны айтыңыз. Пайда болған ұсынылған кілтсөздердің біреуін таңдаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** бұл қолданба аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

## Жүктелімдер

Бұл қолданбаны қолданбалар арқылы қандай файлдар жүктеп алынғанын көру үшін пайдаланыңыз.

-  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Жүктеулер** тармағын түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ:** бұл қолданба аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

## Интернет

Бұл қолданбаны интернетті шолу үшін пайдаланыңыз. Шолғыш қайда болсаңыз да және нені көрсеңіз де тура мобильді телефонда ойындардың, музыканың, жаңалықтардың, спорттың, ойын-сауықтың және т.б. жылдам, толық түсті дүниесін береді.

**ЕСКЕРТПЕ:** бұл қызметтерге қосылғанда және мазмұнды жүктегенде қосымша ақы алынуы мүмкін. Желі провайдерінен деректердің ақысын біліңіз.

1  >  > **Қолданбалар** қойындысы >  **Ғаламтор** опциясын түртіңіз.

## Интернет құралдар тақтасын пайдалану

Слайдты ашу үшін оны саусағыңызбен жоғары қарай түртіңіз.



Бір бет артқа өту үшін түртіңіз.



Бір бет алға, ағымдағы беттен кейін қосылатын бетке өту үшін түртіңіз.



Негізгі экран бетіне өту үшін түртіңіз.



Жаңа терезені қосу үшін түртіңіз.




Бетбелгілерге өту үшін түртіңіз.

## Веб-беттерді көру


Мекенжай өрісін түртіп, веб-мекенжайды енгізіңіз де, **Өту** пәрменін түртіңіз.

## Бетті ашу

Жаңа бетке өту үшін  →  түртіңіз.


Басқа веб-бетке өту үшін  пәрменін түртіңіз, жоғары немесе төмен жылжыңыз да, таңдау үшін бетті түртіңіз.


## Вебте дауыспен іздеу

Мекенжай өрісін түртіңіз,  пәрменін түртіңіз, кілтсөзді айтыңыз да, пайда болған ұсынылған кілт сөздердің біреуін таңдаңыз.



**ЕСКЕРТПЕ:** бұл мүмкіндік аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

## Бетбелгілер

Ағымдағы веб-бетке бетбелгі қосу үшін  > **Бетбелгі қосу** > **САҚТАУ** тармағын түртіңіз.



Бетбелгі қойылған веб-бетті ашу үшін  пәрменін түртіп, оны таңдаңыз.

## Журнал

 > **Жазбалар** тармағына өтіп, жақында кірген веб-беттер тізіміндегі веб-бетті ашыңыз. Бүкіл журналды тазалау үшін  → **Yes (Иә)** жауабын түртіңіз.


## Қалқымалы шолғышты пайдалану

Бұл мүмкіндікті интернетке ағымдағы қолданбаны жаппастан қол жеткізу үшін пайдаланыңыз.

Веб-мекенжайларды қамтитын контактілер немесе жазбалар сияқты мазмұнды көріп жатқанда веб-мекенжайды таңдаңыз да, қалқымалы браузерді ашу үшін Қалқымалы браузер опциясын түртіңіз. Басқа орынға жылжыту үшін шолғышты түртіп, сүйреңіз. Браузерді толық экранда көру үшін  опциясын түртіңіз. Браузерді жабу үшін  опциясын түртіңіз.

## Chrome

Ақпаратты іздеу және веб-беттерді шолу үшін Chrome шолғышын пайдаланыңыз.


1  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Chrome** опциясын түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ:** бұл қолданба аймаққа және қызмет провайдеріне қарай қол жетімді болмауы мүмкін.

## Веб-беттерді көру

Address (Мекенжай) жолын түртіңіз де, веб-мекенжайды немесе іздеу шарттарын енгізіңіз.






## Бетті ашу

Жаңа бетке өту үшін **Мәзір пернесі**  → **Жаңа қойынды** тармағына өтіңіз.

## Параметрлер

Бұл бөлімде телефонның жүйелік параметрлер мәзірі арқылы өзгертуге болатын элементтеріне шолу жасалады.

### Параметрлер мәзіріне өту үшін:

-  >  Ұзақ басу > **Жүйе баптаулары** тармақтарын таңдаңыз.
- немесе -
-  >  > **Қосымшалар** қойындысы >  **Баптаулар** тармағын түртіңіз.

### Желілер

#### < СЫМСЫЗ ЖЕЛІЛЕР >

##### Қос SIM карта

Пайдаланайын деп жатқан SIM картасын қолмен немесе автоматты түрде таңдауға болады.

- **SIM карта 1** – 1-ші SIM картасы үшін SIM картасының атын және SIM картасының белгішесін өзгертуге мүмкіндік береді.
- **1-ші слотты қосу** – SIM 1 картасының ұясын белсендіру не өшіру үшін белгілеңіз.
- **SIM карта 2** – 2-ші SIM картасына арналған SIM картасын және SIM картасының белгішесін өзгертуге мүмкіндік береді.
- **2-ші слотты қосу** – 2-ші SIM картасының слотын іске қосу не өшіру үшін белгілеңіз.
- **SIM карта түсінің тақырыбы** – қалаған түстерді таңдауға мүмкіндік береді.

## Параметрлер

- **Құнды сақтау әдісі** – телефон кітабына қосқан кезде әрбір контакт тағайындалған SIM картасымен бірге қосылады. Қоңырау шалған кезде, сәйкес SIM операторы анықталады және әрекет сәйкес SIM операторын қолданып аяқталады. Бұл бірдей операторды қолдану артықшылығын пайдалануға мүмкіндік береді. Бағаны сақтау режимі мүмкіндігін қолдану үшін мүмкіндіктің Таңдалғанын [**Параметрлер > Қос SIM карта > Құнды сақтау әдісі**] тексеріңіз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Құнды сақтау әдісі қоңырау шалған кезде жұмыс істемейді.

- **Ұялы деректер** – деректерді ұялы байланыс желісі арқылы қосу үшін белгілеңіз.
- **Пайдаланатын SIM картасы** – әдепкі деректер желісін таңдауға болады. Барлық мобильді пакет қызметтері (Веб, MMS, электрондық пошта, т.б.) осы мәнде таңдалған SIM картасын пайдаланады. Тек бір SIM картасы салынғанда, әдепкі деректер желісі салынған SIM картасы ретінде орнатылады және өзгертуге рұқсат етілмейді.
- **Деректер роумингі** – роуминг кезінде деректер қызметтеріне қосылу.

**ЕСКЕРТПЕ.** Ұшақ режимі қосылып тұрғанда, қос SIM картасының параметрлері ажыратылады.





## Wi-Fi

Қолжетімді Wi-Fi желілерін қосу үшін Wi-Fi функциясын қосыңыз.

### **КЕҢЕС! MAC мекенжайын алу әдісі**

MAC сүзгілері бар кейбір сымсыз желілерде байланыс орнату үшін маршрутизаторға телефонның MAC мекенжайын енгізу қажет болуы мүмкін.

MAC мекенжайын мына пайдаланушылық интерфейсінен табуға

болады:  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  **Баптаулар** > **Желілер** қойындысын > **Wi-Fi** >  > **Қосымша Wi-Fi** > **MAC адресі** опциясын түртіңіз.

## Bluetooth

Bluetooth функциясын пайдалану үшін Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігін қосыңыз немесе өшіріңіз.

### **Ұялы деректер**

Деректерді пайдалануды көрсетеді және мобильді деректер шегін орнатады.

### **Қоңырау шалу**

Провайдеріңіз ұсынатын қоңырауларды қайта бағыттау сияқты телефон қоңырауы параметрлерін және басқа арнайы мүмкіндіктерді реттеуге болады.

[**SIM card 1 (1-ші SIM картасы)/SIM card 2 (2-ші SIM картасы)** қойындысы]

- **Дауыс поштасы** – оператордың дауыстық пошта қызметін таңдауға мүмкіндік береді.

## Параметрлер

- **Бекітілген теру нөмірлері** - қосу және телефоннан қоңырау шалуға болатын нөмірлердің тізімін жасау. Бұл үшін оператордан алынатын PIN2 коды қажет болады. Телефоннан тек тізімде бекітілген теру нөмірлеріне қоңырау шалуға болады.
- **Қоңырауды бұру** – желі бос емес кезде, жауап болмаған кезде және сигнал болмағанда барлық қоңырауларды бұру керектігін таңдаңыз.
- **Қоңырауға тыйым салу** – кіріс, шығыс немесе халықаралық қоңырауларды құлыптау.
- **Қоңырау ұзақтығы** – қоңыраулар ұзақтығын, соның ішінде соңғы қоңырауды, шалынған қоңырауларды, қабылданған қоңырауларды және барлық қоңырауларды көру.
- **Қосымша баптаулар** – бұл келесі параметрлерді өзгертуге мүмкіндік береді:
  - **Қоңырау шалушының ұқсатқышы:** шығыс қоңырауда нөміріңізді көрсету керек пе, соны таңдаңыз.
  - **Қоңырауды күттіру:** егер қоңырауды күттіру іске қосылған болса, телефонда болғаныңызда (желі провайдеріңізге байланысты) телефон кіріс қоңырау туралы хабарлайды.

### [Ортақ қойындысы]

- **Зерделі қайта жіберу** – SIM1 картасы бос болмаса, SIM2 қоңырауларын және керісінше қабылдауға болады.
- **Кіріс қоңырауының қалқымасы** – қолданба пайдаланылып жатқанда кіріс дауыстық қоңырау қалқымалы терезесін көрсету.

- **Қоңырауды ажырату** – қоңырауды қабылдамау функциясын орнатуға мүмкіндік береді. **Қоңырауды қабылдамау режимі** немесе **Қоңырауларды қабылдамау** опцияларының бірін таңдаңыз.
- **Хабармен бірге қабылдамау** – егер қоңырауды қабылдамасаңыз, осы функцияны пайдаланып тез хабарлама жіберуге болады. Бұл жиналыс кезінде қоңырауды қабылдамау керек болса пайдалы.
- **Автоматты жауапшы** – қосылған хэндсфри құрылғысы кіріс қоңырауына автоматты түрде жауап берместен бұрынғы уақытты орнатыңыз. **Өшірулі, 1 сек., 3 сек. және 5 сек.** арасынан таңдаңыз.
- **Қосылым дірілі** – екінші тарап қоңырауға жауап бергенде телефонды дірілдетеді.
- **Шуды басу** – қоңырау кезінде мен жақтағы артық шуды басады.
- **Дауысты жақсарту** – Анығырақ ести алуыңыз үшін шулы орталарда дауыс сапасын жақсартады.
- **Белгісіз нөмірлерді сақтау** – қоңыраудан кейін белгісіз нөмірлерді контактiлерге сақтау.
- **Қуат пернесі қоңырауды аяқтайды** – қоңырау аяқталуын таңдауға мүмкіндік береді.
- **Кіріс қоңырауына жауап беру** – келген қоңырауға автоматты түрде жауап беру мақсатында құрылғыны құлағыңызға жақындату мүмкіндігін алу үшін қосыңыз.

## Параметрлер

- **Кіріс қоңырауы күтуде** – келген қоңыраулардың дыбысын өшіру мақсатында құрылғыны жабу мүмкіндігін алу үшін қосыңыз.

### Тарату және Қосылу

- **NFC** – телефоныңыз NFC қосылған ұялы телефон болып табылады. NFC (Near Field Communication) дегеніміз электрондық құрылғылар арасында екі жолды байланысты іске қосатын сымсыз қосылу технологиясы болып табылады. Ол бірнеше сантиметр ара қашықтықта жұмыс істейді. Мазмұнды NFC тегімен немесе басқа NFC қолдау құрылғысымен оны құрылғыңызбен байланыстыру арқылы бөлісуге болады. NFC тегті құрылғымен байланыстырсаңыз, ол тег мазмұнын құрылғыда көрсетеді.
- **Android Beam** – бұл мүмкіндік қосылғанда, құрылғыларды бір-біріне жақын ұстау арқылы қосымша мазмұнын басқа NFC мүмкіндігі бар құрылғыға жіберуге болады. Құрылғыны (әдетте артқы жақтарын) жақындатып, экранды түртіңіз. Қосымша не жіберілгенін анықтайды.
- **Smartshare Beam** – LG телефондарынан немесе планшеттерден мультимедиа мазмұнын алу үшін қосыңыз.
- **Медиа сервері** – мультимедиа мазмұнын маңайдағы құрылғылармен DLNA арқылы ортақ пайдалануға мүмкіндік береді.
- **Miracast** – телефонның экраны мен дыбысын Miracast қорғағыш құралына немесе теледидарға сымсыз жолмен береді.
- **Басып шығару** – сымсыз принтерді орнатыңыз.

## Модем ретінде пайдалану & Желілер

- **USB-модем** – интернет қосылымын компьютермен бөлісу үшін USB кабелін қосыңыз.
- **Wi-Fi ену нүктесі** – телефонды мобильді кең жолақты қосылымды қамтамасыз ету үшін де пайдалана аласыз. Кіру нүктесін жасау және байланыспен бөлісу. Қосымша ақпаратты «Телефонның деректер байланысын бөлісу» бөлімінен қараңыз.
- **Bluetooth байланыстырылды** – телефонда интернет байланысын бөлісуді немесе бөліспеуді орнатуға мүмкіндік береді.
- **Анықтама** – Wi-Fi ену нүктесі, USB-модем және Bluetooth-модем функциялары бойынша анықтама ақпаратын қарау үшін түртіңіз.

## Қосымша

- **Ұшақ режимі** – ұшақ режиміне ауысқаннан кейін барлық сымсыз байланыстар ажыратылады.
- **VPN** – алдында сіз реттеген Виртуалды жеке желілерді (VPN) көрсетеді. Басқа VPN түрлерін қосуға мүмкіндіктер береді.
- **Ұялы желілер** – желі режимі және операторлары, кіру нүктелерінің аттары (APN) және т.б. сияқты опцияларды орнатыңыз.

### Дыбыс және хабарландыру

#### < НЕГІЗГІ >

##### Дыбыс пішіні

Дыбыс, Тек діріл не Үнсіз опциясын таңдаңыз.

#### < ДЫБЫС >

##### Дыбыс деңгейі

Қажеттіліктеріңізге және ортаңызға сай келуі үшін телефонның дыбыс деңгейі параметрлерін реттейді.

##### SIM1 рингтон

SIM 1 кіріс қоңырау үнін орнатуға мүмкіндік береді.

##### SIM2 рингтон

SIM 2 кіріс қоңырау үнін орнатуға мүмкіндік береді.

##### Дыбыс атауы

Кіріс қоңырауының телефон нөмірі негізінде қоңырау үндерін автоматты түрде біріктіруге мүмкіндік береді.

#### < ДІРІЛ >

##### Діріл күші

Қоңыраулар, хабарландырулар мен түрткенде дірілдеу үшін діріл күшін орнатуға мүмкіндік береді.

##### Дірілі бар дыбыс

Қоңыраулар келгенде қоңырау үнінен басқа телефонды дірілдететін ету үшін белгілеңіз.

##### SIM1 дірілдеу түрі

SIM1 картасының кіріс қоңыраулары үшін діріл түрін орнатуға

мүмкіндік береді.

### **SIM2** дірілдеу түрі

SIM2 картасының кіріс қоңыраулары үшін діріл түрін орнатуға мүмкіндік береді.

### **< ЕСКЕРТУЛЕР >**

#### **Мазаламаңыз**

Телефоныңыз келетін хабарлар туралы білуге мүмкіндік бермейтін уақыт пен режимді орнатыңыз. **Тек басымдылықпен** немесе **Жалпы дыбыссыз** тармағынан таңдаңыз.

#### **Экранды құлыптау**

Құлыптау экранында барлық хабарларды көрсету немесе жасыру үшін орнатыңыз.

#### **Қолданбалар**

Қолданбалар параметрінен хабарларды орнатыңыз. Басқалардан жоғары басымдығы бар хабарларды көрсету үшін Басымдық және тек қана Басымдық үшін ғана Мазаламаңыз параметрі орнатылған кезде Қосымшалар тармағынан хабарларды көрсету үшін Ешқайсысы опциясын таңдаңыз.

#### **Хабарландыру LED индикаторы**

Оны қосу немесе өшіру үшін қосқышты түртіңіз. Қосулы күйі таңдалған хабарландырулар үшін ЖШД жарығын әрқайсысына қойылған түспен іске қосады.

### **< Қосымша >**

#### **SIM 1** Ескерту дыбыстары

SIM 1 хабарландыру дыбысын орнатуға мүмкіндік береді.

### **SIM 2 Ескерту дыбыстары**

SIM 2 хабарландыру дыбысын орнатуға мүмкіндік береді.

### **Түрткенде дірілдеу**

Негізгі экранның сенсорлы түймелерін түрткенде және басқа пайдаланушылық интерфейстің өзара әрекеттесулері кезінде дірілдеу үшін белгілеңіз.

### **Дыбыс әсерлері**

Теру тақтасын түрту дыбыстарын, түрту дыбыстарын және экранды құлыптау дыбысын орнату үшін түртіңіз.

- **Теру тақтасын түрту дыбыстары:** тергішті пайдаланып жатқандағы үндерді ойнату үшін белгілеңіз.
- **Түрту дыбыстары:** экранды таңдау кезінде дыбысты ойнату құсбелгісі.
- **Экранды блоктау дыбысы:** экранды құлыптағанда және оның құлпын ашқанда дыбысты ойнату құсбелгісі.

### **Хабарламалар/қоңыраулар -дың дауысты хабарлаулары**

Қосу не өшіру үшін **Хабарламалар/қоңыраулар -дың дауысты хабарлаулары** қосқышын түртіңіз. Қосулы күйі құрылғыға келген қоңырау мен хабар оқиғаларына автоматты түрде жауап беруге мүмкіндік береді.

## Дисплей

### **< ҮЙ & ҚҰЛЫП >**

#### **Өзіндік бет экраны**

- **Негізгіні таңдау – Үй беті** немесе **EasyHome** опциясын әдепкі негізгі экран ретінде орнату.

- **Smart Bulletin** – Smart Bulletin қосқышын түртіп, оны қосып-өшіріңіз. Ол теңшелген ақпаратты көрсететін қосымша негізгі экранды қамтиды. **LG Health, Күнтізбе, Музыка, QuickRemote** немесе **Smart Tips** құсбелгісін қойыңыз.
- **Тақырып** – құрылғы үшін экран тақырыбын орнатады. Оны LG SmartWorld сайтынан жүктеуге болады.
- **Тұсқағаз** – негізгі экранда пайдаланылатын тұсқағазды орнатады. Оны **Галерея, Қозғалыс тұсқағаздар, Мульти-фото, Photos** не **Тұсқағаздар жиынтығы** ішінен таңдаңыз.
- **Экран әсері** – экрандарды ауыстыру үшін жанап өткен кездегі әсерді орнатады. Мыналардың бірін таңдаңыз: **Слайд, Самал, Аккордеон, Панорама, Өткеншек, Қабат** және **Домино**.
- **Негізгі экран циклына рұқсат ету** – негізгі экранды үздіксіз айналдыруға рұқсат ету құсбелгісі (соңғы экраннан кейін бірінші экранға өту).
- **Анықтама** – негізгі экран элементтеріне және функцияларына қатысты ақпаратты көрсетеді.

## Экранды құлыптау

- **Экран құлпын таңдау** – телефонды қорғайтын экран құлпының түрін орнатыңыз. Экран құлпын ашу өрнегін салу қадамдарын көрсететін экрандар жиынын ашады. **Жоқ, Жүргізу, Knock Code, Графикалық үлгі, PIN** немесе **Кілтсөз** опциясын орнатыңыз. Егер графикалық үлгі құлып түрін қоссаңыз, телефонды қосқанда немесе экранды қосқанда, сізден экран құлпын ашу үшін құлыпты ашу өрнегін салу сұралады.

## Параметрлер

- **Ақылды құлып** – телефонның құлпын Сенімді құрылғы (BT құрылғысы не NFC) немесе Сенімді бет арқылы автоматты түрде ашу үшін орнатыңыз. Бұл функция тек Экранды құлыптау үшін мына опциялардың бірі таңдалғанда қолданылады: **Knock Code**, **Графикалық үлгі**, **PIN** және **Кілтсөз**.

**ЕСКЕРТПЕ.** Бұл функцияны қосу үшін, «Ақылды құлып» опциясын «Қосу» мәніне қою қажет. **Баптаулар > Жалпы > Қауіпсіздік > Trust agents > Ақылды құлып.**

- **Экран әсері** – экран сипау әсерінің параметрлерін орнатады. **Хула-хуптар**, **Шеңбер мозаика**, **Жарық бөлшегі**, **Векторлық шеңбер** немесе **Сода** опцияларынан таңдаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** экран құлпына үлгі қойылса, бұл параметр атауы үлгі әсері болуы мүмкін.

- **Тұсқағаз** – құлыптаулы экран тұсқағазын орнатады. **Тұсқағаздар жиынтығы** немесе **Галерея** тармақтарынан таңдаңыз.
- **Сілтемелер** – Құлыптаулы экран **Жүргізу** белгішелерді өзгертуге мүмкіндік береді.
- **Ауа райы анимациясы** – құлыптау экранында ағымдағы орын үшін ауа райы анимациясын көрсету құсбелгісі.
- **Телефон жоғалған жағдайдағы байланысу ақпараты:** құлыптау экранында иесі туралы ақпаратты көрсету-көрсетпеуді және иесі туралы ақпаратты теңшеу-теңшемеуді таңдаңыз.

- **Құлыптау таймері** – экранның күту уақыты біткеннен экранның автоматты түрде құлыпталуына дейін қалған уақыт мөлшерін орнатуға мүмкіндік береді.
- **Қуат түймесі дереу құлыптайды** – Қуат/құлып пернесі басылғанда экранды бірден құлыптау үшін белгілеңіз. Бұл параметр қауіпсіздік құлыптау таймерінің параметрінен басым болады.

### **Негізгі сенсорлы түймешіктер**

Барлық экрандардың төменгі жағында көрсетілетін негізгі экранның сенсорлы пернелерін орнатыңыз. Көрсетілетіндерін, жолақтағы орнын және қалай көрінетінін орнатыңыз. Пернелер мен ретін, тақырып пен фонды таңдаңыз.

#### **< ШРИФТ >**

**Шрифт түрі** – телефон мен мәзірлерге пайдаланылатын қаріп түрін орнатады.

**Шрифт көлемі** – телефон мен мәзірлерде көрсетілетін қаріп өлшемін орнатады.

#### **< НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕР >**

### **Жарықтығы**

Экран жарықтығын реттейді. Ең жақсы батарея жұмысы үшін күңгірт қолайлы жарықтықты пайдаланыңыз.

### **Экранды автоматты бұру**

Телефон бағытына (кітаптық не альбомдық) қарай телефонды экранды автоматты түрде бұратын етіп қою үшін белгілеңіз.

### **Экран жарығының өшу уақыты**

Экран уақыты бітерден бұрын уақыт мөлшерін орнатады.

## Параметрлер

### **Зерделі экран**

Телефон бетіңізді анықтағанда экранның қосулы қалуына рұқсат ету үшін белгілеңіз.

### **< Қосымша >**

#### **Daydream функциясы**

Daydream (Қалғу) функциясын қосу немесе өшіру үшін қосқышты түртіңіз. Қосу күйі телефон қондырмасында тұрғанда және/не зарядталып жатқанда ұйқы режимінде болса, экран сақтағышты көрсетілетін етіп қоюға мүмкіндік береді. Мына опциялардың бірін таңдаңыз: **Сағат** және **суреттері**.

#### **Қозғалыс сенсорын мөлшерлеу**

Сенсордың еңкейту және жылдамдық дәлдігін жақсартуға мүмкіндік береді.

## **Жалпы**

### **< Тіл және пернетақта >**

Тіл және пернетақта параметрлерін телефондағы тілді таңдау және экрандық пернетақтаны, соның ішінде сөздікке қосқан сөздерді конфигурациялау үшін пайдаланыңыз.

**Тіл** – құрылғыда пайдаланылатын тілді орнатады.

**Ағымдағы пернетақта** – пайдалануға орнатылған ағымдағы пернетақтаны көрсетеді.

**LG пернетақта** – Деректерді енгізу үшін **LG пернетақтасы** опциясын таңдаңыз.

**Google дауыспен теру** – Деректерді енгізу мақсатында **Google дауыспен теру** параметрін таңдау үшін құсбелгі қойыңыз.

**Мәтінді сөзге айналдыру шығысы** – таңдаулы сөйлеу механизмін және сөйлеу жылдамдығы (өте баяудан өте жылдамға дейін) орнатады. Сондай-ақ сөз синтезінің қысқаша көрсетілімін ойнатады.

**Меңзердің жылдамдығы** – жүгірткіде меңзердің жылдамдығын орнатады.

**Кері өзгерту түймелері** – оң жақтағы негізгі түймені пайдалану үшін тінтуір түймелерін кері өзгертіңіз.

### < Орналасу жері >


Орын қызметін қосыңыз, телефоныңыз GPS, Wi-Fi және мобильді желілерді қолданып орынды жобалап анықтайды.

**Режим** – ағымдағы орын туралы ақпаратты анықтау әдісін орнатады.

- **Жоғарғы дәлдік (GPS және желілер)** – Орынды анықтау үшін GPS, Wi-Fi және мобильді желілерді пайдаланыңыз.
- **Батарея зарядын үнемдеу (Тек желілер)** – Орынды анықтау үшін Wi-Fi және мобильді желілерді пайдаланыңыз.
- **Тек құрылғы сенсорлары (Тек GPS)** – орныңызды көрсету үшін GPS жүйесін пайдаланыңыз.

**СОҢҒЫ ОРНАЛАСҚАН ЖЕР АҚПАРАТЫН СҰРАУ:** орын туралы ақпаратты соңғы сұраған қосымшаларды көрсетеді.

**Камера** – фотосуреттерге немесе бейнелерге орын тегін қою құсбелгісі.

**Google орындар тарихы** – Google орындар тарихы опцияларын қосу немесе өшіруді таңдаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін  >

**Анықтама** тармағын түртіңіз.

### < Есептік жазбалар & синхрондау >

Белсенді жұмыс істеп жатқан-жатпағыныңызға қарамастан, қолданбаларға деректерді фонда синхрондауға мүмкіндік береді. Бұл параметрден құсбелгіні алып тастау батарея қуатын үнемдейді және деректер пайдаланылуын азайтады (бірақ жоймайды).


### < Бұлт >

LG қолданбаларында бұлт қызметін жылдам әрі оңай пайдалану үшін бұлт есептік жазбасын қосыңыз.

### < Қол жетімділік >

Телефонда орнатылған арнайы мүмкіндіктер қосылатын модульдерін реттеу үшін **Қол жетімділік** параметрлерін пайдаланыңыз.

### Көру

- **TalkBack** – көзі нашар көретін адамдарға ауызша жауап беріп көмектесетін TalkBack функциясын орнатуға мүмкіндік береді.
- **Хабарламалар/қоңыраулардың дауысты хабарлаулары** – оны қосу немесе өшіру үшін  опциясын түртіңіз. Қосу опциясы келген қоңыраулар мен хабарларға арналған автоматты ауызша ескертулерді тыңдауға мүмкіндік береді.
- **Экрандағы көлеңкелер** – экранды қараңғылау контрастқа орнату үшін қосыңыз.
- **Шрифт өлшемі:** – қаріп өлшемін орнатады.
- **Сенсорлы ұлғайту** – экранды үш рет түрту арқылы үлкейтуге және кішірейтуге мүмкіндік береді.
- **Экран түсін керу қайтару:** экран мен мазмұнның түсін алмастыру үшін қосыңыз.

- **Экран түсін реттеу** – экран мен мазмұн түстерін реттеуге мүмкіндік береді.
- **Экран түсінің сүзгісі** – экран мен мазмұн түстерін өзгертуге мүмкіндік береді.
- **Қуат пернесі қоңырауды аяқтайды** – Қуат/Құлып кілтін орнату пернесімен дауысты қоңырауларды аяқтау үшін қосыңыз.

## Есту

- **Тақырып** – есту мүмкіндігі нашар адамдарға тақырып параметрлерін реттеуге мүмкіндік береді.
- **Хабарландыру LED индикаторы** – кіріс қоңыраулары мен хабарландырулар үшін LED шамын іске қосуға мүмкіндік береді.
- **Жыпылықтайтын ескертулер** – келген қоңыраулар мен хабарландыруға жыпылықтайтын ету үшін қосыңыз.
- **Барлық дыбыстарды өшіру** – құрылғының барлық дыбысын өшіру үшін қосыңыз.
- **Аудио түрі** – аудио түрін орнатады.
- **Дыбыс балансы** – дыбыс бағытын орнатады. Орнату үшін сырғыту жолағындағы сырғытпаны жылжытыңыз.

## Қозғауыш және тану мүмкіндігі

- **Түртуге жауап беру уақыты** – түрту және жауап беру уақытын орнатады.
- **Touch assistant** – жалпы әрекеттермен оңай өткізетін сенсорлық тақтаны көрсетеді.
- **Экран жарығының өшу уақыты** – артқы жарық өшерден бұрын уақыт мөлшерін орнатады.

## Параметрлер


- **Басқару аймақтарын түрту** – сенсорлық әрекеттерді экранның бір аумағында шектеу үшін сол экранның аумағын таңдауға мүмкіндік береді.

**Мәтінің арнайы мүмкіндіктері** – негізгі түймесін үш рет басқан кезде таңдалған мүмкіндіктерге жылдам өтуге мүмкіндік береді.

**Экранды автоматты бұру** – құрылғының бағдарына байланысты (портрет немесе альбомдық) құрылғының экранды бұруына мүмкіндік беру үшін қосыңыз.

**Switch Access** – пернетақта пернелері сияқты жұмыс істейтін бір немесе бірнеше қосқыш арқылы құрылғымен байланысуға мүмкіндік береді. Бұл мәзір құрылғымен тікелей байланыстан қорғайтын мобильділік шектеулері бар пайдаланушыларға пайдалы болуы мүмкін.

### <Жылдам перне >

Экран өшіп немесе құлыптанып тұрғанда «Дыбыс деңгейі» пернелерін басып тұрып, қолданбаларға жылдам өтіңіз. Экранның жоғарғы оң жақ бұрышындағы «Жылдам перне» қосқышын  түртіп, оны **ON** (Қосулы) немесе **OFF** (Өшірулі) күйіне ауыстырыңыз.

### < Google >

Google қолданбалары мен қызметтері параметрлерін басқаруға мүмкіндік береді.

### < Қауіпсіздік >

**Мазмұнды құлыптау** – Галереядағы файлдарды құлыптау үшін құлыптау түрлерін таңдаңыз.

**Телефонды шифрлау** – телефондағы деректерді қауіпсіздік үшін шифрлауға мүмкіндік береді. Телефонды қосқан сайын

оны шифрсыздандыру үшін сізден PIN не құпия сөз енгізу қажет етіледі.

**SD карта сақтау орнын шифрлау.** – SD карта қоймасын шифрлауға және деректерді басқа құрылғылар үшін қол жетімді емес етіп сақтауға мүмкіндік береді.

**SIM карта құлпын орнату** – Micro-USIM картасының құлпын орнатады немесе Micro-USIM картасының PIN кодын өзгертеді.

**Құпия сөзді көрсетіп теру** – терген кезде жасырын кілтсөздің соңғы таңбасын көрсету.

**Құрал басқарушылар** – телефон әкімшілерін көру немесе ажырату.

**Белгісіз көздер** – Play store қызметінен алынбаған қолданбаларды орнатудың әдепкі параметрі.

**Қолданбаларды растау** – зиян келтіруі мүмкін қолданбаларды орнатудан бұрын рұқсат етпеу немесе ескерту.

**Сақтау орнының түрі** – тек бағдарлама

**Сертификатты басқару**

- **Сенімді тіркелгі деректері** – сенімді СА куәліктерін көрсетеді.
- **Сақтау орнынан орнату** – шифрланған сертификаттарды орнату үшін таңдаңыз.
- **Анық тіркелгі деректері** – барлық куәліктер жойылады.

**Trust agents** – құлыптамау экранынсыз қолданылатын қосымшаларды таңдаңыз.

**Контактілі экран** – қосымша экранын бекіткен кезде ғана қолданылатын қосымшаға мүмкіндік береді.

**Қолдану қатынасы бар қолданбалар** – телефонда қолданбаларды пайдалану ақпаратын көруге рұқсат береді.

### < Қонақ әдіс >

Құпиялылығыңызды қорғау немесе кейбір қосымшаларда балаларыңызға шектеу үшін қонақ режимін пайдалануға болады. Телефоныңызды басқаларға бергенде, көрсетілетін қосымшаларды шектеп қоюға болады. Қонақ режимін алдын ала орнатып, опцияларын реттеңіз.

### < QuickCircle қорабы >

QuickCircle жинағын пайдаланғанда параметр, қоңырау, камера күйінің хабарламасы, музыка сияқты мүмкіндіктерді кішігірім көріністе қол жетімді ету үшін іске қосыңыз.

### < Қос терезе >


Екіге бөлінген экранды бір уақытта көруге болады.

1. Экранды бөлу үшін артқа түймесін басып тұрыңыз.
2. Пайдаланғыңыз келген қолданба белгішесін түртіңіз немесе алып барыңыз.

 – Екі экранды ауыстыру.

 – Қолданбалар тізімін көру.

 – Толық экранды ашу.

 – Соңғы қолданбаны жабу.

- **Көріністі бөлу** – қос терезелерді автоматты түрде іске қосу үшін толық экрандағы сілтемені немесе электрондық хабарлардағы тіркемені түрту үшін белгілеңіз.
- **Анықтама** – қос терезені пайдалану туралы кеңестерді көрсетеді.

### < Күн және уақыт >

Күндер қалай көрсетілетінін орнату үшін **Күн және уақыт**

тармағын пайдаланыңыз. Сондай-ақ, осы параметрлерді ұшқыр желіден алынған ағымдағы уақыттан басқа өзіңіздің жеке уақытыңызды және уақыт белдеуін орнату үшін пайдалануыңыз мүмкін.

### **< Жады және USB >**

**ІШКІ САҚТАУ ОРНЫ** – ішкі сақтау орнын пайдалану мәліметтерін көріңіз.

**SD КАРТАСЫ** – Жалпы қол жетімді SD картасының бос орнын тексеріңіз. Қауіпсіз шығарып алу үшін SD картасын шығару опциясын түртіңіз.

### **< Батарея және энергия сақтау >**

**Батарея қолданысы:** батареяны пайдалану мәліметтерін көрсетеді. Батареяны зарядтау туралы ақпарат батарея сызбасында қалған зарядтың пайыздық көрсеткіші мен оның күйімен бірге көрсетіледі. Ол батарея қуатын ең көп пайдаланатын компоненттер мен қолданбаларды көрсетеді. Қосымша ақпаратты көру үшін жазбалардың біреуін түртіңіз.

**Күй жолағындағы батарея қуатының пайызы** – батарея белгішесінің жанындағы күй жолағынан батарея заряды пайыздық көрсеткішін көрсетуге арналған құсбелгі.

**Батарея сақтаушы** – батарея қуатын үнемдегішті автоматты түрде қосатын батарея зарядының пайыздық деңгейін орнатады.

**Дереу, 5% батарея және 15% батарея** опцияларының бірін таңдаңыз.


**Ойынды оңтайландырғыш** – батарея қуатын үнемдеу үшін ойындарда бейне сапасын реттейді.

## Параметрлер

### < Жад >

Орташа жад қолданысын көрсетіңіз.

### < Smart cleaning >

Телефондағы пайдаланылып жатқан және бос сорынды көрсетеді. Хабарландыру аралығын және күту режимі уақытының аралығын орнату үшін экранның жоғарғы оң жақ бұрышында  опциясын түртіңіз.

### < Қолданбалар >

Қолданбаларды көріңіз және басқарыңыз.

### < Әдепкі хабар алмасу қолданбасы >

Әдепкі қолданба ретінде **Хабарлар** немесе **Hangouts чаты** қолданбасын орнатыңыз.

### < Сақтық көшірме және қайта орнату >

Параметрлер мен деректерді басқару үшін параметрлерді өзгертіңіз.

- **LG Backup** – барлық ақпараттың сақтық көшірмесін құрылғыңызға сақтайды және оны деректер жоғалғанда немесе ауыстырғанда қалпына келтіреді.
- **Деректерге резервтік көшірме жасау** – Google серверіне параметрлер мен қолданба деректерінің сақтық көшірмесін жасау үшін орнатыңыз.
- **Сақтық көшірме тіркелгісі** – есептік жазбаның сақтық көшірмесін жасау үшін орнатыңыз.
- **Автоматты түрде қайта орнату** – қолданбаларды құрылғыға қайта орнатқанда, параметрлерді және қолданба деректерін қалпына келтіру үшін орнатыңыз.

- **Желі параметрлерін қайта орнату** – бұл Wi-Fi және Bluetooth қоса барлық желі параметрлерін қайта орнатады.
- **Зауыттық деректерді қалпына келтіру** – параметрлерді зауыттық әдепкі мәндеріне қайтарады және барлық деректерді жояды. Егер телефонды осы әдіспен қалпына келтірсеңіз, сізден алғашқы рет Android жүйесін қосқанда сұралған ақпаратты қайта енгізуіңізді сұрайды.

### **Телефон ақпараты**

Құқықтық ақпаратты қараңыз, телефон күйін және бағдарлама нұсқасын тексеріңіз.

## Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту

### Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту

#### LG ұялы телефонының бағдарламалық құралын интернеттен жаңарту

Бұл функцияны пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін <http://www.lg.com/common/index.jsp> → сайтына кіріп, елді және тілді таңдаңыз.

Осы мүмкіндікті пайдаланып, телефонның микробағдарламасын қызмет көрсету орталығына бармастан, ыңғайлы түрде интернет арқылы ең соңғы нұсқасына жаңартуға болады. Бұл мүмкіндік LG құрылғыңыз үшін жаңарақ микробағдарлама нұсқасын қол жетімді еткенде ғана қол жетімді болады.

Ұялы телефонның микробағдарламасын жаңарту кезінде пайдаланушының толық назары қажет болатындықтан, жалғастырмас бұрын, әр қадамда пайда болатын нұсқаулар мен ескертпелерді тексеріңіз. Жаңарту кезінде USB деректер кабелін алу ұялы телефонды қатты зақымдауы мүмкін екенін ескеріңіз.

**ЕСКЕРТПЕ:** LG компаниясы бағдарламалық құрал жаңартуларын өз қалауы бойынша тек таңдаулы үлгілерге қол жетімді ету құқығын өзінде қалдырады және бағдарламалық құралдың ең соңғы нұсқасы телефондардың барлық үлгілері үшін қол жетімді болатынына кепілдік бермейді.

## **LG ұялы телефонының бағдарламалық құралын OTA (сымсыз тасымалдау) стандарты арқылы жаңарту**

Бұл мүмкіндік телефонның микробағдарламасын OTA арқылы, USB деректер кабелімен қосусыз ыңғайлы жаңартуға мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік LG құрылғыңыз үшін жаңарақ микробағдарлама нұсқасын қол жетімді еткенде ғана қол жетімді болады.

Алдымен ұялы телефондағы бағдарламалық құрал нұсқасын тексеру керек: **Баптаулар > Жалпы қойындысы > Телефон ақпараты > Ортақ қойындысы > Жаңарту орталығы > БҚ жаңартпасы > Жаңартуды қазір тексеру.**

**ЕСКЕРТПЕ:** жеке деректеріңіз—соның ішінде Google есептік жазбаңыз бен барлық басқа есептік жазбаларыңыз туралы ақпарат, жүйе/қолданба деректері мен параметрлері, барлық жүктеп алынған қолданбалар және DRM лицензияңыз —телефонның бағдарламалық құралын жаңарту процесі кезінде жоғалуы мүмкін. Сондықтан, LG компаниясы телефонның микробағдарламасын жаңартпастан бұрын жеке деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұсынады. LG компаниясы жеке деректердің жоғалуына жауапты болмайды.

**ЕСКЕРТПЕ:** бұл мүмкіндік желі қызметінің провайдеріне, аймаққа немесе мемлекетке байланысты.

## Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

### Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

- Құрылғыны пайдалану алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Бұл телефонды қауіпсіз және дұрыс пайдалануды қамтамасыз етеді.
- Осы нұсқаулықта берілген кейбір суреттер және скриншоттар телефоныңызда басқа болуы мүмкін.
- Мазмұныңыз түпкілікті өнімнен, не болмаса қызмет провайдерлері немесе операторлары қамтамасыз еткен бағдарламадан басқаша болуы мүмкін, Бұл мазмұн алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Осы нұсқаулықтың соңғы нұсқасын алу үшін LG веб-сайтына кіріңіз: [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Телефон қолданбалары және олардың функциялары елге, аймаққа немесе жабдық спецификацияларына қарай әртүрлі болуы мүмкін. LG компаниясы LG компаниясынан басқа провайдерлер әзірлеген қолданбаларды пайдалану нәтижесінде болған кез келген өнімділік мәселелеріне жауапты болмайды.
- LG компаниясы тізбені өзгерту, параметрлерді өзгерту немесе операциялық жүйе бағдарламасын өзгерту нәтижесінде болған өнімділік немесе үйлесімсіздік мәселелеріне жауапты болмайды. Операциялық жүйені реттеудің кез келген әрекеті құрылғының немесе оның қолданбаларының тиісті түрде жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғымен бірге қамтамасыз етілген бағдарлама, дыбыс, тұсқағаз, суреттер және басқа мультимедиа шектеулі пайдалану үшін лицензияланған. Осы материалдарды шығарып алып коммерциялық немесе басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз, авторлық құқықтар туралы заңдарды бұзып жатқан болуыңыз

мүмкін. Пайдаланушы ретінде мультимедианы заңсыз пайдалану үшін толығымен жауапты боласыз.

- Хабар алмасу, жүктеу және жүктеп алу, автоқадамдастыру немесе орынды анықтау қызметтерін пайдалану сияқты деректер қызметтеріне қосымша ақылар алынуы мүмкін. Қосымша ақыларды болдырмау үшін қажеттіліктеріңізге қолайлы деректер жоспарын таңдаңыз. Қосымша мәліметтер алу үшін қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

## Сауда белгілері

- LG және LG логотипі — LG Electronics компаниясының тіркелген сауда белгілері.
- Bluetooth® — Bluetooth SIG, Inc. компаниясының дүниежүзінде тіркелген сауда белгісі.
- Wi-Fi® және Wi-Fi логотипі — Wi-Fi Alliance компаниясының тіркелген сауда белгілері.
- Барлық басқа сауда белгілері және авторлық құқықтары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

## DivX HD

Бұл DivX Certified® құрылғысы DivX® бейнесін ойнататынын қамтамасыз ету үшін қатаң сыналды.

Сатып алған DivX фильмдерін ойнату үшін, алдымен құрылғыны [vod.divx.com](http://vod.divx.com) сайтына тіркеңіз. Құрылғының орнату мәзірінің DivX VOD бөліміндегі тіркеу кодын табыңыз.

## Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

HD 720p дейінгі DivX® бейнелерін, соның ішінде, жоғары сапалы мазмұнды ойнату үшін DivX Certified® сертификаты берілген.

DivX®, DivX Certified® және солармен байланысты логотиптер — DivX, LLC компаниясының сауда белгілері және олар лицензия бойынша пайдаланылады.

**Dolby Digital Plus**  **DOLBY**  
DIGITAL PLUS

Dolby Laboratories лицензиясымен өндірілген. Dolby, Dolby Digital Plus және қос D таңбасы — Dolby Laboratories компаниясының сауда белгілері.

### Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал ескертуі туралы ақпарат

Осы өнімдегі GPL, LGPL, MPL және басқа да бастапқы коды ашық лицензиялардағы бастапқы кодты алу үшін <http://opensource.lge.com> веб-торабына өтіңіз.


Бастапқы кодқа қоса, барлыққажетті лицензиялардың шарттарын, кепілдік міндеттерінен бас тарту құжаттарын және авторлыққұқық туралы мәліметтерін алуға болады.

LG Electronics компаниясы тарату шығынын қамтитын ақыға (дерек тасығышыныңқұны, жеткізу және өңдеу) [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) мекенжайына электрондық пошта арқылы сұрау жіберілгенде бастапқы кодты ықшам дискіде жеткізудіұсынады. Бұл ұсыныс осы өнімді сатып алған уақыттан бастап үш (3) жыл ішінде жарамды болады.

## Қосалқы құралдар

Телефонмен бірге пайдалану үшін төмендегі қосалқы құралдарды қолдануға болады. **(Төменде берілген элементтер қосымша болуы мүмкін.)**

**Саяхат  
адаптері**




**Стереогарнитура**



**Жылдам  
іске кірісу  
нұсқаулығы**



**Деректер  
кабелі**



**Батарея**



### **ЕСКЕРТПЕ:**

- Әрдайым тек түпнұсқа LG қосалқы құралдарын пайдаланыңыз.
- Бұлай істемеу кепілдікті жоюы мүмкін.
- Аймақтарға қарай, көмекші құралдар әртүрлі болуы мүмкін.

## Ақауларды жою

Бұл тарауда телефонды пайдаланғанда кездесуіңіз мүмкін кейбір ақаулар тізілген. Кейбір ақаулар қызмет көрсетушіге хабарласуды талап етеді, алайда көбінесе оларды өз бетіңізше түзетуге болады.

<b>Хабар</b>	<b>Мүмкін себептері</b>	<b>Ықтимал түзету шаралары</b>
Micro-SIM картасының қатесі	Телефонда Micro-SIM карта жоқ немесе ол дұрыс емес салынған.	Micro-SIM картасының дұрыс салынғанын тексеріңіз.
Желі байланысы жоқ/желі жоғалуда	Сигнал әлсіз немесе сіз оператор желісінен тыссыз.	Терезеге қарай немесе ашық аймаққа қарай жылжыңыз. Желі операторының қамту картасын қараңыз.
	Оператор жаңа қызметтерді қолданды.	Micro-SIM картасына 6-12 ай болған-болмағанын тексеріңіз. Солай болса, Micro-SIM картаңызды желілік провайдердің ең жақын филиалында ауыстырып алыңыз. Қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Кодтар сәйкес емес	Қауіпсіздік кодын өзгерту үшін қайтадан енгізу арқылы жаңа кодты растау керек.	Кодты ұмытсаңыз, қызмет провайдеріңізге хабарласыңыз.
	Енгізілген екі код бір біріне сәйкес емес.	
Қолданбаларды орнату мүмкін емес	Қызмет провайдері тарапынан қолдау жоқ немесе тіркелуді талап етеді.	Қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
Қоңырау шалу мүмкін емес	Теру қатесі	Жаңа желіге рұқсат жоқ.
	Жаңа Micro-SIM картасы салынған.	Жаңа шектеулерді тексеріңіз.
	Алдын ала төленген зарядтау шегіне қол жетті.	Қызмет жеткізушісіне хабарласыңыз немесе шектеуді PIN 2 коды арқылы қалпына келтіріңіз.


## Ақауларды жою

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Телефон қосылмайды	Қосу/өшіру пернесі тым қысқа басылған.	On/Off (Қосу/өшіру) пернесін кемінде екі секунд бойы басыңыз.
	Батарея зарядталмаған.	Батареяны зарядтаңыз. Дисплейдегі заряд көрсеткішін тексеріңіз.
Зарядтау қатесі	Батарея зарядталмаған.	Батареяны зарядтаңыз.
	Сыртқы температура тым ыстық немесе суық.	Телефонның қалыпты температурада зарядталып жатқанын тексеріңіз.
	Түйіспе ақауы	Зарядтағышты және оның телефонмен байланысын тексеріңіз.
	Кернеу жоқ	Зарядтағышты басқа розеткаға қосыңыз.
	Зарядтағыш зақымданған	Зарядтағышты ауыстырыңыз.
	Зарядтағыш түрі қате	Тек түпнұсқа LG қосалқы құралдарын қолданыңыз.


Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Нөмірге рұқсат етілмеген	Бекітілген теру нөмірі функциясы қосылған.	Settings (Параметрлер) мәзірін тексеріп, функцияны өшіріңіз.
SMS хабарын және суреттерді алу/жіберу мүмкін емес	Жад толы	Телефоннан кейбір хабарларды жойыңыз.
Файлдар ашылмайды	Қолдау көрсетілмейтін файл пішімі	Қолдау көрсетілетін файл форматтарын тексеріңіз.
Қоңырау алғанда экран қосылмайды.	Жақындық сенсорының ақауы	Егер қорғау пленкасын немесе қаптаманы пайдалансаңыз, жақындық сенсорының айналасындағы аймақ жабық емес екенін тексеріңіз. Жақындату сенсорының айналасындағы аймақта ештеңе жоқ екенін тексеріңіз.

## Ақауларды жою

<b>Хабар</b>	<b>Мүмкін себептері</b>	<b>Ықтимал түзету шаралары</b>
Дыбыс жоқ	Дірілдеу режимі	Дірілдеу немесе үнсіз режимде емес екеніңізді тексеру үшін дыбыс мәзірінің параметрлер күйін тексеріңіз.
Тұрып қалады немесе қатып қалады	Кезеңді бағдарлама ақауы	Веб-сайт арқылы бағдарламалық құралды жаңартуды орындап көріңіз.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<b>BT</b> Bluetooth Құрылғылар	Bluetooth арқылы қандай функциялар қол жетімді?	Stereo/моно гарнитура немесе автокөлік жинағы сияқты Bluetooth аудио құрылғысын жалғауға болады. Сондай-ақ, үйлесімді құрылғыға FTP сервері қосылғанда, жад құрылғысында сақталған мазмұнды бөлісе аласыз.
<b>BT</b> Bluetooth Құлақаспап	Егер Bluetooth құлақаспабы қосылған болса, музыканы 3,5 мм сымды құлақаспап арқылы тыңдауға бола ма?	Bluetooth құлақаспабы қосылғанда, барлық жүйелік дыбыстар құлақаспап арқылы ойнатылады. Нәтижесінде сымды құлақаспап арқылы музыканы тыңдау мүмкін болмайды.
<b>Деректер</b> Контактілер Сақтық көшірме	Контактілердің сақтық көшірмесі қалай жасалады?	Контактілердің деректерін телефон мен Gmail™ арасында қадамдастыруға болады.
<b>Деректер</b> Синхрондау	Gmail қызметімен бір жақты қадамдастыруды орнату мүмкін бе?	Тек екі жақты синхрондау қол жетімді.
<b>Деректер</b> Синхрондау	Барлық электрондық пошта қалталарын синхрондау мүмкін бе?	Кіріс жәшігі автоматты түрде синхрондалады. Қалта таңдау үшін <b>Меню</b>  пернесін басып, <b>Папкалар</b> опциясын түрту арқылы басқа қалталарды көруге болады.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<b>Google™ қызметі</b> Gmail қызметіне кіру	Gmail қызметіне қол жеткізу керек болған сайын Gmail қызметіне кіру керек пе?	Gmail қызметіне кіргеннен кейін Gmail қызметіне қайтадан кіру қажет емес.
<b>Google™ қызметі</b> Google есептік жазбасы	Электрондық хаттарды сүзуге бола ма?	Жоқ, электрондық хаттарды телефон арқылы сүзуге қолдау көрсетілмейді.
<b>Телефон функциясы</b> Электрондық пошта	Электрондық хат жазып жатқанда басқа қолданбаны іске қосқанда не болады?	Электрондық хатыңыз жоба ретінде автоматты түрде сақталады.
<b>Телефон функциясы</b> Қоңырау үні	MP3 файлын қоңырау үні ретінде пайдаланғым келгенде файл өлшемінің шектеуі бола ма?	Файл өлшемінің шектеуі жоқ.
<b>Телефон функциясы</b> Хабар уақыты	Менің телефоным 24 сағаттан бұрын қабылданған хабарлардың уақытын көрсетпейді. Қалай өзгертуге болады?	Тек тәулік ішінде алынған хабарлардың уақытын көруге болады.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
Телефон функциясы Навигация	Телефонда басқа навигация қолданбасын орнату мүмкін бе?	Play Store™ торабында бар және аппараттық құралмен үйлесімді кез келген қолданбаны орнатуға және пайдалануға болады.
Телефон функциясы Қадамдастыру	Барлық электрондық пошта есептік жазбаларындағы контактілерді синхрондау мүмкін бе?	Тек Gmail және MS Exchange server (компанияның электрондық пошта сервері) контактілерін синхрондауға болады.
Телефон функциясы Күту және кідірту	Күту және кідірту бар контактіні нөмірлер ішінде сақтауға бола ма?	Егер нөмірде W & P функциялары сақталған контактіні тасымалдасаңыз, бұл мүмкіндіктерді пайдалану мүмкін болмайды. Өр нөмірді қайта сақтау керек болады. Күту және кідіртумен сақтау жолы: 1. Негізгі экранда <b>Телефон</b> белгішесін  түртіңіз. 2. Нөмірді теріп, <b>Меню пернесін</b>  түртіңіз. 3. <b>2 сек. үзіліс қосу</b> немесе <b>Күтуді қосу</b> опциясын түртіңіз.
Телефон функциясы Қауіпсіздік	Телефонның қауіпсіздік функциялары қандай?	Телефонды телефонға қатынасу немесе оны пайдалану мүмкін болмай тұрып құлыпты ашу графикалық үлгісін енгізу қажет болатындай реттеуге болады.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<p>Телефон функциясы Құлыпты ашу Өрнек</p>	<p>Құлыпты ашу өрнегі қалай жасалады?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Негізгі экранда <b>Жақындағы пернесін</b> <input type="checkbox"/> түртіп тұрыңыз.</li> <li><b>Жүйе баптаулары &gt; Дисплей</b> қойындысын &gt; <b>Экранды құлыптау</b> тармағын таңдаңыз.</li> <li><b>Экран құлпын таңдау &gt; Графикалық үлгі</b> тармағын таңдаңыз. Мұны бірінші рет істегенде құлыпты ашу графикалық үлгісін жасау туралы қысқа оқулық пайда болады.</li> <li>Графикалық үлгіні бір рет салу арқылы орнатыңыз, содан кейін растау үшін қайтадан салыңыз.</li> </ol> <p>Графикалық үлгі құлпын пайдалану кезінде қадағаланатын сақтық шаралары.</p> <p>Орнатылған құлыпты ашу өрнегін есте сақтау өте маңызды. Құлыпты ашу үлгісін енгізуге бес мүмкіндік беріледі. 5 мүмкіндіктің барлығын пайдаланып тастасаңыз, 30 секундтан кейін әрекетті қайталауға болады. (Не болмаса, сақтық PIN кодын алдын ала орнатқан болсаңыз, құлып өрнегін ашу үшін сақтық PIN кодын пайдалануға болады.)</p>

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<p><b>Телефон функциясы</b> Құлыпты ашу Өрнек</p>	<p>Құлыпты ашу графикалық үлгісін ұмытсам және телефонда Google тіркелгісін жасамаған болсам не істеуім керек?</p>	<p>Өрнекті ұмытсаңыз: Егер телефоннан Google есептік жазбасына кіріп, үлгіні қатарынан 5 рет дұрыс енгізбесеңіз, Forgot Pattern (Үлгіні ұмытып қалдым) түймесін түртіңіз. Содан кейін сізден телефон құлпын ашу үшін Google есептік жазбаңызбен кіру талап етіледі. Егер телефонда Google есептік жазбасын жасамаған болсаңыз немесе оны ұмытып қалсаңыз, жабдық параметрлерін қалпына келтіруіңіз қажет. Абайлаңыз: егер зауыттық параметрлерді қалпына келтірсеңіз, барлық пайдаланушы қолданбалары мен пайдаланушы деректері жойылады. Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру алдында маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасап алуды ұмытпаңыз.</p>
<p><b>Телефон функциясы</b> Жад</p>	<p>Жад толы болғанда білемін бе?</p>	<p>Иә, сіз ескерту аласыз.</p>

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<p><b>Телефон функциясы</b> Тіл қолдауы</p>	<p>Телефон тілін өзгерту мүмкін бе?</p>	<p>Телефонда көп тілді мүмкіндіктер бар. Тілді өзгерту:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Негізгі экранда <b>Жақындағы перне</b> <input type="checkbox"/> опциясын түртіп тұрыңыз да, <b>Жүйе баптаулары</b> тармағын түртіңіз.</li> <li><b>Жалпы</b> қойындысын &gt; <b>Тіл және пернетақта</b> &gt; <b>Тіл</b> опциясын түртіңіз.</li> <li>Қажетті тілді түртіңіз.</li> </ol>
<p><b>Телефон функциясы</b> VPN</p>	<p>VPN желісі қалай орнатылады?</p>	<p>VPN желісіне қол жеткізу конфигурациясы әр компанияда әр түрлі болады. Телефоннан VPN желісіне қол жеткізуді конфигурациялау үшін компанияның желі әкімшісінен мәліметтерді алу керек.</p>
<p><b>Телефон функциясы</b> Экранды күту уақыты</p>	<p>Менің экраным тек 15 секундтан кейін өшеді. Жарық өшуі керек уақыт көлемін қалай өзгертуге болады?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Негізгі экранда <b>Жақындағы пернесін</b> <input type="checkbox"/> түртіп тұрыңыз.</li> <li><b>Жүйе баптаулары</b> &gt; <b>Дисплей</b> қойындысын түртіңіз.</li> <li><b>Экран жарығының өшу уақыты</b> опциясын түртіңіз.</li> <li>Таңдаулы экран жарығының өшу уақытын түртіңіз.</li> </ol>

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<p><b>Телефон функциясы</b> Wi-Fi және ұялы байланыс желісі</p>	<p>Wi-Fi және ұялы байланыс желісінің екеуі де қол жетімді кезде телефоным қай қызметті пайдаланады?</p>	<p>Деректерді пайдаланғанда телефон әдепкі бойынша Wi-Fi қосылымына ауысуы мүмкін (егер телефондағы Wi-Fi байланысы қосулы болса). Дегенмен, телефон басқа желіге ауысқанда ескерту болмайды. Қай деректер қосылымы пайдаланылып жатқанын білу үшін экранның жоғарғы жағындағы ұялы байланыс желісі немесе Wi-Fi белгішесін қараңыз.</p>
<p><b>Телефон функциясы</b> Басты экран</p>	<p>Негізгі экраннан қолданбаны жоюға бола ма?</p>	<p>Иә. Жай ғана белгішені түртіп, экранның төменгі ортасында себет белгішесі пайда болғанша ұстап тұрыңыз. Содан кейін саусақты көтерместен белгішені себетке сүйреңіз.</p>
<p><b>Телефон функциясы</b> Қолданба</p>	<p>Мен қолданбаны жүктедім, одан көп қателер шығады. Оны қалай жояды?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Негізгі экранда <b>Жақындағы пернесін</b> <input type="checkbox"/> түртіп тұрыңыз.</li> <li><b>Жүйе баптаулары &gt; Жалпы қойындысы &gt; Қосымшалар</b> опциясын түртіңіз.</li> <li>Қолданбаны, одан кейін <b>Жою</b> опциясын түртіңіз.</li> </ol>


Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
<b>Телефон функциясы</b> Зарядтағыш	Телефонды қажет USB драйверін орнатпастан USB деректер кабелі арқылы зарядтау мүмкін бе?	Иә, телефон драйверлер орнатылсын, орнатылмасын USB кабелі арқылы зарядталады.
<b>Телефон функциясы</b> Дабыл	Музыка файлдарын оятқыш ретінде пайдалануға бола ма?	Иә. Дабыл орнату параметрінде әуенді дабыл дыбысы етіп таңдаңыз.
<b>Телефон функциясы</b> Дабыл	Телефон өшірілсе, оятқыш естіле ме немесе өше ме?	Оятқыш сағаты автоматты іске қосу алдында екі минут шырылдайды, одан кейін қоңырауды шырылдатуға болады.
<b>Телефон функциясы</b> Дабыл	Егер қоңыраудың дыбыс деңгейі өшірулі немесе діріл күйіне орнатылған болса, оятқышты естимін бе?	Оятқыш тіпті осы сценарийлерде де естілетіндей бағдарламаланған.

# User Guide

## 4G LTE\* ready

\* Please check with your network operator if 4G LTE is available on your SIM

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

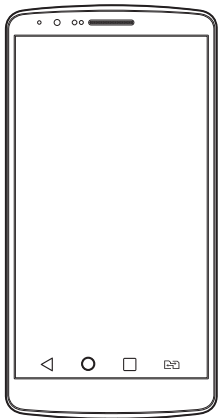

# Table of contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....	<b>5</b>	Bluetooth.....	39
<b>Important notice</b> .....	<b>15</b>	Sharing your phone's data connection ...	40
<b>Getting to know your phone</b> .....	<b>20</b>	Wi-Fi Direct.....	42
Phone overview.....	20	Using SmartShare.....	42
Installing the SIM card and battery.....	22	PC connections with a USB cable.....	43
Charging your phone.....	24	<b>Calls</b> .....	<b>45</b>
Using the memory card.....	25	Making a call.....	45
Locking and unlocking the screen.....	26	Calling your contacts.....	45
Knock Code.....	27	Answering and rejecting a call.....	45
KnockON.....	28	Adjusting the in-call volume.....	45
Stereo headset with microphone.....	28	Making a second call.....	46
<b>Your Home screen</b> .....	<b>30</b>	Viewing your call logs.....	46
Touch screen tips.....	30	Call settings.....	47
Home screen.....	30	<b>Contacts</b> .....	<b>48</b>
Extended home screen.....	31	Searching for a contact.....	48
Customizing the Home screen.....	32	Adding a new contact.....	48
Returning to recently-used applications...	33	Favourites contacts.....	48
Notifications panel.....	33	Creating a group.....	49
Opening the notifications panel.....	34	<b>Messaging</b> .....	<b>50</b>
Indicator icons on the Status Bar.....	34	Sending a message.....	50
On-screen keyboard.....	36	Threaded box.....	51
Entering accented letters.....	36	Changing your message settings.....	51
<b>Google account setup</b> .....	<b>37</b>	<b>Email</b> .....	<b>52</b>
<b>Connecting to Networks and Devices</b> ....	<b>38</b>	Managing an email account.....	52
Wi-Fi.....	38	Working with account folders.....	52
Connecting to Wi-Fi networks.....	38	Composing and sending email.....	53
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....	38	<b>Camera and Video</b> .....	<b>54</b>
		To open the Camera application.....	54

Getting to know the viewfinder.....	54	LG SmartWorld .....	72
<b>Take Pictures.....</b>	<b>55</b>	How to Get to LG SmartWorld from Your	
<b>Record Videos.....</b>	<b>55</b>	Phone .....	72
Camera and Video Settings.....	56	<b>Multimedia.....</b>	<b>73</b>
Multi-point Auto Focus .....	57	<b>Music .....</b>	<b>73</b>
Dual.....	57	Add music files to your phone.....	73
Gesture shot.....	58	Transfer music using Media device	
Super Zooming.....	59	(MTP).....	73
View Your Pictures .....	59	Playing a song.....	73
Gallery Options .....	59	<b>Utilities .....</b>	<b>75</b>
Assign Pictures.....	60	Setting your alarm .....	75
Video Options .....	61	Using your calculator .....	75
Live Zoom .....	62	Adding an event to your calendar.....	75
<b>Gallery.....</b>	<b>63</b>	Voice Recorder .....	76
Working with photos .....	63	Recording a sound or voice .....	76
To share a video .....	64	Sending the voice recording .....	76
To delete a video.....	64	<b>Tasks.....</b>	<b>76</b>
QSlide while playing videos .....	65	Google+ .....	77
<b>Function .....</b>	<b>66</b>	Voice Search.....	77
<b>Capture+ .....</b>	<b>66</b>	Downloads .....	77
Using the Capture+ options.....	67	<b>The Web .....</b>	<b>78</b>
Viewing the saved Capture+ .....	67	<b>Internet.....</b>	<b>78</b>
<b>Dual window .....</b>	<b>68</b>	Using the Web toolbar .....	78
<b>QSlide.....</b>	<b>69</b>	Viewing webpages.....	78
<b>QuickRemote.....</b>	<b>70</b>	Opening a page .....	78
<b>Smart Keyboard.....</b>	<b>71</b>	Searching the web by voice.....	79
Move cursor using space bar.....	71	Bookmarks.....	79
Enter suggested word using gesture		History .....	79
control .....	71	Using Popup Browser.....	79

# Table of contents

Chrome .....	80
Viewing webpages .....	80
Opening a page .....	80
<b>Settings .....</b>	<b>81</b>
Networks .....	81
Sound & notification .....	85
Display .....	87
General .....	90
<b>Phone software update .....</b>	<b>96</b>
Phone software update .....	96
<b>About this user guide .....</b>	<b>98</b>
About this user guide .....	98
Trademarks .....	99
DivX HD .....	99
Dolby Digital Plus .....	99
<b>Accessories .....</b>	<b>100</b>
<b>Troubleshooting .....</b>	<b>101</b>
<b>FAQ .....</b>	<b>105</b>

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D856 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 1.460 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.375 W/Kg (10 g).

## Guidelines for safe and efficient use

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance



### WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Guidelines for safe and efficient use

### Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

### In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it in aircraft without permission from the crew.

### Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

## Guidelines for safe and efficient use


### Laser safety statement

#### Caution!

This product employs a laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

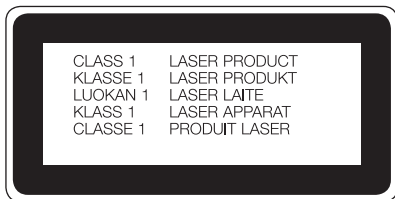

### **DECLARATION OF CONFORMITY**

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D856** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

### **Ukraine Restriction of Hazardous Substances**

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

### **Contact office for compliance of this product :**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Guidelines for safe and efficient use



### Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Important notice




### Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

## 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

### To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

## 2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.




### Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth® or Location, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

## Important notice




**NOTE:** If you accidentally press the Power/Lock Key while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

### To check the battery power level:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Common** tab > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (Battery percentage) is displayed at the top of the screen.

### To monitor and control how battery power is being used:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Common** tab > **Battery** > **Battery usage**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

## 3. Before installing an open source application and OS



### WARNING




If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.



### WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## 4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

**Caution:** Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



### WARNING

#### Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

#### When you can't recall your unlock Pattern:



##### < If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

## Important notice

### 5. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Tap **Recent Key** . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
- To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

### 6. Transferring music, photos and videos using Media device (MTP)

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

#### NOTE:

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

## 7. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.


When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## 8. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

# Getting to know your phone

## Phone overview

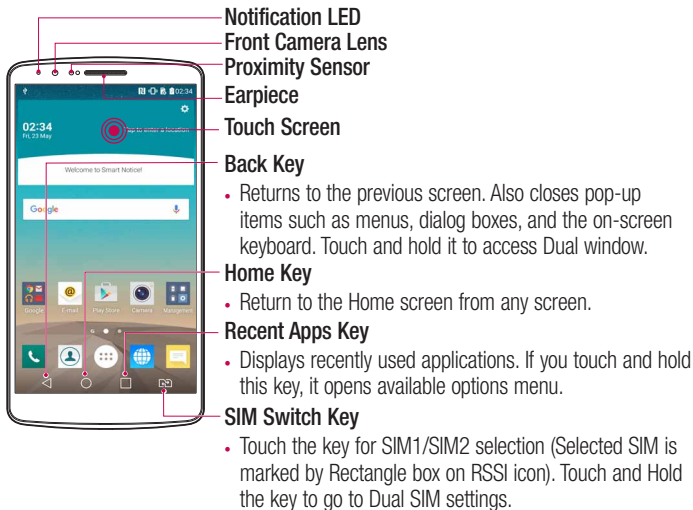


### NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life.

### WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

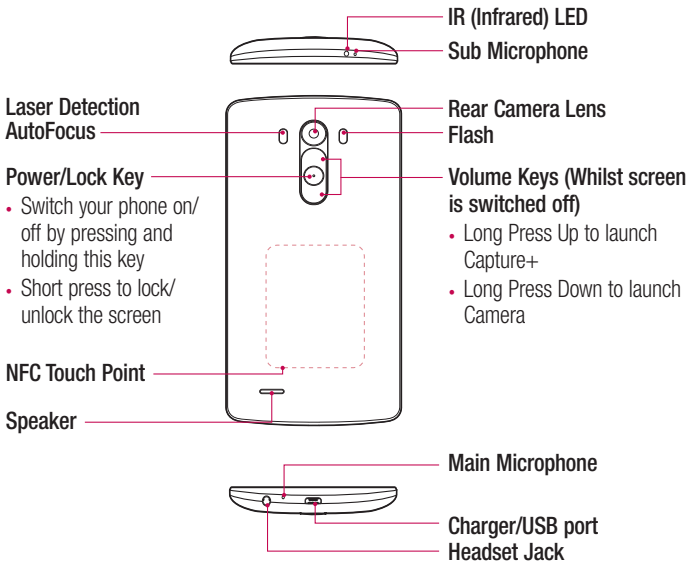

**⚠ WARNING**


Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

## Getting to know your phone


### Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up.


- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in figure below.

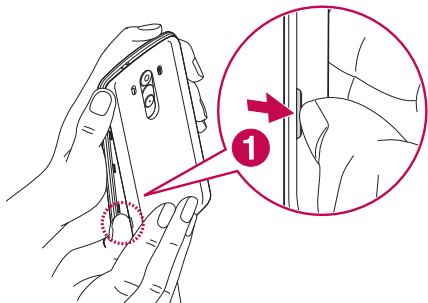


- 2 Slide the SIM card into slot 1,2 for the SIM card as shown in figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

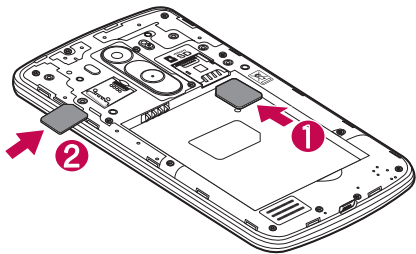

- 3** Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

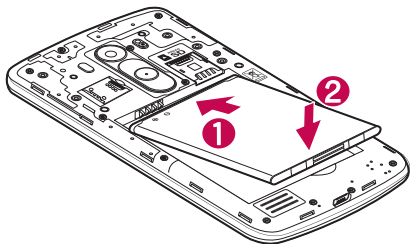

- 4** Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

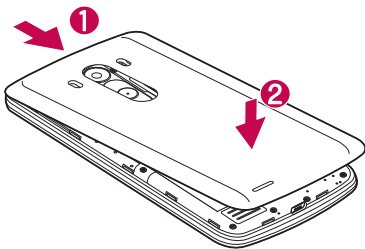

# Getting to know your phone


## Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

### **WARNING**

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up message regarding slow charging, Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

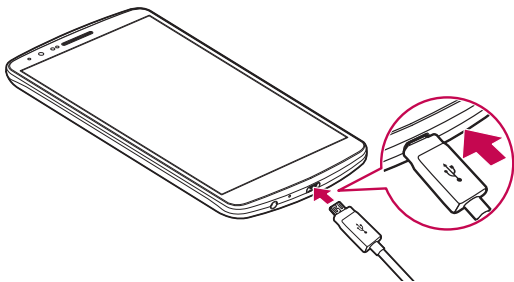

### **NOTE:**

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

## Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™, microSDHC™ or microSDXC™ memory cards of up to 2TB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

### To insert a memory card:

Insert the memory card into the upper slot for the memory card. Make sure the gold contact area of Memory card is facing downwards.

### To safely remove the memory card:

Touch  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Storage & USB** > **SD card**  tab.

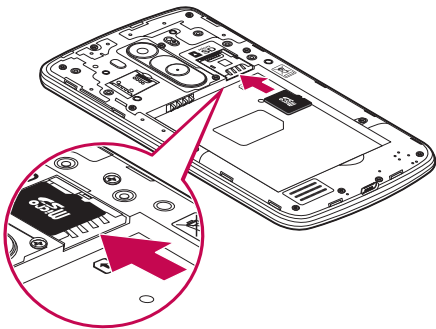

### NOTE:



- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- It's important to unmount the memory card prior to removing it from the phone to avoid damage to it or the data saved on the card.

## Getting to know your phone

### To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.



**NOTE:** All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch  **Settings** > **General** tab > **Storage & USB**.
- 3 Touch **SD card**.
- 4 Touch  option > **Settings** > **Format**.

**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

## Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone. If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.


## Knock Code

The Knock Code feature allows you to tap the screen with your own Knock Code pattern using the screen divided by 4 squares to easily turn the screen on or off. You can disable this feature in the Lock screen settings.

### NOTE:

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.
- When the Knock Code is not in use, you can use KnockON function by tapping the screen.

- 1 From the Home screen, tap the  **Apps Key** >  **Settings** > Tab **Display**.
- 2 Tap **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 3 Tap the squares in a pattern to set your knock code.

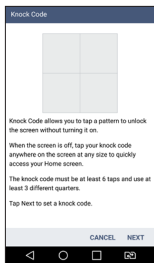

## Unlock the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set.

- 1 When the screen turns off, press the Power key .
- 2 Tap the Knock Code pattern you set before.

# Getting to know your phone

## KnockON

You can lock or unlock the screen by just double-tap.

Double-tap the centre screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

**NOTE:** When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

## Stereo headset with microphone

With the headset connected, you can enjoy music or video with stereo sound, and easily switch from your music/video to take and end calls.

< Front >




**Volume Up/Down Buttons**

**Call/End Button**


- For an incoming call, press to receive or end a call.
- When you listen to music, press to stop playback or resume. Press twice to play the next track.



< Back >



**Microphone**

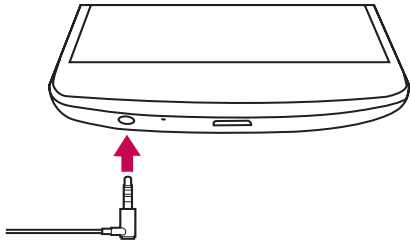- 1 Plug in the headset as shown below.



- 2 If a call is coming when the headset is connected to the phone, press the  to take the call.
- 3 To end the call, press the  again.

# Your Home screen

## Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

**Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

**Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

**Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

**Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

**Double-tap** – Double-tap to zoom on a image. For example, You can double-tap to zoom in and out while viewing the picture.


**Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


**Rotate the screen** – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

### NOTE:

- To select an item, tap the centre of the icon.
- Do not press too hard, the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

## Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

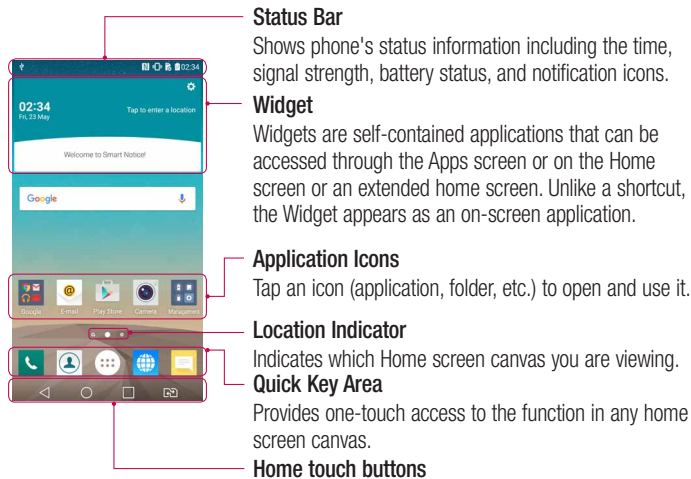

## Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- ▶ Slide your finger left or right across the Home screen.

# Your Home screen

## Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

### To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the apps menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

### To remove an item from the Home screen


- ▶ Home screen > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

### To add an app as a Quick key


- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area. Up to 7 apps can be added.

### To remove an app from the Quick key area



- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to .

**NOTE:**  Apps key cannot be removed.

### To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

## Returning to recently-used applications


- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

## Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.


**NOTE:** The available options may vary depending on the region or service provider.

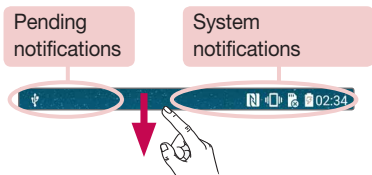


# Your Home screen

## Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

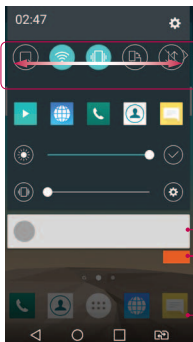

### Quick Toggle Area

Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add, or rearrange toggle keys.

### Notifications

The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.

Tap to clear all the notifications.



To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.



## Indicator icons on the Status Bar











Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.














The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available

Icon	Description
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on

	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	NFC is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available
	New text
	A song is currently playing

	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	New Gmail message available
	New Hangouts message available
	Choose input method
	Media server content sharing on
	Wi-Fi hotspot is active

**NOTE:** The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

## Your Home screen

### On-screen keyboard


You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

#### Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

 Tap to change keyboard settings.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line.

 Tap to delete the previous character.

#### Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

## Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

**OR**

- Tap  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > **GOT IT** > select **Add an email address** to create a new account or add your account.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi




With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

### Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features, you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
  - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## Bluetooth




You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

### NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

### Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

**NOTE:** Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

# Connecting to Networks and Devices

## Send data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

**NOTE:** The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

## Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Select **PAIR** to confirm that you are willing to receive data from the device.




## Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

### To share phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **SAVE**.

**TIP!** If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

## To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
  - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
  - You can change the **Wi-Fi name (SSID)** that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
  - You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
  - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **SAVE**.

**ATTENTION!** If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi Direct


Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Direct network in advance and make sure the users are connected to the same network.

### To turn on Wi-Fi Direct:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap the **Menu Key**  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.

## Using SmartShare


SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature. You can enjoy SmartShare feature on Gallery, and Music.

- 1 On the content you want to share, tap .
- 2 Tap the device to play or receive on the list.
  - If the device is not on the list, make sure on the device that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth connection is turned on. And tap **RESCAN**.
- 3 Click on the device to send


### To enjoy content from nearby devices such as a computer or mobile device on your phone

- 1 To connect the nearby devices to your phone, tap **Nearby devices** on **Gallery**, **Music** application as below.

## <Gallery>

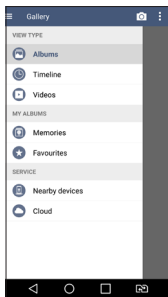

## <Music>

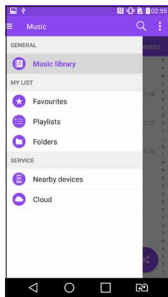

- Ensure that your phone and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network.
- Make sure DLNA feature on the nearby device is turned on.

**2** Tap the device to connect.

If the device is not on the list, tap **Search nearby devices**.

After connection, you can enjoy the contents from the nearby device on your phone.

## PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

### Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

# Connecting to Networks and Devices

## NOTE:

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

## Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
  - 2 Select the **Media device (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
  - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
  - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
  - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
  - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



# Calls

## Making a call


- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

**TIP!** To enter "+" to make international calls, touch and hold .

## Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

## Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.





**NOTE:** Tap or swipe the **Decline with message** if you want to send a message to the caller.

## Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the back side of the phone.

# Calls

## Making a second call

- 1 During your first call, tap **Menu key**  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by tapping **Call logs** or can search contacts by tapping **Contacts** and selecting the contact you want to call. Also, you can search contacts by tapping **Favourites** or **Groups**.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or tap  and slide the notification bar down and select the **END CALL** icon .


**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs

On the Home screen, tap  and choose the **Call logs**.



View a complete list of all dialled, received and missed calls.

### TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the **Menu key** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

# Contacts



Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

## Searching for a contact

### On the Home screen

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


## Adding a new contact

- 1 Tap , enter the new contact's number, then tap the **Menu key** . Tap **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Tap **Add another field** enter the details about your contact.
- 4 Tap **SAVE**.


## Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.



### Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow colour.

## Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favourites** tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow colour star to the right corner of the contact's name. The star turns grey colour and the contact is removed from your favourites.

## Creating a group



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap the **Menu key** . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **SAVE** to save the group.

**NOTE:** If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


# Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

## Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Preview**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

**TIP!** You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.

### **WARNING:**

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

## Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap  on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

# Email

You can use the Email application to read emails from services like Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP4 and Microsoft Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

## Managing an email account

The first time you open the **Email** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

**To add another email account:**

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Email** > tap  > **Settings** >  **Add account**.

**To change an email account's settings:**

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Email** > tap  > **Settings** > **General settings**.

**To delete an email account:**

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Email** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **REMOVE** > select **YES**.





## Working with account folders

Tap  >  > **Apps** tab >  **Email** > tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent, Trash and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Composing and sending email

### To compose and send a message

- 1 While in the **Email** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts.
- 3 Tap the  to Add Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .

**TIP!** When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

# Camera and Video

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos. Your phone comes with a 13 megapixel camera with an autofocus feature that lets you capture sharp pictures and videos.



**NOTE:** Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.

## To open the Camera application


From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Camera** .

**OR**

Tap the **Camera** icon  from the Home screen.

**TIP!** If you've set your phone to use the Swipe unlock method, from the locked screen, simply press the Power/Lock Key , on the back of the phone, then drag the Camera icon  upward to open the Camera application.

## Getting to know the viewfinder

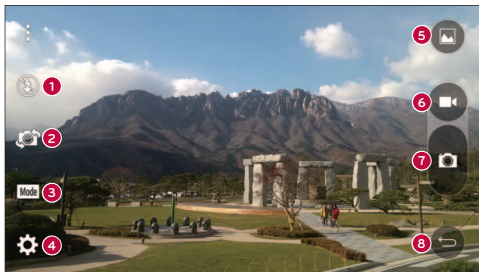





**1 Flash** – Taps to turn the flash **On**, **Off** or set it to **Auto**.

- 2 Swap camera** – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- 3 Mode** – Mode to select the mode from **Auto**, **Magic focus**, **Panorama**, **Dual** and **Slo-mo**.
- 4 Settings** – Tap to adjust the following camera and video settings.
- 5 Gallery** – Tap to access your Gallery.
- 6 Video Recording button** – Tap to start recording a video.
- 7 Capture button** – Tap to take a photo.
- 8 Exit** – Tap to close the selected menu or exit the Camera app.

## Take Pictures





Taking pictures with your phone's built-in camera is as simple as choosing a subject, pointing the lens, and pressing a button.

### To take a picture:

- From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Camera** .
- Frame your subject on the screen.
- A square around the subject indicates that the camera has focused.
- Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.



## Record Videos

In addition to taking pictures, you can record, view, and send videos with your phone's built-in video camera.


- From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Camera** .
- Frame your subject on the screen.
- Tap  to start recording the video.
- The length of the recording is displayed on the top of the screen.

# Camera and Video

**NOTE:** Tap  to take pictures while recording video.

5 Tap  to pause recording video. You can resume recording again tapping .

OR

6 Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

## Camera and Video Settings

From the camera mode, tap each icon to adjust the following camera settings.

- **Flash** : Taps to turn the flash **On**, **Off** or set it to **Auto**.
- **Swap camera** : To swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- **Mode** : Mode to select the mode from **Auto**, **Magic focus**, **Panorama**, **Dual** and **Slo-mo**.
  - ▶ **Auto**: Captures a auto photo shot.
  - ▶ **Magic focus**: Magic focus lets you choose your focus again after taking a photo.
  - ▶ **Panorama**: Creates a wide photo of a panoramic view. Hold the phone horizontally, press the shutter to start and slowly sweep the camera across the scene.
  - ▶ **Dual**: Captures a photo or recording a video using both of camera lens. Touch and hold the small screen to resize or move it.
  - ▶ **Slo-mo**: Allows you to record videos at high frame rate so that you can view the video as slow motion.
- **Settings** : To adjust the following camera and video settings.
  - ▶ **Dynamic tone (HDR)**: Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in tricky lighting situations.
  - ▶ **Image size**: Set the size of your picture. Choose from **13M 4160x3120**, **W10M 4160x2340**, **9M 3120x3120** or **3M 2048x1536**. Set the size of your video. Choose from **UHD 3840x2160**, **FHD 1920x1080** or **HD 1280x720**.
  - ▶ **Cheese shutter**: Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say "Cheese", "Smile", "Whiskey", "Kimchi", or "LG" to take a picture.
  - ▶ **Timer**: Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture.

- ▶ **Grid:** It is easily used to take better pictures to keeping horizontal and verticals.
- ▶ **SD:** Set the storage location for your pictures. Choose from **IN** or **SD**. This menu appears only when the SD card is inserted.
- ▶ **Help:** Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a quick guide.

## Multi-point Auto Focus

When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and will allow you to see a clear image.

## Dual

The Dual feature allows you to take a picture or record video with the front and rear cameras at the same time.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Camera** .
- 2 Tap  > .



# Camera and Video

**NOTE:** Drag the small screen to move it to your desired location. Touch and hold the small screen to resize it. Tap on the small screen to switch screens.

3 Tap to  take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.



## Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.

### To take photo

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.
- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

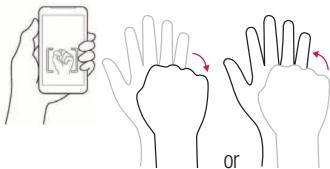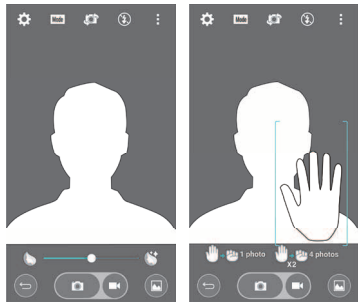

## Super Zooming

You can use a zoom up to 8 times while taking pictures.

**TIP!** Will two fingers on the screen, and then to close or open has been using the zoom function, this function will automatically run.

**NOTE:** Use a steady hand. This feature does not work with some functions Objects can be overlapped when taking a picture of fast-moving subjects.

## View Your Pictures




The Gallery is where you can access the Gallery of stored camera images. You can view them in a slideshow, share them with your friends, and delete and edit them.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Select a location and tap an image to view your picture.

## Gallery Options

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

If you have one of your phone's Google Accounts, you'll also see your Picasa web albums in Gallery.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery**  to view the images stored in the storage.
  - ▶ Drag up or down to view more albums.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a picture in an album to view it.



- ▶ Tap a picture group again to reveal the following icons:
  - **Camera:** Opens the Camera.
  - **Share:** You can share the picture via various methods such as Messaging or Bluetooth.
  - **Delete:** Deletes the picture.
- ▶ Tap an album then tap for the following options: **Move, Copy, Make collage, Lock, Show locked files, Slideshow** and **Rotate**.
- ▶ Tap the **Back Key** to return to the previous screen.

## Assign Pictures










After taking a picture, assign it as a picture ID for a Contacts entry or as the Home screen background image (wallpaper).

- 1 From the Home screen, tap the > > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Tap an album and tap an image to view it.
- 3 With the picture displayed, tap > **Set image as**.
- 4 Select an option.
  - ▶ **Contact photo** to assign the picture to a Contact entry as a picture ID. Tap an entry from Contacts, crop the image and tap **OK** to assign the picture.

- ▶ **Lock screen wallpaper** to assign the picture as a background image for your lock screen.
- ▶ **Wallpaper** to assign the picture as a background image, crop the image and tap **SET WALLPAPER** to assign the picture.
- ▶ **Home screen wallpaper** to assign the picture as a background image, crop the image and tap **OK** to assign the picture.

## Video Options

The Gallery is where you can access the Gallery of stored video images. You can view them, share them with your friends, and delete and edit them.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery**  to view the videos stored in storage.
  - ▶ Scroll up or down to view more albums.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a video to view it. You can access the following options:
  - ▶  **Edit**: Tap here to edit your video.
  - ▶  **QSlide**: Enables an overlay on your phone's display for easy multitasking.
  - ▶  **SmartShare**: Shares media files with DLNA certified devices.
  - ▶  **Menu**: Tap to access **Screen ratio**, **Subtitles**, **Share**, **Details**, **Settings** options.
  - ▶  **Volume**: Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
  - ▶  **Lock/Unlock**: Locks the touch keys to prevent unintentional touches.

## Play a Video

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery**  to view videos stored in the storage.
  - ▶ Scroll up or down to view more albums.

## Camera and Video


- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a video in an album to play.
  - ▶ Tap the video to view the playback controls.

**NOTE:** While a video is playing, slide the left side of the screen up or down to adjust the screen brightness. While a video is playing, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound. While playing a video, tap the timeline point to preview that portion of the video via a small screen. Tap the small screen to jump to that part of the video. While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

### Live Zoom

Live Zoom allows you to zoom in or zoom out.

When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

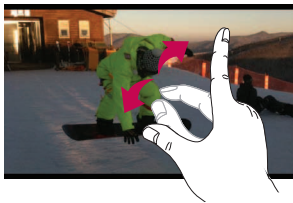

**NOTE:** Do not press too hard, the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

## Gallery



Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

### To open the Gallery application

- From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .

### Viewing your albums

The **Gallery** application presents the pictures and videos saved in your phone, including those you've taken with the **Camera** application and those you downloaded from the web or other locations.

- Tap an album to open it and view its contents.
- Tap a picture or video in an album to view it.
- Tap the **Menu Key**  (at the top right corner of the screen) to access **New album**, **Delete**, **Set preferred albums**, **Show locked files**, **Settings**, and **Help**.
- Tap the **Camera icon**  to return to the Camera application.

### To share an album

You can share the entire contents of one or more albums or individual images or videos from an album.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Touch and hold the desired album, tap **Share**, select the application to use to share your images, then complete the sending method as necessary.


## Working with photos

Use the **Gallery** application to view pictures that you've taken with the **Camera** application, downloaded.

### To view and browse photos

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Open an album and tap a picture.

## Camera and Video

- 3 Tap the **Menu Key**  (at the top right corner of the screen) to access **SmartShare, Set image as, Move, Copy, Copy to Clip Tray, Lock, Slideshow, Rotate, Crop, Add location, Rename, Print, Details.**

### Camera Mode Icon


Tap here to go to camera mode.

### Favourite Icon

Tap to add the picture to your favourites.

### Edit Icon

Tap here to edit your picture.

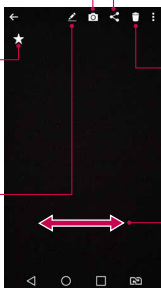

### Share Icon


Tap here to share the photo using the method you select.

### Delete Icon


Tap here to delete the photo.

Swipe horizontally to scroll through the photos in the current album.

## To share a video



- 1 Open an album to view its contents, then tap the **Share icon**  at the top of the Gallery screen.
- 2 Checkmark the video(s) you want to share, tap **Share** at the bottom of the screen, select how to share the file(s), then complete as necessary.

## To delete a video

- 1 Open an album to view its contents, then tap the **Delete icon**  at the top of the Gallery screen.
- 2 Checkmark the video(s) you want to delete, tap **Delete** at the bottom of the screen, then tap Yes to confirm.

## QSlide while playing videos


You can play videos in a QSlide window allowing you to use other applications while the video is playing.

- 1 Open the **Gallery** application and begin playing the video.
- 2 Tap the **QSlide** icon  at the top right corner of the screen to activate the QSlide feature to play the video in a QSlide window.
- 3 To close the QSlide window, tap the  in the upper-right corner of its title bar.



# Function

## Capture+

The **Capture+** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with Capture+.

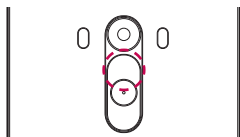

OR

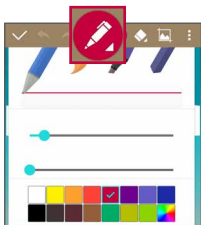




- 1 (While screen is switched off) Press and hold the Volume Up key.

OR

Touch and slide the status bar downward and tap .

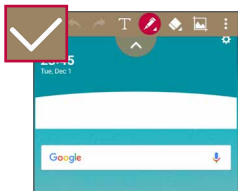- 2 Select the desired menu option from **Size, Transparency** and create a memo.










- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit Capture+ at any time, tap .

**NOTE:** Please use a fingertip while using the Capture+. Do not use your fingernail.

## Using the Capture+ options

You can easily use the editing tools when using the Capture+.

	Save the memo with the current screen in the <b>Gallery</b> or <b>Capture+</b> .
	Undo or Redo.
	Use complex concept function.
	Select <b>Pen type, Size, Transparency</b> and <b>Colour</b> .
	Erase the memo that you created.
	Slice the image as you want.
	<b>Option:</b> Tap to choose <b>Share, Paper style</b> for the memo.



## Viewing the saved Capture+

Tap **QuickMemo+/Gallery** to view the saved content.







## Dual window

The Dual window feature splits the screen to enable multi-tasking, drag and drop interaction, auto-linking and recently used apps.

### To activate the Dual window function

- 1 From the home screen, touch and hold the **Recent Apps Key**  (in the Touch Key bar) > **System settings** > **General** tab > **Dual window**
  - 2 Tap the **Dual window** switch  (at the top of the screen) to toggle it On or Off.
- Checkmark the Split view checkbox to automatically open the Dual window function when you tap a link on the full screen or tap an email attachment.

### Using the Dual window function

- 1 Touch and hold the **Back Key**  (in the Touch Keys bar) to split the screen.
- 2 Tap the app icon you want to use. The first app you tap opens in a window at the top of the screen. The second app opens in the bottom window.
- 3 Tap a window to select and use it.
  - A blue box appears around the selected window with a blue semi-circle handle between the windows.
  - Drag the blue handle to change the window sizes (one larger and one smaller).
- 4 Tap the blue handle  to access the Dual window options.
  - Tap the Swap icon  to switch (flip) the app positions.
  - Tap the View app list icon  to redisplay the apps list so you can change the app for the selected window.
  - Tap the Open full screen icon  to open the selected app in full screen. Drag the blue handle (up or down depending on the selected window) to return to Dual window.
  - Tap the Close icon  to close the selected window.

## QSlide

From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.



1		Tap to exit the QSlide and return to full window.
2		Swipe to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Swipe to adjust the size.

- 1 Touch and slide the Status bar downward and tap **QSlide** to view the available QSlide apps.

**TIP!** Also, while using applications that support QSlide, tap > QSlide. The function is displayed as a small window on your screen.


- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full .


**NOTE:** The QSlide can support up to two windows at the same time.

# Function

## QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, Set top box, audio system.

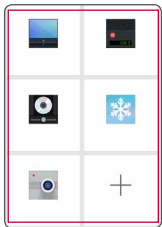

- 1 Touch and slide the status bar downwards and tap  > **ADD REMOTE.**

OR

Tap  >  > **Apps** tab >  > **QuickRemote** > tap .


- 2 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).

- 3 Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote functions.

**NOTE:** The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

## Smart Keyboard

Smart Keyboard recognizes your keyboard input habit and provide your own keyboard quickly inputting without errors.

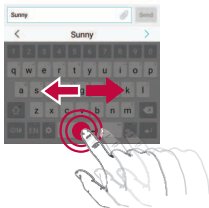

### Move cursor using space bar

Touch and hold the space bar and left or right to move the cursor.



### Enter suggested word using gesture control





Enter text on the keyboard and the related word suggestions appear. Flick upward on the left to select the left-side suggestion. Flick upward on the right to select the right-side suggestion.

# Function


## LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.

### How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **SmartWorld**.
- 2 Tap Menu key  > **Sign in** and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.  
\* When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed-up with carrier.  
\* LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

#### **NOTE: What if there is no icon?**

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

#### **Special benefit only in LG SmartWorld**

- 1 Decorate your own style on your Smartphone, use Home Theme & Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this service is available to specific device. Please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not.)
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided.

# Multimedia

## Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, tap  >  > **Apps** tab >  **Music**.

### Add music files to your phone




Start by transferring music files to your phone:





- Transfer music using Media device (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

### Transfer music using Media device (MTP)








- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media device (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and tap **USB PC connection** > **Charge phone**. You may now safely unplug your device.

### Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Music**.
- 2 Tap **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

	Tap to pause playback.
	Tap to resume playback.
	Tap to skip to the next one. Touch and hold to fast forward.
	Tap to restart the current one. Touch and hold to rewind.

# Multimedia

	Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
	Tap to set audio effects.
	Tap to open the current playlist.
	Tap to add the song to your favourites.
	Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
	Tap to share your music via the SmartShare function.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the back side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Delete**, **Share**, **Set as ringtone** and **Search** options will be displayed.

## NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.


**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.





In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Setting your alarm





- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Alarm with Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto-start app**, **Puzzle lock** and **Memo**. Tap **SAVE**.

**NOTE:** To change alarm settings in the alarm list screen, tap the **Menu key**  and select **Settings**.

## Using your calculator

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, tap the Menu Key and select Scientific calculator, then choose the desired functions.
- 5 To check the history, tap the icon  and select **Calculation history**.

## Adding an event to your calendar

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.






## Utilities


7 Tap **SAVE** to save the event in the calendar.

### Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

#### Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

**NOTE:** Tap  to access your Recorded files. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.




#### Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by tapping .
- 2 Choose from **E-mail, Messaging, QuickMemo+, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Drive** or **Android Beam**.

### Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

#### To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings**.
- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **ADD ACCOUNT**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

**NOTE:** MS Exchange may not be supported depending on email server.

## Google+





Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap  >  > **Apps tab** > **Google folder**  >  **Google+.**

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > **Apps tab** > **Google folder**  >  **Voice Search.**
- 2 Say a keyword or phrase when **Listening...** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > **Apps tab** >  **Downloads.**

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

# The Web

## Internet






Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Internet**.

## Using the Web toolbar

Tap slide it downwards with your finger to open.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to add a new window.
	Tap to access bookmarks.

## Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

## Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

## Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This feature may not be available depending on the region or service provider.

## Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add bookmark** > **SAVE**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

## History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear all history, tap  → **YES**.

## Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Touch and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

# The Web

## Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Chrome**.

**NOTE:** This application may not be available, depending on your region and service provider.

## Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.


## Opening a page

To go to a new page, tap **Menu key**  → **New tab**.

# Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

## To access the Settings menu:

- Tap  >  Long press > **System settings**.
- or -
- Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings**.

## Networks

### < WIRELESS NETWORKS >

#### Dual SIM Card

You can choose which SIM card you're going to use between manually or automatically.

- **SIM card 1** – Allows you to change the SIM card name and SIM card icon for SIM card 1.
- **Activate slot 1** – Checkmark to activate or deactivate the SIM card slot 1.
- **SIM card 2** – Allows you to change the SIM card name and SIM card icon for SIM card 2.
- **Activate slot 2** – Checkmark to activate or deactivate the SIM card slot 2.
- **SIM card colour theme** – Allows you to select your desired colors.
- **Cost save mode** – Every contact is added along with assigned SIM when adding in phone book. During Calling, matching operator SIM is identified and the operation is completed using the matching operator SIM. This makes possible to use benefit from using same operator. To use Cost save mode feature, make sure the feature is Checked [**Settings > Dual SIM Card > Cost save mode**]

**NOTE:** Cost save mode doesn't work during in-call.

# Settings

- **Mobile data** – Checkmark to enable data access over the mobile network.
- **SIM card to use** – You can change the default data network. All mobile packet services (Web, MMS, Email, etc) will use SIM selected on this value. When only one SIM card is inserted, the default data network is set as the inserted SIM and it is not allowed to change.
- **Data roaming** – Connect to data services while roaming.





**NOTE:** When airplane mode is on, dual SIM settings is disabled.

## Wi-Fi

Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

### TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

## Bluetooth

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

## Mobile data

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

## Call

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

[SIM card 1/SIM card 2 Tab]

- **Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.
- **Fixed dialing numbers** – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

- **Call forwarding** – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.
- **Call barring** – Lock incoming, outgoing or international calls.
- **Call duration** – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.
- **Additional settings** – Allows you to change the following settings:
  - Caller ID:** Choose whether to display your number in an outgoing call.
  - Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

### [Common]

- **Smart forward** – You can receive SIM2 calls if you are busy on SIM1 and vice versa.
- **Incoming voice call pop-up** – Display incoming voice call pop-up when an app is in use.
- **Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.
- **Decline with message** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.
- **Auto answer** – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from **Off**, **1 sec**, **3 sec** and **5 sec**.
- **Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.
- **Noise suppression** – Suppress background noise on my end during a call.
- **Voice enhancement** – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.
- **Save unknown numbers** – Add unknown numbers to contacts after a call.
- **Power key ends call** – Allows you to select your end call.

## Settings

- **Answer an incoming call** – Enable to allow you to bring the device to your ear to automatically answer the incoming call.
- **Silence incoming calls** – Enable to allow you to flip the device to silence incoming calls.

### Share & connect

- **NFC** – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.
- **Android Beam** – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together. Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.
- **SmartShare Beam** – Turn on to receive multimedia content via Smartshare Beam from LG phones or tables.
- **Media server** – Share media content with nearby devices via DLNA.
- **Miracast** – Mirror phone screen and sound onto Miracast dongle or TV Wirelessly.
- **Printing** – Set wireless printer.

### Tethering

- **USB tethering** – Connect the USB cable to share the internet connection with the computer.
- **Wi-Fi hotspot** – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please "**Sharing your phone's data connection**" for more information.
- **Bluetooth tethering** – Open the bluetooth data connection, connect the other devices to the mobile phone via bluetooth.
- **Help** – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot, USB tethering and

Bluetooth tethering functions.

## More

- **Airplane mode** – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.
- **VPN** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.
- **Mobile networks** – Set options for network mode & operators, access point names (APNs) etc.

## Sound & notification

< BASIC >

### Sound profile

Choose the **Sound**, **Vibrate only** or **Silent**.

< SOUND >

### Volume

Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

### SIM1 ringtone

Allows you to set your SIM1 incoming call ringtone.

### SIM2 ringtone

Allows you to set your SIM2 incoming call ringtone.

### Ringtone ID

Allows to compose ringtones automatically based on the phone number of the incoming call.

< VIBRATION >

### Vibration strength

Allows you to set the vibrate strength for calls, notifications, and Vibrate on tap.

# Settings

## Sound with vibration

Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

## SIM1 vibration type

Allows you to set the vibration type for incoming calls to SIM1 card.

## SIM2 vibration type

Allows you to set the vibration type for incoming calls to SIM2 card.

## < NOTIFICATIONS >

### Do not disturb

Set a time and mode when your phone doesn't let you know about notifications coming in. Choose from **Priority only**, or **Total silence**.

### Lock screen

Set to show or hide all notifications on the lock screen.

### Apps

Set notification from Apps. Choose from None to show no notifications from the Apps, and Priority to show notifications with priority on top of others and when Do not disturb set to Priority only.

### Notification LED

Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light for the notifications you select, in the colour you set for each one.

## < More >

### SIM1 notification sound

Allows you to set your SIM1 notification sound.

### SIM2 notification sound

Allows you to set your SIM2 notification sound.

## Vibrate on tap

Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

## Sound effects

Tap to set the dial pad touch tones, touch sounds, and screen lock sound.

- **Dialpad touch sounds** – Checkmark to play tones while using dial pad.
- **Touch sound** – Checkmark to play sound when making screen selection.
- **Screen lock sound** – Checkmark to play sound when locking and unlocking the screen.

## Message/call voice notifications

Tap the **Message/call voice notifications** switch to toggle it On or Off. On allows your device to read out incoming calls and message events automatically

# Display

< HOME & LOCK >

## Home screen

- **Select Home** – Set **Home** or **EasyHome** as default home.
- **Smart Bulletin** – Tap the **Smart Bulletin** switch to toggle it On or Off. It includes an additional Home screen showing customized information. Checkmark **LG Health, Calendar, Music, QuickRemote, or Smart Tips**.
- **Theme** – Sets the screen theme for your device. You can download it from **LG SmartWorld**.
- **Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen. Select it from **Gallery, Live Wallpapers, Multi-photo, Photos or Wallpaper gallery**.
- **Screen swipe effect** – Sets the effect when you swipe to change screens. Choose from **Slide, Breeze, Accordion, Panorama, Carousel, Layer and Domino**.

# Settings

- **Allow Home screen looping** – Checkmark to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after last screen).
- **Help** – Displays information regarding the Home screen items and functions.

## Lock screen

- **Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN** or **Password**.  
If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.
- **Smart Lock** – Set when to automatically unlock phone by Trusted devices (BT device or NFC) or Trusted face. This function is available when the Lock screen is set to one of the **Knock Code, Pattern, PIN** and **Password**.

**NOTE:** To activate this function, Smart Lock must be On.

**Settings > General > Security > Trust agents > Smart Lock (Google).**

- **Screen swipe effects** – Sets the screen swipe effect options. Choose from **Hula hoop, Circle mosaic, Light particle, Vector circle** or **Soda**.

**NOTE:** This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to Pattern.

- **Wallpaper** – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Wallpaper gallery** or **Gallery**.
- **Shortcuts** – Allows you to change the shortcuts on the Swipe Lock screen.
- **Weather animation** – Checkmark to show weather animation for current location on lock screen.
- **Contact info for lost phone** – Select whether to display the owner information on the lock screen and customize the owner information.
- **Lock timer** – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

- **Power key instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

## Home touch buttons

Set the Home Touch buttons displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select the keys and order, the theme, and the background.

### < FONT >

**Font type** – Sets the type of font used for the phone and menus.

**Font size** – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

### < BASIC SETTINGS >

#### Brightness

Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

#### Auto-rotate screen

Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

#### Screen timeout

Sets the amount of time before the screen times out.

#### Smart screen

Checkmark to allow the screen to stay on when phone detects your face.

### < More >

#### Daydream

Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked or charging. Choose from **Clock** and **Photos**.

#### Motion sensor calibration

Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

## General

### < Language & keyboard >

Use the Language & keyboard settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

**Language** – Sets the language to use on your device.

**Current keyboard** – Sets the default on-screen keyboard to use when entering text.

**LG Keyboard** – Select the **LG Keyboard** to enter data.

**Google voice typing** – Select **Google voice typing** to enter data.

**Text-to-speech output** – Sets the preferred speech engine and speech rate (very slow to very fast). Also plays a short demonstration of speech synthesis.

**Pointer speed** – Sets the pointer speed on a slide bar.

**Reverse buttons** – Reverse the mouse buttons to use primary button on right.

### < Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

**Mode** – Sets the how your current location information is determined.

- **High accuracy(GPS and networks)** – Use GPS, Wi-Fi and mobile networks to estimate location
- **Battery saving(Networks only)** – Use Wi-Fi and mobile networks to estimate location
- **Device sensors only(GPS only)** – Use GPS to pinpoint your location

**RECENT LOCATION REQUEST** – Display apps that have recently requested location information.

**Camera** – Checkmark to tag photos or videos with their locations.

**Google Location History** – Select whether to turn on or off **Google Location History** options. For further information, tap  > **Help**.

## < Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.


## < Cloud >

Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.

## < Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

### Vision

- **TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.
- **Message/call voice notifications** – Tap  to toggle it On or Off. On allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.
- **Screen shade** – Enable to set the screen to a darker contrast.
- **Font size** – Sets the font size.
- **Touch zoom** – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
- **Screen colour inversion** – Enable to invert the colour of the screen and content.
- **Screen colour adjustment** – Allows you to invert the colour of screen and content.
- **Screen colour filter** – Allows you to change the colour of screen and content.
- **Power key ends call** – Enable so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.

### Hearing

- **Captions** – Allows you to customize caption settings for those with hearing impairments.
- **Notification LED** – Allows you to activate the LED light for incoming calls and notifications.

# Settings

- **Flash alerts** – Enable to set the flash to blink for incoming calls and notifications.
- **Turn off all sounds** – Enable to turn off all device sounds.
- **Audio type** – Sets the audio type.
- **Sound balance** – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.

## Motor & cognition

- **Touch feedback time** – Sets the touch feedback time.
- **Touch assistant** – Show a touch board with easy access to common actions.
- **Screen timeout** – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.
- **Touch control areas** – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.

**Accessibility features shortcut** – Allow you to access selected features quickly when triple-tapping the Home button.

**Auto-rotate screen** – Enable to allow the phone to rotate the screen depending on the physical phone orientation (portrait or landscape).

**Switch Access** – Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

## < Shortcut key >

Get quick access to apps by pressing and holding the Volume keys when screen is off or locked. Tap the Shortcut key switch  at the top right corner of the screen to toggle it **ON** or **OFF**.

## < Google >

Allows you to manage settings for Google apps and services.

## < Security >

**Content lock** – Select lock types to lock files in Gallery.

**Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

**Encrypt SD card storage** – Allows you to encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.

**Set up SIM card lock** – Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.

**Password typing visible** – Show the last character of the hidden password as you type.

**Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.

**Unknown sources** – Default setting to install non-Play store applications.

**Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

**Storage type** – Software only.

### **Certificate management**

- **Trusted credentials** – Display trusted CA certificates.
- **Install from storage** – Choose to install encrypted certificates.
- **Clear credentials** – Remove all certificates.

**Trust agents** – Select apps to use without unlocking screen.

**Screen pin** – Allow the app to be the only one used when you pin a screen of an App.

**Usage access for apps** – Allows you to view usage information of apps on your phone.

### **< Guest mode >**

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

### **< QuickCircle case >**

Activate to make features, such as setting, call, camera health message music, available in small view when using the QuickCircle case.

### **< Dual Window >**

The two split-screen can be viewed at the same time.

1. Touch and hold the Back button to split the screen.
2. Tap or drag app icon you want to use.

# Settings

 – Switch two screens.

 – View app list.

 – Open full screen.

 – Close most recent app.

- **Split view** – Checkmark to tap a link on the full screen or attachment from emails to run dual windows automatically.
- **Help** – Display tips for using dual window.

## < Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

## < Storage & USB >

**Internal storage** – View the internal storage usage.

**SD card** – Check total available SD card space. Touch **Unmount SD card** for safe removal.

## < Battery & power saving >

**Battery usage** – Displays battery usage. The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

**Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

**Battery saver** – Sets the battery charge percent level that automatically turns on Battery Saver. Choose from **Immediately**, **5% battery** and **15% battery**.

**Game optimizer** – Adjust video quality in games to save battery.

## < Memory >

Display the average memory use.

## < Smart cleaning >

Display the space in use and free in your phone. Tap  at the top right corner of the screen to set notification interval and idle time period.

## < Apps >

View and manage your applications.

## < Default message app >

Set **Messaging** or **Hangouts** as default app.

## < Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

- **LG Backup** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.
- **Back up my data** – Set to backup your settings and application data to the Google server.
- **Backup account** – Set to backup your account.
- **Automatic restore** – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.
- **Network settings reset** – This will reset all network settings, including Wi-Fi and Bluetooth.
- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

## About phone

View legal information and check your phone status and software version.

# Phone software update

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit

<http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Common tab > Update Center > Software Update > Check now for update.**

**NOTE:** Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

**NOTE:** This feature depends on your network service provider, region and country.

# About this user guide

## About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

## DivX HD

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

**DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.**

## Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

**Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.**

### Open Source Software Notice Information


To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

# Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Battery



## NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-SIM card error	There is no Micro-SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	


## Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New Micro-SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	Power/Lock Key pressed too briefly.	Press the Power/Lock Key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.



<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.


## Troubleshooting



Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.


Category Sub- Category	Question	Answer
<b>BT</b> Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
<b>BT</b> Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
<b>Data</b> Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
<b>Data</b> Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
<b>Data</b> Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the <b>Menu Key</b>  and select <b>Folders</b> to choose a folder.
<b>Google™ Service</b> Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Google™ Service</b> Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
<b>Phone Function</b> Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
<b>Phone Function</b> Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
<b>Phone Function</b> Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
<b>Phone Function</b> Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
<b>Phone Function</b> Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W &amp; P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Phone</b> icon .</li> <li>2. Dial the number, then tap the <b>Menu Key</b> .</li> <li>3. Tap <b>Add 2-sec pause</b> or <b>Add wait</b>.</li> </ol>
<b>Phone Function</b> Security	What are the phone's security functions?	<p>You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, touch and hold the <b>Recent Key</b> .</li><li>2. Tap <b>System settings</b> &gt; <b>Display</b> tab &gt; <b>Lock screen</b>.</li><li>3. Tap <b>Select screen lock</b> &gt; <b>Pattern</b>. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear.</li><li>4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation.</li></ol> <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You have five chances to enter your unlock pattern. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern:</p> <p>If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern? button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, touch and hold the <b>Recent Key</b>  and tap <b>System settings</b>.</li> <li>2. Tap <b>General</b> tab &gt; <b>Language &amp; keyboard</b> &gt; <b>Language</b>.</li> <li>3. Tap the desired language.</li> </ol>
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	<p>VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.</p>
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, touch and hold the <b>Recent Key</b> .</li> <li>2. Tap <b>System settings</b> &gt; <b>Display</b> tab.</li> <li>3. Tap <b>Screen timeout</b>.</li> <li>4. Tap the preferred screen backlight timeout time.</li> </ol>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.  To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and centre of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, touch and hold the <b>Recent Key</b> .</li> <li>2. Tap <b>System settings</b> &gt; <b>General</b> tab &gt; <b>Apps</b>.</li> <li>3. Tap the application, then tap <b>Uninstall</b>.</li> </ol>
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. In the Alarm clock setting, select the song as the Alarm sound.

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	The alarm clock will ring a bell in two minutes before automatic startup, Then it is time to ring the bell.
<b>Phone Function</b> Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

### **Wi-Fi (беспроводная локальная сеть)**

Данное оборудование разрешено к эксплуатации во всех странах Европы.

Диапазон 5150 - 5350 МГц предназначен для использования только в помещении.

### **Wi-Fi (WLAN)**

Цим пристроєм можна користуватися в усіх країнах Європи.

Діапазон 5150–5350 МГц можна використовувати лише в приміщеннях.

### **Wi-Fi (WLAN)**

Бұл жабдықты барлық Еуропалық елдерде пайдалануға болады.

5150 - 5350 МГц жолақ тек үй ішіндегі қолданысқа шектелген.

### **Wi-Fi (WLAN)**

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

### **Служба поддержки клиентов**

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в **Службу поддержки клиентов.**

	<b>Телефон</b>	<b>Режим работы</b>	<b>Интернет</b>
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	<a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>
Беларусь	8-820-0071-1111		
Украина	0-800-303-000	8:00 – 21:00 (Пн.-Пт.) 8:30 – 18:30 (Сб., Вс.)	
Moldova	00-800-0071-0005 Doar de pe telefoane fixe	Permanent	
Казахстан	8-8000-805-805	8:00 – 20:00 (Пн.-Пт.)	
	2255 (для мобильных телефонов)	9:00 – 18:00 (Сб., Вс.)	
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 –18:30 (Пн. -Пт.) 9:00 – 15:00 (Сб.)	

**Все звонки бесплатные**

Всі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні



**CE0168!**