

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν τη λειτουργία και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

GMJ916NSHV / GML916NSHV / GML916NSHZ

www.lg.com

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

13 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- 13 Εξωτερικό τμήμα Ψυγείου
- 14 Εσωτερικό Τμήμα Ψυγείου

15 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- 15 Επισκόπηση Εγκατάστασης
- 16 Αφαίρεση συσκευασίας από το ψυγείο σας
- 16 Επιλογή της Κατάλληλης Θέσης
- 16 - Δάπεδο
- 17 - Θερμοκρασία Περιβάλλοντος
- 17 Αφαίρεση της Πόρτας Ψυγείου
- 22 Αφαίρεση της Πόρτας Καταψύκτη
- 22 Προσαρμογή Ύψους
- 22 - Προσαρμογή Ύψους Πόρτας Ψυγείου
- 23 - Εάν διαφέρουν τα ύψη των θυρών Καταψύξης
- 24 Σύνδεση της Γραμμής Νερού
- 24 Ενεργοποίηση Ισχύος

25 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- 25 Πριν τη Χρήση
- 26 Πίνακας Ελέγχου
- 26 - Χαρακτηριστικά Πίνακα Ελέγχου
- 28 Κάδος Πάγου Πόρτας
- 28 - Αφαίρεση του Κάδου Πάγου της Πόρτας
- 28 - Συναρμολόγηση του Κάδου Πάγου της Πόρτας
- 29 Αυτόματη παγομηχανή
- 31 Παροχή Πάγου και Νερού
- 32 Αποθήκευση Τροφίμων
- 32 - Θέση Διατήρησης Τροφίμων
- 34 - Συμβουλές για την Αποθήκευση Τροφών
- 34 - Αποθήκευση Κατεψυγμένων Τροφών

- 35 Προσαρμογή Ραφιών Ψυγείου
- 35 - Απομάκρυνση Ραφίου
- 35 - Προσαρμόστε εκ νέου το Ράφι
- 36 - Χρήση του Πτυσσόμενου Ραφίου
- 36 - Όταν Κλείνετε την Πόρτα
- 37 Μεγάλη Ζώνη Φρέσκων Προϊόντων
- 37 - Αφαίρεση του συρταριού Μεγάλης Ζώνης Φρεσκάδας Προϊόντων.
- 37 - Προσαρμόστε εκ νέου το συρτάρι Μεγάλης Ζώνης Φρεσκάδας Προϊόντων
- 38 Αφαίρεση και νέα εγκατάσταση της θήκης λαχανικών
- 39 Επιπλέον Χώρος (Γωνία πολλαπλής συγκέντρωσης, εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- 39 Καλάθι Ψυγείου
- 39 Γωνία Γαλακτοκομικών
- 39 Door-In-Door
- 40 - Αποσυναρμολόγηση Ραφίου Door-In-Door
- 41 Προσαρμόσιμο Κινητό Καλάθι
- 41 Συρτάρι Καταψύκτη
- 41 - Αφαίρεση Συρταριού Καταψύκτη
- 42 - Νέα Εγκατάσταση Συρταριού Καταψύκτη
- 42 Καλάθι Κατάψυξης/Ψυγείου

43 ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- 43 Χρήση της εφαρμογής LG SmartThinQ
- 44 Smart Diagnosis™ Μέσω ενός Smart Phone
- 45 Χρήση του Smart Diagnosis™

46 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


- 46 Καθαρισμός
- 47 Αντικαταστήστε το φίλτρο Pure N Fresh
- 48 Αντικατάσταση του Φίλτρου Νερού

49 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

60 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Ορισμένες από τις ακόλουθες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με το μοντέλο.

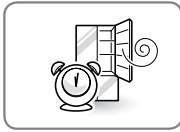

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΟΡΤΑΣ

Η λειτουργία Συναγερμού Πόρτας προλαμβάνει τυχόν δυσλειτουργία του ψυγείου που μπορεί να προκύψει εάν η πόρτα του ψυγείου ή της καταψύκτη παραμένει ανοικτή.


Εάν η πόρτα του ψυγείου ή της καταψύκτη παραμένει ανοικτή για περισσότερα από 60 δευτερόλεπτα, ακούγεται προειδοποιητικός συναγερμός με διαστήματα 30 δευτερολέπτων έως ότου κλείσει η πόρτα.

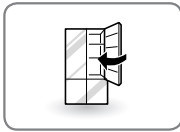

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ


Οι πόρτες του ψυγείου κλείνουν αυτόματα με ελαφριά ώθηση.

(Η πόρτα κλείνει αυτόματα μόνο όταν είναι ανοικτή σε γωνία μικρότερη των 30°.)

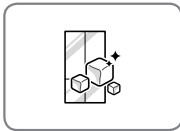

ΓΡΗΓΟΡΗ ΨΥΞΗ

Το τμήμα της κατάψυξης διατηρεί την πιο κρύα θερμοκρασία για 24 ώρες πριν επανέλθει αυτόματα στη φυσιολογική λειτουργία. Η θερμοκρασία προβολής κατάψυξης δεν αλλάζει όταν λειτουργεί η Γρήγορη ψύξη. Επιπλέον, ενισχύει την παραγωγή πάγου όσο είναι ενεργοποιημένη.

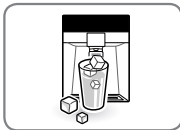

ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΟΥ

Ο διανεμητής νερού παρέχει φρέσκο, κρύο νερό.

Ο διανεμητής πάγου παρέχει παγάκια και τριμμένο πάγο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

Αυτός ο οδηγός περιέχει πολλά σημαντικά μηνύματα ασφαλείας. Διαβάζετε και τηρείτε πάντα όλα τα μηνύματα ασφαλείας.



Αυτό είναι το σύμβολο προειδοποίησης ασφάλειας. Σας προειδοποιεί για μηνύματα ασφαλείας που σας ενημερώνουν για τους κινδύνους που μπορεί να αποβούν μοιραίοι ή να τραυματίσουν εσάς ή άλλα άτομα ή μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν.

Θα προηγείται σύμβολο προειδοποίησης ασφάλειας και η προειδοποιητική λέξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ή ΠΡΟΣΟΧΗ πριν από τα μηνύματα ασφαλείας. Αυτές οι λέξεις σημαίνουν:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Εάν δεν τηρείτε τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.



ΠΡΟΣΟΧΗ Υποδεικνύει πιθανή επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να καταλήξει σε ελαφρύ ή πιο σοβαρό τραυματισμό ή ζημία στο προϊόν.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση του προϊόντος. Οι προφυλάξεις ασφαλείας περιλαμβάνουν:

- Φροντίστε να μην υπάρχει εμπόδιο στα ανοίγματα εξαερισμού, τη συσκευή ή την εντοιχισμένη κατασκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης, εκτός από αυτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην καταστρέφετε το κύκλωμα του ψυκτικού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

Πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση του προϊόντος. Οι προφυλάξεις ασφαλείας περιλαμβάνουν:

- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους θαλάμους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Το ψυκτικό και αέριο μόνωσης που χρησιμοποιούνται στη συσκευή απαιτούν ειδικές διαδικασίες απόρριψης. Για την απόρριψη, συμβουλευτείτε τεχνικό ή ειδικό καταρτισμένο άτομο.
- Χρησιμοποιείτε μη εύφλεκτο καθαριστικό. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, έκρηξη ή θάνατος. Αφαιρείτε πάντα το καλώδιο παροχής ρεύματος από την πρίζα πριν τον καθαρισμό ηλεκτρικών τμημάτων (λάμπες, διακόπτες, καλύμματα, ελεγκτικούς μηχανισμούς κλπ.).
- Σκουπίστε την περίσσεια υγρασία με σφουγγάρι ή πανί για να μην εισέλθει νερό ή άλλο υγρό στα ηλεκτρικά μέρη προκαλώντας ηλεκτροπληξία.



Αυτή η συσκευή περιέχει μικρή ποσότητα ψυκτικού ισοβουτανίου (R600a), ενός φυσικού αερίου με υψηλή περιβαλλοντική συμβατότητα, αλλά που ταυτόχρονα είναι εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να μην καταστραφεί κανένα εξάρτημα του κυκλώματος ψυκτικού. Ψυκτικό που εκτοξεύεται από τους σωλήνες μπορεί να αναφλεγεί ή να προκαλέσει τραυματισμό στα μάτια. Εάν ανιχνευθεί διαρροή, αποφύγετε οποιαδήποτε γυμνή φλόγα ή πιθανές πηγές ανάφλεξης και αερίστε τον χώρο όπου βρίσκεται η συσκευή για αρκετά λεπτά.

Για να αποφευχθεί η δημιουργία μείγματος εύφλεκτου αερίου εάν προκύψει διαρροή στο κύκλωμα του ψυκτικού, ο χώρος όπου μπορεί να τοποθετηθεί η συσκευή είναι ανάλογος της ποσότητας του ψυκτικού που χρησιμοποιείται. Ο χώρος πρέπει να έχει μέγεθος 1m^2 για κάθε 8g ψυκτικού R600a μέσα στη συσκευή. Η ποσότητα ψυκτικού στη συγκεκριμένη συσκευή αναγράφεται στην ετικέτα ταυτότητας μέσα στη συσκευή. Ποτέ μην ξεκινάτε μια συσκευή που παρουσιάζει οποιαδήποτε σημάδια ζημιάς. Εάν έχετε αμφιβολία, συμβουλευτείτε τον πωλητή σας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

Πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση του προϊόντος. Οι προφυλάξεις ασφαλείας περιλαμβάνουν:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ισχύς

- Μην βγάζετε ΠΟΤΕ το ψυγείο από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος. Πιάνετε πάντα σφικτά το βύσμα και τραβάτε το κατευθείαν από την πρίζα.
- Εάν είναι κατεστραμμένο το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την τεχνική υποστήριξη ή από καταρτισμένο άτομο ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο, βύσμα ή άκρο συνδετήρα με αμυχές ή διάβρωση.
- Μην χρησιμοποιείτε μη πιστοποιημένη πρίζα ρεύματος.
- Σε περίπτωση συσκότισης ή καταιγίδας, βγάλτε αμέσως το βύσμα από την πρίζα.
- Τοποθετήστε το βύσμα στην πρίζα με το καλώδιο τροφοδοσίας να βλέπει προς τα κάτω.

Εγκατάσταση

- Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για την εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση του ψυγείου.
- Κατά τη μετακίνηση του ψυγείου μακριά από τον τοίχο, προσέχετε να μην αναποδογυρίσει ή καταστραφεί το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.
- Συνδέστε το προϊόν σε αποκλειστική γειωμένη ηλεκτρική πρίζα με έλεγχο της συμβατότητας πριν τη χρήση. Είναι ευθύνη του χρήστη να αντικαταστήσει την πρίζα 2 υποδοχών με πρίζα τοίχου 3 υποδοχών.
- Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο σε σημείο απ' όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης. Η εγκατάσταση σε ασταθές ξύλινο πάτωμα μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην ευθυγράμμιση της πόρτας και δυσμορφία της καμπίνας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

Πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση του προϊόντος. Οι προφυλάξεις ασφαλείας περιλαμβάνουν:

- Χρειάζονται δύο ή περισσότερα άτομα για τη μετακίνηση και εγκατάσταση του ψυγείου. Διαφορετικά, μπορεί να προκύψει τραυματισμός ή άλλη βλάβη.
- Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο σε υγρή ή βρεγμένη περιοχή για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην εγκαθιστάτε σε υπαίθρια ή σκεπασμένη εξωτερική τοποθεσία ή σε μέρος με άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο νέο σωλήνα που παρέχεται με τη συσκευή και μην επαναχρησιμοποιήσετε την παλιά .
- Η πίεση του νερού πρέπει να είναι 20-120 psi ή 138-827 kPa ή 1,4-8,4 kgf/cm² σε μοντέλα χωρίς φίλτρο νερού, και 40-120 psi ή 276-827 kPa ή 2,8-8,4 kgf/cm² σε μοντέλα με φίλτρο νερού.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Χρήση

- ΜΗΝ επιτρέπετε στα παιδιά να σκαρφαλώνουν, να στηρίζονται ή να κρεμιούνται στην πόρτα ψυγείου ή τα ράφια ψυγείου. Μπορεί να προκληθεί ζημία στο ψυγείο και σοβαρός τραυματισμός στα παιδιά.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο διανομέα του ψυγείου και μην κρεμάτε βαριά αντικείμενα.
- Μην τοποθετείτε βαριά ή επικίνδυνα αντικείμενα (μπουκάλια ή βάζα με υγρό) στο ψυγείο. Μπορεί να πέσουν ή να χυθούν και να προκαλέσουν τραυματισμούς, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξίας κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας.
- Μην τοποθετείτε ζωντανά ζώα στο εσωτερικό του ψυγείου.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να σκαρφαλώνουν στο προϊόν είτε η μονάδα είναι ενεργοποιημένη είτε απενεργοποιημένη.
- Σε περίπτωση διαρροής αερίου (προπάνιο/LPG), αερίζετε επαρκώς και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης πριν τη χρήση. Μην αγγίζετε ή αποσυναρμολογείτε την ηλεκτρική πρίζα του ψυγείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

Πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση του προϊόντος. Οι προφυλάξεις ασφαλείας περιλαμβάνουν:

- Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού, απομακρύνετε τα εύφλεκτα αντικείμενα από το ψυγείο. Αερίζετε επαρκώς και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
- Μην χρησιμοποιείτε ή τοποθετείτε εύφλεκτες ουσίες (χημικά, ιατρικά προϊόντα, καλλυντικά κλπ) κοντά στο ψυγείο ή τα αποθηκεύετε στο εσωτερικό του ψυγείου. Μην τοποθετείτε το ψυγείο κοντά σε εύφλεκτο αέριο.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως
 - χώροι κουζίνας, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - αγροκτήματα και πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλα,
 - χώρους τύπου κλίνης και πρωινού.
 - catering και παρόμοιες εφαρμογές μη-λιανικής.
- Αυτή η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη παγομηχανή η οποία είναι εγκατεστημένη από τον κατασκευαστή. Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα με αυτήν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
- Μην χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο προϊόν για ειδικούς σκοπούς ή κινητές εφαρμογές (αποθήκευση ιατρικών υλικών ή δοκιμών υλικών ή σε πλοία κλπ).
- Βγάλτε από την πρίζα το βύσμα πριν τον καθαρισμό ή την επισκευή του ψυγείου.
- Εάν το ψυγείο έχει ελαφρές λυχνίες που χρειάζονται αντικατάσταση, βγάλτε από την πρίζα το ψυγείο ή απενεργοποιήστε την ισχύ πριν προχωρήσετε στην αντικατάσταση.
- Μην τροποποιείτε ή επεκτείνετε το μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα για να στεγνώσετε το εσωτερικό τμήμα. Μην ανάβετε κεριά για να απομακρύνετε οσμές από το εσωτερικό τμήμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

Πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση του προϊόντος. Οι προφυλάξεις ασφαλείας περιλαμβάνουν:

- Για τη δική σας ασφάλεια, η συσκευή πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένη. Ελέγξτε την πρίζα τοίχου και το κύκλωμα με τη βοήθεια καταρτισμένου ηλεκτρολόγου για να βεβαιωθείτε ότι η πρίζα έχει γειωθεί κατάλληλα.
- Μην χρησιμοποιείτε πρίζα που μπορεί να απενεργοποιηθεί με απομακρυσμένο διακόπτη. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης. Είναι ευθύνη του χρήστη να αντικαταστήσει την πρίζα δύο υποδοχών με πρίζα τοίχου 3 υποδοχών.
- Σε καμία περίπτωση μην κόβετε ή αφαιρείτε την τρίτη υποδοχή (γείωση) απο το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην χρησιμοποιείτε βύσμα προσαρμογέα και βύσμα ισχύος με καλώδιο προέκτασης πολλαπλών υποδοχών.
- Αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας εάν ακούσετε θορυβο, διαχέεται περίεργη οσμή ή αντιληφθείτε καπνό.
- Βγάλτε από το ρεύμα εάν σκόνη ή νερό διεισδύσουν στο ψυγείο. Καλέστε κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το ψυγείο.
- Μην βάζετε χέρια, πόδια ή μεταλλικά αντικείμενα κάτω ή πίσω από το ψυγείο.
- Μην λειτουργείτε το ψυγείο ή αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια..
- Σε ψυγεία με αυτόματες μηχανές πάγου, αποφύγετε την επαφή με τα κινητά μέρη του μηχανισμού εξωστήρα ή με τα θερμαντικά στοιχεία που απελευθερώνουν τα παγάκια. Μην τοποθετείτε δάχτυλα ή χέρια σε αυτόματους μηχανισμούς παραγωγής πάγου ενόσω το ψυγείο είναι στην πρίζα.
- Όταν διανέμεται πάγος από το διανομέα, μην χρησιμοποιείτε κρυστάλλινα κεραμικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

Πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση του προϊόντος. Οι προφυλάξεις ασφαλείας περιλαμβάνουν:

- Μην αγγίζετε τις κρύες επιφάνειες στο θάλαμο καταψύκτη με βρεγμένα ή υγρά χέρια ενόσω το ψυγείο βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε γυάλινα δοχεία, γυάλινα μπουκάλια ή κανάτες στον καταψύκτη.
- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία υπό υψηλή πίεση με εύφλεκτο προωθητικό μέσο σε αυτή τη συσκευή.
- Για χώρες Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εφόσον τους έχει παρασχεθεί επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά να μην παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν θα πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- CENELEC χώρες : AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB
- (Για χώρες IEC) Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν τους έχει προσφερθεί επιτήρηση ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Μην αποψύχετε κατεψυγμένες τροφές που έχουν λιώσει εντελώς. Μπορεί να προκληθεί σοβαρό πρόβλημα στην υγεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

Πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση του προϊόντος. Οι προφυλάξεις ασφαλείας περιλαμβάνουν:

- Εάν πετάτε το παλιό ψυγείο σας, βεβαιωθείτε ότι το ψυκτικό CFC έχει αφαιρεθεί και διατεθεί κατάλληλα από καταρτισμένο ειδικό προσωπικό. Εάν απελευθερώσετε ψυκτικό CFC, μπορεί να τιμωρηθείτε ή να φυλακιστείτε, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για το περιβάλλον.
- Πεταμένα ή εγκαταλελειμμένα ψυγεία είναι επικίνδυνα, ακόμη κι αν εκτίθενται για λίγες μόνο ημέρες. Όταν πετάτε το ψυγείο, αφαιρείτε τα υλικά συσκευασίας από την πόρτα ή απομακρύνετε τις πόρτες αλλά αφήνετε τα ράφια στη θέση τους για να μην μπορούν να σκαρφαλώσουν εύκολα τα παιδιά.
- Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού αερίου, μην αγγίζετε το ψυγείο ή την πρίζα ρεύματος και αερίστε αμέσως το χώρο. Μία φλόγα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη, πυρκαγιά ή εγκαύματα. Επειδή το ψυγείο χρησιμοποιεί φυσικό αέριο (ισοβουτένιο, R600a) ως ψυκτικό φιλικό στο περιβάλλον, ακόμη και μία μικρή ποσότητα (50~90g) είναι καύσιμη. Εάν προκύψει διαρροή αερίου από σοβαρή ζημία κατά τη διάρκεια μεταφοράς, εγκατάστασης ή χρήσης του ψυγείου, έστω και μία φλόγα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή εγκαύματα.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκατάσταση

- Το ψυγείο πρέπει να εγκατασταθεί σωστά και σύμφωνα με τις οδηγίες εγκαταστάτη που βρίσκονται στο μπροστινό τμήμα του ψυγείου.
- Προσέχετε κατά την αφαίρεση συσκευασίας και την εγκατάσταση του ψυγείου. Απορρίψτε αμέσως τα υλικά συσκευασίας (πλαστικό) ώστε να μην βρίσκονται κοντά σε παιδιά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

Πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση του προϊόντος. Οι προφυλάξεις ασφαλείας περιλαμβάνουν:

Χρήση

- Κλείνετε προσεκτικά τις πόρτες όταν βρίσκονται γύρω παιδιά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα δάχτυλά σας βρίσκονται μακριά από αιχμηρά σημεία, οι αποστάσεις μεταξύ θυρών και καμπινών είναι αναγκαστικά μικρές. Προσέχετε κατά το κλείσιμο των θυρών όταν βρίσκονται τριγύρω παιδιά.
- Εάν στριμωχθούν ή αποθηκευτούν ακατάλληλα τα τρόφιμα στα ράφια, μπορεί να πέσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό με το άνοιγμα της πόρτας.
- Μην μετακινείτε το ψυγείο όταν αυτό βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να προκύψει θόρυβος συμπίεστή που θα σταματήσει μόνο όταν απενεργοποιηθούν οι κύκλοι συμπίεστή ή η ισχύς της μονάδας και επανέλθει ξανά. (Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα επηρεάσει την απόδοση ή το προσδόκιμο ζωής του συμπίεστή. Το κροτάλισμα θα σταματήσει όταν ακινητοποιηθεί το ψυγείο.)

Συντήρηση

- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά όπως κερί ή διαλυτικά για το καθάρισμα. Καθαρίστε με μαλακό ύφασμα.
- Σκουπίστε τα ξένα αντικείμενα (σκόνη, νερό κλπ) από τις υποδοχές της πρίζας και τις περιοχές επαφών πριν τη σύνδεση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε πόσιμο νερό για τη δημιουργία πάγου.
- Συνδέστε μόνο με πόσιμο νερό.


ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


Χρησιμοποιήστε αυτή τη σελίδα για να εξοικειωθείτε περισσότερο με τα μέρη και τα χαρακτηριστικά του ψυγείου σας. Περιλαμβάνονται οι παραπομπές σελίδων για τη δική σας διευκόλυνση.

* Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Εξωτερικό τμήμα Ψυγείου (Εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

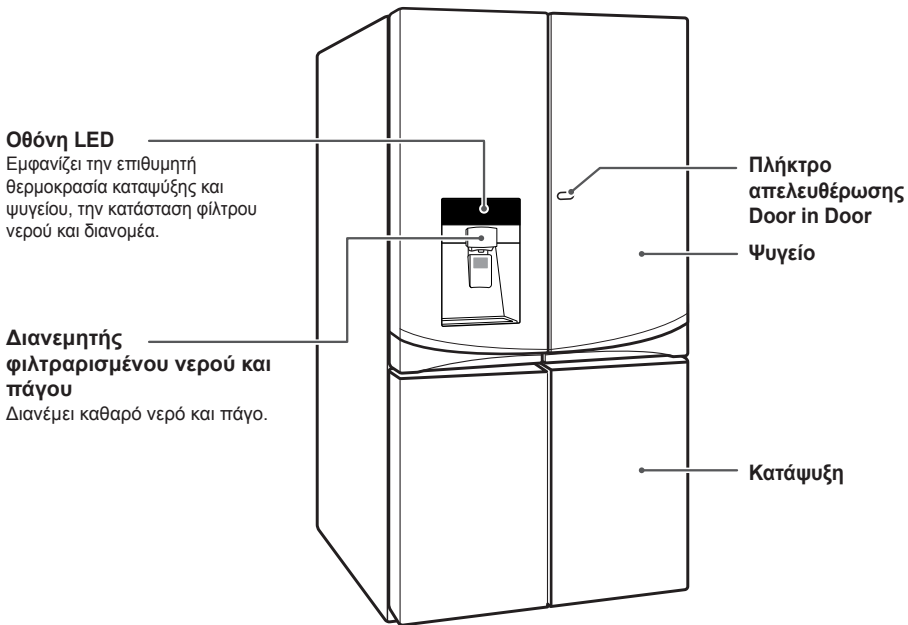


Εσωτερικό Τμήμα Ψυγείου (Εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

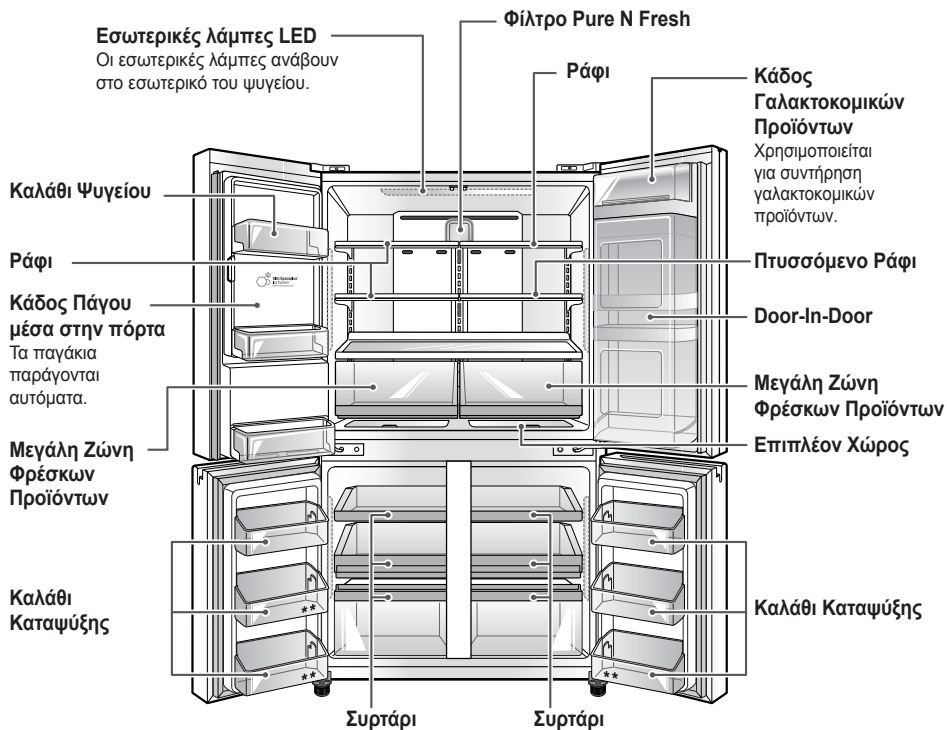


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Επισκόπηση Εγκατάστασης


Διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες εγκατάστασης αμέσως μετά την αγορά του προϊόντος ή τη μεταφορά του σε άλλη τοποθεσία.

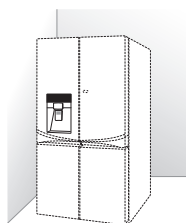


1 Αφαίρεση συσκευασίας από το ψυγείο σας

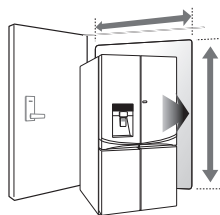

2 Επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας

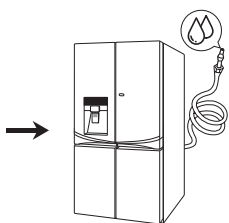

3 Σύνδεση της παροχής νερού και της γραμμής νερού

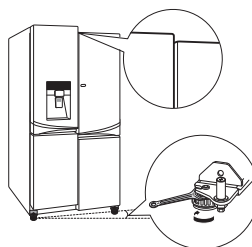

4 Ευθυγράμμιση Πόρτας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- Μην κρατάτε την πόρτα ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κλείστε τη σύντομα.
- Δεν ενδείκνυται η τοποθέτηση μεγάλης ποσότητας φαγητού. Θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα ο δροσερός αέρας.
- Μη ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του ψυγείου-καταψύκτη σε χαμηλότερη από ό,τι χρειάζεται. Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα κοντά στον αισθητήρα θερμοκρασίας.
- Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν πριν τα τοποθετήσετε. Η τοποθέτηση ζεστού τροφίμου στο ψυγείο-καταψύκτη θα μπορούσε να χαλάσει τα υπόλοιπα τρόφιμα και να οδηγήσει σε υψηλότερο λογαριασμό της ΔΕΗ.
- Μη φράσσετε τους αεραγωγούς με τρόφιμα. Η ομαλή κυκλοφορία του δροσερού αέρα διατηρεί τη θερμοκρασία του ψυγείου-καταψύκτη σταθερή.
- Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα. Με το άνοιγμα της πόρτας επιτρέπεται στο ζεστό αέρα να εισέλθει στο ψυγείο-καταψύκτη και ως αποτέλεσμα αυξάνεται η θερμοκρασία.

Αφαίρεση συσκευασίας από το ψυγείο σας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρειάζονται δύο ή περισσότερα άτομα για τη μετακίνηση και εγκατάσταση του ψυγείου. Διαφορετικά, μπορεί να προκύψει τραυματισμός ή άλλη βλάβη.
- Το ψυγείο σας είναι βαρύ. Κατά τη μετακίνηση του ψυγείου για καθαρισμό ή επισκευή, βεβαιωθείτε ότι προστατεύετε το δάπεδο. Τραβάτε σε ευθεία διάταξη το ψυγείο όταν το μετακινείτε. Μην ταρακουνάτε ή σέρνετε το ψυγείο όταν προσπαθείτε να το μετακινήσετε γιατί μπορεί να προκύψει βλάβη στο πάτωμα. Ανεβάζετε προς τα επάνω πρώτα για να ανέβει η μονάδα στους κυλίνδρους της.
- Διατηρήστε ασφαλή απόσταση εύφλεκτων υλικών και αερίων όπως βενζίνη, από το ψυγείο. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, έκρηξη ή θάνατος.

Αφαιρέστε την ταινία και τυχόν προσωρινές ετικέτες από το ψυγείο πριν τη χρήση. Μην αφαιρείτε τυχόν προειδοποιητικές ετικέτες, την ετικέτα με το μοντέλο και το σειριακό αριθμό ή το Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών που βρίσκονται στο μπροστινό τμήμα του ψυγείου.

Για την αφαίρεση υπόλοιπης ταινίας ή κόλλας, τρίψτε καλά την περιοχή με τον αντίχειρά σας. Υπολείμματα ταινίας ή κόλλας μπορεί να αφαιρεθούν εύκολα τρίβοντας μικρή ποσότητα υγρού πιάτων επάνω στην κόλλα με τα δάχτυλά σας. Σκουπίστε με χλιαρό νερό και στεγνώστε.

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία, αλκοόλη, εύφλεκτα υγρά ή σπλιβωτικά καθαριστικά για να αφαιρέσετε ταινία ή κόλλα. Αυτά τα προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην επιφάνεια του ψυγείου σας.

Τα ράφια του ψυγείου εγκαθίστανται στη θέση φόρτωσης. Εγκαταστήστε εκ νέου τα ράφια, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες αποθήκευσης.

Επιλογή της Κατάλληλης Θέσης

- Επιλέξτε μέρος όπου να μπορεί εύκολα να συνδεθεί μια παροχή νερού για την αυτόματη παγομηχανή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η πίεση του νερού πρέπει να είναι 20 – 120 psi ή 138 – 827 kPa ή 1,4 – 8,4 kgf/cm². Εάν το ψυγείο τοποθετηθεί σε μέρος με χαμηλή πίεση (κάτω από 20 psi), μπορείτε να εγκαταστήσετε μια αντλία υποβοήθησης για τη χαμηλή πίεση.

- Το βύσμα του ψυγείου πρέπει να τοποθετείται στη δική του κατάλληλα γειωμένη ηλεκτρική πρίζα 230 Volts, 50 Hz, μόνο AC και με ασφάλεια 15 ή 20 αμπέρ. Αυτό διασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση και προλαμβάνει την υπερφόρτιση κυκλωμάτων που μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά λόγω υπερθέρμανσης καλωδίων. Συνιστάται να παρέχεται ξεχωριστό κύκλωμα που εξυπηρετεί μόνο τη συγκεκριμένη συσκευή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο σε υγρή ή βρεγμένη περιοχή για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην εγκαθιστάτε σε υπαίθρια ή σκεπασμένη εξωτερική τοποθεσία ή σε μέρος με άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Δάπεδο

Για να αποφύγετε θόρυβο και δονήσεις, η μονάδα πρέπει να είναι σωστά ευθυγραμμισμένη και εγκατεστημένη σε στέρεο δάπεδο. Εάν χρειάζεται, προσαρμόστε τα πόδια ευθυγράμμισης για να ρυθμίσετε την ομαλότητα του δαπέδου. Το μπροστινό τμήμα πρέπει να είναι ελαφρώς υψηλότερο από το πίσω τμήμα για να βοηθά στο κλείσιμο της πόρτας. Τα πόδια ευθυγράμμισης περιστρέφονται εύκολα χτυπώντας ελαφρά την καμπίνα. Περιστρέψτε τα πόδια ευθυγράμμισης αριστερά για να ανυψωθεί η μονάδα ή δεξιά για να χαμηλώσει. Ακατάλληλα κατασκευασμένο ξύλινο δάπεδο μπορεί να περιορίσει την προσαρμογή της πόρτας και να διαταράξει την καμπίνα. (Βλέπε Ευθυγράμμιση πόρτας.)




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν συνιστάται εγκατάσταση σε χαλιά, επιφάνιες με μαλακό πλακάκι, πλατφόρμα ή κατασκευή που δεν υποστηρίζει επαρκώς.

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος

Εγκαταστήστε τη συσκευή σε εσωτερικό χώρο όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 55°F (13°C) και 110°F (43°C). Εάν η θερμοκρασία γύρω από τη συσκευή είναι πολύ χαμηλή ή υψηλή, μπορεί να επηρεαστεί η ικανότητα ψύξης.


- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε μέρος που είναι εύκολο στη χρήση.
- 2 Αποφεύγετε να τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας, άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή υγρασία.
- 3 Για να διασφαλίσετε σωστή κυκλοφορία του αέρα γύρω από τον ψυγιοκαταψύκτη, αφήστε επαρκή απόσταση και στις δύο πλευρές καθώς και στο επάνω μέρος και αφήστε περιθώριο τουλάχιστον 2 ίντσες (5.08 εκ) από τον οπίσθιο τοίχο.
- 4 Για την αποφυγή κραδασμών, η συσκευή πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη.
- 5 Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο με λιγότερους από 41°F (5°C). Μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση.

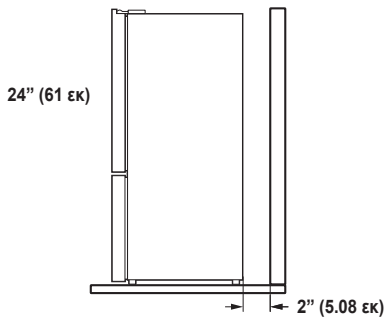

Αφαίρεση της Πόρτας του Ψυγείου

Αφαίρεση της Αριστερής Πόρτας του Ψυγείου


- 1 Η παροχή νερού συνδέεται στο επάνω δεξί μέρος της οπίσθιας επιφάνειας του ψυγείου. Αφαιρέστε τον δακτύλιο στην περιοχή του συνδέσμου. Κρατήστε τον σύνδεσμο της παροχής νερού και σπρώξτε ελαφρά την ασφάλεια για να αποσυνδέσετε την παροχή νερού, όπως φαίνεται στο **1**.

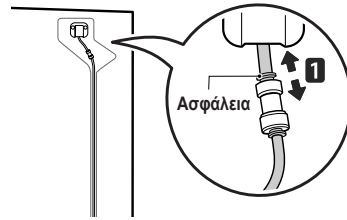


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η αποσύνδεση της παροχής γίνεται μόνο όταν αφαιρείτε την αριστερή πόρτα του ψυγείου.


- 2 Αφαιρέστε τη βίδα **1** από το κάλυμμα του μεντεσέ στο επάνω μέρος του ψυγείου. Ανασηκώστε το άγκιστρο (δεν φαίνεται) που βρίσκεται στο κάτω μέρος της μπροστινής πλευράς του καλύμματος **2** με ένα κατσαβίδι με ίσια κεφαλή.

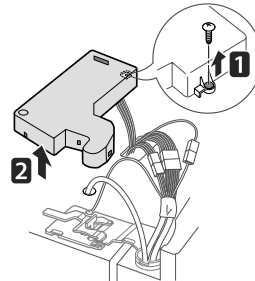

- 3 Αφαιρέστε το κάλυμμα και τραβήξτε έξω τον σωλήνα **1**. Αποσυνδέστε όλες τις καλωδιώσεις **2**.

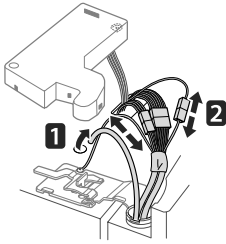


- 4 Περιστρέψτε αριστερόστροφα τον μοχλό του μεντεσέ **1**. Ανασηκώστε τον επάνω μεντεσέ **2** ώστε να ελευθερωθεί από τον σύρτη του μοχλού του.

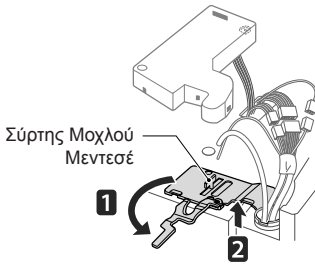**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Όταν ανασηκώνετε τον μεντεσέ από τον σύρτη του, προσέχετε να μην πέσει προς τα εμπρός η πόρτα.


- 5 Ανασηκώστε την πόρτα από τον πείρο του μεσαίου μεντεσέ και αφαιρέστε την πόρτα.

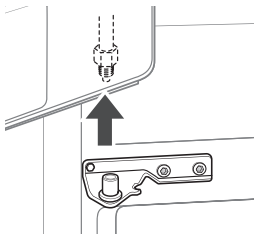**ΠΡΟΣΟΧΗ**


Τοποθετήστε την πόρτα με το εσωτερικό της προς τα επάνω σε επιφάνεια που δεν χαράζει.

Αφαίρεση της Δεξιάς Πόρτας του Ψυγείου.


- 1 Αφαιρέστε τη βίδα του καλύμματος του επάνω μεντεσέ **1**. Ανασηκώστε το άγκιστρο (δεν φαίνεται) που βρίσκεται στο κάτω μέρος της μπροστινής πλευράς του καλύμματος **2** με ένα κατασβίδι με ίσια κεφαλή.

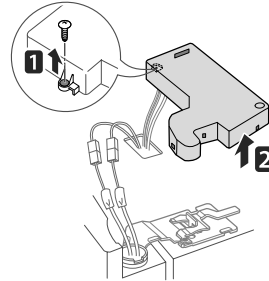

- 2 Αποσυνδέστε την καλωδίωση **1**.

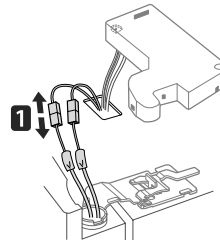


- 3 Περιστρέψτε τον μοχλό του μεντεσέ **1** αριστερόστροφα. Ανασηκώστε τον επάνω μεντεσέ **2** ώστε να ελευθερωθεί από τον σύρτη του μοχλού του.

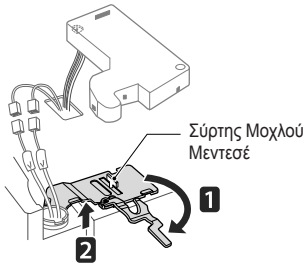

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν ανασηκώνετε τον μεντεσέ από τον σύρτη του, προσέχετε να μην πέσει προς τα εμπρός η πόρτα.

- 4 Ανασηκώστε την πόρτα από τον πείρο του μεσαίου μεντεσέ και αφαιρέστε την πόρτα.

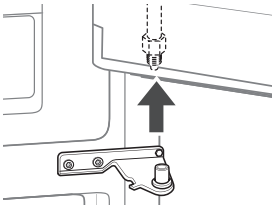


ΠΡΟΣΟΧΗ


Τοποθετήστε την πόρτα με το εσωτερικό της προς τα επάνω σε επιφάνεια που δεν χαράζει.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

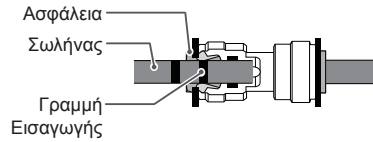

- 1) Εισάγετε απαλά τον σωλήνα έως ότου να φαίνεται μόνο μία γραμμή στον σωλήνα.

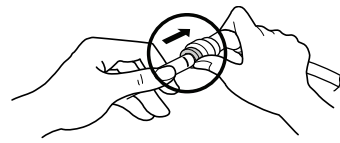

(Σωστό)

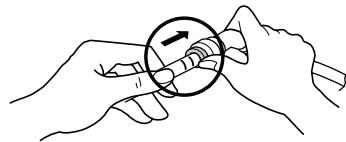


(Λάθος)

- 2) Τραβήξτε τον σωλήνα ώστε να βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας είναι καλά στερεωμένος.


Συναρμολόγηση της Δεξιάς Πόρτας του Ψυγείου.

Τοποθετήστε πρώτα τη δεξιά πόρτα.


- 1 Βεβαιωθείτε ότι το πλαστικό κάλυμμα είναι τοποθετημένο στο κάτω μέρος της πόρτας. Χαμηλώστε την πόρτα στον πείρο του μεσαίου μεντεσέ, όπως φαίνεται στην εικόνα.

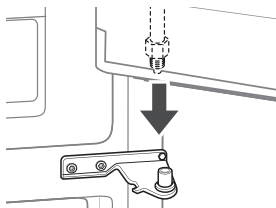


- 2 Ταιριάξτε τον μεντεσέ **1** πάνω από τον σύρτη του μοχλού του μεντεσέ και σύρετέ τον στη θέση του. Περιστρέψτε τον μοχλό **2** αριστερόστροφα ώστε να ασφαλίσει ο μεντεσές.

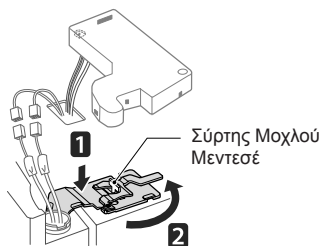

- 3 Συνδέστε την καλωδίωση **1**.

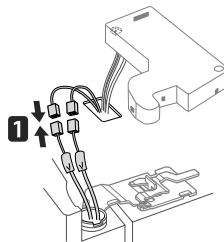


- 4 Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της πόρτας που βρίσκεται μέσα στο κάλυμμα είναι καλά συνδεδεμένος. Τοποθετήστε το κάλυμμα στη θέση του. Εισάγετε και σφίξτε τη βίδα το καλύμματος **2**.

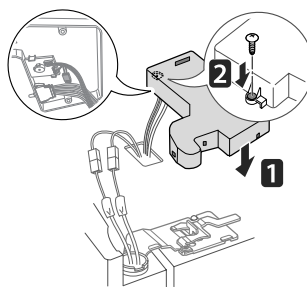


Συναρμογή της Αριστερής Πόρτας του Ψυγείου

Τοποθετήστε την αριστερή πόρτα του ψυγείου μετά την τοποθέτηση της δεξιάς.


- 1 Βεβαιωθείτε ότι το πλαστικό κάλυμμα είναι τοποθετημένο στο κάτω μέρος της πόρτας. Τοποθετήστε την πόρτα του ψυγείου στον μεσαίο μεντεσέ.

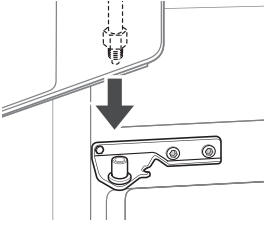


- 2 Ταιριάξτε τον μεντεσέ **1** πάνω από τον σύρτη του μοχλού του μεντεσέ και σύρετέ τον στη θέση του. Περιστρέψτε τον μοχλό **2** δεξιόστροφα και στερεώστε τον μεντεσέ.

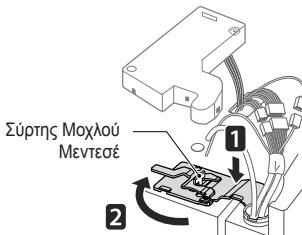


- 3 Συνδέστε τις καλωδιώσεις.

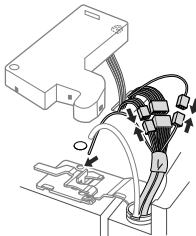


- 4 Σπρώξτε τον σωλήνα της παροχής νερού μέσα στην οπή στο επάνω κάλυμμα και τραβήξτε τον μέσα από την οπίσθια πλάκα.

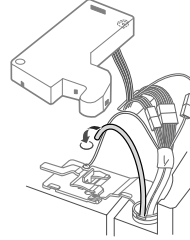

- 5 Κρατήστε τον σύνδεσμο της παροχής και σπρώξτε μέσα την ασφάλεια ελαφρά ώστε να συνδεθεί η γραμμή της παροχής νερού όπως φαίνεται στο **1**. Εισάγετε τον σωλήνα τουλάχιστον 15 mm (5/8 της ίντσας) μέσα στον σύνδεσμο.

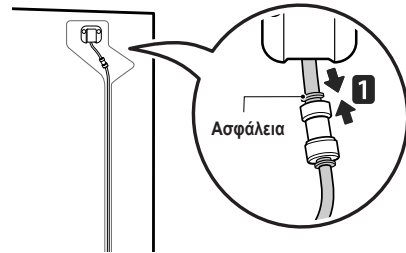


- 6 Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της πόρτας που βρίσκεται μέσα στο κάλυμμα είναι καλά συνδεδεμένος. Τοποθετήστε το κάλυμμα **1** στη θέση του και σφίξτε τη βίδα του καλύμματος **2**.

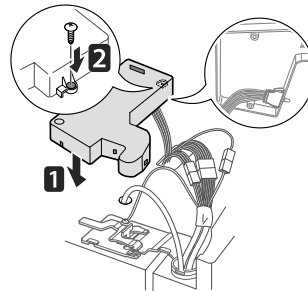


Αφαίρεση της Πόρτας Καταψύκτη (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Ίδια διαδικασία με τις αριστερές και δεξιές πόρτες)

- 1 Αφαιρέστε το εσωτερικό μπουλόνι μεντεσέ.

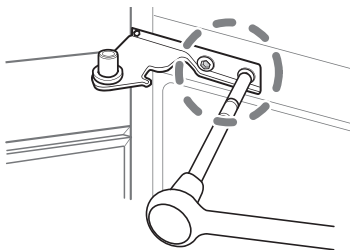

- 2 Περιστρέψτε το μεντεσέ για να ανυψώσετε το άκρο περιστροφής και να μπορεί να ανυψωθεί η πόρτα.

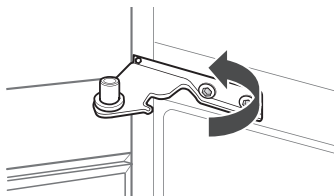

- 3 Αφαιρέστε την πόρτα ανυψώνοντάς την από τον κάτω μεντεσέ.




Προσαρμογή Ύψους

Η ευθυγράμμιση των θυρών μπορεί να μην είναι δυνατή όταν το δάπεδο δεν είναι ευθυγραμμισμένο ή η κατασκευή δαπέδου παρουσιάζει ελλείψεις ή αδυναμίες. Το ψυγείο είναι βαρύ και πρέπει να εγκατασταθεί σε άκαμπτη και στέρεη επιφάνεια. Ορισμένα ξύλινα δάπεδα μπορεί να προκαλέσουν δυσκολίες στην ευθυγράμμιση, εάν είναι υπερβολικά εύκαμπτα.


Προσαρμογή Ύψους Πόρτας Ψυγείου

- Εάν η πόρτα της αριστερής πλευράς είναι χαμηλότερη, ανασηκώστε την πόρτα της αριστερής πλευράς και περιστρέψτε το μπουλόνι μεντεσέ χρησιμοποιώντας κλειδί σύσφιξης, όπως στο σχεδιάγραμμα. (για τις επάνω πόρτες ψυγείου, χρησιμοποιήστε κλειδί σύσφιξης ❶.)
- Εάν η πόρτα της δεξιάς πλευράς είναι χαμηλότερη, ανασηκώστε την πόρτα της δεξιάς πλευράς χρησιμοποιώντας πένσα με στενή μύτη (δεν παρέχεται) για να προστεθεί η εισαγωγή ❸ ελατηρίου συγκράτησης έως ότου ευθυγραμμιστούν τα ύψη, όπως δείχνει το σχεδιάγραμμα. (GMJ916****)
- Εάν η πόρτα της δεξιάς πλευράς είναι χαμηλότερη, ανασηκώστε την πόρτα της δεξιάς πλευράς και περιστρέψτε το μπουλόνι μεντεσέ χρησιμοποιώντας κλειδί σύσφιξης, όπως στο σχεδιάγραμμα. (για τις επάνω πόρτες του ψυγείου, χρησιμοποιήστε κλειδί σύσφιξης ❶.) (GML916****)

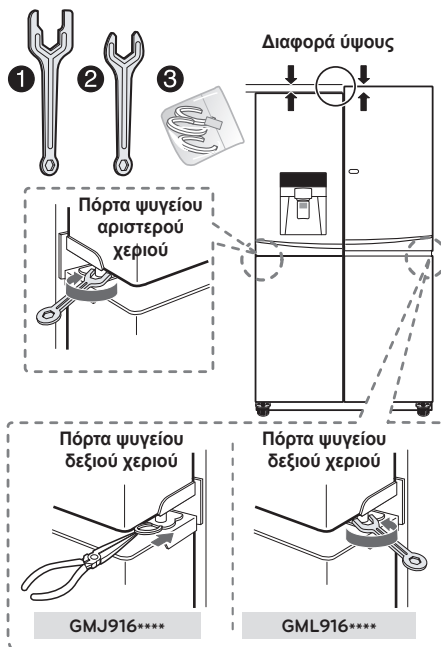



Εάν διαφέρουν τα ύψη των θυρών Καταψύξης

- Συνιστάται η Μέθοδος 1.
- Για πόρτες καταψύξης, χρησιμοποιήστε κλειδί σύσφιξης ②.

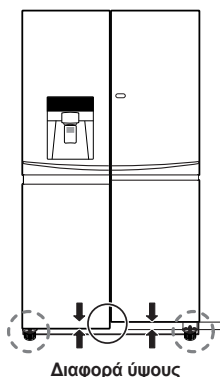


1 (Μέθοδος1)

Ανοίξτε την πόρτα και προσαρμόστε το ύψος βιδώνοντας το παξιμάδι πάνω από τη βάση με ② κλειδί σύσφιξης.

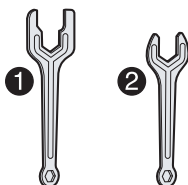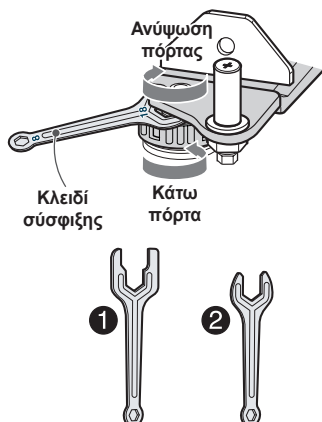


2 (Η Μέθοδος 2 επιτρέπει το μέγιστο 3mm προσαρμογής)

- (1) Χρησιμοποιήστε την ευρύτερη πλευρά του αριθμού ② κλειδιού σύσφιξης για δεξιόστροφη περιστροφή του παξιμαδιού ασφαλείας (↻) για να ξεβιδωθεί το παξιμάδι.

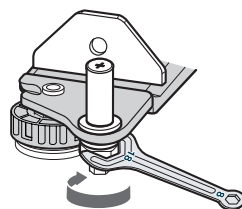


Ξεβίδωμα παξιμαδιού

- (2) Χρησιμοποιήστε την στενότερη πλευρά του κλειδιού σύσφιξης για περιστροφή της περόνης μεντεσέ προσαρμογής δεξιόστροφα (↻) ή (↻) αριστερόστροφα και προσαρμόστε τη διαφορά απόστασης μεταξύ ψυγείου και πόρτας καταψύκτη.

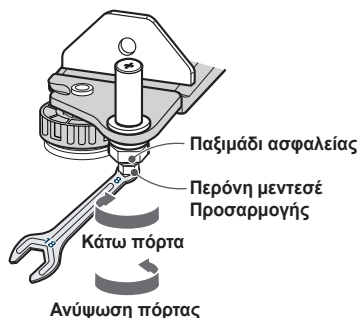

- (3) Μετά την προσαρμογή ύψους των θυρών, σφίξτε καλά το παξιμάδι ασφαλείας (↻) αριστερόστροφα.

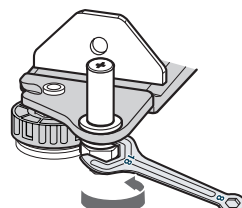

Σφίξιμο παξιμαδιού



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην ρυθμίζετε υπερβολικά το ύψος της περόνης μεντεσέ. Μπορεί να πέσει η περόνη μεντεσέ. (Εύρος ρύθμισης ύψους : Μεγ. 3mm)

Σύνδεση της Γραμμής Νερού

Πριν Ξεκινήσετε

Αυτή η εγκατάσταση της γραμμής νερού δεν καλύπτεται από την εγγύηση του ψυγείου. Τηρήστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά ώστε να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο δαπανηρών υδραυλικών ζημιών.

Το σφυροκόπημα στους σωλήνες (όταν κτυπάνε οι σωλήνες) στα υδραυλικά του σπιτιού πιθανόν να προκαλέσει ζημιά σε μέρη του ψυγείου και να οδηγήσει σε διαρροή νερού ή πλημμύρα. Καλέστε πτυχιούχο υδραυλικό ώστε να διορθώσει το σφυροκόπημα πριν τοποθετήσετε γραμμή παροχής νερού στο ψυγείο.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποτρέψετε εγκαύματα και ζημιές στο προϊόν, συνδέστε τη γραμμή νερού του ψυγείου μόνο σε παροχή κρύου νερού.

Εάν χρησιμοποιείτε το ψυγείο πριν από τη σύνδεση στη γραμμή νερού, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της παγομηχανής είναι στη θέση OFF (Ο) (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην τοποθετείτε τη σωλήνωση της παγομηχανής σε περιοχές όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω από το σημείο ταγείου.

Πίεση Νερού

Η πίεση του νερού πρέπει να είναι 20-120 psi ή 138-827 kPa ή 1,4-8,4 kgf/cm² σε μοντέλα χωρίς φίλτρο νερού, και 40-120 psi ή 276-827 kPa ή 2,8-8,4 kgf/cm² σε μοντέλα με φίλτρο νερού.

Εάν συνδέεται στην παροχή του κρύου νερού σύστημα φιλτραρίσματος αντίστροφης όσμωσης, τότε αυτή η εγκατάσταση της γραμμής νερού δεν καλύπτεται από την εγγύηση του ψυγείου. Τηρήστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά ώστε να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο δαπανηρών υδραυλικών ζημιών.

Εάν συνδέεται στην παροχή του κρύου νερού σύστημα φιλτραρίσματος αντίστροφης όσμωσης, η πίεση του νερού προς το σύστημα αντίστροφης όσμωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 με 60 psi (276-414 kPa ή 2,8-4,2 kgf/cm², ώστε να γεμίζει σε λιγότερο από 2,0-3,0 sec. ένα ποτήρι των 198 cc ή 7 ουγγιών).

Όλες οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις των τοπικών υδραυλικών κανονισμών.

Βάλτε στην πρίζα το ψυγείο.

Προσαρμόστε την σειρά της σωλήνωσης ώστε να μην δονείται ακουμπώντας στο πίσω μέρος του ψυγείου ή στον τοίχο. Σπρώξτε το ψυγείο πίσω κοντά στον τοίχο.

Ξεκινήστε την παγομηχανή

Βάλτε τον διακόπτη ισχύος στη θέση ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ). Η παγομηχανή δεν θα ξεκινήσει τη λειτουργία έως ότου να φτάσει σε θερμοκρασία λειτουργίας -9°C ή χαμηλότερα. Μετά θα ξεκινήσει αυτόματα εάν ο διακόπτης ισχύος της παγομηχανής είναι στη θέση ON (I) (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

Ενεργοποίηση Ισχύος

Βάλτε στην πρίζα το ψυγείο.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Συνδέστε σε ενεργή πρίζα ρεύματος.
- Προβείτε σε έλεγχο της σωστής γείωσης από καταρτισμένο ηλεκτρολόγο για την πρίζα και την καλωδίωση.
- Μην προκαλείτε φθορές ή αμυχές στον ακροδέκτη γείωσης του βύσματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν τη χρήση



Καθαρίστε το ψυγείο.

Καθαρίστε προσεκτικά το ψυγείο και σκουπίστε όλη τη σκόνη που μπορεί να έχει συσσωρευθεί κατά τη μεταφορά.




ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη γρατσουνάτε το ψυγείο με αιχμηρά αντικείμενα και μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, εύφλεκτα υγρά ή στιλβωτικά όταν αφαιρείτε ταινίες ή κόλλες από το ψυγείο.
- Μην αφαιρείτε την ετικέτα που αναγράφει το μοντέλο ή το σειριακό αριθμό ή τις τεχνικές προδιαγραφές στην πίσω πλευρά του ψυγείου.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Αφαιρέστε τα υπολείμματα κόλλας σκουπίζοντας με τον αντίχειρά σας ή με απορρυπαντικό πιάτων.

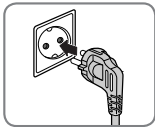

Συνδέστε την παροχή ρεύματος.

Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος έχει συνδεθεί πριν τη χρήση. Διαβάστε την ενότητα “Ενεργοποίηση Ισχύος”.

(Ο τύπος βύσματος μπορεί να διαφέρει από αυτόν της εικόνας)



Απενεργοποιήστε την παγομηχανή εάν το ψυγείο δεν είναι ακόμα συνδεδεμένο με την παροχή νερού.


Απενεργοποιήστε την αυτόματη παγομηχανή και μετά τοποθετήστε το φινιστροφοδοσίας του ψυγείου στην γειωμένη πρίζα.

* Αυτό ισχύει μόνο για μερικά μοντέλα.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η λειτουργία της αυτόματης παγομηχανής πριν από τη σύνδεση με την παροχή νερού πιθανόν να προκαλέσει δυσλειτουργία του ψυγείου.




Περιμένετε να κρυώσει το ψυγείο.

Αφήστε το ψυγείο να λειτουργήσει για τουλάχιστον τρεις με τέσσερις ώρες πριν βάλετε μέσα τρόφιμα. Ελέγχετε τη ροή κρύου αέρα στο θάλαμο κατάψυξης για να βεβαιωθείτε για τη σωστή ψύξη.




ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν τοποθετήσετε τρόφιμα στο ψυγείο πριν κρυώσει επαρκώς, μπορεί να χαλάσουν τα τρόφιμα ή να παραμείνει δυσάρεστη οσμή στο εσωτερικό του ψυγείου.



Το ψυγείο κάνει δυνατό θόρυβο μετά την αρχική λειτουργία.

Αυτό είναι φυσιολογικό. Ο δυνατός θόρυβος θα μειωθεί καθώς χαμηλώνει η θερμοκρασία.




Πριν το βάλετε στην πρίζα, ανοίξτε τις πόρτες του ψυγείου για να αεριστεί το εσωτερικό μέρος.

Το εσωτερικό του ψυγείου ενδέχεται να μυρίζει στην αρχή σαν πλαστικό. Αφαιρέστε κάθε κολλητική ταινία από το εσωτερικό του ψυγείου και ανοίξτε τις πόρτες για να αεριστεί έως ότου απομακρυνθεί κάθε μυρωδιά.

Πίνακας Ελέγχου (Εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Χαρακτηριστικά Πίνακα Ελέγχου

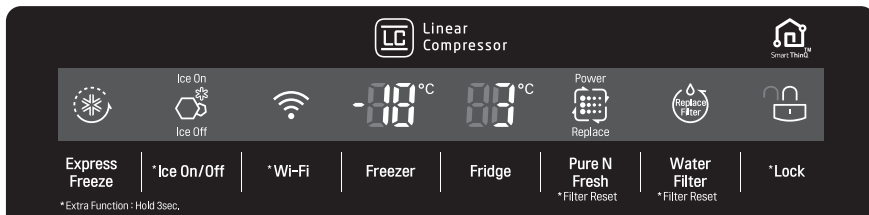

Γρήγορη ψύξη ❄️

Αυτή η λειτουργία αυξάνει την απόδοση δημιουργίας πάγου και ψύξης.

- Όταν αγγίζετε το πλήκτρο Express Freeze, θα φωτιστεί ένα γραφικό στην οθόνη και θα συνεχίσει για 3 ώρες. Η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 3 ώρες.
- Μπορείτε να σταματήσετε αυτή τη λειτουργία χειροκίνητα αγγίζοντας μία φορά το πλήκτρο.

On/Off (Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση) πάγου



Πατήστε το πλήκτρο Ice On/Off (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση) για 3 δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την παγομηχανή.

Wi-Fi 📶

Το κουμπί **Wi-Fi** (Ασύρματη σύνδεση), όταν χρησιμοποιείται με την εφαρμογή LG Smart ThinQ, επιτρέπει τη σύνδεση του ψυγείου με το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης του σπιτιού.

Το εικονίδιο **Wi-Fi** δείχνει την κατάσταση της σύνδεσης με το δίκτυο του ψυγείου. Το εικονίδιο ανάβει όταν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης.

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Wi-Fi** για 3 δευτερόλεπτα για να συνδεθείτε στο δίκτυο. Το εικονίδιο αναβοσβήνει ενώ πραγματοποιείται η σύνδεση, στη συνέχεια ενεργοποιείται όταν η σύνδεση πραγματοποιείται με επιτυχία.

Θερμοκρασία Καταψύξης -18°C

Υποδεικνύει την οριζόμενη επιθυμητή θερμοκρασία του θαλάμου καταψύκτη σε βαθμούς Κελσίου (°C).

Η συνιστώμενη οριζόμενη θερμοκρασία Καταψύκτη σε φυσιολογικές συνθήκες περιβάλλοντος και φορτία είναι -18°C ~ -20 °C.

Θερμοκρασία Ψυγείου 22°C

Υποδεικνύει την οριζόμενη επιθυμητή θερμοκρασία του θαλάμου ψυγείου σε βαθμούς Κελσίου (°C).

Η συνιστώμενη οριζόμενη θερμοκρασία Ψυγείου σε φυσιολογικές συνθήκες περιβάλλοντος και φορτία είναι 3°C ~ 4°C.

⚠️ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η εμφανιζόμενη θερμοκρασία είναι η επιθυμητή και όχι η τρέχουσα θερμοκρασία του ψυγείου. Η τρέχουσα θερμοκρασία ψυγείου εξαρτάται από τα τρόφιμα που βρίσκονται στο εσωτερικό του ψυγείου καθώς και τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος και πόσο συχνά ανοιγοκλείνουν οι πόρτες.



Όταν ανάψει η λάμπα αντικατάστασης φίλτρου, αντικαταστήστε το φίλτρο Pure N Fresh.

- Όταν ενεργοποιείται η “Αντικατάσταση”, αντικαταστήστε το φίλτρο για να διατηρηθεί η απόδοση της λειτουργίας Φίλτρου Pure N Fresh.
- Για αντικατάσταση του φίλτρου, πιέστε το πλήκτρο **Pure N Fresh** στον πίνακα ελέγχου σε **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ** λειτουργία έτσι ώστε να μην φωτιστεί το εικονίδιο φίλτρου και το μπλέ LED Pure N Fresh μέσα στο ψυγείο να παραμείνει απενεργοποιημένο. Η λειτουργία Pure N Fresh έχει τρεις τρόπους. Αυτόματη (όταν το εικονίδιο ανάβει), Ενεργοποίηση (όταν το εικονίδιο ανάβει και η ισχύς είναι ενεργοποιημένη) και Απενεργοποίηση (όταν το εικονίδιο δεν ανάβει). Η λειτουργία ενεργοποίησης χρειάζεται την πίεση του αντίστοιχου πίνακα Pure N Fresh.
Αυτόματη>Ενεργοποίηση>Απενεργοποίηση>Αυτόματη....
Η λειτουργία ενεργοποίησης θα επανέλθει στην Αυτόματη λειτουργία μετά από 4 ώρες.

Αλλαγή Φίλτρου Νερού

Όταν ανάψει η ένδειξη του φίλτρου νερού, πρέπει να αλλάξετε το φίλτρο νερού. Μετά την αλλαγή του φίλτρου νερού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της Αλλαγής Φίλτρου Νερού για τρία δευτερόλεπτα ώστε να σβήσει η ένδειξη. Πρέπει να αλλάξετε το φίλτρο νερού περίπου κάθε έξι μήνες.

Κλειδώμα

Η λειτουργία κλειδώματος απενεργοποιεί όλα τα άλλα πλήκτρα στην οθόνη.

- Όταν συνδέεται αρχικά η ισχύς με το ψυγείο, η λειτουργία Lock είναι απενεργοποιημένη.
- Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Lock για κλειδώμα άλλων πλήκτρων, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Lock για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Το εικονίδιο Lock θα εμφανιστεί και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία Lock.
- Για απενεργοποίηση της λειτουργίας Lock, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Lock για περίπου 3 δευτερόλεπτα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία κλειδώματος δεν σταματά τη λειτουργία διανομής νερού ή πάγου.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Λειτουργία Οθόνης (Μόνο για Χρήση Καταστήματος)

Η Λειτουργία Οθόνης απενεργοποιεί την ψύξη στο ψυγείο και τον καταψύκτη για να εξοικονομήσει ενέργεια ενόσω εμφανίζεται η οθόνη σε κατάσταση λιανικής πώλησης. Όταν ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου και η οθόνη παραμένει για 20 δευτερόλεπτα.

Για απενεργοποίηση / ενεργοποίηση:

Με ανοικτή οποιαδήποτε πόρτα, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Refrigerator και Express Freeze ταυτόχρονα για πέντε δευτερόλεπτα. Ο πίνακας ελέγχου θα κάνει ήχο και οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας θα εμφανιστούν για να επιβεβαιωθεί η απενεργοποίηση της Λειτουργίας Οθόνης. Χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία για την ενεργοποίηση της Λειτουργίας Οθόνης.

Κάδος Πάγου Πόρτας

* Ορισμένες από τις ακόλουθες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με το μοντέλο.




ΠΡΟΣΟΧΗ


- Μην βάζετε χέρια και εργαλεία μέσα στον θάλαμο του πάγου στην πόρτα ή στη γλίστρα του διανεμητή. Αλλιώς, πιθανόν να προκληθεί ζημιά ή τραυματισμός.
- Η παγομηχανή θα σταματήσει να παράγει πάγο όταν γεμίσει ο κάδος του πάγου της πόρτας. Εάν θέλετε περισσότερο πάγο, αδειάστε τον κάδο του πάγου στον επιπλέον κάδο πάγου στον θάλαμο της κατάψυξης. Κατά τη χρήση, ο πάγος πιθανόν να γίνει ανόμοιος, προκαλώντας λανθασμένη ανίχνευση της ποσότητας των παγακιών και διακοπή της παραγωγής πάγου. Εάν ταρακουνήσετε τον κάδο ώστε να εξομαλυνθεί το επίπεδο του πάγου μέσα σε αυτόν, πιθανόν να μειωθεί το πρόβλημα.
- Η αποθήκευση κουτιών ή άλλων αντικειμένων μέσα στον κάδο θα καταστρέψει την παγομηχανή.
- Κρατάτε την πόρτα του θαλάμου πάγου καλά κλειστή. Εάν η πόρτα του θαλάμου πάγου δεν είναι καλά κλειστή, ο κρύος αέρας από τον κάδο του πάγου θα παγώσει τα τρόφιμα στον θάλαμο του ψυγείου. Αυτό πιθανόν να προκαλέσει επίσης τη διακοπή της παραγωγής πάγου.
- Εάν το πλήκτρο On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) Πάγου στην οθόνη είναι στο Off (Απενεργοποίηση) για παρατεταμένο διάστημα, η θερμοκρασία στον θάλαμο του πάγου θα αυξηθεί σταδιακά φτάνοντας στη θερμοκρασία του θαλάμου του ψυγείου. Για να μην λειώσουν τα παγάκια και υπάρξει διαρροή από τον διανεμητή, ΠΑΝΤΑ να αδειάζετε τον κάδο πάγου όταν απενεργοποιηθεί η παγομηχανή για περισσότερες από μερικές ώρες.

Αφαίρεση του Κάδου Πάγου της Πόρτας

- 1 Τραβήξτε απαλά τη λαβή ώστε να ανοίξετε τον θάλαμο του πάγου.

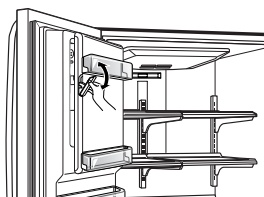


- 2 Για να αφαιρέσετε τον κάδο πάγου της πόρτας, πιάστε την εμπρός λαβή, ανασηκώστε ελαφρά το κάτω μέρος και τραβήξτε τον κάδο προς τα έξω όπως φαίνεται.

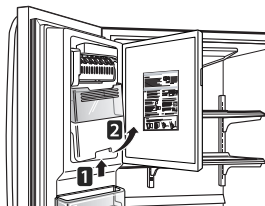


Συναρμολόγηση του Κάδου Πάγου της Πόρτας

- 1 Εισάγετε προσεκτικά τον κάδο πάγου της πόρτας υπό ελαφριά κλίση ώστε να μην έρθει σε επαφή με την παγομηχανή.

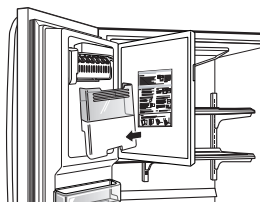

- 2 Αποφεύγετε να ακουμπάτε τον αυτόματο διακόπτη (βραχίονας αισθητήρα) όταν αντικαθιστάτε τον πάγο. Δείτε την ετικέτα στην πόρτα του θαλάμου πάγου για λεπτομέρειες.

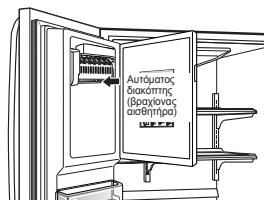

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν μεταχειρίζεστε τον κάδο του πάγου, κρατάτε μακριά τα χέρια σας από τον δίσκο της παγομηχανής για αποφυγή τραυματισμού.



Αυτόματη παγομηχανή

* Ορισμένες από τις ακόλουθες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με το μοντέλο.

Ο πάγος παράγεται στην αυτόματη παγομηχανή και αποστέλλεται στον διανεμητή. Η παγομηχανή παράγει 50-80 παγάκια σε περίοδο 24 ωρών, ανάλογα με τη θερμοκρασία του θαλάμου της κατάψυξης, τη θερμοκρασία του χώρου, τον αριθμό ανοιγμάτων της πόρτας και άλλες συνθήκες λειτουργίας.


- Απαιτούνται περίπου 12 με 24 ώρες για να ξεκινήσει η παραγωγή πάγου σε ένα ψυγείο που μόλις εγκαταστάθηκε. Περιμένετε 72 ώρες για να υπάρχει πλήρης παραγωγή πάγου.
- Η παραγωγή πάγου σταματά όταν γεμίσει ο κάδος των παγακιών. Όταν είναι γεμάτος, ο κάδος πάγου της πόρτας κρατάει περίπου 6-8 ποτήρια πάγου.
- Τα ξένα σώματα ή ο παγετός στον αυτόματο διακόπτη (βραχίονας αισθητήρα) πιθανόν να διακόψουν την παραγωγή του πάγου. Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας του αισθητήρα είναι πάντα καθαρός για σωστή λειτουργία.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος Προσωπικού Τραυματισμού

ΜΗΝ τοποθετείτε δάχτυλα ή χέρια στον αυτόματο μηχανισμό παραγωγής πάγου ενόσω το ψυγείο είναι στην πρίζα.

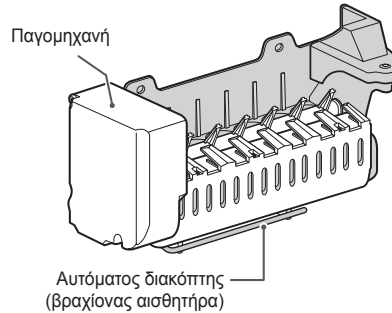

Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση της Αυτόματης Παγομηχανής

Για να On/Off(Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση) την αυτόματη παγομηχανή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ice On/Off(Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση) στον πίνακα ελέγχου για 3 δευτερόλεπτα. Αυτό θα προκαλέσει επίσης το λιώσιμο τυχόν πάγου που βρίσκεται μέσα στον κάδο του πάγου όταν απενεργοποιηθεί η παγομηχανή. Παρακαλούμε διασφαλίστε ότι ο κάδος του πάγου είναι άδειος.

Αυτόματη Παγομηχανή (συνέχεια)



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Το πρώτο νερό και ο πάγος που διανέμεται πιθανόν να περιέχει σωματίδια ή οσμές από τη γραμμή της παροχής νερού ή τη δεξαμενή νερού.
- Πετάξτε τις πρώτες παρτίδες πάγου. Αυτό απαιτείται επίσης εάν το ψυγείο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Ποτέ μην αποθηκεύετε κουτιά ποτών ή άλλα αντικείμενα μέσα στον κάδο του πάγου ώστε να ψυχθούν γρήγορα. Αυτό πιθανό να καταστρέψει την παγομηχανή ή να σπάσουν τα δοχεία.
- Εάν διανέμεται αποχρωματισμένος πάγος, ελέγξτε το φίλτρο του νερού και την παροχή νερού. Εάν συνεχιστεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με προσοντούχο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. Μην χρησιμοποιείτε τον πάγο ή το νερό έως ότου διορθωθεί το πρόβλημα.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τον διανεμητή. Τα παιδιά πιθανόν να παίξουν με ή να καταστρέψουν τα χειριστήρια.
- Η δίοδος του πάγου πιθανόν να φράξει από πάγο εάν χρησιμοποιείται μόνο τριμμένος πάγος. Αφαιρέστε τον πάγο που συσσωρεύεται αφαιρώντας τον κάδο του πάγου και καθαρίζοντας τη δίοδο με μια λαστιχένια σπάτουλα. Η διανομή παγακιών βοηθά επίσης την αποτροπή της συσσώρευσης πάγου.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ποτήρια ή σκεύη από λεπτό κρύσταλλο για να συλλέξετε πάγο. Τέτοια δοχεία πιθανόν να θρυμματίσουν ή να σπάσουν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν θραύσματα γυαλιού στον πάγο.
- Τοποθετήστε πάγο σε ένα ποτήρι προτού το γεμίσετε με νερό ή άλλα ποτά. Πιθανόν να προκληθεί πιπίλισμα εάν διανεμηθεί πάγος σε ένα ποτήρι που περιέχει ήδη υγρό.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ποτήρι που είναι ιδιαίτερα στενό ή βαθύ. Πιθανόν να φράξει ο πάγος στη δίοδο και να επηρεαστεί η απόδοσή του ψυγείου.
- Κρατήστε το ποτήρι σε σωστή απόσταση από την έξοδο του πάγου. Εάν κρατάτε το ποτήρι πολύ κοντά στην έξοδο, πιθανόν να εμποδίζεται η διανομή του πάγου.
- Για την αποφυγή προσωπικού τραυματισμού, κρατήστε τα χέρια μακριά από την πόρτα και τη δίοδο του πάγου.
- Ποτέ μην αφαιρείτε το κάλυμμα του διανεμητή.
- Εάν διανεμηθεί πάγος ή νερό απροσδόκητα, διακόψτε την παροχή νερού και επικοινωνήστε με προσοντούχο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Πότε Πρέπει να Απενεργοποιείτε την Παγομηχανή

- Όταν η παροχή νερού πρόκειται να διακοπεί για αρκετές ώρες.
- Όταν αφαιρεθεί ο κάδος του πάγου για περισσότερα από ένα ή δύο λεπτά.
- Όταν το ψυγείο δεν θα χρησιμοποιηθεί για αρκετές ημέρες.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο κάδος του πάγου πρέπει να αδειάζει όταν οριστεί το πλήκτρο Ice On/Off (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση) στη λειτουργία Off (Απενεργοποίηση).

Συνηθισμένοι ήχοι που πιθανόν να ακούσετε

- Η βαλβίδα νερού της παγομηχανής θα βομβεί ενώ γεμίζει η παγομηχανή με νερό. Εάν το πλήκτρο Ice On/Off (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση) είναι ορισμένο στο On (Ενεργοποίηση), η παγομηχανή θα βομβεί ακόμα και εάν δεν είναι συνδεδεμένη με το νερό. Για να σταματήσετε τον βόμβο, πατήστε το πλήκτρο Ice On/Off (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση) για να το ορίσετε στη θέση Off (Απενεργοποίηση).



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν κρατάτε ενεργοποιημένη την παγομηχανή πριν συνδεθεί η γραμμή νερού πιθανόν να καταστρέψει την παγομηχανή.

- Θα ακούσετε τον ήχο των παγακιών να πέφτουν στον κάδο και το νερό να τρέχει στους σωλήνες καθώς γεμίζει η παγομηχανή.

Προετοιμασία για τις Διακοπές

Ορίστε το πλήκτρο της ισχύος της παγομηχανής στο Off (Απενεργοποίηση) και διακόψτε την παροχή νερού προς το ψυγείο.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο κάδος του πάγου πρέπει να αδειάζει όποτε τεθεί στη θέση Off (Απενεργοποίηση) το πλήκτρο Ice On/Off (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση).

Εάν η περιβαλλοντική θερμοκρασία ενδέχεται να πέσει κάτω από το σημείο παγετού, καλέστε προσοντούχο τεχνικό να αδειάσει το σύστημα παροχής νερού ώστε να αποτραπεί σοβαρή ζημιά λόγω πλημμύρας που θα προκληθεί από σπασμένους σωλήνες νερού ή συνδέσεις.

Παροχή Πάγου και Νερού


* Ορισμένες από τις ακόλουθες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με το μοντέλο.




ΠΡΟΣΟΧΗ

Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τον διανεμητή ώστε να μην παίζουν με ή καταστρέψουν τα χειριστήρια.

Διανεμητής

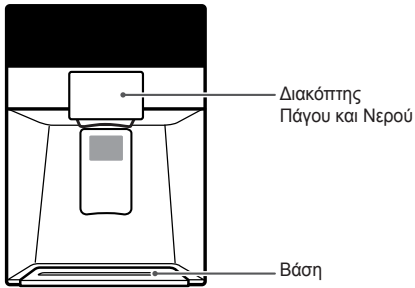

Χρήση της Παροχής

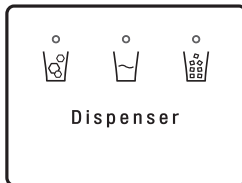

- Για τη διανομή κρύου νερού ή πάγου, πατήστε τον αντίστοιχο διακόπτη του Διανεμητή για Παγάκια (❄️), Νερό (💧), Τριμμένο Πάγο (🧊).



ΠΡΟΣΟΧΗ

Πετάζτε τις πρώτες παρτίδες πάγου (περίπου 24 παγάκια). Αυτό απαιτείται επίσης εάν το ψυγείο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν διανεμηθεί αποχρωματισμένος πάγος, ελέγξτε το φίλτρο του νερού και την παροχή νερού. Εάν συνεχιστεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με προσοντούχο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. Μην χρησιμοποιείτε το νερό ή τον πάγο έως ότου διορθωθεί το πρόβλημα.
- Ο διανεμητής δεν λειτουργεί όταν είναι ανοικτή οποιαδήποτε πόρτα του ψυγείου.
- Εάν βάζετε νερό ή πάγο σε δοχείο με μικρό άνοιγμα, τοποθετήστε το όσο πιο κοντά στον διανεμητή γίνεται.
- Πιθανόν να στάζουν κάποιες σταγόνες μετά τη διανομή. Κρατήστε το ποτήρι σας κάτω από τον διανεμητή για μερικά δευτερόλεπτα μετά τη διανομή για να συλλέξετε όλες τις σταγόνες.

Καθαρισμός της Βάσης του Διανεμητή

- 1 Τραβήξτε ελαφρά κρατώντας και τις δύο άκρες.

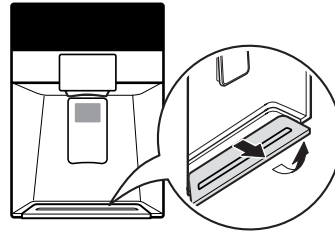

- 2 Σκουπίστε τις βρόμικες περιοχές με καθαρό πανί.

Αποθήκευση Τροφίμων

Θέση Διατήρησης Τροφίμων (Εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Κάθε θάλαμος μέσα στο ψυγείο προορίζεται για την αποθήκευση διαφορετικών ειδών τροφίμων. Αποθηκεύετε τις τροφές στο καλύτερο σημείο για απολαυστικότερη και φρέσκια γεύση.

Καλάθι Ψυγείου



Αποθήκευση αναψυκτικών, νερού κλπ.

Μεγάλη Ζώνη

Φρέσκων Προϊόντων



Συντήρηση λαχανικών και φρούτων.

Καλάθι Καταψύκτη




Διατήρηση κατεψυγμένων τροφών σε μικρή συσκευασία ή τροφίμων που βγαίνουν συχνά από τον καταψύκτη.

Συρτάρι (1)

Διατήρηση κατεψυγμένων τροφών σε μικρή συσκευασία ή τροφίμων που βγαίνουν συχνά από τον καταψύκτη.

Συρτάρι (2)


Συντηρήστε τα παγωμένα τρόφιμα για να διαρκέσουν περισσότερο.

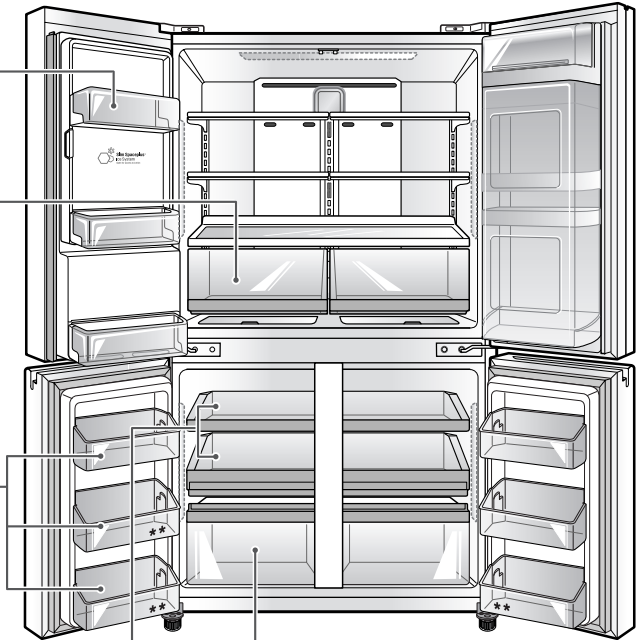

Θέση Διατήρησης Τροφίμων (Εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα) (συνεχίζεται)

Κάδος Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Αποθήκευση γαλακτοκομικών προϊόντων όπως βούτυρο, τυρί κλπ.

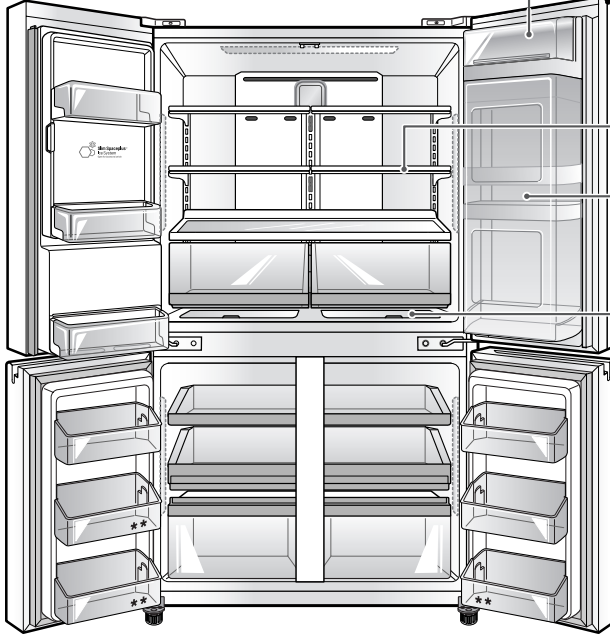

Πτυσσόμενο Ράφι

Αναδιπλώστε αυτό το ράφι για να αποθηκεύσετε δοχεία ή τροφές μεγάλου μεγέθους.

Door-In-Door

Αποθηκεύστε τρόφιμα που βγάζετε συχνά από το ψυγείο, όπως αναψυκτικά, σνακ κλπ.

Επιπλέον Χώρος

Συντήρηση μικρού μεγέθους τροφίμων, όπως αυγά, σαλάμι κλπ.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αποθηκεύετε τρόφιμα με υψηλό περιεχόμενο υγρασίας στο υψηλότερο τμήμα του ψυγείου. Η υγρασία μπορεί να έρθει σε άμεση επαφή με κρύο αέρα και να παγώσουν τα τρόφιμα.
- Πλύνετε τις τροφές πριν τις αποθηκεύσετε στο εσωτερικό του ψυγείου. Η συσκευασία των τροφίμων πρέπει να σκουπίζεται ώστε να μην μολύνονται τα διπλανά τρόφιμα.
- Εάν το ψυγείο βρίσκεται σε ζεστό και υγρό μέρος, συχνό άνοιγμα της πόρτας ή αποθήκευση πολλών λαχανικών στο ψυγείο μπορεί να δημιουργήσει συμπύκνωση. Καθαρίστε τη συσσώρευση υγρασίας με καθαρό πανί ή πετσέτα.
- Εάν οι πόρτες του ψυγείου ανοιγοκλείνουν πολύ συχνά, ο ζεστός αέρας μπορεί να διεισδύσει στο ψυγείο και να αυξήσει τη θερμοκρασία του. Μπορεί επίσης να αυξήσει τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος του ψυγείου.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν φύγετε από το σπίτι για μικρό χρονικό διάστημα, όπως για σύντομες διακοπές, το ψυγείο πρέπει να παραμείνει στο ρεύμα. Οι τροφές στη συντήρηση θα διατηρηθούν περισσότερο εάν αποθηκευτούν στον καταψύκτη.
- Εάν πρόκειται να αφήσετε απενεργοποιημένο το ψυγείο σας για παρατεταμένη περίοδο, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα και τον πάγο από τον θάλαμο της παγομηχανής πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο ισχύος. Καθαρίστε το εσωτερικό και αφήστε τις πόρτες ελαφρώς μισάνοιχτες για να μην δημιουργηθεί μούχλα στο ψυγείο.

Συμβουλές για την Αποθήκευση Τροφίμων

* Οι ακόλουθες συμβουλές μπορεί να μην είναι εφαρμόσιμες, ανάλογα με το μοντέλο.

Τυλίξτε ή αποθηκεύστε τρόφιμα στο ψυγείο σε αεροστεγή και αδιάβροχη συσκευασία, εκτός αν άλλως υποδεικνύεται. Έτσι προλαμβάνεται η οσμή τροφίμων και η αλλαγή στη γεύση όλων των τροφίμων στο ψυγείο. Για προϊόντα με ημερομηνία λήξης, βεβαιωθείτε για τη συμμόρφωση με την ημερομηνία λήξης πριν τη χρήση.

Τρόφιμα	Τρόπος Χρήσης
Βούτυρο ή Μαργαρίνη	Διατηρείτε το ανοιγμένο βούτυρο σε καλυμένο πιάτο ή κλειστό δοχείο. Όταν αποθηκεύετε ένα προϊόν, τυλίγεται σε συσκευασία καταψύκτη και το τοποθετείτε στην κατάψυξη.
Τυρί	Αποθηκεύετε στην αρχική συσκευασία έως ότου είναι έτοιμο για χρήση. Όταν ανοιχτεί για πρώτη φορά, τυλίγεται ξανά πολύ καλά σε πλαστική μεμβράνη ή αλουμινόχαρτο.
Γάλα	Σκουπίστε τις συσκευασίες γάλακτος. Για καλύτερη αποθήκευση, τοποθετήστε το γάλα σε εσωτερικό ράφι και όχι σε ράφι της πόρτας.
Αυγά	Αποθηκεύετε στην αρχική συσκευασία σε εσωτερικό ράφι και όχι σε ράφι της πόρτας.
Φρούτα	Μην πλένετε ή ετοιμάζετε φρούτα παρά μόνο εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν άμεσα. Ταξινομήστε και διατηρήστε τα φρούτα στην αρχική συσκευασία, στο ειδικό συρτάρι ή αποθηκεύστε σε εντελώς κλειστή χαρτοσακούλα σε ράφι του ψυγείου.
Λαχανικά με φύλλα	Αφαιρέστε τη συσκευασία του καταστήματος και καθαρίστε ή αφαιρέστε τα ξεβαμμένα και μελανά τμήματα. Πλένετε με κρύο νερό και στραγγίζετε. Τοποθετείτε σε πλαστική τσάντα ή πλαστικό δοχείο και αποθηκεύετε.
Λαχανικά με φλούδα (καρότα, πιπεριές)	Τοποθετήστε σε πλαστικές τσάντες ή πλαστικά δοχεία και αποθηκεύετε στο ειδικό συρτάρι.
Ψάρι	Αποθηκεύετε φρέσκο ψάρι και οστρακόδερμα στην κατάψυξη, εάν δεν πρόκειται να καταναλωθούν την ίδια ημέρα αγοράς. Συνιστάται η κατανάλωση φρέσκων ψαριών και οστρακοδέρμων την ημέρα που αγοράστήκαν.
Υπόλοιπα τροφών	Καλύπτετε τα υπόλοιπα τροφών με πλαστική μεμβράνη, αλουμινόχαρτο ή πλαστικά δοχεία με σφιχτά καπάκια.

Αποθήκευση Κατεψυγμένων Τροφών

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Περισσότερες πληροφορίες για την προετοιμασία τροφών για κατάψυξη ή χρόνους αποθήκευσης τροφών θα βρείτε σε οδηγό τροφών καταψύκτη ή αξιόπιστο βιβλίο μαγειρικής.

Κατάψυξη

Ο καταψύκτης δεν θα καταψύξει γρήγορα μεγάλη ποσότητα τροφίμων. Μην τοποθετείτε περισσότερη ποσότητα τροφίμων στον καταψύκτη από αυτή που μπορεί να καταψύξει μέσα σε 24 ώρες (όχι περισσότερο από 1 έως 1,5kg τροφίμων ανά κυβικό μέτρο του χώρου καταψύκτη). Αφήνετε επαρκή χώρο στον καταψύκτη για να κυκλοφορεί ο αέρας ανάμεσα στις συσκευασίες. Φροντίστε να αφήνετε αρκετό χώρο στο μπροστινό τμήμα ώστε η πόρτα να κλείνει πολύ καλά.

Οι χρόνοι αποθήκευσης μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την ποιότητα και το είδος τροφών, το είδος συσκευασίας ή τυλίγματος που έχει χρησιμοποιηθεί (πόσο στεγανή και αδιάβροχη είναι η συσκευασία) και τη θερμοκρασία αποθήκευσης. Οι κρύσταλλοι πάγου στο εσωτερικό μίας σφραγισμένης συσκευασίας είναι φυσιολογικοί. Αυτό απλά σημαίνει ότι η υγρασία στο τρόφιμο και ο αέρας στο εσωτερικό της συσκευασίας έχουν συμπυκνωθεί, δημιουργώντας κρυστάλλους πάγου.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν σε θερμοκρασία χώρου για 30 λεπτά, κατόπιν συσκευάστε τα και τοποθετήστε στην κατάψυξη. Εάν τα ζεστά τρόφιμα κρυώσουν πριν καταψυχθούν, εξοικονομείται ενέργεια.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ποτέ μην καταψύχετε δοχεία ή μπουκάλια αναψυκτικών γιατί μπορεί να δημιουργηθεί έκρηξη ή αποσύνθεση.

Αποθήκευση Κατεψυγμένων Τροφών (συνεχίζεται)

Συσκευασία

Η σωστή κατάψυξη εξαρτάται από τη σωστή συσκευασία. Όταν κλείνετε και σφραγίζετε τη συσκευασία, δεν πρέπει να είναι δυνατή η εισχώρηση αέρα ή υγρασίας. Διαφορετικά, μπορεί να δημιουργηθούν οσμές και να χαλάσει η γεύση καθώς και να στεγνώσουν τα κατεψυγμένα προϊόντα.

Συνιστώνται για τη συσκευασία:


- Άκαμπτα πλαστικά δοχεία με καπάκια που κλείνουν ερμητικά
- Κανάτες κατάψυξης/κονσερβοποίησης με επίπεδο άκρο
- Σκληρό αλουμινόχαρτο
- Χαρτί επενδεδυμένο με πλαστικό
- Μη διαπερατή πλαστική συσκευασία
- Σφραγισμένες πλαστικές τσάντες με συγκεκριμένους βαθμούς κατάψυξης

Ακολουθούν οδηγίες συσκευασίας ή αποθήκευσης για τις σωστές μεθόδους κατάψυξης.

Μην χρησιμοποιείτε

- Περιτυλίγματα ψωμιού
- Μη-πολυαιθυλενιακές πλαστικές θήκες
- Δοχεία χωρίς σφιχτά καπάκια
- Κηρόχαρτο ή περιτυλίγμα κατάψυξης με επένδυση κεριού
- Λεπτή, ημιπερατή μεμβράνη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

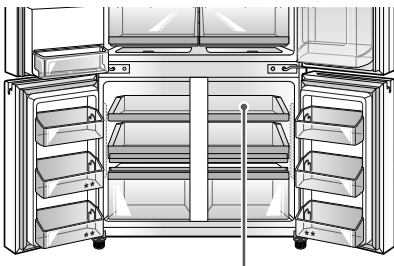

Η διαδικασία της κατάψυξης παρουσιάζεται ως η ταχύτερη στο συγκεκριμένο ράφι


Προσαρμογή των Ραφιών Ψυγείου

Τα ράφια στο ψυγείο προσαρμόζονται για να ανταποκριθούν στις ατομικές σας ανάγκες αποθήκευσης. Το μοντέλο σας μπορεί να έχει γυάλινα ή συρμάτινα ράφια.

Η προσαρμογή των ραφιών για διάφορα ύψη σας διευκολύνει όταν ψάχνετε να βρείτε ένα συγκεκριμένο προϊόν. Έτσι, ελαττώνεται ο χρόνος που παραμένει ανοιχτή η πόρτα του ψυγείου, εξοικονομώντας ενέργεια.


Απομάκρυνση Ραφιού

Γέρνετε το μπροστινό τμήμα του ραφιού και το ανασηκώνετε προς τα επάνω. Τραβήξτε έξω το ράφι.

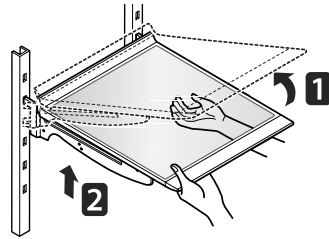

Προσαρμόστε εκ νέου το Ράφι

Γέρνετε το μπροστινό τμήμα του ραφιού προς τα πάνω και καθοδηγείτε το ράφι για να κουμπώσει στις σχισμές που βρίσκονται στο επιθυμητό ύψος. Κατόπιν, χαμηλώστε το μπροστινό τμήμα του ραφιού για να πέσουν τα άγκιστρα μέσα στις σχισμές.

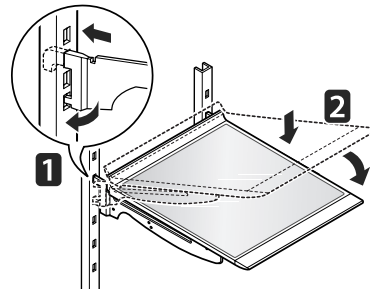


ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι τα ράφια έχουν ευθυγραμμιστεί από τη μία πλευρά στην άλλη. Διαφορετικά, μπορεί να πέσει το ράφι ή να χυθούν τρόφιμα.

Χρήση του Πτυσσόμενου Ραφιού


Μπορείτε να αποθηκεύετε ψηλότερα προϊόντα, όπως δοχεία ή μπουκάλια, πιέζοντας το μπροστινό τμήμα του ραφιού, κάτω από το πίσω μέρος. Τραβήξτε δυνατά το μπροστινό τμήμα του ραφιού προς το μέρος σας για να εμφανιστεί ολόκληρο το ράφι.

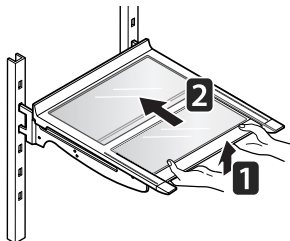

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην καθαρίζετε τα γυάλινα ράφια με χλιαρό νερό ενώ τα ράφια είναι κρύα. Τα ράφια μπορεί να σπάσουν εξαιτίας της ξαφνικής αλλαγής θερμοκρασίας.
- Τα γυάλινα ράφια είναι βαριά. Προσέξτε ιδιαίτερα κατά τη μετακίνησή τους.

Όταν Κλείνετε την Πόρτα

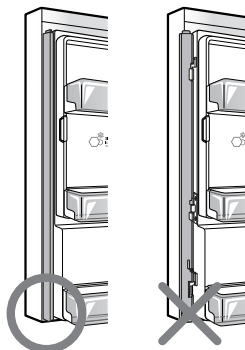


ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για να ελαττωθεί ο κίνδυνος γρατζουνιών στην πόρτα και σπασίματος του κεντρικού χωρίσματος, βεβαιωθείτε ότι το χώρισμα της πόρτας ψυγείου είναι πάντα διπλωμένο.
- Θα ηχεί ο Συναγερμός πόρτας κάθε 30 δευτερόλεπτα εάν η πόρτα παραμένει ανοιχτή μετά από 1 λεπτό. Βεβαιωθείτε ότι το πτυσσόμενο χωρίσμα έχει διπλωθεί πριν το κλείσιμο της πόρτας αριστερού χειριού.


Μεγάλη Ζώνη Φρέσκων Προϊόντων

Αφαίρεση του συρταριού Μεγάλης Ζώνης Φρεσκάδας Προϊόντων.

- 1 Τραβήξτε το συρτάρι έως το τέρμα της διαδρομής.

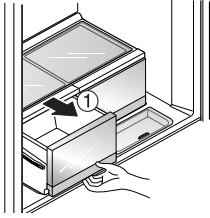


- 2 Ανασηκώστε το μπροστινό τμήμα του συρταριού και αφαιρέστε το από τον οδηγό του.

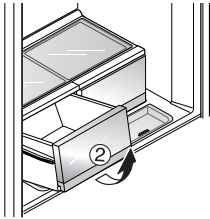


Προσαρμόστε εκ νέου το συρτάρι Μεγάλης Ζώνης Φρεσκάδας Προϊόντων

- 1 Εισάγετε τον αριστερό και δεξιό κύλινδρο του συρταριού στους οδηγούς ενώ ανασηκώνετε ελαφρώς το συρτάρι στη μπροστινή πλευρά, και τραβήξτε ελαφρά χαμηλώνοντάς το.

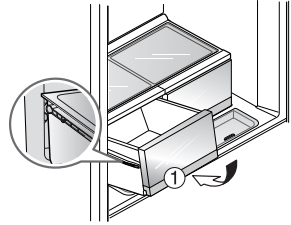

- 2 Τραβήξτε το ελαφρά χαμηλώνοντάς το.

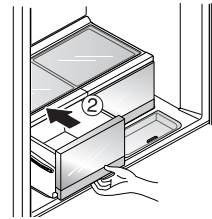


ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αδειάζετε πάντα τα συρτάρια πριν τα αφαιρέσετε χρησιμοποιώντας δύο χέρια κατά την αφαίρεση και επαναπροσαρμογή τους.
- Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες του ψυγείου είναι εντελώς ανοιχτές πριν την αφαίρεση και επαναπροσαρμογή των συρταριών.


Αφαίρεση και νέα εγκατάσταση της θήκης λαχανικών

Αφαίρεση της θήκης λαχανικών


- 1 Ενόσω οι πόρτες του ψυγείου είναι εντελώς ανοιχτές, αφαιρείτε όλα τα ράφια από το θάλαμο του ψυγείου. Αφαιρείτε όλα τα περιεχόμενα από τα συρτάρια της θήκης λαχανικών.

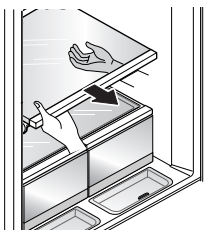

- 2 Ανυψώνετε τα συρτάρια της θήκης λαχανικών και με τα δύο χέρια και τα τραβάτε ελαφρά προς το μέρος σας.

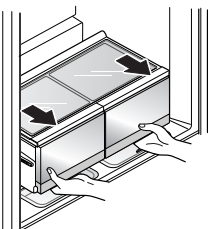


- 3 Πιάνετε σταθερά το πίσω άκρο με το ένα χέρι για να ανυψώσετε τη θήκη λαχανικών και την τραβάτε προς τα έξω ενόσω είναι στο πλαίσι.

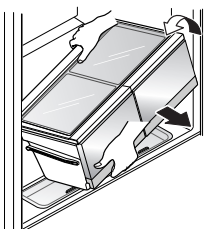


Νέα εγκατάσταση της θήκης λαχανικών


- 1 Ανυψώνετε το συρτάρι της θήκης λαχανικών σε μία γωνία και την τοποθετείτε στον κατάλληλο θάλαμο του ψυγείου.

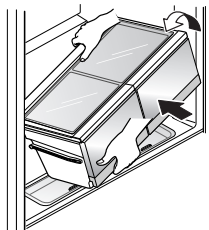

- 2 Ανυψώνετε οριζόντια το συρτάρι της θήκης λαχανικών και την ευθυγραμμίζετε στην αρχική θέση, πιέζοντας ελαφρά προς τα πίσω. (Προκειμένου να αποφύγετε επαφή με τα πλαϊνά τοιχώματα του ψυγείου.)

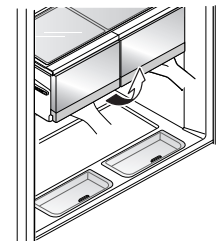

- 3 Εάν υπάρχει απόσταση πίσω από το συρτάρι όπως φαίνεται στο διάγραμμα, ανασηκώστε ελαφρά τη θήκη λαχανικών και σπρώξτε.

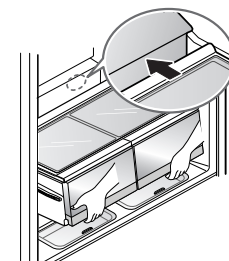


ΠΡΟΣΟΧΗ

- Βεβαιωθείτε ότι αποσυναρμολογείτε και με τα δύο χέρια.
- Όταν αφαιρείτε και εγκαθιστάτε ξανά τα συρτάρια της θήκης λαχανικών, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς ανοιχτές και οι δύο πόρτες του ψυγείου.

Επιπλέον Χώρος (Γωνία πολλαπλής συγκέντρωσης, εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Αποθήκευση τροφίμων μικρών διαστάσεων όπως αυγά, σαλάμι, τυρί κλπ.

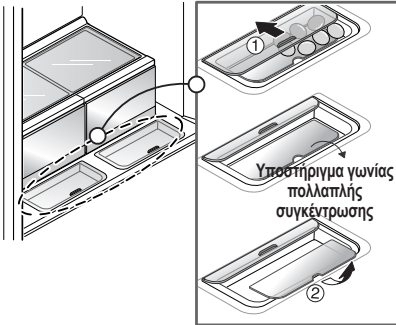

- Άνοιγμα και κλείσιμο έλκοντας ή ωθώντας τις λαβές.




ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προσέχετε ιδιαίτερα τη διαχείριση και αποθήκευση μεγαλύτερων αυγών. Μπορεί να σπάσουν εάν το κάλυμμα δεν έχει κλείσει εντελώς και το επάνω συρτάρι πιεστεί προς τα μέσα.
- Τηρείτε τα παραπάνω διαγράμματα κατά τη μετακίνηση και νέα προσαρμογή της γωνίας Πολλαπλής Συγκέντρωσης μετά τον καθαρισμό.
- Αποθηκεύετε όλες τις υγρές τροφές και τα τρόφιμα που καταψύχονται εύκολα, όπως τόφου σόγια, φύλλο σουσάμι κλπ στο μπροστινό τμήμα των ραφιών.

Καλάθι Ψυγείου

Διατήρηση ποτών σε μικρές συσκευασίες, γάλα, μπύρα, χυμός κλπ.

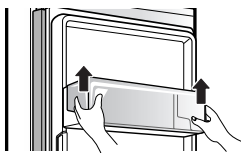

Γωνία Γαλακτοκομικών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε γαλακτοκομικά προϊόντα όπως βούτυρο, τυρί κλπ.

Εάν κλείσετε την πόρτα ψυγείου με ανοιχτή τη γωνία γαλακτοκομικών, η πόρτα ψυγείου μπορεί να μην κλείσει σωστά. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο καπάκι.



Door-In-Door (Εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Ο θάλαμος Door-In-Door σας επιτρέπει εύκολη πρόσβαση σε προϊόντα που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.

Το εσωτερικό Door-In-Door περιλαμβάνει δύο κάδους πόρτας, κάδους Τυριού & Βουτύρου και καρυκευμάτων, που προορίζονται για τρόφιμα που μπορούν να αποθηκευτούν σε μεγαλύτερη θερμοκρασία. Έτσι, το βούτυρο και το τυρί κόβονται πιο εύκολα.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι κάδοι Τυριού & Βουτύρου και Καρυκευμάτων δεν συνιστώνται για την αποθήκευση τροφίμων που χαλάνε εύκολα, όπως γάλα και μαγιονέζα.


Πιέστε το πλήκτρο πόρτας στο Οικιακό Μπαρ έως ότου ακουστεί ήχος «κλικ».

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε περισσότερα τρόφιμα στο μεγαλύτερο Οικιακό Μπαρ.
- Με μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης, μπορείτε να οργανώσετε καλύτερα ροφήματα και σνακ.

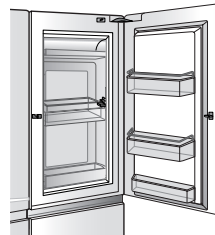


Αποσυναρμολόγηση Ραφίου Door-In-Door (Εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα)


- 1 Αнуψώστε το κάλυμμα μαγικού χώρου και βγάλτε το.

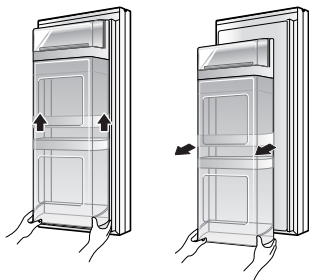


- 2 Κρατήστε το κάτω τμήμα του καλαθιού και ανυψώστε το για να το βγάλετε έξω.

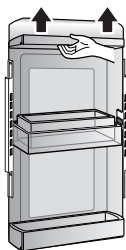


- 3 Μετακινήστε το ένθετο καλάθι στο επάνω χώρισμα από το κάλυμμα του μαγικού χώρου στο μέρος όπου αφαιρέθηκε η Καθημερινή Γωνιά.

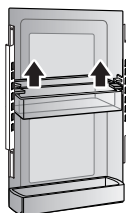

- 4 Αφαιρέστε τις βίδες και στις δύο πλευρές του καλύμματος μαγικού χώρου.

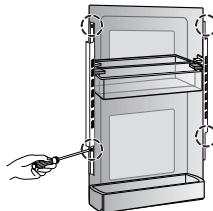


- 5 Κρατήστε το κάτω τμήμα του κάτω καλαθιού και ανυψώστε το για να το βγάλετε έξω.

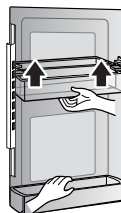

Κρατήστε και τα δύο άκρα του καλαθιού και ανυψώστε το μπροστινό τμήμα του καλαθιού.


- Συναρμολογήστε με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε στην αποσυναρμολόγηση.

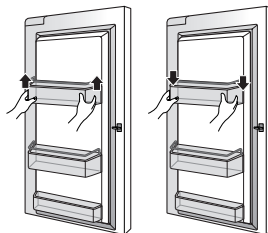

Προσαρμόσιμο Κινητό Καλάθι

Μπορεί να κινηθεί επάνω και κάτω, όπως απαιτείται και να χρησιμοποιηθεί πρακτικά.

- Για τη μετακίνηση του Προσαρμόσιμου Κινητού Καλαθιού επάνω και κάτω, αφαιρέστε πρώτα όλα τα αντικείμενα από το καλάθι.
- Βάλτε ένα χέρι σε κάθε πλευρά του Κινητού καλαθιού και χρησιμοποιήστε τους δείκτες και τους αντίχειρές σας.
- Ανασηκώστε τους λευκούς μοχλούς απελευθέρωσης και στις δύο πλευρές, και μετά μετακινήστε το Καλάθι επάνω ή κάτω.
- Η προσαρμογή του Κινητού Καλαθιού Πόρτας επιτρέπει την πρακτικότερη αποθήκευση ψηλότερων προϊόντων.

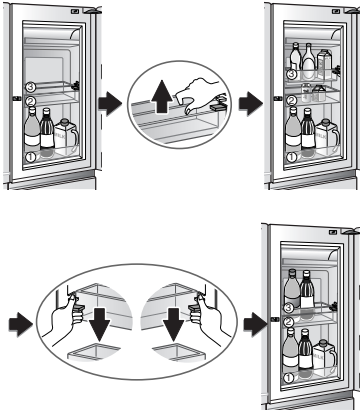

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από το καλάθι πριν το μετακινήσετε προς τα πάνω ή κάτω. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο καλάθι ή τα τρόφιμα.

Συρτάρι Καταψύκτη


Χρησιμοποιείτε το θάλαμο για συσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα και τρόφιμα που βγάζετε συχνά από τον καταψύκτη.

Χρησιμοποιείτε το κάτω τμήμα για κατεψυγμένα τρόφιμα. (Στεγνό ψάρι & καρυκεύματα)


- Τα συρταρωτά συρτάρια καταψύκτη επιτρέπουν εύκολη πρόσβαση και πρακτική χρήση.

Αφαίρεση Συρταριού Καταψύκτη

- 1 Τραβήξτε έξω το συρτάρι Καταψύκτη έως το τέλος της διαδρομής (όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα) και αφαιρέστε όλα τα περιεχόμενα.

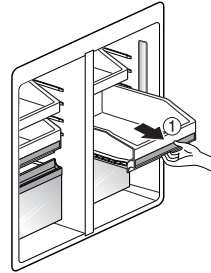

- 2 Όταν το συρτάρι επεκταθεί πλήρως, ανασηκώστε το μπροστινό τμήμα προς τα πάνω και συνεχίστε τραβώντας το (όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα).

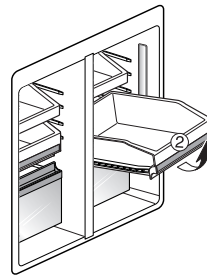


ΠΡΟΣΟΧΗ


- Αφαιρείτε πάντα τα συρτάρια και με τα δύο χέρια για να αποφύγετε ζημιά ή τραυματισμό.
- Ανοίγете πάντα εντελώς τις πόρτες καταψύκτη πριν την αφαίρεση ή νέα εγκατάσταση συρταριών.

Νέα Εγκατάσταση Συρταριού Καταψύκτη

- 1 Εισάγετε και τους δύο κυλίνδρους στους οδηγούς με το μπροστινό τμήμα του συρταριού ελαφρώς ανασηκωμένο και πιέστε ελαφρά. Ενώ χαμηλώνετε το συρτάρι στο σωστό επίπεδο.

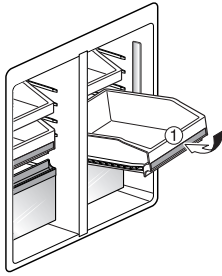

- 2 Συνεχίστε να πιέζετε το συρτάρι προς τα μέσα ενώ χαμηλώνετε το συρτάρι στο σωστό επίπεδο.

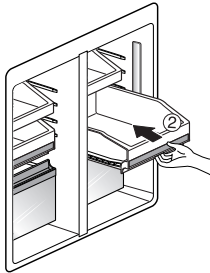

ΠΡΟΣΟΧΗ


- Αφαιρείτε πάντα τα συρτάρια και με τα δύο χέρια για να αποφύγετε ζημιά ή τραυματισμό.
- Ανοίγετε πάντα εντελώς τις πόρτες καταψύκτη πριν την αφαίρεση ή νέα εγκατάσταση συρταριών.

Καλάθι Καταψύκτη/Ψυγείου


Μπορείτε να αποθηκεύσετε μικρές συσκευασμένες ποσότητες κατεψυγμένων τροφίμων (Καλάθι Κατάψυξης), μικρές συσκευασμένες ποσότητες τροφίμων ή ποτών (Καλάθι Ψυγείου) όπως γάλα, νερό, χυμό, μπίρα κλπ.

Μην αποθηκεύετε παγωτό ή τροφές που θα αποθηκευτούν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Καλάθι Καταψύκτη.

Για να αφαιρέσετε το καλάθι, κρατήστε το με δύο χέρια και ανασηκώστε ελαφρά το μπροστινό μέρος για να το τραβήξετε προς τα έξω.

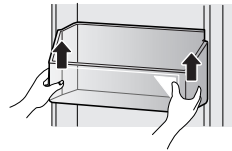

Για νέα εγκατάσταση του καλάθιού, ευθυγραμμίστε και τις δύο πλευρές του καλάθιού με τους οδηγούς και τραβήξτε προς τα κάτω έως ότου ασφαλίσει.

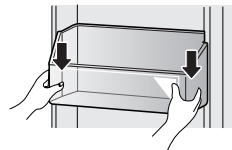

Τμήμα Δύο Αστέρων ** (Εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα)


- Το τμήμα δύο αστέρων σημαίνει ότι είναι κατάλληλο για πάγο ή τρόφιμα που μπορούν να αποθηκευτούν στους $-12^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$.
- Δεν είναι κατάλληλο για βαθιά κατάψυξη.

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


Χρήση της εφαρμογής Smart ThinQ

Πράγματα που πρέπει να ελέγξετε πριν χρησιμοποιήσετε το LG SmartThinQ

- Για συσκευές με το λογότυπο  ή 
- 1 Ελέγξτε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή (Ασύρματο δίκτυο).
 - Εάν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή είναι μεγάλη, η δύναμη του σήματος είναι ασθενής. Μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος για την καταγραφή και να αποτύχει η εγκατάσταση.
 - 2 Απενεργοποιήστε την χρήση **δεδομένων του κινητού** ή την χρήση **Δεδομένα** στην συσκευή εξύπνου τηλεφώνου σας
 - Για iPhone, απενεργοποιήστε τη χρήση δεδομένων ακολουθώντας τη διαδρομή **Ρυθμίσεις → Δεδομένα → Δεδομένα**.

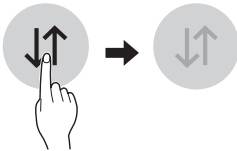

- 3 Συνδέστε το κινητό σας στον ασύρματο δρομολογητή.

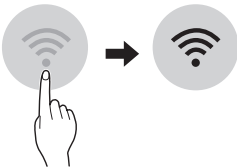

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να επαληθεύσετε την ασύρματη σύνδεση, ελέγξτε ότι έχει ενεργοποιηθεί εικονίδιο Wi-Fi  στον πίνακα ελέγχου.
- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο ασύρματα δίκτυα 2,4 GHz. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δικτύου σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο διαδικτύου ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του δρομολογητή σας.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η εφαρμογή LG Smart ThinQ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε προβλήματα σύνδεσης στο δίκτυο ή τυχόν αστοχίες, δυσλειτουργίες, ή σφάλματα που προκαλούνται από τη σύνδεση δικτύου.
- Εάν η συσκευή έχει πρόβλημα σύνδεσης με το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης, ενδέχεται να βρίσκεται σε πολύ μακρινή απόσταση από το δρομολογητή. Αγοράστε έναν αναμεταδότη ασύρματης σύνδεσης (εξοπλισμός επέκτασης εμβέλειας) για να βελτιωθεί η ισχύ του σήματος ασύρματης σύνδεσης.
- Το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης δεν μπορεί να συνδεθεί ή μπορεί να διακοπεί λόγω του περιβάλλοντος οικιακού δικτύου.
- Η σύνδεση με το δίκτυο μπορεί να μην λειτουργεί σωστά ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου.
- Το ευρύτερο ασύρματο περιβάλλον μπορεί να επιβραδύνει την ασύρματη λειτουργία.
- Η συσκευή δεν μπορεί να καταγραφεί εξαιτίας προβλημάτων με τη μετάδοση του ασύρματου σήματος. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε για περίπου ένα λεπτό πριν ξαναπροσπαθήσετε.
- Εάν το τείχος προστασίας στον ασύρματο δρομολογητή είναι ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το ή εφαρμόστε μια εξαίρεση.
- Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) θα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός Αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μη χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες)
- Η διεπάρφηση χρήσης της συσκευής εξύπνου τηλεφώνου σας μπορεί να ποικίλει αναλόγως το λειτουργικό σύστημα του κινητού σας και τον κατασκευαστή.
- Εάν το πρωτόκολλο ασφαλείας του δρομολογητή είναι ρυθμισμένο στο **WEP**, μπορεί να μην καταφέρετε να συνδεθείτε στο δίκτυο. Παρακαλούμε αλλάξτε το πρωτόκολλο ασφαλείας (προτείνουμε το **WPA2**) και πραγματοποιήστε ξανά την εγγραφή του προϊόντος.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Προδιαγραφές ασύρματης μονάδας LAN

Μοντέλο	LCW-004
Εύρος συχνότητας	2412 έως 2472 MHz
Ισχύς εξόδου (Μεγ.)	IEEE 802.11b: 17.82 dBm IEEE 802.11g: 17.72 dBm IEEE 802.11n: 16.61 dBm

Έκδοση λογισμικού ασύρματης λειτουργίας : V 1.0

Πληροφοριακά για το χρήστη, αυτή η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί να λειτουργήσει με μια ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ της συσκευής και του σώματος.

Εγκατάσταση της εφαρμογής LG SmartThinQ

Αναζητήστε την εφαρμογή LG Smart ThinQ από το Google Play Store & Apple App Store σε ένα smart phone. Ακολουθήστε οδηγίες για τη λήψη και την εγκατάσταση της εφαρμογής.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν επιλέξετε την απλή σύνδεση για την πρόσβαση στην εφαρμογή LG SmartThinQ, πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία καταγραφής της συσκευής κάθε φορά που αλλάζετε το κινητό σας ή κατά την επανεγκατάσταση της εφαρμογής.

Λειτουργία ασύρματου δικτύου

- Για συσκευές με το λογότυπο  ή 

Επικοινωνήστε με τη συσκευή με τη βοήθεια ενός έξυπνου τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας τις βολικές έξυπνες λειτουργίες.

Ενημέρωση υλικολογισμικού (firmware)

Διατηρήστε ενημερωμένη την απόδοση της συσκευής.

Smart Diagnosis™

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Smart Diagnosis, θα σας δοθούν χρήσιμες πληροφορίες όπως ένας σωστός τρόπος χρήσης της συσκευής με βάση το μοτίβο χρήσης.

Ρυθμίσεις

Σας επιτρέπει να ορίσετε διάφορες επιλογές για το ψυγείο και στην εφαρμογή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν αλλάξετε τον ασύρματο δρομολογητή, τον πάροχο διαδικτύου ή τον κωδικό σας αφού καταγράψετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαγράψτε την από το μενού LG SmartThinQ **Ρυθμίσεις** → **Επεξεργασία Προϊόντος**.
- Η συσκευή μπορεί να υποστεί αλλαγές για λόγους βελτίωσης του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
- Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα το μοντέλο.

Δήλωση συμμόρφωσης



Με την παρούσα η LG Electronics δηλώνει ότι ο ο τύπος ψύκτη με ραδιοεξοπλισμό συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EU διατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Ολλανδία

Ενημερωτική ειδοποίηση σχετικά με το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για να αποκτήσετε τον πηγαίο κώδικα υπό την GPL, LGPL, MPL, και άλλες άδειες ανοικτού κώδικα, που περιέχονται σε αυτό το προϊόν, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: <http://opensource.lge.com>.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται για ηλεκτρονική λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι της άδειας χρήσης, οι αποποιήσεις εγγύησης και οι ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics θα σας προσφέρει επίσης λογισμικό ανοικτού κώδικα σε CD-ROM με χρέωση που καλύπτει το κόστος εκτέλεσης της εν λόγω διανομής (όπως το κόστος μεταφοράς, αποστολής και χειρισμού), κατόπιν αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο opensource@lge.com. Η προσφορά αυτή ισχύει για τρία (3) έτη από την ημερομηνία κατά την οποία αγοράσατε το προϊόν.

Smart Diagnosis™ Μέσω ενός Smart Phone

- Για συσκευές με το λογότυπο  ή 

Χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, εάν χρειάζεστε ακριβή διάγνωση από ένα Κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics, όταν η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργία ή αστοχία.

Η Smart Diagnosis™ δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί παρά μόνο εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Εάν η συσκευή δεν είναι σε θέση να ενεργοποιηθεί, τότε πρέπει να γίνει επίλυση προβλημάτων χωρίς να χρησιμοποιηθεί η Smart Diagnosis™.

Χρήση του Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ Μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Πελατών


Χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, εάν χρειάζεστε ακριβή διάγνωση από ένα Κέντρο πληροφόρησης πελατών της LG Electronics, όταν η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργία ή αστοχία. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επικοινωνήσετε με τον εκπρόσωπο επισκευών όχι κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας.

- 1 Πατήστε το κουμπί Lock για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος.
 - Εάν η λειτουργία κλειδώματος έχει ήδη ενεργοποιηθεί, πατήστε το κουμπί Lock για να απενεργοποιηθεί η λειτουργία Κλειδώματος και κατόπιν πατήστε το κουμπί Lock ξανά για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Κλειδώματος.
 - Να σημειωθεί ότι η λειτουργία Έξυπνης Διάγνωσης δεν θα λειτουργεί μέχρι να παρέλθουν πέντε λεπτά από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε η λειτουργία κλειδώματος.

* Lock



- 2 Ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου και κατόπιν κρατήστε το τηλέφωνο στην επάνω δεξιά οπή ηχείου.
 - Τοποθετήστε το τηλέφωνο ούτως ώστε το ηχείο του να είναι ευθυγραμμισμένο με την οπή του ηχείου.

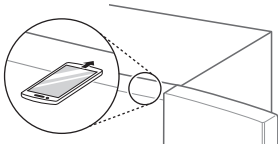

- 3 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Freezer για τρία δευτερόλεπτα ή περισσότερο ενώ συνεχίζετε να κρατάτε το τηλέφωνο στο ηχείο.
- 4 Αφού ολοκληρωθεί η μεταβίβαση δεδομένων, ο εκπρόσωπος σέρβις θα εξηγήσει το αποτέλεσμα της Smart Diagnosis™.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τοποθετήστε το τηλέφωνο ούτως ώστε το ηχείο του να είναι ευθυγραμμισμένο με την οπή του ηχείου.
- Ο ήχος Smart Diagnosis™ παράγεται μετά από περίπου τρία δευτερόλεπτα.
- Μην βγάλετε το τηλέφωνο από την οπή ηχείου ενώ μεταδίδονται τα δεδομένα.
- Κρατήστε το τηλέφωνο στην επάνω δεξιά οπή και περιμένετε ενώ μεταδίδονται τα δεδομένα.
- Ο ήχος μεταφοράς δεδομένων μπορεί να είναι ενοχλητικός στο αυτί ενώ μεταδίδονται τα δεδομένα της Smart Diagnosis™, αλλά μην βγάλετε το τηλέφωνο από την οπή ηχείου για ακριβή διάγνωση μέχρι να σταματήσει ο ήχος μεταφοράς δεδομένων.
- Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων, εμφανίζεται το μήνυμα ολοκλήρωσης μεταφοράς και ο πίνακας ελέγχου απενεργοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Αφού το κέντρο πληροφόρησης πελατών εξηγήσει το αποτέλεσμα της διάγνωσης.
- Η λειτουργία Smart Diagnosis™ εξαρτάται από την κατά τόπους ποιότητα κλήσης.
- Η απόδοση της επικοινωνίας θα βελτιωθεί και μπορείτε να μεταδώσετε καλύτερο σήμα, εάν χρησιμοποιείτε το ενσύρματο τηλέφωνο της κατοικίας.
- Εάν η μεταφορά δεδομένων της Smart Diagnosis™ είναι κακή λόγω κακής ποιότητας κλήσης, μπορεί να μην λάβετε την καλύτερη εξυπηρέτηση Smart Diagnosis™.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός

- Τα τμήματα ψυγείου και καταψύκτη αποψύχονται αυτόματα. Ωστόσο, χρειάζεται καθαρισμός αμφοτέρων περίπου μία φορά το μήνα για να προλαμβάνεται η δημιουργία οσμών.
- Καθαρίζετε αμέσως κάθε ακαθαρσία τροφίμου.
- Βγάζετε πάντα το ψυγείο από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.

Γενικές Συμβουλές Καθαρισμού

- Βγάλτε από την πρίζα το ψυγείο ή αποσυνδέστε το ρεύμα.
- Αφαιρέστε όλα τα κινητά τμήματα, όπως ράφια, ειδικά συρτάρια κλπ.
- Χρησιμοποιήστε καθαρό σφουγγάρι ή μαλακό πανί με ήπιο απορρυπαντικό σε χλιαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε στιλβωτικά ή σκληρά καθαριστικά.
- Πλένετε, καθαρίζετε και στεγνώνετε όλες τις επιφάνειες προσεκτικά με τα χέρια.

Εξωτερικό τμήμα

Οι μεταλλικές επιφάνειες με εξωτερική επικάλυψη κεριού βοηθούν στην πρόληψη δημιουργίας σκουριάς. Μην επικαλύπτετε με κερί τα πλαστικά τμήματα. Επικαλύψτε με κερί τις μεταλλικές επιφάνειες τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο χρησιμοποιώντας ειδική συσκευή κεριού (ή κερί αυτόματης εφαρμογής). Εφαρμόζετε κερί με καθαρό, μαλακό ύφασμα.

Για προϊόντα με ανοξείδωτο ατσάλι στο εξωτερικό, χρησιμοποιήστε καθαρό σφουγγάρι ή μαλακό πανί με ήπιο απορρυπαντικό σε χλιαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε στιλβωτικά ή σκληρά καθαριστικά. Στεγνώνετε προσεκτικά με μαλακό πανάκι.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε μη εύφλεκτο καθαριστικό. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, έκρηξη ή θάνατος. Αφαιρείτε πάντα το καλώδιο παροχής ρεύματος από την πρίζα πριν τον καθαρισμό ηλεκτρικών τμημάτων (λάμπες, διακόπτες, καλύμματα, ελεγκτικούς μηχανισμούς κλπ.).

Σκουπίστε την περίσσεια υγρασία με σφουγγάρι ή πανί για να μην εισέλθει νερό ή άλλο υγρό στα ηλεκτρικά μέρη προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγάρια, βούρτσες, τραχειά λειαντικά καθαριστικά, δυνατά αλκαλικά διαλύματα, βιομηχανικά καθαριστικά (λευκαντικά με καθαριστικό), εύφλεκτα ή τοξικά υγρά καθαρισμού σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε Ζεστό νερό για τον καθαρισμό του εσωτερικού ή τα εσωτερικά τμήματα της μονάδας όταν είναι κρύα.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην χρησιμοποιείτε σκληρό πανί ή σφουγγάρι για τον καθαρισμό του εσωτερικού και εξωτερικού τμήματος του ψυγείου.
- Μην τοποθετείτε το χέρι σας στην κάτω επιφάνεια του ψυγείου κατά το άνοιγμα και κλείσιμο.

Εσωτερικοί τοίχοι (επιτρέπουν στον καταψύκτη να θερμανθεί έτσι ώστε να μην κολλήσει το πανί)

Για την απομάκρυνση των οσμών, μπορείτε να πλύνετε το εσωτερικό του ψυγείου με μείγμα μαγειρικής σόδας και χλιαρού νερού. Αναμειγνύετε 2 κουταλιές της σούπας μαγειρικής σόδας με 1 λίτρο χλιαρού νερού. Βεβαιωθείτε ότι η μαγειρική σόδα έχει διαλυθεί εντελώς έτσι ώστε να μην γρατζουνάει τις επιφάνειες του ψυγείου.

Διαχωριστικά και Παρεμβύσματα Πόρτας


Χρησιμοποιείτε καθαρό σφουγγάρι ή μαλακό πανί και απαλό καθαριστικό σε χλιαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά κεριά, συμπτκνωμένα καθαριστικά, λευκαντικά ή απορρυπαντικά που περιέχουν πετρέλαιο στα πλαστικά μέρη του ψυγείου.

Πλαστικά Μέρη (καλύμματα και πάνελ)

Χρησιμοποιείτε καθαρό σφουγγάρι ή μαλακό πανί και απαλό καθαριστικό σε χλιαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε υγρό για τα τζάμια, στιλβωτικά καθαριστικά ή εύφλεκτα υγρά. Μπορεί να προκληθεί γρατζουνιά ή ζημία στο υλικό.

Κάλυμμα Ρολού Συμπτκνωτή


Χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα με ειδικό εξάρτημα καθαρισμού του καλύμματος και των αεραγωγών που βρίσκονται στο πίσω τμήμα της συσκευής. Μην αφαιρείτε το πάνελ που καλύπτει την περιοχή ρολού συμπτκνωτή. Αποσυνδέετε πάντα από το ρεύμα πριν τον καθαρισμό.

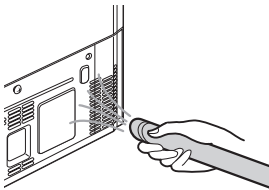

Αντικαταστήστε το φίλτρο Pure N Fresh

Συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου Pure N Fresh:


- Περίπου κάθε 1~2 χρόνια.
- Όταν ενεργοποιείται το φως Αντικατάστασης.



1 Αφαίρεση του Παλιού Φίλτρου


Περιστρέψτε στα αριστερά το κάλυμμα φίλτρου για να αποσπαστεί από το τοίχωμα του ψυγείου. Το φίλτρο βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του καλύμματος φίλτρου.

Αφαιρέστε το φίλτρο από το κάλυμμα και αντικαταστήστε το με νέο φίλτρο.

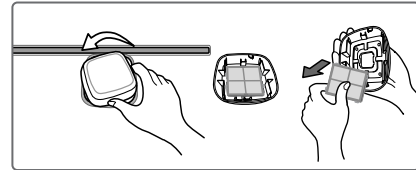

2 Εγκαταστήστε ένα νέο φίλτρο Pure N Fresh.

Τοποθετήστε το νέο φίλτρο στο εσωτερικό του καλύμματος με την πλευρά "Μπροστινή" να βλέπει προς τα έξω. Περιστρέψτε δεξιά το κάλυμμα φίλτρου για να το προσαρμόσετε στο τοίχωμα του ψυγείου.

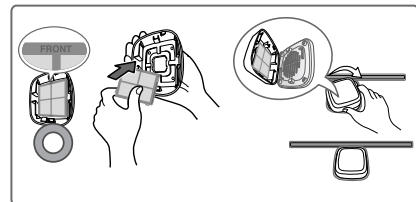

Μετά την αλλαγή του φίλτρου, αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το φίλτρο Pure N Fresh στη μπροστινή οθόνη για τρία δευτερόλεπτα για να επανέλθει ο αισθητήρας φίλτρου.

Αντικατάσταση του Φίλτρου Νερού



ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Αυτό το ψυγείο δεν απαιτεί βύσμα παράκαμψης φίλτρου όταν το φίλτρο δεν είναι στη θέση του.

Συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου νερού:

- Περίπου κάθε έξι μήνες.
- Όταν ανάψει η ένδειξη του φίλτρου νερού.
- Όταν μειωθεί η έξοδος του νερού στον διανεμητή.
- Όταν τα παγάκια είναι μικρότερα από τα φυσιολογικά.

1 Αφαιρέστε το παλιό φίλτρο

Ανασηκώστε και αφαιρέστε τον κάτω κάδο της πόρτας από την Αριστερή Πόρτα του Ψυγείου. Περιστρέψτε το δεξί μέρος του φίλτρου νερού προς τα έξω και πιάστε και τραβήξτε το φίλτρο αριστερόστροφα για να το αφαιρέσετε από την κεφαλή του.

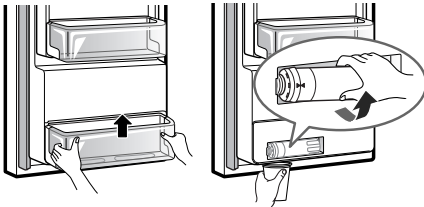


ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Η αντικατάσταση του φίλτρου νερού πιθανόν να προκαλέσει την αποστράγγιση μικρής ποσότητας νερού. Τοποθετήστε ένα ποτήρι κάτω από την κεφαλή για να συλλέξετε το νερό.

2 Αντικαταστήστε με νέο φίλτρο νερού.

Τοποθετήστε το νέο φίλτρο στην κεφαλή και περιστρέψτε το δεξιόστροφα έως ότου ευθυγραμμιστεί η το βέλος στο νέο φίλτρο με το βέλος στην κεφαλή. Περιστρέψτε το φίλτρο για να μπει πάλι στον θάλαμο.

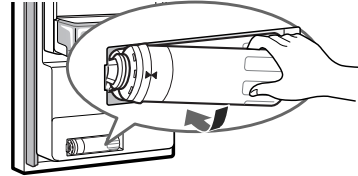

3 Τοποθετήστε ξανά τον κάδο της πόρτας.

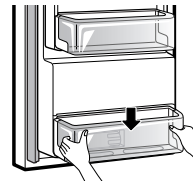

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση Προβλημάτων πριν καλέσετε την τεχνική υπηρεσία. Έτσι, θα εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα.

Πρόβλημα	Πιθανές Αιτίες	Λύσεις
Τα τμήματα ψύξης και κατάψυξης δεν δροσίζουν επαρκώς.	Ο έλεγχος οθόνης του ψυγείου είναι ρυθμισμένος στην ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ορισμένα μοντέλα).	Ακυρώστε τη λειτουργία ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ για να ξεκινήσει η λειτουργία της μονάδας. Ανατρέξτε στη Ρύθμιση των Ελέγχων για τη σωστή ρύθμιση θερμοκρασίας.
	Ενδέχεται να βρίσκεται σε λειτουργία Οθόνης.	Ανατρέξτε στη σελίδα 27 των οδηγιών λειτουργίας Οθόνης.
	Το ψυγείο βρίσκεται στον κύκλο απόψυξης.	Κατά τη διάρκεια του κύκλου απόψυξης, η θερμοκρασία σε κάθε θάλαμο μπορεί να αυξηθεί ελαφρώς. Περιμένετε 40 λεπτά για να διασφαλίσετε την επαναφορά της σωστής θερμοκρασίας, αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος απόψυξης.
	Το ψυγείο εγκαταστάθηκε πρόσφατα.	Ίσως χρειαστούν έως και 24 ώρες για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας σε κάθε θάλαμο.
	Το ψυγείο μετακινήθηκε πρόσφατα.	Εάν το ψυγείο έχει αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή μετακινήθηκε, είναι απαραίτητο να περάσουν 24 ώρες σε όρθια θέση πριν συνδεθεί με το ρεύμα.
Το Σύστημα Ψύξης λειτουργεί υπερβολικά.	Το ψυγείο αντικαθιστά παλαιότερο μοντέλο.	Τα μοντέρνα ψυγεία χρειάζονται μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας αλλά χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια χάρη στην πιο προηγμένη τεχνολογία.
	Το ψυγείο συνδέθηκε πρόσφατα στο ρεύμα ή αποκαταστάθηκε πρόσφατα η τροφοδοσία του.	Το ψυγείο θα χρειαστεί 24 ώρες για να παράγει επαρκή ψύξη.
	Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά ή προστέθηκε τεράστια ποσότητα τροφίμων/ζεστών τροφών.	Η προσθήκη τροφίμων και το άνοιγμα της πόρτας ζεσταίνουν το ψυγείο και απαιτούν μεγαλύτερη λειτουργία του συμπιεστή για να αποκατασταθεί η ψύξη του ψυγείου. Για εξοικονόμηση ενέργειας, δοκιμάστε να βγάλετε ό,τι χρειάζεστε από το ψυγείο με τη μία φορά, φροντίστε την οργάνωση των τροφών ώστε να τις βρίσκετε εύκολα και κλείνετε την πόρτα μόλις βγάλετε τα τρόφιμα. (Ανατρέξτε στον Οδηγό Αποθήκευσης Τροφίμων.)
	Οι πόρτες δεν έχουν κλείσει εντελώς.	Πιέστε καλά τις πόρτες για να κλείσουν. Εάν δεν κλείνουν κανονικά, ανατρέξτε στην ενότητα Οι Πόρτες δεν κλείνουν καλά στην Επίλυση Προβλημάτων Τμημάτων & Μερών.
	Το ψυγείο έχει εγκατασταθεί σε ζεστό χώρο.	Ο συμπιεστής λειτουργεί περισσότερο σε ζεστές συνθήκες θερμοκρασίας. Σε κανονικές θερμοκρασίες χώρου 70°F (21°C), ο συμπιεστής θα λειτουργεί περίπου 40% έως 80% του χρόνου. Σε ζεστές συνθήκες, θα λειτουργεί ακόμη πιο συχνά. Το ψυγείο δεν πρέπει να λειτουργεί με πάνω από 110°F(43°C).
	Ο συμπυκνωτής /οπίσθιο κάλυμμα έχει φράξει.	Χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα με ειδικό εξάρτημα για τον καθαρισμό του καλύμματος συμπυκνωτή και των αεραγωγών. Μην αφαιρείτε το πάνελ που καλύπτει την περιοχή ρολού του συμπυκνωτή. Αποσυνδέστε από το ρεύμα πριν τον καθαρισμό.

Πρόβλημα	Πιθανές Αιτίες	Λύσεις
Οι χώροι Ψυγείου ή Καταψύκτη είναι πολύ ζεστοί.	Το ψυγείο εγκαταστάθηκε πρόσφατα.	Ίσως χρειαστούν έως και 24 ώρες για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας σε κάθε θάλαμο.
	Οι αεραγωγοί έχουν μπλοκάρει.	Διευθετήστε ξανά τα αντικείμενα ώστε να επιτρέπεται το πέρασμα αέρα σε όλο το χώρο. Ανατρέξτε στο διάγραμμα Ροής Αέρα στην ενότητα Χρησιμοποιώντας το Ψυγείο σας.
	Οι πόρτες ανοίγουν συχνά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.	Όταν οι πόρτες ανοίγουν συχνά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μπορεί να μπει ζεστός, υγρός αέρας στο χώρο. Έτσι, θα αυξηθεί η θερμοκρασία και το επίπεδο υγρασίας μέσα στο χώρο. Για μικρότερη επίδραση, ελαττώστε τη συχνότητα και διάρκεια των ανοιγμάτων της πόρτας.
	Η μονάδα έχει εγκατασταθεί σε ζεστό χώρο.	Το ψυγείο δεν πρέπει να λειτουργεί με θερμοκρασίες άνω των 110°F(43°C).
	Έχει προστεθεί τεράστια ποσότητα τροφίμων ή ζεστών τροφών στον αντίστοιχο χώρο.	Η προσθήκη ζεστών τροφών απαιτεί τη λειτουργία του συστήματος ψύξης. Οι ζεστές τροφές πρέπει να αποκτήσουν τη θερμοκρασία χώρου πριν τοποθετηθούν στο ψυγείο για να μην παρατηρηθεί δυσλειτουργία.
	Οι πόρτες δεν έκλεισαν καλά.	Βλέπε στην ενότητα Οι Πόρτες δεν Κλείνουν καλά ή την Επίλυση Προβλημάτων Μερών & Τμημάτων.
	Ο έλεγχος της θερμοκρασίας δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, προσαρμόστε τον έλεγχο και περιμένετε τη σταθεροποίηση της θερμοκρασίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση των Ελέγχων για περισσότερες πληροφορίες.
	Ο κύκλος απόψυξης ολοκληρώθηκε πρόσφατα.	Κατά τη διάρκεια του κύκλου απόψυξης, η θερμοκρασία στον κάθε χώρο μπορεί να αυξηθεί ελαφρώς και να δημιουργηθεί υγρασία στο πίσω τοίχωμα. Περιμένετε 40 λεπτά για να διασφαλίσετε την επαναφορά της σωστής θερμοκρασίας, αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος απόψυξης.

Πρόβλημα	Πιθανές Αιτίες	Λύσεις
Δημιουργία εσωτερικής υγρασίας	Οι πόρτες ανοίγουν συχνά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.	Όταν οι πόρτες ανοίγουν συχνά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μπορεί να μπει ζεστός, υγρός αέρας στο χώρο. Έτσι, θα αυξηθεί η θερμοκρασία και το επίπεδο υγρασίας μέσα στο χώρο. Για μικρότερη επίδραση, ελαττώστε τη συχνότητα και διάρκεια των ανοιγμάτων της πόρτας.
	Οι πόρτες δεν έκλεισαν καλά.	Βλέπε την ενότητα Οι Πόρτες δεν κλείνουν καλά στην Επίλυση Προβλημάτων.
	Ο καιρός είναι υγρός.	Ο υγρός καιρός επιτρέπει πρόσθετη υγρασία να εισχωρήσει στους χώρους όταν οι πόρτες ανοίγουν, καταλήγοντας σε συμπυκνώσεις ή πάγο. Η διατήρηση εύλογου επιπέδου υγρασίας στο σπίτι θα βοηθήσει στον έλεγχο του ποσοστού υγρασίας που μπορεί να εισχωρήσει στους χώρους.
	Ο κύκλος απόψυξης ολοκληρώθηκε πρόσφατα.	Κατά τη διάρκεια του κύκλου απόψυξης, η θερμοκρασία στον κάθε χώρο μπορεί να αυξηθεί ελαφρώς και να δημιουργηθεί υγρασία στο πίσω τοίχωμα. Περιμένετε 40 λεπτά για να διασφαλίσετε την επαναφορά της σωστής θερμοκρασίας, αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος απόψυξης.
	Τα τρόφιμα δεν έχουν συσκευαστεί σωστά.	Ακάλυπτες τροφές ή τρόφιμα χωρίς συσκευασία καθώς και φθαρμένα δοχεία μπορεί να καταλήξουν σε συσσώρευση υγρασίας μέσα σε όλους τους χώρους. Σκουπίστε όλα τα δοχεία και αποθηκεύστε τροφές με σφραγισμένη συσκευασία για να προλάβετε τυχόν συμπυκνώσεις και πάγο.
Τα τρόφιμα παγώνουν στο χώρο ψυγείου.	Τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα νερού τοποθετήθηκαν κοντά σε αεραγωγό.	Διευθετήστε ξανά τα προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα νερού, αυτή τη φορά μακριά από αεραγωγούς.
	Ο έλεγχος θερμοκρασίας ψυγείου έχει ρυθμιστεί λανθασμένα.	Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, προσαρμόστε τον έλεγχο και περιμένετε να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση των Ελέγχων για περισσότερες πληροφορίες.
	Το ψυγείο έχει εγκατασταθεί σε κρύο χώρο.	Όταν το ψυγείο λειτουργεί σε θερμοκρασίες κάτω από 41°F (5°C), οι τροφές μπορεί να παγώσουν στο χώρο του ψυγείου. Το ψυγείο δεν πρέπει να λειτουργεί με θερμοκρασίες κάτω των 55°F (13°C).
Δημιουργείται πάγος ή παγάκια στις κατεψυγμένες τροφές (εκτός συσκευασίας).	Οι πόρτες ανοίγουν συχνά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.	Όταν οι πόρτες ανοίγουν συχνά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μπορεί να μπει ζεστός, υγρός αέρας στο χώρο. Έτσι, θα αυξηθεί η θερμοκρασία και το επίπεδο υγρασίας μέσα στο χώρο. Η αυξημένη υγρασία μπορεί να οδηγήσει σε πάγο και συμπύκνωση. Για μικρότερη επίδραση, ελαττώστε τη συχνότητα και διάρκεια των ανοιγμάτων της πόρτας.
	Η πόρτα δεν κλείνει σωστά.	Βλέπε στην ενότητα Οι Πόρτες δεν Κλείνουν καλά ή την Επίλυση Προβλημάτων.
Οι χώροι Ψυγείου ή Καταψύκτη είναι πολύ κρύοι.	Λανθασμένες ρυθμίσεις ελέγχου θερμοκρασίας.	Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, προσαρμόστε τον έλεγχο και περιμένετε να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση των Ελέγχων για περισσότερες πληροφορίες.

Πρόβλημα	Πιθανές Αιτίες	Λύσεις
Πάγος ή κρύσταλλοι πάγου σε κατεψυγμένες τροφές (στο εσωτερικό σφραγισμένης συσκευασίας).	Τα συμπτωνώματα τροφών με υψηλή περιεκτικότητα νερού έχουν παγώσει στο εσωτερικό της συσκευασίας τροφίμων.	Αυτό είναι φυσιολογικό για τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα νερού.
	Έχουν μείνει τροφές στον καταψύκτη για μεγάλο χρονικό διάστημα.	Μην αποθηκεύετε τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα νερού στον καταψύκτη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Κλικ	Ο χρονοδιακόπτης απόψυξης κάνει “κλικ” όταν ξεκινά και ολοκληρώνεται ο κύκλος απόψυξης. Ο ελεγκτής του θερμοστάτη (ή του ψυγείου, ανάλογα με το μοντέλο) κάνει επίσης “κλικ” όταν ξεκινά ή ολοκληρώνεται ένας κύκλος.	Κανονική λειτουργία
Κροτάλισμα	Οι θόρυβοι κροταλίσματος μπορεί να προέρχονται από τη ροή ψυκτικού, το νερό στο πίσω μέρος της μονάδας ή τρόφιμα που αποθηκεύονται στο υψηλό σημείο ή γύρω από το ψυγείο.	Κανονική λειτουργία
	Το ψυγείο δεν πατά σταθερά στο δάπεδο.	Το δάπεδο είναι αδύναμο ή ανισόπεδο ή τα πόδια ευθυγράμμισης πρέπει να προσαρμοστούν. Βλέπε την ενότητα Ευθυγράμμισης Πόρτας.
	Το ψυγείο με γραμμικό συμπιεστή τραντάχτηκε κατά τη διάρκεια λειτουργίας.	Κανονική λειτουργία
Σφύριγμα	Ο κινητήρας εξαεριστήρα εξαίτησης είναι αέρας που κυκλοφορεί μέσα στους χώρους του ψυγείου και του καταψύκτη.	Κανονική λειτουργία
	Ο αέρας αναγκάζεται να περιφέρεται στο συμπτυκνωτή μέσω του έλικα συμπτυκνωτή.	Κανονική λειτουργία
Γουργούρισμα	Ψυκτικό ρέει στο σύστημα ψύξης.	Κανονική λειτουργία
Κρότοι	Συστολή και διαστολή των εσωτερικών τοιχωμάτων λόγω αλλαγών στη θερμοκρασία.	Κανονική λειτουργία
Τσιπίρισμα	Στάζει νερό στο θερμαντήρα απόψυξης κατά τη διάρκεια του κύκλου απόψυξης.	Κανονική λειτουργία
Δόνηση	Εάν η πλαϊνή ή πίσω πλευρά του ψυγείου ακουμπά σε τοίχο ή ερμάριο, κάποιες φυσιολογικές δονήσεις μπορεί να ακούγονται αισθητά.	Για να εξαλειφθεί ο θόρυβος, βεβαιωθείτε ότι τα πλαϊνά και η πίσω πλευρά δεν μπορούν να δονηθούν λόγω τοίχου ή ερμαρίου.
Σταγόνες	Μπορεί να ακούσετε το νερό καθώς ρέει στο δοχείο αποστράγγισης κατά τον κύκλο απόψυξης.	Κανονική λειτουργία

Πρόβλημα	Πιθανές Αιτίες	Λύσεις
Παλλόμενος ή Τσιριχτός Ήχος	Το ψυγείο σας έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί πιο αποδοτικά και να διατηρεί τα τρόφιμά σας στην επιθυμητή θερμοκρασία. Ο συμπιεστής υψηλής απόδοσης μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερης διάρκειας λειτουργία στο νέο ψυγείο σε σύγκριση με το παλιό αλλά εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια από τα προηγούμενα μοντέλα. Ενόσω λειτουργεί το ψυγείο, είναι φυσιολογικό να ακουστεί παλλόμενος ή τσιριχτός ήχος.	Κανονική Λειτουργία
Οι πόρτες δεν κλείνουν σωστά ή μισανοίγουν.	Συσκευασίες τροφίμων εμποδίζουν την πόρτα να ανοίξει.	Διευθετήστε εκ νέου τα δοχεία τροφών για να υπάρχει χώρος στην πόρτα και τα ράφια της πόρτας.
	Έχουν φύγει από τη θέση ο κάδος για τα παγάκια, το ειδικό συρτάρι, τα δοχεία, τα ράφια, οι κάδοι της πόρτας ή τα καλάθια.	Τοποθετήστε σωστά τους κάδους και διευθετήστε ξανά ράφια, δοχεία και καλάθια στη σωστή τους θέση. Βλέπε την ενότητα Χρήση του Ψυγείου σας για περισσότερες πληροφορίες.
	Οι πόρτες αφαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια εγκατάστασης του προϊόντος και δεν εγκαταστάθηκαν σωστά.	Αφαιρέστε και εγκαταστήστε τις πόρτες σύμφωνα με την ενότητα Αφαίρεσης και Εγκατάστασης Λαβών και Θυρών Ψυγείου.
	Το ψυγείο δεν έχει ευθυγραμμιστεί σωστά.	Βλέπε την ενότητα Ευθυγράμμιση Πόρτας στην προσαρμογή ύψους για ευθυγράμμιση του ψυγείου.
Οι πόρτες ανοίγουν δύσκολα.	Τα παρεμβύσματα είναι βρώμικα ή κολλώδη.	Καθαρίστε τα παρεμβύσματα και τις επιφάνειες που αγγίζουν. Εφαρμόστε λεπτό στρώμα γυαλιστικό ή κερί στα παρεμβύσματα μετά τον καθαρισμό.
	Η πόρτα έκλεισε πριν λίγο.	Όταν ανοίγετε την πόρτα, ζεστός αέρας μπαίνει στο ψυγείο. Καθώς ο ζεστός αέρας ψύχεται, μπορεί να δημιουργηθεί κενό. Εάν η πόρτα ανοίγει δύσκολα, περιμένετε ένα λεπτό για να εξισορροπηθεί η πίεση αέρα, κατόπιν διασφαλίστε ότι ανοίγει πιο εύκολα.
Το ψυγείο ταλαντεύεται ή φαίνεται ασταθές.	Τα πόδια ευθυγράμμισης δεν έχουν προσαρμοστεί σωστά.	Ανατρέξτε στην ενότητα Ευθυγράμμισης Πόρτας.
	Το δάπεδο δεν είναι επίπεδο.	Μπορεί να χρειαστεί η προσθήκη ροδελών κάτω από τα πόδια ευθυγράμμισης ή κυλίνδρους για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
Τα φώτα δεν δουλεύουν.	Αδυναμία φωτισμού εσωτερικού LED.	Η λάμπα του χώρου του ψυγείου είναι ο φωτισμός εσωτερικού LED και η επισκευή πρέπει να διεκπεραιώνεται από καταρτισμένο τεχνικό.
Το ψυγείο εμφανίζει ασυνήθιστη οσμή.	Το φίλτρο Pure N Fresh ίσως χρειαστεί να ρυθμιστεί στη ρύθμιση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ή να αντικατασταθεί.	Ρυθμίστε το φίλτρο Pure N Fresh στη ρύθμιση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Εάν η οσμή παραμένει για 24 ώρες, το φίλτρο ίσως πρέπει να αντικατασταθεί. Βλέπε την ενότητα Αντικατάσταση του φίλτρου Pure N Fresh για τις οδηγίες αντικατάστασης.
Το εσωτερικό του ψυγείου καλύπτεται με σκόνη ή καπνιά.	Το ψυγείο βρίσκεται κοντά σε πηγή φωτιάς, όπως τζάκι, καμινάδα ή κερί.	Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο δεν είναι τοποθετημένο κοντά σε πηγή θερμότητας, όπως τζάκι, καμινάδα, θερμαντικό σώμα ή κερί.

Πρόβλημα	Πιθανές Αιτίες	Λύσεις
Η παγομηχανή δεν παράγει αρκετό πάγο.	Η ζήτηση υπερβαίνει τη χωρητικότητα αποθήκευσης πάγου.	Η παγομηχανή παράγει περίπου 50-80 παγάκια σε περίοδο 24 ωρών.
	Δεν είναι συνδεδεμένη η οικιακή παροχή, δεν είναι πλήρως ανοικτή η βαλβίδα, ή η βαλβίδα είναι φραγμένη.	Συνδέστε το ψυγείο με παροχή κρύου νερού ικανής πίεσης και ανοίξτε πλήρως τη βαλβίδα διακοπής του νερού. Εάν επιμένει το πρόβλημα, πιθανόν να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με υδραυλικό.
	Το φίλτρο του νερού έχει εξαντληθεί.	Συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου νερού: • Περίπου κάθε έξι μήνες. • Όταν ανάψει η ένδειξη του φίλτρου νερού. • Όταν μειωθεί η έξοδος του νερού στον διανεμητή. • Όταν τα παγάκια είναι μικρότερα από τα φυσιολογικά.
	Χαμηλή πίεση οικιακής παροχής νερού.	Η πίεση του νερού πρέπει να είναι μεταξύ 20 και 120 psi σε μοντέλα χωρίς φίλτρο νερού και μεταξύ 40 και 120 psi σε μοντέλα με φίλτρο νερού. Εάν επιμένει το πρόβλημα, πιθανόν να είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με υδραυλικό ή να τοποθετήσετε αντλία ενίσχυσης που θα αντισταθμίσει την χαμηλή πίεση.
	Χρησιμοποιείται σύστημα φιλτραρίσματος αντίστροφης όσμωσης.	Τα συστήματα φιλτραρίσματος αντίστροφης όσμωσης πιθανόν να μειώσουν την πίεση του νερού σε τιμές κάτω του ελάχιστου και να προκύψουν θέματα στην παγομηχανή. (Ανατρέξτε στην ενότητα Πίεσης Νερού.)
	Η σωλήνωση που συνδέει το ψυγείο στην οικιακή παροχή είναι τσακισμένη.	Η σωλήνωση πιθανόν να τσακίσει όταν μετακινηθεί το ψυγείο κατά την εγκατάσταση ή τον καθαρισμό, γεγονός που θα προκαλέσει μειωμένη ροή νερού. Ισιώστε ή επισκευάστε τη γραμμή παροχής νερού και τακτοποιήστε την ώστε να αποτραπούν οι μελλοντικές τσακίσεις.

Πρόβλημα	Πιθανές Αιτίες	Λύσεις
Η παγομηχανή δεν παράγει αρκετό πάγο (συνέχεια).	Οι πόρτες ανοίγουν συχνά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.	Εάν οι πόρτες της μονάδας ανοίγονται συχνά, ο περιβαλλοντικός αέρας θα ζεστάνει το ψυγείο, το οποίο θα αποτρέψει τη μονάδα από το να διατηρεί την ορισμένη θερμοκρασία. Το χαμήλωμα της θερμοκρασίας του ψυγείου πιθανόν να βοηθήσει, όπως και το να μην ανοίγονται τόσο συχνά οι πόρτες.
	Οι πόρτες δεν έχουν κλείσει εντελώς.	Εάν οι πόρτες δεν κλείνουν καλά, θα επηρεαστεί η παραγωγή πάγου. Βλέπε στην ενότητα «Οι Πόρτες δεν Κλείνουν καλά ή ανοίγουν μόνες τους» στην Επίλυση Προβλημάτων Μερών & Τμημάτων για περισσότερες λεπτομέρειες.
	Η ρύθμιση της θερμοκρασίας για την κατάψυξη είναι πολύ θερμή.	Η συνιστώμενη θερμοκρασία για τον θάλαμο κατάψυξης για κανονική παραγωγή πάγου είναι -18 βαθμοί. Εάν η θερμοκρασία της κατάψυξης είναι πιο υψηλή, θα επηρεαστεί η παραγωγή πάγου.
Αργή διανομή νερού.	Το φίλτρο νερού είναι φραγμένο και συμφορημένο.	Συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου νερού: • Περίπου κάθε έξι μήνες. • Όταν ανάψει η ένδειξη του φίλτρου νερού. • Όταν μειωθεί η έξοδος του νερού στον διανεμητή. • Όταν τα παγάκια είναι μικρότερα από τα φυσιολογικά.
	Χρησιμοποιείται σύστημα φιλτραρίσματος αντίστροφης όσμωσης.	Τα συστήματα φιλτραρίσματος αντίστροφης όσμωσης πιθανόν να μειώσουν την πίεση του νερού σε τιμές κάτω του ελάχιστου και να προκύψουν θέματα στην παγομηχανή. Εάν επιμένει το πρόβλημα, πιθανόν να είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με υδραυλικό ή να τοποθετήσετε αντλία ενίσχυσης που θα αντισταθμίσει την χαμηλή πίεση.
	Χαμηλή πίεση οικιακής παροχής νερού.	Η πίεση του νερού πρέπει να είναι μεταξύ 20 και 120 psi σε μοντέλα χωρίς φίλτρο νερού και μεταξύ 40 και 120 psi σε μοντέλα με φίλτρο νερού. Εάν επιμένει το πρόβλημα, πιθανόν να είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με υδραυλικό ή να τοποθετήσετε αντλία ενίσχυσης που θα αντισταθμίσει την χαμηλή πίεση.

Πρόβλημα	Πιθανές Αιτίες	Λύσεις
Δεν διανέμεται πάγος.	Οι πόρτες δεν έχουν κλείσει εντελώς.	Ο πάγος δεν διανέμεται εάν κάποια από τις πόρτες του ψυγείου παραμένει ανοικτή.
	Μη συχνή χρήση του διανεμητή.	Εάν δεν χρησιμοποιείτε συχνά τον διανεμητή πάγου, τα παγάκια θα κολλήσουν μεταξύ τους, γεγονός που θα αποτρέψει τη σωστή τους διανομή. Ελέγξτε τον κάδο του πάγου για τυχόν κολλημένα / συσσωματωμένα παγάκια. Εάν είναι, σπάστε τα παγάκια ώστε να επιτραπεί η σωστή λειτουργία.
	Η γλίστρα του διανεμητή είναι φραγμένη από πάγο ή κομμάτια πάγου.	Απομακρύνετε τα κομμάτια πάγου αφαιρώντας τον κάδο του πάγου και καθαρίζοντας τη γλίστρα με ένα πλαστικό σκεύος. Η διανομή παγακιών πιθανόν να βοηθήσει επίσης στη συσσώρευση πάγου.
	Η οθόνη του διανεμητή είναι κλειδωμένη.	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Lock (κλειδώματος) για τρία δευτερόλεπτα ώστε να ξεκλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου και τον διανεμητή.
	Ο κάδος του πάγου είναι άδειος.	Πιθανόν να χρειαστούν έως 24 ώρες για τον κάθε θάλαμο να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία και για να ξεκινήσει να παράγεται ο πάγος. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης (βραχίονας/ αισθητήρας) δεν εμποδίζεται. Άπαξ και τελειώσει εντελώς η παροχή πάγου στον κάδο, πιθανόν να απαιτούνται έως 90 λεπτά για να είναι διαθέσιμος επιπλέον πάγος, και περίπου 24 ώρες έως ότου γεμίσει πλήρως ο κάδος.
Η παγομηχανή δεν παράγει πάγο.	Το ψυγείο εγκαταστάθηκε πρόσφατα ή η παγομηχανή συνδέθηκε πρόσφατα.	Πιθανόν να απαιτούνται έως 24 ώρες για να φτάσει ο κάθε θάλαμος στην επιθυμητή θερμοκρασία και να ξεκινήσει η παραγωγή του πάγου.
	Η παγομηχανή δεν είναι ενεργοποιημένη.	Βρείτε το πλήκτρο Ice On/Off(Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση) και επιβεβαιώστε ότι είναι στη θέση On (Ενεργοποίηση).
	Το ψυγείο δεν είναι συνδεδεμένο σε παροχή νερού ή η βαλβίδα διακοπής της παροχής δεν είναι ανοικτή.	Συνδέστε το ψυγείο στην παροχή νερού και ανοίξτε πλήρως τη βαλβίδα διακοπής νερού.
	Εμποδίζεται η διακοπή της παγομηχανής (βραχίονας αισθητήρα).	Εάν η παγομηχανή διαθέτει βραχίονα διακοπής πάγου, βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας κινείται ελεύθερα. Εάν η παγομηχανή διαθέτει ηλεκτρονικό αισθητήρα διακοπής πάγου, βεβαιωθείτε ότι είναι ελεύθερος ο χώρος μεταξύ των δύο αισθητήρων.
	Υπάρχει σύστημα φιλτραρίσματος αντίστροφης όσμωσης συνδεδεμένο στην παροχή του κρύου νερού.	Τα συστήματα φιλτραρίσματος αντίστροφης όσμωσης πιθανόν να μειώσουν την πίεση του νερού σε τιμές κάτω του ελάχιστου και να προκύψουν θέματα στην παγομηχανή. (Ανατρέξτε στην ενότητα Πίεσης Νερού.)

Πρόβλημα	Πιθανές Αιτίες	Λύσεις
Δεν διανέμεται νερό.	Νέα εγκατάσταση ή πρόσφατη σύνδεση της γραμμής νερού.	Διανείμετε 2,5 γαλόνια νερό (τρέξτε το νερό για περίπου 5 λεπτά) ώστε να αφαιρεθεί ο παγιδευμένος αέρας και οι ρύποι από το σύστημα. Μην διανείμετε και τα 2,5 γαλόνια ταυτόχρονα. Πατάτε και αφήνετε τον μοχλό της διανομής σε κύκλους των 30 δευτερολέπτων ON(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) και 60 δευτερολέπτων OFF(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
	Τα χειριστήρια του διανεμητή είναι κλειδωμένα.	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Lock (κλειδώματος) για τρία δευτερόλεπτα ώστε να ξεκλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου και τον διανεμητή.
	Ο διανεμητής δεν έχει ρυθμιστεί για τη διανομή νερού.	Ο διανεμητής μπορεί να οριστεί για νερό ή πάγο. Βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας ελέγχου έχει οριστεί για σωστή λειτουργία. Πατήστε το πλήκτρο του νερού στον πίνακα ελέγχου για να διανεμηθεί νερό.
	Οι πόρτες του ψυγείου ή της κατάψυξης δεν έχουν κλείσει σωστά.	Το νερό δεν θα διανέμεται εάν κάποια από τις πόρτες του ψυγείου παραμένει ανοικτή.
	Το φίλτρο νερού έχει αφαιρεθεί ή αντικατασταθεί πρόσφατα.	Μετά την αντικατάσταση του φίλτρου, διανείμετε 2,5 γαλόνια νερό (τρέξτε το νερό για περίπου 5 λεπτά) ώστε να αφαιρεθεί ο παγιδευμένος αέρας και οι ρύποι από το σύστημα. Μην διανείμετε και τα 2,5 γαλόνια ταυτόχρονα. Πατάτε και αφήνετε τον μοχλό της διανομής σε κύκλους των 30 δευτερολέπτων ON(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) και 60 δευτερολέπτων OFF(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
	Η σωλήνωση που συνδέει το ψυγείο στην οικιακή παροχή είναι τσακισμένη.	Η σωλήνωση πιθανόν να τσακίσει όταν μετακινηθεί το ψυγείο κατά την εγκατάσταση ή τον καθαρισμό, γεγονός που θα προκαλέσει μειωμένη ροή νερού. Ισιώστε ή επισκευάστε τη γραμμή παροχής νερού και τακτοποιήστε την ώστε να αποτραπούν οι μελλοντικές τσακίσεις.
	Η οικιακή παροχή νερού δεν είναι συνδεδεμένη, η βαλβίδα δεν είναι πλήρως ανοικτή, ή η βαλβίδα είναι φραγμένη.	Συνδέστε το ψυγείο στην παροχή νερού και ανοίξτε πλήρως τη βαλβίδα διακοπής νερού. Εάν επιμένει το πρόβλημα, πιθανόν να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με υδραυλικό.
Η παγομηχανή παράγει υπερβολικό πάγο.	Ο διακόπτης της παγομηχανής (βραχίονας/αισθητήρας) εμποδίζεται.	Αδειάστε τον κάδο του πάγου. Εάν η παγομηχανή διαθέτει βραχίονα διακοπής πάγου, βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας κινείται ελεύθερα. Εάν η παγομηχανή διαθέτει ηλεκτρονικό αισθητήρα διακοπής πάγου, βεβαιωθείτε ότι είναι ελεύθερος ο χώρος μεταξύ των δύο αισθητήρων. Τοποθετήστε ξανά τον κάδο του πάγου και περιμένετε 24 ώρες για την επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας.

Πρόβλημα	Πιθανές Αιτίες	Λύσεις
Ο πάγος έχει άσχημη γεύση ή οσμή.	Η παροχή νερού περιέχει μεταλλικά στοιχεία όπως το θείο.	Πιθανόν να πρέπει να εγκατασταθεί ένα φίλτρο νερού ώστε να απαλειφθούν τα προβλήματα γεύσης και οσμών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιπτώσεις, πιθανόν να μην βοηθήσει ένα φίλτρο. Πιθανόν να μην είναι δυνατή η αφαίρεση όλων των μεταλλικών στοιχείων / οσμών / γεύσεων σε όλες τις παροχές νερού.
	Η παγομηχανή εγκαταστάθηκε πρόσφατα.	Πετάξτε τις πρώτες παρτίδες πάγου ώστε να αποτραπεί ο αποχρωματισμός ή η άσχημη γεύση στον πάγο.
	Ο πάγος είναι αποθηκευμένος για πολύ μεγάλο διάστημα.	Ο πάγος που είναι αποθηκευμένος για μεγάλο διάστημα θα συρρικνωθεί, θα θολώσει, και πιθανόν να αποκτήσει άσχημη γεύση. Πετάξτε τον παλιό πάγο και φτιάξτε νέα παρτίδα.
	Τα τρόφιμα δεν είναι αποθηκευμένο σωστά σε κάποιον θάλαμο.	Τυλίξτε εκ νέου τα τρόφιμα. Οι οσμές πιθανόν να μεταφερθούν στον πάγο εάν δεν είναι σωστά τυλιγμένα τα τρόφιμα.
	Το εσωτερικό του ψυγείου πρέπει να καθαριστεί.	Δείτε την ενότητα Φροντίδα και Καθαρισμός για περισσότερες πληροφορίες.
	Ο κάδος αποθήκευσης πάγου πρέπει να καθαριστεί.	Αδειάστε και πλύνετε τον κάδο (πετάξτε τα παλιά παγάκια). Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι εντελώς στεγνός πριν τον τοποθετήσετε ξανά.
Γίνεται διανομή ζεστού νερού.	Το ψυγείο εγκαταστάθηκε πρόσφατα.	Αφήστε 24 ώρες μετά την τοποθέτηση για την πλήρη ψύξη της δεξαμενής αποθήκευσης νερού.
	Ο διανεμητής νερού έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα και άδειασε η δεξαμενή αποθήκευσης.	Ανάλογα με το μοντέλο, η χωρητικότητα νερού κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 ουγγιών.
	Ο διανεμητής δεν έχει χρησιμοποιηθεί για αρκετές ώρες.	Εάν ο διανεμητής δεν έχει χρησιμοποιηθεί για αρκετές ώρες, το πρώτο ποτήρι που θα διανεμηθεί πιθανόν να είναι ζεστό. Πετάξτε τις πρώτες 10 ουγγιές.
	Το ψυγείο είναι συνδεδεμένο με την παροχή ζεστού νερού.	Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι συνδεδεμένο σε σωλήνα κρύου νερού.  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η σύνδεση του ψυγείου σε γραμμή ζεστού νερού πιθανόν να καταστρέψει την παγομηχανή.
Το νερό έχει άσχημη γεύση ή οσμή.	Η παροχή νερού περιέχει μεταλλικά στοιχεία όπως το θείο.	Πιθανόν να απαιτείται η εγκατάσταση ενός φίλτρου νερού για την εξάλειψη προβλημάτων γεύσης και οσμών.
	Το φίλτρο του νερού έχει εξαντληθεί.	Συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου νερού: • Περίπου κάθε έξι μήνες. • Όταν ανάψει η ένδειξη του φίλτρου νερού. • Όταν μειωθεί η έξοδος του νερού στον διανεμητή. • Όταν τα παγάκια είναι μικρότερα από τα φυσιολογικά.
	Το ψυγείο εγκαταστάθηκε πρόσφατα.	Διανείμετε 2,5 γαλόνια νερό (τρέξτε το νερό για περίπου 5 λεπτά) ώστε να αφαιρεθεί ο παγιδευμένος αέρας και οι ρύποι από το σύστημα. Μην διανείμετε και τα 2,5 γαλόνια ταυτόχρονα. Πατάτε και αφήνετε τον μοχλό της διανομής σε κύκλους των 30 δευτερολέπτων ON(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) και 60 δευτερολέπτων OFF(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

Πρόβλημα	Πιθανές Αιτίες	Λύσεις
Η οικιακή σας συσκευή και το κινητό δεν είναι συνδεδεμένα με το ασύρματο δίκτυο.	Ο κωδικός για το ασύρματο δίκτυο στο οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε δεν είναι σωστός.	Βρείτε το ασύρματο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένο το κινητό σας και αφαιρέστε το. Κατόπιν καταγράψτε τη συσκευή στο LG SmartThinQ.
	Η χρήση δεδομένων για το κινητό σας είναι ενεργοποιημένη.	Απενεργοποιήστε τη χρήση δεδομένων του κινητού σας και καταγράψτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το ασύρματο δίκτυο.
	Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) ρυθμίστηκε σωστά.	Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) θα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός Αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μη χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες)
	Η συχνότητα του δρομολογητή δεν είναι 2,4 GHz.	Υποστηρίζεται μόνο η συχνότητα 2,4 GHz. Ρυθμίστε το δρομολογητή στα 2,4 GHz και συνδέστε τη συσκευή στον ασύρματο δρομολογητή. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δρομολογητή, ελέγξτε με τον πάροχο του διαδικτύου σας ή τον κατασκευαστή του δρομολογητή.
	Η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη.	Εάν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη, το σήμα μπορεί να είναι ασθενές και η σύνδεση να μην πραγματοποιηθεί με τη σωστή ρύθμιση. Μετακινήστε τη θέση του δρομολογητή ώστε να είναι πιο κοντά στη συσκευή.

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής



- Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα.
- Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.
- Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling