



LED 电视*

用户手册

安全和参考

* LG LED 电视采用带 LED 背光的 LCD 屏幕。

使用产品前请阅读使用说明并保留备用。

www.lg.com

版权所有 © 2026 乐金电子（中国）有限公司
保留所有权利。

请查看贴在电视机后盖上的标签，
记录电视机的型号和序列号。
当需要维修服务时，把电视机的型号
和序列号告诉维修站。

型号 _____

序列号 _____



* M F L 0 5 8 3 3 6 2 2 2 6 0 2 R E V 0 0 *

在阅读本手册之前

- 操作电视之前请通读本手册并保留备用。
- 您可以在网站上下载本手册（包括安装、使用、故障排除、规格、许可证等），并在 PC 和移动设备上查看其内容。
- 用户指南：有关此电视的更多信息，请阅读本产品中所包含的用户指南。（取决于型号）
 - ⚡：此指示表示应用程序可能取决于快速设置指南中的型号。

单独购买

- 为改进质量，可选附件可能会有所变更或修改，恕不事先通知。如欲购买这些附件，请联系您的经销商。这些设备仅适用于特定型号。
 - 型号名称或设计可能发生变更，具体取决于制造商环境或政策。
 - AI 动感遥控器：
 - 查看您的电视型号是否支持无线模块规格中的蓝牙功能，以确认其是否可以与 AI 动感遥控器配合使用。
 - 连接天线和外部设备的电缆必须单独购买。
- 注意
- 由于产品功能升级，产品规格或本手册的内容可能变更，恕不另行通知。
 - 与产品一同提供的附件可能有所不同，具体取决于型号。
 - 所示的图像可能与您的电视有所不同。

警告！安全说明



注意：为了避免触电，请勿拆卸机壳（或后盖）。请不要擅自维修部件。维修事宜，请联系合格的维修人员。

 此标志为危险电压，请勿触摸。

 此标志用于警告用户在随设备提供的说明书中有对重要操作与维护（服务）的详细说明。

危险：为了避免火灾和触电，请勿将本产品暴露在雨中或任何潮湿环境中。

- 为了防止火势蔓延，无论何时，都请使本产品远离蜡烛或其他明火物品。
- 请勿将电视机和遥控器放置在以下环境中：
 - 阳光直射的区域。
 - 浴室等湿度较高的区域。
 - 任何热源附近，例如暖气及其它产生热量的设备。
 - 易于使其暴露在蒸汽或油烟下的橱柜或加湿器附近。
 - 暴露于风雨中的区域。
 - 滴水或溅水的地方或装满液体的物体（如花瓶、茶杯）上或其上方（例如，装置上方的书架上）。
- 易燃物（如汽油或蜡烛）附近，或直接暴露在空调环境中。
- 不要安装在灰尘过多的地方。否则，这可能会导致火灾、电击、燃烧/爆炸、故障或产品变形。
- 通风
 - 请将电视安装在通风良好的位置。不要安装在密闭空间内，如书柜。
 - 请勿将产品安装在地毯或垫子上。
 - 装置接通电源时，不要使用布或其他材料阻隔或遮盖本产品。
- 注意不要触摸通风口。长时间观看电视时，通风口可能会发热。

- 不要让电源线受到物理或机械方式的摧残，例如缠绕、扭结、被夹、被门夹或遭踩踏。请特别注意插头、墙壁插座和电线露出设备的接点。
 - 电源线接通电源时，不要移动电视。
 - 不要使用磨损或松动的电源线。
 - 在拔出电源线时，务必抓住插头。拔出电视插头时，不要拉扯电源线。
 - 不要在同一交流电源插座上连接太多设备，这可能会导致火灾或电击。
 - 从主电源断开设备
 - 拔下电源插头，断开设备。在紧急情况下，电源插头必须保证容易插拔。
 - 请勿让儿童爬到电视机上或紧紧抓住电视机。否则，电视机可能掉落，从而造成严重人身伤害。
 - 室外天线接地（可能因国家/地区不同而有所差异）：
 - 如果安装室外天线，请遵循下列注意事项。室外天线系统不应位于架空的电源线、其他电灯、电源电路的附近，也不应接触到此类电源线或电路的位置，否则可能会发生死亡或重伤。
 - 切勿在雷电天气触碰本产品或天线。这可能造成人员触电死亡。
 - 确保电源线牢固连接至电视和墙壁插座，如果不牢固，插头和插座可能会损坏，最严重时还会导致火灾。
 - 不要将金属或易燃物插入本产品。如果有异物掉进本产品，则拔出电源线，然后联系客服。
 - 不要在接通电源时触碰电源线末端。这可能造成人员触电死亡。
 - 如果发生以下任何一种情况，请立即拔出电源并联系当地客户服务。
 - 产品受到损坏。
 - 如果水或其他物品进入本产品（如 AC 适配器、电源线或电视）。
 - 如果闻到电视发出烟味或其他气味。
 - 雷电风暴长时间不使用时。
- 即使通过遥控或按钮关闭电视，如果没有拔出插头，交流电源仍与装置相连。
- 不要在电视附近使用高压电气设备（例如，灭蚊灯）。这可能引起产品故障。
 - 请不要在未经 LG 电子书面授权的情况下使用任何方法来修改本产品。可能发生意外火灾或触电。有关服务或维修事宜，请联系当地客户服务。请不要擅自维修。
 - 仅使用 LG 电子批准的授权附件/配件。否则，这可能会导致火灾、电击、故障或产品损坏。
 - 切勿拆卸交流电适配器或电源线。否则，这可能会导致触电事故。
 - 小心轻放适配器，避免掉落或碰撞。冲击可能会损坏适配器。
 - 为了降低发生火灾或电击的风险，请不要用湿手触碰电视。如果电源线插头潮湿或者有灰尘，请使电源插头完全变干或者擦去灰尘。
 - 电池
 - 请将配件（电池等）存放在儿童接触不到的安全位置。
 - 不要致使电池短路，不要拆卸电池或使电池过热。不要将电池放入火中。电池不应暴露在温度过高的环境中。
 - 注意：如果更换了错误类型的电池，则会有火灾或爆炸危险。
 - 移动
 - 移动时，请确保关闭产品、拔出插头并已拔下所有电缆。移动大型电视可能需要 2 人或更多人。不要在本电视的前面板上施压或着力。否则，这可能会导致产品损坏、火灾危险或受伤。
 - 将防潮包装材料或乙烯包装置于儿童接触不到的地方。
 - 不要使产品受到强力冲击，或令任何物体落入产品中，也不要掉落任何东西到屏幕上。
 - 不要用手或钉子、铅笔或钢笔等尖利物品用力按面板，也不要刮擦面板。可能会导致屏幕损坏。
 - 清洁
 - 清洁时，拔出电源线，然后用柔软/干燥的布轻轻擦拭。不要将水或其他液体直接喷洒在电视上。请勿使用玻璃清洁剂、空气清新剂、杀虫剂、润滑剂、蜡（汽车、工业）、研磨剂、稀释剂、苯、酒精等化学用品清洁电视机，有可能会损坏产品及其面板。也可能会导致电击或产品损坏。
 - 为防止伤害，必须按安装说明书的规定将设备牢固地固定在地板/墙壁上。

抬起和移动电视

为防止电视被划伤或损坏并确保安全搬运，当要移动或抬起电视时，请阅读以下注意事项（无论您的电视是何种类型和尺寸）。

- 建议使用原装箱子或包装材料来移动电视。
- 在移动或抬起电视之前，请断开电源线和所有电缆。
- 抬起电视时，屏幕应背对您以免发生损坏。
- 请牢牢抓住电视机框架的顶部和底部。切勿抓住透明部分，扬声器或扬声器格栅区域。
- 搬运大电视时，至少 2 人工作。
- 搬运电视时，请不要让电视摇晃或过度振动。
- 搬运电视时，保持电视直立，切勿将电视侧放或者向左或向右倾斜。
- 不要施加过高压力致使框架底盘弯曲 / 折弯，这可能导致屏幕损坏。
- 搬运电视时需谨慎，不要损坏凸起按钮。



- 始终避免触摸屏幕，因为这可能会损坏屏幕。
- 将支架连接至电视机时，将屏幕面朝下放在带垫桌面或平整表面上，以防刮花屏幕。

安装到桌面

- 1 抬起电视并将其保持与桌面垂直的位置。
 - 与墙壁之间留出 10 厘米的最小距离以便得到适当通风。（取决于型号）
- 2 将电源线连接至墙上插座。



- 装配产品时不要在螺钉部件上涂敷异物（油，润滑剂等）。（这样做可能会损坏产品。）
- 请勿使用任何未经批准的附件，以确保安全和产品使用寿命。
- 任何因使用未经批准附件造成的损坏或伤害均不在制造商的保修范围内。
- 如果您将电视机安装在架子上，请采取必要措施防止产品倾覆。否则，产品可能掉落，从而造成人身伤害。
- 组装支架时，确保拧紧提供的所有螺钉。如果螺钉没有完全拧紧，产品可能会倾斜或翻倒，从而导致损坏。过度用力拧紧螺钉可能会因螺钉接头磨损而导致螺钉脱落。

将电视固定到墙上

- 1 在电视背面插入并拧紧环首螺栓或电视支架和螺栓。
 - 如果在环首螺栓位置中插入了螺栓，请先将这些螺栓取出。
- 2 用螺栓将壁挂支架安装到墙壁上。使壁挂支架位置与电视后面的环首螺栓的位置匹配。
- 3 用结实的绳索将环首螺栓和壁挂支架连接起来。确保绳索位于平面的水平方向。
 - 使用足以稳固支撑电视的够牢固，够大的平台或柜子。
 - 支架，螺栓和绳索均为可选配件。您可以从当地经销商处选购此配件。

安装到墙上

小心地在电视后面安装可选壁挂支架，将壁挂支架安装在与地面垂直的实心墙上。将电视安装至其它建筑材料时，请联系合格的人员。LG 建议由合格的专业安装人员进行壁挂安装。建议使用 LG 的壁挂支架。连接电缆后，LG 的壁挂支架可以轻松移动。如果未使用 LG 的壁挂支架，请使用可将设备牢固安装到墙壁的壁挂支架，并有足够的空间连接外部设备。建议在安装固定的壁挂式电视之前，连接所有电缆。



- 将电视安装到墙壁之前，请先按照与安装支架相反的顺序步骤卸下支架。
- 有关螺钉和壁挂支架的更多信息，请参阅单独购买的壁挂支架随附的手册。
- 如果想要将产品安装到墙体上，请将 VESA 标准安装接口（可选部件）固定到产品背面。使用壁挂支架（可选部件）安装电视机时，请将其小心固定以避免掉落。
- 在墙体上安装电视时，请确保在安装电视时不要将电源和信号电缆悬挂在电视的后面。
- 如果有可能会接触油烟或油雾，则请勿将此产品安装在墙上。这可能会损坏产品并导致产品跌落。
- 安装壁挂支架时，建议使用胶带封住支架孔，避免钻进灰尘和昆虫。（取决于型号）

天线/电缆

使用 RF 电缆 (75 Ω) 将电视连接至墙壁天线插座。

- 使用信号分配器以使用两台以上的电视。
- 要在信号差的区域改进画面品质, 请购买信号放大器并正确安装。
- 如果天线安装不正确, 请联系您的经销商获取帮助。
- 天线电缆和转换器均不提供。
- 本产品满足保护接地与有线网络天线接口的隔离要求, 用户可直接接入有线网络天线。
- 此电视无法直接接收 ULTRA HD (3840 x 2160 像素) 信号, 因为相关标准尚未确定。(取决于型号)

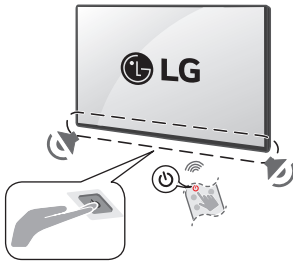
其它连接

将电视与外部设备建立连接。为获得最佳画质和音效, 请使用 HDMI 电缆连接外部设备和电视。以下电缆 LG 不提供, 须另行购买。

启动电视

打开电视

按下此按钮即可操作电视功能。



- 电源开 (按下)
- 电源关¹⁾ (按住)
- 菜单控制 (按下²⁾)
- 菜单选择 (按住³⁾)

- 1) 所有正在运行的应用程序将会关闭, 任何进行中的录制都将停止。(取决于国家/地区)
- 2) 电视打开时, 按下此按钮就可以访问和调整菜单。
- 3) 访问菜单控制时可以使用此功能。

注意

- 如果出厂后首次打开电视, 初始化电视可能需要几分钟。
- 电视的 OSD (在屏显示) 可能与此手册的显示略有不同。
- 本设备必须连接至附近方便使用的电源插座。通过拔出电源线关闭某些没有开/关按钮的设备。(取决于型号)

连接

将各种外部设备连接至电视，切换输入模式以选择外部设备。有关外部设备连接的更多信息，请参阅每个设备随附的手册。

HDMI

- 连接 HDMI 电缆时，应关闭本产品 and 外部设备并拔掉插头。
- ✔ 注意
 - 如果连接至输入端口的设备也支持 HDMI Deep Color，则您的画面可能更清晰。但是，如果设备不支持该功能，则该功能可能无法正常运行。在这种情况下，关闭电视的 [HDMI Deep Color] 设置。（取决于型号）
 - 建议顾客使用符合 HDMI 标准的最新版本 of HDMI 线，部分劣质不符合 HDMI 标准的 HDMI 线可能会导致屏幕闪烁或无显示。
 - 请使用经过认证的带有 HDMI 徽标的线缆。
 - 如果您使用未经认证的 HDMI 线缆，屏幕可能没有显示或可能发生连接错误。
 - 推荐的 HDMI 线缆类型
 - 超高速 HDMI®/™ 电缆（3 米或以内）

USB

某些 USB 集线器可能无法工作。如果未检测到使用 USB 集线器的 USB 设备，请将设备直接连接至电视上的 USB 端口。（取决于型号）

- ✔ 注意
 - 为实现最佳连接，HDMI 线缆和 USB 设备的挡板厚度应小于 10 毫米，宽度应小于 18 毫米。如果 USB 插头或 U 盘不适合电视的 USB 端口，请使用支持 USB 2.0 的延长线。（取决于型号）

IR 增强器

使用 IR 增强器控制机顶盒（电缆/卫星/IP/OTT）、蓝光/DVD 播放器、条形音箱、游戏控制台等。（取决于国家/地区）（取决于型号）

- ✔ 注意
 - 将 IR 增强器电缆连接到电视的 IR 增强器端口。
 - 使用万能遥控器设置来控制此设备。
 - 使用提供的 3M 胶带固定 IR 增强器。

外部设备

可用外部设备包括：Blu-ray 播放器，HD 接收器，DVD 播放器，VCR，音频系统，USB 存储设备，PC，游戏设备及其他外部设备。

- ✔ 注意
 - 外部设备连接可能因型号而不同。
 - 在 PC 模式下，可能存在与分辨率，垂直样式，对比度或亮度有关的干扰。如果存在干扰，请将 PC 输出更改为其它分辨率，将刷新率更改为其它刷新率，或在 [画面] 菜单中调整亮度和对比度，直至画面清晰。
 - 在 PC 模式中，视显卡而异，有些分辨率设置可能无法正常工作。
 - 如果用 PC 播放超高清内容，视频和音频可能会出现中断或延时，此现象取决于 PC 的性能。（取决于型号）

规格

由于产品功能升级，产品规格可能变更，恕不另行通知。

电源要求

100-220 V~ 50 Hz

(取决于国家/地区)

广播规范

电视制式

地面/有线/卫星数字电视

外接天线阻抗

75 Ω

环境条件

工作温度

0 °C 至 45 °C

储存温度

-20 °C 至 60 °C

工作湿度

低于 80 %

储存湿度

低于 85 %

壁挂安装条件

倾斜角度

0° 至 15°

* 此规格仅适用于壁挂角度可调节的产品。

以下规格如有变更，恕不另行通知。

型号 项目	65QNED82*	75QNED82*	85QNED82*
可视图像对角线最小尺寸	163.9 cm	189.3 cm	214.7 cm
亮度	≥ 200 cd/m ²	≥ 200 cd/m ²	≥ 200 cd/m ²
对比度*	≥ 200:1	≥ 200:1	≥ 200:1
亮度均匀性	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%
可视角*	水平	≥ 60°	≥ 60°
	垂直	≥ 54°	≥ 54°
色域覆盖率	≥ 28%	≥ 28%	≥ 28%
固有分辨率*	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
图像清晰度* (RF模拟信号)	水平 ≥ 350, 垂直 ≥ 400	水平 ≥ 350, 垂直 ≥ 400	水平 ≥ 350, 垂直 ≥ 400
声音输出功率	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2
整机消耗功率	215 W	255 W	340 W
被动待机功率	≤ 0.50 W	≤ 0.50 W	≤ 0.50 W

型号 项目	65QNED85*	75QNED85*	86QNED85*	100QNED85*
可视图像对角线最小尺寸	163.9 cm	189.3 cm	217.4 cm	252 cm
亮度	≥ 200 cd/m ²	≥ 200 cd/m ²	≥ 200 cd/m ²	≥ 200 cd/m ²
对比度*	≥ 200:1	≥ 200:1	≥ 200:1	≥ 200:1
亮度均匀性	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%
可视角*	水平	≥ 60°	≥ 60°	≥ 60°
	垂直	≥ 54°	≥ 54°	≥ 54°
色域覆盖率	≥ 28%	≥ 28%	≥ 28%	≥ 28%
固有分辨率*	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
图像清晰度* (RF模拟信号)	水平 ≥ 350, 垂直 ≥ 400	水平 ≥ 350, 垂直 ≥ 400	水平 ≥ 350, 垂直 ≥ 400	水平 ≥ 350, 垂直 ≥ 400
声音输出功率	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2 + 10 W x 2
整机消耗功率	190 W	225 W	295 W	550 W
被动待机功率	≤ 0.50 W	≤ 0.50 W	≤ 0.50 W	≤ 0.50 W

* 测量方法根据 SJ/T11348-2016《平板电视显示性能测量方法》。

* 产品能效等级信息见包装箱上的“中国能效标识”标签。

* 能效标签上标示的 EEL 等级符合平板电视能效限定值及能效等级 (GB24850-2020 标准)。

* 实际能耗取决于使用环境 (观看的内容、电视设置等)。

• 有关电源和功耗的信息，请参阅产品随附的标签。

- 典型功耗是根据 IEC 62087 或各个国家/地区的能源法规测量的。

* 对于某些型号，标签位于外部设备连接终端盖内。

* 典型功耗可能不显示在标签上，具体取决于型号或国家/地区。

以下规格如有变更，恕不另行通知。

型号 项目	65MRGB86*	75MRGB86*	86MRGB86*	100MRGB96*
可视图像对角线最小尺寸	163.9 cm	189.3 cm	217.4 cm	252 cm
亮度	≥ 200 cd/m ²	≥ 200 cd/m ²	≥ 200 cd/m ²	≥ 200 cd/m ²
对比度*	≥ 200:1	≥ 200:1	≥ 200:1	≥ 200:1
亮度均匀性	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%
可视角*	水平	≥ 60°	≥ 60°	≥ 60°
	垂直	≥ 54°	≥ 54°	≥ 54°
色域覆盖率	≥ 28%	≥ 28%	≥ 28%	≥ 28%
固有分辨率*	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
图像清晰度* (RF模拟信号)	水平 ≥ 350, 垂直 ≥ 400	水平 ≥ 350, 垂直 ≥ 400	水平 ≥ 350, 垂直 ≥ 400	水平 ≥ 350, 垂直 ≥ 400
声音输出功率	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2 + 10 W x 2
整机消耗功率	190 W	235 W	315 W	595 W
被动物待机功率	≤ 0.50 W	≤ 0.50 W	≤ 0.50 W	≤ 0.50 W

* 测量方法根据 SJ/T11348-2016《平板电视显示性能测量方法》。

* 产品能效等级信息见包装箱上的“中国能效标识”标签。

* 能效标签上标示的 EEI 等级符合平板电视能效限定值及能效等级 (GB24850-2020 标准)。

* 实际能耗取决于使用环境 (观看的内容、电视设置等)。

• 有关电源和功耗的信息，请参阅产品随附的标签。

- 典型功耗是根据 IEC 62087 或各个国家/地区的能源法规测量的。

* 对于某些型号，标签位于外部设备连接终端盖内。

* 典型功耗可能不显示在标签上，具体取决于型号或国家/地区。

产品信息

开源软件提示信息

欲获得GPL、LGPL、MPL及其他有义务公开包含本产品开源代码授权的源代码，及访问所有引用的许可条款、版权声明和其他相关文件请访问 <https://opensource.lge.com>。


LG 电子也可以在您支付相关费用（如介质费用、运输费和手续费）的条件下以 CD-ROM 的形式为您提供开源代码，如有需要请发送邮件至 opensource@lge.com 进行申请。

该产品发货之日起三年内收到此信息的任何人均有效。

许可证



故障排除

在电视/HDMI 输入中，按遥控器上的  按钮三次，可在屏幕上显示型号名称和序列号。

使用遥控器无法控制电视。	<ul style="list-style-type: none">• 检查接收器上是否放置了胶带之类的物品。• 检查产品与遥控器之间是否有障碍物。• 更换新电池。
未显示图像且没有声音。	<ul style="list-style-type: none">• 检查产品是否打开。• 检查电源线是否连接至墙上插座。• 连接其它产品，检查是否是墙上插座存在问题。
电视突然关闭。	<ul style="list-style-type: none">• 检查电源控制设置。电源可能中断。• 查看时间相关设置上的自动关闭功能是否激活。• 自动关闭功能可能已生效。本产品配备自动关闭功能，在没有输入信号的情况下，如果 15 分钟内未使用遥控器，电源将自动关闭。
异常显示	<ul style="list-style-type: none">• 如果产品冷却到可以触摸，打开时可能出现小“闪烁”。这是正常现象，产品没有问题。• 此面板是高达数百万像素的尖端产品。在面板的 1 ppm 尺寸上，您可能会看到小黑点和/或彩色亮点（红，蓝和绿色）。这不表示出现故障，且不会影响性能和可靠性。此现象还可能出现在第三方产品中，对此我们不予更换或退款。• 您可能发现面板有不同的亮度和颜色，具体取决于观看位置（上/下/左/右）。由于面板的特性，可能会出现此类情况。这与产品性能不相关，且不属于故障。• 避免长时间触摸屏幕或让手指长时间紧贴其上。这样做可能会导致屏幕画面效果出现某些短暂失真。• 长时间在静态图像下显示可能会导致图像残留现象。请避免电视屏幕长时间在静态图像下显示。

产生的声音

- “分裂”噪声：观看或关闭电视时，由温度和湿度造成的塑料热收缩会产生噪音。此噪声是需要热变形产品的常见现象。
- 电路蜂鸣/面板嗡嗡声：操作产品提供大量电流的高速开关电路产生的低分贝噪声。它因产品而异。这种产生的噪声不会影响产品性能和可靠性。



- 清洁产品时，注意不要让任何液体或异物进入屏幕上方、左侧或右侧与导板之间的空隙。（取决于型号）
- 确保拧干清洁布，拧出布里过多的水或清洁剂。
- 不要将水或清洁剂直接喷到电视屏幕上。
- 擦拭屏幕前，应向清洁布喷上适量的水或清洁剂。

规章

警告！（稳定性危害）

电视机可能会跌落，从而造成严重的人身伤害或死亡。许多伤害（特别是对儿童的伤害）可通过以下简单的预防措施加以避免，例如：

- 始终使用电视机制造商推荐的机柜、机架或安装方法。
- 始终使用能够安全支撑电视机的家具。
- 始终确保电视机未悬置在支撑家具的边缘处。
- 始终告知儿童攀爬家具以触及电视机或其控件的危险。
- 始终对连接到电视机的电线和电缆进行布线，这样它们就不会被绊住、拉住或抓住。
- 请勿将电视机放置在不稳定的位置。
- 如果未将较高家具（例如碗柜或书架）和电视机固定在合适的支架上，请勿将电视机放置在该家具上方。
- 请勿在电视机与家具接触面之间铺垫任何布料或其他材料。
- 请勿将玩具和遥控器之类可能诱使儿童攀爬去拿的东西放在电视机顶部或电视机所处家具的顶部。

如果要保留并重新放置现有电视机，则应遵循如上所述的相同注意事项。

符号

	表示交流电（AC）。		表示待机。
	表示直流电（DC）。		表示“开”（电源）。
	表示 II 类设备。		表示危险电压。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

电视机										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二 苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸 二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸 丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二 (2-乙基)己酯 (DEHP)
PCB组装板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属支架	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LCD显示屏 (LED 背光)	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OLED显示屏	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
喇叭组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
适配器*	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

标记为X的部品以现在的技术尚不能减少有害物质。LG电子正在尽最大的努力开发有害物质减少技术。

“*”表示为可选件，可能因产品和型号而异。

所有在中国销售的电子电气产品必须标有环保使用期限的标识。

该标识的环保使用期限是指在正常使用条件如温度、湿度下的使用期限。



















产品
附件



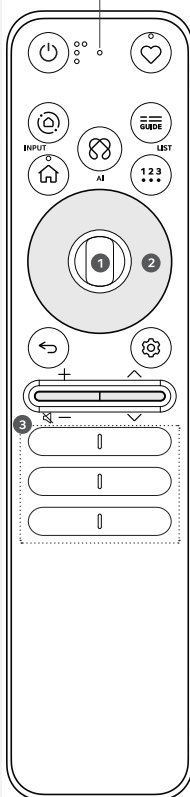
电池：仅适用于可充电电池

使用AI 动感遥控器









短按 基本指南

	电源：打开或关闭电视。
	选择自定义菜单 / 辅助功能。
	显示家庭中心。
	访问 节目指南。
	查看推荐内容。（部分推荐服务可能不适用于某些国家/地区。）
	显示主菜单。
	显示更多遥控器功能。
	按 选择菜单并操作设备。 (播放/暂停等) 上下滚动 滚动屏幕或更改节目。
	上, 下, 左, 右 导航按钮。
	移至上一步。
	显示快速设置菜单。
	各种内容服务按钮。
	静音 所有声音。
	访问 用户指南。
	访问你最喜欢的节目列表。
	媒体内容控制按钮。

麦克风



长按 扩展指南

	访问 辅助功能快捷方式。
	更改输入源。
	访问保存的频道列表。
	按住按钮的同时对着遥控器说话即可使用语音识别功能。
	启用屏幕缩放。
	电视上显示的画面关闭， 显示主菜单界面。
	显示所有设置菜单。
	访问 辅助功能快捷方式。

+/- 向上或向下推可调节音量。

^/∨ 向上和向下推至更改节目。

🔇 — 长按可达到静音的效果。

注意

- 本手册中的术语为一般术语，旨在帮助用户理解，可能与屏幕上显示的术语不一致。

本手册中的描述基于遥控器上的按钮。请仔细阅读本手册。并正确使用电视。


(因产品型号或顾客所在区域,某些按钮及服务可能未提供。)

如何注册AI 动感遥控器

要使用AI 动感遥控器,请先将其与电视配对。

1 将电池装入AI 动感遥控器,然后打开电视。


2 将AI 动感遥控器对准电视,按遥控器上的

 滚轮 (确定)。

* 如果电视无法识别 AI 动感遥控器,请关闭电视并重新打开后再试一次。

如何注销AI 动感遥控器

同时按住  (返回) 和  (主页) 5 秒钟,注销AI 动感遥控器与电视的配对。

* 按住  (主页) 和  (快速设置) 按钮 5 秒以上,可断开连接并同时重新注册AI 动感遥控器。







- 建议将接入点 (AP) 置于距离电视 0.2 米以外的地方。如果将接入点安装在与电视相距不到 0.2 米的地方, AI 动感遥控器可能因受频率干扰而无法达到预期效果。



使用随时准备

(取决于型号)

您可以在电源关闭时操作电视并通过直接语音识别连接到 Bluetooth。

* 在看电视时按  (电源) 按钮可将屏幕切换到打开的[随时准备],再按一次  (电源) 按钮可将屏幕切换到关闭的[随时准备]。

* 当屏幕处于打开的[随时准备]时,按  (主页) 按钮或  (返回) 按钮来观看电视。

* 当屏幕处于关闭的[随时准备]时,按  滚轮 (确定) 按钮显示壁纸,再按  (电源) 按钮可观看电视。

注意

- 使用“随时准备”可能会增加能耗。

规章

※ 使用产品前请阅读使用说明

※ 保留备用

生产者(制造商): LG 电子

地址: 韩国 京畿道 平泽市 振威面 LG路 222号