LG
Life's Good

使用手冊

LED LCD 顯示器

(LED 顯示器*)

* LG LED 顯示器是具備 LED 背光的 LCD 螢幕。

操作裝置之前，請先詳細閱讀本手冊，並妥善保管手冊以供日後參考。

29WQ600　29WQ60A
34WQ650　34WQ60A
34WQ65X

www.lg.com

版權所有 © 2022 LG Electronics Inc. 保留所有權利。

目錄

授權 2
組裝與準備 3
使用顯示器 9
使用者設定 11
疑難排解 22
產品規格 24

授權

每個型號具有不同的授權。請瀏覽 *www.lg.com* 以取得關於授權的更多資訊。

HDMI、HDMI高畫質多媒體介面及HDMI 標誌為HDMI Licensing Administrator, Inc.在美國及其他國家的商標或註冊商標。

MaxxAudio® 和其他 MAXX 標誌是 Waves Audio Ltd 的商標和/或註冊商標。

34WQ650 **34WQ65X** **34WQ60A**

VESA、VESA 標誌、DisplayPort Compliance 標誌和 Dual-mode Source 的 DisplayPort Compliance 標誌是 Video Electronics Standards Association 的註冊商標。

組裝與準備

⚠ 警示

- 請務必使用原廠元件，以確保安全性與產品效能。
- 使用仿冒元件所造成的任何損壞或傷害並不在保固範圍內。
- 建議使用隨附的元件。
- 若您使用未經 LG 認證的一般傳輸線，螢幕可能不會顯示畫面或影像可能會有雜訊。
- 本文件中的圖例呈現的是一般程序，因此圖例可能會與實際產品的外觀有所不同。
- 組裝產品時，請勿將外來物質 (油、潤滑劑等) 塗擦在螺絲零件上。(否則可能會損壞產品。)
- 若在固定螺絲時過度用力，可能會導致顯示器受損。這麼做所造成的損害不在產品保固範圍內。
- 請勿以僅握住底板、上下顛倒的方式搬運本顯示器。這可能會造成顯示器掉出底座，並導致人員受傷。
- 抬起或移動顯示器時，請勿碰觸顯示器螢幕。對顯示器螢幕施力可能會損壞顯示器螢幕。
- 與一般的涂覆方法不同，外觀采用波形設計的產品在原材料中添加了閃光材料。其表面不會掉漆，持久性更好。請您放心使用，產品不會有任何問題。

注意


- 元件外觀可能與此處顯示的不同。
- 為提升產品效能，本手冊包含的所有產品資訊和規格可能變更，恕不事先通知。
- 若要購買選購配件，請瀏覽電子用品商店或線上購物網站，或連絡您當初購買產品的零售商店。
- 隨附的電源線可能因地區而異。

支援的驅動程式和軟體

您可以從LGE網站 (*www.lg.com*)下載並安裝最新版本。

驅動程式和軟體	安裝優先性
顯示器驅動程式	建議
OnScreen Control	建議
Dual Controller	選用

產品和按鈕說明

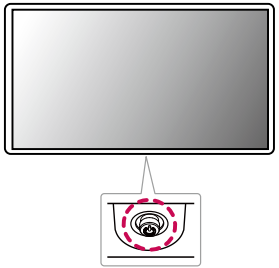

如何使用搖桿按鈕

您只要按下搖桿按鈕或用手指上下左右加以移動，即可輕鬆地控制顯示器的功能。

基本功能

		**電源開啟**	用手指按一下搖桿按鈕，即可開啟顯示器電源。
		**關閉電源**	用手指按住搖桿按鈕達 3 秒以上，即可關閉顯示器電源。
	◄/►	**音量控制**	您可以向左/向右移動搖桿按鈕以控制音量。


注意

- 搖桿按鈕位於顯示器底部。

移動和抬起顯示器

無論形狀與大小，要移動或抬起顯示器時，請遵照這些指示以防止顯示器刮傷或損壞，並且確保安全搬運。

- 嘗試移動顯示器前，建議您將顯示器裝在最初隨附的紙箱或包裝材料中。
- 移動或抬起顯示器之前，請先拔除電源線與所有其他纜線。
- 牢牢握住顯示器邊框的底部與側邊。請勿抓握面板本身。
- 抓握顯示器時，螢幕應背對自己，以防止刮傷螢幕。
- 搬運顯示器時，請勿讓顯示器受顛簸或過度震動。
- 移動顯示器時，請維持顯示器直立，勿將顯示器轉向或傾斜。

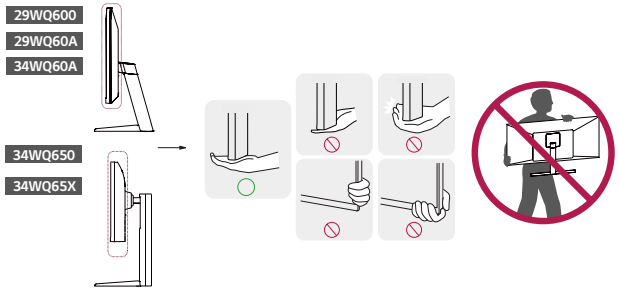


警示

- 請盡可能遠離，避免碰觸顯示器螢幕。
  - 否則可能導致螢幕或某些用於產生影像的像素受損。
- 如果您未搭配底座底板使用顯示器面板，顯示器面板的搖桿按鈕可能會導致顯示器搖晃並掉落，因而造成顯示器損壞或人身傷害。此外，這也可能會導致搖桿按鈕故障。


安裝於桌面上

- 提起顯示器，並以直立方式將顯示器放在桌面上。放置在離牆壁至少 100 公釐，確保有足夠的通風。

29WQ60A **29WQ600** **34WQ60A**

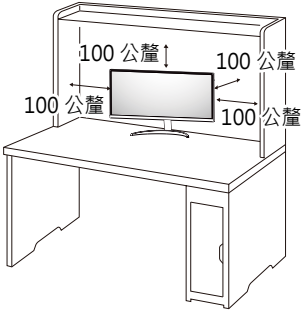

34WQ650 **34WQ65X**

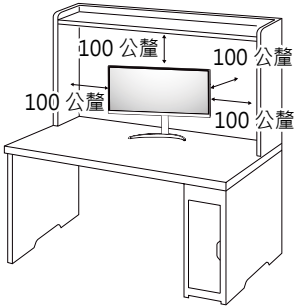


⚠ 警示

- 請先拔下電源線，再移動或安裝顯示器。這會存在觸電危險。
- 請務必使用產品包裝隨附的電源線，並將其連接至接地電源插座。
- 如果您需要其他電源線，請聯絡您當地的經銷商或最近的零售商店。

調整底座高度 34WQ650 34WQ65X

1 將安裝至底座底板的顯示器以直立方式放置。
2 務必用兩手抓握及控制顯示器。

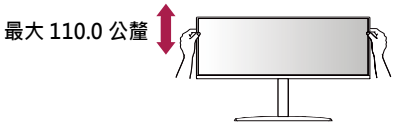

⚠ 警告

- 調整螢幕高度時，請勿將手放在底座主體上，以避免手指受傷。

調整角度

1 將安裝至底座底板的顯示器以直立方式放置。
2 調整螢幕的角度。

29WQ600 **29WQ60A** **34WQ60A**

您可以向前或向後 -5° 至 15° 調整螢幕角度，以獲得舒適的觀賞體驗。

34WQ650 **34WQ65X**

您可以向前或向後 -5° 至 20° 調整螢幕角度，以獲得舒適的觀賞體驗。


⚠ 警告

- 調整螢幕時，為了避免手指受傷，請勿持握顯示器外框的下半部，如下圖所示。
- 調整顯示器的角度時，請小心不要碰觸或按壓螢幕區域。

29WQ600
29WQ60A
34WQ60A




34WQ650
34WQ65X




使用 Kensington 防盜鎖

Kensington 防盜安全系統的接頭位於顯示器底部。
如需更多安裝與使用的相關資訊，請參閱 Kensington 防盜鎖的使用者手冊或瀏覽網站 *http://www.kensington.com*。
使用 Kensington 防盜安全系統纜線，將顯示器安裝至桌面。

29WQ600
29WQ60A
34WQ60A

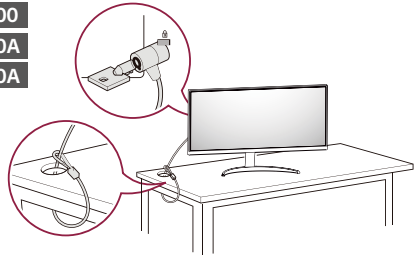

34WQ650
34WQ65X

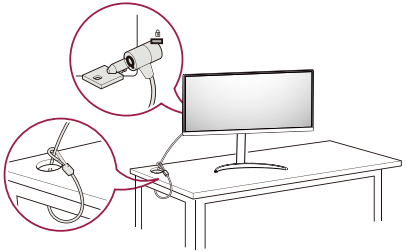

⚠ 注意

- Kensington 防盜安全系統為選購配件。您可以向大多數電子用品商店購買選購配件。

安裝壁掛板


這部顯示器支援壁掛板或其他相容裝置的規格。

注意


- 壁掛板須另購。
- 如需更多安裝資訊，請參閱壁掛板的安裝指南。
- 安裝壁掛板時請勿過度施力，這麼做可能會損壞螢幕。
- 在壁掛板上安裝顯示器之前請先拆下底座，只要以相反方向轉動底座附件即可。

安裝到牆上

請於距離牆壁至少 100 公釐處安裝顯示器，並讓顯示器的每一側與牆壁之間保留約 100 公釐的空間，確保足夠的通風。您可從當地的零售商店取得詳細的安裝指示。或者，請參閱手冊以了解如何安裝和設置傾斜的壁掛支架。

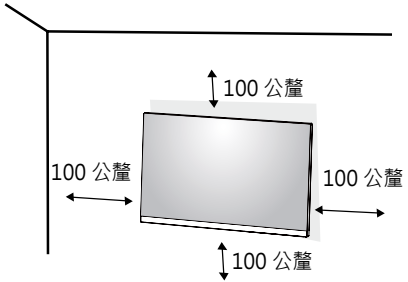

若要將顯示器安裝在牆上，請將壁掛支架 (選購) 裝到顯示器的背面。
請確定壁掛支架已牢牢固定至顯示器及牆壁。

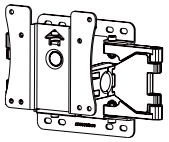壁掛式 (公釐)	100 x 100
標準螺絲	M4 x L10
螺絲數量	4
壁掛板 (選購)	LSW 149 

注意

- 非 VESA 標準螺絲可能損傷產品並導致顯示器掉落。使用非標準螺絲而造成的任何意外事故，LG Electronics 概不負責。
- 壁掛組件包括安裝指南與所有必要零件。
- 壁掛支架為選購配件。您可以向當地經銷商購買選購配件。
- 對於各個壁掛支架，其螺絲的長度可能不同。若使用超過標準長度的螺絲，產品內部可能因而損壞。
- 如需更多資訊，請參閱壁掛支架的使用者手冊。

⚠ **警示**

- 請先拔下電源線，再移動或安裝顯示器以避免觸電。
- 在天花板或傾斜的牆上安裝顯示器可能會導致顯示器掉落，進而導致受傷。請使用經過授權的 LG 壁掛架，並洽詢當地經銷商或合格的人員。
- 若在固定螺絲時過度用力，可能會導致顯示器受損。這麼做所造成的損害不在產品保固範圍內。
- 請使用符合 VESA 標準的壁掛支架和螺絲。使用或誤用不當元件所造成的損害不在產品保固範圍內。
- 從顯示器背面測量時，每個安裝螺絲的長度必須為 8 公釐以下。

使用顯示器

- 本手冊中的圖例可能與實際的產品有所差異。

按下搖桿按鈕，移至 設定 → 輸入，然後選擇輸入選項。

⚠ 警示

- 請勿長時間按壓螢幕。這可能會導致影像扭曲。
- 請勿在螢幕上長時間顯示靜態影像。否則可能會產生殘影。可能的話，請使用電腦的螢幕保護程式。
- 將電源線連接至插座時，請使用接地 (3 孔) 的多孔插座或接地的電源插座。
- 在低溫地區開啟顯示器時，顯示器可能會閃爍。此為正常現象。
- 畫面上有時可能出現一些紅點、綠點或藍點。此為正常現象。

連接到電腦

- 本顯示器支援 *Plug and Play (隨插即用)功能。

* Plug and Play (隨插即用)：可讓您將裝置新增至電腦，而不必重新設定任何項目，或手動安裝任何驅動程式。

HDMI 連線

將數位視訊和音訊訊號從電腦傳輸至顯示器。

⚠ 警示

- 使用 DVI 轉 HDMI / DP (DisplayPort) 轉HDMI 傳輸線可能會導致相容性問題。
- 使用具有 HDMI 標誌的認證傳輸線。如果您不是使用經過認證的 HDMI 傳輸線，畫面可能無法顯示，或可能出現連線錯誤。
- 建議 HDMI 傳輸線類型
  - 高速 HDMI®/™ 傳輸線
  - 配備乙太網路的高速 HDMI®/™ 傳輸線

DisplayPort 連接

將數位視訊和音訊訊號從電腦傳輸至顯示器。

❗ 注意

- 視電腦的 DP (DisplayPort) 版本而定，可能沒有視訊或音訊輸出插孔。
- 如果您是使用 Mini DisplayPort 輸出顯示卡，請使用支援 DisplayPort1.4 的 Mini DP 轉 DP (Mini DisplayPort 轉 DisplayPort) 傳輸線或接頭。(另售)

USB-C 連接

將數字視頻和音頻信號從您的電腦傳輸到顯示器。

❗ 注意

- 通過USB-C端口支持DP交替模式 (DP在USB-C之上)。
- 功能可能無法正常工作，這取決於連接設備的規格和環境。
- USB-C 埠不用於顯示器電源。
  連接適配器給顯示器供電。

連接至 AV 裝置

HDMI 連線

HDMI 會將數位視訊和音訊訊號從 AV 裝置傳輸至顯示器。

注意

- 使用 DVI 轉 HDMI / DP (DisplayPort) 轉HDMI 傳輸線可能會導致相容性問題。
- 使用具有 HDMI 標誌的認證傳輸線。如果您不是使用經過認證的 HDMI 傳輸線，畫面可能無法顯示，或可能出現連線錯誤。
- 建議 HDMI 傳輸線類型
  - 高速 HDMI®/™ 傳輸線
  - 配備乙太網路的高速 HDMI®/™ 傳輸線

連接周邊設備

USB 裝置連接

本產品上的 USB 連接埠功能如同 USB 集線器。

注意

- 建議您先安裝所有的 Windows Updates，讓 Windows 為最新狀態之後再連接產品使用。
- 周邊裝置另購。
- USB 連接埠可以連接鍵盤、滑鼠或 USB 裝置。
- 充電速度視裝置而異。

警示

使用 USB 裝置時的注意事項

- 可能無法辨識已安裝自動辨識程式或使用其本身驅動程式的 USB 裝置。
- 部分 USB 裝置可能不受支援或無法正確運作。
- 建議在供電情況下使用 USB 集線器或硬碟機。(如果供電不足，可能無法正確辨識 USB 裝置。)

耳機連接

透過耳機連接埠將周邊設備連接至顯示器。

注意

- 周邊裝置另購。
- 依據電腦和外部裝置的音效設定，耳機和喇叭的功能可能受限。
- 若您使用角式插頭耳機，將另一個外部裝置連接至顯示器時可能會發生問題。因此，建議您使用直式插頭耳機。



角式




直式
(建議)

使用者設定

注意

- 顯示器的 OSD (畫面顯示) 可能與本手冊上的內容稍有差異。

啟動主選單

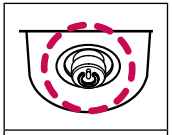

搖桿按鈕

1 按下顯示器底部的搖桿按鈕。
2 將搖桿向上/ 下 以及向左/ 向右 移動來設定選項。
3 再按一次搖桿按鈕即可離開主選單。

按鈕	選單狀態		說明
	**主選單已停用**		啟用主選單。
	主選單已啟用		離開主選單。 (按住按鈕超過 3 秒即可關閉顯示器。您可以隨時使用此方法關閉顯示器，包括 OSD 為開啟狀態時也適用。)
	◄	**主選單已停用**	調整顯示器的音量大小。
		主選單已啟用	進入 輸入 功能。
	►	**主選單已停用**	調整顯示器的音量大小。
		主選單已啟用	進入 設定 功能。
	▲	**主選單已停用**	顯示目前輸入的相關資訊。
		主選單已啟用	關閉電源。
	▼	**主選單已停用**	顯示目前輸入的相關資訊。
		主選單已啟用	進入影像模式功能。

主選單功能



主選單	說明
輸入	設定輸入模式。
關閉電源	關閉顯示器。
設定	設定螢幕設定。
影像模式	設定影像模式。
離開	離開主選單。

選單設定

1 若要檢視 OSD 選單，請按下顯示器底部的搖桿按鈕，然後進入 設定。
2 將搖桿向上/ 下 以及向左/ 向右 移動來設定選項。
3 若要回到上層選單或設定其他選單項目，請將搖桿向 ◀ 移動或按下 ( )。
4 若要離開 OSD 選單，請將搖桿向 ◀ 移動，直到離開為止。



快速設定　輸入　影像　聲音　一般設定

快速設定

設定 > 快速設定	說明	
亮度 對比度	調整畫面的對比度與亮度。	
音量	調整音量大小。 **注意** • 在 音量 選單中，您可以移動搖桿按鈕至▼，即可調整 靜音 / 恢復聲音。	
色溫	自訂	使用者可以進行調整，自訂為紅色、綠色或藍色。
	暖色	將螢幕色彩設為偏紅色調。
	自然色	將螢幕色彩設為紅色與藍色之間的色調。
	冷色	將螢幕色彩設為偏藍色調。
	選單	用戶可以微調色溫。
Waves MaxxAudio®	開	Waves公司生產的 MaxxAudio® 軟體, 是格萊美®技術獎的獲得者，它是一套可帶來卓越聽音體驗的錄音棚品質的音頻工具。
	關	禁用 MaxxAudio 功能。

輸入

設定 > 輸入	說明	
輸入列表	選擇輸入模式。	
寬高比率	調整螢幕畫面比例。	
	全寬	顯示寬螢幕視訊，不論視訊訊號輸入為何。
	原始	根據輸入視訊訊號的畫面比率來顯示視訊。
	電影1	將螢幕的畫面比率放大為 21：9。
	電影2	將螢幕的畫面比率放大為 21：9，包含底部用來顯示字幕的黑色方塊區域。
自動輸入切換	當自動輸入開關設為開時，顯示屏一旦連接將自動切換到新輸入。	
	開	啟用自動輸入切換。
	關	禁用自動輸入切換。

影像



注意

- 可依照輸入訊號設定 影像模式。

設定 > 影像	說明		SDR 訊號	HDR 訊號
影像模式	自訂	允許使用者調整每個元素。	O	O
	生動	提高對比度、亮度和銳利度，以顯示生動的影像。	O	O
	HDR效果	將螢幕最佳化為適合高動態範圍。	O	X
	閱讀	最佳化為適合讀取文件的畫面。您可使用 OSD 選單提高螢幕的亮度。	O	X
	電影	將畫面最佳化以改善視訊的視覺效果。	O	O
	FPS	此模式會針對 FPS 遊戲最佳化。	O	O
	RTS	此模式會針對 RTS 遊戲最佳化。	O	O
	色弱模式	此模式適合無法分辨紅色和綠色的使用者，可讓有色弱問題的使用者輕鬆分辨這兩種色彩。	O	X
	注意 • 如果更改了 影像模式，螢幕可能會閃爍，或者您的電腦螢幕的解析度可能會受影響。			

設定 > 影像	說明		
畫面調校	亮度	調整畫面的色彩對比度與亮度。	
	對比度		
	銳利度	調整畫面的銳利度。	
	SUPER RESOLUTION+	高	最佳化為影像清晰的畫面。最適用於高解析度視訊或遊戲。
		中間	最佳化為舒適觀賞的畫面，影像設定為中級，介於低和高模式之間。最適用於 UCC 或 SD 視訊。
		低	最佳化為影像柔和自然的畫面。最適用於靜態影像或動作不多的影像。
		關	以最常用的設定顯示。停用 SUPER RESOLUTION+。
		注意 • 因為此功能會增加低解析度影像的銳利度，所以不建議用於一般文字或桌面圖示。否則可能會導致不必要的過高銳利度。	
	亮度基準	設定位移等級 (僅適用於 HDMI)。 • 位移：作為視訊訊號的參考，這是顯示器可顯示的最暗色彩。	
		高	保持目前的螢幕對比度。
		低	從目前的螢幕對比度調低黑色色階並調高白色色階。
	DFC	開	根據畫面自動調節亮度。
		關	停用 DFC 功能。

設定 > 影像	說明		
遊戲調校	反應時間	根據畫面上影像的移動，為顯示的影像設定反應時間。 若是正常環境，建議您使用 快速。如有大量動作，建議使用 加速。 設定為 加速 可能會導致殘影。	
		加速	將反應時間設定為加速。
		快速	將 反應時間 設定為快速。
		正常	將 反應時間 設定為正常。
		關	不使用反應時間改善功能。
	FreeSync	藉由同步處理輸入訊號與輸出訊號的垂直頻率，能提供順暢且自然的影像。 ⚠ 警示 • 支援介面：DisplayPort, HDMI • 支援的顯示卡：需要支援 AMD FreeSync 功能的顯示卡。 • 支援的版本：請務必顯示卡卡更新至最新的驅動程式。 • 如要了解更多資訊及需求，請參閱 AMD 網站，網址為 *http://www.amd.com/FreeSync*。	
		開	FreeSync 功能開啟。
		關	FreeSync 功能關閉。
	黑色穩定器	您可以控制黑色對比度，提升黑暗場景的可見度。 增加 黑色穩定器 的值，就會提高畫面上低灰色階區域的亮度。(您可以在較暗的遊戲畫面上輕易辨別物體。) 降低 黑色穩定器 的值，就會降低灰色階區域的亮度並提高畫面的動態對比度。	

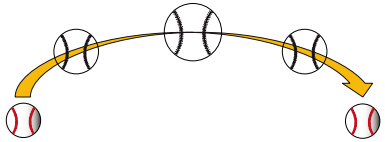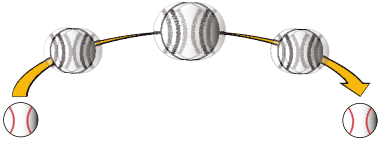設定 > 影像	說明		
遊戲調校	1ms Motion Blur Reduction	開	這種模式最大限度地減少了快速移動的視頻的動態模糊。  此功能可用于如下垂直頻率。 (75Hz)
		關	將1ms Motion Blur Reduction模式關閉。 
		注意 • 為減少動態模糊，用背光亮度調整來降低亮度。 • 1ms Motion Blur Reduction和FreeSync特征不能同時使用。 • 該功能為游戲優化型功能。 • 建議您在不使用游戲功能時關閉該功能。 • 在1ms Motion Blur Reduction操作期間可能會發生閃爍。	
	十字線	十字線在第一人稱射擊(FPS)游戲屏幕的中心位置處提供了一個標記。用戶可在四種不同的十字線中選擇適合其游戲環境的十字線。 • 當顯示器關閉或進入節能模式時，十字線功能自動關閉。	

設定 > 影像	說明		
色彩調教	Gamma	模式 1、 模式 2、 模式 3	Gamma 值越高，影像會變得越暗。同樣地，Gamma 值越低，影像會變得越亮。
		模式 4	若不需要調整 Gamma 設定，請選擇 模式 4。
	色溫	設定您自己的色溫。	
		自訂	使用者可以進行調整，自訂為紅色、綠色或藍色。
		暖色	將螢幕色彩設為偏紅色調。
		自然色	將螢幕色彩設為紅色與藍色之間的色調。
		冷色	將螢幕色彩設為偏藍色調。
		選單	用戶可以微調色溫。
	紅色、綠色、 藍色	您可以使用 紅色、綠色 和 藍色 等色彩來自訂影像色彩。	
	6色顯示調校	透過調整六種色彩 (紅色、綠色、藍色、青色、品紅色、黃色) 的色調及飽和度並儲存設定，以符合使用者的色彩需求。	
		色調	調整螢幕的色調。
		飽和度	調整螢幕色彩的飽和度。值越低，色彩的飽和度及亮度就越低。值越高，色彩就變得越飽和及越暗。
圖像重設	您是否要重設您的圖像設定？	是	返回預設設定。
		否	取消選擇。

設定 > 聲音	說明	
音量	調節耳機或揚聲器的音量。	
Waves MaxxAudio®	開	Waves公司生產的 MaxxAudio® 軟體, 是格萊美®技術獎的獲得者，它是一套可帶來卓越聽音體驗的錄音棚品質的音頻工具。
	關	禁用 MaxxAudio 功能。

一般設定

設定 > 一般設定	說明	
語言	將選單畫面設為想要的語言。	
SMART ENERGY SAVING	使用亮度補償演算法以節省能源。	
	高	使用高效率的 SMART ENERGY SAVING 功能來節省能源。
	低	使用低效率的 SMART ENERGY SAVING 功能來節省能源。
	關	停用功能。
	注意 • 省電資料的值因面板和面板供應商而異。 • 如果選擇選項 SMART ENERGY SAVING為 高 或 低，顯示器亮度根據具體信號源變低或變高。	
LED 電源	開	電源指示燈開啟。
	關	電源指示燈關閉。
自動待機	顯示器畫面上如有一段時間沒有任何動作，此功能會自動關閉顯示器。您可以對定時器設定自動關閉功能。(8小時後、6小時後、4小時後 和 關)	
DisplayPort版本	將 DisplayPort 版本設定為與連接的外部裝置相同。(1.4、1.2 和 1.1) 若要使用 HDR 功能，請設為 1.4。	
蜂鳴器	當顯示器處于開機狀態時，該功能可讓您設置從蜂鳴器發出的聲音。	
	開	啟用顯示器的蜂鳴器。
	關	停用顯示器的蜂鳴器。
OSD 鎖定	使用了該功能就不可以對功能表進行配置和調節。	
	開	啟用螢幕功能表鎖定。
	關	禁用螢幕功能表鎖定。
	注意 • 除亮度、對比度、音量、輸入、OSD 鎖定 和 產品資訊之外，所有功能均被禁用。	

設定 > 一般設定	說明		
深度睡眠模式	深度睡眠模式設為開時，顯示器在待機模式下的耗電量會降到最低。		
	開	啟用深度睡眠模式。	
	關	停用深度睡眠模式。	
產品資訊	將會顯示下列顯示資訊：開啟電源總計時間、解析度。		
重設為預設值	您是否要重設您的設定？	是	返回預設設定。
		否	取消重新設定。

疑難排解

螢幕未顯示任何資訊。	
顯示器電源線是否已插入？	• 檢查電源線是否已正確插入電源插座。
電源 LED 是否開啟？	• 檢查電源線連接並按下電源按鈕。
電源是否開啟，且電源 LED 顯示白色？	• 檢查所連接的輸入是否已啟用 (設定 > 輸入)。
是否顯示 無信號 訊息？	• 當電腦與顯示器之間的訊號線遺失或斷線時，便會顯示此訊息。請檢查傳輸線並重新連接。
是否顯示 超出範圍 訊息？	• 當電腦 (顯示卡) 傳輸的訊號超出顯示器的水平或垂直頻率範圍時，便會發生此情況。請參閱本手冊的產品規格一節，設定適當的頻率。
畫面顯示不穩定或晃動以。/ 及顯示器上出現靜態影像都會留下殘影。	
您是否選擇適當的解析度？	• 如果選擇的解析度是 HDMI 1080i 60/50 Hz (交錯式)，螢幕可能會閃爍。將解析度變更為 1080p 或建議的解析度。 • 若未將顯示卡設為建議 (最佳) 解析度，可能會導致文字模糊、畫面變暗、顯示區域遭截斷，或畫面對齊錯誤。 • 設定方法可能視電腦或作業系統而異，而根據顯示卡的效能而定，某些解析度可能無法使用。若是這種情況，請連絡電腦或顯示卡製造商以取得協助。
即使顯示器已關閉，殘影仍會出現？	• 長時間顯示靜態影像可能會使螢幕受損，並造成影像殘留。 • 請使用螢幕保護程式，以延長顯示器使用壽命。
螢幕上是否出現亮暗點？	• 使用顯示器時，螢幕上可能出現亮暗像素點 (紅色、綠色、藍色、白色或黑色)。這是 LCD 螢幕的正常現象。此非錯誤，與顯示器的效能亦無關。
部分功能會停用。	
按下 選單 按鈕時，某些功能無法使用？	• OSD 已鎖定。 停用 一般設定 中的 OSD 鎖定。

您是否看到「Unrecognized monitor，Plug and Play (VESA DDC) monitor found (無法辨識的顯示器，找到隨插即用 (VESA DDC) 顯示器)」訊息？	
您是否已安裝顯示器驅動程式？	• 請務必從我們的網站安裝顯示驅動程序：*http://www.lg.com*。 • 請務必檢查顯示卡是否支援 Plug and Play 功能。
耳機連接埠沒有音效。	
只顯示影像，沒有聲音是嗎？	• 確認耳機連接埠已正確連接。 • 嘗試使用搖桿提高音量。 • 將電腦的音訊輸出設為您正在使用的顯示器。 (視您所使用作業系統而定，設定可能會有所不同。)

產品規格

29WQ600

色彩深度	支援 8 位元/10 位元色彩。		
解析度	最大解析度	2560 x 1080 @ 100 Hz	
	建議解析度	2560 x 1080 @ 60 Hz	
電源	電源分級	19 V ⎓ 1.6 A	
	耗電量 (一般)	開機模式：13 W 一般（ENERGY STAR® 標準）* 休眠模式 (待機模式) ≤ 0.3 瓦 ** 關機模式 ≤ 0.3 瓦	
AC/DC 變壓器	ADS-45SQ-19-3 19032E 型，由SHENZHEN HONOR ELECTRONIC製造 或 AD10550LF 型, 由PI Electronics (H.K.) Ltd.製造 輸出：19 V ⎓ 1.7 A		
環境條件	操作條件	溫度	0 °C 至 40 °C
		濕度	低於 80 %
	存放條件	溫度	-20 °C 至 60 °C
		濕度	低於 85 %
尺寸	顯示器大小 (寬 x 高 x 深)		
	含底座(公釐)	688.5 x 406.8 x 223.8	
	不含底座(公釐)	688.5 x 313.4 x 45.3	
重量 (不含包裝)	含底座(公斤)	4.5	
	不含底座(公斤)	4.0	

規格可能變更，恕不另行通知。

耗電量隨著運行狀態和顯示器設置的不同而不同。

* 用ENERGY STAR®測試標準測量開機模式耗電量。

** 顯示器將在幾分鐘後設置為睡眠模式（最多5分鐘）。

產品規格

34WQ650 **34WQ65X**

色彩深度	支援 8 位元/10 位元色彩。		
解析度	最大解析度	2560 x 1080 @ 100 Hz	
	建議解析度	2560 x 1080 @ 60 Hz	
電源	電源分級	19 V ⎓ 2.4 A	
	耗電量 (一般)	開機模式：19 W 一般（ENERGY STAR® 標準）* 休眠模式 (待機模式) ≤ 0.3 瓦 ** 關機模式 ≤ 0.3 瓦	
AC/DC 變壓器	DA-48F19 型，由Asian Power Devices Inc.製造 或 ADS-48FSK-19 19048EPCU-1 型, 由SHENZHEN HONOR ELECTRONIC製造 或 ADS-48FSK-19 19048EPK-1 型, 由SHENZHEN HONOR ELECTRONIC製造 或 ADS-48FSK-19 19048EPG-1 型, 由SHENZHEN HONOR ELECTRONIC製造 或 MS-Z2530R190-048M0-E 型, 由MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD製造 或 MS-V2530R190-048L0-DE 型, 由MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD製造 或 MS-V2530R190-048L0-KR 型, 由MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD製造 或 MS-V2530R190-048L0-US 型, 由MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD製造 輸出：19 V ⎓ 2.53 A		
環境條件	操作條件	溫度	0 °C 至 40 °C
		濕度	低於 80 %
	存放條件	溫度	-20 °C 至 60 °C
		濕度	低於 85 %

尺寸	顯示器大小 (寬 x 高 x 深)	
	含底座(公釐)	816.5 x 568.3 x 260.0
	不含底座(公釐)	816.5 x 365.3 x 45.5
重量 (不含包裝)	含底座(公斤)	7.9
	不含底座(公斤)	6.0

規格可能變更，恕不另行通知。

耗電量隨著運行狀態和顯示器設置的不同而不同。

* 用ENERGY STAR®測試標準測量開機模式耗電量。

** 顯示器將在幾分鐘後設置為睡眠模式（最多5分鐘）。

產品規格

29WQ60A

色彩深度	支援 8 位元/10 位元色彩。		
解析度	最大解析度	2560 x 1080 @ 100 Hz	
	建議解析度	2560 x 1080 @ 60 Hz	
電源	電源分級	19 V ⎓ 1.6 A	
	耗電量 (一般)	開機模式：22 W 一般 (出場條件) * 休眠模式 (待機模式) ≤ 0.3 瓦 ** 關機模式 ≤ 0.3 瓦	
AC/DC 變壓器	ADS-45SQ-19-3 19032E 型，由SHENZHEN HONOR ELECTRONIC製造 或 AD10550LF 型, 由PI Electronics (H.K.) Ltd.製造 輸出：19 V ⎓ 1.7 A		
環境條件	操作條件	溫度	0 °C 至 40 °C
		濕度	低於 80 %
	存放條件	溫度	-20 °C 至 60 °C
		濕度	低於 85 %
尺寸	顯示器大小 (寬 x 高 x 深)		
	含底座(公釐)	688.5 x 406.8 x 223.8	
	不含底座(公釐)	688.5 x 313.4 x 45.3	
重量 (不含包裝)	含底座(公斤)	4.5	
	不含底座(公斤)	4.0	

規格可能變更，恕不另行通知。
耗電量隨著運行狀態和顯示器設置的不同而不同。
* 開機模式的功耗根據LGE 測試標準測量 (全白模式，最大分辨率) 。
** 顯示器將在幾分鐘後設置為睡眠模式 (最多5分鐘) 。

產品規格

34WQ60A

色彩深度	支援 8 位元/10 位元色彩。		
解析度	最大解析度	2560 x 1080 @ 100 Hz	
	建議解析度	2560 x 1080 @ 60 Hz	
電源	電源分級	19 V ⎓ 2.4 A	
	耗電量 (一般)	開機模式：35 W 一般（出場條件）* 休眠模式 (待機模式) ≤ 0.3 瓦 ** 關機模式 ≤ 0.3 瓦	
AC/DC 變壓器	DA-48F19 型，由Asian Power Devices Inc.製造 或 ADS-48FSK-19 19048EPCU-1 型, 由SHENZHEN HONOR ELECTRONIC製造 或 ADS-48FSK-19 19048EPK-1 型, 由SHENZHEN HONOR ELECTRONIC製造 或 ADS-48FSK-19 19048EPG-1 型, 由SHENZHEN HONOR ELECTRONIC製造 或 MS-Z2530R190-048M0-E 型, 由MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD製造 或 MS-V2530R190-048L0-DE 型, 由MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD製造 或 MS-V2530R190-048L0-KR 型, 由MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD製造 或 MS-V2530R190-048L0-US 型, 由MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD製造 輸出：19 V ⎓ 2.53 A		
環境條件	操作條件	溫度	0 °C 至 40 °C
		濕度	低於 80 %
	存放條件	溫度	-20 °C 至 60 °C
		濕度	低於 85 %

尺寸	顯示器大小 (寬 x 高 x 深)	
	含底座(公釐)	816.5 x 483.5 x 223.3
	不含底座(公釐)	816.5 x 365.3 x 45.5
重量 (不含包裝)	含底座(公斤)	7.9
	不含底座(公斤)	6.0

規格可能變更，恕不另行通知。

耗電量隨著運行狀態和顯示器設置的不同而不同。

* 開機模式的功耗根據LGE 測試標準測量（全白模式，最大分辨率）。

** 顯示器將在幾分鐘後設置為睡眠模式（最多5分鐘）。

原廠支援模式 (預設模式、PC)

DisplayPort / HDMI / USB-C

解析度	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	極性 (H/V)	註解
640 x 480	31.469	59.94	-/-	
800 x 600	37.879	60.317	+/+	
1024 x 768	48.363	60	-/-	
1920 x 1080	67.5	60	+/-	
2560 x 1080	66.636	59.98	-/+	
2560 x 1080	83.915	74.99	-/+	
2560 x 1080	113.3	100.0	+/-	
2560 x 1440	88.79	59.95	+/-	僅適用於 HDMI

HDMI 時序 (視訊)

工廠支持模式 (預設模式)	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	註解
480p	31.5	60	
576P	31.25	50	
720p	45.0	60	
1080p	56.25	50	
1080p	67.5	60	
2160p	67.5	30	

LED 電源

模式	LED 色彩
開機模式	白色 (幾秒鐘)
休眠模式 (待機模式)	關
關機模式	關

LG
Life's Good

29WQ600 34WQ650 34WQ65X



This Product qualifies for ENERGY STAR®

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.

產品的型號和序列號位於產品的背面和其中一側。
如果您需要維修，請將其記下。

型號

序號