



Pagination & Folding

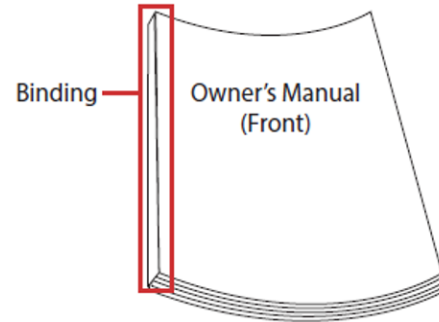

Printing Specifications

Material	Cover	Woodfree 80 g/m ²	Note	FSC logo size:	No FSC		Description	Sheet	
	Inner	Woodfree 80 g/m ²		Purpose:					
Coating	Cover	Uncoated		Country:	Global				
	Inner	Uncoated		Application type:	For Product	Prepared			
Color	Cover	1 color (Black)		· Especially, Don't use or contain lead (Pb) and cadmium (Cd) in ink. · It should be printed with inks whose the total Mineral Oil(MOSH and MOAH) content is below 1% applied to the ink weight.	2025-09-01				
	Inner	1 color (Black)			Checked	P/No.			MFL72019435
Size	80 mm x 80 mm (Folded size)				Approved	Ver.			1.0
Binding Method	In order								
Book Binding	Saddle stitching								
Completed total pages	12								

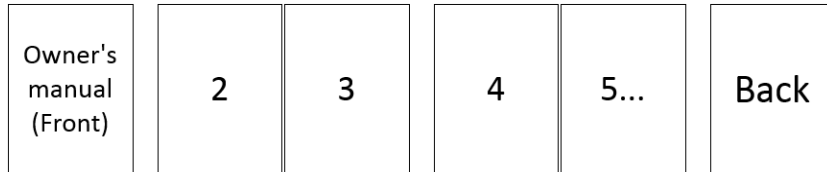

GUIA RÁPIDA

Bocina Bluetooth portátil

XG8T

Antes de operar su producto lea este manual y guardelo para futuras referencias.



MFL72019435

www.lg.com/mx
Copyright © 2024-2025 LG Electronics
Inc. Todos los derechos reservados.
2505_Rev02



Descargar manual


<Android>



<iOS>



Descargar la aplicación

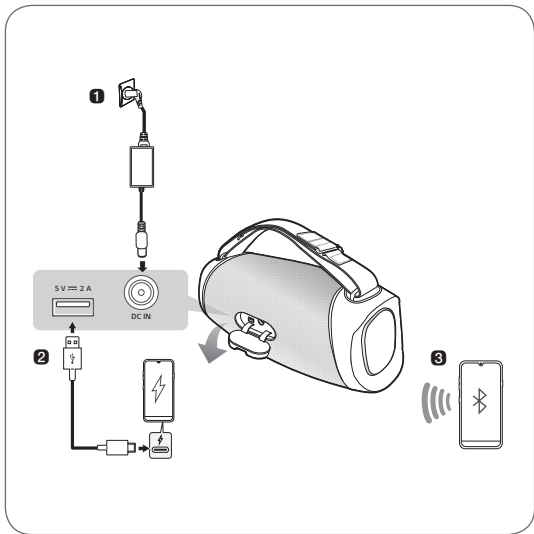


ESPAÑOL





Conectar y usar la bocina

1 Cargue la bocina antes de usarla; para ello abra la cubierta trasera y conecte la bocina al adaptador de carga.

2 Carga de un celular

- 1 Conecte la bocina al adaptador de carga. O, si el adaptador no está conectado, presione el botón **Encendido/Apagado**  en la bocina para encenderla.
- 2 Conecte el celular al terminal **DC OUT (5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A)** con el cable USB. El celular empieza a ser cargado.

3 Conecte la bocina a un celular mediante Bluetooth

- 1 Pulse el botón **Encendido/Apagado**  en la bocina para encenderla. El LED **Bluetooth** parpadea.
- 2 Presione el botón **Ajustes**  en el celular y seleccione **Bluetooth**. Active la función **Bluetooth**. (**Apagado**  > **Encendido** )
- 3 Busque "LG-XGBT (XX)" en la lista de dispositivos del celular y conéctese al dispositivo. Cuando el celular esté conectado al producto mediante **Bluetooth**, el LED **Bluetooth** se encenderá.
- 4 En el celular, reproduzca la música que elija.

4 Conexión a la aplicación LG XBOOM

- 1** Busque la **aplicación LG XBOOM** en Google Play o App Store e instálela en el celular.
 - 2** Ejecute la **aplicación LG XBOOM** y use más características (EQ, Wireless Party Link, Iluminación, Temporizador de apagado, Config, etc.).
- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
 - Para más información, descargue el manual del propietario en línea.
<http://www.lg.com/mx>

ESPAÑOL

Especificaciones

Alimentación eléctrica:

- 19 V $\overline{=}$ 3,42 A (Adaptador de ca)
- Batería recargable integrada

Voltage y Potencia nominal:

- 19 V $\overline{=}$ 50 W

Adaptador de ca

- Modelo : ADS-65AI-19-3 19065E
- Fabricante : Shenzhen Honor Electronic Co.,Ltd
- Entrada : 100-240 V ~ 50-60 Hz 1,5 A
- Salida :19 V $\overline{=}$ 3,42 A

Suministro eléctrico mediante bus (USB):

5 V $\overline{=}$ 2 A

- La carga de dispositivos distintos de celulares no puede estar garantizada.
- La carga del smartphone a través del puerto USB está disponible cuando la bocina está encendida o conectada al adaptador de carga.

Dimensiones (An x Al x F):

Aprox. 370 mm x 150,5 mm x 147 mm

Temperatura de operación: 5 °C a 35 °C

Humedad de operación: 5 % a 60 %

Protección contra entrada: IP67

- Sólido: la unidad es estanca al polvo.
- Líquido: protección contra inmersión en 1 metro de agua.

Duración de la batería: aprox. 15 horas

- basado en un volumen al 50 %, sin iluminación y equalización estándar. (Resultado de pruebas internas.) El tiempo de uso real puede variar.

Información de seguridad

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA). NO HAY NINGUNA PARTE QUE PUEDA SER REPARADA POR EL USUARIO. ACUDA A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado en el interior del armario del producto que puede tener la magnitud suficiente para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está diseñado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparación) en la documentación incluida con el producto.

ADVERTENCIA:

- PARA PREVENIR PELIGROS DE INCENDIO O DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.
 - No instale este equipo en un espacio cerrado, como librero o mobiliario similar.
- Esta unidad contiene imanes que pueden ser dañinos para ciertos tipos de objetos (ej: tarjetas magnéticas, marcapasos, etc.).
- ### **PRECAUCIÓN:**
- No obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instale conforme a las instrucciones del fabricante. Las ranuras y orificios del armario cumplen un propósito de ventilación y aseguran el funcionamiento adecuado del producto, a fin de protegerlo de un posible sobrecalentamiento. Los orificios no deben obstruirse. El producto no debe colocarse sobre una cama, sofá, tapete o una superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como un librero o estante, a menos que haya una buena ventilación y se respeten todas las instrucciones del fabricante.
 - No ponga el aparato al agua (goteo o salpicaduras), y no coloque sobre él ningún recipiente con agua, como jarrones.
 - No coloque fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el aparato.
 - Para prevenir incendios o choque eléctrico, no abra la unidad. Contáctese sólo con personal calificado.
 - No deje la unidad en un lugar cercano a aparatos de calefacción o sujetos a

luz solar directa, a humedad o a golpes mecánicos.

- El enchufe de corriente es el dispositivo de desconexión. En caso de emergencia, el enchufe de corriente debe permanecer de fácil acceso.
- Para limpiar la unidad, utilice un trapo suave y seco. Si las superficies están muy sucias, utilice un trapo suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice productos fuertes, como alcohol, bencina o disolvente, porque podrían dañar la superficie de la unidad.
- No utilice líquidos volátiles, del tipo de sprays insecticidas, cerca del aparato. Si limpia apretando con fuerza, podría dañar la superficie. No deje productos de goma o plástico en contacto con el aparato por un periodo prolongado de tiempo.
- No coloque la unidad sobre la bolsa de aire del vehículo. Si se despliega la bolsa de aire, podría sufrir lesiones. Antes de su utilización en el vehículo, fije la unidad.
- No utilice la función manos libres durante la conducción de un vehículo.
- No deje la unidad en un lugar inestable, como en libreros elevados, ya que podría caerse debido a la vibración del sonido.

- No utilice productos de alto voltaje cerca de este producto. (ej. un matamoscas eléctrico). Este producto podría dejar de funcionar correctamente debido a un choque eléctrico.







PRECAUCIÓN cuando utilice este producto en entornos con escasa humedad.

- Puede causar electricidad estática en entornos con escasa humedad.
- Para prevenir la electricidad estática, está recomendado tocar objetos metálicos antes de usar este producto.

AVISO: Para la información relacionada con la seguridad, incluida la identificación del producto y las características eléctricas, consulte la etiqueta principal colocada en la base o en alguna otra superficie del producto.

PRECAUCIÓN: Use únicamente el adaptador de ca suministrado con este dispositivo. No utilice una fuente de alimentación de otro dispositivo o de otro fabricante. Usar cualquier otro cable o fuente de alimentación puede dañar el dispositivo y anular su garantía.

Símbolos

	Significa corriente alterna (ca).
	Significa corriente directa (cc).
	Significa equipo Clase II.
	Significa espera.
	Significa "ON" (encendido).
	Significa alto voltaje.

Para modelos que usan una batería incorporada

No almacene ni transporte a presiones inferiores a 11,6 kPa y a más de 15 000 m de altitud.

- No reemplace tu batería por otra de diferente modelo, al hacerlo pones en riesgo la seguridad de tu equipo (esto se presenta con el uso de la mayoría de las baterías de litio);
- Colocar la batería de tu equipo en el fuego, en un horno caliente, aplastarla o cortarla puede provocar una explosión;
- Dejar la batería de tu equipo en un entorno circundante de temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables; y

- Someter la batería a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.

Para modelos con batería

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio o explosión si la batería se reemplaza por una del tipo incorrecto.

Cómo extraer con seguridad las pilas o el paquete de pilas del equipo:

Para extraer las pilas o el paquete de pilas viejas, siga los pasos de montaje en el orden inverso. Para evitar la contaminación del medio ambiente y causar una posible amenaza para la salud humana y/o animal, las pilas o el paquete de pilas viejas deben colocarse en un recipiente apropiado en los puntos de recogida designados. No deseche las pilas o el paquete de pilas junto a otros residuos. Se recomienda que utilice pilas o paquete de pilas de sistemas de reembolso locales y gratuitos, (puede que no estén disponibles en su área). Las pilas o el paquete de pilas no deben exponerse al calor excesivo del sol, fuego o similares.

Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y,
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Siga todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie únicamente con un paño seco.
7. No obstruya ninguna salida de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. Respete el uso de la conexión del tomacorriente polarizado o con conexión a tierra. Un tomacorriente polarizado tiene una cuchilla más ancha que la otra. Un tomacorriente con tierra tiene dos cuchillas y una pata para tierra. La cuchilla más ancha o la pata para tierra sirven como protección. Si el tomacorriente proporcionado no se ajusta a su tomacorriente, póngase en contacto con un electricista para que lo reemplace.

10. Proteja el cable de alimentación para que no caminen sobre él o quede atorado, particularmente en contactos, en receptáculos y en el punto por donde sale del aparato.
11. Solamente use los aditamentos / accesorios especificados por el fabricante.
12. Use únicamente con el carro, estante, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o que haya sido vendido junto con el aparato. Cuando use un carro, tenga cuidado cuando mueva la unidad / carro para evitar accidentes por vuelcos.



13. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a usarlo por períodos prolongados.
14. Haga que todo el mantenimiento sea realizado solamente por personal técnico cualificado.

Solicite mantenimiento cuando el aparato haya sufrido cualquier tipo de daño, por ejemplo, si el cable de alimentación o el tomacorriente están dañados, cuando se haya derramado líquido sobre el aparato o hayan caído objetos sobre él, cuando haya sido expuesto a lluvia o humedad, cuando no funcione con normalidad o cuando haya sufrido una caída.



Sor Juana Inés de la Cruz No 555

Col. San Lorenzo Industrial

Tlalnepantla de Baz

Estado de México C.P. 54033

Tel. (55) 5321-1919

LG Electronics México S.A. de C.V.