

Ghid de utilizare


Acesta este un 「Ghid de utilizare」 instalat pe televizor.

Conținutul acestui ghid face obiectul modificărilor fără notificare prealabilă în scopuri de îmbunătățire a calității.

❑ Pentru a vizualiza informațiile programului

Afișează informațiile despre programul curent și/sau ora curentă etc.

- 1 Deplasați indicatorul telecomenzii Magic în partea de sus a ecranului televizorului.
 - 2 Faceți clic pe zona activată a bannerului canalului.
 - 3 Detaliile programului vor fi afișate în partea de jos a ecranului televizorului.
- ✎ Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.

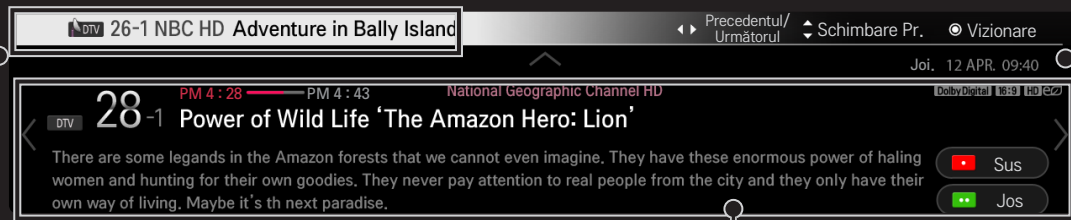

Numele programului

Informații detaliate despre program
(pentru transmisie digitală)

❑ Setare programe favorite

SMART  ⇒ **Setări** → **SETARE** → **Editare program**

- 1 Mergeți la programul dorit și apăsați butonul **Disc(OK)**. Programul este selectat.
- 2 Apăsați **Setare ca favorit**.
- 3 Selectați grupul de programe favorit .
- 4 Selectați **OK**. Favoritul este setat.

❑ Pentru a utiliza Favoritele

SMART  ⇒ **Listă programe**


Va apărea lista de programe. Selectați programul favorit dorit presetat din Listă favorite de la A la D.

SMART ⇒ Ghid TV

[Numai în modul digital]

Obține informații despre programe și orele de difuzare. Obține informații despre programe și planificarea de vizionare/înregistrare.

[Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.]

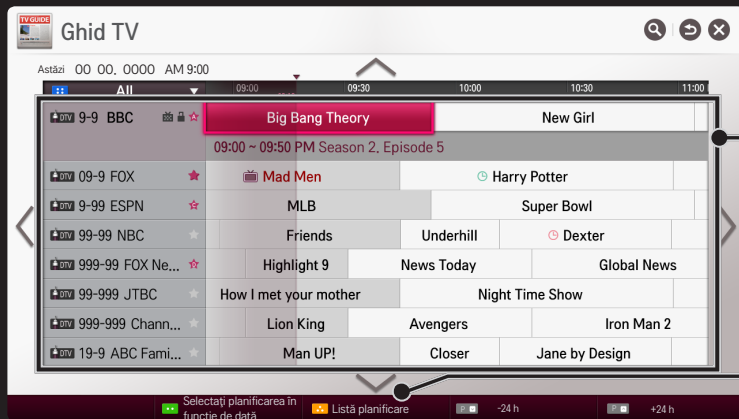

Apăsați pe butonul **Disc(OK)** după ce ați trecut la programul ales pentru vizionare sau vizionare/înregistrare.

După vizualizarea listei programate de vizualizare, efectuează revizii sau ștergeri.

Efectuează rezervarea programată prin selectarea datei/orei/programului. Efectuează rezervarea programată repetată.

❏ Configurarea automată a programului

SMART  ⇒ Setări → SETARE → Acord auto

Caută automat programele.

- 1 Selectați țara în care se utilizează televizorul. Setările de program se modifică în funcție de țara pe care o alegeți.
 - 2 Inițializați **Acord auto**.
 - 3 Selectați sursa de intrare dorită.
 - 4 Setati acordul auto urmând instrucțiunile de pe ecran.
- ✎ Dacă sursa de intrare nu este conectată corespunzător, este posibil ca înregistrarea programului să nu funcționeze.
 - ✎ **Acordul auto** găsește numai programele transmise în prezent.
 - ✎ Dacă **Blocare sistem** este pornită, va apărea o fereastră pop-up care vă va solicita parola.

□ Opțiunea Setare cablu DTV

Când căutați programe utilizând setarea COMPLET, acest lucru poate dura mult timp.

Următoarele valori sunt necesare pentru a căuta toate programele disponibile rapid și corect. Valorile utilizate cel mai frecvent sunt furnizate „implicit”.

Frecvență	Introduceți o frecvență definită de utilizator.
Frecvență simbol	Viteza cu care un dispozitiv, cum ar fi un modem, trimite simboluri către un program.
Modulație	Încărcarea de semnale audio sau video în furnizor.
ID rețea	Identificator unic alocat pentru fiecare utilizator.
Frecvență de pornire	Introduceți un interval de frecvență de pornire definit de utilizator.
Frecvență de terminare	Introduceți un interval de frecvență de terminare definit de utilizator.

□ Opțiunea Setare satelit

Satelit	Selectați Satelitul dorit.
Frecvență LNB	[În funcție de țară] Selectați o valoare din 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Dacă selectați 9750/10600, 9750/10750(MHz), 22KHz Tone este dezactivat. Dacă nu puteți găsi valoarea frecvenței LNB din listă, selectați Utilizator și introduceți frecvența manual.
Receptor de impulsuri	Selectați receptorul de impulsuri pe care doriți să-l reglați.
22KHz Tone	Atunci când utilizați comutarea 22KHz Tone, selectați A sau B. Dacă utilizați 22KHz Tone, Unicable și Tip de motor sunt dezactivate.

Putere LNB	Pentru a activa alimentarea cu curent pentru LNB, selectați Pornit. Dacă selectați Oprit, Tip de motor este dezactivat.
DiSEqC	Atunci când utilizați opțiunea DiSEqC, selectați o opțiune din A~D/ToneA~B. Dacă utilizați DiSEqC, Unicable și Tip de motor sunt dezactivate.
Setări Unicable	Selectați Pornit pentru a utiliza Unicable și setați Unicable în meniul Setare Unicable . Când Unicable este activată, 22KHz Tone, DiSEqC, Tip de motor sunt dezactivate.
Tip de motor	Selectați Tip de motor pentru a utiliza Motor și setați Motorul în meniul Setare motor. Când Motor este activată, 22KHz Tone, DiSEqC, Unicable sunt dezactivate.

- ✎ Dacă setați Satelit la Altele, trebuie să adăugați un receptor de impulsuri, utilizând Acord manual.
- ✎ Atunci când selectați 22KHz Tone și DiSEqC, trebuie să le conectați în aceeași poziție în care sunt afișate pe OSD.
- ✎ Dacă ștergeți un satelit, toate programele salvate în satelit sunt șterse.

□ Opțiuni de setare a motorului

- DiSEqC 1.2: Controlați motorul pentru schimbarea poziției antenei de satelit.

Direcție de rulare	Selectați direcția în care doriți să deplasați motorul.
Mod de rulare	Sunt disponibile două moduri: Pas și Continuu. • Pas: Motorul se mișcă pe baza valorii pe care o introduceți (de la 1 la 128). • Continuu: Motorul se mișcă în mod continuu până când apăsați Stop.
Testare TP	Selectați testarea TP pe care doriți să o reglați.

Setare limită	Setați mișcarea motorului către est sau către vest pentru ca motorul să se miște numai pe direcția setată. • Pornit: Puteți limita mișcarea la direcția curentă selectând Vest/Est. • Oprit: Puteți anula limita pe care ați setat-o.
Acc. zero	Puteți deplasa motorul la Zero.
Salvare	Puteți salva direcția curentă a motorului.

- **USALS:** Setați locația dvs. curentă (longitudine/latitudine).

❑ Setare cablu DTV

SMART  ⇒ Setări → SETARE → Setare cablu DTV

[Dacă modul programului este setat la Cablu]

Operator de service	Setați Operatorul de service. Când schimbați Operatorul de service, programele existente salvate sunt șterse și se execută acordul auto.
Actualizare automată canal	• Pornit: Puteți actualiza informațiile pentru toate programele care pot fi actualizate, inclusiv programul vizionat momentan. • Oprit: Puteți actualiza numai informațiile pentru programul vizionat momentan.

- ✎ Intervalul care poate fi selectat de un utilizator în meniul Operatorului de service diferă în funcție de numărul de Operatori de service acceptați de fiecare țară.
- ✎ Dacă numărul operatorilor de service acceptați pentru fiecare țară este 1, funcția corespunzătoare devine inactivă.
- ✎ Nu puteți selecta opțiunea Setare cablu DTV când operatorul de service este setat la „Ziggo“.

❑ Setare satelit

SMART  ⇒ Setări → SETARE → Setare satelit

[Dacă modul programului este setat la Satelit]

Puteți adăuga/șterge/seta satelitul dorit.

❑ Actualizare listă de programe Tivu

SMART  ⇒ **Setări** → **SETARE** → **Actual. listă prog. Tivu**

[numai în Italia]

[Dacă modul programului este setat la Satelit]

Actualizează informațiile modificate ale listei de programe pe baza circumstanțelor de transmisie din țară și a satelitului.

Actualizează lista de programe la fiecare oprire a televizorului. După actualizări, lista de programe poate fi modificată. Dacă nu doriți, selectați Oprit.

❑ Actualizare listă de programe

SMART  ⇒ **Setări** → **SETARE** → **Actualizare listă progr.**

[Dacă modul programului este setat la Satelit]

Actualizează informațiile modificate ale listei de programe pe baza circumstanțelor de transmisie din țară și a satelitului.

Actualizează lista de programe la fiecare oprire a televizorului. După actualizări, lista de programe poate fi modificată. Dacă nu doriți, selectați Oprit.

 Pentru Austria, Cehia, Franța, Slovacia, Spania, Turcia, Norvegia, Suedia, Finlanda, Danemarca, Germania, Polonia și Rusia, această funcție este acceptată când **Operatorul de service** nu este setat la **Niciunul**.

❑ Program regional

SMART  ⇒ Setări → SETARE → Program regional

[numai în Austria]

[Dacă modul programului este setat la Satelit]

Setați transmisia regională și vizionați transmisia regională la o anumită oră.

 Pentru setarea Operatorului de service al satelitului, AKTIV trebuie selectat.

❑ Editare receptor de impulsuri

SMART  ⇒ **Setări** → **INSTALARE** → **Editare receptor de impulsuri**

[Dacă modul programului este setat la Satelit]

Puteți adăuga/modifica/șterge un receptor de impulsuri.

 Dacă **Țara** setată este **Rusia**, apăsați butonul **Înregistrare r. i. gazdă** de pe ecran pentru a seta **Receptor de impulsuri** la Gazdă.

[În Rusia, SO satelit este setat numai la NTV-PLUS și Tricolor TV]

❑ Pentru a utiliza acordul manual

SMART  ⇒ **Setări** → **SETARE** → **Acord manual**

Reglează manual programele și salvează rezultatele.

Pentru transmisia digitală, puterea și calitatea semnalului pot fi verificate.

 Puteți, de asemenea, regla **Frecvență(kHz)** și **Lățime de bandă**.

❑ Pentru editarea programelor

SMART  ⇒ **Setări** → **SETARE** → **Editare program**

Editează programele salvate.

Setați ca program favorit, blocați/deblocați programul, omiteți programul etc.
pentru programul selectat.

SMART ⇒ Setări → SETARE → Mod al programului

Această funcție vă permite să vizionați un program reglat în modurile Antenă, Cablu, Satelit sau CAM Mode (Mod CAM).

-  Puteți viziona programele numai în modul selectat.
-  Meniul CAM este disponibil numai atunci când CAM Mode (Modul CAM) este activat. Denumirea meniului poate varia în funcție de tipul de CAM.

123 (Telecomanda Magic) →  (Telecomanda de pe ecran)

(sau apăsați butonul **TEXT**.)

[În funcție de țară]

Teletext este un serviciu gratuit furnizat de postul TV, care oferă informații bazate pe text despre programele TV, știri și meteo.

Decodorul teletext al acestui TV este compatibil cu sistemele de text SIMPLU, SUPERIOR și FASTEXT.

Buton colorat	Pentru a selecta pagina anterioară sau următoare.
Buton cu cifre	Introduce numărul paginii de accesat.
P 	Pentru a selecta pagina anterioară sau următoare.

❑ Funcție teletext specială

123 (Telecomanda Magic) → **T.OPT** (Telecomanda de pe ecran)

(sau apăsați butonul **T. OPT**)

Selectați meniul **Opțiuni text.**

 Index	Selectează fiecare pagină de index.
 Timp	Atunci când vizualizați un program TV, selectați acest meniu pentru a afișa ora în colțul din dreapta sus al ecranului.
 Pauză	Oprește schimbarea automată a paginii, care va surveni dacă pagina teletext este formată din 2 sau mai multe subpagini.



Relevare

Selectați acest meniu pentru a afișa informațiile ascunse, precum soluții la ghicitori și jocuri puzzle.



Actualizare

Afișează o imagine pe ecranul televizorului în timp ce este căutată noua pagină de teletext.

Limbă

[Numai în modul digital]
Setează limba pentru Teletext.

123(Telecomanda Magic) →  (Telecomanda de pe ecran)

(sau apăsați butonul **TEXT**.)

[Numai în Marea Britanie/Irlanda]

Televizorul vă oferă acces la teletext digital care furnizează text, grafice etc. îmbunătățite față de teletextul analogic vechi. Teletextul digital poate accesa servicii de teletext digitale speciale și servicii specifice, care transmit semnale de teletext digital.

□ Teletext în cadrul serviciului digital

- 1 Apăsați butoanele numerice sau **P**  pentru a selecta un anumit serviciu care transmite teletext digital.
- 2 Urmăriți indicațiile din teletextul digital și treceți la pasul următor apăsând butoanele **123**(Telecomanda Magic), **TEXT**, Navigare, Roșu, Verde, Galben, Albastru sau butoanele NUMERICE etc.
- 3 Apăsați numărul sau butonul **P**  pentru a utiliza un serviciu de teletext digital diferit.

□ Teletext în serviciul digital

- 1 Apăsați butoanele numerice sau **P**  pentru a selecta un anumit serviciu care transmite teletext digital.
- 2 Apăsați butonul **TEXT** sau butonul colorat pentru a comuta la teletext.
- 3 Urmăți indicațiile din teletextul digital și treceți la pasul următor apăsând butoanele **123** (Telecomanda Magic), Navigare, Roșu, Verde, Galben, Albastru sau butoanele NUMERICE și așa mai departe.
- 4 Apăsați butonul **TEXT** sau butonul colorat pentru a opri teletextul digital și a reveni la vizionarea TV.

❑ Setare pornire automată MHP

SMART  ⇒ **Setări** → **OPȚIUNI** → **Pornire automată MHP**

[În funcție de model] [Numai în Italia]

Aceasta este funcția Pornire automată MHP, transmisia de date italiană. Utilizați în canale cu semnal MHP. Este posibil ca funcția de transmisie de date să nu fie constantă din cauza stației de transmisie.

 MHP nu este disponibilă când utilizați Time Machine II .

❑ Ce înseamnă HbbTV?

[În funcție de model] [În funcție de țară]

HbbTV sau Hybrid Broadcast Broadband TV înlocuiește serviciile teletext analogice existente cu un serviciu de transmisii interactive bazate pe Web, de ultimă generație. Similar serviciilor digitale de transmisii text și EPG, HbbTV poate fi utilizat pentru a oferi o diversitate de servicii adiționale conținutului transmis în mod standard.

Funcționalitatea și calitatea serviciului HbbTV poate diferi în funcție de furnizorul dvs. de servicii oferite prin transmisiune.

Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în unele țări.

În Franța, serviciul HbbTV este disponibil prin transmisii terestre.

În Germania, este disponibil prin transmisii terestre, prin cablu și prin satelit.

În Spania, serviciul HbbTV este disponibil prin transmisii terestre. Conținutul și aplicațiile depind de operatorul de servicii de emisie. Pentru mai multe informații despre HbbTV, vizitați www.hbbtv.org.

❑ Pentru a utiliza HbbTV

SMART  ⇒ **Setări** → **OPȚIUNI** → **HbbTV**

Setează HbbTV la Pornit. Bucurați-vă de o varietate de conținuturi pe serviciul HbbTV.

- ✎ Serviciul poate fi limitat când dispozitivul nu este conectat la rețea.
- ✎ Puteți controla HbbTV utilizând tastele de direcție, funcția indicare și clic a telecomenzii Magic nu sunt compatibile.
- ✎ Dacă **HbbTV** este setat la **Pornit**, funcția PenTouch nu funcționează. (Numai PenTouch TV.)

SMART  $\Rightarrow$ **Setări** $\rightarrow$ **OPȚIUNI** $\rightarrow$ **Data Service**

[În funcție de țară]

Această funcție permite utilizatorilor să aleagă între MHEG (Teletext digital) și Teletext dacă există amândouă în același timp.

Dacă există doar unul dintre ele, este activat fie MHEG, fie Teletext, indiferent de opțiunea pe care ați selectat-o.

SMART ⇒ Setări → SETARE → Informații CI

- Această funcție vă permite să vizualizați servicii criptate (servicii contra cost).
- Dacă îndepărtați Modulul CI, nu puteți vizualiza servicii cu plată.
- Este posibil ca funcțiile CI (Interfață Comună) să nu poată fi aplicate pe baza circumstanțelor de televizare din țară.
- Atunci când este inserat modulul în slotul CI, puteți accesa meniul modulului.
- Pentru a achiziționa un modul și un smart card, contactați un reprezentant din zona dvs.

- Când porniți dispozitivul după introducerea modulului CI, este posibil să nu aveți sunet. Este posibil ca monitorul să nu fie compatibil cu modulul CI și smart card-ul.
- Când se utilizează un CAM (Conditional Access Module - Modul de acces condițional), asigurați-vă că îndeplinește în totalitate cerințele DVB-CI sau CI plus.
- Un proces anormal CAM (Conditional Access Module - Modul de acces condiționat) poate avea drept rezultat o calitate slabă a imaginii.
- [În funcție de model] Dacă televizorul nu redă niciun conținut video sau audio când CI+ CAM este conectat, vă rugăm contactați operatorul de servicii terestre/prin cablu/prin satelit.

SMART ⇒ Setări → IMAGINE → Format imagine

Selectează formatul imaginii.

16:9	Redimensionează imaginile pentru a corespunde cu lăţimea ecranului.
Numai Scan	Afişează imagini video la dimensiunea originală fără a îndepărta părţi ale marginii imaginii.  În modul DTV/HDMI/Component (peste 720p), este disponibil Numai Scan.
Format original	Când televizorul recepţionează un semnal pentru ecran lat, va schimba automat la formatul de imagine emis.

Lat complet	Când televizorul recepționează semnal pentru ecran lat, vă va permite să reglați imaginea pe orizontală sau pe verticală, în proporție lineară, pentru a umple complet întregul ecran. Formatul video 4:3 și 14:9 este acceptat în modul ecran întreg fără niciun fel de distorsiune a imaginii prin intrarea DTV. ✎ În modul Analogic/DTV/AV/Scart este disponibilă opțiunea Lat complet.
4:3	Redimensionează imaginile la standardul anterior 4:3.
14:9	Puteți vizualiza imagini în format 14:9 sau un program TV general în mod 14:9. Ecranul 14:9 este vizualizat în același mod ca și 4:3, dar se deplasează în sus și în jos.
Zoom	Redimensionează imaginea pentru a corespunde cu lățimea ecranului. Partea de sus și cea de jos a imaginii pot fi decupate.
Zoom Cinema	Alegeți Zoom Cinema atunci când doriți să măriți imaginea la proporția corectă.

- ✎ Când vizionați cu ajutorul unui dispozitiv extern, aceste cazuri pot determina fenomenul „image burn”:
 - un video cu titluri staționare (precum denumirea rețelei)
 - 4 : 3 mod raport imagine pentru o perioadă extinsăAveți grijă la utilizarea acestor funcții.
- ✎ Dimensiunile de imagine disponibile pot diferi în funcție de semnalul de intrare.
- ✎ Raporturile de imagine ale ecranului la intrarea HDMI-PC sunt disponibile doar în 4:3 și 16:9.
- ✎ [Pentru modelele care acceptă 2160p] Atunci când intră un semnal de 2160p și rezoluția calculatorului dvs. este setată la 3840 x 2160, **Format imagine** este setat la **Numai Scan**.

SMART ⇒ Setări → IMAGINE → Economisire energie

Reduceți consumul de energie reglând luminozitatea ecranului.

Oprit	Oprește modul Economisire energie.
Minim / Mediu / Maxim	Aplică modul presetat Economisire energie.
Video fără sonor	Ecranul este oprit și este redat numai sunetul. Apăsați orice buton cu excepția butonului de pornire de pe telecomandă pentru a reporni ecranul.

SMART ⇒ Meniu rapid → Mod AV

Setează cea mai bună imagine / audio optimizată pentru diferite moduri AV.

Oprit	Funcționează cu valoarea setată în meniul Imagine/Sunet.
Cinema	Optimizează setările de imagine și audio pentru filme.
Joc	Optimizează setările de imagine și audio pentru jocuri.

❑ Pentru ajustarea imaginilor cu Expert Image

SMART  ⇒ **Setări** → **IMAGINE** → **Expert Image II**

Utilizați telecomanda și respectați instrucțiunile Expertului Image pentru a calibra și ajusta calitatea optimă a imaginii, fără dispozitive scumpe de modele sau cu ajutorul unui specialist.

Respectați instrucțiunile pentru a obține o imagine de calitate optimă.

❑ Pentru a selecta Mod imagine

SMART  ⇒ Setări → IMAGINE → Mod imagine

Selectează modul de imagine optimizat pentru mediul sau programul de vizionare.

Intens	Mărește contrastul, luminozitatea și claritatea pentru a afișa imagini intense.
Standard	Afișează imaginile la nivele standard de contrast, luminozitate și claritate.
Eco	Caracteristica Economisire energie modifică setările de pe TV pentru a reduce consumul de energie.
Cinema / Joc	Afișează imaginea optimă pentru filme, jocuri sau fotografii (imagini statice).



Meniu pentru ajustarea calității imaginii, ce permite experților și pasionaților să se bucure de cea mai bună experiență TV. Meniul este certificat ISF și destinat experților în reglarea imaginii. (Logo-ul ISF poate fi utilizat doar pe unități TV certificate de ISF.)
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

- ✎ În funcție de semnalul de intrare, intervalul disponibil de moduri de imagine poate diferi.
- ✎  **Modul Expert** este destinat profesioniștilor în reglarea imaginii, pentru a controla și regla fin folosind o imagine specifică. Pentru imagini normale, este posibil ca efectele să nu fie dramatice

❑ Pentru reglarea fină a modului imagine

SMART  ⇒ Setări → **IMAGINE** → Mod imagine → Lumină de fundal / Contrast / Luminozitate / Claritate / Culoare / Tentă / Temp. cul.

Prima data selectați un Mod Imagine la alegere.

Lumină de fundal	Ajustează luminozitatea afișajului prin varierea luminozității panoului LCD.
Contrast	Ajustează diferența dintre regiunile luminate și întunecate ale ecranului.
Luminozitate	Ajustează luminozitatea ecranului în ansamblu.
Claritate	Ajustează claritatea granițelor dintre luminat și întunecat.

Culoare	Ajustează culorile mai închise sau mai deschise pe ecran.
Tentă	Ajustează echilibrul dintre culorile roșu/verde.
Temp. cul.	Ajustează tonul culorilor în ansamblu la cald sau rece.

 În funcție de semnalul de intrare sau alte setări de imagine, gama de elemente detaliate pentru ajustare poate diferi.

❑ Pentru setarea controlului avansat

SMART  ⇒ **Setări** → **IMAGINE** → **Mod imagine** → **Control avansat/Control expert**

Calibrează ecranul pentru fiecare mod de imagine sau ajustează setările imaginii pentru un ecran special.

Mai întâi selectați **Mod imagine** la alegere.

Contrast dinamic	Ajustează contrastul la nivelul optim în funcție de luminozitatea imaginii.
Culoare dinamică	Ajustează culorile pentru un aspect mai natural.

Culoare preferată	Culoare piele: Spectrul culorii pielii poate fi setat separat pentru a implementa culoarea pielii conform alegerii utilizatorului.
	Culoarea ierbii: Spectrul de culori naturale (pajiști, dealuri etc.) poate fi setat separat.
	Culoarea cerului: Culoarea cerului este setată separat.
Super rezoluție	Asigură o imagine extrem de clară, îmbunătățind detaliile în zonele în care imaginea este încețoșată sau neclară.
Gamma	Stabilește curba de gradăție în conformitate cu ieșirea semnalului de imagine în raport cu semnalul de intrare.
Gamă culori	Selectează gama de culori ce poate fi utilizată.
Îmbunătățire margine	Afișează margini mai clare și distincte și totuși naturale ale materialului video.
xvYCC	[În funcție de model] Redă culori mai bogate.

Filtru culoare	Filtrează un spectru specific de culoare în culori RGB pentru a regla fin saturația culorii și acuratețea nuanței.
Model Expert	Modele utilizate pentru reglarea expertă.
Balans de alb	Ajustează tonul în ansamblu al ecranului după cum doriți. În Modul Expert, reglarea fină detaliată poate fi setată prin Metodă/Model etc.
Sistem de gestionare a culorii	Aceasta este o funcție utilizată de experți la ajustarea culorilor folosind un model test de șase culori (Roșu / Verde / Albastru / Cian / Mgt / Galben) fără a afecta alte zone de culoare. Pentru imagini normale, este posibil ca ajustările să nu aibă ca rezultat modificări perceptibile de culoare.

 În funcție de semnalul de intrare sau alte setări de imagine, gama de elemente detaliate pentru ajustare poate diferi.

❑ Pentru a seta opțiuni adiționale pentru imagine

SMART  ⇒ **Setări** → **IMAGINE** → **Mod imagine** → **Opțiuni imagine**

Ajustează setarea detaliată pentru imagini.

Reducere zgomot	Reduce zgomotul ecranului în video.
Reducere zgomot MPEG	Elimină zgomotul provocat de comprimarea video.
Nivel negru	Reglează luminozitatea sau nivelul de întunecare al ecranului pentru a se potrivi nivelului negru al intrării imaginii folosind gradul de întunecare (nivel negru) de pe ecran.
Cinema Real	Optimizează ecranul pentru vizionarea filmelor.

Mod protecție vizuală	[În funcție de model] Ajustează luminozitatea ecranului pentru preveni orbirea ochilor.
Motion Eye Care	[În funcție de model] Economisiți energie reglând luminozitatea care corespunde mișcării imaginii de pe ecran.  Nu funcționează în timpul vizionării de imagini 3D.

-  În funcție de semnalul de intrare sau alte setări de imagine, gama de elemente detaliate pentru ajustare poate diferi.

❑ Pentru resetarea Modului Imagine

SMART  ⇒ **Setări** → **IMAGINE** → **Mod imagine** → **Resetare imagine**

Resetează valorile particularizate de utilizator.

Fiecare mod imagine este resetat. Selectați modul imagine pe care doriți să-l resetați.

SMART ⇒ Setări → IMAGINE → Mod imagine → Opțiune imagine → TruMotion

Corectează imaginile pentru a afișa secvențe în mișcare mai line.

Uniformă	Valoarea De-Judder este setată la 3.
Golire	Valoarea De-Judder este setată la 7.
Utilizator	De-Judder pot fi setate manual. • De-judder : Această funcție ajustează trepidația ecranului.

 Dacă semnalul video este 60 Hz, este posibil ca TruMotion să nu funcționeze.

❑ Pentru a utiliza Modul Sunet

SMART  ⇒ **Setări** → **SUNET** → **Mod sunet**

Optimizează sunetul televizorului la modul de sunet selectat.

Standard	Potrivit pentru toate tipurile de materiale video.
Muzică/ Cinema/ Sport/ Joc	[În funcție de model] Setează modul audio optimizat pentru un anumit gen.
Setări Utilizator	Ajustează volumul la un nivel ales de dvs. folosind Egalizator utilizator.

❑ Pentru reglarea volumului

SMART  ⇒ **Setări** → **SUNET** → **Mod sunet** → **Egalizator utilizator**

Setează Modul Sunet la Setări Utilizator mai întâi.

100 Hz / 300 Hz / 1 kHz
/ 3 kHz / 10 kHz

Setează egalizatorul reglând manual benzile de sunet.

Resetare

Resetează valoarea egalizatorului modificată de utilizator.

❑ Pentru a utiliza Modul Sunet Smart

SMART  ⇒ **Setări** → **SUNET** → **Mod Sunet Smart**

Furnizează sunetul optimizat reglat pentru fiecare tip de conținut.

- ✎ Dacă este **activată funcția Mod Sunet Smart** , **Mod Sunet**, **Virtual Surround Plus** și **Voce clară II** sunt reglate automat.

❑ Pentru a utiliza sunetul Virtual Surround

SMART  ⇒ **Setări** → **SUNET** → **Virtual Surround plus**

Tehnologia de procesare audio patentată LG permite emiterea unui sunet surround ca cel de la 5.1 canale de la două difuzoare.

✎ Dacă **Voce clară II** este setat la **PORNIT**, **Virtual Surround plus** nu va fi selectat.

❑ Pentru a utiliza funcția Voce clară II

SMART  ⇒ **Setări** → **SUNET** → **Voce Clară II**

Amplifică claritatea vocii.

❑ Pentru a seta Modul volum

SMART  ⇒ **Setări** → **SUNET** → **Modul volum**

Setează diverse moduri pentru controlul volumului.

Volum auto	Setează Volumul auto la Pornit . Diferite ieșiri de volum de la program la program. Apoi sunt reglate în mod automat pentru vizionarea comodă la TV când se trece prin programe diferite.
Controlul volumului	Utilizarea unei singure curbe de volum poate rezulta într-un sunet care nu poate fi auzit sau unul puternic, în funcție de mediu. Reglarea nivelurilor de volum depinde de momentul zilei (zi/noapte).

❑ Pentru a sincroniza audio și video

SMART  ⇒ **Setări** → **SUNET** → **Regl. sincr. AV**

Sincronizează video și audio în mod direct atunci când acestea nu se potrivesc.

Dacă setați **Regl. sincr. AV** la **PORNIT**, puteți regla ieșirea sunetului (difuzoare TV sau SPDIF) la imaginea de pe ecran.

Difuzor TV

[În funcție de model]

Reglează sincronizarea sunetului de la difuzoarele interne ale televizorului.

Butonul „-” face ieșirea audio mai rapidă și butonul „+” face ieșirea sunetului mai lentă decât valoarea implicită.

Difuzor extern

Reglează modul în care este sincronizat sunetul de la difuzoarele externe, cum ar fi un difuzor extern conectat la portul de ieșire audio digital, dispozitivul audio LG și căștile. Butonul „-” face ieșirea audio mai rapidă și butonul “+” face ieșirea sunetului mai lentă decât valoarea implicită.



Dispozitivul audio LG este acceptat numai pentru modelele cu port digital optic

Bypass

Emite semnale de transmisie sau audio ale unui dispozitiv extern fără întârziere audio. Este posibil ca semnalul audio să fie emis înaintea celui video și procesarea intrării semnalului video în TV poate dura.

❑ Pentru a utiliza Setări sunet

[În funcție de model]

SMART  ⇒ **Setări** → **SUNET** → **Setări sunet**

❑ Ieșire analog

[În funcție de model]

Permite utilizatorului să selecteze meniul **Căști** sau **Difuzor extern** (ieșire **audio**), în funcție de dispozitivul conectat.

❑ Balans

[În funcție de model]

Reglează balansul audio stânga/dreapta.

□ Sound Optimizer

[În funcție de model]

Permite optimizarea sunetului pentru instalarea TV personalizată.

Normal	Mod sunet general.
Fixat pe perete	Optimizează sunetul pentru toate televizoarele montate pe perete.
Tip suport	Optimizează sunetul pentru un televizor montat pe suport.

❑ Pentru a utiliza difuzoarele TV

[În funcție de model]

SMART  ⇒ **Setări** → **SUNET** → **Ieșire audio** → **Difuzor TV**

Sunetul este emis prin difuzorul TV.

❑ Pentru a utiliza difuzorului extern

SMART  ⇒ **Setări** → **SUNET** → **Ieșire audio** → **Difuzor extern (Optic/HDMI ARC)**

[Disponibil numai pentru modelele cu un port optic sau HDMI (ARC)]

Sunetul este emis prin difuzorul conectat la portul optic.

🖐️SimpLink este acceptat.

❑ Pentru a utiliza leșirea audio digitală

SMART  ⇒ **Setări** → **SUNET** → **leșire audio** → **Difuzor extern (Optic/HDMI ARC)** → **leșire audio digitală**

Setează leșirea audio digitală.

Element	Intrare sunet	leșire audio digitală
Auto	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
PCM	Toate	PCM

❑ Pentru a conecta și a utiliza dispozitivul audio LG

Dispozitivul audio LG vă permite să vă bucurați de un sunet puternic cu ușurință.

❑ Conexiune cu fir

SMART  ⇒ Setări → SUNET → ieșire audio → Sincronizare sunet LG (optic)

Conectați dispozitivul audio LG cu  logo-ul la portul de ieșire audio digitală optică.

 Disponibilă numai pentru modelele cu port digital optic.

❑ Conexiune fără fir

SMART  ⇒ Setări → SUNET → ieșire audio → Sincronizare sunet LG (fără fir)

Dispozitivul audio LG cu  logo-ul poate fi conectat fără fir.

- ✎ Puteți utiliza telecomanda televizorului pentru a regla volumul dispozitivului conectat.
- ✎ La conectarea fără fir, atașați cheia electronică și conectați-o dacă modelul are nevoie de cheie electronică telecomandă Magic. (AN-MR400, comercializată separat)
- ✎ Pentru conexiunea fără fir, dacă conectarea dispozitivului eșuează. Verificați puterea de conectare a dispozitivului și dacă dispozitivul audio LG se află într-o stare de funcționare corespunzătoare.

- ✎ Dacă selectați **Sincronizare sunet LG (fără fir)**, dispozitivele disponibile pentru conexiune sunt căutate, iar unul dintre dispozitivele căutate sunt conectate automat. Atunci când este conectat un dispozitiv, se afișează numele său.
- ✎ Dacă sunt detectate două sau mai multe dispozitive, primul dispozitiv detectat este conectat mai întâi. Pentru a vizualiza mai multe dispozitive detectate pentru conectare, apăsați butonul Mai mult.
- ✎ Dacă **Sincronizare sunet LG (fără fir)** este selectată și porniți televizorul, aceasta caută și încearcă să conecteze dispozitivul conectat recent.

❑ Conectarea și utilizarea căștilor Bluetooth

SMART  ⇒ **Setări** → **SUNET** → **Ieșire audio** → **Sincronizare sunet LG (fără fir)**

Sunetul este emis prin căștile Bluetooth.

- ✎ Dispozitivele care pot fi conectate sunt:
LG HBS-700, LG HBS-730, LG BTS1, Sony DR-BT140Q,
PULSE BT-H555, CLIPS CS200

- ✎ La conectarea fără fir, atașați cheia electronică și conectați-o dacă modelul are nevoie de cheie electronică telecomandă Magic. (AN-MR400, comercializată separat)
- ✎ Pentru conexiunea fără fir, dacă conectarea dispozitivului eșuează. Verificați puterea de conectare a dispozitivului și dacă dispozitivul audio LG se află într-o stare de funcționare corespunzătoare.
- ✎ Dacă sunt detectate două sau mai multe dispozitive, primul dispozitiv detectat este conectat mai întâi. Pentru a vizualiza mai multe dispozitive detectate pentru conectare, apăsați butonul Mai mult.

❑ Pentru a utiliza ieșire analog/Căști

[În funcție de model]

SMART  ⇒ **Setări** → **SUNET** → **Ieșire audio** → **Difuzor extern (Ieșire audio) / Căști**

Selectați **Căști** sau **Difuzor extern (Ieșire audio)** în funcție de dispozitivul conectat pentru a seta ieșirea analog.

- ✎ Meniul disponibil poate varia dacă selectați **Căști** sau **Difuzor extern (Ieșire audio)** în **Setări sunet > Ieșire analog**.
- ✎ Unele modele pot accepta numai funcția **Căști**.
- ✎ În cazul în care conectați căștile în timp ce televizorul este pornit, acesta detectează automat căștile și emite sunetele prin acestea.

❑ Setare sunet DTV

SMART  ⇒ **Setări** → **SUNET** → **Setare sunet DTV**

[În funcție de model]

Când există tipuri audio diferite într-un semnal de intrare, această funcție vă permite să selectați tipul audio pe care-l doriți.


Dacă este setat la **AUTO** ordinea de căutare este HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG și ieșirea este produsă în primul format audio găsit.

- ✎ Următoarea ordine de căutare se poate modifica în funcție de țară: HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG.
- ✎ Dacă formatul audio selectat nu este acceptat, un alt format audio este utilizat pentru ieșire.

❑ Pentru selectarea unei intrări externe

SMART  ⇒ Listă intrare

Selectează intrarea externă.

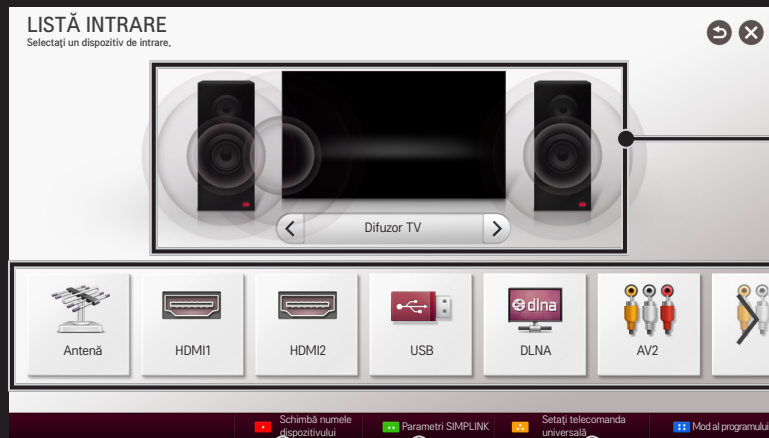

Selectează difuzorul.

Selectează intrarea.

Editați numele dispozitivului
extern conectat la
terminalul extern.

Setează
SIMPLINK.

Setează Modul programului.
[În funcție de țară]

Setează OSS.
[În funcție de țară]

❑ Pentru a utiliza SIMPLINK

SIMPLINK este o caracteristică care vă permite să controlați și să gestionați diverse dispozitive multimedia în mod comod, utilizând numai telecomanda televizorului, cu ajutorul meniului SIMPLINK.

- 1 Conectați terminalul HDMI al **HDMI IN** cu terminalul de ieșire HDMI al dispozitivului SIMPLINK utilizând un cablu HDMI. Pentru unitățile home theatre cu funcția SIMPLINK, conectați terminalele HDMI conform descrierii de mai sus și utilizați un cablu optic pentru a conecta ieșirea audio digitală optică de la TV la intrarea audio digitală optică a dispozitivului SIMPLINK.
- 2 Selectați **SMART**  ⇒ **SIMPLINK**. Apare fereastra meniu SIMPLINK.
- 3 Selectați **Parametri SIMPLINK** din fereastra meniului SIMPLINK. Apare fereastra de setare SIMPLINK.
- 4 Setați funcția **SIMPLINK** la **Pornit** din fereastra de setare SIMPLINK.
- 5 Închideți fereastra de setare SIMPLINK.
- 6 Selectați dispozitivul pe care doriți să-l controlați din **SMART**  ⇒ **SIMPLINK**.

- ✎ Această funcție este disponibilă numai la dispozitivele cu logo-ul SIMPLINK ( SIMPLINK).

Verificați dacă dispozitivul extern are un logo SIMPLINK.

- ✎ Pentru a utiliza funcția SIMPLINK, aveți nevoie de un cablu HDMI® de mare viteză (având caracteristica CEC sau Consumer Electronics Control adăugată). Cablurile HDMI® de mare viteză au pinul nr. 13 conectat pentru schimbul de informații dintre dispozitive.
- ✎ Porniți sau selectați mediul unui dispozitiv având caracteristica home theatre pentru comutarea difuzorului la **Difuzor extern**.
- ✎ Conectați cu un cablu optic (vândut separat) pentru a utiliza **Difuzor extern**.
- ✎ Comutarea la intrarea externă oprește funcționarea dispozitivelor cu SIMPLINK.
- ✎ Utilizarea unui dispozitiv terț cu funcții HDMI-CEC poate cauza defecțiuni.
- ✎ Conexiunea prin cablu optic este acceptată numai pentru modelele cu port digital optic.

□ Explicarea caracteristicilor SIMPLINK

Redare directă	Redă instant dispozitivul multimedia pe TV.
Selectare dispozitiv multimedia	Selectează dispozitivul dorit prin meniul SIMPLINK pentru a-l controla instant de la ecranul TV.
Redare disc	Gestionează dispozitivul multimedia cu ajutorul telecomenzii TV.
Oprire toate dispozitivele	Dacă funcția de alimentare auto este setată la Pornit din setările SIMPLINK, oprirea televizorului va opri toate dispozitivele conectate SIMPLINK.

Alimentare
sincronizată
pornită

Dacă funcția Energie auto este setată la Pornit în setările SIMPLINK, pornirea unui dispozitiv SIMPLINK va porni televizorul.

Difuzor

Selectați difuzorul pe unitatea home theatre sau pe televizor.

❑ Pentru a utiliza Temporizator oprire

SMART  ⇒ Setări → TIMP → Temporizator oprire

Oprește televizorul după un număr de minute prestabilit.

Pentru a anula Temporizator oprire, selectați Oprit.

❑ Setare oră curentă

SMART  ⇒ Setări → TIMP → Ceas

Verifică sau modifică ora în timpul vizionării TV.

Auto	Sincronizează ceasul televizorului cu informațiile orare digitale transmise de postul TV.
Manual	Setează ora și data manual dacă setarea auto nu corespunde orei curente.

❑ Setare TV pentru pornire și oprire automate

SMART  ⇒ Setări → TIMP → Temporizator pornire/Temporizator oprire

Setează Temporizatorul pentru pornire/oprire.

Selectați Oprit la Repetare pentru a întrerupe Temporizator pornire/Temporizator oprire.

- ✎ Pentru a utiliza Temporizator pornire/Temporizator oprire, setați corect ora curentă.
- ✎ Chiar și atunci când funcția Temporizator pornire este activată, televizorul se va opri automat după 120 minute dacă nu este atins niciun buton în acest interval de timp.

❑ Setare Standby automat

SMART  ⇒ **Setări** → **TIMP** → **Standby automat**

[În funcție de model]

Dacă nu apăsați niciun buton de pe televizor sau de pe telecomandă într-o anumită perioadă de timp, televizorul va comuta automat la modul standby.

✎ Această funcție nu funcționează în modul Demo magazin sau în timpul actualizării software-ului.

❑ Setarea parolei

SMART  ⇒ **Setări** → **BLOCARE** → **Setați parola**

Setează sau modifică parola TV.

 Parola inițială este setată la 「0000」.

Când la țară este selectată Franța, parola nu este 「0000」, ci 「1234」.

Când la țară este selectată Franța, parola nu se poate seta ca fiind 「0000」.

❑ Blocarea sistemului

SMART  ⇒ **Setări** → **BLOCARE** → **Blocare sistem**

Permite numai anumite programe prin blocarea canalelor sau a intrării externe.

Selectați **Blocare sistem** la Pornit.

Blocare program

Blochează programele care au conținut inadecvat pentru copii. Programele pot fi selectate, dar ecranul este gol, iar sonorul este dezactivat.

Pentru a viziona un program blocat, introduceți parola.

Indrumare parentală	Această funcție se desfășoară conform informațiilor de la stația de emisie. În consecință, dacă semnalul conține informații eronate, această funcție nu poate fi utilizată. Împiedică vizionarea de către copii a anumitor programe TV destinate adulților, conform limitelor de vizionare configurate. Introduceți o parolă pentru a viziona un program blocat. Clasificarea diferă în funcție de țară.
Blocare intrare	Blocați sursele de intrare.
Blocare aplicație	Blocați Aplicația.

SMART ⇒ Setări → OPȚIUNI → Limba(Language)

Selectează Limba meniu și Limba audio afișate pe ecran.

Limbă meniu (Language)	Selectați o limbă pentru afișarea textului.
Limba audio	[Numai în modul digital] La vizualizarea unei transmisii digitale conținând mai multe limbi audio, puteți selecta limba dorită.
Limba subtitrării	[Numai în modul digital] Utilizați funcția Subtitrare când sunt emise două sau mai multe limbi pentru subtitrare.  Dacă datele de subtitrare în limba selectată nu sunt emise, subtitrarea va fi afișată în limba implicită.

Limbă text

[Numai în modul digital]

Utilizați funcția Limbă text când sunt transmise două sau mai multe limbi pentru text.

- ✎ Dacă datele teletext nu sunt transmise într-o limbă selectată, va fi afișată Limba text implicită.
- ✎ Dacă selectați greșit țara, este posibil ca teletextul să nu apară corect pe ecran și să aveți unele probleme când utilizați teletextul.

Limba căutării vocale

Selectați limba pentru a efectua căutarea vocală.

- ✎ Numai modelul adaptat pentru căutare vocală poate accepta această setare.

SMART ⇒ Setări → OPȚIUNI → Țara

[În funcție de țară]

Setează țara utilizată de televizor.

Setările TV se modifică în funcție de mediul de transmisie din țara selectată.

- ✎ Dacă setarea țării este modificată, este posibil să apară ecranul cu informații despre **Acord auto**.
- ✎ În țările în care standardele emisiei digitale nu sunt stabilite, unele funcții DTV ar putea să nu funcționeze, în funcție de condițiile emisiei.
- ✎ Dacă setarea țării are valoarea „--“, sunt disponibile programele standard transmise în sistem digital terestru în Europa, dar este posibil ca anumite funcții DTV să nu funcționeze corect.

SMART ⇒ Setări → OPȚIUNI → Asistență dezactivată

Comentariul audio sau subtitrările sunt asigurate pentru acele persoane care prezintă deficiențe de auz sau de vedere.

Auz dificil	Această funcție este destinată persoanelor cu deficiențe de auz. Dacă este setată la Pornit, subtitrarea este afișată în mod implicit.
Descriere audio	Această funcție este destinată nevăzătorilor și oferă un material audio explicativ, care descrie situația curentă în cadrul unui program TV, în plus față de semnalul audio de bază. Atunci când Descriere audio este selectată ca fiind Pornit, sunt furnizate sunete și descrieri audio de bază numai pentru programele care au descrierea audio inclusă.

❑ Pentru a înregistra telecomanda magică

Pentru a utiliza telecomanda magică, mai întâi înregistrați-o cu televizorul.

Înregistrați telecomanda magică după cum urmează înainte de utilizare.

- 1 Porniți televizorul și așteptați aproximativ 10 de secunde și apoi apăsați butonul **Disc(OK)** în timp ce îndreptați telecomanda spre televizor.
 - 2 Telecomanda se înregistrează automat și mesajul de finalizare a înregistrării apare pe ecranul televizorului.
- ✎ Dacă nu ați reușit să înregistrați telecomanda magică, opriți televizorul și încercați din nou.

❑ Pentru a re-înregistra telecomanda magică

- 1 Apăsați simultan butoanele **SMART**  și **BACK(ÎNAPOI)** timp de aproximativ 5 secunde.
 - 2 Apăsați butonul **Disc (OK)** spre televizor pentru a înregistra din nou Telecomanda Magic.
- ✎ Apăsați butoanele **SMART**  și **BACK(ÎNAPOI)** în același timp, pentru cinci secunde, pentru a reseta Telecomanda Magic.
 - ✎ Apăsați butonul **BACK(ÎNAPOI)** orientând telecomanda spre televizor timp de cinci secunde pentru a o reseta și re-înregistra.

❑ Pentru a seta indicatorul telecomenzii magice

SMART  ⇒ Setări → OPȚIUNI → Indicator

Setează viteza și forma indicatorului care apare pe ecranul TV.

Viteză	Setează viteza de deplasare a indicatorului.
Formă	Selectează o formă pentru indicator, dintre diverse opțiuni.
Dimensiune	Alege dimensiunea indicatorului.
Aliniere	Setat la Pornit. Dacă există o neconcordanță între indicator și direcția reală indicată de telecomandă, deplasați telecomanda magică spre stânga și spre dreapta pentru realiniere. Indicatorul se va realinia automat pe centru, fiind astfel mai ușor de controlat.  Dacă este setată la Oprit, funcția Aliniere nu va funcționa chiar dacă deplasați Telecomanda Magică spre stânga sau spre dreapta.

- ✎ Dacă indicatorul nu a fost utilizat o anumită perioadă de timp, va dispărea. Când indicatorul dispare de pe ecran, agitați telecomanda magică la dreapta și la stânga. Apoi, va apărea din nou.
- ✎ Dacă apăsați butonul de navigare în timp ce deplasați indicatorul pe ecran, indicatorul dispare, iar telecomanda magică funcționează ca o telecomandă obișnuită.
- ✎ A se utiliza într-o rază de acțiune de 33 ft. (10 metri). Utilizarea telecomenzii de la distanțe mai mari sau în timp ce direcția de vizualizare este blocată poate cauza defecțiuni.

- ✎ Dispozitivele electronice situate în apropiere pot cauza interferențe de comunicare. Dispozitive cum sunt cuptoarele cu microunde și LAN-urile fără fir utilizează aceeași gamă de frecvență (2,4 GHz) ca telecomanda magică și pot cauza interferențe.
- ✎ Telecomanda magică se poate strica dacă este scăpată sau deteriorată în orice alt mod.
- ✎ Aveți grijă să nu o loviți de alte obiecte dure, cum ar fi mobilierul sau podeaua.

❑ Pentru a utiliza funcția de desenare prin gesturi

Apăsați butonul **Disc(OK)** cu ecranul video normal pornit și desenați un model spre ecran.

	Canalul anterior: Revine la canalul anterior.
	Listă recentă: Afișează canalele vizionate recent.
<i>123</i>	Afișează listele de programe asociate cu modelul. Alegeți canalul.

 Este posibil să nu funcționeze când sunt deschise anumite ferestre.

❑ Pentru a seta indicatorul de nivel putere

SMART  ⇒ Setări → OPȚIUNI → Lumină pt mod așteptare

[În funcție de model]

Comută la oprit/pornit lumina pt. modul de așteptare de panoul frontal al televizorului.

❑ Pentru a regla Lumina siglei LG frontale

SMART  ⇒ Setări → OPȚIUNI → Lumină siglă LG

[În funcție de model]

Puteți regla luminozitatea LED-urilor siglei LG în partea de jos a televizorului.

Luminozitate

Puteți regla nivelul Lumină siglă LG la Oprit/Scăzut/Mediu/Ridicat când alimentarea televizorului este oprită.

TV pornit

Puteți seta temporizatorul de oprire a **Lumină siglă LG** când alimentarea televizorului este pornită.

- **Opriți imediat** : Lumina este oprită în timp ce alimentarea televizorului este pornită.
 - **Oprit după 10 min.** : Lumina este oprită după 10 minute în timp ce alimentarea televizorului este pornită.
-  Luminozitatea inițială este setată la **Scăzut** în timp ce alimentarea televizorului este pornită.

❑ Pentru a schimba modul TV

SMART  ⇒ **Setări** → **OPȚIUNI** → **Setare mod**

Selectați **Utilizare acasă** sau **Demo magazin** .

Pentru utilizarea acasă, selectați **Utilizare acasă**.

Demo magazin este un mod utilizat pentru afișare în magazine.

❑ Pentru a reveni la setările inițiale

SMART  ⇒ **Setări** → **OPȚIUNI** → **Setări din fabricație**

Șterge toate setările opționale și revine la modul implicit inițial.

Când inițializarea este finalizată, televizorul se va opri și va porni singur.


 Dacă funcția **Blocare sistem** este activată, vi se solicită introducerea parolei în fereastra pop-up.

 Nu opriți alimentarea în timpul inițializării.

❑ Pentru a utiliza ecranul inițial

Apăsați butonul **SMART** 🏠 pe telecomandă.

Având toate caracteristicile Smart TV pe ecran, toți utilizatorii pot accesa o varietate de conținut și aplicații cu ușurință, prin intermediul meniului rapid și simplu de utilizat, ordonat după teme, cum ar fi Live TV, Cartelă, Aplicațiile mele etc.

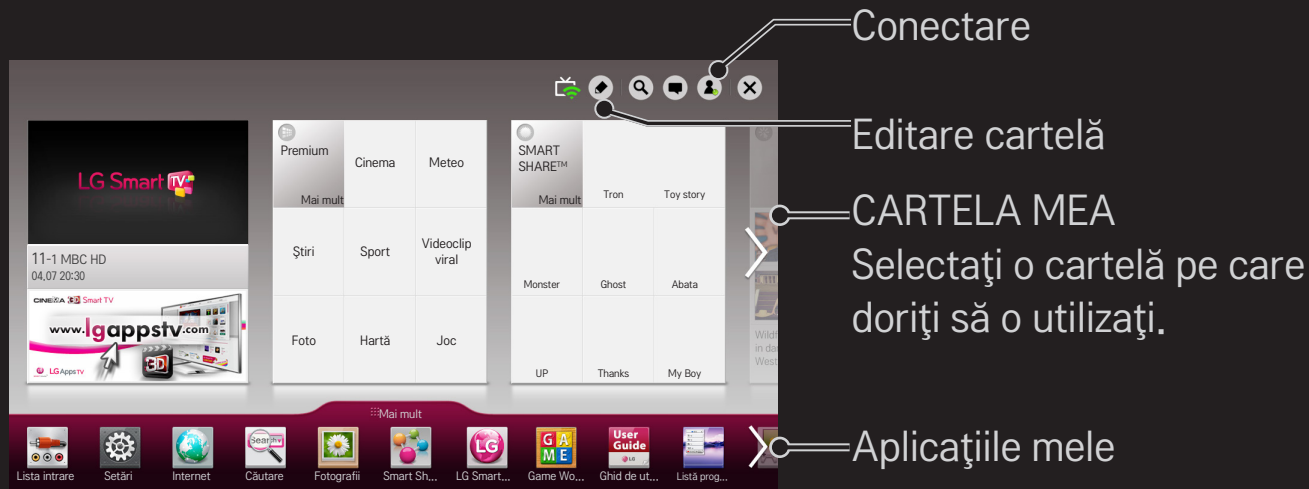

❑ Utilizarea și editarea setărilor pentru CARTELA MEA

SMART ⇒ CARTELA MEA

Pentru a vă putea permite să verificați și să accesați cu ușurință o varietate largă de conținuturi și funcții, funcțiile principale sunt grupate în categorii și afișate pe carduri.

Puteți accesa pagina acelei categorii accesând acea pagină a categoriei.


Selectați **Editare** în partea superioară a ecranului paginii de start pentru a comuta poziția cardurilor sau pentru a vă crea propriul card. (Nu puteți edita cardurile Live și Premium.)

❑ Pentru a utiliza Aplicațiile mele

SMART  ⇒ **Mai mult**

Selectați **Mai mult** în partea de jos a ecranului paginii de start.

Selectați **Mai mult** pentru a verifica aplicațiile preinstalate și aplicațiile pe care le-ați descărcat.

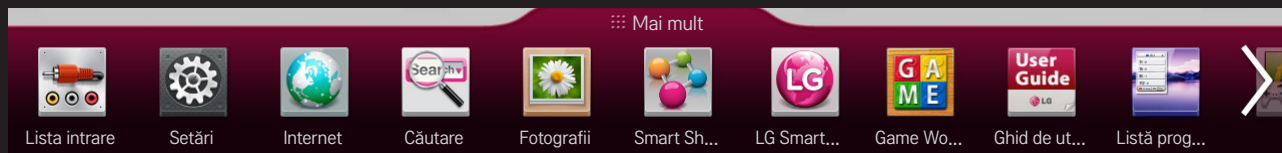


Selectați aplicația pe care doriți să o executați.

❑ Pentru a edita elementele din **Aplicațiile mele**:

SMART 🏠 ⇒ **Mai mult** → **Aplicațiile mele** → **Editare**

De pe pagina **Aplicațiile mele**, selectați **Editare** în partea superioară a ecranului pentru a muta sau a șterge aplicații. Rețineți că aplicațiile sistemului pot fi mutate, dar nu pot fi șterse.

✎ Schimbă ordinea / șterge elementele prin glisarea pictogramelor pentru aplicații, dacă dispozitivul are o Telecomandă „Magic”.

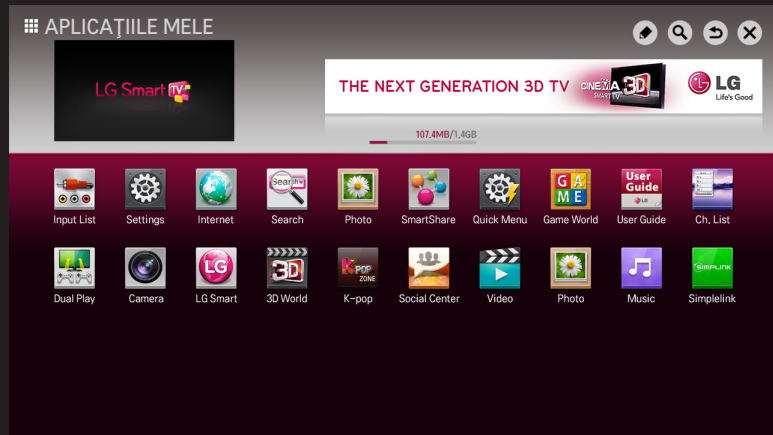

Pentru utilizarea funcțiilor Smart este necesară o conexiune la rețea cu fir sau fără fir.

Când sunteți conectat la rețea, puteți utiliza conținut Premium, LG Smart World, DLNA și mult mai multe.

❑ Conexiune la rețea cu un clic

Se conectează ușor la o rețea cu fir/wireless.

SMART  ⇒ Setări → REȚEA → Conexiune la rețea pentru a vă conecta automat la o rețea disponibilă. Urmați instrucțiunile de pe televizor.

❑ Pentru a vă conecta la o rețea prin intermediul Expertului de setări

SMART  ⇒ **Setări** → **REȚEA** → **Conexiune la rețea**

Pentru utilizarea în situații speciale, de exemplu, în birouri (în cazurile în care se utilizează o adresă IP statică).

- 1 Selectați o conexiune la rețea, fie **Cu fir**, fie **Wireless**.
- 2 La conectarea prin Wi Fi, utilizați una din următoarele metode de conectare la rețea.

Listă de puncte de acces	Se conectează la rețeaua selectată din Lista de puncte de acces.
Introduceți SSID-ul	Se conectează la punctul de acces introdus.

WPS-PBC

Se conectează cu ușurință atunci când este apăsat butonul unui punct de acces wireless compatibil cu PBC.

WPS-PIN

Se conectează cu ușurință atunci când codul PIN al punctului de acces wireless la care doriți să vă conectați este introdus pe site-ul web al punctului de acces.

❑ Pentru a utiliza funcția Wi-Fi

SMART  ⇒ **Setări** → **REȚEA** → **Wi-Fi Direct**

Wi-Fi Direct este o funcție care permite televizorului dvs. să se conecteze la un dispozitiv Wi-Fi Direct fără conexiune la internet. Cu **SmartShare™**, puteți urmări fișierele stocate pe un dispozitiv conectat prin intermediul **Wi-Fi Direct**.

- 1 Setați **Wi-Fi Direct** pe **Pornit**. (Dacă nu o utilizați, vă rugăm modificați la **Oprit**.)
- 2 Activați setările Wi-Fi Direct pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- 3 Se afișează o listă de dispozitive care pot fi conectate la TV.
- 4 Selectați un dispozitiv pentru conectare.
- 5 Selectați **Da**, atunci când este afișat mesajul solicitării de conectare.
- 6 Dacă dispozitivul pe care doriți să îl conectați acceptă solicitarea, **Wi-Fi Direct** este conectat.

❑ Pentru a utiliza funcția Miracast™/Intel's WiDi (Intel WiDi)

SMART  ⇒ **Setări** → **REȚEA** → **Miracast™/Intel's WiDi (Intel WiDi)**

Puteți vizualiza ecranul unui dispozitiv cu tehnologiile Miracast™ și Intel WiDi pe televizorul dvs.

- 1 Setati **Miracast™/Intel's WiDi (Intel WiDi)** la **Pornit**. (Dacă nu o utilizați, vă rugăm modificați la **Oprit**.)
- 2 Activați setările **Miracast™/Intel's WiDi (Intel WiDi)** pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- 3 Se afișează o listă de dispozitive care pot fi conectate la TV.
- 4 Selectați un dispozitiv pentru conectare.
- 5 Selectați **Da**, atunci când este afișat mesajul solicitării de conectare.
- 6 Dacă dispozitivul pe care doriți să îl conectați acceptă solicitarea, **Miracast™/Intel's WiDi (Intel WiDi)** este conectat.

- ✎ Unele modele sunt prevăzute numai cu funcția Intel's WiDi (Intel WiDi).
- ✎ Atunci când Wi-Fi Direct este setat la Oprit, dacă setați Miracast™/Intel's WiDi (Intel WiDi) la Pornit, Wi-Fi Direct este setat automat la Pornit.
- ✎ Atunci când setați funcția Miracast™ / Intel's WiDi (Intel WiDi) la Oprit, Wi-Fi Direct revine la setarea precedentă.
- ✎ Se recomandă conectarea unui laptop utilizând Intel's WiDi din apropiere.
- ✎ Deși Intel's WiDi poate fi conectat fără un router fără fir, se recomandă să conectați mai întâi router-ul fără fir pentru o performanță optimă.
- ✎ Nu puteți conecta televizorul la un dispozitiv care nu are marca LG Electronics nici atunci când acesta este detectat.
- ✎ Se recomandă conectarea unui dispozitiv la un router de 5 GHz.
- ✎ Rata de răspuns poate varia în funcție de mediul utilizatorului.
- ✎ Pentru mai multe informații privind dispozitivul la care doriți să vă conectați, consultați manualul de utilizare al dispozitivului respectiv.

❑ Setarea unei rețele - avertisment

- ✎ Utilizați un cablu LAN standard (Cat5 sau superior cu conector RJ45, port LAN 10 Base-T sau 100 Base TX).
- ✎ Resetarea modemului poate provoca probleme de conexiune la rețea. Pentru a rezolva problema, opriți alimentarea cu energie, deconectați și reconectați, apoi porniți din nou alimentarea cu energie.
- ✎ LG Electronics nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de probleme de conexiune la rețea sau defecțiuni, probleme de funcționare și erori cauzate de o conexiune la rețea.
- ✎ Este posibil ca o conexiune la rețea să nu funcționeze corespunzător, în funcție de furnizorul de servicii de internet.

- ✎ Pentru un serviciu DSL, este necesar un modem DSL; pentru un serviciu prin cablu, este necesar un modem prin cablu. Este posibil să fie disponibil doar un număr limitat de conexiuni la rețea, iar setarea de rețea a televizorului ar putea să nu fie disponibilă, în funcție de contractul dvs. cu furnizorul de servicii de Internet (ISP). (Dacă se permite numai câte un dispozitiv pe linie și PC-ul este deja conectat, nu se pot utiliza alte dispozitive.)
- ✎ Rețelele wireless pot fi afectate de interferențe de la alte dispozitive care funcționează la o frecvență de 2,4 GHz (telefoane wireless, dispozitive Bluetooth sau cuptoare cu microunde). Pot exista interferențe și de la dispozitive cu o frecvență de 5 GHz, la fel ca în cazul altor dispozitive Wi-Fi.
- ✎ Mediul wireless înconjurător poate cauza funcționarea la o viteză redusă a serviciului de rețea wireless.
- ✎ Dacă nu dezactivați întreaga rețea locală de la domiciliu, poate avea loc trafic de rețea pe unele dispozitive.

- ✎ Pentru o conexiune la un punct de acces, este necesar un dispozitiv punct de acces care să accepte conexiunea wireless, iar pe acest dispozitiv trebuie să fie activată caracteristica de conexiune wireless. Pentru informații despre disponibilitatea conexiunii wireless pe punctul dvs. de acces, contactați furnizorul de servicii.
- ✎ Pentru conexiunea la punctul de acces, verificați SSID-ul și setările de securitate ale punctului de acces. Pentru SSID-ul și setările de securitate ale punctului de acces, consultați documentația corespunzătoare.
- ✎ Setările nevalide pe dispozitivele de rețea (dispozitiv de partajare de rețea, hub cu fir/wireless) pot duce la funcționarea televizorului la o viteză redusă sau la funcționarea necorespunzătoare a acestuia. Instalați dispozitivele corect, conform manualului corespunzător, și configurați rețeaua.
- ✎ Metoda de conectare poate să difere în funcție de producătorul punctului de acces.

❑ Pentru conectarea unui dispozitiv USB

Conectați un dispozitiv de stocare USB (HDD extern, memorie USB) la portul USB al televizorului pentru a vă bucura pe televizor de fișierele cu conținut stocate pe dispozitivul USB.

Pentru deconectarea dispozitivului de stocare USB, selectați **Meniul rapid** → **Dispozitiv USB** pe care doriți să îl deconectați; nu îl scoateți până când nu apare mesajul care vă informează că dispozitivul a fost deconectat.

✎ După ce un dispozitiv USB a fost selectat pentru deconectare, nu se mai poate citi de pe acesta. Scoateți dispozitivul de stocare USB și reconectați-l.

❏ Utilizarea unui dispozitiv de stocare USB - avertisment


- ✎ Dacă dispozitivul de stocare USB are un program integrat de recunoaștere automată sau utilizează propriul driver, este posibil să nu funcționeze.
- ✎ Este posibil ca unele dispozitive de stocare USB să nu funcționeze sau să funcționeze necorespunzător.
- ✎ Dacă utilizați un cablu prelungitor USB, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie recunoscut sau să nu funcționeze corespunzător.
- ✎ Utilizați numai dispozitive de stocare USB formatate cu sistemul de fișiere Windows FAT32 sau NTFS.
- ✎ Pentru unitățile HDD externe USB, se recomandă să utilizați dispozitive cu o tensiune nominală sub 5 V și cu un curent nominal sub 500 mA.
- ✎ Se recomandă să utilizați un hub sau un hard disk drive USB cu alimentarea pornită. (Dacă alimentarea nu este suficientă, este posibil ca dispozitivul de stocare USB să nu fie detectat corespunzător.)

- ✎ Se recomandă să folosiți stickuri de memorie USB de maximum 32 GO și unități HDD USB de maximum 2 TO.
- ✎ Dacă o unitate HDD USB cu funcție de economisire a energiei nu funcționează corect, opriți și reporniți alimentarea cu energie. Pentru informații suplimentare, consultați manualul utilizatorului pentru unitatea HDD USB.
- ✎ Datele de pe dispozitivele de stocare USB se pot deteriora. De aceea, nu uitați să faceți copii de rezervă ale fișierelor importante pe alte dispozitive. Responsabilitatea de a administra datele îi revine utilizatorului, iar producătorul nu este responsabil pentru pierderea datelor.

❑ Pentru a utiliza SmartShare™

SMART  ⇒ SmartShare™

Vă oferă acces la fișiere foto / cu muzică / video pe TV, prin conectarea la un dispozitiv USB sau la o rețea de domiciliu (DLNA).

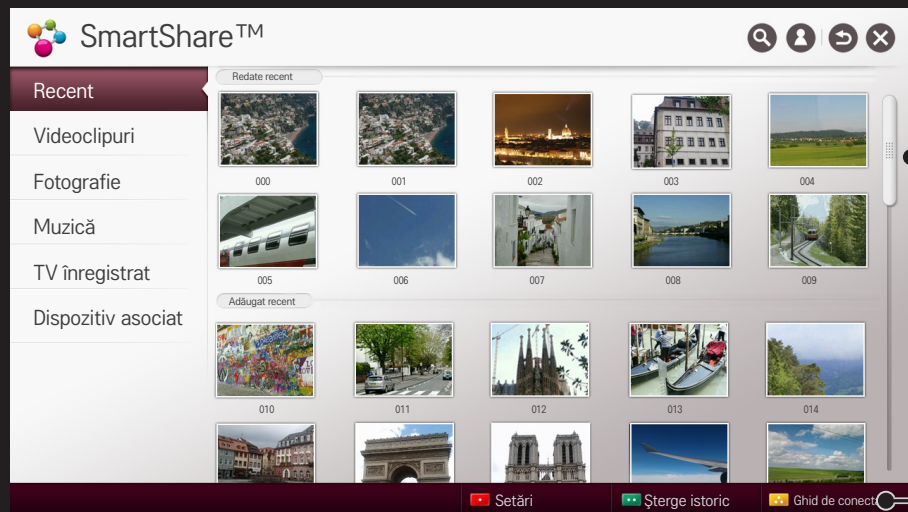


Selectează înregistrarea stocată în HDD USB pentru a o vizualiza sau șterge.

Arată modul de conectare la PC, smartphone/dispozitiv, și USB.


❑ Pentru a controla redarea video

Controlează redarea și setează opțiunile în timp ce vizualizați videoclipurile.

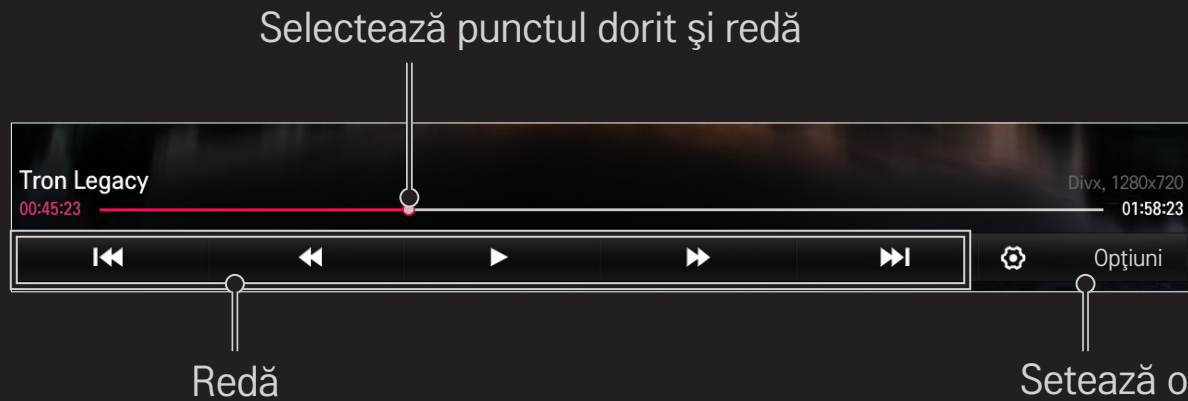

❑ Pentru a controla vizualizarea fotografiilor

Controlează redarea și setează opțiunile când se vizualizează fotografii pe ecranul complet.

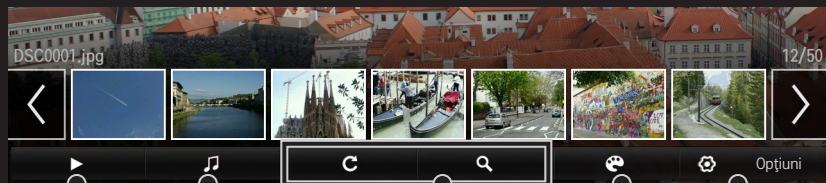

Afișează fotografiile ca
slideshow.

Redă muzică de fundal.

Setează opțiunile.

Setează filtrul.
[În funcție de model]

Rotește sau mărește imaginea.

❑ Pentru a controla redarea muzicii

Controlează redarea și setează opțiunile când se redă muzică.



Selectează punctul dorit și redă

Setează opțiunile

Redă muzică cu monitorul oprit.

Redă

Setează funcția repetare/
aleatoriu.

- ✎ Puteți controla redarea utilizând tastele ◀◀ , ▶▶ și ▶▶▶▶ de pe o telecomandă standard.
- ✎ Dacă utilizați dispozitivul USB, informațiile despre oră nu vor fi afișate pe ecran.

❑ Pentru a configura funcțiile corelate cu SmartShare™

SMART  ⇒ **SmartShare™** → **Setări**

Modifică setările asociate cu redarea conținutului SmartShare™.

❑ **Setare avansată**

Numele televizorului meu	Modifică numele care apare la căutarea televizorului de pe alte dispozitive.
Stare rețea	Verifică conexiunea la rețea.
Wi-Fi Direct	Permite utilizarea de funcții de conectare fără fir, precum Wi-Fi direct și WiDi.
Redare automată la primire	Acceptă / respinge conținutul transferat de pe alte dispozitive.

DivX(R) VOD

Înregistrează sau anulează înregistrarea conținutului DivX.
Verifică codul de înregistrare DivX pentru redarea videoclipurilor protejate prin DivX. Înregistrați-vă la <http://vod.divx.com>.
Utilizează codul de înregistrare pentru a închiria sau a achiziționa filme de la www.divx.com/vod.

- ✎ Fișierele DivX închiriate/achiziționate nu pot fi redade dacă se utilizează codul de înregistrare DivX al unui alt dispozitiv. Utilizați numai codul de înregistrare DivX acordat acestui dispozitiv.
- ✎ Este posibil ca fișierele convertite neconforme cu Standardul codecului DivX să nu fie redade sau să producă imagini și sunete necorespunzătoare.

□ Șterge istoric

Pentru a șterge istoricul conținutului, apăsați butonul Ștergere istoric de mai jos.
Utilizați conținutul din meniul Recente.

❑ Fișier compatibil cu SmartShare™

Rată maximă de transfer al datelor:

20 Mbps (megabiți pe secundă)

Formate de subtitrări externe acceptate:

*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),

*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)

Formate de subtitrări interne acceptate:

XSUB (acceptă subtitrările interne generate din DivX6)

❑ Codec acceptat pentru conținutul video

Maxim: 1920 x 1080 @30p

Extensie	Codec	
.asf .wmv	Video	Profil complex VC-1, profil simplu și principal VC-1
	Audio	WMA Standard, WMA 9 Professional
.divx .avi	Video	DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4 Part 2
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4 .m4v .mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
	Audio	AAC , MPEG-1 Layer III (MP3)

Extensie	Codec	
.3gp	Video	H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
.3g2	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	Video	H.264/AVC
	Audio	HE-AAC, Dolby Digital
.ts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, VC-1
.trp	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3) Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
.tp		
.mts		
.m2ts		
.vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
.mpg	Video	MPEG-1, MPEG-2
.mpeg	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III(MP3), AAC

□ Fișier de muzică disponibil

Tip de fișier	Element	Informații
mp3	Rată de biți	32 Kbps - 320 Kbps
	Frecvență de eșantionare	16 kHz - 48 kHz
	Suport	MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3

□ Fișier foto disponibil

Tip de fișier	Element	Profil
2D (jpeg, jpg, jpe)	JPEG	Minimă: 64 x 64 Maximă: Tip normal: 15360 (L) x 8640 (Î) Tip progresiv: 1920 (L) x 1440 (Î)

❑ Redarea conținutului video - avertisment

- ✎ Este posibil ca unele subtitrări create de utilizatori să nu funcționeze corespunzător.
- ✎ Fișierele video și de subtitrări trebuie să se afle în același folder. Pentru afișarea corectă a subtitrărilor, fișierele video și de subtitrări trebuie să aibă același nume.
- ✎ Este posibil ca subtitrările de pe un dispozitiv NAS (Network Attached Storage) să nu fie acceptate, în funcție de producător și de model.
- ✎ Nu acceptăm fluxuri care conțin GMC (Global Motion Compensation) sau Qpel (Quarterpel Motion Estimation).
- ✎ Se acceptă numai H.264/AVC cu nivelul de profil 4.1 și nivelurile inferioare.
- ✎ Limita dimensiunii de fișier depinde de mediul de codificare.
- ✎ Funcționează cu versiunile ulterioare ale Window Media Audio V2.
- ✎ Nu este acceptat de AAC Main Profile.

- ✎ Este posibil ca fișierele video create de anumite dispozitive de codificare să nu fie redade.
- ✎ Este posibil ca fișierele video în alte formate decât cele specificate aici să nu fie redade.
- ✎ Este posibil ca redarea fișierelor stocate pe dispozitive USB care nu acceptă viteză ridicată să nu funcționeze corect.
- ✎ Televizorul acceptă codecul audio DTS, în timpul redării unui fișier video stocat pe USB/HDMI.

DLNA este acronimul pentru Digital Living Network Alliance, care vă permite să redați pe televizor, prin rețeaua de la domiciliu, fișiere cu conținut video, muzică sau foto stocate pe un PC sau server.

❑ Pentru a conecta un smartphone autentificat prin DLNA

Televizorul și dispozitivul smartphone trebuie să fie în aceeași rețea.

- 1 Wi-Fi trebuie să fie activat pe smartphone.
- 2 Instalați / executați aplicația pentru a partaja conținut pe smartphone.
- 3 Executați „Se partajează conținutul de pe telefonul mobil”.
- 4 Selectați tipul de conținut (video / muzică / foto) pe care doriți să îl redați.
- 5 Selectați fișierul video, de muzică sau foto de redat pe televizor.
- 6 Selectați Adăugare la lista de redare.
- 7 Pe dispozitivul de pe care doriți să redați conținut, selectați numele modelului TV.
(Numele modelului TV apare pe eticheta dispozitivului.)
- 8 Dacă apăsați pe Redare ► , fișierul selectat este afișat pe televizor.

❑ Pentru conectarea DMR (Digital Media Renderer, aparat digital de redare media) DLNA

Cu sistemele de operare Windows 7 sau Windows 8 sau dispozitivele certificate DLNA (de ex., telefonul mobil) puteți reda muzică/clipuri video/fotografii pe televizor fără a instala un program separat.

- 1 Configurați televizorul și PC-ul în aceeași rețea. Configurați în rețea PC-ul pe care este instalat Windows 7 sau Windows 8.
- 2 Faceți clic dreapta pe fișierul de muzică / video / foto pe care doriți să îl redați și utilizați caracteristica „Redare la distanță” din cadrul Windows 7 sau Windows 8. Pentru a reda conținut de pe un dispozitiv, de exemplu, un telefon mobil, consultați manualul utilizatorului pentru acel dispozitiv.
- 3 Conținutul va fi redat pe un singur dispozitiv, chiar dacă sunt conectate mai multe televizoare sau dispozitive. Viteza de redare poate să difere în funcție de viteza rețelei.

❑ Pentru conectarea DMP (Digital Media Player, player media digital) DLNA

Pe un PC pe care s-a instalat Software SmartShare PC, fișierele de muzică / video / foto pot fi redare pe TV prin asocierea acestora prin rețeaua de domiciliu.

- 1 Configurați televizorul și PC-ul în aceeași rețea. Televizorul și fiecare dispozitiv trebuie să fie conectate printr-un singur punct de acces, pentru a activa serviciul DLNA.
 - 2 Instalați Software SmartShare PC pe PC de pe site-ul web. Înainte de instalare, închideți toate programele care se execută, inclusiv programele firewall și antivirus.
 - 3 Serverul trebuie să funcționeze pentru a viziona fișierul partajat la televizor.
- ✎ Pentru informațiile de pe site-ul Web, accesați **SMART**  ⇒ **Setări** → **ASISTENȚĂ** → **Info. despre produs/service**.
 - ✎ Pentru a afla cum să utilizați software-ul pentru PC SmartShare, consultați sistemul de ajutor al software-ului.

□ În cazul funcționării necorespunzătoare a caracteristicii DLNA

- ✎ În cazul în care caracteristica DLNA funcționează necorespunzător, verificați setările de rețea.
- ✎ Este necesar un punct de acces de 5 GHz pentru a urmări materiale video de 1080 p prin DLNA. Un punct de acces de 2,4 GHz poate cauza formarea frecventă a unei memorii tampon sau alte probleme.
- ✎ Este posibil ca DLNA să nu funcționeze corect în rețeaua wireless. Se recomandă să vă conectați la o rețea cu cablu.
- ✎ La redarea conținutului video în modul DLNA, caracteristica Conținut audio multiplu și subtitrările interne nu sunt acceptate.
- ✎ Dacă sunt conectate mai multe televizoare la un singur server în modul DLNA, conținutul poate să nu fie redat, în funcție de performanța serverului.
- ✎ Este posibil ca subtitrările să nu fie acceptate, în funcție de dispozitivul DLNA.
- ✎ Caracteristica DLNA poate să nu funcționeze corespunzător, în funcție de mediul de rețea.

- ✎ Caracteristica DLNA nu se poate utiliza cu unele puncte de acces care nu acceptă difuzarea multiplă. Pentru informații suplimentare, consultați manualul punctului de acces sau contactați producătorul.
- ✎ Tipurile de fișiere acceptate pot să difere în funcție de mediul serverului DLNA, chiar și pentru tipurile de fișiere acceptate de TV.
- ✎ Folderele care conțin prea multe subfoldere și fișiere pot cauza funcționarea necorespunzătoare.
- ✎ Este posibil ca informațiile despre fișier de pe serverul DLNA să nu fie afișate corect.
- ✎ La vizualizarea subtitrărilor pentru conținutul video de pe un server DLNA, vă recomandăm să utilizați Software SmartShare PC.
- ✎ Dacă fișierul de subtitrări este adăugat ulterior, opriți folderul partajat și resetați.
- ✎ Fișierul DRM situat pe un server Software SmartShare PC nu poate fi redat.
- ✎ Videoclipul **ULTRA HD** (3840 X 2160) nu funcționează.

❑ Pentru utilizarea serviciului Premium

SMART ⇒ Premium

Acest serviciu vă oferă acces rapid la o gamă largă de conținuturi, precum video, știri și UCC oricând, cât timp sunteți conectat la rețea.

Conținutul premium include servicii specializate specifice țării în care vă aflați, luând în considerare sensibilitățile culturale regionale, precum și conținutul global.

Conținut Premium
Selectați conținutul
pe care doriți să îl
utilizați.



Conectare

Căutare

Adăugare la
Aplicațiile mele

Setează opțiunile.

❑ Pentru a utiliza conținutul cu plată

Pentru conținut Premium se plătește o taxă. Serviciile cu taxă se achită fie prin sistemul de facturare proprietar LG Electronics, fie prin modalitatea furnizorului relevant de conținut.

Înainte de a utiliza sistemul de facturare LG, va trebui să vă înregistrați ca membru și să înregistrați informațiile de plată pe televizor sau pe site-ul web (www.lgappstv.com) pentru a achiziționa conținut plătit.

Vă puteți înregistra ca membru pe ecranul de conectare de pe televizor dvs. sau pe site-ul nostru web. Apoi vă puteți autentifica pe televizor și pe site-ul web cu un ID.

- 1 Pentru a vă conecta, faceți clic pe butonul **Conectare** din partea dreaptă sus a ecranului din pagina de pornire.
- 2 Trece la serviciul premium dorit. (În cazul serviciilor premium, este necesară conectarea separată, după conectarea la serviciul premium.)
- 3 După revizuirea serviciului și a informațiilor despre prețul conținutului, apăsați butonul **Achiziție**. (În funcție de conținut, este posibil să apară limitări în ceea ce privește perioada de valabilitate și numărul de accesări.)
- 4 După finalizarea procesului de achiziționare, vizualizați conținutul achiziționat făcând clic pe butonul **Cumpărare**.
- 5 Selectați ID-ul dvs. din meniul de sus al ecranului inițial și consultați istoricul achizițiilor din **Pagina mea** → **Interogare plăți**. Acesta este disponibil și din **Pagina mea** → **Istoric achiziții de pe site-ul web** (www.lgappstv.com).

❑ Pentru resetarea serviciului Premium

SMART  ⇒ **Premium** → **Opțiuni** → **Inițializare Premium**

Resetează lista premium, informațiile premium, setarea pentru țară și informațiile de conectare ale utilizatorului. Resetarea va rezolva erorile apărute în timpul actualizării serviciului premium.

- ✎ Conținutul oferit de furnizorii de servicii poate fi modificat sau șters fără notificare prealabilă, cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciului. Pentru întrebări, depanare sau cele mai recente informații cu privire la conținut, consultați site-ul web al furnizorului de conținut în cauză. LG Electronics nu își asumă nicio răspundere din punct de vedere legal pentru serviciile de conținut și informațiile corelate, chiar dacă prestarea unui serviciu este întreruptă de furnizorul de servicii.
- ✎ Calitatea serviciului premium poate fi afectată de conexiunea la internet. Pentru întrebări legate de viteza conexiunii la internet sau alte probleme asociate cu serviciile, consultați furnizorul serviciilor de internet.
- ✎ Pentru o calitate optimă a serviciului, vă recomandăm să vă abonați la un serviciu de internet care oferă o viteză de 4,0 Mbps (1,5 Mbps sau mai rapid). Dacă întâmpinați probleme legate de viteza conexiunii la internet, contactați furnizorul de servicii de internet.
- ✎ Unii furnizori de conținut pot furniza conținut inadecvat pentru minori. Se recomandă controlul parental.

❑ Pentru a utiliza LG Smart World

[Este posibil ca această funcție să nu fie aplicată în unele țări.]

SMART  ⇒ **LG Smart World**

LG Smart World este un serviciu de aplicații TV disponibil prin intermediul serviciului Smart TV. Puteți descărca și vă puteți bucura de diverse tipuri de aplicații populare cu plată/gratuite, inclusiv din următoarele domenii: învățământ, divertisment, viață și știri.

Conectați-vă.

Când vă conectați, este afișat ID-ul.
Când selectați ID-ul, puteți selecta
Pagina mea și **Deconectare**.

Selectați aplicația de instalat.




SMART ⇒ Căutare

Puteți căuta aplicații și conținut utilizând funcția **Căutare** a LG Smart TV. Când introduceți cuvinte cheie utilizând dispozitivul de introducere, precum telecomanda, puteți găsi aplicații ale **LG Smart World** și unele conținuturi ale serviciului **Premium**. De asemenea, sunt furnizate legături pentru a căuta pe Web. Dacă utilizați **SmartShare™**, puteți căuta, de asemenea, conținut **SmartShare™**. Categoriile de **Căutare** și tipurile de conținut variază în funcție de țară și vor fi actualizate continuu.

Introduceți termenii de căutat.

Categoria de rezultate ale căutării

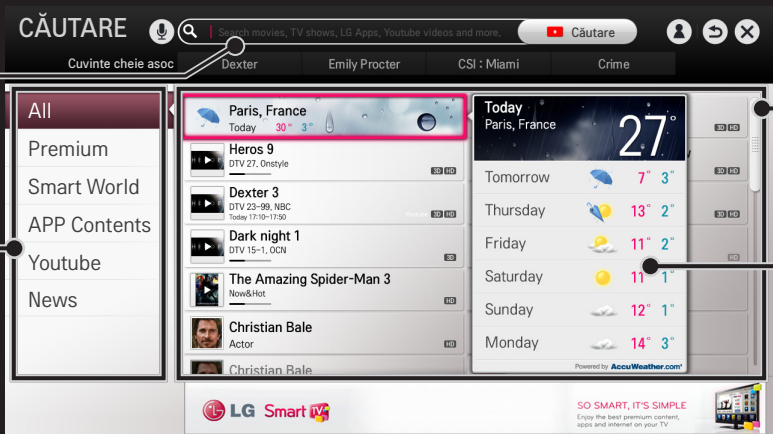

Rezultatele căutării

Informații detaliate despre elementul de căutare evidențiat

LG Smart TV

SO SMART, IT'S SIMPLE
Enjoy the best premium content,
apps and internet on your TV


SMART ⇒ Internet

Introduce manual adresa URL pe televizor sau vizitează site-urile web adăugate la Preferințe.

Introduce adresa web.

Adăugați pagina curentă la favorite.

Alege când deschideți mai multe browsere web.

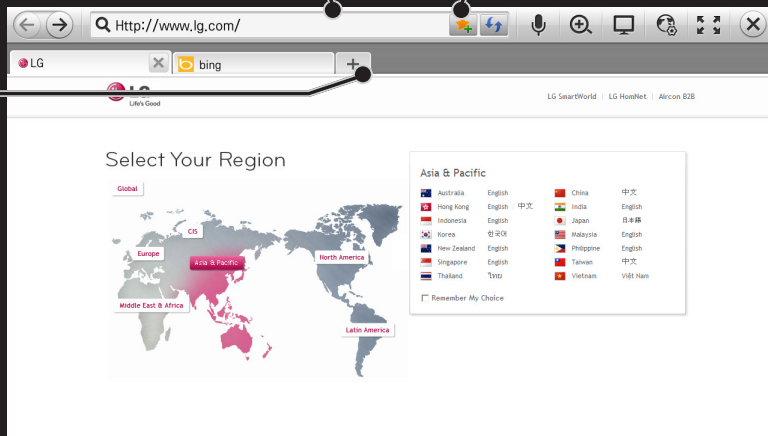

- ✎ Caracteristica de **Internet** este compatibilă cu Flash până la versiunea 11, dar nu acceptă tehnologiile care depind de platforme, cum ar fi ActiveX.
- ✎ Caracteristica de **Internet** funcționează numai cu un plug-in preinstalat.
- ✎ Caracteristica de **Internet** poate să redea numai următoarele formate de fișiere media: JPEG / PNG / GIF
- ✎ Caracteristica de **Internet** se va închide forțat dacă memoria este insuficientă.
- ✎ Pentru **Internet** se utilizează fonturile instalate pe televizor și este posibil să nu poată fi afișate normal, în funcție de conținutul redat.
- ✎ Caracteristica de **Internet** nu acceptă descărcarea de fișiere și fonturi.
- ✎ Caracteristica de **Internet** este destinată televizoarelor. Prin urmare, poate avea o funcționalitate diferită de browserele create pentru PC.
- ✎ **Internet** este un browser destinat televizorului și este posibil să nu funcționeze corect la redarea fișierelor cu un anumit conținut.

Aplicațiile gratuite sunt disponibile imediat după înregistrare, dar trebuie să vă înregistrați metoda de plată pentru a utiliza aplicațiile plătite.

Vă puteți conecta și înregistra metodele de plată pe televizor sau pe site-ul nostru web (www.lgappstv.com).

Problemă	Soluție
La deschiderea meniului, apare întotdeauna mesajul „Se inițializează”.	• Mesajul „Inițializare” apare în timpul următoarelor activități: repornirea microprocesorului și a hardware-ului, configurarea comunicațiilor de rețea și comunicația cu SDP (autentificarea dispozitivului și descărcarea informațiilor de bază). Acest proces este unul normal și durează aproximativ 20 de secunde.
Pe cartela premium nu se afișează conținut.	• Este posibil să nu se afișeze conținut dacă schimbați setarea pentru țară în Smart TV. Schimbați țara din meniul SMART . ⇒ Setări → OPȚIUNI → Setare țară serviciu.

Problemă	Soluție
La utilizarea caracteristicilor bazate pe internet, unele site-uri web conțin spații goale.	• Caracteristica de internet a televizorului acceptă Flash până la versiunea 11 și redă numai fișiere cu următoarele formate: JPEG, PNG, GIF
Caracteristica de internet se deconectează automat la vizitarea unui site web.	• Caracteristica de internet se poate deconecta forțat dacă memoria nu este suficientă pentru volumul de informații de pe o pagină web.
M-am înregistrat deja pe TV. Trebuie să mă înregistrez din nou pe site-ul web (www.lgappstv.com)?	• Dacă vă conectați la televizorul dvs., nu este necesară o conectare suplimentară la site-ul Web LG (www.lgappstv.com). După conectarea la TV, vă puteți conecta la site-ul Web utilizând același ID și aceeași parolă și puteți introduce informații suplimentare pentru a finaliza procesul de verificare a e-mailului.

Problemă	Soluție
Fiecare membru al familiei poate utiliza câte un ID pe același televizor?	• Puteți să înregistrați și să utilizați mai multe ID-uri pe televizor. • Puteți vedea ID-urile înregistrate pe televizor din SMART  ⇒ Conectare → Listă ID-uri. • Puteți consulta lista de aplicații achiziționate pentru fiecare ID. Totuși, puteți vedea toate aplicațiile instalate pentru fiecare ID în SMART  ⇒ Conectare → Pagina mea.
Cum procedez dacă îmi uit ID-ul?	• Dacă v-ați înregistrat de pe PC, utilizați caracteristica „Ați uitat ID-ul?” de pe site-ul web (www.lgappstv.com). • Dacă v-ați înregistrat de pe TV, puteți vedea ID-urile în SMART  ⇒ Conectare → Găsire ID.

Problemă	Soluție
Am achiziționat o aplicație de pe site-ul web (www.lgappstv.com). Cum o pot utiliza pe televizor?	• Dacă doriți să încercați pe televizor o aplicație achiziționată, conectați-vă și vizualizați-o în meniul Aplicații achiziționate. Selectați ID-ul care apare deasupra textului Home și consultați aplicația în secțiunea Pagina mea → Aplicații achiziționate.
Pot vedea istoricul aplicațiilor achiziționate?	• Selectați ID-ul care apare deasupra textului Home și consultați aplicația în secțiunea Pagina mea → Aplicații achiziționate. • Conectați-vă la site-ul web (www.lgappstv.com) și selectați Pagina mea → Istoric achiziții.

Problemă	Soluție
Am șters o aplicație plătită. Trebuie să o achiziționez din nou pentru a o descărca?	• Dacă o aplicație achiziționată este ștearsă accidental, o puteți descărca și reinstala fără a fi necesar să o cumpărați din nou, cât timp se află în continuare în funcțiune. Selectați ID-ul din partea superioară a paginii de start și descărcați din nou aplicațiile din Pagina mea → Aplicații achiziționate. (În funcție de versiunea de software, este posibil să nu puteți descărca sau rula din nou aplicațiile deținute anterior.)
Pot utiliza aplicațiile din LG Apps de pe LG Smart TV atât pe televizor, cât și pe PC?	• Verificați dacă modelul TV acceptă LG Apps. • Aplicațiile din LG Apps de pe LG Smart TV se execută numai pe LG Smart TV. • De asemenea, puteți achiziționa aplicații de pe site-ul web (www.lgappstv.com), dar nu le puteți utiliza pe PC sau Mac. De aceea, fiți atent când le achiziționați.

Problemă	Soluție
Cum pot afla care este ID-ul conectat în prezent la TV?	• Selectați ID-ul care apare deasupra textului Home și consultați ID-ul conectat în prezent în Pagina mea → Informații despre mine.
Am instalat o aplicație pe TV. Unde pot vedea aplicația instalată?	• Selectați SMART  ⇒ Aplicațiile mele. Se afișează toate aplicațiile gratuite și cu plată de pe televizor.
Dimensiunea afișată pe ecran a aplicației diferă de dimensiunea efectivă a aplicației instalate pe televizor.	• Dimensiunea afișată pe ecran a aplicației include spațiul suplimentar necesar pentru instalarea aplicațiilor și poate să difere de dimensiunea aplicației când este instalată.

Problemă	Soluție
Am uitat parola pentru televizor. Ce trebuie să fac?	• Dacă atunci când vă conectați la televizorul dvs. introduceți doar ID-ul și parola, nu puteți recupera parola atunci când o pierdeți. Creați un ID nou și conectați-vă cu acest ID. • Dacă atunci când vă conectați la televizorul dvs. sau pe site-ul Web LG (www.lgappstv.com) oferiți și alte informații în afară de ID și parolă, puteți recupera parola de pe site-ul Web.

Problemă	Soluție
Este necesară salvarea informațiilor de plată pentru achiziționarea aplicațiilor plătite?	• Pentru a achiziționa aplicații plătite, trebuie să aveți un card de credit înregistrat pe televizor sau pe site-ul web (www.lgappstv.com) sau să aveți credit. Dacă nu doriți ca detaliile cardului dvs. de credit să fie salvate, încărcați credit în avans. Încărcarea creditului este disponibilă numai pe site-ul nostru web și nu puteți achiziționa aplicații plătite dacă detaliile cardului dvs. de credit nu sunt înregistrate sau nu aveți credit suficient.
Pot returna o aplicație achiziționată?	• În calitate de membru, nu puteți solicita o rambursare dacă vă răzgândiți după achiziționare. • Dacă produsul prezintă un defect sau o problemă de folosire, necauzate de dvs., puteți cere înapoierea banilor. Totuși, trebuie oferit un motiv valid pentru înapoierea banilor.

Problemă	Soluție
M-am conectat la televizor, dar nu pot achiziționa aplicațiile plătite.	• Pentru a achiziționa aplicații plătite, trebuie să aveți un card de credit înregistrat pe site-ul web (www.lgappstv.com). De asemenea, vă puteți pregăti creditul încărcându-l pe site-ul web pentru a le achiziționa. Nu puteți achiziționa aplicații plătite dacă detaliile cardului dvs. de credit nu sunt înregistrate sau nu aveți credit suficient.
Pot utiliza numai o adresă de e-mail pentru ID-ul meu?	• În cazul membrilor care se conectează pentru prima dată, formatul ID-ului se modifică de la o combinație de cifre și litere, la adresa de e-mail. • Când vă conectați pentru prima dată, puteți utiliza pentru ID numai adresa de e-mail.

Problemă	Soluție
Trebuie să schimb formatul ID-ului în adresă de e-mail?	• În cazul membrilor care se conectează pentru prima dată, formatul ID-ului se modifică de la o combinație de cifre și litere, la adresa de e-mail. • Dacă sunteți deja membru, puteți utiliza în continuare ID-ul dvs. existent sau îl puteți modifica în adresa de e-mail.
Ce reprezintă contul LG?	• Contul LG vă permite să vă conectați la toate serviciile LG Smart cu un singur ID și parolă. În asociere cu contul dvs. LG, puteți utiliza următoarele servicii: LG Smart TV, LG Smart World (cu excepția anumitor țări), LG Smart ThinQ și LG Smart air conditioning (Aer condiționat LG Smart) etc. • În funcție de serviciu, puteți solicita informații suplimentare.

❑ Pentru setarea țării serviciului

SMART  ⇒ **Setări** → **OPȚIUNI** → **Setare țară serviciu**

Puteți modifica setarea țării pentru Smart TV.

Vor fi furnizate serviciile Premium și LG Smart World care sunt disponibile pentru țara selectată.

Setare automată	Țara serviciului este setată automat pentru Smart TV.
Setare manuală	Țara serviciului poate fi setată manual pentru Smart TV.

✎ Dacă rețeaua este deconectată în timp ce setați țara serviciului, este posibil ca aceasta să nu fie setată corect.


❑ Pentru utilizarea Telecomenzii ecranului

Apăsați pe butonul **123** al Telecomenzii Magic.

Selectați un buton de pe Telecomanda ecran afișată pe ecran, utilizând Telecomanda Magic.

□ Pentru utilizarea Telecomenzii ecranului

- ✎ Tipurile de butoane de pe Telecomanda ecranului variază în funcție de regiune sau de tipul dispozitivului conectat.
- ✎ Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.

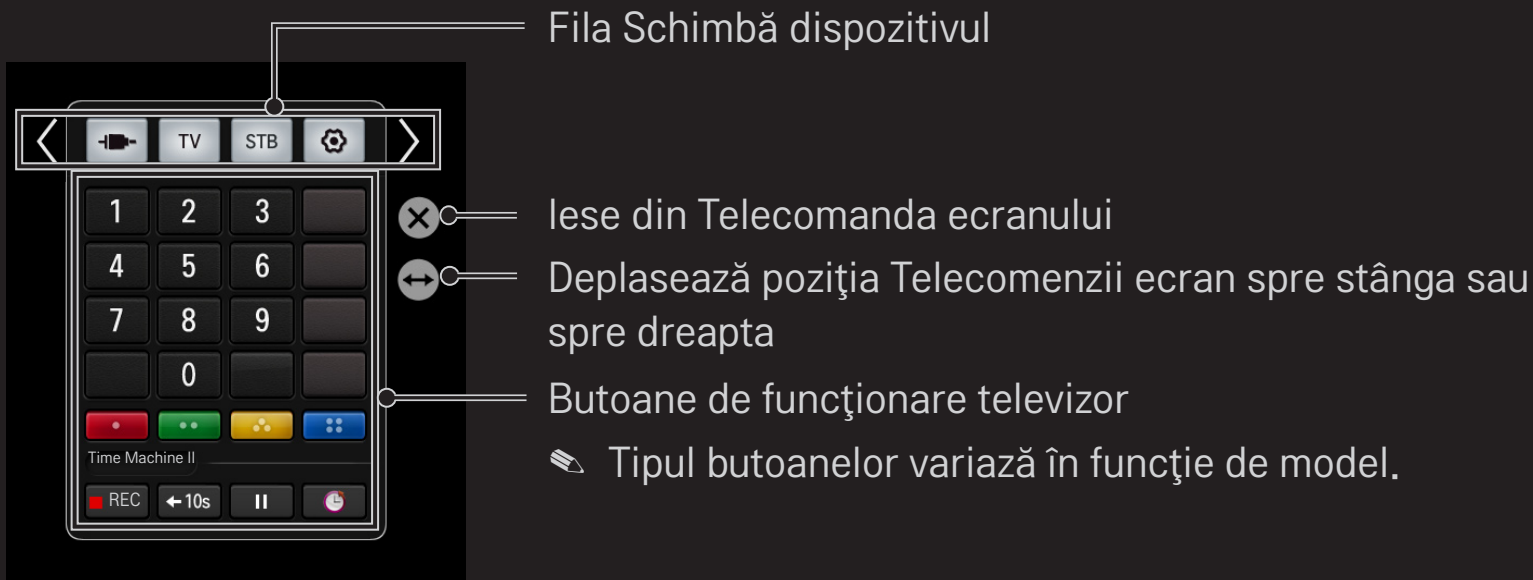

❑ Pentru a controla un dispozitiv conectat la televizor utilizând Telecomanda ecran

Puteți controla un dispozitiv conectat prin SimpLink sau MHL, utilizând Telecomanda ecran.

- 1 Verificați dacă dispozitivul este conectat la televizor.
 - 2 După ce apăsați pe butonul **123** al Telecomenzii Magic, selectați din fila Schimbă dispozitivul acel dispozitiv pe care doriți să-l controlați. Apare Telecomanda ecran care poate controla dispozitivul respectiv.
-  La unele modele, este posibil ca aceasta să nu funcționeze cu butonul **123**.
-  Pentru mai multe informații despre conexiunea SimpLink sau MHL, consultați secțiunea conexiunilor din „Manualul de utilizare”, furnizat odată cu televizorul.

❑ Pentru a utiliza funcția Control universal

[Numai pentru Telecomanda Magic]

[Este posibil ca această funcție să nu fie aplicată în unele țări.]

Cu telecomanda Magic, puteți controla un Set Top box, un player Blu-ray, un sistem home theatre etc.

- 1 Verificați dacă dispozitivul pe care doriți să-l setați este conectat la televizor.
- 2 După ce apăsați pe butonul **123** al telecomenzii Magic, selectați din fila Schimbă dispozitivul pictograma corespunzătoare dispozitivului dorit. Dacă nu există niciun dispozitiv dorit, apăsați pe  din filă și selectați dispozitivul extern dorit. După ce setarea este completă, denumirea dispozitivului selectat este afișată în fila Schimbă dispozitivul.
- 3 Atunci când selectați dispozitivul dorit din fila Schimbă dispozitivul, Telecomanda ecran care poate controla dispozitivul respectiv apare pe ecran. Pentru a vizualiza mai multe butoane de control, selectați  din partea de jos a Telecomenzii ecran.

□ Pentru a schimba sau a elimina setările Control universal

- 1 După ce apăsați pe butonul **123** al Telecomenzii Magic, selectați butonul  (TV/selectare intrare).
 - 2 Selectați **Modificare setare** sau **Anulare setare**, din partea de jos a dispozitivului care urmează a fi modificat.
-  Atunci când **Modificare setare**, verificați dacă alimentarea dispozitivului care urmează a fi modificat este pornită.

- ✎ Puteți seta câte un dispozitiv per tip.
- ✎ Cu telecomanda ecran puteți controla numai dispozitivele de o anumită marcă sau de la un anumit producător, pe care îl puteți selecta de pe ecranul de setare.
- ✎ Dacă vă conectați la o rețea înainte de a seta telecomanda universală, actualizați pentru cea mai recentă listă producător disponibilă.
- ✎ Unele butoane pot să nu funcționeze în funcție de modelul dispozitivului extern.
- ✎ Plasați dispozitivul aproape de TV, pentru ca funcționarea să fie fără perturbații.
- ✎ Dacă dispozitivul se află într-un sertar, deschideți sertarul respectiv.
- ✎ Mergeți la **SMART** 🏠 ⇒ **Control universal** sau la **SMART** 🏠 ⇒ **LISTĂ INTRARE** → **Setați telecomanda universală** și adăugați, ștergeți sau schimbați dispozitivul.

❑ Ce înseamnă Time Machine II ?

Este o funcție pe care o puteți utiliza pentru a înregistra un program pe care îl vizionați în prezent sau pe care doriți să-l vizionați și, de asemenea, pentru a derula un program pe care-l vizionați în timp real.

Înregistrare imediată	Înregistrează imediat un program pe care îl vizionați.
Înregistrare programată	Selectează un program dorit sau setează ora pentru înregistrare.
Redare	Redă înregistrările.
TimeShift	Derulează un program pe care îl vizionați în timp real.

- ✎ [În funcție de model] Puteți înregistra, de asemenea, programe digitale/ analogice transmise printr-un cablu RF și conținut redat prin intrarea AV IN.
- ✎ Înregistrarea conținutului protejat de drepturi de autor, furnizat cu un set-top box care utilizează o mufă AV, nu este acceptată. Înregistrarea titlurilor DVD/Blu-ray originale nu este, de asemenea, acceptată.
- ✎ Toate transmisiile sunt protejate prin drepturi de autor; este posibil să fie necesară obținerea permisiunii de la deținătorul drepturilor de autor înainte de a reproduce sau a reda aceste transmisiuni. Dacă un utilizator înregistrează semnale audio sau video cu ajutorul acestui dispozitiv, înregistrările trebuie utilizate numai în scop personal. Se interzice vinderea, transferarea sau închirierea înregistrărilor protejate prin drepturi de autor.

❑ Pentru a utiliza funcția de înregistrare imediată

1 2 3 ⇒ Rec. (Înregistrare)



Afișare bară de progres

Înregistrare de la scena pe care o vizionați în prezent

- ✎ Imaginea poate diferi între ecran și televizor.
- ✎ Imaginea poate diferi între ecran și televizor. Butonul **Rec.** se schimbă în butonul Oprire înregistrare (■) în timp ce înregistrarea este în curs.

- ✎ Puteți, de asemenea, să înregistrați imediat utilizând butonul **Rec.** din fereastra de afișare **Informații**.
- ✎ Sunt acceptate până la 3 ore de înregistrare instantanee. Pentru a modifica ora de finalizare a înregistrării, apăsați butonul **Oprește înregistrare** și setați opțiunea **Oră finalizare înregistrare modificată**.
- ✎ Durata de înregistrare poate varia în funcție de capacitatea dispozitivului de stocare USB.
- ✎ Apăsați butonul **Disc (OK)** în timpul înregistrării pentru a afișa informații despre înregistrare în colțul din dreapta sus al ecranului.
- ✎ Funcționarea butonului **Disc (OK)** poate varia în funcție de țara dvs.
- ✎ Dacă închideți forțat televizorul în timpul înregistrării, este posibil ca programul să nu se salveze. În mod ideal, trebuie să opriți înregistrarea și să verificați că programul s-a înregistrat înainte de a opri televizorul.
- ✎ Este posibil ca anumite funcții să nu fie disponibile în timpul înregistrării.

□ Pentru a opri înregistrarea

123 ⇒  (Oprește înregistrarea) ⇒ Oprește înregistrarea

□ Pentru a modifica ora de finalizare a înregistrării


123 ⇒  (Oprește înregistrarea) ⇒ Oră finalizare înregistrare modificată.

 Puteți seta până la 5 ore pentru Oră finalizare înregistrare modificată.

❑ Pentru a programa înregistrarea

1 2 3 ⇒  (Bara de progres) → **Programare**


Aceasta este o funcție care vă permite să setați data și ora pentru a înregistra un program pe care doriți să-l vizualizați.

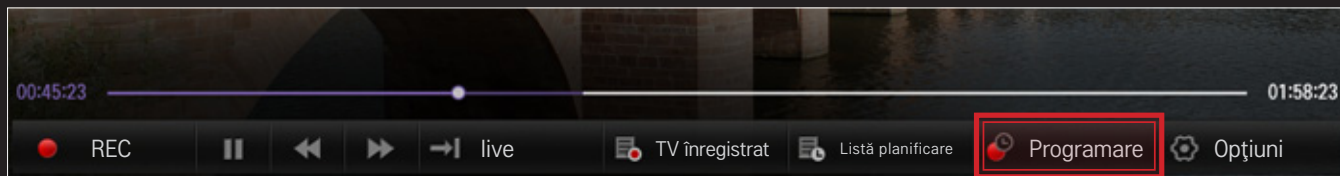

✎ Puteți porni **Programare** de la **SMART**  ⇒ Time Machine II → **Programare**.


Ghid TV

Puteți selecta un program pe care doriți să-l programați pentru vizionare sau înregistrare.

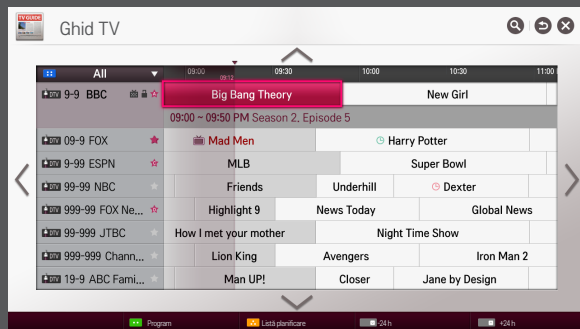

Program

Puteți selecta o dată, o oră și un canal pentru a programa ora de vizionare sau de înregistrare.

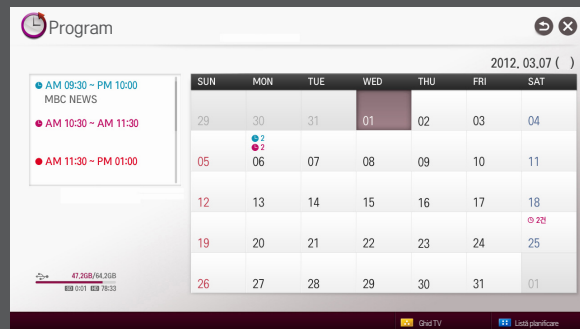

- Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
- Atunci când nu este disponibil niciun Ghid de programe, se afișează numai meniurile **Program**.
- Durata înregistrării programate trebuie să fie de cel puțin 2 minute.

❑ Pentru a verifica sau a modifica Lista de planificare

123 ⇒  (Bară de progres) → Listă planificare

Aceasta este o funcție pe care o puteți utiliza pentru a verifica, a modifica sau a șterge programul de vizionare și de înregistrare pe care l-ați stabilit.

✎ Se pot adăuga până la 30 de programe în Listă planificare.

✎ Puteți porni Listă planificare din SMART  ⇒ Time Machine II → Listă planificare.

❑ Pentru a viziona înregistrările

SMART  ⇒ **SmartShare™** → **TV înregistrat**

Puteți vizualiza înregistrările stocate pe un dispozitiv USB. Puteți selecta o înregistrare pentru redare sau ștergere.

Redare de la un moment marcat.	Reia redarea unei înregistrări pe care ați redat-o anterior.
Redare de la început.	Redă înregistrarea selectată de la început.
Șterg.	Șterge înregistrarea selectată.

 Pot fi adăugate până la 600 de înregistrări în **TV înregistrat**.

❑ Pentru a gestiona înregistrările

SMART  ⇒ SmartShare™ → TV înregistrat

Protejare	Împiedică ștergerea automată a înregistrării selectate.
Șterg.	Șterge înregistrarea selectată.

❑ Pentru a controla redarea înregistrărilor

Apăsați butonul **Disc (OK)** de pe telecomandă în timpul redării.



✎ Imaginea poate diferi de pe ecran pe televizor.

❑ Pentru a conecta un dispozitiv USB pentru Time Machine II

- 1 Pregătiți un dispozitiv USB pentru a fi utilizat cu Time Machine II .
- 2 Conectați un dispozitiv de stocare USB la port cu eticheta **HDD IN** pe spatele sau pe partea laterală a televizorului dvs.
- 3 Pentru a utiliza un dispozitiv USB numai pentru funcția Time Machine II , trebuie să inițializați dispozitivul.

Selectați **SMART**  ⇒ Time Machine II → Opțiuni → Inițializare dispozitiv stocare prin USB în cazul în care conectați un dispozitiv care nu a fost inițializat. Apare ecranul Inițializare dispozitiv stocare prin USB.

- 4 Pentru a finaliza Inițializare dispozitiv stocare prin USB și pentru a utiliza TimeShift, setați modul TimeShift la PORNIT.

- ✎ Puteți utiliza un Hard Disk Drive (HDD) sau Solid State Drive (SSD) drept dispozitiv USB exclusiv pentru Time Machine II .
- ✎ Este recomandat să folosiți un dispozitiv USB cu o capacitate cuprinsă între 40 GB și 2 TB.
- ✎ Pentru un SSD, există o limită pentru numărul de citiri/scrieri care pot fi efectuate. Prin urmare, este recomandat să folosiți un HDD.
- ✎ Pentru a scoate un dispozitiv USB, selectați **Meniu rapid** → **Dispozitiv USB**. Asigurați-vă că primiți mesajul de confirmare legat de scoaterea dispozitivului USB.
- ✎ Dacă un dispozitiv USB este defect, este posibil ca funcția Time Machine II să nu funcționeze normal.
- ✎ Dacă utilizați un cablu prelungitor USB, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie recunoscut sau să nu funcționeze corespunzător.


❑ Ce este TimeShift (redare în timp real)?

Este o funcție pe care o puteți utiliza pentru a salva temporar pe un dispozitiv USB programul pe care îl vizionați în prezent, astfel încât să puteți reda o scenă pe care ați ratat-o în timpul vizionării la televizor. Această funcție vă permite să continuați vizionarea de unde vă aflați anterior dacă lipsiți o perioadă.

- ✎ Trebuie să setați modul **TimeShift** la **ON (PORNIT)** după conectarea unui dispozitiv USB pentru a utiliza funcția TimeShift.
- ✎ [În funcție de model] Această funcție este operațională pentru programe analogice/digitale și modul de intrare AV.
- ✎ Cu funcția TimeShift puteți reda un program timp de până la două ore. Această durată poate varia în funcție de regiunea dvs.
- ✎ În timp ce vă aflați în modul TimeShift, imaginea stocată de această funcție se șterge dacă opriți televizorul fără a o înregistra.

❑ Pentru a utiliza funcția TimeShift (redare în timp real)

Utilizați butoanele de navigare stânga sau dreapta de pe telecomanda Magic pentru a derula imaginea pe care o vizionați înapoi sau înainte cu 10 secunde.

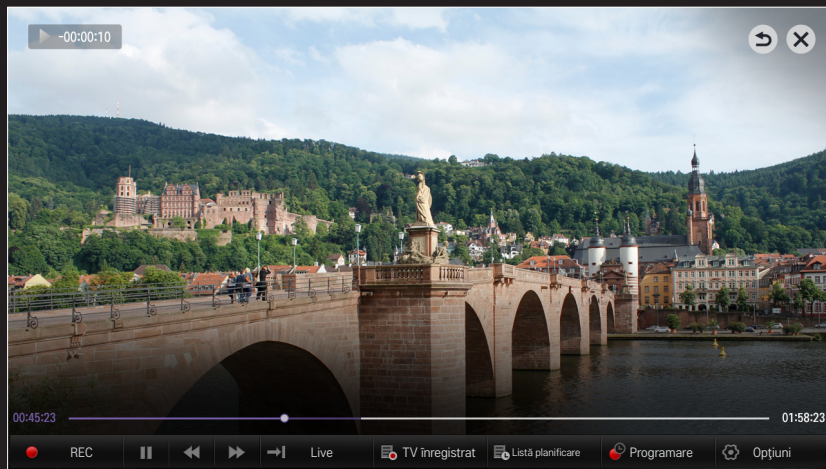

✎ Puteți utiliza, de asemenea, funcția TimeShift de la butonul de navigare stânga sau dreapta de pe o telecomandă standard.

❑ Pentru a seta funcțiile Time Machine II

SMART  ⇒ Time Machine II → Opțiuni

Puteți modifica setările pentru Time Machine II în timp ce utilizați funcția.

Calitate înregistrare	[În funcție de model] Setează calitatea imaginii înregistrărilor. O puteți seta la Calitate superioară sau Calitate normală.  Timpul de înregistrare poate varia în funcție de calitatea înregistrării.
TimeShift	Redă o scenă pe care ați ratat-o. • PORNIT: Activează automat funcția TimeShift atunci când porniți televizorul. • OPRIT: Dezactivează funcția TimeShift.

Ștergere automată	Șterge automat înregistrări vechi atunci când un dispozitiv USB este plin pentru a asigura spațiu pentru a salva înregistrări noi.  Înregistrările protejate nu sunt șterse automat.
Inițializare dispozitiv stocare USB	Setează un dispozitiv de stocare conectat pentru a fi utilizat numai cu funcția Time Machine. Toate datele salvate pe dispozitivul USB sunt șterse.


-  Un dispozitiv de stocare pe care s-a efectuat **Inițializare dispozitiv stocare USB** nu va fi detectat de către un PC.
-  Înregistrările salvate pe un dispozitiv USB pot fi deteriorate. Producătorul nu este răspunzător pentru nicio înregistrare deteriorată, deoarece gestionarea datelor reprezintă responsabilitatea utilizatorului.

❑ Ce este Aplicația de recunoaștere a mișcărilor?

Puteți controla televizorul prin gesturi în fața camerei.

Puteți utiliza funcția de recunoaștere a mișcărilor pentru a opri televizorul, pentru a schimba canalul și a controla volumul.

✎ Aplicația de recunoaștere a mișcărilor este activă numai atunci când vizionați programe la televizor și nu este acceptată când utilizați meniul smart, de exemplu atunci când conectați dispozitive fără fir, inclusiv aplicații TV și porturi USB.

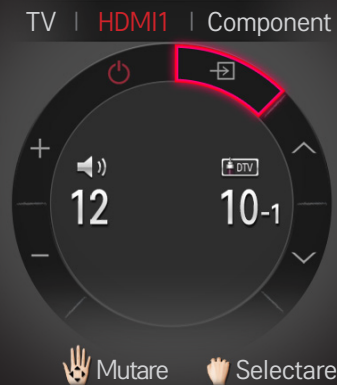

❑ Pentru a utiliza funcția Aplicație de recunoaștere a mișcărilor

- 1 Pregătiți pentru utilizare camera Smart TV. Dacă Smart TV nu este echipat cu o cameră, instalați o cameră LG pentru apeluri video (Comercializată separat). (Pentru mai multe informații, consultați manualul de instalare sau cel de utilizare al camerei.)
- 2 Camera este activată la 20-30 de secunde după pornirea televizorului.
- 3 Mergeți la **SMART**  ⇒ Setări → **OPȚIUNI** și verificați dacă **Aplicația de recunoaștere a mișcărilor** este setată la **Pornit**.
- 4 Uitați-vă la cameră cu televizorul pornit și țineți-vă mâna în sus, aproape de față. Controlerul aplicației de recunoaștere a mișcărilor apare pe ecranul televizorului. (Puteți verifica intervalul aplicației de recunoaștere a mișcărilor camerei din **SMART**  ⇒ Setări → **OPȚIUNI** → **Ajutor pentru setarea camerei**.)

- 5 Mișcați mâna la stânga, la dreapta, în sus sau în jos pentru a selecta o funcție. Închideți și deschideți pumnul pentru a porni funcția.
 - 6 Dacă coborâți mâna în afara zonei de recunoaștere a mișcării, controlerul dispare de pe ecran.
-  Dacă strângeți pumnul mai mult de o secundă, funcția selectată este efectuată repetat până când deschideți mâna.
 -  Dacă vizionați programele la televizor cu ajutorul unui set-top box, instalați un IR blaster (AN-BL100, comercializat separat) pentru a controla volumul și canalul set-top box-ului cu ajutorul Aplicației de recunoaștere a mișcărilor.

✎ Aplicația de recunoaștere a mișcărilor s-ar putea să nu funcționeze corect dacă:

- Sunteți fie într-un loc prea luminos, fie prea întunecat (Luminozitatea ambiantă optimă: 50 - 600 lucși)
- Fața dvs. nu poate fi detectată de cameră din cauza luminii din spatele dvs.
- Fața nu vă este detectată de cameră deoarece purtați o pălărie
- Distanța dintre dvs. și cameră este prea mare sau prea mică (Distanța ideală: 1,5 m - 4,5 m)
- Degetele dvs. nu pot fi detectate de cameră deoarece purtați mănuși sau un bandaj.
- Ați mișcat brațul înainte sau mâna dvs. nu este desul de aproape de față dvs.
- Culoarea pielii dvs. este asemănătoare culorii de fundal.
- Fundalul conține linii verticale.

- ✎ Este posibil ca un gest să nu fie recunoscut în următoarele cazuri.
 - Dacă Aplicația de recunoaștere a mișcărilor este setată la Oprit în SMART  ⇒ Setări → OPȚIUNI,
: Setați-o la Pornit.
 - Dacă orice alt meniu decât controlerul aplicației de recunoaștere a mișcărilor este afișat pe ecranul televizorului,
: Faceți-l să dispară.
 - (Pentru camera încorporată) Dacă aceasta nu este ridicată,
: Asigurați-vă că ridicați camera.
- ✎ Dispozitivele conectate printr-un port USB sau o conexiune fără fir nu pot fi comutate prin Aplicația de recunoaștere a mișcărilor.

- ✎ Dacă este detectată mai mult de o mână de către cameră, aceasta funcționează numai cu prima mână detectată. Pentru a utiliza o altă mână pentru operarea controlerului, coborâți mâna pentru a șterge controlerul de pe ecran, iar apoi ridicați din nou mâna.
- ✎ Dacă țineți mâna în sus cu degetele desfăcute sau pumnul strâns, este posibil mâna dvs. să nu poată fi detectată de cameră. Asigurați-vă că ridicați mâna cu toate cele cinci degete afișate clar.
- ✎ Aveți grijă să nu deplasați mâna prea repede sau cu o mișcare prea mare. Mutați încet mâna aproape de fața dvs.
- ✎ Dacă **Aplicația de recunoaștere a mișcărilor** nu funcționează corespunzător, coborâți mâna și apoi ridicați-o din nou.
- ✎ Dacă deschideți mâna la un anumit unghi, camera poate o poate confunda cu un pumn și poate efectua funcția selectată.

Puteți descărca aplicația Telecomandă TV LG din Google Play Store sau din Apple App Store și o puteți utiliza pe orice televizor conectat la smartphone-ul dvs.

- Acum vă puteți bucura de emisiunile TV preferate pe smartphone-ul dvs. (Numai unele modele)
- Vă puteți introduce cu ușurință informațiile contului pentru a vă autentifica.
- Vă puteți adăuga canalele preferate pe smartphone.
- Puteți utiliza funcții precum PREMIUM, Aplicațiile mele și SmartShare™ direct pe smartphone-ul dvs.
- Funcția de introducere a textului este acceptată, deci puteți introduce text cu ușurință. (Textul nu poate fi introdus pe unele ecrane.)
- Selectați suportul tactil al aplicației pentru a controla în același mod indicatorul telecomenzii Magic.
- Puteți controla aplicația pentru jocuri a televizorului selectând suportul pentru jocuri din aplicația Telecomandă TV LG.

- Este furnizată tastatura care vă permite să controlați set-top box-ul și dispozitivele media. (Numai unele modele cu condiții specificate.)
 - Puteți seta televizorul la modul de economisire energie în timp ce vă uitați la televizor pe smartphone.
 - Puteți captura ecranul pe care îl vizionați și îl puteți partaja prin servicii de rețele sociale precum Twitter și Facebook.
-  Funcțiile acceptate pot varia în funcție de televizor sau de versiunea aplicației Telecomandă TV LG.

❑ Utilizați un mouse fără fir/cu fir USB

Conectați mouse-ul la portul USB. Utilizați mouse-ul pentru a muta indicatorul pe ecranul TV și a selecta meniul dorit.

Mouse	Telecomanda Magic
Butonul stânga	Butonul OK al Telecomenzii Magic
Butonul disc	Butonul disc al Telecomenzii Magic

- ✎ Tasta dreaptă și tasta specială a mouse-ului nu funcționează.
- ✎ Utilizarea unui mouse și a unei tastaturi USB poate fi afectată de mediul de radiofrecvențe și de distanță.

❑ Utilizați o tastatură fără fir/cu fir USB

Conectați tastatura dvs. la portul USB. Puteți introduce textul cu ajutorul tastaturii la utilizarea funcției de căutare și a Internetului.

- ✎ Textul nu poate fi introdus pe anumite ecrane.
- ✎ Se recomandă utilizarea produselor testate pentru compatibilitatea cu TV LG. LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000, MICROSOFT MS800, și LG Electronics ST-800
- ✎ Puteți modifica limba de introducere apăsând tasta de schimbare a limbii (sau tasta Alt din dreapta) de pe tastatură.

❑ Pentru a utiliza un suport pentru jocuri

Conectați suportul pentru jocuri la portul USB de pe televizor dacă jocul necesită utilizarea suportului.

- ✎ Se recomandă utilizarea unui suport pentru joc autorizat, testat pentru compatibilitatea cu TV LG.

Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2,
Logitech Cordless Rumblepad 2, Logitech Dual Action Gamepad,
Microsoft Xbox 360 Controller (cu fir) și SONY PLAYSTATION(R)3 Controller

SMART ⇒ Setări → ASISTENȚĂ → Actualiz. software

Utilizează Actualiz. software pentru a căuta și a obține cea mai recentă versiune.

De asemenea, puteți căuta manual actualizările disponibile.

Actualiz. software	Setați la Pornit. Dacă este disponibilă o actualizare, va apărea o solicitare pentru a efectua actualizarea.
Modul de actualizare automată	Dacă este disponibilă o actualizare, actualizarea începe automat, fără nicio solicitare.
Verificare versiune de actualizare	Verifică cea mai recentă versiune de actualizare instalată. Când este disponibilă o nouă actualizare, procesul de descărcare poate fi efectuat manual.

- ✎ Când începe actualizarea, fereastra cu progresul actualizării apare pentru scurt timp, iar apoi dispare.
- ✎ Cea mai recentă versiune poate fi obținută prin semnalul transmisiei digitale sau printr-o conexiune de Internet.
- ✎ Modificarea programului în timpul descărcării software-ului printr-un semnal digital transmis întrerupe procesul de descărcare. Revenirea la programul inițial permite continuarea descărcării.
- ✎ Dacă software-ul nu este actualizat, este posibil ca anumite funcții să nu opereze corect.
- ✎ [Următoarele se aplică pentru modelele din Finlanda/Suedia/Danemarca/Norvegia.]

Dacă actualizarea software-ului este efectuată prin intermediul semnalului de emisie, vi se va solicita să continuați actualizarea indiferent dacă **Modul de actualizare automată** este activat sau nu.

Dacă apar următoarele simptome, efectuați verificările și reglările descrise mai jos. Este posibil să nu existe o defecțiune.

SMART  ⇒ **Setări** → **ASISTENȚĂ** → **Test semnal**

Afișează informațiile despre MUX și service etc. Dacă selectați Antenă și satelit sau Cablu și satelit, este afișat un test de semnal numai pentru Antenă sau Cablu.

Generalități

Problemă	Soluție
Anumite canale nu pot fi vizualizate.	• Reglați locația sau orientarea antenei. • Salvați canalele dorite la Acord auto sau Editare program.
După pornirea televizorului, există o întârziere până la apariția imaginilor complete.	• Nu este o problemă pentru că procesul are ca scop curățarea zgomotelor de imagini ce pot apărea la pornirea televizorului.

❏ Imagini

SMART 🏠 ⇒ **Setări** → **ASISTENȚĂ** → **Test imagine**

Verificați dacă ieșirea semnalului de imagine este normală prin inițierea unui test de imagine.

Dacă nu există nicio problemă cu imaginea de test, verificați legăturile dispozitivelor externe sau semnalele de difuzare.

Problemă	Soluție
Imaginile de la canalul anterior sau de la alte canale întârzie sau ecranul afișează linii enervante.	• Încercați să reglați antena în direcția postului TV sau consultați manualul pentru conectarea adecvată a antenei.

Problemă	Soluție
Momentan apar modele plasă și linii verticale/orizontale care vibrează.	• O asemenea problemă poate apărea când există interferențe electronice puternice. Opriți alte dispozitive electronice, precum telefoane mobile, instrumente electrice și alte aparate electrice mici.
Afișajul ecranului îngheață sau nu funcționează corect în timpul transmisiei digitale.	• Se poate întâmpla când semnalele sunt slabe sau recepția este instabilă. Reglați orientarea antenei sau legăturile cablului. • Dacă puterea sau calitatea semnalului este scăzută la Acord manual, apăsați postul TV sau biroul administrativ în vederea unei verificări.
Transmisia digitală nu este pornită chiar dacă este conectat cablul.	• Consultați operatorul de cablu privind abonamentul și/sau semnalul. (În funcție de abonamentul dvs., este posibil ca transmisia digitală să nu fie acceptată.)

Problemă	Soluție
Imaginea nu apare sau nu este clară la conectarea la HDMI.	• Verificați specificațiile cablului HDMI®. Utilizați numai un cablu HDMI®. Alte cabluri pot cauza creșterea și scăderea în intensitate a imaginilor sau afișarea incorectă a acestora. • Verificați ca toate legăturile cablurilor să fie conectate sigur. În cazul în care conexiunile nu sunt sigure, este posibil ca imaginile să nu fie afișate corect.
Nu funcționează când este conectat un dispozitiv de stocare USB.	• Verificați ca versiunea cablului și dispozitivului USB să fie 2.0 sau ulterioară.

☐ Sunet

SMART 🏠 ⇒ **Setări** → **ASISTENȚĂ** → **Test sunet**

Încercați un test de sunet pentru a verifica dacă ieșirea semnalului de sunet este normală.

Când testul de sunet este normal, verificați legăturile externe ale dispozitivului sau semnalele de transmisie.

Problemă	Soluție
Afișajul ecranului este pornit, dar nu există sunet.	• Verificați alte canale TV. • Asigurați-vă că Difuzor TV este setat la Pornit.
Pentru o transmisie analogică, sunetul stereo nu este clar sau sunetul este emis doar de un difuzor.	• Într-o zonă cu recepție slabă (zone cu semnal slab sau instabil) sau dacă multi audio nu este stabil, selectați Mono la Multi Audio. • Reglați Balansul cu butonul de navigare.

Problemă	Soluție
Sunetul de la televizor nu este sincronizat cu mișcarea buzelor sau sunetul se întrerupe ocazional.	• Dacă acest lucru se întâmplă la un anumit canal TV, poate fi cauzat de probleme cu semnalul de transmisie al unui post individual. Consultați postul TV sau operatorul local de cablu.
La schimbarea canalului, volumul este diferit.	• În funcție de canal, pot exista diferențe de sunet. • Setați Volum auto la Pornit.

Problemă	Soluție
La anumite canale, sunetul nu se aude sau este redată numai muzica de fundal. (Dacă este un program creat pentru străinătate)	• La limbă, setați Limba → Limba audio ca limba dorită. Chiar dacă este schimbată limba la Multi Audio, setările implicite se vor reseta imediat ce alimentarea este oprită sau canalul este schimbat.
Nu există sunet când este conectat la HDMI/USB.	• Verificați dacă cablul HDMI® este unul de viteză ridicată. • Verificați dacă versiunea cablului și dispozitivului USB este 2.0 sau ulterioară. • Utilizați numai fișiere de muzică normale (*.mp3).

❑ Problemă de conectare PC

Problemă	Soluție
Afișajul ecranului nu pornește după conectarea computerului.	• Verificați dacă TV-ul și calculatorul sunt conectate în siguranță. • Porniți/opriți televizorul utilizând telecomanda. • Reporniți PC-ul cu televizorul pornit. • Verificați dacă rezoluția este setată corect pentru intrarea PC. • Pentru a utiliza televizorul ca monitor secundar, verificați dacă desktop-ul sau laptop-ul conectat acceptă afișarea monitor dual. • Reconectarea cablului HDMI.
Nu există sunet după conectarea calculatorului cu ajutorul cablului HDMI.	• Consultați producătorul plăcii video pentru a vă asigura că acceptă ieșire de voce HDMI. (Plăcile video produse în format DVI necesită conectarea unui cablu de sunet separat.)

Problemă	Soluție
Când este conectat la un computer, afișajul este parțial decupat sau se deplasează spre o laterală.	• Setati rezoluția pentru a accepta intrarea PC. (Dacă nu funcționează, reporniți calculatorul.)

❑ Problemă la redarea filmelor în Suport propriu.

Problemă	Soluție
Fișierele din lista de filme nu sunt afișate.	• Verificați dacă fișierul de pe dispozitivul de memorie USB poate fi citit pe computer. • Verificați ca extensia fișierului să fie acceptată.
"Acest fișier nu este valid." Mesajul de eroare de mai sus apare sau afișarea imaginii nu este normală chiar dacă sunetul este OK.	• Verificați ca fișierul să redea normal pe playerul video al calculatorului. (Verificați dacă fișierele sunt deteriorate.) • Verificați dacă rezoluția este acceptată de computer. • Verificați dacă este acceptat codecul audio/video. • Verificați dacă raportul de cadre este unul acceptat.

Problemă	Soluție
"Format audio necompatibil." Mesajul de eroare de mai sus apare sau sunetul nu este normal chiar dacă imaginea este afișată OK.	• Verificați ca fișierul să redea normal pe playerul video al calculatorului. (Verificați dacă fișierele sunt deteriorate.) • Verificați dacă este acceptat de computer codecul audio. • Verificați dacă este acceptată rata de biți. • Verificați dacă este acceptată rata de eșantionare.

Problemă	Soluție
Subtitrarea nu este afișată.	• Verificați ca fișierul să redea normal pe playerul video al calculatorului. (Verificați dacă fișierele sunt deteriorate.) • Verificați dacă fișierul video are aceeași denumire ca fișierul de subtitrare. • Verificați dacă fișierele video și de subtitrare sunt în același director. • Verificați dacă este acceptat formatul fișierului de subtitrare. • Verificați dacă este acceptată limba de subtitrare. (Deschideți fișierele de subtitrare în Notepad pentru a verifica limba.)

 Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.

 Pentru informații despre solicitarea de service, consultați meniul TV.
SMART  ⇒ Setări → ASISTENȚĂ → Info. despre produs/service.

Product certified before February 15, 2013
Продукт, сертифицированный до 15
февраля 2013 г.



BZ03

Product certified after February 15, 2013
Продукт, сертифицированный после 15
февраля 2013 г.





ПІІ 'ЛГ Електронікс Україна', Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),
тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73

Обмеження України на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

EU Conformity Notice

 LG Electronics hereby declares that this product is in compliance with the following Directives.

EMC Directive 2004/108/EC

LOW VOLTAGE Directive 2006/95/EC

European representative:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Information for recycling (take-back offer)

This product may contain parts which could be hazardous to the environment.


It is important that this product be recycled after use.

LGE handles all waste products through an environmentally acceptable recycling method. There are several take-back and recycling systems currently in operation worldwide.

Many parts will be reused and recycled, while harmful substances and heavy metals are treated by an environmentally friendly method. If you want to find out more information about our recycling program, please contact your local LG vendor or a corporate representative of LG. and Information of Regional Take back Schemes can be found at :

<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp>

Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

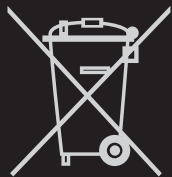

This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste.

By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the

environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.

In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only.

To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries.

For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local authority, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Energy Saving

Energy efficiency cuts energy consumption and thus saves money by reducing electricity bills.

The following indications allow to reduce power consumption when the television is not being watched:

- turning the television off at its mains supply, or un-plugging it, will cut energy use to zero for all televisions, and is recommended when the television is not being used for a long time, e.g. when on holiday,
- putting the television into standby mode, will reduce energy consumption, but will still draw some power,
- reducing the brightness of the screen will reduce energy use.