

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

LEDUSSKAPIS UN SALDĒTAVA

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un vienmēr glabāiet to pieejamā vietā informācijas iegūšanai.

SATURA RĀDĪTĀJS

Šajā rokasgrāmatā var būt iekļauti attēli vai informācija, kas atšķiras no jūsu iegādātā modeļa.

Ražotājam ir tiesības pārskatīt šo rokasgrāmatu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	3
Jūsu vecās ierīces likvidēšana	11
UZSTĀDĪŠANA.....	12
Norādes par pārvietošanu un pārvadāšanu	12
Uzstādīšanas norādījumi	12
Izmēri un nepieciešamie attālumi līdz citiem priekšmetiem	12
Apkārtējā temperatūra	12
Kāju pielāgošana	13
Durvju maiņa	13
Nodalījumi un funkcijas.....	14
EKSPLUATĀCIJA	16
Norādījumi ekspluatācijai.....	16
Vadības panelis	17
Ūdens dozētājs (papildaprīkojums)	19
Ledus trauks	21
Fresh Converter (papildaprīkojums).....	21
Svaigo dārzeņu atvilktnē (Atkarībā no modeļa).....	21
Lokāmais plaukts.....	22
Vienkārša durvju atvēršana (papildaprīkojums)	22
Citu funkciju lietošana.....	22
Maksimālā uzglabāšana	22
VIEDĀS FUNKCIJAS.....	23
Viedā LG SmartThinQ lietotnes izmantošana	23
Smart Diagnosis™ lietošana	24
APKOPE.....	26
Norādījumi par tīrīšanu	26
Durvju groza tīrīšana	26
Plauktu tīrīšana.....	27
Dārzeņu atvilktnes tīrīšana	27
Augļu un dārzeņu nodalījuma pārsega tīrīšana	28
Ūdens dozatora tīrīšana	28
TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA	29

Tālāk izklāstīto drošības vadlīniju mērķis ir novērst neparedzētus riskus vai bojājumus, kas izriet no nedrošas vai nepareizas izstrādājuma ekspluatācijas.

Kā redzams tālāk, vadlīnijās tiek lietoti apzīmējumi “BRĪDINĀJUMS!” un “UZMANĪBU!”.

 Šis simbols norāda uz lietām un darbībām, kas var radīt risku. Uzmanīgi izlasiet ar šo simbolu apzīmēto daļu un ievērojiet norādījumus, tādējādi novēršot risku.

BRĪDINĀJUMS!

Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt smagus miesas bojājumus vai var iestāties nāve.

UZMANĪBU!

Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt vieglus miesas bojājumus vai iespējami izstrādājuma bojājumi.

Svarīgi drošības norādījumi

BRĪDINĀJUMS!

Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai miesas bojājumu gūšanas risku, ievērojiet galvenos drošības pasākumus, tostarp šādus:

Bērni mājsaimniecībā

Nav paredzēts, ka šo iekārtu izmanto personas (tostarp bērni) ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs personas rīkojas par viņu drošību atbildīgās personas uzraudzībā vai saskaņā ar šādas personas norādījumiem par iekārtas izmantošanu. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar iekārtu.

- Ja ierīce ir aprīkota ar slēdzeni (tikai dažām valstīm), uzglabājiet atslēgu bērniem nepieejamā vietā.

Izmantošanai Eiropā

Šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šīm personām tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par iekārtas izmantošanu drošā veidā un šīs personas saprot iespējamo apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar iekārtu. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi.

Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem drīkst aukstumiekārtās ievietot produktus un izņemt tos.

Uzstādīšana

- Šī iekārta jāpārvadā vismaz diviem vai vairāk cilvēkiem, stingri turot iekārtu.
- Pārliecinieties, ka kontaktligzda ir pareizi zemēta un uz strāvas vada esošais zemējuma zars nav bojāts vai izņemts no kontaktdakšas. Sīkāku informāciju par zemējumu meklējiet LG Electronics klientu informācijas centrā.
- Iekārtas strāvas vadam ir zemējuma dzīsla un kontaktdakša ar zemējumu. Kontaktdakša ir jāiesprauž atbilstošā kontaktligzdā, kas ir uzstādīta un zemēta saskaņā ar valstī spēkā esošajām normām un noteikumiem.
- Ja strāvas vads ir bojāts vai kontaktligzdas atvere ir vaļīga, nelietojiet šo strāvas vadu un sazinieties ar pilnvarotu tehniskā atbalsta centru.
- Neiespraudiet iekārtu vairāku kontaktu kontaktligzdu adapterī, kam nav uzstādīts strāvas kabelis (uzstādīts).
- Nepārveidojiet un nepagariniet strāvas vadu.
- Izvairieties no pagarinošu vadu vai dubulto adapteru lietošanas. Iekārtai jābūt pievienotai pie īpaši paredzētas barošanas līnijas, kurai ir atsevišķi drošinātāji.

- Neizmantojiet vairāku kontaktu kontaktligzdu, kas nav atbilstoši sazemēta (pārvietojama). Izmantojot atbilstoši zemētu vairāku kontaktu kontaktligzdu (pārvietojamu), izmantojiet produktu ar strāvas kapacitāti, kas atbilst jaudas koda novērtējumam vai ir augstāks par to. Šo instrukcijas neievērošanas gadījumā var izcelties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks. Darbā ar jaudas slēdžiem jauda var tikt atslēgta.
- Uzstādiet iekārtu vietā, kurā iekārtas kontaktdakšu var viegli atvienot no kontaktligzdas.
- Nodrošiniet, ka kontaktdakša nav jāiesprauž virzienā uz augšu un ka iekārta nebalstās pret kontaktdakšu.
- Uzstādiet iekārtu uz cietas un līdzenas virsmas.
- Neuzstādiet iekārtu mitrā un putekļainā vietā. Neuzstādiet un neuzglabāiet iekārtu ārpus telpām vai telpā, kas ir pakļauta nepiemērotiem laika apstākļiem, piem., tiešiem saules stariem, vējam, lietum vai temperatūrai, kas ir zemāka par 0 °C.
- Nenovietojiet iekārtu vietā, kur to tieši apspīd saule, un neļaujiet uz to iedarboties siltumam no sildierīcēm, piem., plītim vai sildītājiem.
- Uzstādot iekārtu, nodrošiniet, lai tās aizmugure būtu aizsegta.
- Uzstādot vai demontējot iekārtu, nodrošiniet, lai tai neizkristu durvis.
- Uzstādot vai demontējot iekārtas durvis, nodrošiniet, lai netiktu iespiests, saspiests vai sabojāts strāvas vads.
- Nepievienojiet spraudņu adapteri vai citus piederumus strāvas kontaktligzdas.

Ekspluatācija

- Nelietojiet ierīci citā nolūkā (medicīnisku vai eksperimentālu materiālu uzglabāšanai vai transportēšanai) kā tikai mājāsaimniecībā pārtikas uzglabāšanai.
- Aplūšanas gadījumā atvienojiet kontaktdakšu un sazinieties ar LG Electronics tehniskā atbalsta centru.

- Spēcīga negaisa laikā vai, ja ilgstoši nelietojat iekārtu, atvienojiet kontaktdakšu.
- Neaiztieciet kontaktdakšu vai iekārtas vadības pulti ar mitrām rokām.
- Vadu nedrīkst pārmērīgi salocīt vai novietot uz tā smagus priekšmetus.
- Ja iekārtas elektriskajās daļās iekļūst ūdens, atvienojiet kontaktdakšu un sazinieties ar LG Electronics tehniskā atbalsta centru.
- Neturiet rokas un nenovietojiet metāla priekšmetus zonā, kas izdala auksto gaisu, kā arī ierīces aizmugurē uz apvalka vai siltumu izdalošā režģa.
- Nelietojiet pārmērīgu spēku vai spiedienu uz iekārtas aizmugurējā apvalka.
- Iekārtā nedrīkst likt dzīvas būtnes, piemēram, mājdzīvniekus.
- Atverot vai aizverot ierīces durvis, pārliecinieties, vai tuvumā nav bērnu. Durvis var bērnu nogāzt un savainot. Neļaujiet cilvēkiem karāties jebkurās no iekārtas durvīm, jo rezultātā iekārta var apgāzties un radīt smagas traumas.
- Izvairieties no riska, ka bērns var tikt iesprostots iekārtā. Iekārtā iesprostots bērns var nosmakt.
- Uz ierīces nenovietojiet smagus un trauslas priekšmetus, ar šķidrumu pildītus traukus, viegli uzliesmojošu vielas, viegli uzliesmojošas objektus (sveces, lampas, u.c.), vai apkures ierīces (piemēram, krāsnis, sildītāji, u.c.).
- Ja rodas gāzes noplūde (izobutāna, propāna, dabīgās gāzes u.c.), nepieskarieties iekārtai vai kontaktdakšai un nekavējoties izvēdiniet telpu. Šajā iekārtā tiek lietots gāzveida aukstumaģents (izobutāns R600a). Lai arī iekārtā tiek izmantots neliels gāzes daudzums, tomēr tā ir viegli uzliesmojoša gāze. Iekārtas transportēšanas, uzstādīšanas vai ekspluatācijas laikā radusies gāzes noplūde var izraisīt ugunsgrēku, sprādzienu vai traumas, ja radušās dzirksteles.
- Neuzglabāiet ierīces tuvumā viegli uzliesmojošas vai ugunsnedrošas vielas (ēteri, benzolu, spirtu, ķīmikālijas, sašķidrināto naftas gāzi, insekticīdus, gaisa atsvaidzinātājus, kosmētikas līdzekļus u.c.).

- Ja konstatējat no iekārtas plūstošu neparastu skaņu, aromātu vai dūmus, nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu un sazinieties ar LG Electronics tehniskā atbalsta centru.
- Iepildiet dzeramo ūdeni tikai ledus ražotāja vai dozētāja ūdens tvertnē.

Apkope

- Pirms iekārtas tīrīšanas vai iekšējās spuldzītes (ja ir uzstādīta) nomaiņas atvienojiet strāvas vadu.
- Pēc pilnīgas mitruma un putekļu notīrīšanas uzmanīgi ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- Nekādā gadījumā neatvienojiet iekārtu, raujot aiz strāvas vada. Vienmēr cieši satveriet kontaktdakšu un taisni izraujiet to kontaktligzdas.
- Neizsmidzināt ūdeni vai uzliesmojošas vielas (zobu pasta, alkohola, šķīdinātājs, benzols, uzliesmojošs šķidrums, abrazīvs materiāls, u.c.) iekārtas tuvumā tīrīšanas laikā.
- Netīriet iekārtu ar suku, drānu vai sūkli, kuram ir raupja virsma vai kas ir izgatavots no metāliska materiāla.
- Iekārtu drīkst izjaukt, remontēt vai pārveidot tikai apmācīts LG Electronics tehniskā atbalsta centra remonta darbu speciālists. Ja iekārta jāpārviesto un jāuzstāda citā vietā, sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.
- Ierīces iekšpusē nosusināšanai nelietojiet matu fēnu un neievietojiet ierīces iekšpusē sveci, lai novērstu smaku.
- Atkausēšanas procesa paātrināšanai nelietojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus.

Utilizācija

- Utilizējot ierīci, izņemiet durvju paplāksni, bet atstājiet vietās plauktus un grozus un neļaujiet bērniem piekļūt iekārtai.

- Visus iepakojuma materiālus (piem., plastmasas maisus un putustiroļu) utilizējiet bērniem nepieejamā vietā. Iepakojuma materiāli var izraisīt nosmakšanu.

Tehniskā drošība

- Sekojiet, lai netiktu aizsprostotas iekārtas korpusā vai iebūvētajā struktūrā esošās ventilācijas atveres.
- Nelietojiet iekārtas pārtikas uzglabāšanas nodalījumos elektriskās ierīces, izņemot ražotāja ieteiktā tipa ierīces.
- Iekārtā lietotā dzesētājviela un izolējošā gāze jāutilizē atbilstoši īpašām utilizācijas procedūrām. Pirms to utilizēšanas konsultējieties ar apkalpojošo speciālistu vai līdzīgi kvalificētu personu.
- Šajā iekārtā ir neliels daudzums izobutāna aukstumaģenta (R600a), taču tas ir arī viegli uzliesmojošs. Transportējot un uzstādot iekārtu, jānodrošina, ka netiek bojātas dzesēšanas sistēmas daļas.
- No caurulēm izplūstoša dzesētājviela var aizdegties vai izraisīt sprādzienu.
- Ja ir konstatēta noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai potenciāliem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā atrodas iekārta. Lai nepieļautu uzliesmojoša gāzes un gaisa maisījuma izveidošanos gadījumā, ja noplūde dzesēšanas sistēmā notiek noplūde, telpas, kurā atrodas ledusskapis, izmēram jāatbilst lietotās dzesētājvielas daudzumam. Uz katrēm 8 g iekārtā esošās R600a dzesētājvielas jānodrošina vismaz 1 m² telpas.
- Jūsu konkrētās dzesētājvielas daudzums ir norādīts uz iekārtas iekšpusē esošās datu plāksnītes.
- Nekādā gadījumā neiedarbiniet iekārtu, ja tai ir bojājuma pazīmes. Šaubu gadījumā konsultējieties ar izplatītāju.

- Šī iekārta ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā un līdzīgiem pielietojumiem. To nedrīkst izmantot komerciālos vai sabiedriskās ēdināšanas pielietojumos vai pārvietojamā vidē, piem., furgonā vai laivā.
- Neievietojiet šajā ierīcē sprādzienbīstamas vielas, piem., aerosola flakonus ar uzliesmojošu propelentu.

UZMANĪBU!

Lai, lietojot produktu, samazinātu risku cilvēkiem gūt nelielas traumas, radīt darbības traucējumus vai produkta vai īpašuma bojājumus, ievērojiet pamata drošības pasākumus, tostarp tālāk sniegtos norādījumus:

Uzstādīšana

- Transportēšanas laikā nesašķiebiet ierīci slīpi, lai to vilktu vai stumtu.
- Pārliecinies, ka jūsu ekstremitātes, piemēram, roka vai kāja, neiesprūst iekārtā tās pārvietošanas laikā.

Ekspluatācija

- Neaizskariet ar mitrām rokām saldētāja nodalījumā ievietotu sasaldētu pārtiku vai metāla daļas. Tas var radīt apsaldējumus.
- Nenovietojiet stikla taru, pudeles vai bundžas (it īpaši tās, kurās ir gāzēti dzērieni) saldēšanas vai ledus uzglabāšanas nodalījumā (tostarp arī uz plauktiem), ja temperatūra tajā var kļūt zemāka par sasaldēšanas temperatūru.
- Trieciens var sabojāt iekārtas priekšējo durvju rūdīto stiklu vai plauktus. Ja tie ir bojāti, neaiztieciet tos ar mitrām rokām, jo šāda rīcība var radīt traumas.
- Neieķerieties iekārtas durvīs, nodalījumos un plauktos un nerāpieties uz tiem.
- Neglabāji durvju plauktos lielu daudzumu ūdens pudeli vai uz kodu trauku. Plaukti var salūzt vai jūsu roka var atsisties pret apkārtējiem priekšmetiem, radot traumu.

- Uzglabājot ēdienu iekārtā, ievērojiet noteiktu kārtību.
- Nepieļaujiet, ka dzīvnieki skrubina strāvas kabeli vai ūdens šļūteni.
- Neatveriet un neaizveriet iekārtas durvis pārlietu spēcīgi.
- Ja ir bojāta produkta durvju vira vai tā pienācīgi nedarbojas, pārtrauciet iekārtas lietošanu un sazinieties ar pilnvarotu tehniskā atbalsta centru.
- Nebojājiet dzesēšanas sistēmas caurules.
- Neievietojiet iekārtas iekšpusē elektroniskas ierīces (piem., sildierīces vai mobilos telefonus).
- Netīriet ar siltu ūdeni stikla plauktus vai vākus, ja tie ir auksti. Pēkšņu temperatūras izmaiņu rezultātā tie var saplīst.
- Nekādā gadījumā neēdiet saldētu ēdienu tūlīt pēc tā izņemšanas no saldētavas.
- Dozējot ledu, neizmantojiet plāna kristāla vai porcelāna traukus.
- Pārliecinies, ka jūsu ekstremitātes, piemēram, roka vai kāja, neiesprūst iekārtā atverot iekārtas durvis.

Apkope

- Neievietojiet plauktus ar apakšpusi uz augšu. Plaukti var nokrist, radot traumu.
- Lai uzzinātu, kā no iekārtas noņemt apsarmojumu, sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.
- Ilgāka strāvas atslēguma gadījumā izņemiet ledu no saldētavas ledus trauka.

Jūsu vecās ierīces likvidēšana



- Šis simbols – pārsvītrotā atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
- Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza likvidēšana palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
- Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu iegādājieties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē www.lg.com/global/recycling

Norādes par pārvietošanu un pārvadāšanu


- Izņemiet no iekārtas iekšpuses visu ēdienu. Pirms iekārtas pārvietošanas nostipriniet ar līmlenti iekārtas trauslās daļas, piem., plauktus un durvju rokturi. Ja tie nebūs nostiprināti, iekārta var tikt bojāta.
- Atvienojiet kontaktdakšu un ievietojiet to kontaktdakšas turētājā iekārtas aizmugurē. Citādi jūs varat sabojāt kontaktdakšu vai saskrāpēt grīdu.
- Pārvadājot iekārtu, tā uzmanīgi jāpārvieto vairāk nekā diviem cilvēkiem. Iekārta ir ļoti smaga, tādēļ tās nokrišana var izraisīt traumas vai iekārtas darbības traucējumus.
- Transportējot iekārtu lielos attālumos, novietojiet to stāvus. Iekārta var apgāzties, radot iekārtas darbības traucējumus. Nekādā gadījumā nepārvadājiet ierīci, novietojot to horizontālā stāvoklī, jo, pēc tam iedarbinot iekārtu, tas var izraisīt nepareizu dzesētājielas cirkulāciju.

Uzstādīšanas norādījumi

- Uzstādiet iekārtu uz cietas un līdzenas virsmas.
 - Iekārtas uzstādīšana uz nelīdzenas virsmas var izraisīt vibrāciju un troksni, kā rezultātā iekārta var apgāzties un radīt traumas. Turklāt nelīdzena virsma var traucēt durvju pareizu aizvēršanos un iekārtas darbības laikā veicināt mitruma uzkrāšanos iekārtā.
 - Ja iekārtas priekšpuse vai aizmugure nav vienā augstumā, neregulējiet priekšējo kāju, korigējot augstumu. Sarežģītākos gadījumos grīdu var paaugstināt ar plāniem dēļiem.
- Nenovietojiet iekārtu karstuma avotu tuvumā, tiešos saules staros vai mitrumā.
- Pievienojiet barošanas vadu (vai kontaktdakšu) kontaktligzdai. Nepievienojiet vienai kontaktligzdai vairākas ierīces.
- Pēc tam, kad barošanas vads (vai kontaktdakša) pievienots kontaktligzdai, 2-3 stundas jāpagauda, un tikai tad iekārtā var ievietot ēdienu. Ja ievietosiet iekārtā ēdienu pirms iekārta ir pilnībā atdzesēta, jūsu ēdiens var sabojāties.
- Pēc ierīces uzstādīšanas iespraudiet barošanas spraudni kontaktligzdā. Pirms ierīces pārvietošanas vai atbrīvošanās no tās atvienojiet spraudni no kontaktligzdas.

Izmēri un nepieciešamie attālumi līdz citiem priekšmetiem

Pārāk mazs attālums līdz apkārtējiem priekšmetiem var izraisīt saldēšanas spējas pasliktināšanos un palielinātus izdevumus par elektrību. Kad uzstādiat ierīci, atstājiet vismaz 50 mm lielu attālumu līdz visām blakus esošajām sienām.

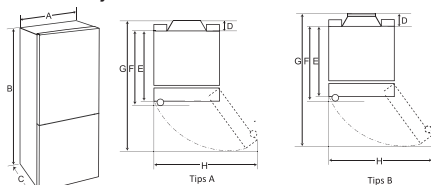

Izmērs [mm]									
Atklāts kondensators (Tips B)					Segts kondensators (Tips A)				
Stienveida rokturis		Kabatveida rokturis			Stienveida rokturis		Kabatveida rokturis		
A	595	595	595	595	595	595	595	595	595
B	1900	2010	1900	2010	1900	2010	1900	2010	2010
C	701	701	665	665	686	686	650	650	650
D	47	47	47	47	30	30	30	30	30
E	618	618	618	618	620	620	620	620	620
F	654	654	-	-	654	654	-	-	-
G	1224	1224	1224	1224	1210	1210	1210	1210	1210
H	930	930	930	930	930	930	930	930	930

Apkārtējā temperatūra

Ierīce ir izstrādāta tā, lai atkarībā no klimata zonas darbotos noteiktā apkārtējās temperatūras diapazonā. Nelietojiet ierīci tādā temperatūrā, kas pārsniedz šos ierobežojumus.

Iekšējo temperatūru var ietekmēt ierīces atrašanās vieta, apkārtējā temperatūra, durvju atvēršanas biežums un citi apstākļi.

Klimata klasi var atrast uz tehnisko datu plāksnes.

Klimata klase	Apkārtējās temperatūras diapazons, °C
SN (Paplašinātās Temperatūras Diapazona)	+10 - +32
N (Mērena)	+16 - +32
ST (Subtropu)	+16 - +38
T (Tropu)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Austrālija, Indija, Kenija

PIEZĪME

Iekārtas ar apzīmējumu no SN līdz T ir paredzētas izmantošanai apkārtējās vides temperatūrā no 10 °C līdz 43 °C.

Kāju pielāgošana

Lai izvairītos no vibrācijām, vienībai jābūt uzstādītai līmenī.

Ja nepieciešams, pielāgojiet izlīdzinošās skrūves, lai kompensētu grīdas nelīdzenumu.

Priekšpusei jābūt nedaudz augstāk par aizmugurējo daļu, lai veicinātu durvju aizvēršanu.

Izlīdzinošās skrūves var viegli pagriezt nedaudz saliecot kabīni.

Pagriežiet izlīdzinošās skrūves pretēji pulksteņrādītāja virzienam  lai paceltu vienību, pulksteņrādītāja virzienā  lai to nolaistu.


Durvju maiņa

Jūsu iekārta ir izstrādāta, lai durvis varētu tikt mainītas tā, lai tās varētu atvērt gan no labās, gan kreisās puses, atkarībā no jūsu virtuves dizaina.

PIEZĪME

- Tomēr, ja vēlaties mainīt durvis jums nepieciešams sazināties ar apkopes centru. Garantija nesedz durvju maiņu.

Nodalījumi un funkcijas

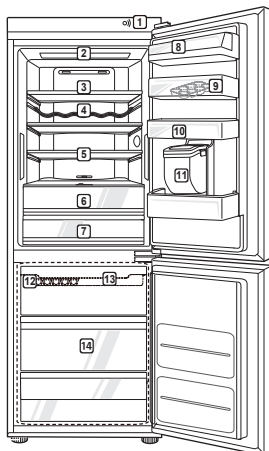

1 Viedā diagnozes vienība (papildaprīkojums)

Šīs funkcijas izmantošana, sazinoties ar LG Electronics klientu informācijas centru, palīdzēs veikt precīzu diagnozi, kad ierīce darbojas nepareizi vai rodas kļūme.

2 LED spuldzīte

Atverot iekārtas durvis, iekšpusē iegaismojas LED spuldzītes.

3 Ledusskapja plaukts

Tajā tiek uzglabāta atdzesētā pārtika un citi priekšmeti.

- Plauktu augstums var tikt mainīts ievietojot plauku citā augstuma rievā.
- Pārtiku ar augstāku mitruma saturu uzglabājiēt plaukta priekšpusē.
- Dažādiem modeļiem būs atšķirīgs faktiskais plauktu daudzums.

4 Pudeļu uzglabāšanas režģis (atkarībā no modeļa)

⚠ UZMANĪBU!

Tajā uzglabā garas dzērienu pudeles vai traukus.

- Neuzglabājiēt īsas pudeles vai tvertnes. Tās var izkrist un radīt savainojumus vai iekārtas bojājumus.

5 Lokāmais plaukts (papildaprīkojums)

Šeit tiek uzglabāta saldētā pārtika un citi vienumi.

6 Svaigo dārzeņu atvilktnē (Atkarībā no modeļa)

Tajā glabā augļus un dārzeņus, kuru svaigumu palīdz saglabāt, regulējot mitruma regulatoru.

- Iekārtas izskats vai sastāvdaļas dažādiem modeļiem var atšķirties.

7 Fresh Converter (papildaprīkojums)

Šeit tiek uzglabāta gaļa, zivis un dārzeņi. Palīdz saglabāt produktu svaigumu pielāgojot mitruma kontrolieri, kas atrodas ledusskapja nodalījuma aizmugurē.

8 Piena produktu stūrītis (papildaprīkojums)

Šeit tiek uzglabāti piena produkti, piemēram, sviests vai siers.

9 Pārvietojamais olu trauks

Tajā uzglabā olas.

- Jūs to varat pārvietot sev vēlamā vietā. Tomēr, neizmantojiet to kā trauku ledum vai nenovietojiet to uz plaukta, kas atrodas ledusskapja augšpusē, vai dārzeni atvilktnē.

10 Ledusskapja durvju grozs

Tajā uzglabā nelielus atdzesētas pārtikas iepakojumus, dzērienus un mērcu trauciņus.

11 Ūdens dozētāja tvertne (papildus)

Tajā uzglabā ūdeni, ko piegādā dozatoram vai ledus ražotājam. Tas jāuzpilda manuāli. (tikai modeļiem, kuriem nav ūdensvada pieslēguma)

12 Ledus trauks

Šeit tiek izstrādāti un uzglabāti ledus produkti.

13 Saldētavas trauks

Tajā var uzglabāt sasaldētu pārtiku, piem., gaļu, zivis un saldējumu.

14 Saldētavas atvilktnē

Tā ir paredzēta ilgstošai sasaldētu produktu uzglabāšanai.

Norādījumi ekspluatācijai

- Nelietojiet ledus ūdens dozatora tvertni citiem dzērieniem, vienīgi dzeramajam ūdenim.
- Lietotājiem jāievēro, ka, ja durvis nav pilnībā aizvērtas vai ja vasarā ir paaugstināts mitrums, vai saldētavas durvis bieži tiek atvērtas, var veidoties apsarmojums.
- Nodrošiniet, ka starp plauktā vai durvju grozā uzglabāto pārtiku ir pietiekams attālums, lai varētu pilnībā aizvērt durvis.
- Durvju atvēršana un ilgāku laiku var iekārtas nodalījumos izraisīt ievērojamu temperatūras paaugstināšanos.
- Neatveriet un neaizveriet iekārtas durvis pārāk spēcīgi.
- LED spuldzītes ir paredzētas lietošanai tikai sadzīves tehnikas iekārtās un nav piemērotas mājāsaimniecības telpu apgaismošanai.
- Ja aukstumiekārta ilgāku laiku tiek atstāta tukša, izslēdziet to, atsaldējiet, iztīriet, izslaukiet un atstājiet durvis atvērtas, lai iekārtā novērstu pelējuma veidošanos.

Ieteikums enerģijas taupīšanai

- Nodrošiniet, ka starp uzglabāto pārtiku ir pietiekams atstatums. Tas ļaus vienmērīgi riņķot aukstajam gaisam un pazeminās elektrības patēriņu.
- Lai novērstu rasu un apsarmojumu, karstu pārtiku uzglabājiet tikai pēc tam, kad tā ir atdzesēta.
- Ievietojot saldētavā pārtiku, iestatiet zemāku saldētāja temperatūru nekā norādīts uz iekārtas.
- Neiestatiet zemāku iekārtas temperatūru nekā nepieciešams. Parastos klimatiskos apstākļos saldētavas temperatūra jāiestata uz -19 °C vai zemāka.
- Nenovietojiet ēdiena ledusskapja temperatūras sensora tuvumā. Saglabājiet vismaz 3 cm atstatumu no sensora.
- Lūdzu, ievērojiet, ka iekārtas tehniskajos datos ir noteikta pieļaujamā temperatūras paaugstināšanās amplitūda pēc atkausēšanas. Ja vēlaties samazināt ietekmi, ko temperatūras paaugstināšanās var atstāt uz pārtikas uzglabāšanu, ietiniet vai iepakojiet uzglabāto pārtiku vairākās iepakojuma kārtās.
- Ierīces automātiskā atkausēšanas sistēma nodrošina, ka normālas darbības apstākļos tās nodalījumi neapledo.

Efektīva pārtikas uzglabāšana

- Sasaldētu pārtiku vai atdzesētu pārtiku uzglabājiet noslēgtos traukos.
- Pirms pārtikas ievietošanas iekārtā pārbaudiet derīguma termiņu un etiķeti (uzglabāšanas norādes).
- Neuzglabājiet pārtiku ilgu laika posmu (ilgāk par 4 nedēļām), ja tā zemā temperatūrā ātri bojājas.
- Pēc atdzesēšanas pārtikas vai saldētās pārtikas iegādes nekavējoties ievietojiet to ledusskapī vai saldētavā.
- Izvairieties sasaldēt pārtiku, kas jau bijusi pilnībā atkususi. Atkārtoti sasaldējot pārtiku, kas bijusi pilnībā atkususi, pazemināsies tās garša un uzturvērtība.
- Neuzglabājiet laikrakstā ietītus dārzeņus. Laikraksta druka vai citas nevēlamas vielas var notraipīt un piesārņot ēdienu.
- Nepārpildiet iekārtu. Aizpildiet mazāk par 70 % telpas. Ja ierīce ir pārpildīta, aukstais gaiss nevar pareizi riņķot.
- Karstu pārtiku pirms uzglabāšanas atdzesējiet. Ja iekšienē ievietots pārāk daudz karstas pārtikas, iekārtas iekšējā temperatūra var paaugstināties un negatīvi ietekmēt pārējo iekārtā uzglabāto pārtiku.
- Ja pārtikas uzglabāšanai iestatīta pārmērīgi zema temperatūra, pārtika var sasalt. Neiestatiet temperatūru, kas ir zemāka par atbilstošai pārtikas produktu uzglabāšanai paredzēto temperatūru.
- Iekārtu vienmēr turiet tīru.
- Ja ierīce ir aprīkota ar dzesēšanas nodalījumiem, neuzglabājiet tajos dārzeņus un augļus ar lielāku mitruma saturu, jo tie var sasalt zemākas temperatūras dēļ.
- Elektroenerģijas padeves pārrāvumu gadījumā sazinieties ar elektroapgādes uzņēmumu un noskaidrojiet, cik ilgs tas būs.
 - Centieties neatvērt durvis, kamēr nav elektrības.
 - Kad elektroenerģijas padeve ir atjaunota, pārbaudiet pārtikas produktu stāvokli.


Maksimālā saldēšanas jauda

- Ātrā saldēšanas funkcija iestatīs saldētavu tās maksimālajā saldēšanas kapacitātē.
- Tas parasti aizņems līdz 24 stundām un izslēgsies automātiski.
- Ja tiek izmantota maksimālā saldēšanas kapacitāte, Ātrā saldēšanas funkcijai jābūt ieslēgtai uz septiņām stundām, pirms svaigie produkti tiek ievietoti saldētavas nodalījumā.


Vadības panelis

Bloki un funkcijas

<1.tips> Uz ledusskapja durvīm

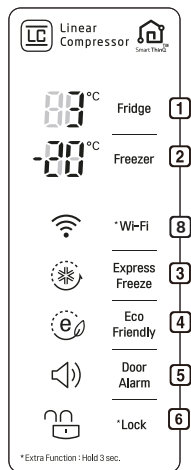

<2.tips> Ledusskapī

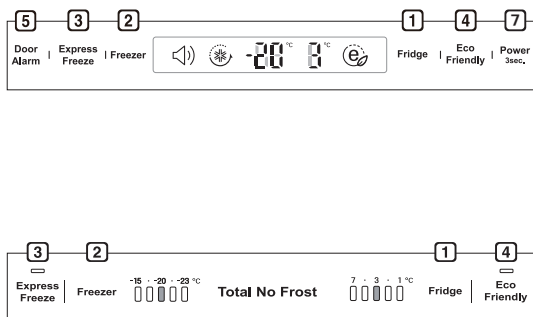

1 Fridge Temperature (Ledusskapja temperatūra)

- Ar to iestata ledusskapja mērķa temperatūru.

2 Freezer Temperature (Saldētavas temperatūra)

- Ar to iestata saldētavas mērķa temperatūru.

3 Express Freeze (Ātrā sasaldēšana)

- Ar to iestata ātrās sasaldēšanas funkcijas.

4 Eco Friendly

- Šī funkcija kontrolē Enerģijas taupīšanas režīmu, lai samazinātu enerģijas patēriņu.

5 Durvju signāls

- Trauksmes signāla, kas atskan iekārtas durvju atvēršanas brīdī, uzstādīšanai.

6 Lock (Bloķēšanas funkcija)

- Ar to var bloķēt vadības paneļa pogas.

7 Jauda

- Šī funkcija izslēdz un ieslēdz jaudas padevi.

8 Wi-Fi

- Izveidojiet savienojumu starp jūsu ledusskapi un jūsu mājas Wi-Fi tīklu.

- Dažādiem modeļiem var būt atšķirīgi vadības paneli.

Norādījumi par vadības paneļa lietošanu

- Ikvienā no tālāk norādītajiem gadījumiem vadības panelis automātiski izslēgsies.
 - Kad iekārta ir ieslēgta
 - Kad tiek nospiesta kāda no pogām
 - Kad ir atvērtas iekārtas (ledusskapja, saldētavas, "Door in Door") durvis
- Ikvienā no tālāk norādītajiem gadījumiem panelis automātiski izslēgsies, lai taupītu enerģiju.
 - Kad pēc iekārtas ieslēgšanas ir pagājuši viena minūte
 - Kad 20 sekundes pēc vajadzīgās pogas nospiešanas ar pogām nav veikta darbība
 - Kad pēc iekārtas durvju (ledusskapja, saldētavas, durvīs iebūvēto durvju) atvēršanas un aizvēršanas ir pagājušas 20 sekundes
- Ja vadības paneļa tīrīšanas laikā tam pieskaras ar pirkstu vai ādu, var sākt darboties ierosinātās pogas funkcija

Eco Friendly iestatījums

- Šī funkcija liek ledusskapja saldētavai darboties enerģijas taupīšanas režīmā, kas lieti var jums noderēt, ja esat devies brīvdienās, jo šī funkcija samazinās enerģijas patēriņu.
- Nospiežot **Eco Friendly** pogu tiek uzsākta darbība ar ieslēgtu spuldzi, un nospiežot to atkārtoti aptur darbību.
- Kad Eco Friendly režīms ir ieslēgts, citas pogas nedarbosies. Kad esat beidzis lietot Eco Friendly režīmu, izslēdziet to, lai citas pogas atkal varētu tikt izmantotas un ledusskapis atgrieztos savā iepriekšējā temperatūras iestatījumā.

Iestatījums Wi-Fi (papildus)

Wi-Fi poga, kad izmantota kopā ar LG Smart ThinQ lietotni, ļauj ledusskapim izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu.

- **Wi-Fi** ikona uzrāda ledusskapja tīkla savienojuma statusu. Kad ledusskapis ir savienots ar Wi-Fi tīklu ikona iedegas.
- Lai savienotos ar tīklu nospiediet un turiet **Wi-Fi** pogu 3 sekundes. Savienojuma izveides laikā ikona mirgo un, kad savienojums veiksmīgi izveidots, tā iedegas.

Temperatūras iestatīšana

Ar to iestata ledusskapja temperatūru vai saldētavas temperatūru.

- Lai noregulētu temperatūru, piespiediet pogu **Fridge** vai pogu **Freezer**.
- Temperatūra ir regulējama.
 - Ledusskapis: no 1 °C no 7 °C
 - Saldētava: no -15 °C no -23 °C
- Sākotnēji iestatītās temperatūras vērtības.
 - Ledusskapis: 3 °C
 - Saldētava: -20 °C
- Faktiskā iekšējā temperatūra var būt atšķirīga atkarībā no pārtikas stāvokļa, jo norādītā iestatījuma temperatūra ir mērķa temperatūra, nevis faktiskā temperatūra iekārtas iekšpusē.

PIEZĪME

- Noklusētais temperatūras iestatījums dažādām iekārtām var atšķirties.
- Pēc iekārtas pievienošanas pie kontaktligzdas ievietojiet pārtiku iekārtā uzglabāšanai ne ātrāk kā pēc 2-3 stundām.
- Darbības laikā iekārta var automātiski konstatēt problēmas.
- Ja konstatēta problēma, iekārta nedarbojas un tiek attēlots kļūdas kods - arī tad, ja tiek piespiesta poga.
- Ja tiek attēlots kļūdas kods, neizslēdziet iekārtu un nekavējoties sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru. Ja izslēgsiet iekārtu, LG Electronics klientu informācijas centra remonta tehniķim var rasties grūtības problēmas atklāšanā.

Ātrās sasaldēšanas iestatīšana

Ar šo funkciju var ātri sasaldēt lielu daudzumu ledus vai saldētas pārtikas.

- Piespiežot pogu **Express Freeze**, uz vadības paneļa iegaismojas ikona **Express Freeze**.
- Funkcija tiek iespējota un atspējota katru reizi, kad piespiežat pogu.
- Kad noteiktais laika posms pagājis, ātrās sasaldēšanas funkcija automātiski beidz darbību.

Bloķēšanas funkcijas iestatīšana un atiestatīšana

Ar to var bloķēt vadības paneļa pogas.

- Nospiediet un turiet **Lock** pogu 3 sekundes. Kad Bloķēšanas funkcija ir iestatīta, visas pogas ir bloķētas.

PIEZĪME

- Lai piekļūtu citām funkcijām, vispirms nepieciešams deaktivizēt bloķēšanas funkciju.

Jaudas iestatījums (papildus)

Šī funkcija izslēdz un ieslēdz jaudas padevi.

- Turiet nospiešu pogu **Power** uz 3 sekundēm vai ilgāk. Vadības paneļa gaismas un jauda ir ieslēgta.

PIEZĪME

- Kad jūs neizmantojat ierīci, izslēdziet enerģijas padevi.

Augstas temperatūras signāls

Kad saldētavas temperatūra ir kļuvusi pārāk augsta, enerģijas padeves zuduma dēļ, saldētavas temperatūras LED mirgo un skan signāls.

- Nospiediet **Freezer** pogu, lai apturētu.
- Ja temperatūra ir pietiekami auksta, mirgošana un signāls automātiski tiks apturēts.

Šī funkcija var rasties.

- Kad ledusskapis ir izslēgts.
- Kad saldētavas nodalījuma temperatūra ir pārāk augsta.
- Kad noticis ilgstošs enerģijas padevuma pārrāvums.
- Kad saldētavas nodalījumā ir ievietots liels silta ēdiena daudzums.
- Kad saldētavas durvis ir atstātas atvērtas uz ilgāku laika posmu vai arī tas notiek pārāk bieži.

Ūdens dozētājs (papildaprīkojums)

Lai palaistu auksto ūdeni, nospiediet ūdens dozētāja sviru.



⚠ UZMANĪBU!


- Sargājiet dozatoru no bērniem un nepieļaujiet, ka bērni spēlējas ar kontrolierīci vai sabojā to.
- Lai iztīrītu ūdens dozēšanas sistēmu, aptuveni 5 minūtes.

PIEZĪME

- Ja jūs atvērsiet saldētavas durvis kamēr tiek tecināts ūdens, ūdens padeve tiks apturēta.
- Ja jūs atvērsiet ledusskapja durvis kamēr tiek tecināts ūdens, ūdens padeve tiks apturēta.
- Ja krūzei ir neliels diametrs, ūdens no tās var izšļakstīties vai pilnībā aiztecēt tai garām.
- Ūdens dozēšanai izmantojiet krūzi, kuras diametrs pārsniedz 68 mm.


Ūdens dozatora tvertne (atkarībā no modeļa)

- 1 Atveriet vāciņu (mazais pārsegs), kas atrodas ūdens tvertnes augšgalā.

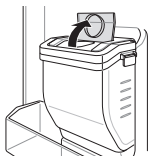

- 2 Piepildiet ūdens tvertni ar dzeramo ūdeni un aizveriet vāciņu (mazais pārsegs).

- Ūdens tvertne var uzturēt līdz pat 2,3 l.

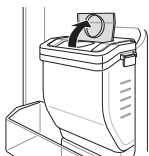

⚠ UZMANĪBU!

- Neļaujiet bērniem tuvu dozatora tvertnei. Ja bērns nomet ar ūdeni piepildītu ūdens dozatora tvertni, tā var radīt traumas. Nepiepildiet ūdens tvertni ar citiem dzērieniem kā tikai ūdeni, kā arī nepiepildiet to ar karstu ūdeni.
- Izņemot ūdens dozatora tvertni vai ieliekot to atpakaļ, nepielietojiet pārmērīgu spēku. Pārmērīga spēka pielietošana var radīt iekārtas bojājumus vai traumas.

PIEZĪME

- Lietojot ūdens dozatora tvertni pēc iekārtas uzstādīšanas, tvertne pirms piepildīšanas jāizmazgā ar ūdeni.
- Pārbaudiet, vai ūdens dozatora tvertne ir pareizi ievietota iekārtā. Ja tā nav pareizi uzstādīta, ūdens no tvertnes var ieplūst iekārtā.
- Ja ūdens dozēšanas tvertnē nav ūdens, aukstā ūdens funkcija nevar tikt izmantota. Pārbaudiet vai ūdens dozēšanas tvertnē ir ūdens un, ja konstatējat, ka tā ir tukša, uzpildiet.
- Uzgaidiet vismaz 15 sekundes, pēc ūdens dozēšanas, pirms ūdens tvertnes noņemšanas.
- Kad nodrošināt ūdens padevi dozētājam, skaņas no ūdens tvertnes ir normāla. Tas nenozīmē, ka ierīcei radusies kļūme.

Ledus trauks



Piepildiet ledus trauku ar ūdeni, līdz norādītajai indikatora līnijai.

- Piepildiet vienīgi ar dzeramo ūdeni.
- Ja ledus trauks ir pārpildīts, ledus gabaliņi var sasalt kopā un tos būs grūti izņemt.
- Nospiediet **Express Freeze** pogu uz vadības paneļa, lai sasaldētu ledu ātri.
- Ledu iespējams izņemt vienkāršāk lejot ūdeni uz ledus trauka vai iemērcot to ūdenī un vispirms pagriežot trauku.
- Neuzglabājiet ledu, kas nav sasalis pilnībā.
- Jūs varat izņemt ledus trauku vai ledus kubiciņu spaini, lai radītu vairāk vietas saldētavas nodalījumā, ja tos neizmantojat.


⚠ UZMANĪBU!

- Uzmanieties, lai nepagrieztu ledus trauku pārāk stipri, jo tas var salūzt.
- Nesasaldējiet ledus spaini. Tas var sabojāt ledus spaini un radīt bojājumus iekārtai, vai pat savainojumus.

Fresh Converter (papildaprīkojums)

Ja temperatūra Fresh Converter atvilktnē var tiks vadīta padīdot sviru, kas atrodas nodalījuma aizmugurē, abos virzienos.

Uzglabājot dārzeņus, pēc Gaļas vai Zivju iestatīšanas, var tikt radīti aukstuma bojājumi.

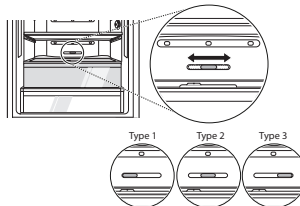


- 1. tips: Gaļas uzglabāšanai.
- 2. tips: Zivju uzglabāšanai.
- 3. tips: Dārzeņu uzglabāšanai.

Svaigo dārzeņu atvilktnē (Atkarībā no modeļa)

Dārzeņu svaiguma saglabāšanas atvilktnē var kontrolēt mitrumu, pagriežot pogu.

Ja pārlikts uz kreiso pusi, pārsegs un trauks tiek atvērts, un, ja pārvietots uz labo pusi, pārsegs un trauks tiek aizvērts, tā var tikt saglabāts mitrums.


Dārzeņu uzglabāšanai ieteikts aizvērtais stāvoklis, un augļiem ieteikts atvērtais stāvoklis.

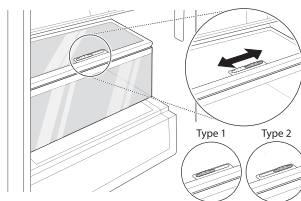


Lokāmais plaukts

Uzglabājiet garākus vienumus, piemēram, pudeles, pastumiet plaukt priekšpusi zem plaukta aizmugurējās daļas. Pavelciet plaukta priekšpusi uz priekšu, lai atgrieztu pilnu plauktu tā sākumstāvoklī.

- 1 Paceliet plaukta priekšpusi vai pabīdiet to uz muguras pusi.

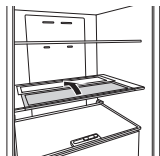


- 2 Paceliet plaukta priekšpusi vai pabīdiet to zem tā muguras pusi. No šī pozīcijas, abas plaukta puses var tikt paceltas, lai iegūtu vēl vairāk vietas.

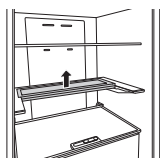

Vienkārša durvju atvēršana (papildaprīkojums)

Lai vienkārši atvērtu durvis, turiet rokturi un viegli to uz ārpusi.

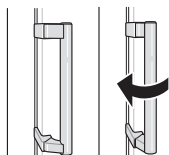

Citu funkciju lietošana

Atvērto durvju signāls

Ja (ledusskapja, saldētavas) durvis vienu minūti ir atstātas vajā vai nav pilnīgi aizvērtas, signāls atskan trīs reizes ar 30 sekunžu intervālu.

- Ja signāls turpina skanēt arī pēc durvju aizvēršanas, sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.

Kļūdas noteikšana

Darbības laikā iekārta var automātiski konstatēt problēmas.

- Ja konstatēta problēma, iekārta nedarbojas un tiek attēlots kļūdas kods - arī tad, ja tiek piespiesta poga.
- Šādā gadījumā, neatvienojiet enerģijas padevi un nekavējoties sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru. Ja jūs atslēgsiet enerģijas padevi, par remontu atbildīgajam tehnikam, no LG Electronics klientu informācijas centra, var būt sarežģītāk atrast problēmu.

Maksimālā uzglabāšana


Ja nepieciešams uzglabāt lielu pārtikas daudzumu, visas saldētavas atvilktnes tiks izņemtas, izņemot pašu zemāko, un pārtika tiks novietota tieši uz saldētavas plauktiem.

• Iekārtām ar vai logotipu

- 1 Pārbaudiet attālumu starp ierīci un bezvadu rūteri (Wi-Fi tīkls).

- Ja attālums starp ierīci un bezvadu rūteri ir pārāk liels, signāla stiprums var mazināties. Tam var būt nepieciešams vairāk laika, lai reģistrētos vai arī uzstādīšana var būt neveiksmīga.

- iPhone tālruniem, izslēdziet datus dodieties uz **Settings** → **Cellular** → **Cellular Data**



3 Savienojiet savu viedtālruni ar bezvadu rūteri.



- Lai apstiprinātu Wi-Fi savienojumu, pārbaudiet vai **Wi-Fi** kontrolpaneli ir iedegusies.
- Ierīce atbalsta vienīgi 2,4 GHz Wi-Fi tīklus. Lai pārbaudītu savu tīklu frekvenci, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju vai atsaucieties uz sava bezvadu maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatu.
- LG SmartThinQ nenes atbildību par jebkādām tīklu savienojumu problēmām vai kļūmēm, darbības traucējumiem vai kļūmēm, kas radušās tīkla savienojuma dēļ.

- Ja iekārta nespēj izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, iespējams tā atrodas pārāk tālu no rūtera. Iegādājieties Wi-Fi retranslātoru (diapazona paplašinātājs), lai uzlabotu Wi-Fi signāla jaudu.
- Wi-Fi savienojums var netikt izveidots vai var tikt pārtraukts mājas tīkla apstākļu dēļ.
- Tīkla savienojums var nestrādāt atbilstoši atkarībā no interneta pakalpojuma sniedzēja.
- Apkārtējās bezvada vides dēļ bezvada tīkla pakalpojumi var strādāt lēni.
- Bezvada signāla problēmu dēļ, ierīce nevar tikt reģistrēta. Atvienojiet ierīci un uzgaidiet vismaz vienu minūti pirms mēģiniet veikt šo darbību atkārtoti.
- Ja jūsu bezvadu maršrutētājā ir iespējots ugunsbūris, atspējojiet to vai pievienojiet tam izņēmumu.
- Bezvadu tīkla nosaukumam (SSID) jāsatāv vienīgi no latīņu burtiem un cipariem. (Neizmantojiet īpašās rakstzīmes)
- Viedtālrunā lietotājainterfeiss (UI) var atšķirties atkarībā no operētājsistēmas (OS) un ražotāja.
- Ja rūtera drošības protokols ir iestatīts uz **WEP**, tīkla uzstādīšana jums var neizdoties. Lūdzu, nomainiet to uz citu drošības protokolu (iesakām **WPA2**) un reģistrējiet produktu atkārtoti.

"Sameklājiet viedtālrunī LG SmartThinQ
lietojumprogrammu no Google Play Store &
Apple App Store. Ievērojiet norādījumus
lietojumprogrammas lejupielādei un
instalēšanai "

Wi-Fi funkcija

Komunicējiet ar iekārtu no sava viedtālruna izmantojot ērtās viedās funkcijas.

Programmaparatūras atjaunināšana

Uzturiet iekārtas veikspēju atjauninātu

Smart Diagnosis™

Funkcijas Smart Diagnosis lietošana jums sniegs noderīgu informāciju, piem., par to, kā pareizi lietot iekārtu, pamatojoties uz lietošanas veidu.

Iestatījumi

Ļauj jums iestatīt dažās iespējas ledusskapī un lietotnē.

PIEZĪME

- Ja nomaināt bezvadu maršrutētāju, interneta pakalpojumu sniedzēju vai paroli, izdzēsiet reģistrēto iekārtu no programmas LG SmartThinQ un reģistrējiet to vēlreiz.
- Lietotne, iekārtas darbības uzlabošanas nolūkā, var tikt mainīta bez lietotāju informēšanas.
- Funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.

Savienojums ar Wi-Fi

Wi-Fi poga, kad izmantota kopā ar LG SmartThinQ lietotni, ļauj ledusskapim izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu. **Wi-Fi** ikona uzrāda ledusskapja tīkla savienojuma statusu. Kad ledusskapis ir savienots ar Wi-Fi tīklu ikona iedegas.

Sākotnējā iekārtas reģistrācija

Lai reģistrētu iekārtu, palaidiet LG programmu SmartThinQ un izpildiet tās norādījumus.

Iekārtas atkārtota reģistrācija vai cita lietotāja reģistrācija

Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešanu pogu **Wi-Fi**, lai īslaicīgi to izslēgtu. Lai reģistrētu iekārtu, palaidiet LG programmu SmartThinQ un izpildiet tās norādījumus.

PIEZĪME

- Lai atpsējotu Wi-Fi funkciju, nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešanu pogu **Wi-Fi**. Wi-Fi ikona tiks izslēgta.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com. Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes. Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.

Smart Diagnosis™ lietošana

- Iekārtām ar  vai  logotipu

Saskaroties ar jebkādam problēmām ledusskapja darbā, jums ir iespēja noraidīt datus uz LG servisa centru ar mobilā telefona starpniecību.

Jums tiek nodrošināta iespēja sazināties tieši ar mūsu speciālistiem. Speciālists ieraksta jūsu iekārtas pārraidītos datus un izmanto tos problēmas analīzes laikā, nodrošinot ātru un efektīvu diagnostiku.

Jums tikai jāizmanto Smart Diagnosis funkcija, kad LG zvanu centra darbinieks to lūdz. Pārraides radītās skaņas izklausās kā faksa aparāta darbība.

Smart Diagnosis nav iespējams aktivizēt, ja ledusskapis nav pieslēgts pie elektrības tīkla. Ja nav iespējams ieslēgt ledusskapi, problēmu risinājums jāveic bez Smart Diagnosis palīdzības.

1. Piezvaniet LG klientu apkalpošanas centram. Izmantojiet Viedās diagnostikas funkciju tikai tad, ja jums to iesaka darīt LG zvanu centra aģents.

PIEZĪME

Ja jūsu ledusskapim displeja panelis atrodas uz durvīm, sekojiet solim 2A. Ja jūsu ierīcei displeja panelis atrodas iekšpusē, sekojiet solim 2B.

2A. Displeja panelis uz ledusskapja durvīm:


- Nobloķējiet ekrānu. Lai nobloķētu ekrānu, nospiediet un trīs sekundes turiet nospiešu "Lock" (Bloķēšanas) pogu. (Ja ekrāns ir bijis bloķēts ilgāk nekā piecas minūtes, jums jādeaktivizē bloķēšana un tad tā jāaktivizē atkārtoti.)  3 sec.
- Nospiediet un 3 sek. pieturiet nospies tu pogu "Freezer".  3 sec.
- Atveriet ledusskapja durvis.

2B. Displeja panelis ledusskapja iekšpusē:

- Atveriet ledusskapja durvis.
- Nospiediet un 3 sek. pieturiet nospies tu pogu "Freezer".  3 sec.

PIEZĪME

Ja durvis ir atvērtas ilgāk, nekā vienu minūti, jums jāaizver durvis un jāatkārto darbības.

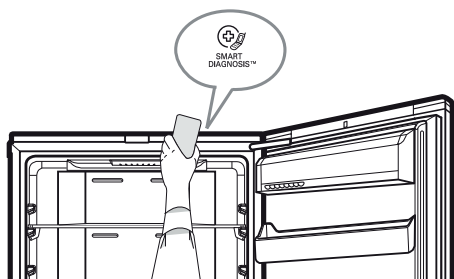

3. Saskaņā ar operatora norādījumiem turiet telefona mikrofonu pietuvinātu ikoniņai „Smart Diagnosis”.
4. Turiet telefonu šajā stāvoklī, līdz beidzas datu pārraide.
5. Turiet telefonu, līdz skaņu pārraide ir noslēgta – tā ilgst aptuveni 3 sekundes. Turpiniet sarunu ar speciālistu, kurš tagad var jums palīdzēt, pateicoties saņemtās informācijas analīzei.

PIEZĪME

- Labākie rezultāti tiks sasniegti, ja nekustināsiet telefonu datu pārraides laikā.
- Ja zvanu centra speciālists nevar saņemt precīzu datu ierakstu, iespējams, viņš lūgs jūs pamēģināt vēlreiz.
- Zvanu kvalitāte dažādos reģionos var ietekmēt šo funkciju.
- Izmantojiet mājas telefonu, lai nodrošinātu labāku saziņu, kā rezultātā tiks panākts labāks serviss.
- Zema zvana kvalitāte var novest pie sliktas datu pārraides no jūsu telefona, kā rezultātā Smart Diagnosis funkcija var nedarboties pareizi.

Norādījumi par tīrīšanu


- Ja no iekārtas iekšpuses jāizņem plaukts vai atvilktnē, vispirms izņemiet no plaukta vai atvilktnes visu tur uzglabāto pārtiku, lai novērstu traumas vai iekārtas bojājumus.
 - Pretējā gadījumā uzglabātās pārtikas smagums var būt par iemeslu traumām.
- Ja iekārtas ārējās ventilācijas atveres tīra ar putekļu sūcēju, iekārtas barošanas vads ir jāatvieno no kontaktligzdas, lai nepieļautu statisko izlādi, kas var sabojāt elektroniku vai izraisīt elektrotraumu.
- Izņemiet plauktus un atvilktnes, nomazgājiet ar ūdeni un pirms ievietošanas atpakaļ pietiekami nosusiniet.
- Durvju paplāksnes regulāri noslaukiet ar mitru, mīkstu dvieli.
- Jānotīra notecējumi un traipi uz durvju groza, jo tie var ierobežot groza uzglabāšanas spēju un pat sabojāt grozu.
- Pēc tīrīšanas pārbaudiet, vai barošanas vads nav bojāts, sakarsis vai nepareizi iesprausts.
- Rūpējieties, lai ventilācijas atveres iekārtas ārpusē ir tīras.
 - Bloķētas ventilācijas atveres var izraisīt ugunsgrēku vai iekārtas bojājumus.
- Ārējo krāsoto metāla daļu vaskošana nodrošina aizsardzību pret rūsū. Nevaskojiet iekārtas plastmasas daļas. Vaskojiet krāsotās metāla daļas ar iekārtu vaskošanai (vai automobiļu vaskošanai) paredzētu vasku vismaz divas reizes gadā. Uzklājiet vasku ar tīru, mīkstu drānu.
- Iekārtas iekšpusē lietojiet tīru sūkli vai mīkstu drānu un siltā ūdenī izšķīdinātu vieglu mazgāšanas līdzekli. Nelietojiet abrazīvus vai asus tīrīšanas līdzekļus. Rūpīgi nosusiniet ar mīkstu drānu.
- Tīrot ierīces iekšpusi vai ārpusi, neslaukiet to ar rupju birsti, zobupastu, vai uzliesmojošiem materiāliem. Neizmantojiet tīrīšanas aģentus, kas satur uzliesmojošas vielas.
 - Tas var radīt krāsu izbalēšanu vai bojājumus ierīcei.
 - Uzliesmojošas vielas: alkohols (etilspirts, metanols, izopropilspirts, izobutilgrupas spirts, utt.), šķaidītāju, balinātāju, benzolu, uzliesmojošu šķīdumu, abrazīvu utt.

- Nekādā gadījumā nemazgājiet plauktus vai tvertnes trauku mazgājamā mašīnā.
 - Karstumā tie var deformēties.
- Ja ierīce ir aprīkota ar LED lampiņām, nenoņemiet lampiņu pārsegu un LED lampiņas, lai censtos tās apkopt vai labot. Lūdzu, sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.
- Regulāri tīriet virsmas, kas var saskarties ar ēdienu, kā arī pieejamās drenāžas sistēmas.

Durvju groza tīrīšana

Ledusskapja/saldētavas durvju groza izņemšana

Satveriet abas groza malas un izņemiet to, paceļot uz augšu.




Ledusskapja/saldētavas durvju groza ievietošana

- 1 Satveriet abas durvju groza malas, viegli pabīdīdiet vienu malu, lai tā iegultu savā vietā, un pēc tam tādā pašā veidā ievietojiet otru malu.




- 2 Pēc ievietošanas viegli uzsitiet pa durvju grozu, lai to nostiprinātu horizontāli.



Plauktu tīrīšana

Ledusskapja/saldētavas plaukta izņemšana

Lai izņemtu ledusskapja plauktu, velciet to uz āru, vienlaicīgi nedaudz paceļot plaukta aizmugurējo malu.

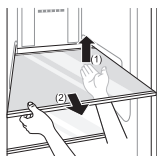


Ledusskapja/saldētavas plaukta ievietošana

Ievietojiet grozus pretējā secībā kā noņemšanas procesā.


Dārzeņu atvilktnes tīrīšana

Dārzeņu atvilktnes izņemšana

- 1 Izņemiet no atvilktnes tās saturu. Satveriet dārzeņu atvilktnes rokturi un uzmanīgi pilnībā izvelciet atvilktni uz āru, līdz tā atduras.




- 2 Paceliet dārzeņu atvilktni uz augšu un izvelciet to.




Dārzeņu atvilktnes ievietošana

- 1 Ja dārzeņu atvilktnē ir vāks, uzlieciet to.



- 2 Ievietojiet dārzeņu atvilktnes apakšējo daļu sākotnējā stāvoklī un viegli bīdīdiet atpakaļ, vienlaikus nolaižot uz leju.



⚠ UZMANĪBU!

- Lūdzu, ievērojiet, ka, izņemot dārzeņu atvilktni, tajā uzglabātās pārtikas smagums var radīt traumas.


Augļu un dārzeņu nodalījuma pārsega tīrīšana

Augļu un dārzeņu atvilktnes pārsega noņemšana

- 1 Pēc dārzeņu atvilktnes pārsega noņemšanas, pavelciet augļu un dārzeņu nodalījuma pārsega augšējo daļu uz leju.



- 2 Noņemiet augļu un dārzeņu nodalījuma pārsegu to izvelkot.




Augļu un dārzeņu atvilktnes pārsega atkārtota montāža

- 1 Novietojiet izciļņus, augļu un dārzeņu nodalījuma pārsegā, uz plaukta rievām.



- 2 Montāžai novietojiet izciļņus, augļu un dārzeņu nodalījuma pārsega priekšpusē, uz rievām plaukta priekšpusē un stumiet augļu un dārzeņu nodalījuma pārsegu uz augšu.



Ūdens dozatora tīrīšana


Dozatora paplātes tīrīšana



Izbiris ledus vai izlijis ūdens var saslapināt dozatora paplāti. Noslaukiet visu laukumu ar mitru drānu.

Ūdens un ledus izvada tīrīšana

Tā kā ūdens vai ledus izvads var ātri kļūt netīrs, bieži slaukiet to ar tīru drānu. Rūpējieties, lai izvadam nepielīp drānas plūksnas.

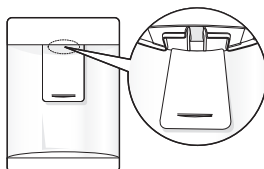

Simptomi	Iemesls	Risinājums
Nenotiek dzesēšana vai sasaldēšana.	Vai ir noticis strāvas padeves pārtraukums?	Pārbaudiet strāvas padevi citās ierīcēs.
	Vai strāvas kontaktdakša ir atvienota no kontaktlīdzes?	Ievietojiet strāvas kontaktdakšu pareizi kontaktlīdzē.
Nepietiekama atdzesēšana vai sasaldēšana.	Vai ledusskapja temperatūra ir iestatīta uz siltāko iestatījumu?	Iestatiet ledusskapja temperatūru uz iestatījumu "Vidēja".
	Vai uz iekārtas krīt tieši saules stari, vai arī tā atrodas siltumu ģenerējošu objektu, piem., plīts vai sildierīces, tuvumā?	Pārbaudiet uzstādīšanas zonu un uzstādiet iekārtu tālāk no siltumu ģenerējošām ierīcēm.
	Vai iekārtā ir ievietots karsts ēdiens, kas nav iepriekš atdzesēts?	Ja ēdiens ir karsts, atdzesējiet to pirms ievietošanas ledusskapī vai saldētavā.
	Vai ievietojāt pārāk daudz pārtikas?	Uzglabājiet pārtikas produktus piemērotā attālumā vienu no otra.
	Vai iekārtas durvis ir cieši aizvērtas?	Cieši aizveriet durvis un nodrošiniet, lai ievietotā pārtika neaizsprosto durvis.
	Vai ap iekārtu ir pietiekami daudz telpas?	Pielāgojiet uzstādīšanas pozīciju, lai ap iekārtu būtu pietiekami daudz telpas.
Iekārtā jūtams nepatīkams aromāts.	Vai ledusskapja temperatūra ir iestatīta uz iestatījumu "Silta"?	Iestatiet ledusskapja temperatūru uz iestatījumu "Vidēja".
	Vai iekārtā ir ievietota pārtika ar spēcīgu aromātu?	Pārtiku ar spēcīgu aromātu uzglabājiet slēgtos traukos.
	Vai dārzeņu atvilktnē ir sabojājušies dārzeņi vai augļi?	Izmetiet puvušos dārzeņus vai augļus un iztīriet dārzeņu atvilktni. Neuzglabājiet dārzeņu atvilktnē dārzeņus pārāk ilgi.
Neieslēdzas lampiņa iekārtas iekšpusē.	Vai lampiņa iekārtas iekšpusē izslēdzas?	Klientam pašam ir sarežģīti nomainīt lampiņu iekārtas iekšpusē, jo tā nav paredzēta klienta veiktai apkopei. Ja iekārtas iekšpusē lampiņa neieslēdzas, sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.

Simptomi	Iemesls	Risinājums
Iekārtas durvis nevar cieši aizvērt.	Vai iekārta ir sasvēršusies uz priekšu?	• Noregulējiet priekšējo kājiņu, nedaudz paceļot iekārtas priekšpusi.
	Vai plaukti bija nepiemēroti uzstādīti?	• Ja vajadzīgs, pārlieciet plauktus.
	Vai aizvērāt durvis ar pārmērīgu spēku?	• Ja aizverat durvis ar pārmērīgu spēku vai pārāk ātri, pēc aizvēšanas tās var uz brīdi palikt atvērtas. Aizverot durvis, neaizcērtiet tās. Aizveriet durvis mierīgi.
Grūti atvērt ierīces durvis.	Vai atvērāt durvis tūlīt pēc to aizvēšanas?	• Ierīces iekšpusē radītā spiediena dēļ varētu būt grūti atkal atvērt durvis vienas minūtes laikā pēc durvju aizvēšanas. Mēģiniet vēlreiz atvērt durvis pēc dažām minūtēm, kad iekšējais spiediens būs stabilizējies.
Iekārtas iekšpusē vai dārzu kastē vāka apakšpusē ir sakrājis kondensāts.	Vai iekārtā ir ievietots karsts ēdiens, kas nav iepriekš atdzesēts?	• Ja ēdiens ir karsts, atdzesējiet to pirms ievietošanas ledusskapī vai saldētavā.
	Vai iekārtas durvis bija atstātas atvērtas?	• Lai gan drīz pēc iekārtas durvju aizvēšanas kondensāts izzudīs, tomēr varat to noslaucīt ar sausu drānu.
	Vai iekārtas durvis tika pārāk bieži atvērtas un aizvērtas?	• Tā kā iekārtas ārpusē ir atšķirīga temperatūra, iekārtā var veidoties kondensāts. Noslaukiet mitrumu ar sausu drānu.
	Vai novietojāt iekārtā siltu vai mitru pārtiku, kas nav ievietota noslēgtā traukā?	• Uzglabājiet pārtiku pārklātos vai slēgtos traukos.
Saldētavā izveidojies apsarmojums.	Vai durvis varētu nebūt pietiekami aizvērtas?	• Pārbaudiet, vai durvis neaizsprosto pārtikas produkts iekārtas iekšpusē un pārliecinieties, ka durvis tiek cieši aizvērtas.
	Vai iekārtā ir ievietots karsts ēdiens, kas nav iepriekš atdzesēts?	• Ja ēdiens ir karsts, atdzesējiet to pirms ievietošanas ledusskapī vai saldētavā.

Simptomi	Iemesls	Risinājums
Saldētavā izveidojies apsarmojums.	Vai ir blokēta gaisa ieeja vai izeja saldētavā?	Pārļiecinieties, ka nav blokēta gaisa ieeja vai izeja un gaiss iekšpusē var brīvi cirkulēt.
	Vai saldētava ir pārpildīta?	Uzglabājiet produktus piemērotā attālumā vienu no otra.
Iekārtas iekšpusē izveidojies apsarmojums vai kondensāts.	Vai iekārtas durvis tiek bieži atvērtas un aizvērtas, vai arī iekārtas durvis nav pienācīgi aizvērtas?	Ja iekārtā iekļūst gaiss no ārpusē, var veidoties apsarmojums vai kondensāts.
	Vai uzstādīšanas vide ir mitra?	Ja uzstādīšanas zona ir pārāk mitra, uz iekārtas ārpusē var parādīties kondensāts. Kondensāts var veidoties arī mitrā dienā, piemēram, lietus laikā. Noslaukiet mitrumu ar sausu drānu.
No iekārtas dzirdams troksnis un neparastas skaņas.	Vai iekārta ir uzstādīta uz nestabilas grīdas, vai arī iekārta nav pietiekami nolīmeņota?	Uzstādiet iekārtu uz cietas un līdzenas virsmas.
	Vai iekārtas aizmugure saskaras ar sienu?	Pielāgojiet uzstādīšanas pozīciju, lai ap iekārtu būtu pietiekami liela atstarpe.
	Vai aiz ierīces ir izsvaidīti priekšmeti?	Iznemiet aiz ierīces izsvaidītos priekšmetus.
	Vai uz iekārtas virspuses ir novietoti priekšmeti?	Noņemiet priekšmetus no iekārtas virspuses.
Iekārtas sāni vai priekšpuse ir silta.	Šajās iekārtas daļās ir piestiprinātas pretkondensācijas caurules, kas samazina kondensāta veidošanos zonā ap durvīm.	Iekārtas priekšpusē un sānos ir uzstādīta siltuma izdalīšanas caurule, kas novērš kondensāta veidošanos. It īpaši tās karstumu var sajūst tūlīt pēc iekārtas uzstādīšanas vai vasarā. Varat būt drošs, ka tā nav problēma un ir gluži parasta parādība.
Iekārtas iekšpusē vai ārpusē ir ūdens.	Vai telpā, kurā atrodas iekārta, radusies ūdens noplūde?	Pārbaudiet, vai ūdens nav noplūdis no izlietnes vai citas vietas.
	Vai uz iekārtas pamatnes ir ūdens?	Pārbaudiet, vai ūdens neplūst no atkusušas saldētās pārtikas vai saplīsuša vai nokrituša trauka.

Simptomi	Iemesls	Risinājums
Klikšķošanas skaņas	Sākoties un beidzoties automātiskajam atkausēšanas ciklam, noklikšķēs atkausēšanas kontrolierīce. Arī termostata kontrolierīce (vai, dažos modeļos, iekārtas vadības ierīce) noklikšķēs, iesākot un pabeidzot ciklu.	• Normāla darbība
Klaudzošanas skaņas	Klaudzošanas skaņas var izraisīt iekārtas darbības process, ūdens caurule iekārtas aizmugurē (tikai modeļiem ar ūdensvada pieslēgumu) vai uz iekārtas vai ap to novietoti priekšmeti.	• Normāla darbība
	Iekārta nebalstās vienmērīgi uz grīdas.	• Grīda nav izturīga vai ir nelīdzena, vai arī nepieciešams pielāgot iekārtas kājiņas. Skatīt sadaļu par durvju līmeņošanu.
	Iekārta ar lineāro kompresoru darbības laikā tika pārvietota.	• Normāla darbība. Ja kompresors pēc 3 minūtēm nepārtrauc klaudzēt, izslēdziet iekārtu un pēc tam atkal ieslēdziet.
Svelpjošanas skaņas	Iztvaices ierīces ventilatora motors nodrošina gaisa cirkulāciju ledusskapja un saldētavas nodalījumos.	• Normāla darbība
	Kondensatora ventilators pūš gaisu uz kondensatoru.	• Normāla darbība
Burbuļojošanas skaņas	Darbojas iekārtas dzesēšanas sistēma	• Normāla darbība
Būkšķošanas skaņas	Temperatūras izmaiņu radīta iekšējo sienu saraušanās un izplešanās.	• Normāla darbība
Vibrācija	Ja iekārtas sāni vai aizmugure saskaras ar virtuves skapīti vai sienu, dažas parastas vibrācijas var radīt saklausāmas skaņas.	• Lai novērstu šo skaņu, pārliecinieties, ka sāni un aizmugure nesaskaras ar sienu vai virtuves skapīti.

Simptomi	Iemesls	Risinājums
Jūsu mājas ierīce un viedtālrunis nav savienots ar Wi-Fi tīklu.	Wi-Fi parole, ar kuru cenšaties izveidot savienojumu, ir nepareiza.	• Atrodiet Wi-Fi tīklu, kas savienots ar jūsu viedtālruni un atvienojiet to, tad reģistrējiet savu ierīci LG SmartThinQ.
	Mobilos datus jūsu viedtālrunī ir ieslēgti.	• Izslēdziet Mobilos datus savā viedtālrunī un reģistrējiet ierīci izmantojot Wi-Fi tīklu.
	Bezvadu tīkla nosaukums (SSID) ir iestatīts nepareizi.	• Bezvadu tīkla nosaukumam (SSID) jā sastāv vienīgi no latīņu burtiem un cipariem. (Neizmantojiet īpašās rakstzīmes)
	Maršrutētāja frekvence nav 2,4 GHz.	• Atbalstīts vienīgi 2,4 GHz maršrutētājs. Iestatiet bezvadu maršrutētāju uz 2,4 GHz, un savienojiet ierīci ar bezvadu maršrutētāju. Lai pārbaudītu maršrutētāja frekvenci, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju vai maršrutētāja ražotāju.
	Attālums starp ierīci un maršrutētāju ir pārāk liels.	Ja attālums starp ierīci un maršrutētāju ir pārāk liels, signāls var būt pārāk vājš un savienojums var nebūt konfigurēts pareizi. Pārvietojiet maršrutētāju, lai tas atrastos tuvāk ierīcei.

