LG
Life's Good

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Mini Hi-Fi Systeem

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw installatie in gebruik neemt en bewaar hem om later te raadplegen.

MODEL
OJ98

MFL69712111

www.lg.com

Veiligheidsinformatie



VOORZICHTIG: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN.



Deze bliksemflits met de kop van een pijl binnen een gelijkzijdige driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning binnenin de productbehuizing die voldoende krachtig kan zijn om voor personen een risico op een elektrische schok te vormen.



Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhouds- (service) instructies in de bij het product geleverde documentatie.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG dit product NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.

VOORZICHTIG: Het apparaat dient niet blootgesteld te worden aan water (druppels of spatten) en geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, mogen op het apparaat gezet worden.

WAARSCHUWING: Plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of vergelijkbaar.

VOORZICHTIG: Gebruik geen producten met hoge spanning rond dit product. (bijv. een elektrische vliegenmepper) Dit product kan storing veroorzaken als gevolg van een elektrische schok.



VOORZICHTIG: Dit product is voorzien van een lasersysteem. Lees deze handleiding zorgvuldig door voor een juist gebruik van dit product en bewaar de handleiding om indien nodig later te raadplegen. Neem, indien er onderhoud noodzakelijk is aan de unit, contact op met een geautoriseerd service-center.
Gebruik van besturingselementen, aanpassingen of het uitvoeren van procedures, anders dan die welke hierin gespecificeerd zijn, kunnen resulteren in blootstelling aan gevaarlijke straling. Ter voorkoming van rechtstreekse blootstelling aan de laserstraal mag de behuizing niet worden geopend.

VOORZICHTIG: Blokkeer geen ventilatie-openingen. Installeer volgens de aanwijzingen van de fabrikant. De behuizing is voorzien van gleuven en openingen voor voldoende ventilatie om ervoor te zorgen dat het product naar behoren functioneert en als bescherming tegen oververhitting.
Blokkeer de sleuven en openingen niet door het product op een bed, bank, vloerkleed of een andere vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit product mag niet in een ingebouwde constructie, zoals een boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies van de fabrikant opgevolgd zijn.

LET OP: Voor kenmerkende informatie over veiligheid, inclusief productidentificatie en voedingskwalificatie, raadpleeg het hoofdlabel op de onderkant of het andere oppervlak van het product.

WAARSCHUWING betreffende de voedingskabel

Voor de meeste apparaten geldt, dat u ze het beste kunt aansluiten op een eigen circuit.

Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt aansluiten op een stopcontact zonder extra stopcontacten of vertakte circuits. Controleer de specificatie-pagina in deze gebruikershandleiding om zeker te zijn. Overbelast de wandcontactdozen niet. Overbelaste wandcontactdozen, los zittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, gerafelde voedingskabels, beschadigde kabels of kabels met gespleten kabel-isolatie zijn gevaarlijk. Elk van deze situaties kan leiden tot elektrische schokken of brand. Controleer regelmatig de kabel van uw toestel. Als deze zichtbaar is beschadigd of versleten, ontkoppel deze dan, gebruik het toestel niet meer en laat de kabel vervangen door precies zo'n zelfde vervangingskabel door een bevoegd servicecenter. Bescherm de voedingskabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen, tussen de deur, of erop stappen. Let extra goed op bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat.

De voedingsplug is het instrument om te ontkoppelen. In een noodgeval moet de Voedingsplug gemakkelijk toegankelijk blijven.

Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of accu.

Veilige manier om de batterij of accu uit de apparatuur te verwijderen: Verwijder de oude batterij of accu, volg de stappen in omgekeerde volgorde als bij plaatsing. Om vervuiling van het milieu en mogelijk gevaar voor de gezondheid van mens en dier te voorkomen, moet de oude batterij of accu in de juiste container worden afgedankt bij een speciaal inzamelpunt. Doe oude batterijen en accu's nooit samen met het gewone huisvuil weg. Wij adviseren u het lokale inzamelsysteem voor batterijen en accu's te gebruiken, waar u ze gratis kunt inleveren. De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonnestralen, vuur en dergelijke.

VOORZICHTIG: Geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, dienen op het apparaat geplaatst te worden.

Symbolen

~	Verwijst naar wisselstroom (AC).
⎓	Verwijst naar gelijkstroom (DC).
⧈	Verwijst naar klasse II apparatuur.
⏻	Verwijst naar stand-by.
I	Verwijst naar "AAN" (stroom)
⚡	Verwijst naar gevaarlijk voltage.

Inhoudsopgave

1 Beginnen

2 Veiligheidsinformatie
4 Inhoudsopgave
6 Unieke Eigenschappen
7 Vereisten voor afspeelbare bestanden
7 – Vereisten voor muziekbestanden
7 – Ondersteunde USB-apparatuur
7 – Vereisten voor USB-apparaten
8 Afstandsbediening
10 Bovenpaneel
12 Voorpaneel/Achterpaneel

2 Verbinden

13 AC-stroomkabelaansluiting
13 Optionele Apparatuur Aansluiting
13 – AUX IN-aansluiting
14 – AUX OUT-aansluiting
15 – PORT. IN Aansluiting
15 – Luisteren naar muziek van uw draagbare speler of extern apparaat
16 – USB-aansluiting
16 – De antenne aansluiten

3 Bediening

17 Basis-bediening
17 – Bediening van CD/USB
17 – Auto afspelen
18 – Het selecteren van een map en een MP3-/WMA-bestand
19 – Een bestand/map verwijderen of formatteren
19 Afspeeleffect
19 – DJ EFFECT
19 – SCRATCH
20 – AUTO DJ
20 – DJ PRO
21 – DJ LOOP
21 – PARTY THRUST
21 – PARTY KICK STARTER (FEEST GANGMAKER)
22 Gebruiken van Bluetooth® draadloze technologie
22 – Muziek luisteren die op een Bluetooth-apparaat is opgeslagen
25 Gebruiken van Music Flow Bluetooth App
25 – Over "Music Flow Bluetooth" App
25 – Installeer “Music Flow Bluetooth” App op uw Bluetooth-apparaat
26 – Activeer Bluetooth met de “Music Flow Bluetooth” App
27 Bediening van de radio
27 – Naar de radio luisteren
27 – Slechte FM-ontvangst verbeteren
27 – Voorkeuzezenders vastleggen
27 – Alle opgeslagen zenders verwijderen
28 – Informatie over radiozenders bekijken
29 Geluid aanpassen
29 – De geluidsmodus instellen
29 – De USER EQ instellen
30 Geavanceerde Bediening
30 – Opnemen naar USB
32 – Afspelen JUKE BOX
33 Andere handelingen
33 – Schakel tijdelijk het geluid uit
33 – CHILDSAFE Modus

33 – Bestandsinformatie weergeven (ID3 TAG)
33 – DEMO
33 – Stoppen en hervatten
34 – Het gebruiken van de microfoon.
36 – VERLICHTING
37 – Slaapfunctie instellen
37 – Dimmer
37 – Automatisch afsluiten
38 – AUTO POWER Aan
38 – Wijziging van de Auto-functie
39 Instellen van de Klok
39 – Instellen van de klok via de "Music Flow Bluetooth" App
39 – De speler als wekker gebruiken
40 LG Sound Sync
41 WIRELESS PARTY LINK Verbinding

4 Problemen oplossen

42 Problemen oplossen
42 – Algemeen

5 Appendix

44 Algemene specificaties
45 Handelsmerken en licenties
46 Onderhoud
46 – Opmerkingen over disks
46 – Omgaan met het apparaat

Unieke Eigenschappen

Bluetooth®

Naar muziek luisteren die op uw **Bluetooth**-apparaat opgeslagen is.

Portable In

Luistert naar muziek van uw draagbare apparaat. (MP3, Notebook enz.)

Afspeel-effecten

Naar muziek luisteren met diverse geluids- en afspeeleffecten.

USB directe opname

Neemt muziek op uw USB-apparaat op.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth is een App ontworpen om u de controle te geven over sommige van LG's nieuwste Audio-apparaten. (Pagina 25)

LG Sound Sync

Beheert het volumeniveau van dit apparaat middels de afstandsbediening van uw LG TV compatibel met LG Sound sync.

Vereisten voor afspeelbare bestanden

Vereisten voor muziekbestanden

De compatibiliteit van MP3-/WMA-bestanden met deze speler is als volgt beperkt:

- Samplingsfrequentie: tussen 32 en 48 kHz (MP3), tussen 32 en 48 kHz (WMA)
- Bitsnelheid: tussen 32 en 320 kbps (MP3), 40 en192 kbps (WMA)
- Maximum aantal bestanden : Data CD : 999 / USB : 2000
- Maximum aantal mappen : Data CD : 99 / USB : 200
- Bestand-extensies: ".mp3"/ ".wma"
- Het is mogelijk dat bepaalde MP3/WMA bestanden niet afgespeeld kunnen worden, afhankelijk van het type of formaat van het bestand.
- CD-ROM bestandsformaat: ISO 9660/JOLIET
- We raden Easy-CD Creator aan, waarmee een ISO 9660-bestandssysteem wordt gegenereerd.

DTS wordt niet ondersteund. In het geval van een DTS-audioformaat wordt de audio niet uitgezonden.

Indien u herschrijfbare discs formatteert, dient u de formatteer-optie in te stellen op [Mastered] om de discs compatibel te maken met de LG spelers. Als u de optie op Live File System instelt, kunt u deze niet gebruiken op LG spelers.

(Mastered/Live File System: formatteer-systeem voor Windows Vista)


Ondersteunde USB-apparatuur

- MP3-speler: Flash type MP3-speler.
- USB Flash-drive:
  Apparaten die USB2.0 of USB1.1 ondersteunen.
- De USB-functie van deze unit ondersteunt niet alle USB-apparaten.


Vereisten voor USB-apparaten

- Apparaten die de installatie van een additioneel programma vereisen wanneer u deze aangesloten heeft op een computer, worden niet ondersteund.
- Koppel een USB-geheugen nooit los terwijl het in gebruik is.
- Voor USB-geheugens met grote capaciteit kan het verscheidene minuten duren om het te doorzoeken.
- Maak altijd een reservekopie om eventueel dataverlies te voorkomen.
- Als u een USB-verlengkabel of een USB-hub gebruikt, wordt het USB-apparaat niet herkend.
- Het NTFS-bestandssysteem wordt niet ondersteund. (alleen FAT16- en FAT32-bestandssystemen worden ondersteund).
- Deze unit herkent tot 2000 bestanden.
- Externe harde schijven, kaartlezers, vergrendelde apparaten, of harde USB-apparaten worden niet ondersteund.
- De USB-poort van de unit kan niet op een PC worden aangesloten. Het is niet mogelijk het apparaat als opslagtoestel te gebruiken
- Sommige USB-apparaten werken niet met deze unit.

Afstandsbediening

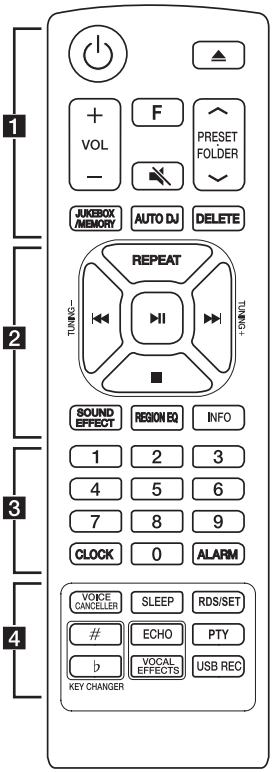

Vervangen van de batterij

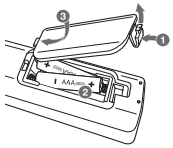

Verwijder het deksel van de batterijen op de achterkant van de afstandsbediening en plaats de batterij erin met ⊕ en ⊖ correct overeenkomend.

1

⏻ (Stand-by) **:** Zet de stroom aan of uit.

⏏ (Open/Dicht) : de disc-lade openen en sluiten.

VOL (Volume) **+/- :** past het volume van de luidspreker aan.

F (Functie) : selecteert de functie en de invoerbron.

Invoerbron/Functie	Scherm
Schijf	CD
USB	USB1 / USB2
AUX-invoer	AUX
Ingang draagbare apparatuur	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Draadloos)	LG TV
Radio	FM

🔇 (Dempen) : Dempt het geluid.

PRESET·FOLDER Λ/V :

- Een vooraf ingesteld nummer van een radiozender kiezen. (Pagina 27)
- Zoekt naar een map met MP3-/WMA-bestanden. Wanneer u MP3-/WMA-bestanden van een CD/USB wilt afspelen en de bestanden in verschillende mappen staan, drukt u op **PRESET·FOLDER Λ/V** om de map te selecteren die u wilt afspelen.

JUKEBOX/MEMORY :

- Slaat radiozenders op. (Pagina 27)
- Wist alle opgeslagen zenders.
- Selecteert de JUKE BOX-modus. (Pagina 32)
- Maakt een JUKE BOX-lijst

AUTO DJ : Selecteert de AUTO DJ-modus. (Pagina 20).

DELETE :

- Verwijdert MP3/WMA-bestanden (alleen USB) (Pagina 19)
- Verwijdert een nummer uit de JUKE BOX-lijst.

2

REPEAT : U luistert herhaaldelijk of willekeurig naar uw nummers/bestanden.

TUNING-/+ : selecteert de radiozenders.

I◀◀/▶▶I (Overslaan/Zoeken) :

- Spoelt terug of door.
- Zoekt naar een sectie binnen een nummer/ bestand.

▶II (Afspelen/Pauze) :

- Afspelen starten of stoppen.
- Selecteert stereo/mono.

■ (Stop)**:**

- Stopt afspelen.
- Annuleert DELETE-functie.

SOUND EFFECT : Kiest geluidsimpressies.

REGION EQ : Kiest regio-equalizer.

INFO :

- Bekijk informatie over uw muziek. Een MP3-bestand bevat vaak ID3-tags. Deze tags geven informatie over de titel, artiesten, album en tijdsduur.
- Ziet de **Bluetooth**-apparaatnaam van het toestel bij BT READY.
- Ziet de naam van alle verbonden **Bluetooth**-apparaten in de **Bluetooth**-modus.
- In de status van de WIRELESS PARTY LINK verbinding, verschijnt de apparaatnaam van de SLAVE-unit in de MASTER-unit en de apparaatnaam van de MASTER-unit verschijnt in de SLAVE-unit.

3

0 to **9** numerieke toetsen : selecteert genummerde nummers, bestanden of een voorgeprogrammeerd nummer.

CLOCK : Stelt een klok in en controleert de tijd.

ALARM : Met de ALARM-functie kunt u de ontvangst van CD, USB-speler en Tuner op een gewenste tijd zetten.

4

VOICE CANCELLER : U kunt gebruik maken van de functie tijdens het afspelen van de muziek door van de zangstem in de muziek van diverse bronnen het volume te verminderen.

SLEEP : Stelt het systeem in om op een bepaald tijdstip vanzelf uit te schakelen.
(Dimmer : het display zal de helft donkerder worden.)

RDS/SET :

- RDS (Radio Data System)
- De instelling bevestigen.

KEY CHANGER (♯/♭) : Verandert de toets zodat hij past bij uw stembereik.


ECHO : Selecteert ECHO-modus.

PTY : zoekt naar radiozenders op soort radio.

VOCAL EFFECTS : Selecteert stemeffecten uit diverse bronnen.

USB REC : Neemt op USB op.

Bovenpaneel

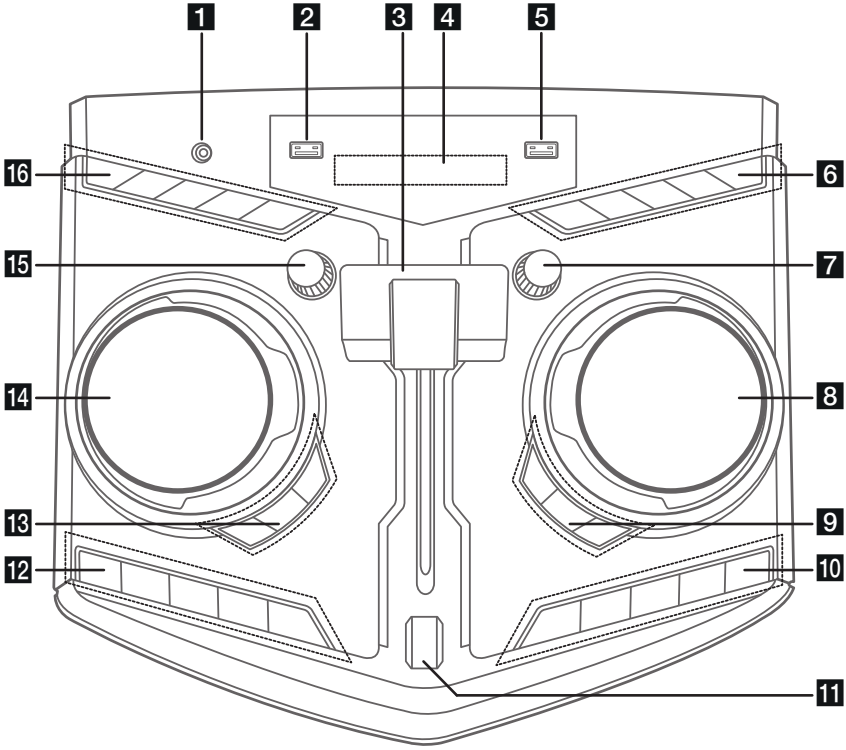

1 **PORT.** (Draagbaar apparaat) **IN**-aansluiting

2 USB 1 Poort
U kunt geluidsbestanden afspelen door een USB-apparaat te verbinden.

3 **PARTY THRUSTER**-hendel
Schuif de hendel omhoog om een feeststemming te creëren.

4 Displayscherm

5 USB 2 Poort
U kunt geluidsbestanden afspelen door een USB-apparaat te verbinden.

6 **F** (Functie)
Selecteert de functie en de invoerbron.

Invoerbron/Functie	Scherm
Schijf	CD
USB	USB1 / USB2
AUX-invoer	AUX
Ingang draagbare apparatuur	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Draadloos)	LG TV
Radio	FM

R **USB REC / DEMO**
- Neemt op USB op.
- Als u op **R** **USB REC / DEMO** drukt terwijl het apparaat uitstaat, wordt de DEMO-modus gestart.

LIGHTING MODE
Selecteert de verlichtingseffecten.

LIGHTING ON/OFF
Zet de lichteffecten aan/uit.

PARTY LINK
Houd ingedrukt om de PARTY LINK te selecteren.

WIRELESS LINK
- Selecteert MASTER of SLAVE in de WIRELESS PARTY LINK-modus.
- WIRELESS PARTY LINK-modus inschakelen of uitschakelen.

7 MASTER VOLUME
Past het luidsprekervolume aan.

8 SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG
- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in om krasgeluid te maken.
- Zoekt een map of een bestand.
- Selecteert de verlichtingsmodus

9 SEARCH
Brengt naar map en bestand in de selectiemodus.

OK
Selecteert een map bij het zoeken van een bestand.

REGION EQ / BASS BLAST
- Kiest regio equalizer.
- Houd ingedrukt om het effect BASS direct te selecteren.

10 ⏮ (Overslaan/Zoeken)
- Spoelt terug.
- Zoekt naar een gedeelte binnen een nummer/bestand.
- Selecteert de radiostations.

⏯ (Afspelen/Pauzeren)
- Start of pauzeert het afspelen.
- Selecteert Stereo/Mono.

⏭ (Overslaan/Zoeken)
- Spoelt vooruit.
- Zoekt naar een gedeelte binnen een nummer/bestand.
- Selecteert de radiostations.

⏹ (Stoppen) / **RDS**
- Stopt afspelen of annuleert de DELETE-functie.
- Radio Data System

⏏ (Openen/Sluiten)
Opent en sluit de disc-lade.

11 PARTY THRUSTER modus
Selecteert de PARTY THRUSTER-modus.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Selecteert het geluidseffect CLUB, DRUM of USER om te mixen.
(Als u USER wilt gebruiken, moet u een bron opnemen met de app "Music Flow Bluetooth".)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Druk op een gewenste geluidspad.

PARTY STARTER
- Indien uitgeschakeld, schakelt deze functie het apparaat in bij het Party Kick Starter geluid.
- Indien ingeschakeld, mixt deze functie de muziek bij het Party Kick Starter geluid.

DJ LOOP
Selecteert de DJ LOOP-modus
(De DJ LOOP-modus kan worden gebruikt tijdens het afspelen van CD/USB.)

13 USER EQ
Selecteert het geluidseffect dat u zelf heeft aangemaakt. (Pagina 28)

DJ EFFECT
Selecteert een gewenst DJ EFFECT.

VOCAL EFFECTS
Selecteert de VOCAL EFFECTS-modus.

14 SCRATCH / LEVEL CONTROL
- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in om krasgeluid te maken.
- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in om het USER EQ-niveau te bedienen.
  - Past het DJ EFFECT-niveau aan.
- Selecteert de stemeffectenmodus.

15 MIC (Microfoon) **VOLUME**
Microfoonvolume aanpassen.


16 ⏻ (Stand-by)
Zet de stroom aan of uit.


VOICE CANCELLER
U kunt deze functie gebruiken tijdens het afspelen van muziek, om het stemgeluid van muziek van diverse bronnen te verminderen.

KEY CHANGER (♭ / #)
Verandert de toonhoogte zodat deze past bij uw stembereik.

ECHO
Selecteert ECHO-modus.

Voorpaneel/Achterpaneel

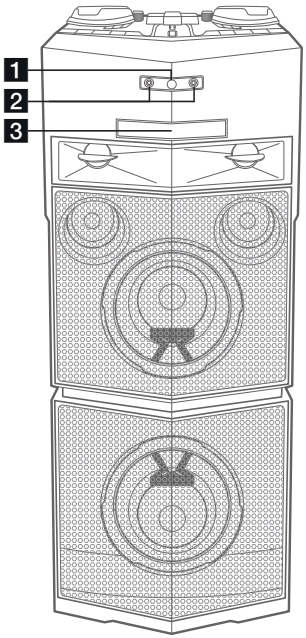

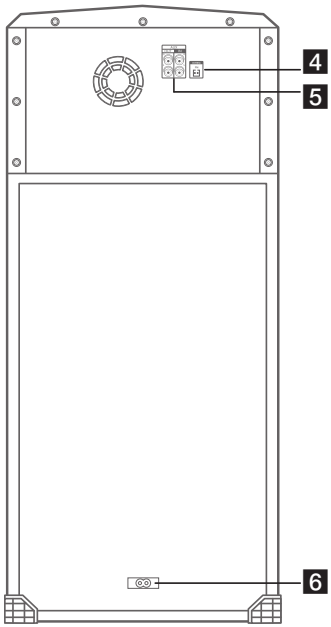

1 IR (Afstandsbedieningssensor)
2 **MIC** (Microfoon) **1/2**-aansluiting
3 Schijflade


4 **ANTENNA** (FM)
5 **AUX IN / OUT**
Verbind een extra apparaat.
6 AC in stopcontact

Voorzichtig

- Sluit het stroomsnoer indien mogelijk direct op het muur-stopcontact aan. Of indien u een stekkerdoos gebruikt, dan is het hoogst aanbevolen om een stekkerdoos van het type 110 V / 15 A of 230 V / 15 A te gebruiken, anders werkt de speler wellicht niet juist door een tekort aan voeding.
- Overlaad de stekkerdoos niet met een overmaat aan elektrische lading.

AC-stroomkabelaansluiting

1. Sluit de ene kant van de AC-stroomkabel (inbegrepen) aan op de AC-ingang

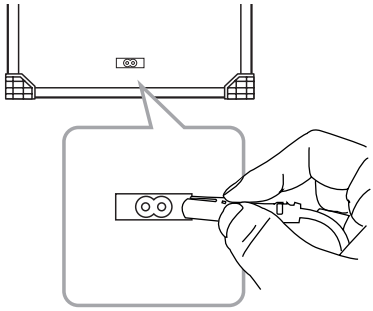

2. Steek de andere kant in het stopcontact.

Opmerking


Haal de AC-stroomkabel uit het stopcontact indien u het toestel gedurende langere tijd niet gebruikt.

Optionele Apparatuur Aansluiting

AUX IN-aansluiting

Verbind een uitvoer van een hulpapparaat (Camcorder, TV, Speler enz.) met de **AUX IN** (L/R) connector.


Als uw apparaat maar één audio (mono)-uitgang heeft, moet u deze aansluiten op de linkse audio-contactbus van dit systeem.

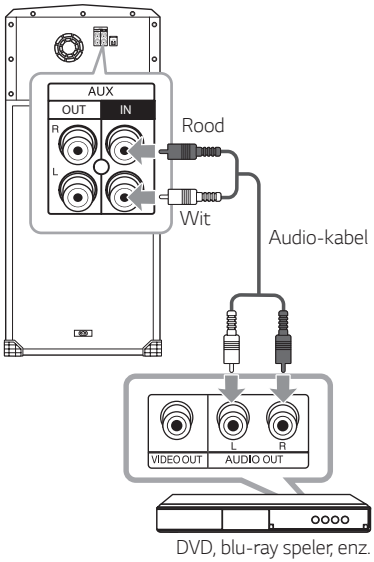

AUX OUT-aansluiting

Sluit een kabel van een extern apparaat aan op de **AUX OUT** (L/R)-aansluiting.

Als uw apparaat maar één audiokabel heeft (mono), sluit hem dan aan op de linkse (witte) audiopoort op het toestel.

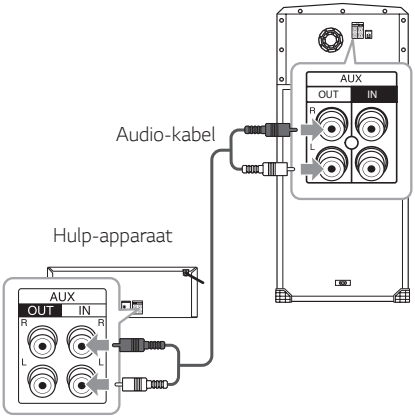

PARTY LINK

U kunt twee apparaten verbinden om de muziek gezamenlijk af te spelen.
De naam van de functie voor bedrade of draadloze geluidsuitbreiding tussen de compatibele producten is gewijzigd naar PARTY LINK of WIRELESS PARTY LINK.

1. Verbind de **AUX OUT**-aansluiting op het ene toestel met de **AUX IN**-aansluiting op het andere toestel met behulp van een geluidskabel.
2. Houd **PARTY LINK** op het toestel gedurende 3 seconden ingedrukt terwijl het verbonden is met AUX OUT en selecteer vervolgens LINK ON.

   Op het scherm wordt "LINK ON" weergegeven. Dit verandert al snel in "DELAY time".
3. Draai aan de **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG** op het toestel om de vertragingstijd aan te passen.


   Als "LINK ON" en "DELAY time" op het toestel worden weergegeven kunt u de vertragingstijd aanpassen.
4. Druk op **PARTY LINK** op het toestel om de instelling van de vertragingstijd te bewaren.

Opmerking

- Deze functie is niet beschikbaar bij de LG TV-functie.
- In eerste instantie is de vertragingstijd 30ms. Als u de vertragingstijd wilt veranderen, draai dan aan de **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG** op het toestel. De vertraging van het gekoppelde apparaat kan afwijken. Als de audio niet synchroon loopt, pas dan de vertraging van PARTY LINK aan om het geluid synchroon te laten lopen.
- De vertragingstijd kan worden aangepast van 0 ms tot 200 ms. Het synchronisatietempo is afhankelijk van het apparaat niet beschikbaar.
- De vertragingswaarde wordt opgeslagen en PARTY LINK wordt uitgeschakeld wanneer het toestel wordt uitgeschakeld.
- U kunt de LINK ON/LINK OFF-modus selecteren door **PARTY LINK** gedurende 3 seconden ingedrukt te houden op het apparaat.
- Bij een microfoon wordt de vertragingstijd niet toegepast.

PORT. IN Aansluiting

Sluit de uitvoer (koptelefoon of lijnuitgang) van een draagbaar apparaat (MP3-speler, draagbare mediaspeler, enz.) aan op de **PORT. IN** (3,5 mm)-aansluiting.

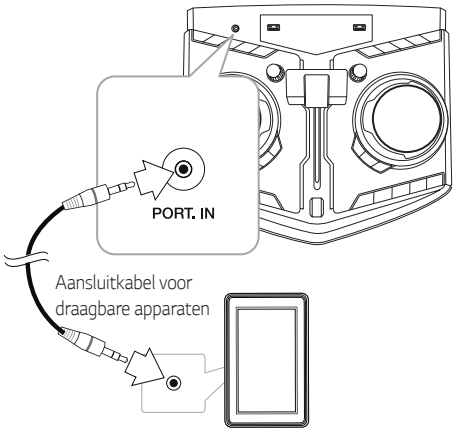

Luisteren naar muziek van uw draagbare speler of extern apparaat

Met deze unit kunt u muziek van allerlei draagbare spelers en andere externe apparaten afspelen.

1. Verbind de draagbare speler met de **PORT. IN** connector van de unit.

   Of


   Verbind het externe apparaat met de **AUX IN** connector van de unit.
2. Schakel de stroom in door op ⏻ te drukken.
3. Druk op **F** om de functie AUX of PORTABLE te selecteren.
4. Zet de draagbare speler of het externe apparaat aan en start het afspelen.

Opmerking

Schakelt automatisch over naar de functie PORTABLE wanneer u het draagbare apparaat verbindt met de aansluiting **PORT. IN**.

USB-aansluiting

Sluit een USB-apparaat (of MP3-speler, enz.) aan op de USB-poorten op de unit.

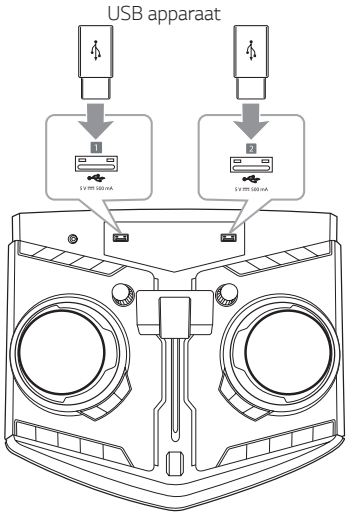

Opmerking


Het USB-apparaat van de unit loskoppelen:

1. Kies een andere functie/modus of druk op ■ op de afstandsbediening of tweemaal achter elkaar op ☐ op de speler.
2. Verwijder het USB-apparaat uit de unit.

De antenne aansluiten

Sluit de meegeleverde FM-antenne aan om naar de radio te luisteren.

Sluit de FM-draadantenne aan op de aansluiting voor een FM-antenne op het apparaat.

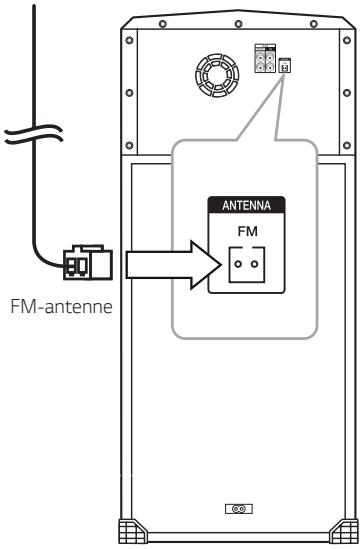

Opmerking

Zorg ervoor dat de FM draadantenne volledig uigetrokken is.

Basis-bediening

Bediening van CD/USB

1. Plaats de disc door te drukken op ⏏ op de afstandsbediening of ⏏ op de unit.
   Of verbind het USB-apparaat met de USB-poort.
2. Selecteer de CD- of USB-functie door op **F** te drukken.

Naar	Doe dit
Stop	Druk op ■ op de afstandsbediening of op ☐ op de speler.
Afspelen	Druk op ▶II op de afstandsbediening of op >II op de unit.
Pauzeren	Druk tijdens het afspelen op ▶II op de afstandsbediening of op >II op de unit.
Zoeken naar een gedeelte in een nummer/ bestand	Houd tijdens het afspelen I◀◀ / ▶▶I op de afstandsbediening of I<< / >>I op het toestel ingedrukt en laat de knop los op het punt waarnaar u wilt luisteren.
Direct een nummer/ bestand selecteren	Druk op de cijfertoetsen op de afstandsbediening **0** tot **9** om rechtstreeks naar het gewenste bestand of nummer te gaan.
Naar het volgende/ vorige nummer/ bestand springen	- Druk in de stopstatus op I◀◀ / ▶▶I op de afstandsbediening of I<< / >>I op het toestel om naar het volgende/ vorige nummer/bestand te gaan. - Druk tijdens het afspelen op ▶▶I op de afstandsbediening of >>I op het apparaat om naar het volgende nummer/bestand te gaan. Druk na minder dan 2 seconden afspelen op I◀◀ op de afstandsbediening of I<< op het apparaat om naar het vorige nummer/bestand te gaan Druk na 3 seconden afspelen op I◀◀ op de afstandsbediening of I<< op het apparaat om naar het begin van het nummer/bestand te gaan. (2) Door gebruik te maken van **SEARCH**: Draai aan de **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG** of I<</>>I op het toestel en druk op ▶II op de afstandsbediening of >II op het toestel om het nummer/ bestand af te spelen.
Herhaaldelijk of willekeurig afspelen	Druk herhaaldelijk op **REPEAT** op de afstandsbediening . Raadpleeg de opmerking voor meer informatie over de verandering van de display.

Opmerking

- Het scherm wordt in de volgende volgorde gewijzigd.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
*RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT**DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*RPT : Herhalen
**DIR : Gids

- Terwijl u de JUKE BOX-lijst afspeelt zijn alleen RPT 1 en RPT ALL beschikbaar.
- Zelfs na het opnieuw aanzetten van de speler of het wisselen van functies kunt u doorgaan met muziek luisteren waar u gebleven was.
- Wanneer u de disk-lade gedurende 5 minuten openlaat zal deze automatisch sluiten.

Auto afspelen

- Een AUDIO/MP3/WMA CD wordt automatisch afgespeeld als de schijflade is geopend en vervolgens is gesloten.
- Het apparaat schakelt automatisch naar de CD-functie als de schijflade is geopend en vervolgens is gesloten, zelf als zich in de schijflade geen schijf bevindt.

Het selecteren van een map en een MP3-/WMA-bestand

Op de unit


1. Press **SEARCH** and rotate **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG** or ⏮/⏭ until a desired file appears. U kunt ook een door een map zoeken als u opnieuw op **SEARCH** drukt.
2. Druk op **OK** of op ⏯ om het geselecteerde bestand af te spelen. Als u door een map zoek, druk dan op **OK** om een bestand in de map te selecteren en druk dan opnieuw op **OK** of op ⏯. Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.

Op de afstandsbediening

1. Druk herhaaldelijk op **PRESET·FOLDER** ∧/∨ of ⏮/⏭ tot de gewenste map verschijnt.
2. Druk op ⏯ om het af te spelen. Het eerste bestand of de eerste map wordt afgespeeld.

Opmerking

- CD / USB Mappen/Bestanden worden als volgt herkend.

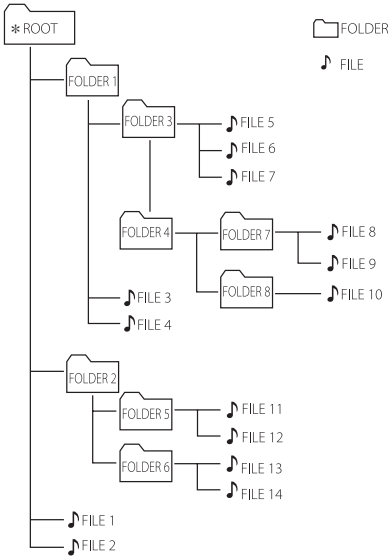

- Indien er zich geen bestand in een map bevindt, dan wordt de map niet getoond.
- Mappen zullen in de volgende volgorde getoond worden;
  ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Bestanden zullen afgespeeld worden van ♪ bestand nr.1 tot ♪ bestand nr.14, één voor één.
- Bestanden en mappen worden in de opgenomen volgorde getoond en kunnen anders worden getoond vanwege de opname-omstandigheden.

*ROOT: Het eerste scherm dat u kunt zien wanneer een computer de CD/USB herkent, wordt "ROOT" genoemd.

Een bestand/map verwijderen of formatteren

U kunt een bestand of map van uw USB verwijderen of de USB formatteren.

1. Selecteer de USB-functie door op **F** te drukken.
2. -Bestand verwijderen: selecteer het bestand dat u wilt verwijderen en kies "DEL FILE" door op de afstandsbediening op **DELETE** te drukken.

   -Map verwijderen: selecteer de map die u wilt verwijderen en kies "DEL DIR" door op de afstandsbediening op **DELETE** te drukken.

   -USB formatteren: selecteer "FORMAT" door op de afstandsbediening op **DELETE** te drukken om het USB-apparaat te formatteren.

   Als u de huidige modus wilt verlaten, druk dan op ■ op het toestel of op ☐ op de afstandsbediening.
3. Houd **DELETE** op de afstandsbediening ingedrukt om een bestand/map te verwijderen of te formatteren.

Voorzichtig

- Haal het USB-apparaat er niet uit tijdens de werking. (afspelen, verwijderen enz.)
- Een regelmatige back-up wordt geadviseerd om gegevensverlies te voorkomen.
- De verwijderfunctie wordt mogelijk niet ondersteund in overeenstemming met de USB-status. (vergrendeling enz.)

Afspeeleffect

De unit ondersteunt diverse geluids- en afspeeleffecten:
DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ, DJ LOOP, PARTY THRUST, PARTY KICK STARTER.

DJ EFFECT

Het stelt u in staat om van het DJ EFFECT te genieten, zoals het Flanger/Phaser/Wah/Vertraging geluidseffect.

1. Druk op **DJ EFFECT** op het toestel om het gewenste DJ EFFECT te selecteren (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, DJ OFF)
2. Draai de **SCRATCH / LEVEL CONTROL** op het apparaat met de klok mee of tegen de klok in het om het DJ EFFECT-niveau aan te passen tussen 0 en 15.

Opmerking

- De DJ EFFECT-modus wordt gedurende 3 seconden weergegeven als op het toestel een **DJ EFFECT**-toets wordt ingedrukt.
- Het huidige Gage-niveau wordt weergegeven wanneer de Gage aangepast wordt.
- Als de functie gewijzigd wordt of de unit wordt uit en aan geschakeld, wordt de DJ EFFECT-modus met het DJ EFFECT uitgeschakeld.

SCRATCH

U kunt de geluidseffecten van de SCRATCH uitvoeren en mengen.

Draai aan de **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG** of de **SCRATCH / LEVEL CONTROL** van het toestel om het scratchgeluid te mixen.

- U kunt het effect van het scratchgeluid horen afhankelijk van de richting waarin u de **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG** of de **SCRATCH / LEVEL CONTROL** op het apparaat draait.

AUTO DJ

De functie Auto DJ mengt het einde van een muzieknummer met het begin van een ander nummer en bereikt daarmee een naadloos afspelen van opeenvolgende nummers. Het houdt het volume gedurende de nummers/bestanden gelijk voor het ononderbroken afspelen.

Druk herhaaldelijk op **AUTO DJ** op de afstandsbediening, waardoor de display als volgt verandert.

AUTO DJ RANDOM → AUTO DJ SEQUENTIAL → AUTO DJ OFF

Modus	Display scherm	Beschrijving
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	In deze modus worden de nummers in willekeurige volgorde afgespeeld.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	In deze modus worden de nummers herhaaldelijk afgespeeld.

Opmerking

- De AUTO DJ-modus ondersteunt niet het zoeken naar een sectie binnen een nummer/bestand of het herhaaldelijk of willekeurig afspelen.
- Als u in de AUTO DJ-modus naar andere functies gaat of de muziek stopt d.m.v. ■ op de afstandsbediening of ☐ op het toestel, wordt AUTO DJ uitgeschakeld.
- AUTO DJ wordt niet ondersteund in een muziekbestand korter dan 60 seconden.
- Alleen AUTO DJ SEQUENTIAL wordt geselecteerd wanneer de JUKE BOX-lijst gespeeld wordt.

DJ PRO

U kunt er CLUB, DRUM of USER geluidseffecten mee mengen. Iedere modus heeft tot 3 geluidseffecten.

1. Houd **DJ PRO** (**CLUB, DRUM** of **USER**) ingedrukt om het gewenste **DJ PRO** geluidseffect te kiezen.
2. Druk op de **DJ PRO** Pad **(1, 2, 3)** met het gewenste geluid op het toestel.

Opmerking

- Als u USER wilt gebruiken, moet u een bron opnemen met de "Music Flow Bluetooth" app. Als de bron niet is opgenomen met USER, verschijnt er "EMPTY" of "NO SOUND" op het display.
- Initiële DJ Pro-modus is CLUB geluidseffect.
- De DJ Pro-modus wordt gedurende 3 seconden weergegeven als u op het toestel op **DJ PRO** (**CLUB, DRUM** of **USER**) drukt.
- Het DJ PRO-geluid wordt gemixt als u op een **DJ PRO** Pad **(1, 2, 3)** op het toestel drukt.
- Het DJ PRO-geluid dat op dat moment wordt afgespeeld wordt gestopt en het gekozen DJ PRO-geluid klinkt als u op een andere **DJ PRO** Pad **(1, 2, 3)** op het toestel drukt terwijl DJ PRO-geluid wordt afgespeeld.

DJ LOOP

Een bepaald gedeelte (ongeveer 1 sec.) van het geluid wordt herhaaldelijk afgespeeld (alleen bij CD, USB).

Houd tijdens het afspelen op het toestel **DJ LOOP** ingedrukt op het door u gewenste moment. U kunt de DJ LOOP-functie afbreken door hem los te laten.

Opmerking

Deze functie wordt afgebroken nadat hij 10 keer is uitgevoerd of als op het toestel **DJ LOOP** wordt losgelaten.

PARTY THRUST

Hiermee kunt u een feeststemming creëren.

1. Selecteer de modus door op het apparaat op **PARTY THRUSTER** te drukken.
   Het geluidseffect reageert verschillend afhankelijk van de modus.

   MODE 1 → MODE 2 → MODE 3
2. Schuif na het selecteren van een modus de **PARTY THRUSTER**-hendel op het apparaat omhoog om een feeststemming te creëren.
   De verlichting op de luidsprekers, de LED-verlichting en het geluidseffect reageren als op het toestel de **PARTY THRUSTER**-hendel wordt bewogen.

   OFF → THRUST 1 → THRUST 2 → CLIMAX

PARTY KICK STARTER (FEEST GANGMAKER)

Indien uitgeschakeld gaat deze functie aan bij het Party Kick Starter (Feest Gangmaker)-geluid.

Indient ingeschakeld wordt de muziek gemixt bij het Party Kick Starter (Feest Gangmaker)-geluid.

Indien uitgeschakeld

1. Druk op **PARTY STARTER** op het toestel
2. Op het scherm wordt “COME ON” weergegeven bij het Party Kick Starter (Feest Gangmaker)-geluid. Vervolgens verschijnen volumeniveau en functie voordat hij uitgaat.

Indien ingeschakeld

1. Druk op **PARTY STARTER** op het toestel
2. Op het scherm wordt “COME ON” weergegeven bij het Party Kick Starter (Feest Gangmaker)-geluid.

Opmerking

- Als u het geluidseffect wilt wijzigen, moet u een geluidseffect opnemen met de “Music Flow Bluetooth”-app.
- Als het CHILDSAFE is ingeschakeld, wordt de Party Kick Starter (Feest Gangmaker) niet uitgevoerd.

Gebruiken van Bluetooth® draadloze technologie

Over Bluetooth

Bluetooth® is een draadloze communicatietechnologie voor verbindingen op korte afstanden.

Het geluid kan worden onderbroken wanneer de verbinding wordt gestoord door de andere elektronische golf of als u de **Bluetooth** in de andere kamers verbindt.

Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten door middel van **Bluetooth®** draadloze technologie zijn geen kosten verschuldigd. Een mobiele telefoon met **Bluetooth®** draadloze technologie kan via de Cascade worden gebruikt als de verbinding via **Bluetooth®** draadloze technologie tot stand is gebracht.

- Beschikbare apparaten: smartphone, mp3, laptop, enz.
- Versie: 4.0
- Codec : SBC

Bluetooth-profielen

Teneinde de **Bluetooth®** draadloze technologie te gebruiken, dienen apparaten in staat te zijn bepaalde profielen te interpreteren. Deze unit is compatibel met het volgende profiel.

A2DP (geavanceerd geluidsverdelingsprofiel)

Muziek luisteren die op een Bluetooth-apparaat is opgeslagen

Uw unit en het Bluetooth-apparaat paren

Voordat u de procedure voor het paren van de apparaten start, moet u de **Bluetooth**-functie van het **Bluetooth**-apparaat inschakelen. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding van uw **Bluetooth**-apparaat. Zodra de apparaten zijn gepaard, hoeft u deze procedure niet opnieuw uit te voeren.

1. Zet het apparaat aan.

Opmerking

Als de **Bluetooth**-verbindingsvergrendeling is geactiveerd, kunt u het **Bluetooth**-apparaat zoeken in de BT-functie.

2. Gebruik het **Bluetooth**-apparaat en voer de parings-procedure uit. Als u naar deze unit zoekt met het **Bluetooth** apparaat, kan er een lijst met gevonden apparaten verschijnen in het scherm van het **Bluetooth** apparaat, afhankelijk van het type **Bluetooth** apparaat. Uw unit verschijnt als "LG OJ98 (XX)".

Opmerking

- XX betekent de laatste twee cijfers van het **Bluetooth** adres. Als uw unit bijvoorbeeld een **Bluetooth**-adres heeft zoals 9C:02:98:4A:F7:08, dan zult u "LG OJ98 (08)" op uw **Bluetooth**-apparaat zien.
- De manier om paren tot stand te brengen kan variëren afhankelijk van het type **Bluetooth**-apparaat. Voer de PIN-code (0000) in indien nodig.
- U kunt deze unit met 3 **Bluetooth**-apparaten tegelijkertijd verbinden met behulp van de hierboven beschreven methode, alleen in de **Bluetooth**-functie.
- De meervoudige koppelingsverbinding wordt alleen ondersteund op Android-apparaten. (Meervoudige paringsverbinding wordt mogelijk niet ondersteund afhankelijk van de specificaties van het aangesloten apparaat.)
- Verwijderbare/ontkoppelbare **Bluetooth**-apparaten (Bijv.: Dongle enz.) zullen meervoudig paren niet ondersteunen.

3. Wanneer deze unit met succes verbonden is met uw **Bluetooth**-apparaat, verschijnt "PAIRED" op het displayscherm en verandert spoedig in het **Bluetooth**-apparaat. Vervolgens wordt op het scherm "BT" weergegeven.

Opmerking

- "PAIRED" zal kort op de display verschijnen wanneer u andere apparaten verbindt voor Multi-paren.
- Als de apparaatnaam niet beschikbaar is, zal "_" weergegeven worden.

4. Luister naar muziek.
   Om muziek af te spelen die op uw **Bluetooth**-apparaat staat, raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw **Bluetooth**-apparaat.

Opmerking

- Als de **Bluetooth®** technologie gebruikt wordt, moet een verbinding maken tussen de unit en het **Bluetooth**-apparaat waar bij de afstand zo klein mogelijk is en blijft.
  Het is echter mogelijk dat het niet goed werkt in bepaalde omstandigheden zoals hieronder beschreven:
  - Er is een obstakel tussen de unit en het **Bluetooth** apparaat.
  - Er is een apparaat dat dezelfde frequentie gebruikt met **Bluetooth®** technologie zoals medische uitrusting, een magnetron of een draadloos LAN apparaat.
- U moet uw bluetooth apparaat opnieuw met deze unit verbinden wanneer u hem herstart.
- Zelfs als deze unit is verbonden met tot 3 **Bluetooth** apparaten, kunt u muziek afspelen en regelen met behulp van slechts één van de verbonden apparaten.

Bedient het verbonden Bluetooth-apparaat

U kunt het verbonden **Bluetooth**-apparaat bedienen via het apparaat; afspelen, pauze, stoppen, overslaan.

Opmerking

- Het gebruik van deze functie is alleen beschikbaar voor Android OS en iOS.
- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, of kan anders werken, afhankelijk van het **Bluetooth**-apparaat.

Bluetooth-verbindingsvergrendeling (BT LOCK)

U kunt de **Bluetooth**-verbinding beperken tot alleen de BT (**Bluetooth**)- en LG TV-functie om onbedoelde **Bluetooth**-verbindingen te voorkomen.

Houd ▶II op de afstandsbediening of >II op het toestel gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt tijdens de BT (**Bluetooth**)-functie om deze functie in te schakelen.
"BT LOCK" wordt weergegeven, waarna u de **Bluetooth**-verbinding kunt beperken.

Houd ▶II op de afstandsbediening of >II op het toestel gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt tijdens de BT (**Bluetooth**)-functie om deze functie uit te schakelen.
"BT UNLOCK" wordt weergegeven.

Opmerking

- Het is mogelijk dat het geluid onderbroken wordt als de verbinding interferentie ondervindt van andere elektronische apparaten.
- Het is mogelijk dat u, afhankelijk van het type apparaat, de **Bluetooth**-functie niet kunt gebruiken.
- U kunt met uw telefoon, MP3-speler, Notebook, enz., genieten van uw draadloze systeem.
- Hoe meer afstand er tussen het systeem en het **Bluetooth**-apparaat is, des te lager wordt de geluidskwaliteit.
- De **Bluetooth** verbinding wordt verbroken wanneer de unit uitgezet wordt of wanneer het **Bluetooth** apparaat te ver van de unit af komt.
- Wanneer de **Bluetooth**-verbinding verbroken wordt, verbindt u het bluetooth-apparaat opnieuw met het systeem.
- Wanneer een **Bluetooth**-apparaat niet verbonden is, verschijnt "BT READY" op het displayscherm.
- Als u de **Bluetooth**-functie gebruikt, pas dan het volume op het **Bluetooth**-apparaat aan naar een geschikt niveau.
- Als er een **Bluetooth**-apparaat is aangesloten terwijl de LG TV wordt gebruikt, wordt LG TV is afgesloten en wordt het **Bluetooth**-apparaat aangesloten.
- Als een **Bluetooth**-apparaat (iOS-apparaat enz.) aansluit aan deze unit of het apparaat gebruikt, kunnen de volumeniveau's met elkaar gesynchroniseerd worden.
- De **Bluetooth**-verbinding wordt verbroken als u de **Bluetooth**-functie wijzigt naar een andere. Bij verbinding met de "Music Flow Bluetooth"-app behoudt slechts één apparaat waarop u afspeelt de **Bluetooth**-verbinding.U kunt het **Bluetooth**-apparaat met dit toestel bedienen maar u kunt niet gebruikmaken van de geluidsuitvoer.
- Als de **Bluetooth**-functie wordt ingeschakeld verbindt dit toestel automatisch met het **Bluetooth**-apparaat dat als laatste was verbonden.
  (Automatische koppeling wordt mogelijk niet ondersteund afhankelijk van de specificaties van het gekoppelde apparaat.)

Gebruiken van Music Flow Bluetooth App

Opmerking

- Alleen Android OS is beschikbaar om de "Music Flow Bluetooth" app met dit apparaat te gebruiken.
- Het wordt aanbevolen om de nieuwste versie van de app te gebruiken.

Over "Music Flow Bluetooth" App

"Music Flow Bluetooth" app brengt een serie nieuwe functies naar dit apparaat.

We raden u aan de gratis "Music Flow Bluetooth" app te downloaden en te installeren om van meer functies te genieten.

We bespreken enkele van de vele functies van de "Music Flow Bluetooth" app.

Multi Juke box : U heeft driemaal zoveel plezier als u tot 3 **Bluetooth**-telefoons tegelijkertijd verbindt. Speel muziek af van alle drie de telefoons en maak een aangepaste playlist vanaf alle telefoons.

Sampler Creator : Neem effecten op op uw smartphone en synchroniseer ze heel eenvoudig via **Bluetooth** met het systeem. Wees zo creatief als u maar kunt.

Installeer "Music Flow Bluetooth" App op uw Bluetooth-apparaat

Er zijn twee manieren om de "Music Flow Bluetooth" app op uw **Bluetooth**-apparaat te installeren.

Installeer de app "Music Flow Bluetooth " via de QR-code

1. Installeer de app "Music Flow Bluetooth" via de QR-code. Gebruik de scansoftware om de QR-code te scannen.
2. Toets op een pictogram om te installeren.

Opmerking

- Zorg dat uw **Bluetooth**-toestel is aangesloten op het internet.
- Zorg dat uw **Bluetooth**-toestel voorzien is van een software-app voor het scannen. Hebt u deze app niet, download deze dan uit "Google Android Market (Google Play Store)".
- Afhankelijk van de regio kan de QR code mogelijk niet werken.

Installeer “Music Flow Bluetooth” App via “Google Android Market (Google Play Store)”

1. Tik op het “Google Android Market (Google Play Store)” pictogram.
2. Type in de zoekbalk “Music Flow Bluetooth” en zoek de app.
3. Zoek in de lijst met zoekresultaten naar “Music Flow Bluetooth” en druk erop om het downloaden van de **Bluetooth** app te starten.
4. Toets op een pictogram om te installeren.
5. Toets op een pictogram om te downloaden.

Opmerking

- Zorg dat uw **Bluetooth**-toestel is aangesloten op het internet.
- Verzeker u ervan dat uw **Bluetooth**-apparaat uitgerust is met "Google Android Market (Google Play Store)".

Activeer Bluetooth met de “Music Flow Bluetooth” App

“Music Flow Bluetooth” app helpt u verbinding te maken tussen uw bluetooth-apparaat en deze unit.

1. Druk op het “Music Flow Bluetooth” app pictogram op het home-scherm om de “Music Flow Bluetooth” app te openen en ga nar het hoofdmenu.
2. Wilt u meer informatie over de bediening, tik dan op [Setting] en tik op het [Help]-menu.

Opmerking

- De “Music Flow Bluetooth” app zal als volgt beschikbaar zijn in de software-versie;
  - Android O/S: Ver 4.0.3 (of later)
- Als u de “Music Flow Bluetooth” gebruikt, is het mogelijk dat er wat verschillen zijn tussen de “Music Flow Bluetooth” app en de geleverde afstandsbediening. Gebruik indien nodig de bijgeleverde afstandsbediening.
- Afhankelijk van het **Bluetooth**-apparaat, is het mogelijk dat de “Music Flow Bluetooth” app niet werkt.
- Nadat de "Music Flow Bluetooth" app is aangesloten, is het mogelijk dat de muziek de uitvoer is vanaf uw apparaat. Probeer in dit geval de verbindingsprocedure nogmaals.
- Als u de andere applicaties gebruikt of de instellingen op uw **Bluetooth**-aparaat wijzigt terwijl u de “Music Flow Bluetooth” app gebruikt, is het mogelijk dat de “Music Flow Bluetooth” app niet normaal werkt.
- Controleer, als de “Music Flow Bluetooth” app niet normaal werkt, uw **Bluetooth**-apparaat en de verbinding van de “Music Flow Bluetooth ” app en probeer opnieuw aan te sluiten.
- Afhankelijk van het besturingssysteem van uw smartphone, is er een aantal verschillen in de werking van "Music Flow Bluetooth".
- Controleer, als de "Music Flow Bluetooth" app-verbinding niet goed werkt, de **Bluetooth**-instellingen op uw **Bluetooth**-apparaat.

Bediening van de radio

Zorg dat de FM-antenne is aangesloten. (Pagina 16)

Naar de radio luisteren

1. Druk op **F** tot op het weergavescherm FM wordt weergegeven.
   Er wordt afgestemd op het laatst ontvangen station.
2. Automatisch afstemmen:
   Houd **TUNING -/+** op de afstandsbediening of **I<< / >>I** op het toestel gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt totdat de frequentie-indicatie begint te veranderen en laat vervolgens los. Het scannen stopt als het toestel een zender vindt.

   Of

   Handmatig afstemmen:
   Druk herhaaldelijk op **TUNING -/+** op de afstandsbediening of **I<< / >>I** op het toestel.
3. Pas het volume aan door herhaaldelijk op **VOL +/-** op de afstandsbediening te drukken of aan de volumeknop op het toestel te draaien.

Slechte FM-ontvangst verbeteren

Druk op **►II** op de afstandsbediening of **>II** op het toestel. Hierdoor schakelt de tuner over van stereo naar mono waardoor de ontvangst doorgaans verbeterd wordt.

Voorkeuzezenders vastleggen

U kunt de afstemming op 50 FM-radiozenders vooraf programmeren.

Draai het volume laag voordat u gaat afstemmen.

1. Druk op **F** tot op het weergavescherm FM wordt weergegeven.
2. Selecteer de gewenste frequentie door op **TUNING -/+** op de afstandsbediening of **I<< / >>I** op het toestel te drukken.
3. Druk op **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening. In het display zal een vooraf ingesteld nummer knipperen.
4. Druk op **PRESET·FOLDER ∧/∨** op de afstandsbediening om het gewenste voorgeprogrammeerde nummer te selecteren.
5. Druk op **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening. De zender wordt opgeslagen.
6. Herhaal de stappen 2 tot 5 om andere zenders op te slaan.
7. Om naar een vooraf ingestelde zender te luisteren drukt u op **PRESET·FOLDER ∧/∨** of **0** tot **9** op de numerieke knoppen op de afstandsbediening.

Alle opgeslagen zenders verwijderen

1. Druk op **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening en houd twee seconden vast. “ERASEALL” zal oplichten op het unitscherm.
2. Druk op **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening om alle opgeslagen radiozenders te wissen.

Informatie over radiozenders bekijken

De FM-tuner is uitgerust met de RDS (Radio Data System)-faciliteiten. Hierdoor krijgt u informatie te zien over de radiozender die u beluistert. Druk herhaaldelijk op **RDS/SET** op de afstandsbediening om door de diverse soorten gegevens te lopen.

PS (Naam van de Programma-service)

De naam van het kanaal wordt weergegeven in het display.

PTY (Programma Type Herkenning)

Het programma-type (bijv. Jazz of Nieuws) verschijnt op het display.

RT (Radio Tekst)

Er verschijnt een tekstbericht met speciale informatie over de uitgezonden zender.

Deze tekst kan over de display scrollen.

CT (Tijd wordt geregeld door het kanaal)

Dit toont de tijd zoals uitgezonden door de zender.

U kunt de radiozender op programma-type opzoeken door op **RDS/SET** op de afstandsbediening te drukken. Het scherm toont de laatst gebruikte PTY. Druk een of meerdere keren op **PTY** om het door u gewenste programma-type te selecteren. Druk op **I◀◀ / ▶▶I** en houd ingedrukt De tuner zal automatisch zoeken. Het zoeken zal stoppen zodra een zender gevonden is.

Geluid aanpassen

De geluidsmodus instellen

Dit systeem heeft een aantal vooraf ingestelde surround sound velden. Welke items er voor de Equalizer worden weergegeven, is afhankelijk van de geluidsbronnen en effecten.

Met behulp van **SOUND EFFECT** op de afstandsbediening kunt u een gewenste geluidsmodus selecteren.

Op het display	Beschrijving
BASS (BASS BLAST)	Versterkt de treble-, bass en surround sound-effecten.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Dit programma geeft het geluid een enthousiaste sfeer en geeft u het gevoel dat u echt bij een rock-, pop-, jazz- of klassiek concert aanwezig bent.
FOOT BALL	U kunt genieten van het FOOTBALL STADIUM geluidseffect
STANDARD	U kunt van geoptimaliseerd geluid genieten.

U kunt de gewenste geluidsmodus selecteren door **REGION EQ** op de afstandsbediening of **REGION EQ / BASS BLAST** op het toestel te gebruiken.

Op het display	Regio	Beschrijving
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Latijns Amerika	Geoptimaliseerd geluidseffect voor het muziekgenre dat in elke regio de voorkeur heeft.
ARABIC	Midden Oosten	
DANGDUT	Indonesië	
AFRO	Afrika	
INDIA	India	

Opmerking

Door **REGION EQ / BASS BLAST** op het toestel gedurende 3 seconden ingedrukt te houden, kunt u direct een BASS (BASS BLAST)-effect selecteren.

De USER EQ instellen

U kunt het geluidsniveau van Bass, Middle en Treble naar wens aanpassen.

1. Druk op **USER EQ** op de unit. “USER EQ” verschijnt.
2. Druk herhaaldelijk op **USER EQ** op het toestel totdat op het scherm de gewenste instelling wordt weergegeven.
3. Draai aan **SCRATCH / LEVEL CONTROL** op het toestel om de waarde aan te passen.

Geavanceerde Bediening

Opnemen naar USB

U kunt diverse geluidsbronnen opnemen op USB. (CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM)

1. Verbind het USB-apparaat met de unit.
2. Druk op **F** om een Functie te selecteren die u wilt opnemen.
3. Start de opname door op **USB REC** op de afstandsbediening of op **USB REC / DEMO** op het toestel te drukken.

Functie	Status	Resultaat
CD, USB	Afspelen/ Pauzeren	Opgenomen tot stop
	Stoppen en hervatten (Pagina 33)	Het laatste nummer snel opgenomen
	Helemaal stoppen	Alle nummers snel opgenomen In onderstaande gevallen is het bereik beperkt. - Na zoeken van een bestand (Pagina 18), wordt het gevonden bestand snel opgenomen - Na zoeken van een map (Pagina 18), worden alle nummers in de map snel opgenomen - Nadat de JUKE BOX is aangezet (Pagina 32), worden alle nummers van de JUKE BOX snel opgenomen
AUX, PORTABLE, FM	-	Opgenomen tot stop

- Als u zowel USB1 als USB2 aansluit, druk dan op **USB REC** op de afstandsbediening of op **USB REC / DEMO** op het toestel wanneer USB1 of USB2, wat u wilt opnemen, op het scherm knippert.

4. Houd **USB REC** op de afstandsbediening of **USB REC / DEMO** op het toestel gedurende 3 seconden ingedrukt om de opname te stoppen. Anders duurt het opnemen voort.

Pauzeren van de opname.

Druk tijdens het afspelen of pauzeren van CD/USB of het opnemen van een externe geluidsbron op **USB REC** op de afstandsbediening of **USB REC / DEMO** op het toestel om de opname te pauzeren. Druk nogmaals om de opname weer te starten.

Opmerking

- VOICE CANCELLER of KEY CHANGER zullen worden gereset als u de opnamefunctie gebruikt tijdens de werking van VOICE CANCELLER of KEY CHANGER.
- VOICE CANCELLER of KEY CHANGER kunnen niet worden bediend tijdens het opnemen.

De bitsnelheid voor de opname selecteren

1. Houd **USB REC** op de afstandsbediening of **USB REC / DEMO** op het toestel gedurende 3 seconden ingedrukt.
2. Druk op **I◀◀ / ▶▶I** op de afstandsbediening of **I≪ / ≫I** op het toestel om een bitsnelheid te selecteren.
3. Druk op **USB REC** op de afstandsbediening of **USB REC / DEMO** op het toestel om het instellen te voltooien.

Het maken van ongeautoriseerde kopieën van kopie-beschermd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnames, kan een schending van de auteursrechten zijn en als een criminele handeling gezien worden.
Deze apparatuur dient niet voor zulke doeleinden gebruikt te worden.
Wees verantwoordelijk.
Respecteer auteursrechten

Opmerking

- Het geluidsniveau gaat tijdens het opnemen vanaf CD naar USB vanzelf naar beneden voor een stabielere opname.
- U kunt het volumeniveau alleen veranderen tussen MIN en 30 tijdens het opnemen. (Alleen CD-functie)
- Wanneer u stopt met opnemen, wordt het bestand dat op dat moment is opgenomen opgeslagen (Behalve tijdens het opnemen van MP3-/WMA-bestanden in stopstatus.)
- Verwijder, tijdens een USB-opname, het USB-apparaat niet en schakel de unit niet uit. Als dat niet gebeurt, kan er een incompleet bestand gemaakt zijn en niet van de PC verwijderd zijn.
- Als USB-opname niet werkt, wordt een boodschap zoals "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" of "FILE MAX" op het displayscherm weergegeven.
- USB-kaartlezers en externe harde schijven kunnen niet gebruikt worden voor USB-opname.
- Een bestand wordt opgenomen met ongeveer 512 Mbyte wanneer u lange tijd opneemt.

Opmerking

- U kunt verschillende soorten geluid opnemen met behulp van DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO of MIC (Behalve tijdens het opnemen van USB-apparaten/CD's in stopstatus.)
- U kunt het opgenomen microfoongeluid bedienen al naar gelang het microfoonvolume.
- U kunt niet meer dan 2000 bestanden opslaan.
- In het geval van een niet ondersteund MP3/WMA bestand, is het mogelijk dat het opnemen van het bestand gestopt wordt.
- Als u opneemt tijdens het afspelen, wordt het geluid dat op dat moment wordt afgespeeld opgenomen.
- Deze bestanden worden als volgt opgeslagen.

AUDIO CD	MP3/WMA
Afspeel- of pauzeerstatus CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	Afspeel- of pauzeerstatus FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002
De andere status CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002	De andere status FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
De andere bron*	**Tuner**
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	TUNER_REC AUDIO_0001_107.7FM

*: AUX en dergelijke.

Tuner: de huidige opnamefrequentie wordt getoond.

Afspelen JUKE BOX

De JUKE BOX-functie maakt het mogelijk een afspeellijst met uw favoriete nummers/bestanden te maken van een disc of een USB-apparaat. Er kan een afspeellijst van tot 100 nummers/bestanden ingevoerd worden.

Een JUKE BOX-lijst maken

1. Druk op **JUKEBOX / MEMORY** op de afstandsbediening en houd vast om naar de bewerkingsmodus te gaan.
   (Het afspelen wordt gestopt als u op **JUKEBOX/ MEMORY** op de afstandsbediening drukt.)
2. Selecteer een nummer/bestand door op **I◄◄ / ►►I** op de afstandsbediening of **I≪ / ≫I** op het toestel te drukken.
3. Druk op **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening om het nummer/bestand op te slaan.
4. Herhaal stap 2 - 3 om andere nummers/ bestanden op te slaan.
   (U kunt de lijst wijzigen door te drukken op **PRESET·FOLDER ∧/∨** op de afstandsbediening om het JUKE BOX programmanummer te selecteren.)
5. Druk nogmaals op **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening.

Druk op **►II** op de afstandsbediening om de JUKE BOX-lijst af te spelen, nadat u deze heeft gemaakt.

Opmerking

Wanneer u de geprogrammeerde JUKE BOX-lijst maakt of wijzigt, staat de REPEAT modus uit.

Luisteren naar JUKE BOX

Druk eenmaal op **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening. "JUKE BOX ON" verschijnt op het scherm. Om de JUKE BOX lijst af te spelen, drukt u op **►II** op de afstandsbediening of op **>II** op het apparaat.

Druk eenmaal op **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening om het te annuleren. "JUKE BOX OFF" verschijnt op het display.

JUKE BOX bewerken

1. Houd **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening ingedrukt om naar de bewerkingsmodus te gaan.
   (Het afspelen wordt gestopt als u op **JUKEBOX/ MEMORY** op de afstandsbediening drukt.)
2. Druk op **PRESET·FOLDER ∧/∨** op de afstandsbediening om een nummer/bestand te selecteren om te bewerken.
3. Druk op **I◄◄ / ►►I** op de afstandsbediening of **I≪ / ≫I** op het toestel.
4. Druk op **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening.
5. Herhaal stappen 2 tot 4 om de andere nummers/ bestanden op te slaan.
6. Druk nogmaals op **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening.

Druk op **►II** op de afstandsbediening om de JUKE BOX-lijst af te spelen, nadat u de lijst heeft bewerkt.

Het verwijderen van de JUKE BOX-lijst

De verwijderfunctie werkt alleen in de bewerkingsmodus.

1. Druk op **JUKE BOX / MEMORY** op de afstandsbediening en houd vast om naar de bewerkingsmodus te gaan.
2. Selecteer een nummer door herhaaldelijk te drukken op **PRESET·FOLDER ∧/∨** op de afstandsbediening.
3. Druk op **DELETE** op de afstandsbediening terwijl een nummer is geselecteerd.

Opmerking

- Als er geen JUKE BOX-lijst is, verschijnt "JUKE BOX NONE" op het scherm wanneer u op **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening drukt.
- JUKE BOX wordt in onderstaande gevallen uitgeschakeld.
  - Wisselen van functie.
  - Het aan en uit zetten van de speler.
  - Het bedienen van de numerieke toetsen op de afstandsbediening.
  - Een bestand afspelen door **SEARCH** en **SCRATCH / LEVEL CONTROL** op het toestel te gebruiken.
- De JUKE BOX-lijst wordt gewist in onderstaande gevallen.
  - Het verwijderen van de disk of de USB-stick.
  - Het verwijderen of opnemen van muziekbestanden op het USB-apparaat.

Andere handelingen

Schakel tijdelijk het geluid uit

Druk op op de afstandsbediening om uw geluid te dempen.

U kunt uw unit dempen, bijvoorbeeld om de telefoon te beantwoorden; "MUTE" zal in het displayscherm verschijnen.

Druk nogmaals op op de afstandsbediening of verander het volumeniveau om te annuleren.

CHILDSAFE Modus

Deze functie zorgt ervoor dat u niet verrast wordt als u de unit inschakelt en het volume van de unit ingesteld is op een hoog niveau.

Druk, om de CHILDSAFE-modus in te schakelen, op **OK** op de unit en houd vast als het volume van de unit op "MIN" staat.

Voer het volume in de CHILDSAFE-modus geleidelijk op.

Druk, om de CHILDSAFE-modus in te schakelen, op **OK** op de unit en houd vast als het volume van de unit op "MIN" staat en de modus wordt ingeschakeld.

Opmerking

In het geval van CD, USB of BT functie, werkt de CHILDSAFE modus niet na ongeveer 2 minuten nadat de stroom van de unit is gehaald, zelfs als deze modus is geactiveerd.

Bestandsinformatie weergeven (ID3 TAG)

Tijdens het afspelen van een MP3-bestand met bestandsinformatie kunt u de informatie weergeven door op **INFO** op de afstandsbediening te drukken.

DEMO

In de uitgeschakelde toestand, druk een keer op **USB REC / DEMO** op de unit. Het apparaat gaat aan en iedere functie zal op het display-scherm verschijnen. Druk nogmaals op **USB REC / DEMO** op het toestel om de DEMO-functie te annuleren.

Opmerking

U kunt van andere functies genieten tijdens de DEMO, de DEMO zal tijdelijk pauzeren.

- Zonder 10 sec. invoertoets zal de DEMO automatisch terugspelen.

Stoppen en hervatten

Het toestel neemt afhankelijk van de schijf of USB het punt op waarop u op ■ op de afstandsbediening of ☐ op het toestel hebt gedrukt.

Als u tweemaal op ■ op de afstandsbediening of tweemaal op ☐ op het toestel drukt, wist het toestel het punt waarop is gestopt.

Het gebruiken van de microfoon.

1. Verbind uw microfoon met de MIC-plug.
2. Speel de muziek die u wilt.
3. Zing mee met de begeleiding. Pas het microfoonvolume aan door **MIC VOLUME** op het toestel met de klok mee of tegen de klok in te draaien.

Opmerking

- Stel, als de microfoon niet gebruikt wordt, het MIC-volume in op het minimum of schakel de MIC uit en verwijder de microfoon uit de MIC-aansluiting.
- Als de microfoon zich te dichtbij de luidspreker bevindt, wordt mogelijk een gierend geluid geproduceerd. Houd in dit geval de microfoon uit de buurt van de luidspreker of verminder het geluidsniveau met behulp van het **MIC VOLUME** op het toestel.
- Als het geluid door de microfoon extreem hard klinkt, kan het verstoord zijn. Draai in dit geval **MIC VOLUME** op het toestel naar het minimum.
- U kunt het geluid van de microfoons een echo-effect geven door op **ECHO** te drukken.

VOICE CANCELLER

U kunt van deze functie genieten tijdens het afspelen van muziek door de zangstem van muziek van de diverse bronnen te verminderen.

Druk op **VOICE CANCELLER**. Op het scherm wordt “ON” weergegeven.

Om te annuleren drukt u opnieuw op **VOICE CANCELLER**.

De kwaliteit van de VOICE CANCELLER kan verschillen afhankelijk van de opnamecondities van muziekbestanden.

Opmerking

- Deze functie is beschikbaar op CD, USB of BT (**Bluetooth**) Functie.
- Als de functie niet beschikbaar is, verschijnt “NOT SUPPORT” op het displayscherm.
- Deze functie is alleen beschikbaar voor gebruik als een microfoon is aangesloten.
- Als er geen microfoon is aangesloten, wordt op het scherm “INSERT MIC” weergegeven.
- Deze is niet beschikbaar op de mono-bron.
- Om hem te initialiseren verandert u de Functie of u ontkoppelt de microfoon.
- Deze functie is mogelijk niet geïnitialiseerd afhankelijk van de status van aangesloten apparaten.

KEY CHANGER

U kunt de toets in 9 stappen aanpassen (4 stappen hoger, 4 stappen lager en de originele toets).

- Om de toonhoogte stap voor stap te verhogen, drukt u tijdens het afspelen herhaaldelijk op **KEY CHANGER**(♯) op de afstandsbediening.
- Om de toonhoogte stap voor stap te verlagen, drukt u tijdens het afspelen herhaaldelijk op **KEY CHANGER**(♭) op de afstandsbediening.

Opmerking

- Deze functie is beschikbaar op CD, USB of BT (**Bluetooth**) functie.
- Om deze te initialiseren verandert u de Functie, u ontkoppeld de microfoon of u verandert de muziek.
- Deze functie wordt mogelijk niet geïnitialiseerd afhankelijk van de aangesloten apparaten.
- Als de functie niet beschikbaar is, wordt op het scherm "NOT SUPPORT" weergegeven.
- Als er geen microfoon is aangesloten, wordt op het scherm "INSERT MIC" weergegeven.

VOCAL EFFECTS (stemeffecten)

Als u uw microfoon op de MIC-poort aansluit, kunt u gebruikmaken van de karaokefuncties door de stem van de diverse invoerbronnen te veranderen.

Druk herhaaldelijk op **VOCAL EFFECTS** of druk op **VOCAL EFFECTS** en draai vervolgens aan **SCRATCH / LEVEL CONTROL** op het apparaat als de modus voor stemeffecten op het scherm verschijnt om de diverse modus te kiezen.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2 → DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

Opmerking

- Als er geen microfoon is aangesloten, wordt op het scherm "INSERT MIC" weergegeven.
- Als u op het toestel op **KEY CHANGER, DJ EFFECT** of **ECHO** drukt in de VOCAL EFFECTS-modus na het opslaan van de huidige VOCAL EFFECTS, wordt de VOCAL EFFECTS-modus uitgeschakeld en kunt u de KEY CHANGER-, DJ EFFECT- of ECHO-modus bedienen.
- Houd VOCAL EFFECTS ingedrukt om de **VOCAL EFFECTS**-modus uit te schakelen.

ECHO (echo)

Als u uw microfoon op de MIC-poort aansluit, kunt u het geluid van de microfoons een echo-effect geven door op **ECHO** te drukken.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

Opmerking

- Als er geen microfoon is aangesloten, wordt op het scherm "INSERT MIC" weergegeven.
- Als u op de knop **VOCAL EFFECTS** drukt in de ECHO-modus, na het opslaan van de huidige ECHO, schakel dan de ECHO-modus uit en bedien de VOCAL EFFECTS-modus. Druk weer op **ECHO**, na het opslaan van de huidige VOCAL EFFECTS, om de ECHO-modus te bedienen.

VERLICHTING

Deze functie zorgt voor een feeststemming door de verlichting op het apparaat te bedienen.

1. Druk op **LIGHTING ON/OFF** op het toestel.

   FLASH OFF → ALL OFF → ALL ON
2. Druk herhaaldelijk op **LIGHTING MODE** op het toestel of druk op **LIGHTING MODE** op het toestel en draai vervolgens aan de **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG** op het toestel om de modus te kiezen.

   RHYTHM → PARTY → FIREWORK → SPACE → WATER → FOREST → CITYGLOW → (MYSTYLE)

Opmerking

- De verlichtingsmodus is bij alle functies beschikbaar.
- De verlichtingsmodus onthoudt zijn voorgaande modus. Druk nadat u een eerste keer op **LIGHTING MODE** op het toestel hebt gedrukt nogmaals om van modus te veranderen.
- Als u gebruik wilt maken van MYSTYLE moet u een bron koppelen met de "Music Flow Bluetooth" app.
- Als u wilt genieten van het dynamische verlichtingseffect, selecteer dan RHYTHM of PARTY.

Slaapfunctie instellen

Druk herhaaldelijk op **SLEEP** op de afstandsbediening om een vertragingstijd tussen de 10 en 180 minuten te selecteren. Na de vertragingstijd wordt het apparaat uitgeschakeld.

Druk herhaaldelijk op **SLEEP** op de afstandsbediening totdat "SLEEP 10" verschijnt en druk vervolgens nogmaals op **SLEEP** op de afstandsbediening wanneer "SLEEP 10" wordt weergegeven om de slaapfunctie te annuleren.

Opmerking

- U kunt controleren hoe lang het nog duurt voordat het toestel wordt uitgeschakeld. Druk op **SLEEP** op de afstandsbediening om de resterende tijd te bekijken of te wijzigen.
- U kunt de resterende tijd bewerken als de resterende tijd of "DIMMER" wordt weergegeven.

Dimmer

Druk eenmaal op **SLEEP** op de afstandsbediening. Het scherm wordt met de helft verduisterd.

Om dit te annuleren, drukt u herhaaldelijk op **SLEEP** op de afstandsbediening totdat het dimmen is uitgeschakeld.

Opmerking

Alle verlichting wordt uitgeschakeld als de dimmer gebruikt wordt.

Automatisch afsluiten

Dit apparaat gaat vanzelf uit om te besparen op elektriciteitsverbruik, indien de hoofdunit niet is aangesloten op een extern apparaat en gedurende 15 minuten niet wordt gebruikt.
De unit schakelt zichzelf ook uit na zes uur als de hoofdunit verbonden is met ander apparaat met behulp van analoge invoer.
Auto stroom uit functie is alleen van toepassing op de MASTER-unit in het geval van WIRELESS PARTY LINK verbinding. In het geval van de SLAVE-unit is Auto stroom uit beschikbaar na het ontkoppelen van SLAVE-unit en MASTER-unit.

Hoe u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat kunt ontkoppelen.

Zet de unit uit door langer dan 5 seconden op de aan/uit-knop te drukken.

AUTO POWER Aan

Deze unit gaat automatisch aan door een invoerbron : LG TV of **Bluetooth**.

Wanneer u uw met dit apparaat verbonden tv inschakelt, dan herkent dit toestel het inputsignaal en selecteert het de juiste functie. U kunt het geluid uit het toestel horen.

Als u probeert uw **Bluetooth**-apparaat te verbinden, gaat deze unit aan en verbindt uw **Bluetooht**-apparaat. U kunt uw muziek afspelen.

Opmerking

- Afhankelijk van het aangesloten apparaat is het mogelijk dat deze functie niet werkt.
- Afhankelijk van het aangesloten apparaat, gaat deze unit aan, maar de **Bluetooth** functie is mogelijk niet verbonden.
- Als u de **Bluetooth** verbinding ontkoppelt op deze unit, proberen sommige **Bluetooth** apparaten continu verbinding te maken met de unit. Daarom wordt aanbevolen om de verbinding te ontkoppelen voordat u de unit uit zet.
- Als u probeert te verbinden met de "Music Flow Bluetooth" app, wordt de **Bluetooth**-functie van deze unit aangezet.
- Als u de unit aanzet met de LG TV of de **Bluetooth** functie, wordt de correcte functie van deze unit aan gezet.
- Als al met deze unit gepaard is, kan deze unit automatisch inschakelen via een invoerbron, als deze unit uitgeschakeld wordt.
- Als u de unit uitschakelt door gedurende 5 seconden te drukken op de stroomknop, wordt de Auto Stroom Aan functie uitgeschakeld. Schakel, om hem te activeren, de unit aan.

Wijziging van de Auto-functie

Dit apparaat herkent invoersignalen, zoals **Bluetooth** en LG TV of verbonden draagbare apparaten en wijzigt vervolgens automatisch naar de geschikte functie.

Als u probeert het Bluetooth-apparaat aan te sluiten

Wanneer u probeert uw **Bluetooth**-apparaat te verbinden met deze unit, wordt de **Bluetooth**-functie geselecteerd. Speel uw muziek af op het **Bluetooth**-apparaat.

Als de PORT.IN verbinding is aangesloten

Als u een draagbaar apparaat verbindt met de PORT.IN aansluiting, wordt de functie PORTABLE geselecteerd. Speel uw muziek af op het draagbare apparaat.

Als uw LG TV is aangesloten

Wanneer u uw LG TV die verbonden is met LG Sound Sync aan zet, verandert deze unit de functie naar LG TV. U kunt het geluid uit uw TV horen.

Opmerking

- Deze functie is niet beschikbaar tijdens het opnemen of verwijderen.
- Deze functie werkt alleen met apparaten die eerder verbonden zijn.
- Als de **Bluetooth**-verbindingsvergrendeling is ingeschakeld is de **Bluetooth**-verbinding alleen beschikbaar voor de **Bluetooth**- en LG TV-functie.

Instellen van de Klok

1. Schakel de unit in.
2. Houd **CLOCK** op de afstandsbediening ingedrukt.
3. Selecteer tijdmodus door te drukken op **I◀◀ / ▶▶I** op de afstandsbediening.
   - AM 12:00 (voor een AM en PM weergave) of 0:00 (voor een 24 uurs weergave)
4. Druk op **RDS/SET** op de afstandsbediening om uw selectie te bevestigen.
5. Selecteer de uren door te drukken op **I◀◀ / ▶▶I** op de afstandsbediening.
6. Druk op **RDS/SET** op de afstandsbediening.
7. Selecteer de minuten door te drukken op **I◀◀ / ▶▶I** op de afstandsbediening.
8. Druk op **RDS/SET** op de afstandsbediening.

Instellen van de klok via de “Music Flow Bluetooth” App

Installeer “Music Flow Bluetooth” app op uw Android-apparaat. (Pagina 25-26)

De klok van uw unit zal automatisch gesynchroniseerd worden met uw apparat door **Bluetooth**-verbinding te activeren via de “Music Flow Bluetooth” app.

De speler als wekker gebruiken

1. Schakel de unit in.
2. Houd **ALARM** op de afstandsbediening ingedrukt.
3. Druk op **I◀◀ / ▶▶I** op de afstandsbediening om de uren en minuten te veranderen en druk op **RDS/SET** op de afstandsbediening om op te slaan.
4. Druk op **I◀◀ / ▶▶I** op de afstandsbediening om de functie te selecteren en druk op **RDS/SET** op de afstandsbediening om op te slaan.
   -Druk op **I◀◀ / ▶▶I** op de afstandsbediening om een vooraf ingesteld nummer te selecteren wanneer u de tuner selecteert en druk vervolgens op **RDS/SET** op de afstandsbediening.
   Als er geen vooraf ingesteld nummer is, wordt deze stap overgeslagen.
5. Druk op **I◀◀ / ▶▶I** op de afstandsbediening om het volume aan te passen en druk op **RDS/SET** op de afstandsbediening om op te slaan.

Opmerking

- Als u de kloktijd instelt, kunt u de tijd controleren door op **CLOCK** op de afstandsbediening te drukken, zelfs wanneer de speler is uitgeschakeld.
- U kunt het alarm instellen nadat u de tijd van de klok ingesteld heeft.
- Als u de kloktijd en het alarm instelt, kunt u de alarminstellingsinformatie controleren door op **ALARM** op de afstandsbediening te drukken, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- U kunt de modus ALARM ON/OFF selecteren door op **ALARM** op de afstandsbediening te drukken.

LG Sound Sync



U kunt sommige functies van dit apparaat bedienen met de afstandsbediening van uw TV met LG Sound Sync. Hij is compatibel met LG TV's die LG Sound Sync. ondersteunen. Zie erop toe dat uw TV het LG Sound Sync logo heeft.

De bedienbare functies van de afstandsbediening van de LG TV: volume harder/zachter, geluid dempen

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor de details van LG Sound Sync.


1. Schakel het toestel in door op ⏻ te drukken.
2. Druk op **F** totdat de LG TV-functie is geselecteerd.
3. Stel de geluidsuitvoer van de TV in door te luisteren naar het geluid via deze unit : TV Instellingen-menu [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)] "PAIRED" verschijnt op het displayscherm gedurende ongeveer 3 seconden en daarna kunt u "LG TV" zien op het displayscherm als de TV en deze unit normaal verbonden zijn.

Opmerking

- U kunt ook de afstandsbediening van dit apparaat gebruiken tijdens het gebruik van LG Sound Sync. Als u de afstandsbediening van uw TV weer gebruikt, zal het apparaat synchroniseren met de tv.
- Wanneer de aansluiting mislukt, controleer dan de conditie van deze unit en uw TV: stroom, functie.
- Verzeker u er bij gebruik van LG Sound Sync van dat dit apparaat en de verbindingen in onderstaande gevallen in orde zijn.
  - Het apparaat is uitgeschakeld.
  - Wisselen van functie.
  - Ontkoppelen van de draadloze verbinding door een onderbreking of een te grote afstand.
- De tijdsduur om deze unit uit te zetten, is verschillend en hangt af van uw TV.
- Als u probeert de functie te veranderen terwijl u de LG TV-functie gebruikt, zal het volume worden veranderd in overeenstemming met het volumeniveau van de LG TV.
- De details van het TV -instellingenmenu variëren, afhankelijk van de fabrikant of van het model van uw TV.
- Als u LG Sound Sync verbindt als de "Music Flow Bluetooth" app is aangesloten, is controle via de app beschikbaar.
- Als u het apparaat direct heeft uitgeschakeld door op ⏻ te drukken, wordt de verbinding met LG Sound Sync verbroken. Om deze functie opnieuw te gebruiken moet u de tv en het toestel opnieuw met elkaar verbinden.
- Als er een LG TV wordt aangesloten terwijl **Bluetooth** gebruikt wordt, **Bluetooth** wordt ontkoppeld en de LG TV wordt aangesloten.
- Het volume kan hoger worden wanneer de tv en dit apparaat zijn verbonden met LG Sound Sync. Zet het volume van de TV lager en maak dan verbinding met dit apparaat.
- Als u uw LG TV inschakelt terwijl deze is verbonden met LG Sound Sync of de LG TV-functie start, schakelt dit apparaat vanzelf over naar de LG TV.
- U moet de geluidsuitvoer van uw tv handmatig instellen afhankelijk van uw versie van LG TV.

WIRELESS PARTY LINK Verbinding

Het uitvoergeluid van de Ⓐ (MASTER) unit wordt uitgebreid naar de Ⓑ (SLAVE) unit.
Deze is compatibel met de unit die WIRELESS PARTY LINK ondersteunt.
De functienaam van de geluidsuitbreiding tussen de compatibele producten, bekabeld of draadloos, is gewijzigd naar PARTY LINK of WIRELESS PARTY LINK.

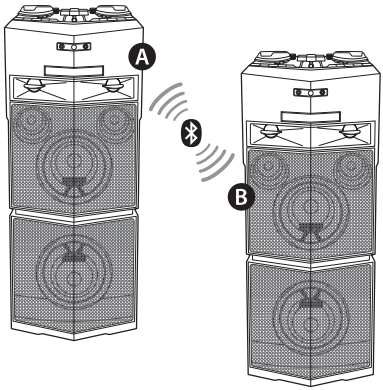

1. Druk op **WIRELESS LINK** op het toestel. Op het scherm wordt PARTY LINK MODE SELECT weergegeven.
2. Druk op **WIRELESS LINK** op het toestel om MASTER of SLAVE te selecteren.
   - Ⓐ Unit : Selecteert MASTER.
   - Ⓑ unit : Selecteert SLAVE.

   Twee unit proberen verbinding met elkaar te maken.
3. Wanneer deze units succesvol zijn verbonden met elkaar, verschijnt “Slave Apparaat Naam CONNECTED”op de MASTER-unit. “CONNECTED TO Master Apparaat Naam” verschijnt op de SLAVE-unit en verandert spoedig in SLAVE.

Opmerking

- Als u LG Sound Sync gebruikt, is deze functie niet beschikbaar. Als u de LG TV Functie verbindt, verschijnt “NOT SUPPORT” op het displayscherm.
- U kunt de microfoon alleen op de SLAVE-unit gebruiken. In het geval van een SLAVE-unit worden slechts enkele functies ondersteund.
- Wanneer WIRELESS PARTY LINK ontkoppeld is, wordt de SLAVE-unit gewijzigd in BT-functie.
- Als de verbinding mislukt, verschijnt “FAILED” op het displayscherm.
- De functie dempen wordt met elkaar gesynchroniseerd.
- De WIRELESS PARTY LINK-verbinding wordt verbroken als u het toestel uitschakelt of op **WIRELESS LINK** op het toestel drukt.
- Als WIRELESS PARTY LINK is verbonden, kunt u geen bedrade PARTY LINK verbinden.
- Het geluid van de MASTER-unit en de SLAVE-unit kan anders zijn afhankelijk van de afspeelstatus of de bron.
- Controleer de volgende informatie als u verbinding maakt met **Bluetooth**.
  - U kunt slechts één **Bluetooth**-apparaat tegelijk aansluiten op de MASTER-unit. U kunt geen **Bluetooth**-apparaat aansluiten op de SLAVE-unit.
  - De WIRELESS PARTY LINK-verbinding wordt alleen ondersteund op Android-apparaten. (WIRELESS PARTY LINK verbinding wordt mogelijk niet ondersteund afhankelijk van de specificaties van het aangesloten apparaat of het besturingssysteem.)
  - Verwijderbare/ontkoppelbare **Bluetooth**-apparaten (bijv. Dongle enz.) zullen WIRELESS PARTY LINK niet ondersteunen.
  - Wanneer WIRELESS PARTY LINK is verbonden, is geen **Bluetooth**-verbinding beschikbaar in de status van opnemen of verwijderen.

Problemen oplossen

Algemeen

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het apparaat werkt niet goed.	• Schakel de stroom van dit apparaat en het verbonden externe apparaat (tv, woofer, dvd-speler, versterker, enz.) uit en schakel ze opnieuw in. • Haal het stroomsnoer uit deze unit en het aangesloten externe apparaat (TV, Woofer, DVD-speler, versterker, enz.) en probeer opnieuw verbinding te maken. • Een eerdere instelling is mogelijk niet opgeslagen wanneer de stroom van het apparaat wordt gehaald.
Geen stroom	• Het stroomsnoer is niet aangesloten. Sluit het stroomsnoer aan. • Controleer of de elektriciteit is uitgevallen. Controleer de status door andere elektronische apparaten te testen.
Geen geluid.	• Controleer of u de juiste functie heeft geselecteerd. Druk op de functietoets en controleer de geselecteerde functie.
De unit start niet met afspelen.	• Er is een niet-afspeelbare disk in het apparaat geplaatst. Controleer de afspeelbare disk. • Er is geen disk in het apparaat aanwezig. Plaats een disk in het apparaat. • De disk is vuil. Reinig de disk. (Pagina 46) • De disk is ondersteboven geplaatst. Plaats de disk met het label of de geprinte kant naar boven.
Nauwkeurig afstemmen op radiozenders is niet mogelijk.	• De antenne is slecht geplaatst of aangesloten. Verbind de antenne stevig. • De signaalsterkte van radiozender is te zwak. Stem handmatig af op de zender. • Er zijn geen zenders voorgeprogrammeerd of de voorgeprogrammeerde zenders zijn gewist (wanneer afgestemd wordt door het scannen van vooraf ingestelde kanalen). Voorkeuze van sommige radiostations, zie pagina 27 voor details.

Probleem	Oorzaak en oplossing
De afstandsbediening functioneert niet goed.	• U houdt de afstandsbediening te ver van het apparaat. Bedien de afstandsbediening binnen een afstand van ongeveer 7m (23ft). • Er is een obstakel aanwezig tussen de afstandsbediening en het apparaat. Verwijder het obstakel. • De batterijen van de afstandsbediening zijn leeg. Vervang de batterijen door nieuwe.
Er is geen luidsprekerlicht	• Bekijk de verlichtingseffecten door op **LIGHTING ON/OFF** te drukken.
LG Sound Sync werkt niet.	• Controleer of uw LG TV LG Sound Sync ondersteunt. • Controleer de verbinding van LG Sound Sync. • Controleer de geluidsinstellingen van uw TV en deze unit.

Algemene specificaties

Algemeen	
Stroomvereisten	Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
Stroomverbruik	Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
	Netwerk stand-by : 0,5 W (als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd).
Afmetingen (B x H x D)	Ong. 380 mm x 1099 mm x 400 mm
Gebruikstemperatuur	5 °C tot 35 °C (41 °F tot 95 °F)
Vochtigheid tijdens bedrijf	60 %

Invoer / Uitvoer	
Analoge audio in (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA-aansluiting (L, R)
Analoge audio uit (AUX OUT)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA-aansluiting (L, R)
Draagbaar in (PORT. IN)	1,0 Vrms (3,5 mm stereojack) x 1
Microfoon (MIC 1/2)	Gevoeligheid 20 mV (1 kHz), 6,3 mm jack x 2

Tuner	
FM-afstembereik	87,5 - 108,0 MHz of 87,50 - 108,00 MHz

Systeem	
Frequentie respons	40 tot 20000 Hz
Signaal-tot-storing ratio	Meer dan 75 dB
Dynamisch bereik	Meer dan 80 dB
Busvoeding (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Versterker (RMS Uitgangsvermogen)	
Totale uitvoer	1800 W RMS
HOOG	450 W RMS X 2 (6 Ω bij 1 kHz, 15 % THD)
LAAG	450 W RMS X 2 (6 Ω bij 200 Hz, 15 % THD)

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken en licenties

Het **Bluetooth®** woordmerk en logo's zijn eigendom van de **Bluetooth®** SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door LG Electronics gebeurt onder licentie.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

Onderhoud

Opmerkingen over disks

Omgaan met disks

Plak nooit papier of plakband op de disk.

Disks opbergen

Berg de disk na het spelen op in het bijbehorende doosje. Stel de schijf niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen en laat de schijf nooit liggen in een in de zon geparkeerde auto.

Schijven reinigen

Vingerafdrukken en stof op de disk kunnen zorgen voor een slechte beeldkwaliteit en geluidstoringen. Reinig de schijf voordat u deze afspeelt, met een schone doek. Wrijf de disk voorzichtig vanuit het midden schoon.

Gebruik geen sterke oplosmiddelen, zoals alcohol, benzine, thinner, commercieel verkrijgbaar reinigingsmiddelen of anti-statische spray die bedoeld is voor oude vinyl grammofoonplaten.

Omgaan met het apparaat

Het apparaat verzenden

Bewaar de originele verzenddoos en verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat moet verzenden, kunt u het apparaat voor een maximale bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.

Houd het oppervlak van de behuizing schoon

Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, in de buurt van het apparaat. Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken. Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic producten.

De unit reinigen

Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen als alcohol, benzine of thinner. Deze producten kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.

Het apparaat onderhouden

Het apparaat is een high-tech, precisie-apparaat. Wanneer de optische lens of onderdelen van het schijfstation vuil of versleten zijn, kan dit ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Neem voor details a.u.b. contact op met het dichtsbijzijnde geautoriseerde service-center.


LG
Life's Good