



FRANÇAIS

MANUEL SIMPLIFIÉ

Micro Hi-Fi Audio

Pour voir les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, rendez-vous sur <http://www.lg.com> pour télécharger le manuel d'utilisation.
Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre appareil.

MODÈLE
CM2460DAB




COV37282912
1908_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019-2024 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.




Panneau avant

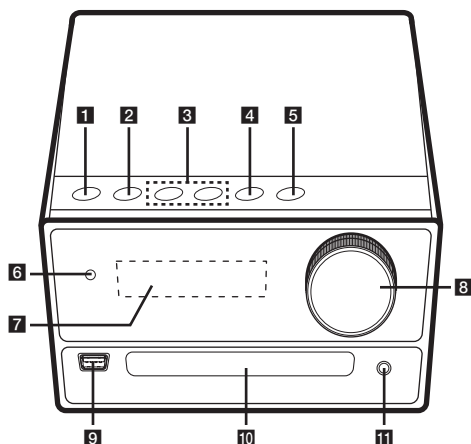

- 1** (Marche/Arrêt)
permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.
- 2** **F**
permet de sélectionner la fonction ou la source d'entrée.
- 3** **|<< / >>|** (Saut/Recherche)
- Permettent d'effectuer une recherche vers l'arrière ou l'avant.
- Permettent d'effectuer un saut vers la piste ou le fichier précédent ou suivant.
- TUNING - / +**
- Permettent de sélectionner les stations de radio.
- Recherche les stations DAB+ en maintenant la touche enfoncée.
- 4** **>||** (Lecture/Pause)
- permet de démarrer ou suspendre la lecture.
- permet de sélectionner le mode stéréo ou mono.
- 5** **△**
permet d'ouvrir ou de fermer le plateau du disque.
- 6** Capteur de la télécommande
- 7** Afficheur
- 8** Bouton de réglage du volume
permet de régler le volume des enceintes.
- 9** USB
permet de raccorder un périphérique USB pour écouter les fichiers audio qu'il contient.
- 10** Plateau du disque
- 11** **PORT. IN**
Raccordez un appareil portable.

Panneau arrière

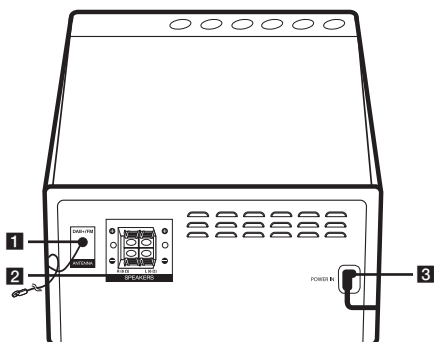

- 1** DAB+/FM ANTENNA
- 2** Bornes des enceintes **SPEAKERS (L/R)**
- 3** **POWER IN**

Application de commande




Téléchargez l'application **Music Flow Bluetooth** sur votre appareil.

Synchronisation sonore LG (sans fil)



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne sur <http://www.lg.com>.

Raccordement des enceintes

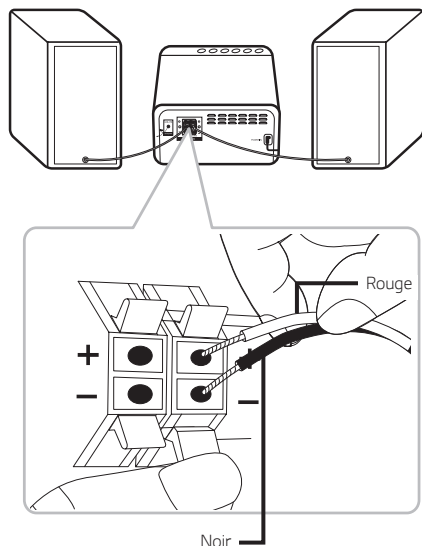

Informations complémentaires

Spécifications


Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Consommation d'énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil. Veille avec maintien de la connexion au réseau : 0,5 W (Si tous les ports réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	230 mm x 126 mm x 253 mm environ
Alimentation du bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	100 W

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Pour couper la connexion réseau sans fil ou déconnecter le périphérique sans fil

Éteignez l'appareil en maintenant enfoncée la touche Marche/Arrêt pendant plus de 5 secondes.

Remplacement des piles

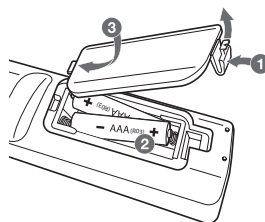

Déclaration de conformité



LG Electronics déclare que le type d'équipement radio SYSTÈME MICRO-CHAÎNE est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures à l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	10 dBm

