





LED TV
LF51**

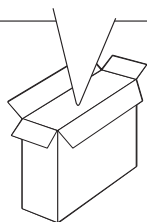

www.lg.com

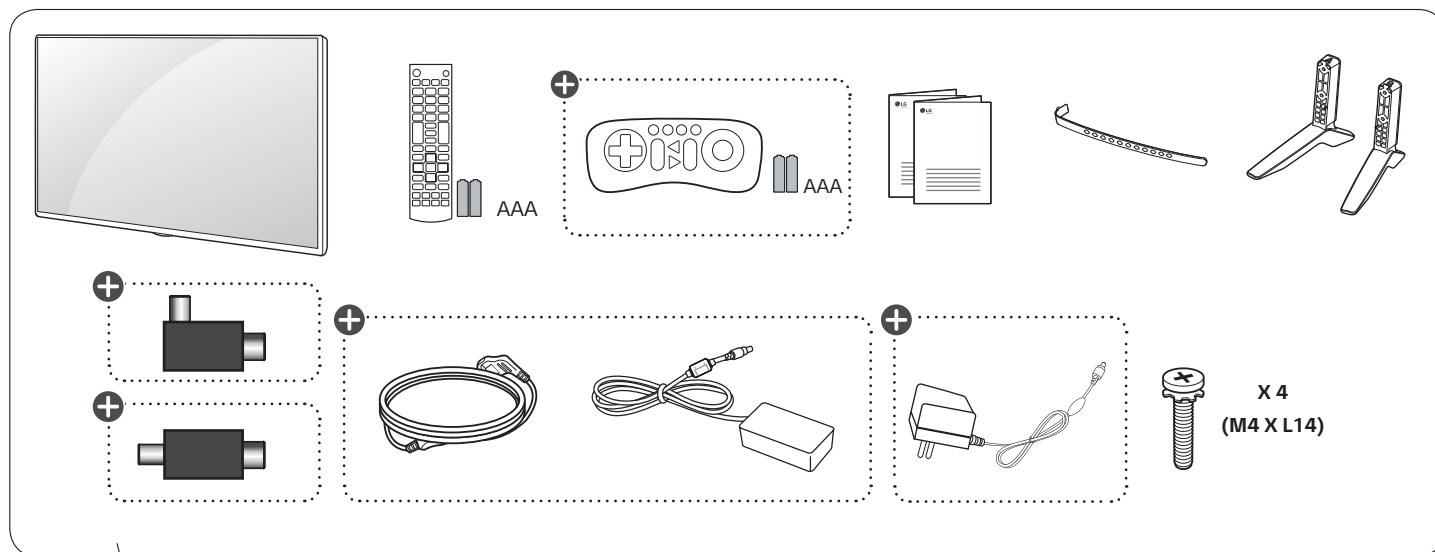

+ : Depending on model / حسب الطراز / בהתאם לדגם

P/No: MFL68744894 (1509-REV03)
Printed in Korea



English

- Read **Safety and Reference**.
- For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.





العربية

- قراءة **الآمان والمرجع**.
- لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة المطلوب ومعايير استهلاك الطاقة، راجع الملصق الموجود على المنتج.

עברית



- יש לקרוא את **הוראות בטיחות, הפניות ואיזכורים**.
- לקבלת מידע לגבי אספקת המתח וצריכת החשמל, עיין בתווית שעל גבי המכשיר.



1

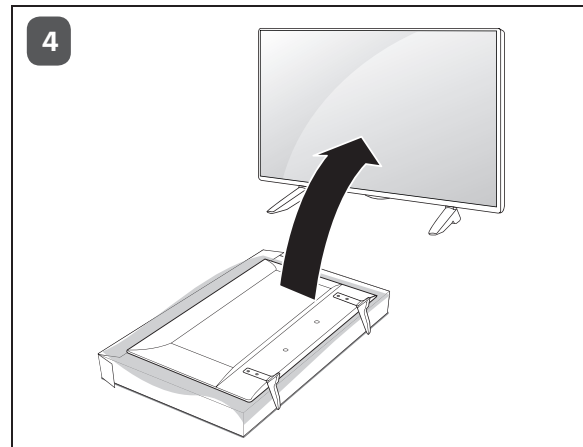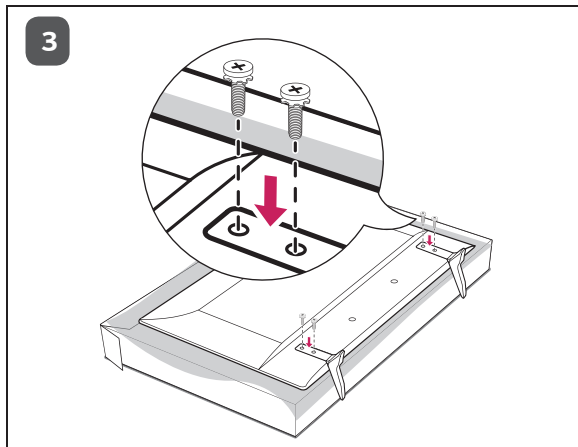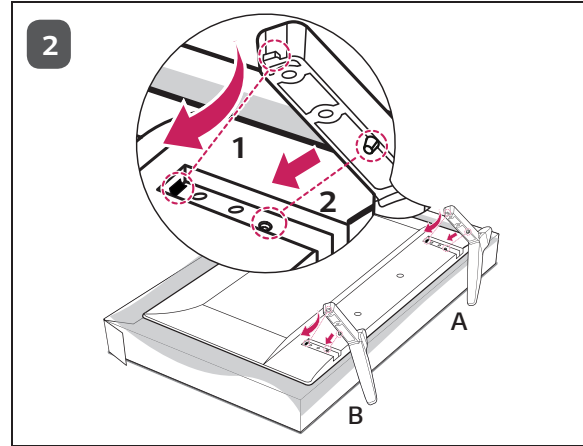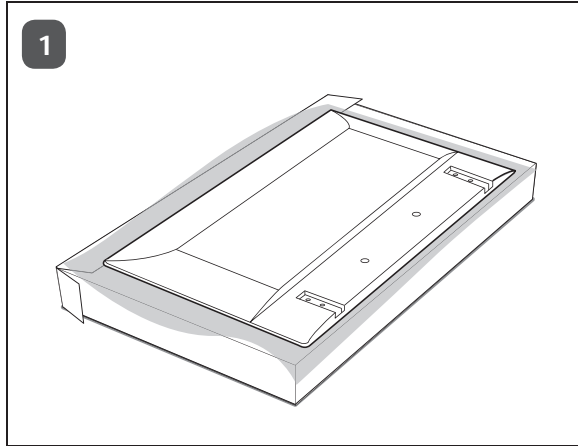


2

A

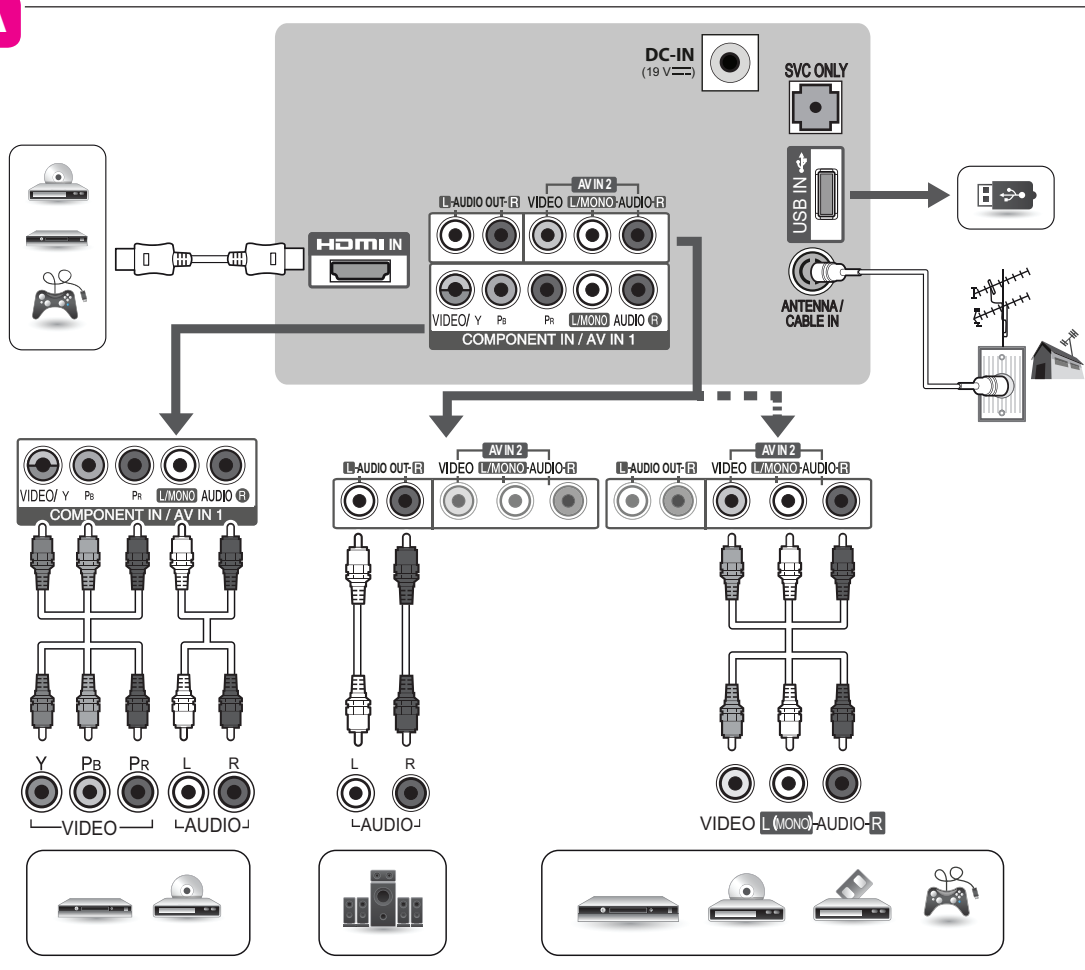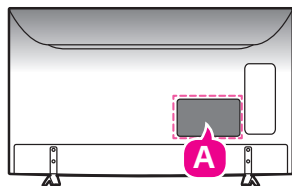


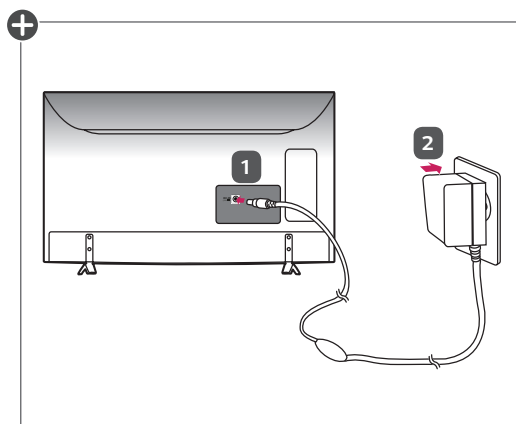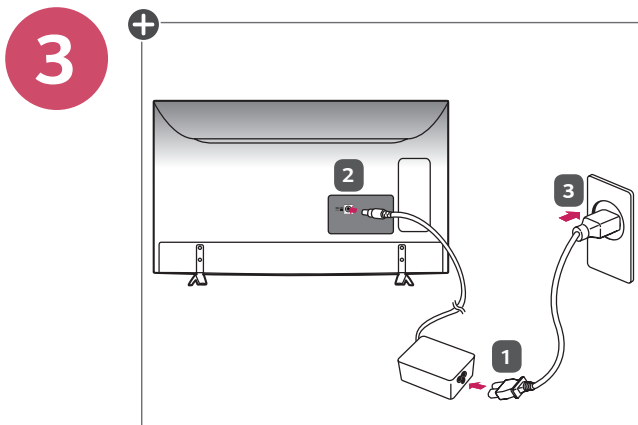


+ : Depending on model / حسب الطراز / בהתאם לדגם

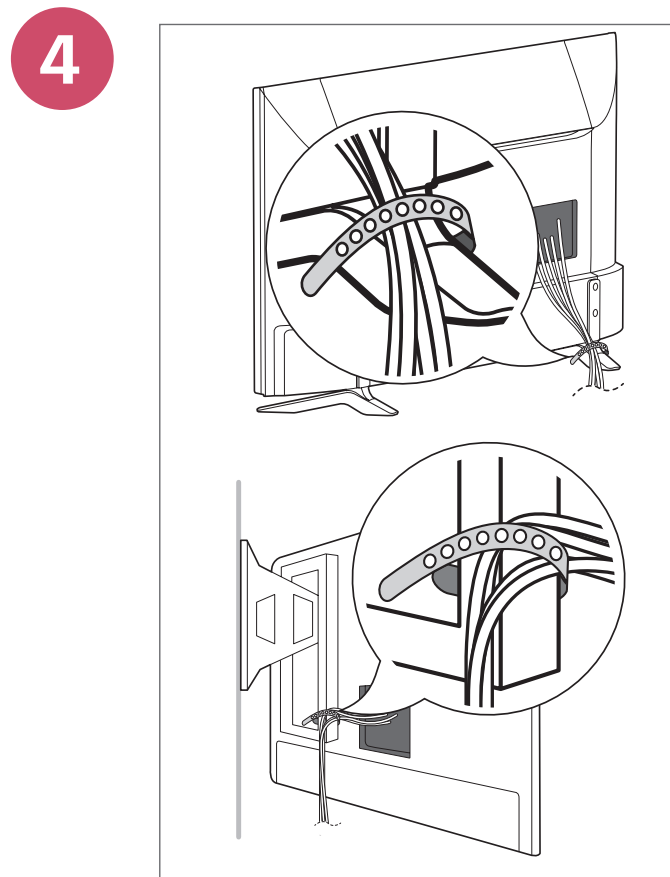


5

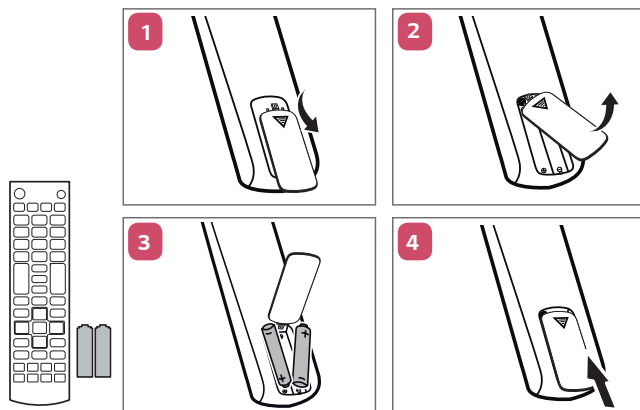


+

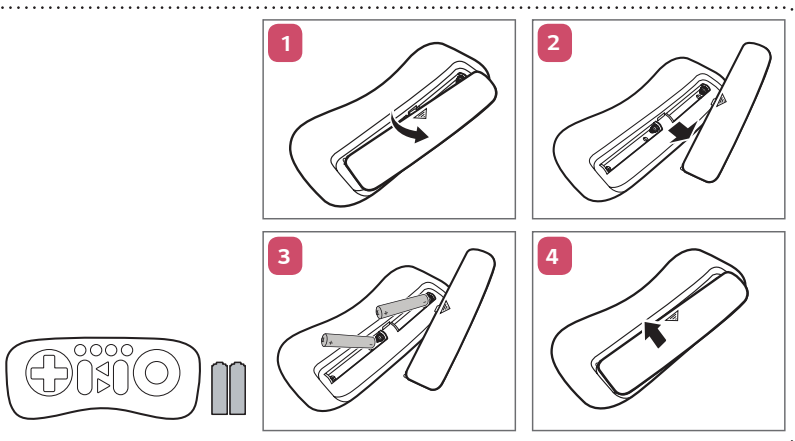

6

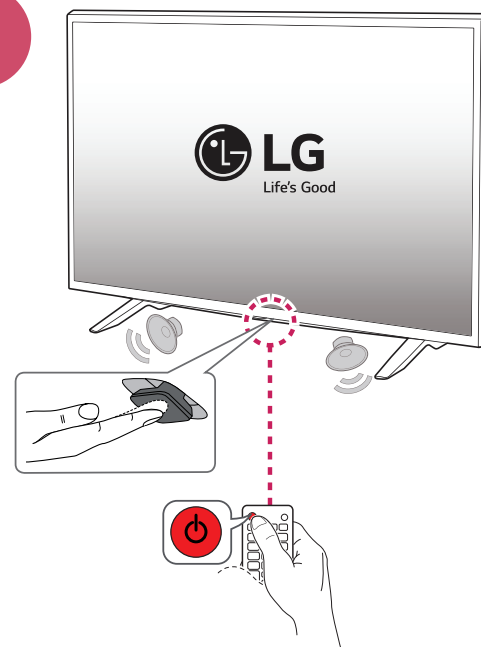

+: Depending on model / حسب الطراز / בהתאם לדגם

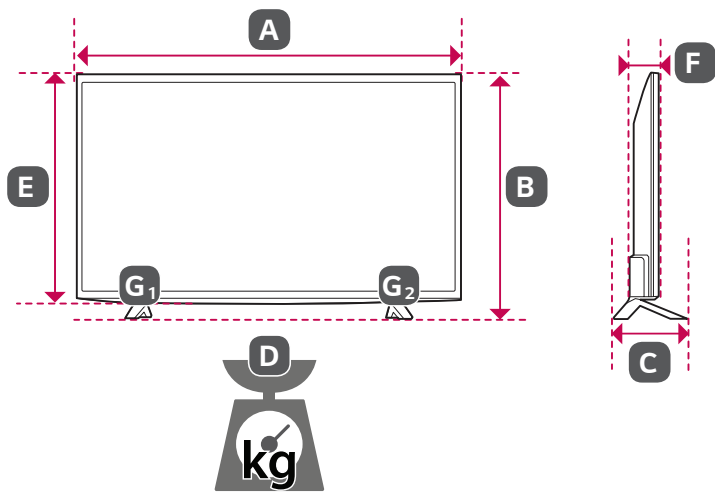

	32LF510A-TA 32LF513A-TA 32LF510A-TC 32LF513A-TC	43LF510A-TA 43LF513A-TA 43LF510A-TC 43LF513A-TC	49LF510A-TA 49LF513A-TA 49LF510A-TC 49LF513A-TC
A x B x C (mm)	734 x 474 x 172	976 x 621 x 208.7	1108 x 696 x 208.7
A x E x F (mm)	734 x 438 x 71	976 x 583 x 81.5	1108 x 657 x 81.5
D (kg)	4.7	8.5	10.9
D - (G ₁ + G ₂) (kg)	4.5	8.2	10.6
Power requirement / متطلبات الطاقة / דרישות חשמל	19 V --- 1.6 A 19 فولت --- 1.6 أمبير	19 V --- 2.5 A 19 فولت --- 2.5 أمبير	19 V --- 3.2 A 19 فولت --- 3.2 أمبير





רשום את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של
הטלוויזיה.

עיין בתווית שבגב המכשיר ומסור את הפרטים
לספק המקומי בעת בקשה לקבלת שירות.

דגם

מספר סידורי

מתאם AC/DC

32LF513*, 32LF510*

יצרן : Honor
 דגם : ADS-45EI-19 19040GPI ,
 ADS-45FSN-19 19040GPG ,
 ADS-45FSN-19 19040GPCU ,
 ADS-40LSI-19-2 19040G ,
 ADS-45SN-19-2 19040G
 יצרן : APD
 דגם : WA-40D19FI
 יצרן : Lien Chang
 דגם : LCAP25B , LCAP16B-A , LCAP16B-E

קלט : AC 100-240 V~ 50/60 Hz
 תפוקה : 19 V --- 2.1 A

43/49LF513*, 43/49LF510*

יצרן : Lien Chang
 דגם : LCAP40
 יצרן : APD
 דגם : DA-65F19

קלט : AC 100-240 V~ 50/60 Hz
 תפוקה : 19 V --- 3.42 A

פתרון בעיות

מצב נתמך HDMI-DTV

רזולוציה	תדר רוחבי (kHz)	אנכי תדירות (Hz)
720 x 480	31.469	59.94
	31.5	60.00
720 x 576	31.25	50.00
1280 x 720	44.96	59.94
	45	60.00
	37.5	50.00
1920 x 1080	28.125	50.00
	33.72	59.94
	33.75	60.00
	56.25	50.00
	67.43	59.94
	67.5	60.00
	27	24.00
	33.75	30.00
	26.97	23.97
	33.716	29.976

לא ניתן לשלוט בטלוויזיה דרך השלט הרחוק.

- בדוק את חיישן השלט הרחוק של המוצר ונסה שוב.
- בדוק אם קיים מכשול בין המוצר והשלט הרחוק.
- בדוק אם הסוללות תקינות והותקנו בצורה נכונה (+ אל ⊕, - אל ⊖).

אין תמונה ואין קול.

- בדוק אם המוצר פועל.
- בדוק אם כבל החשמל מחובר לשקע החשמל.
- בדוק אם יש בעייה בשקע החשמל על ידי חיבור מוצר אחר לשקע.

הטלוויזיה נכבית באופן פתאומי.

- בדקו את הגדרות צריכת החשמל. ייתכן שאספקת החשמל נותקה.
- בדוק באם תכונות המתנה אוטומטית (Automatic Standby) (בהתאם לדגם) / זמן שינה (Sleep Timer) / זמן הפסקה (Off Time) הופעלו בתפריט זמן (TIME).

- הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי למצב המתנה אם היא לא קולטת אות כלשהו או אם לא מבוצעת פעולה כלשהי במשך 15 דקות.

בעת חיבור למחשב (HDMI), ההודעה No signal (אין אות) או Invalid Format (תבנית לא חוקית) מוצגת.

- כבו/הדליקו את הטלוויזיה באמצעות השלט הרחוק.
- חברו מחדש את כבל ה-HDMI.
- הפעילו את המחשב מחדש כאשר הטלוויזיה דולקת.

מידע לגבי חיבור Component

יצואות Component בטלוויזיה	Y	P _B	P _R
----------------------------	---	----------------	----------------

יצואות קלטי וידאו בנגן DVD	Y	P _B	P _R
R-Y	Y	B-Y	P _R
Cr	Y	Cb	P _B
Pr	Y	Pb	P _R

קומפוננט	אות
O	480i / 576i
O	480p / 576p
O	720p / 1080i
O	1080p
(60 Hz / 50 Hz בלבד)	

מפרטים

תנאים סביבתיים	טמפרטורת הפעלה	0°C עד 40°C
	לחות בהפעלה	פחות מ-80%
	טמפרטורת אחסון	-20°C עד 60°C
	לחות אחסון	פחות מ-85%

טלוויזיה אנלוגית (בהתאם למדינה)	
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M, PAL B/B	מערכת הטלוויזיה
VHF, UHF, CATV	תוכניות נתמכות
200	מקסימום תוכניות לאחסון
75 Ω	אימפדנס אנטנה חיצונית

טלטקסט

פונקציית טלטקסט מיוחדת

אינדקס

בחירת אינדקס של עמוד.

זמן

במהלך צפייה בערוץ טלוויזיה, בחר בתפריט זו להצגת השעה בפינה הימנית העליונה של המסך. במצב טלטקסט, לחץ על לחצן זה לבחירת מספר תת-עמוד. מספר תת העמוד מוצגת בחלקו התחתון של המסך. להחזקה או שינוי של תת העמוד, לחץ על אחד הלחצנים אדום/ירוק, או לחצני הספרות.

החזק

עצירת מעבר עמודים אוטומטי כאשר עמוד טלטקסט מכיל 2 או יותר תת עמודים. מספר תתי העמודים ותת העמוד המוצג לרוב מוצג על המסך מתחת לשעה. כאשר תפריט זה נבחר סמל עצור מוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך ומעבר העמודים האוטומטי אינו פעיל.

גלה

בחר תפריט זה לתצוגת מידע מוסתר, כגון פתרונות לחידות או תצרפים.

עדכון

תצוגת תמונת הטלוויזיה על המסך בעת המתנה לעמוד טלטקסט חדש. התצוגה תופיע בפינה בשמאלית העליונה של המסך. כאשר העמוד המעודכן זמין התצוגה תשתנה למספר העמוד. בחר תפריט זו שוב לצפייה בעמוד הטלטקסט המעודכן.

* תכונה זו אינה זמינה בכל המדינות.

טלטקסט הינו שירות ללא תשלום המשודר מרוב תחנות הטלוויזיה אשר מספקות מידע עדכני אודות חדשות, מזג אוויר, ערוצי טלוויזיה, מחירים משותפים ומגוון רחב של נושאים נוספים.

מקודד הטלטקסט של טלוויזיה זו תומכת במערכות SIMPLE ו-FASTEXT (טלטקסט סטנדרטי) מכיל מספר עמודים אשר נבחרים על ידי הזנה ישירה של מספר העמוד המתאים. FASTEXT הינו שיטה מתקדמת יותר אשר מאפשר בחירה מהירה וקלה של מידע טלטקסט.

מעבר הפעלה / כיבוי

לחץ על לחצן **TEXT** למעבר לטלטקסט. הדף הראשון או האחרון שנצפה יופיע על המסך.

שני מספרי עמודים, שמות ערוצי טלוויזיה, תאריך ושעה מוצגים בכותרת המסך. מספר העמוד הראשון מציין את בחירתך, והשני מציין את מספר העמוד הנוכחי המוצג.

לחץ על לחצן **TEXT** לכיבוי הטלטקסט. המצב הקודם יופיע.

Simple Text

בחירת עמוד

- 1 הזן את מספר העמוד הרצוי כמספר תלת ספרתי באמצעות לחצני הספרות. אם במהלך הבחירה לחצת על מספר שגוי, עליך לסיים להזין את המספר התלת ספרתי ורק אחר כך להזין את המספר הנכון.
- 2 ניתן להשתמש בלחצן **P** לבחירת העמוד הקודם או הבא.

Fastext

עמודי הטלטקסט מקודדים על פי צבע לאורך תחתית המסך וניתן לבחור בהם על ידי לחיצה על לחצן הצבע המתאים.


בחירת עמוד

- 1 לחץ על לחצן ה-**INDEX** לבחירת עמוד אינדקס.
- 2 ניתן לבחור את העמודים המקודדים על פי צבע לאורך חלקו התחתון של המסך באמצעות לחצני הצבעים המתאימים.
- 3 כמו במצב SIMPLE teletext ניתן לבחור עמוד על ידי הזנת מספר העמוד התלת ספרתי באמצעות לחצני הספרות במצב FASTEXT.
- 4 ניתן להשתמש בלחצן **P** לבחירת העמוד הקודם או הבא.

הגדרות נעילה

- 1 לחץ **SETTINGS** ועל לחצני הניווט לגלילה אל **נעילה**.
- 2 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ההגדרה או האפשרות הרצויה ולחץ **OK**.
- 3 לחזרה לתפריט קודם, לחץ **BACK**.

* ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

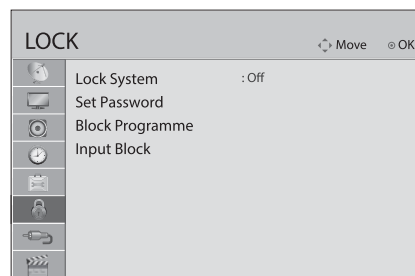


עברית

הגדרות בידור

- 1 לחץ **SETTINGS** ועל לחצני הניווט לגלילה אל **בידור**.
- 2 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ההגדרה או האפשרות הרצויה ולחץ **OK**.
- 3 לחזרה לתפריט קודם, לחץ **BACK**.

* ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

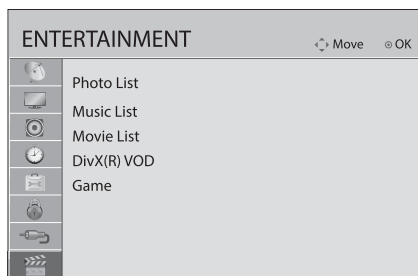

הגדרות הנעילה הזמינות מתוארות להלן.

הגדרה	תיאור
נעל את המערכת	מפעיל או מנטרל את מערכת הנעילה.
הגדרת סיסמה	שינוי הסיסמה בת ארבעה ספרות. PIN ברירת המחדל הינו "0 0 0 0".
חסום תחנה	חסימת ערוץ המכיל תוכן אשר אינו ראוי לצפייה על ידי ילדים, באמצעות לחיצה על הלחצן הכחול. סמל הנעילה יופיע בקדמת הערוצים החסומים. ניתן לבחור את הערוצים אך המסך יהיה ריק והאודיו יהיה מושקע.
חסום כניסה	חסימת מקורות כניסה.


הגדרות הבידור הבאות זמינות

הגדרה	תיאור
רשימת תמונות	הצגת קבצי תמונות בטלוויזיה אשר שמורים במכשיר USB. (ראו עמ' 20)
רשימת מוסיקה	הצגת קבצי מוסיקה בטלוויזיה אשר שמורים במכשיר USB. (ראו עמ' 21)
רשימת סרטים	הצגת קבצי סרטים בטלוויזיה אשר שמורים במכשיר USB. (ראו עמ' 22)
DivX(R) VOD	הצגת קוד הרישום של הטלוויזיה שלך. (ראו עמ' 24)
משחק (בהתאם לדגם)	הפעלת תכני משחק בטלוויזיה שלך.

הגדרות זמן

- 1 לחץ **SETTINGS** ועל לחצני הניווט לגלילה אל **זמן**.
- 2 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ההגדרה או האפשרות הרצויה ולחץ **OK**.
- 3 לחזרה לתפריט קודם, לחץ **BACK**.

* ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

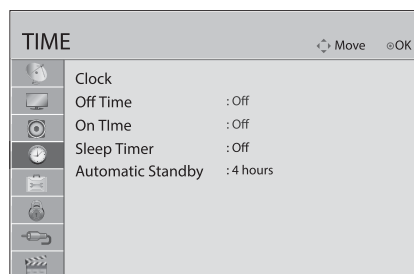


הגדרות השעון הזמינות מתוארות להלן.

הגדרה	תיאור
שעון	קביעת השעה.
זמן הפסקה / זמן הפעלה	קביעת השעה להפעלה או כיבוי אוטומטיים של הטלוויזיה. לשימוש בפונקציה זו, עליך לכוון את התאריך והשעה הנוכחיים מראש. הערה ! • אי לחיצה על לחצן כלשהו למשך שתיים מהפעלת הטלוויזיה באמצעות תכונת זמן הפעלה, תגרום לטלוויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי. • אם תגדיר את זמן הפסקה וכן את זמן הפעלה לזמן דומה, תכונת זמן הפסקה מקבלת קדימות על תכונת זמן הפעלה.
זמן שינה	קביעת אורך הזמן עד לכיבוי הטלוויזיה. בכיבוי והפעלה מחדש של הטלוויזיה, תכונת זמן שינה תכובה.
המתנה אוטומטית (בהתאם לדגם)	אי לחיצה על לחצן כלשהו על הטלוויזיה או השלט רחוק לפרק זמן מסוים, תגרום לטלוויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי.

הגדרות אפשרויות

- 1 לחץ **SETTINGS** ועל לחצני הניווט לגלילה אל **אפשרות**.
- 2 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ההגדרה או האפשרות הרצויה ולחץ **OK**.
- 3 לחזרה לתפריט קודם, לחץ **BACK**.

* ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

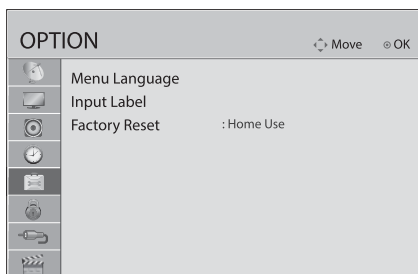

הגדרות האפשרויות הזמינות מתוארות להלן.

הגדרה	תיאור
שפת תפריטים (Language)	בחירת השפה הרצויה.
תווית קלט	מציין איזה התקן מחובר לאיזה כניסה.
הגדרות המפעל	התאמת הגדרות הטלוויזיה על פי העדפותיכם. מסך האיפוס להגדרות התחלתיות יופיע עם ההפעלה הראשונה של הטלוויזיה.
שימוש ביתי	בחירה לשימוש בסביבה ביתית.
הדגמה בחנות	בחירה לשימוש בסביבת חנות.

• **בחירת קול מונו**

אם קליטת אות הסטריאו חלשה, ניתן לעבור לקול מונו. בקליטת מונו איכות הקול משתפר.

• **בחירת שפה עבור שידור דו-לשוני**

אם ניתן לקלוט ערוץ בשתי שפות (דו-לשוני), ניתן לעבור בין DUAL I, DUAL II או DUAL I+II.

- DUAL I** שליחת שפת השידור הראשית אל הרמקולים.
- DUAL II** שליחת שפת השידור המשנית אל הרמקולים.
- DUAL I+II** שליחת כל שפה לרמקול אחר.

קליטת Nicam

אם הטלוויזיה מאובזרת במקלט עבור קליטת NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) יהיה לקלוט קול (Companding Audio Multiplex) דיגיטלי בעל איכות גבוהה.

ניתן לבחור את יציאת הקול בהתאם לסוג השידור שנקלט.

- 1 כאשר נקלט אות **NICAM** מונו, ניתן לבחור **NICAM MONO** או **FM MONO**.
- 2 כאשר נקלט אות **NICAM** סטריאו, ניתן לבחור **NICAM STEREO** או **FM MONO**.
אם אות הסטריאו חלש, עבור ל-**FM MONO**.
- 3 כאשר נקלט אות **NICAM** כפול, ניתן לבחור **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** או **DUAL I+II** או **FM MONO**.

בחירת יציאת קול רמקול

במצב AV, Component או HDMI, ניתן לבחור יציאת קול עבור הרמקולים השמאלי והימני.

בחירת יציאת הקול.

- L+R** : אות האודיו מכניסת Audio L נשלחת לרמקול השמאלי ואות האודיו מכניסת Audio R נשלחת לרמקול הימני.
- L+L** : אות האודיו מכניסת Audio L נשלחת לרמקולים השמאלי והימני.
- R+R** : אות האודיו מכניסת Audio R נשלחת לרמקולים השמאלי והימני.

הגדרה	תיאור
מצב שמע	בחירת אחד ממצבי הקול הקבועים או התאמת האפשרויות בכל מצב.
	מצב
	סטנדרטי בחר כאשר הנך רוצה איכות צליל סטנדרטית.
	מוסיקה/ Bollywood בחר בעת האזנה למוסיקה (מצב Bollywood הוא מצב מוסיקה מיוחד עבור הודו)
	קולנוע בחר כאשר הנך רוצה לצפות בסרטים.
	Soccer בחר כאשר הנך צופה באירועי ספורט.
	משחק בחר על מנת לשחק משחקים.
	אפשרות
	טרבל שליטה בצלילים הדומיננטיים היוצאים. בהגברת הטרבל, היציאה של טווח התדירויות הגבוהות יותר יוגבר.
	בס שליטה בצלילים החלשים יותר. בהגברת הבאס, היציאה של טווח התדירויות הנמוכות יותר יוגבר.
רמקול טלוויזיה	איפוס איפוס מצב הצליל להגדרות ברירת המחדל.
	כיבוי הרמקול הפנימי של הטלוויזיה בעת שימוש במערכת Hi-Fi חיצונית.

ייתכן ומאפיין זה אינו ישים בהתאם לתנאי השידור של המדינה.

סטריאו/קליטה כפולה

כאשר ערוץ נבחר, המידע אודות הקול של הערוץ יופיע עם מספר הערוץ ושמו.

לחץ על לחצן I/II לבחירת תפריט שמע.

שידור	תצוגת על המסך
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I+II, DUAL II, DUAL I
NICAM	NICAM

אפשרויות תמונה מתקדמות (בהתאם לדגם)

הגדרה	תיאור
ניגודיות דינמית	כיוון הניגודיות לרמה המיטבית בהתאם לבהירות המסך. תמונה משופרת על ידי הבהרת החלקים הבהירים והכהית החלקים הכהים.
צבע דינמי	כיוון צבעי המסך כך שייראו חיות יותר, עשירות יותר וברורות יותר. מאפיין זה מגביר את גוון ה-Hue, הרוויה והבהירות כך שצבעי אדום, כחול, ירוק ולבן נראים חיים יותר.
צמצום רעשים	צמצום רעש מסך ללא פגיעה באיכות הידיא.
Gamma	ניתן לכוון את הבהירות של אזורים כהים בתמונה ושל רמות בינוניות של אפור. - נמוך: הבהר את האזורים הכהים ובעלי רמות בינוניות של אפור. - בינוני: בטא את הרמה המקורית של התמונה. - גבוה: הכה את האזורים הכהים ובעלי רמות בינוניות של אפור.
רמת שחור	קובע את רמת הכהות של המסך לרמה הנכונה. פונקציה זו זמינה במצבים הבאים: RF, AV או HDMI. - נמוך: ההחזרה של המסך כהה יותר. - גבוה: ההחזרה של המסך בהיר יותר.
מנגנון למניעת עייפות העין	כיוון בהירות המסך למניעת הסתנורות.
מצב סרט	מעניק מראה טבעי יותר לקליפ וידאו שצולם במצב פילם. מאפיים זה פועל רק ברזולוציה 1080i / 576i / 480i.
סולם צבעים	בקרה מתקדמת ממקסם את ניצול הצבע להגברת איכות הצבע. - סטנדרטי: הצגת ערכת צבעים סטנדרטית. - רחב: הגדלת מספר הצבעים בשימוש.
שיפור שוליים	מציג קצוות ברורות וכולטות יותר תוך שמירה על מראה טבעי.


! הערה

- טווח האפשרויות המפורטות לכוון עשויות להשתנות בהתאם לאות הכניסה או להגדרות תמונה אחרות.

הגדרות אודיו

- 1 לחץ **SETTINGS** ועל לחצני הניווט לגלילה אל **שמע**.
- 2 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ההגדרה או האפשרות הרצויה ולחץ **OK**.
- 3 לחזרה לתפריט קודם, לחץ **BACK**.

* ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

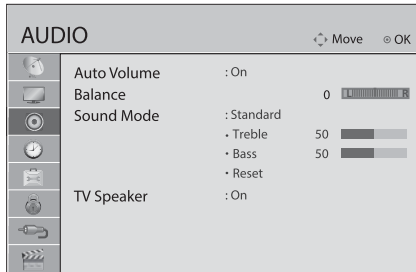

הגדרות האודיו הזמינות מתוארות להלן.

הגדרה	תיאור
עוצמת קול אוטומטית	הפעלת מאפיין עוצמת קול אוטומטית לשמירה על אחידות בעוצמת הקול בעת שינוי ערוצים. ייתכן ועוצמת הקול לא יהיה אחיד בעקבות תנאי אות שונים של תחנות שידור שונות.
איזון	כיוון האיזון בין הרמקול הימני לשמאלי בהתאם לסביבת החדר.

הגדרות התמונה הזמינות מתוארות להלן.

אפשרויות תמונה בסיסיות

הגדרה	תיאור
תאורה אחורית	כיוון בהירות המסך על ידי שליטה בתאורת ה-LCD האחורית. הקטנת בהירות המסך תכה את המשך ותצמצם את צריכת החשמל ללא איבוד אות הוידאו.
ניגודיות	מגדיל או מקטין את דירוג צבע אות הוידאו ניתן להשתמש ב ניגודיות כאשר החלק הבהיר של התמונה הינו רווי.
בהירות	כיוון רמת הבסיס של אות התמונה.
חדות	כיוון רמת החדות בקצוות בין החלקים הבהירים והכהים של התמונה. ככל שהרמה נמוכה יותר כל התמונה רכה יותר.
צבע	כיוון עוצמת כל הצבעים.
גוונים	כיוון האיזון בין הרמה האדומה לירוקה.
טמפרטורת הצבע	כיוון הגוון הכללי של המסך. קבע כחם להדגשת צבעים חמים כגון אדום, או קבע קקר לצבע פחות אינטנסיבי יותר כחלחל.
בקרה מתקדמת	התאם אישית את האפשרויות המתקדמות.
איפוס	שחזור האפשרויות של כל מצב להגדרות היצרן.

הגדרה	תיאור
יחס רוחב-גובה	שינוי גודל התמונה לצפייה בתמונה בגודל אופטימלי. (ראו עמ' 16)
חיסכון באנרגיה	חיסכון בצריכת חשמל על-ידי התאמת בהירות המסך.
	אפשרות
	מצב חיסכון באנרגיה כבוי.
	מינימום/ בינוני/ מקסימום
	בחירת רמת הבהירות.
	המסך נכבה תוך 3 שניות.
	הערה !
	- בבחירת השתקת וידאו, המסך ייכבה תוך 3 שניות ו-השתקת וידאו יתחיל. - בקביעת "חיסכון באנרגיה מקסימום", מאפיין התאורה האחורית לא יפעל.
	בחירת אחת התמונות הקבועות או התאמת האפשרויות בכל מצב לקבלת ביצועי טלוויזיה מיטביים. כמו כן ניתן להתאים אפשרויות מתקדמות של כל מצב.
	מצב
מצב תמונה	צבעים חיים
	סטנדרטי
	קולנוע
	Soccer
	משחק

התאמה אישית של הגדרות הטלוויזיה

* ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

גישה לתפריטים הראשיים


- 1 לחץ **SETTINGS** לגישה לתפריטים הראשיים.
- 2 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל אחד התפריטים הבאים ולחץ **OK**.
- 3 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ההגדרה או האפשרות הרצויה ולחץ **OK**.
- 4 בסיום, לחץ **EXIT**.

תפריט	תיאור
	הגדרה הגדרה ועריכה של ערוצים.
	תמונה כיוון גודל התמונה, איכותה או אפקט.
	שמע כיוון איכות הקול, אפקט או עוצמת השמע.
	זמן קביעת השעה, התאריך או מאפיין הטיימר.
	אפשרות התאמה אישית של ההגדרות הכלליות.
	נעילה נועל או מבטל נעילה של ערוצים.
	כניסה צפייה במקורות הכניסה עם התוויות שלהן.
	רודיב מציג מוסיקה תמונה ולשחק, סרטונים, משחק תוכן. (בהתאם לדגם)

התאמה אישית של ההגדרות

קביעת ההגדרות

- 1 לחץ **SETTINGS** ועל לחצני הניווט לגלילה אל הגדרה.
 - 2 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ההגדרה או האפשרות הרצויה ולחץ **OK**.
 - 3 לחזרה לתפריט קודם, לחץ **BACK**.
- * ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

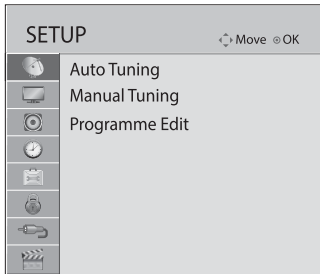


הגדרות הערוצים הזמינות מתוארות להלן:

הגדרה	תיאור
כוון אוטומטי	כיווןן ושמידה של הערוצים הזמינים באמצעות כניסות אנטנה. (ראו עמ' 15)
כווןן ידני	כיווןן ושמידה של הערוצים הרצויים באופן ידני. (ראו עמ' 15)
עריכת תחנות	עריכת ערוצים. (ראו עמ' 16)

הגדרות תמונה

- 1 לחץ **SETTINGS** ועל לחצני הניווט לגלילה אל **תמונה**.
 - 2 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל ההגדרה או האפשרות הרצויה ולחץ **OK**.
 - 3 לחזרה לתפריט קודם, לחץ **BACK**.
- * ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

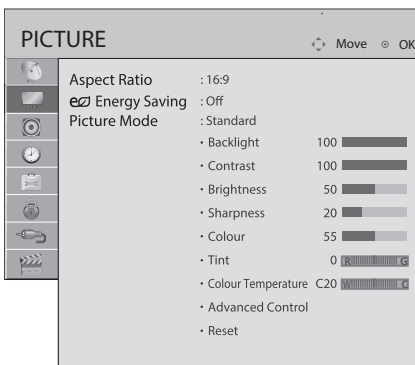

בזמן בחירת הגדר וידאו.

- 1 לחץ על לחצני הניווט לגלילה וכוון כנדרש.
(ראו עמ' 25)

בזמן בחירת הגדר שמע.


- 1 לחץ על לחצני הניווט לגלילה לתצוגת מצב שמע או עוצמת קול אוטומטית או איזון.
- 2 לחץ על לחצני הניווט לגלילה וכוון כנדרש.
(ראו עמ' 27)

מדריך DivX® VOD

רישום DivX® VOD

על מנת לגן תוכן DivX® VOD אשר רכשת או שכרת, עליך לרשום את המכשיר שלך באמצעות קוד רישום DivX בעל 10 ספרות מהמכשיר שלך באתר www.divx.com/vod

- 1 לחץ **SETTINGS** לגישה לתפריטים הראשיים.
- 2 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **בידור** ולחץ **OK**.
- 3 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **DivX(R) VOD** ולחץ **OK**.
- 4 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **רישום** ולחץ **OK**.
- 5 צפה בקוד הרישום של הטלוויזיה שלך.

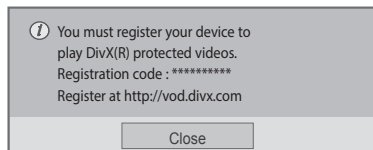

- 6 בסיום, לחץ **EXIT**. לחזרה לתפריט קודם, לחץ **BACK**.

! הערה

- קבצי סרטים נתמכים כמתואר להלן
- **רזולוציה:** מתחת ל-1080 x 1920 (W x H) פיקסל
- **קצב תמונה:** פחות מ-30 תמונות/שניה
- **קידוד וידאו:** MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.03, VC1, JPEG, Xvid 1.10-beta2, Sorenson H.263/H.264


ביטול רישום DivX® VOD

עליך לבטל את רישום המכשיר שלך באמצעות קוד ביטול רישום של DivX באורך 8 ספרות מהמכשיר שלך באתר www.divx.com/vod

! הערה

- לאחר ביצוע ביטול הרישום, עליך לרשום שוב את המכשיר על מנת לצפות בתכני DivX® VOD.

- 1 לחץ **SETTINGS** לגישה לתפריטים הראשיים.
- 2 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **בידור** ולחץ **OK**.
- 3 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **DivX(R) VOD** ולחץ **OK**.
- 4 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **ביטול רישום** ולחץ **OK**.
- 5 לחץ על לחצני הניווט לבחירת **כן** לאישור.

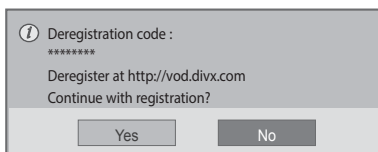

- 6 בסיום, לחץ **EXIT**. לחזרה לתפריט קודם, לחץ **BACK**.

טיפים לשימוש בקבצי וידאו ולנגינה

- ייתכן וישנם קבצי כתוביות שנוצרו על ידי משתמשים אשר לא יפעלו כראוי.
- ישנם תווים מיוחדים אשר אינם נתמכים בכתוביות.
- תגים של HTML אינם נתמכים בכתוביות.
- כתוביות בשפה אשר אינה נכללת בשפות הנתמכות אינן זמינות.
- שינוי גופן וצבע בכתוביות אינו נתמך.
- כתוביות בשפה מלבד זו המפורטת אינה נתמכת.
- קבצי וידאו עם קבצי כתוביות של 1 MB או יותר עשויים לא להתנגן כראוי.
- ייתכן והמסך יחוה הפרעות זמניות (עצירת תמונה, נגינה מהירה וכו') בעת שינוי שפת האודיו.
- קובץ סרט פגום עלול לא להתנגן כראוי, או ייתכן וחלק מהאפשרויות לא יהיו שמישות.
- קבצי וידאו שנוצרו באמצעות מקודדים מסוימים עלולים לא להתנגן כראוי.
- אם מבנה הוידאו והאודיו של קובץ מוקלט אינו משולב, הוידאו או האודיו ייוצאו.
- סרטוני וידאו HD עם מקסימום של 1920 x 1080 @ 25/30P או 1280 x 720 @ 50/60P נתמכים, בהתאם לקצב תמונה.
- סרטים בעלי רזולוציות הגבוהות מ-1920 x 1080 @ 25/30P או 1280 x 720 @ 50/60P עלולים לא לפעול כראוי, בהתאם לקצב תמונה.
- קבצי סרטים אשר לא מופיעים ברשימת הסוגים והפורמטים הנתמכים עלולים שלא לפעול כראוי.
- קצב הניגון המקסימלי של קובץ וידאו הוא 20 Mbps (קבצי JPEG בתנועה – 10 Mbps בלבד).
- איננו מבטיחים ניגון חלק של פרופילים המקודדים ברמה 4.1 או גבוה יותר ב-H.264/AVC.
- DTS Audio codec אינו נתמך.
- קובץ וידאו הגדול מ-30 GB אינו נתמך לנגינה. גבול גודל הקובץ תלוי בסביבת הקידוד.
- על קובץ סרט DivX וקובץ הכתוביות שלו להיות באותה התיקיה.
- על מנת לאפשר את תצוגת הכתוביות, על שם קובץ הוידאו ושם קובץ הכתוביות להיות זהים.
- נגינת וידאו באמצעות חיבור USB אשר אינו תומך במהירות גבוהה עלול לא לפעול כראוי.
- קבצים המקודדים עם GMC Qpel (Global Motion Compensation) ו-Quarterpel Motion Estimation עשויים לא להתנגן.
- מצב Trick Mode אינו תומך בפונקציות נוספות מלבד אלו שנתמכות על ידי קובץ הוידאו.
- שמות קבצי וידאו המכילים תווים מיוחדים לא ניתנים לנגינה.

אפשרויות וידאו

- 1 לחץ **Q. MENU** לגישה לתפריטים הקופצים.
- 2 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **הגדר הפעלת וידאו** או **הגדר וידאו**. או **הגדר שמע**. ולחץ על **OK**.

בבחירת. הגדר הפעלת וידאו

- 1 לחץ על לחצני הניווט לגלילה להצגה של **גודל תמונה** או **שפת שמע** או **כתוביות**.
- 2 לחץ על לחצני הניווט לגלילה וכוון כנדרש.

תפריט	תיאור
גודל תמונה	בחירת תבנית התמונה הרצויה בעת הצגת סרט.
שפת שמע	שינוי קבוצת השפה של האודיו במהלך נגינת סרט. קבצים בעלי פס אודיו יחיד אינם ניתנים לבחירה.
כתוביות	הפעלה/כיבוי של הכתוביות.
שפה	הפעלת מצב כתוביות SMI subtitle ובחירת שפת הכתוביות.
דף קוד	בחירת הגופן עבור הכתוביות. כאשר מוגדר כברירת המחדל, הגופן בשימוש יהיה הגופן של התפריט הראשי.
סנכרון	כיוון סנכרון הכתוביות מ-10 שניות עד +10 שניות בצעדים של 0.5 שנייה במהלך נגינת הסרט.

עמוד קוד	שפת תמיכה
לאטינית1	אנגלית, צרפתית, ספרדית, פורטוגזית, מלזית ואינדונזית
קירילי	רוסית
תאילנדי	תאילנדית
עברית	עברית
ערבית	ערבית, פרסית, כורדית
וייטנאם	ויאטנמית

⚠ הערה

- רק 10000 Sync Blocks ניתנים לתמיכה בקובץ הכתוביות.
- במהלך נגינת וידאו, ניתן לכוון את גודל התמונה על **Q.MENU** או גישה ליחס מידות המסך בתפריט **תמונה**.

לחצן	תיאור
לחצן ניווט	גלילה בין הקבצים.
OK	צפייה בקובץ המודגש או כניסה למצב סימון.
✓ P ^	מעבר לעמוד הקודם או הבא.
FAV	כניסה למצב סימון.
תפריט	תיאור
הפעל	ניגון קובץ הסרט הנבחר. בסיום נגינת קובץ וסרט הקובץ הנבחר הבא יתנגן אוטומטית.
סמן הכל	מסמן את כל קבצי הסרטים על המסך.
סגור	יציאה ממצב סימון.

6 שליטה בנגינה באמצעות הלחצנים הבאים.



לחצן	תיאור
■	עצירת הנגינה.
▶	נגינת וידאו.
⏸	משהה או חוזר לנגינה.
◀◀	סורק אחורנית בתוך קובץ.
▶▶	סורק קדימה בתוך קובץ.
Q.MENU	הצגת תפריט אפשרויות -אפשרויות.
BACK	הסתרת התפריט במצב מסך בגודל מלא.
EXIT	חזרה לצפייה רגילה בטלוויזיה.
◀ או ▶	מדלג אל נקודות מסוימות בקובץ במהלך נגינתו. נקודת הזמן של נקודה מסוימת יופיע בשורת המצב. בקבצים מסוימים, אפשרות זו לולה לא לפעול כראוי.

אפשרויות Q MENU עבור רשימת השירים


1 לחץ Q.MENU.
תפריט קופץ יופיע.

הגדר שמע.

מאפשר שינוי הגדרות אודיו. (ראו עמ' 27)


הערה !

- הטלוויזיה לא תנגן קבצים מוגנים נגד העתקה.
- אם הטלוויזיה אינה בשימוש זמן מה בעת נגינה, תיבת המידע יופיע כשומר מסך למניעת צריבת תמונה. לחזרה למסך רשימת השירים, לחץ OK או BACK.

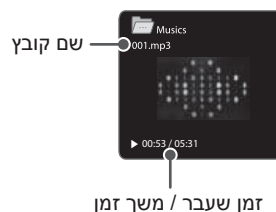

צפייה בסרטים

- 1 לחץ SETTINGS לגישה לתפריטים הראשיים.
- 2 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל בידור ולחץ OK.
- 3 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל רשימת סרטים ולחץ OK.
- 4 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל התיקיה/הקובץ הרצוי ולחץ OK.
- 5 נגן סרט באמצעות התפריטים/לחצנים הבאים.

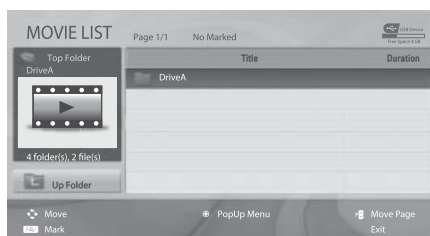

אפשרויות Q MENU עבור רשימת התמונות

- 1 לחץ **Q.MENU**.
תפריט קופץ יופיע.
- 2 לחת על לחצני הניווט לגלילה אל **הגדר תצוגת תמונה** ולחץ **OK**.
- 3 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל אחת האפשרויות הבאות ולחץ **OK**.

הגדר תצוגת תמונה

אפשרות	תיאור
מהירות שקופית	בחירת מהירות מצגת (מהיר, בינוני, איטי).
תיקיית מוסיקה	בחירת תיקיית שירים למוזיקת הרקע.

הגדר וידאו


מאפשר שינוי הגדרות וידאו. (ראו עמ' 25).

הגדר שמע

מאפשר שינוי הגדרות אודיו. (ראו עמ' 27).

האזנה למוזיקה

- 1 לחץ **SETTINGS** לגישה לתפריטים הראשיים.
- 2 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **בידור** ולחץ **OK**.
- 3 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **רשימת מוסיקה** ולחץ **OK**.
- 4 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל התיקייה/הקובץ הרצוי ולחץ **OK**.
- 5 נגן מוזיקה באמצעות התפריטים/לחצנים הבאים.

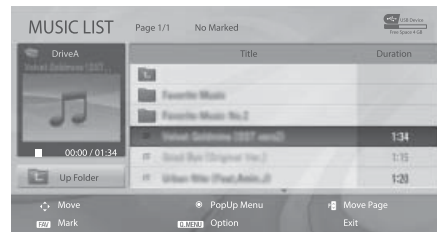

לחצן	תיאור
לחצן ניווט	גלילה בין הקבצים.
OK	צפייה בקובץ המודגש או כניסה למצב סימון.
✓ P ^	מעבר לעמוד הקודם או הבא.
FAV	כניסה למצב סימון.
תפריט	תיאור
הפעל	הצגת קובץ המוזיקה הנבחר.
הפעל עם תמונה	הצגת תמונת בעת נגינה.
סמן הכל	בחירת כל הקבצים.
סגור	יציאה ממצב סימון.

6 שליטה בנגינה באמצעות הלחצנים הבאים.

לחצן	תיאור
■	עצירת הנגינה.
▶	נגינת קובץ מוזיקה.
⏮	משהה או מתחיל שוב את הנגינה.
⏭	מדלג לקובץ הבא.
⏪	מדלג אל הקובץ הקודם.
⏮ או ⏭	בעת נגינה, כאשר הנך לוחץ על לחצן ה- ⏮ , קובץ המוזיקה הקודם ינוגן. כאשר הנך לוחץ על לחצן ה- ⏭ , קובץ המוזיקה הבא ינוגן.
EXIT	כאשר הנך לוחץ על לחצן ה- EXIT , המוזיקה בלבד תיעצר והנגן יעבור למצב צפייה בטלוויזיה.
▲ או ▼	בשימוש בלחצן ▲ או ▼ במהלך נגינה יופיע סמן המצביע על המיקום בשיר.

לחצן	תיאור
לחצן ניווט	גלילה בין הקבצים.
OK	צפייה בקובץ המודגש או כניסה למצב סימון.
↵ P ↵	מעבר לעמוד הקודם או הבא.
FAV	כניסה למצב סימון.
תפריט	תיאור
תצוגה	צפייה בתמונה הנבחרת.
סמן הכל	בחירת כל הקבצים.
סגור	יציאה ממצב סימון.

! הערה

- קבצים אשר אינם נתמכים מוצגים בתצוגה המקדימה כסמל הבא !
- קבצים לא רגילים מוצגים כמפת סיביות ☒.

6 האפשרויות הבאות זמינות בעת צפייה בתמונות.



אפשרות	תיאור
מצגת	התחלה או עצירה של מצגת עם התמונות הנבחרות. אם לא נבחרו תמונות, כל התמונות השמורות בתיקייה הנוכחית יוצגו במהלך המצגת. להגדרת מהירות המצגת, בחר באפשרות אפשרות .
מוזיקת רקע	הפעלה או כיבוי של מוזיקת הרקע. לקביעת תיקיית מוזיקת הרקע, בחר באפשרות אפשרות .
↻ (סובב)	סיבוב התמונה עם כיוון השעון (90°, 180°, 270°). ! הערה - גודל התמונה הנתמכת מוגבל. - לא ניתן לסובב תמונה אם הרזולוציה של רוחב התמונה המסובבת הינה גדולה מהרזולוציה הנתמכת.
הסתר	הסתרת חלון האפשרויות. להצגת האפשרויות, לחץ OK.

סרטונים

,DIVX,AVI,VOB,MPEG,MPG,DAT,WMV,ASF,TP,TRP,MKV,TS,MP4 (FLV,RM,RMVB)

סרטונים (*.trp/*.ts/*.dat/*.mpeg/*.mpg)/*.divx/*.mkv/*.mov/*.mp4/*.vob/*.tp/*.flv/*.wmv/*.asf/*.avi/(motion-jpeg)*.avi/(motion-jpeg)*.mp4/(motion-jpeg)*.mkv/*.rmvb/*.rm קובץ נתמך

פורמט וידאו : DivX5, DivX4, DivX3.11, Xvid1.02, Xvid1.01, Xvid1.00, DivX6, Xvid1.10 beta-1/beta-2, Xvid1.03, H.264/AVC, Mpeg-4, Mpeg-2, Mpeg-1, Sorenson H.263, JPEG, VC1

פורמט אודיו : AAC, Dolby Digital, WMA, ADPCM, LPCM, MP3, Mpeg

קצב ביט : בטווח שבין 32 kbps עד (MP3) 320 kbps


פורמט כתוביות חיצוניות : *.sub/*.srt/*.smi (MicroDVD, Subviewer1.0/2.0) *.ssa/*.ass (PowerDivX)*.psb/(TMPPlayer)*.txt

פורמט כתוביות פנימי : XSUB בלבד (זהו פורמט הכתוביות בשימוש בקבצי (DivX6)

צפייה בתמונות

צפייה בקבצי תמונות השמורים בהתקן ה-USB. התצוגות על המסך עשויים להשתנות בהתאם לדגם.





- 1 לחץ **SETTINGS** לגישה לתפריטים הראשיים.
- 2 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **בדור** ולחץ **OK**.
- 3 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **רשימת תמונות** ולחץ **OK**.
- 4 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל התיקייה/הקובץ הרצוי ולחץ **OK**.
- 5 צפייה בתמונות באמצעות לחצני התפריטים הבאים.

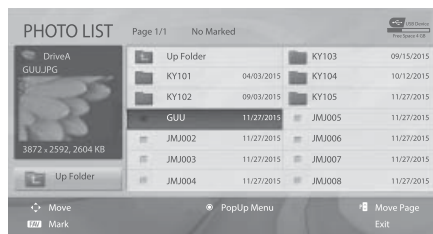

עיון בקבצים

גש אל רשימת התמונות, המוזיקה או הסרטים ועיין בקבצים.

- 1 חבר התקן אחסון USB.
- 2 לחץ **SETTINGS** לגישה לתפריטים הראשיים.
- 3 ולחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **בדור** ולחץ **OK**.
- 4 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **רשימת תמונות**, **רשימת מוזיקה** או **רשימת סרטים** ולחץ **OK**.

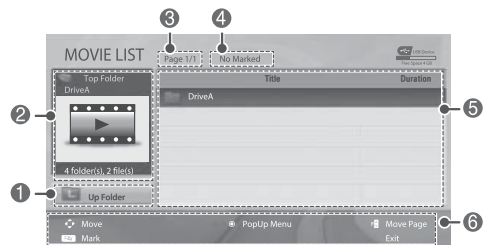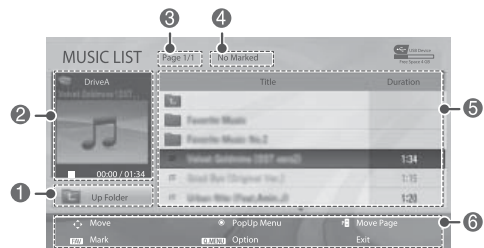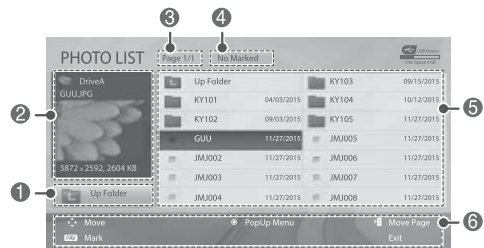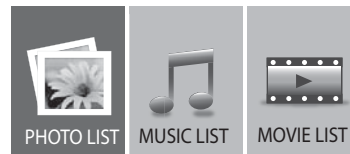

מספר	תיאור
1	מעבר לתיקייה ברמה אחת מעל.
2	תצוגה מקדימה: הצגת התמונה הממוזערת/ שם התיקייה של הקובץ בתיקייה הנבחרת.
3	עמוד נוכחי/סך העמודים.
4	סך מספר הקבצים המסומנים.
5	התוכן בתיקייה ממוקד ב-1.
6	לחצנים זמינים בשלט הרחוק.

פורמט קובץ נתמך

סוג	פורמט קובץ נתמך
תמונה	JPEG גודל זמין בסיס : 64 pixel (W) x 64 pixel (H) 15360 pixel (W) x 8640 pixel (H) - מתקדם : 64 x 64 עד 1024 x 768 - ניתן לנגן קבצי JPEG בלבד. - קבצים אשר אינם נתמכים מוצגים בצורת סמל הנקבע מראש.
מוסיקה	MP3 קצב ביט 32 kbps עד 320 kbps - קצב דגימה MPEG1 Layer3 : 48 kHz , 44.1 kHz , 32 kHz - קצב דגימה MPEG2 Layer3 : 24 kHz , 22.05 kHz , 16 kHz - קצב דגימה MPEG2.5 Layer3 : 12 kHz , 11.025 kHz , 8 kHz

בידור

טיפים לשימוש בהתקני זיכרון USB

- התקני זיכרון USB בלבד ניתנים לזיהוי.
- אם התקן זיכרון ה-USB מחובר באמצעות רכזת USB, ההתקן לא יזוהה.
- התקן זיכרון USB המשתמש בתוכנית זיהוי אוטומטית עשוי לא להיות מזוהה.
- התקן זיכרון USB המשתמש בדרייבר עצמי לא יזוהה.
- מהירות הזיהוי של התקן זיכרון USB תלויה בהתקן.
- אין לכבות את הטלוויזיה או לנתק את התקן ה-USB ממקור החשמל כאשר התקן זיכרון ה-USB פועל.
- כאשר התקן מסוג זה מופרד או מנותק באופן פתאומי, הקבצים המאוחסנים בהתקן או ההתקן עצמו עלולים להיזנק.
- אין לחבר התקן זיכרון USB אשר תומך באופן מלאכותי במחשב ה-PC. ההתקן עלול לגרום לתקלה בפעילות המוצר. השתמש רק בהתקן זיכרון USB המכיל קבצי מוזיקה רגילים, קבצי תמונות או קבצי סרטים.
- השתמש רק בהתקן זיכרון USB אשר מפורמט כמערכת קבצי FAT32, FAT16 או NTFS.
- יש לחבר בתקן זיכרון USB באמצעות הכבל הנכלל על ידי יצרן ההתקן.
- ייתכן שהתקני USB מסוימים אלא נתמכים או לא יפעלו כראוי.
- הקפד לגבות קבצים חשובים מכיוון שנתונים המאוחסנים בהתקן זיכרון USB עלולים להיזנק. אנו מתנערים מאחריות עבור כל איבוד נתונים.
- אם התקן זיכרון USB מחובר לקורא כרטיסי USB, ייתכן והנתונים השמורים בו לא יזוהו.
- אם התקן זיכרון ה-USB אינו פועל כשורה, נתקו וחברו מחדש.
- מהירות זיהוי התקן זיכרון USB משתנה ממכשיר למכשיר.
- הקיבול המומלץ הינו 1 TB או פחות עבור דיסק קשיח USB חיצוני ו-32 GB או פחות עבור זיכרון USB.
- כל מכשיר בעל יותר מהקיבולת המומלצת עלול לא לעבוד כשורה.
- התקני זיכרון USB פחות מ-USB 2.0 גם כן נתמכים. אך ייתכן ולא יפעלו כראוי ברשימת הסרטים.
- מקסימום של 999 תיקיות או קבצים ניתנים לזיהוי בתוך תיקייה אחת.
- אם ישנם תיקיות רבות או קבצים רבים בתוך תיקייה אחת, ייתכן וההתקן לא יצליח לפותחם כראוי.
- ל-USB HDD, מומלץ להשתמש בהתקנים עם מתח נקוב של פחות מ-5 V וזרם נקוב של פחות מ-0.5 A.


(בהתאם לדגם)

* ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

חיבור התקן אחסון USB

חבר התקן אחסון USB (זיכרון USB) אל הטלוויזיה והשתמש במאפייני מולטימדיה (ראה דפדוף בקבצים בעמוד 19).

חבר דיסק און קי או קורא כרטיס זיכרון USB אל הטלוויזיה כמתואר באיור הבא.

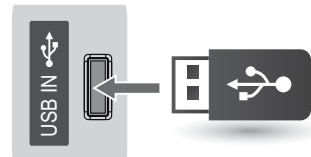

עברית

לניתוק התקן זיכרון USB, הקפד לנתק את החיבור כראוי למניעת נזקים לטלוויזיה או לקבצים.

- 1 לחץ **Q.MENU** לגישה לתפריטים המהירים.
- 2 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל הוצא ולחץ **OK**.
- 3 נתק את התקן זיכרון ה-USB רק כאשר מופיעה הודעה בה רשום כי בטוח להסירה.

⚠ זירות

- אין לכבות את הטלוויזיה או להסיר התקן זיכרון USB כאשר התקן זיכרון ה-USB מחובר אל הטלוויזיה. הדבר עלול לגרום לאיבוד קבצים או לנזק להתקן זיכרון ה-USB.
- גבה לעתים קרובות את הקבצים השמורים על התקן זיכרון USB מכיוון שאתה עלול לאבד קבצים או לפגוע בהם וייתכן וזה אינו מכובה על ידי אחריות היצרן.


שימוש ברשימת הכניסות

בחירת מקור כניסה


- 1 לחץ **INPUT** לגישה למקורות הכניסה.
 - ההתקן המחובר מוצג בכל מקור כניסה.
- 2 לחץ על לחצני הניווט או על לחצן הכניסה לגלילה לאחד ממקורות הכניסה ולחץ **OK**.

* ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

(A) ג

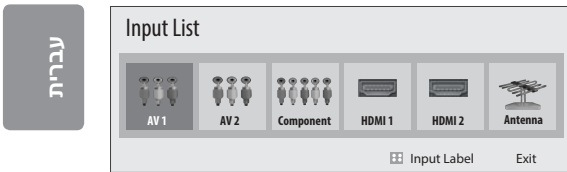


(B) ג

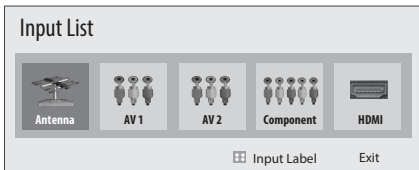


תיאור	מקור כניסה
צפה בטלוויזיה באמצעות שידור האוויר והכבלים.	טלוויזיה
צפה בידאו מ-VCR או מכשיר חיצוני אחר.	AV 1/2
בחר בזה כאשר ה-DVD או ממיר כבלים בה הנך משתמש תלוי במחבר.	Component
צפה בידאו מ-HTS או מכשיר HD אחר.	HDMI 1/2 HDMI


- **14:9** : ניתן לצפות בפורמט תמונה 14:9 או בערוץ טלוויזיה כללי במצב 14:9. מסך ה-14:9 מוצג באותו האופן שבו מוצג מסך ה-4:3 אך מוזז למעלה או למטה.

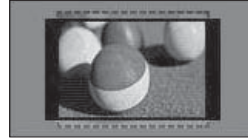

- **זום** : התאמת פורמט התמונה למסך רחב. החלק העליון והתחתון של התמונה עשויים לא להופיע.

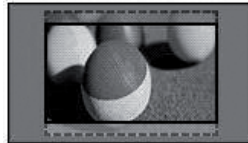

- **זום קולנוע 1** : התאמת התמונה לפורמט קולנוע, 2.35:1. לשינוי יחס זום הקולנוע, לחץ < או > והטווח שלו מ-1 עד 16.

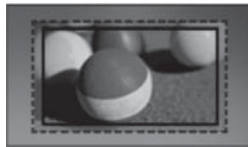

! הערה

- אם תגדיל או תקטין תמונה, ייתכן שייגרם עיוות לתמונה. שימוש ברשימת הכניסות.

שינוי מצבי AV

כל אחד ממצבי **AV MODE** כולל הגדרות תמונה וקול אופטימליים. לחץ על **AV MODE** באופן חוזר לבחירת המצב הרצוי.

מצב	תיאור
כבוי	משנה חזרה להגדרות הקודמות אשר הותאמו אישית.
קולנוע	משתמש בהגדרות התמונה וקול האופטימליים עבור מראה קולנועי.
משחק	משתמש בהגדרות התמונה וקול האופטימליים עבור משחק מהיר. מומלץ להשתמש במצב Game (משחק) כאשר משחקים משחק וידאו בעזרת קונסולת פלייסטיישן או אקס בוקס. במצב Game (משחק), פונקציות הקשורות אל איכות התמונה יותאמו עבור משחק במשחקים.

עריכת רשימת הערוצים שלך

כאשר מדלגים על מספר ערוץ, לא יהיה ניתן לבחור אותו באמצעות לחצן $\vee \wedge$ במהלך צפייה בטלוויזיה.

אם ברצונך לבחור במספר הערוץ עליו דילגת, הזן את המספר ישירות באמצעות לחצני הספרות או בחר אותו בתפריט עריכת הערוצים.

הפונקציה מאפשרת לדלג על מספרי הערוצים השמורים.

1 לחץ **SETTINGS** ועל לחצני הניווט לגלילה אל הגדרה.

2 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **עריכת תחנות**.

3 ערוך ערוצים באמצעות הלחצנים הבאים.

לחצן	תיאור
לחצן אדום	מחיקת ערוץ. לחץ על הלחצן האדום פעמיים. הערוץ הנבחר נמחק, כל הערוצים העוקבים מועלים במספר אחד.
לחצן צהוב	מעביר ערוץ. לחץ על הלחצן הצהוב פעם נוספת לשחרור פונקציה זו.
לחצן כחול	בחירת מספר ערוץ לדילוג. לחץ על הלחצן הכחול פעם נוספת לשחרור הערוץ אשר דולג.

4 לחזרה לתפריט קודם, לחץ **BACK**.

בחירת ערוץ מרשימת הערוצים

1 לחץ **LIST** לגישה לרשימת הערוצים.

2 לחץ על לחצני הניווט לבחירת הערוץ הרצוי ולחץ **OK**.

3 לאחר חזרה לתפריט הקודם, לחץ **LIST**.

הערה !

- ייתכן ותמצא ערוצים כחולים. התכנות האוטומטי מדלג עליהם או שניתן לבצע זאת במצב עריכת ערוצים.
- ישנם ערוצים בעלי מספר ערוץ המופיעים ברשימת הערוצים ומציינים כי לא מוקצה להם ערוץ.

שימוש באפשרויות נוספות

כיוון יחס מידות מסך

שנה את גודל תמונה כדי לצפות בו בגודל מיטבי על ידי לחיצה על **Q.MENU** או על ידי גישה ליחס מידות מסך בתפריט תמונה.

! הערה

- היחס הזמין משתנה בהתאם למקור הכניסה.
- 16:9** : שינוי גודל התמונה להתאמתה לרוחב המסך.



- סריקה בלבד** : הצגת תמונות וידאו בגודלן המקורי ללא הסרת קצות התמונה. (פונקציה זו פועלת במצב Component/HDMI (720p / 1080i / 1080p)).



! הערה

- בחירת **סריקה בלבד** עלול לגרום להופעת רעשים בקצוות האות המקורי.
- גודל מקורי** : כאשר הטלוויזיה קולטת אות של מסך רחב פורמט התמונה המשודרת ישתנה באופן אוטומטי.

(4:3 → 4:3)



(16:9 → 16:9)



- 4:3** : מחזיר את התמונה ליחס הקודם הסטנדרטי 4:3.





! הערה

- להצגת תמונות באיכות המירבית עבור הסביבה הביתית שלך, בחר **שימוש ביתי**.
- **הדגמה בחנות** מתאים לסביבה של חנות.
- בחירת **הדגמה בחנות**, תגרום לכל ההגדרות המותאמות אישית לחזור להגדרות ברירת המחדל של **הדגמה בחנות** בתוך 5 דקות.

4 בסיום קביעת ההגדרות הבסיסיות, לחץ על **OK**.

! הערה

- אם לא תסיים את ההגדרות הראשוניות, המסך יופיע בכל הפעלה של הטלוויזיה.
- נתק את הטלוויזיה משקע החשמל אם אין בכוונתך להשתמש בה במשך פרק זמן ממושך.

5 לכיבוי הטלוויזיה, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי בשלט הרחוק.

צפייה בטלוויזיה

- 1 במצב המתנה, לחץ **(הפעלה/כיבוי)** להפעלת הטלוויזיה.
- 2 לחץ **INPUT** ובחר **טלוויזיה**.
- 3 לכיבוי הטלוויזיה, לחץ **(הפעלה/כיבוי)**. הטלוויזיה תעבור למצב המתנה.

ניהול ערוצים

הגדרת ערוצים באופן אוטומטי

השתמש בזה למציאה ושמירה אוטומטיים של כל הערוצים הזמינים.

- 1 לחץ **SETTINGS** ועל לחצני הניווט לגלילה אל הגדרה ולחץ **OK**.
- 2 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **כוונן אוטומטי** ולחץ **OK**.
- 3 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **התחל** ובחר **התחל** לתחילת כיוון אוטומטי. הטלוויזיה סורקת ושומרת ערוצים זמינים באופן אוטומטי.
- 4 לחזרה לתפריט קודם, לחץ **BACK**.

הגדרת ערוצים באופן ידני

כיוון ידני מאפשר לכוון ולארגן את הערוצים בכל סדר שתמצא.

- 1 לחץ **SETTINGS** ועל לחצני הניווט לגלילה אל הגדרה.
- 2 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **כוונן ידני**.
- 3 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **אחסן**.
- 4 לחץ על לחצני הניווט או לחצני הספרות לבחירת מספר הערוץ הרצוי.
- 5 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **מערכת**.

6 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל מערכת טלוויזיה.

7 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **תחום תדרים**.

8 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **V/UHF** או **כבלים**.

9 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **ערוץ**.

10 לחץ על לחצני הניווט ובחר במספר הערוץ הרצוי באמצעות לחצני הספרות או הניווט.

11 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **חיפוש**.

12 לחץ על לחצני הניווט לגלילה והתחלת החיפוש.

13 לחץ **OK** לשמירה.

14 לחזרה לתפריט קודם, לחץ **BACK**.

! הערה

- לשמירת ערוץ נוסף חזור על צעדים 3 עד 13.

הקצאת שם לערוץ

ניתן להקצות שם בעל חמש תווים לכל מספר ערוץ.

1 לחץ **SETTINGS** ועל לחצני הניווט לגלילה אל הגדרה.

2 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **כוונן ידני**.

3 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **שם**.

4 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל המקום הרצוי ובחר את התו השני, חזור על הפעולה כפי שנדרש. ניתן להשתמש בתווי האלף-בית A עד Z, בספרות 0 עד 9, +/- - ורווח. בסיום לחץ על **OK**.

5 לחץ **OK** לשמירה.

6 לחזרה לתפריט קודם, לחץ **BACK**.

כיווןן עדין

בדרך כלל, כיווןן עדין נדרש רק כאשר הקליטה חלשה.

1 לחץ **SETTINGS** ועל לחצני הניווט לגלילה אל הגדרה.

2 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **כוונן ידני**.

3 לחץ על לחצני הניווט לגלילה אל **עדין**.

4 לחץ על לחצני הניווט לכיווןן עדין לקבלת תמונה וקול מיטביים.

5 לחץ **OK** לשמירה.

6 לחזרה לתפריט קודם, לחץ **BACK**.

הודעה על תוכנת קוד פתוח

על מנת להשיג את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשיונות קוד פתוח אחרים הכלולים במסמך זה, אנא בקרו באתר <http://opensource.lge.com>.

בנוסף לקוד המקור, כל מונחי הרישוי, כתבי ויתור, אחריות והערות לגבי זכויות יוצרים שמופיעים במסמך זה, זמינים להורדה.

חברת LG אלקטרוניקס תספק קוד מקור על גבי תקליטור במחיר עלות הביצוע של פעולה זו (לדוגמה עלות מחיר אמצעי האחסון, דמי משלוח וטיפול) אם תשלוח בקשה לכתובת דואר אלקטרוני opensource@lge.com. הצעה זו תקפה ל- 3 שנים ממועד רכישת המוצר.

צפייה בטלוויזיה

הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה

כאשר הנך מפעיל את הטלוויזיה בפעם הראשונה, יופיע מסך ההגדרות הראשוניות. בחר שפה וקבע את ההגדרות הבסיסיות.

- 1 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל. מחוון ההפעלה יואר בצבע אדום והטלוויזיה עוברת למצב המתנה.
- 2 במצב המתנה, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי בשלט הרחוק או בלחצן מקומי להפעלת הטלוויזיה. מסך ההגדרות הראשוניות יופיע עם ההפעלה הראשונה של הטלוויזיה.

הערה !

- כמו כן ניתן לגשת למצב איפוס להגדרות יצרן - הגדרות המפעל מתוך תפריט אפשרות בתפריט הראשי.

- 3 פעל על פי ההנחיות המופיעות על המסך להתאמת הגדרות הטלוויזיה שלך בהתאם להעדפותיך.

בחירת שפת התצוגה.

שפת תפריטים
(Language)



בחירת שימוש ביתי לשימוש בסביבה ביתית.

הגדרות מצב



קביעת השעה.

הגדרת שעה



סריקה ושמידה אוטומטיים של הערוצים הזמינים.

כוונן אוטומטי

רשיונות

הרשיונות הנתמכים עשויים להשתנות בהתאם לדגם. למידע נוסף אודות רשיונות, בקרו באתר www.lg.com.



מייצר ברישיון של מעבדות Dolby. double-D וסמל ה-Dolby הם סימני מסחר רשומים של מעבדות Dolby.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



מוצר זה הינו DivX Certified® והוא עבר בחינה מחמירה על מנת לוודא שקבצי וידיאו בפורמט DivX® אכן נתמכים.

על מנת להפעיל סרט וידיאו בפורמט DivX אנא רישמו את המוצר שלכם vod.divx.com. תוכלו למצוא את קוד הרישום בחלק של DivX VOD שנמצא בתפריט הכיוון בטלוויזיה שלכם.

DivX Certified® לסרטי וידיאו בפורמט DivX® עד 1080p HD כולל תוכן פרימיום.

DivX®, DivX Certified® ודומיהם הינם סימנים מסחריים של LLC, DivX, והשימוש בהם נעשה ברישיון.

מכוסה על-ידי אחד או יותר מהפטנטים הבאים הרשומים בארה"ב:

7,295,673 ; 7,460,668 ; 7,515,710 ; 7,519,274

שלט רחוק


(בהתאם לדגם)

התיאורים שבחברת זו מבוססים על הלחצנים שבשלט רחוק. קראו חוברת זו בקפידה והשתמשו בטלוויזיה בצורה נכונה. להחלפת הסוללות פתחו את מכסה הסוללות, החליפו סוללות (1.5 V AAA). בהתאם לסימון הקצוות ⊕ ו-⊖ על התווית בתוך תא הסוללות, וסגרו את מכסה הסוללות. להוצאת הסוללות, חזרו על תהליך ההתקנה בסדר הפוך.

⚠️ זהירות

- אין לערבב בין סוללות חדשות לסוללות משומשות משום שהדבר עלול להזיק לשלט רחוק.
- בטלוויזיה אנלוגית ובמדינות מסוימות, לחצנים מסוימים בשלט רחוק עלולים שלא לפעול.
- השלט הרחוק אינו כלול באריזה פרט לאיזורים מסוימים בעולם.

הקפידו להפנות את השלט רחוק לכיוון חיישן השלט רחוק בטלוויזיה.

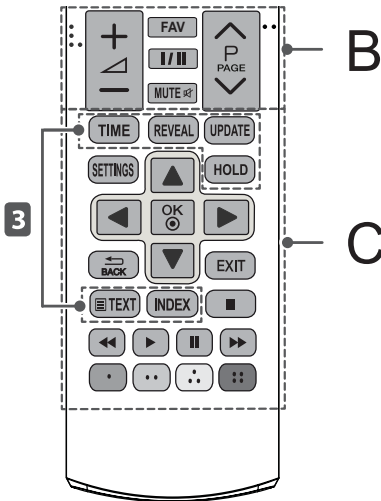


B

- ⏮️ - כיוון עוצמת השמע.
- FAV גישה לרשימת הערוצים המועדפים.
- I/II בחירת יציאת הקול.
- MUTE משתיק את כל הצלילים.
- ⏮️ P ⏭️ גלילה בין תוכניות שמורות.
- ⏮️ PAGE ⏭️ מעבר למסך הקודם או הבא.

C

- 3 לחצני טלטקסט** לחצנים אלו לשימוש בטלטקסט.
- SETTINGS גישה לתפריטים הראשיים.
- לחצני ניווט (למעלה/למטה/ימינה/שמאלה)** גלילה בתפריטים או באפשרויות.
- OK ⓪ בחירת תפריטים ואפשרויות ואישור הבחירה.
- ⏮️ BACK חזרה לרמה הקודמת.
- EXIT סגירת תצוגות המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה.
- לחצני בקרה** (⏮️, ⏭️, ⏸️, ⏪️, ⏩️) שליטה בתפריטי הבידור-בידור.
- לחצנים צבעוניים** מאפשרים גישה לפונקציות מיוחדות בתפריטים מסוימים.
- (● : אדום, ●● : ירוק, ●●● : צהוב, ●●●● : כחול)

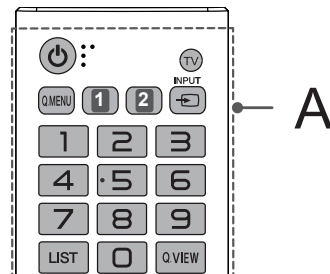

A

A

- ⏻ (הפעלה/כיבוי) הפעלת הטלוויזיה וכיבוייה.
- TV מעבר חזרה למצב צפייה בטלוויזיה מכל מצב.
- Q.MENU גישה לתפריטים המהירים.
- 1 PICTURE** שינוי מצב התמונה. (בהתאם לדגם)
- 1 AV MODE** בחירת מצב AV. (בהתאם לדגם)
- 2 AV MODE** בחירת מצב AV. (בהתאם לדגם)
- 2 BOLLYWOOD** מחליף את מצב צליל BOLLYWOOD. (בהתאם לדגם)
- ⏻ INPUT החלפת מקור הכניסה.
- לחצני ספרות** הזנת ספרות.
- LIST גישה לרשימת ערוצים מתוכנתים.
- Q.VIEW חזרה לערוץ האחרון שנצפה.

חיבורים (הודעות)

חבר התקנים חיצוניים שונים טלויזיה ועבור בין מצבי הכניסה השונים לבחירת התקן חיצוני. למידע נוסף על חיבור התקנים חיצוניים, עיינו בחוברת ההפעלה המצורפת לכל התקן.

ההתקנים החיצוניים הזמינים הם: מקלטי HD, נגני DVD, מכשירי וידאו, מערכות שמע, התקני אחסון USB, מחשבים אישיים, קונסולות משחק והתקנים חיצוניים נוספים.

⚠ הערה

- ייתכן שחיבור ההתקן החיצוני יהיה שונה מהמתואר בדגם.
- חבר התקנים חיצוניים טלויזיה ללא קשר לסדר של יציאות הטלויזיה.
- אם תקליט תוכנית טלויזיה בנגן DVD או במכשיר וידאו, וודא שחיברת את כבל האות של הטלויזיה לטלויזיה דרך נגן ה-DVD או מכשיר הוידאו.
- למידע נוסף על חיבור התקנים חיצוניים, עיינו בחוברת ההפעלה המצורפת לכל התקן.
- עיין במדריך למשתמש של ההתקן החיצוני לקבלת הוראות הפעלה.
- אם תחבר התקן משחק לטלויזיה, השתמש בכבל המצורף להתקן המשחק.

חיבור לאנטנה

חברו את הטלויזיה לשקע אנטנה בקיר באמצעות כבל RF (75 Ω).

- השתמש במפצל אותות כדי להשתמש ביותר משני מכשירי טלויזיה.
- אם איכות התמונה ירודה, התקן מגבר אותות לשיפור איכות התמונה.
- אם איכות התמונה ירודה מאוד כשאנטנה מחוברת, נסה לכוון שוב את האנטנה בזווית הנכונה.
- כב ל האנטנה והמפצל אינם מצורפים.

חיבור מתאם


(בהתאם לדגם)

⚠ זהירות


- יש להקפיד לחבר את הטלויזיה למתאם מתח ה-AC-DC לפני חיבור כבל המתח של הטלויזיה לשקע החשמל בקיר.

קישורים אחרים

חברו את הטלויזיה שלכם להתקן חיצוני. למיטוב תמונה וקול, חברו את ההתקן החיצוני ואת הטלויזיה לכבל HDMI. כבלים אחדים אינם מסופקים.

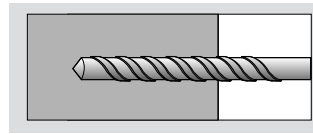


1

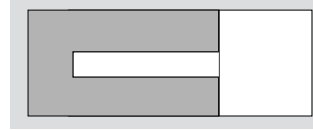


2

עוגן קיבוע לקיר

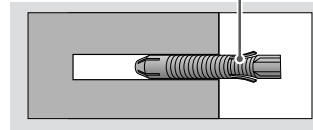


3

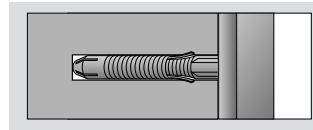


4

בורג קיבוע לקיר

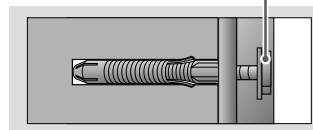

5

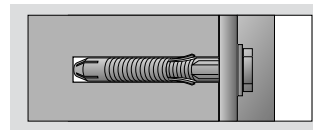


6

- 1 השתמש במקדח בעל ביט 8 מ"מ על מנת לקדוח חור עבור העוגן בטווח עומק של 80 מ"מ - 100 מ"מ.
- 2 נקה את החור אשר קדחת.
- 3 הכנס את העוגן האטום לחור. (השתמש בפטיש בעת הכנסת העוגן).
- 4 קבע את הקיבוע לקיר על הקיר על ידי יישורו למקום החור. מקם את החלק לכיוון הזווית כך שיפנה כלפי מעלה.
- 5 יישר את בורג הקיבוע לקיר לחור והדק אותו. אח"כ הדק את הברגים למומנט פיתול של 45 קג"ס/ס"מ - 60 קג"ס/ס"מ או יותר.

חיבור המדף

(רק בדגם *LF515)

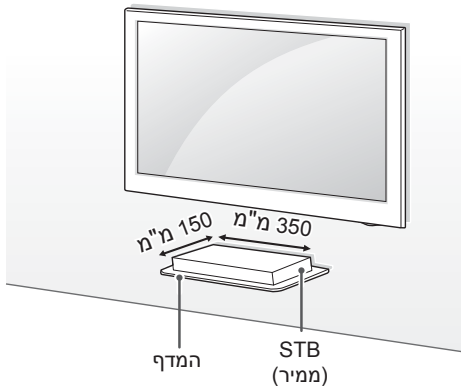

עברית

תנאי שימוש במדף

מידות המדף (ע x ר)	150 מ"מ x 350 מ"מ
משקל המדף	2.5 ק"ג
משקל מקסימלי נתמך	3.5 ק"ג

חיבור לקיר לבנים

(רק בדגם *LF515)

השתמש בעוגנים עבור קיר הבניי מבטון, בטון קל, אבן טבעית חזקה, לבנת בניין מאבן טבעית רכה ולבנה חלולה אשר לא נסדקת.

עקוב אחר ההוראות הבאות

(רק בדגם *LF515)


- בדוק את חומרי הבנייה של הקיר ואת עובי שכבת הגימור.
- בעת התקנת המוצר על קיר מחומר בנייה אחר שצוין, התקן את המוצר כך שכל נקודת קיבוע תוכל לעמוד בפני עומס שלפיה של 70 ק"ג (N 686) ועומס גזירה של 100 ק"ג (N 980) ומעלה.
- השתמש במקדח בעל ביט 8 מ"מ עבור קירות בטון ובמקדחת פטישון.

⚠️ זיהרות


- נתק תחילה את אספקת החשמל ורק לאחר מכן הזז או התקן את הטלוויזיה. אחרת, עלולה להיגרם התחשמלות.
- הסר את המעמד לפני התקנת הטלוויזיה בהתקן תלייה לקיר על ידי ביצוע פעולות חיבור המעמד בסדר הפוך.
- התקנת הטלוויזיה על התקרה או על קיר משופע, עלולה לגרום לנפילתה ולפגיעה חמורה. השתמש בהתקן לתלייה על הקיר שאושר על-ידי LG ופנה לספק המקומי או לאיש שירות מוסמך.
- אין לחזק את הברגים יתר על המידה שכן הדבר עלול לגרום נזק לטלוויזיה ולתפוגת האחריות.
- הקפד להשתמש בברגים ובמתקן תלייה על הקיר העומדים בתקן VESA. נזקים או פציעות שייגרמו כתוצאה משימוש באביזר אשר איננו מתאים אינם מכוסים במסגרת אחריות היצרן.

! הערה

- יש להשתמש בברגים המצוינים בתקן מפרטי הברגים של VESA.
- ערכת הקיבוע לקיר כוללת מדריך התקנה ואת הרכיבים הדרושים.
- מסגרת הקיבוע לקיר אינה מצורפת. ניתן לרכוש את האביזרים הנלווים מהספק המקומי שלך.
- אורך הברגים עשוי להשתנות בהתאם להתקן הקיבוע לקיר. הקפד להשתמש בבורג בעל אורך מתאים.
- לפרטים נוספים, עיין במדריך למשתמש המסופק עם התקן הקיבוע.
- בזמן ההגנה תגן על הפתח מהצטברות של אבק וליכלוך. (רק כאשר פריט מהסוג הבא מצורף)

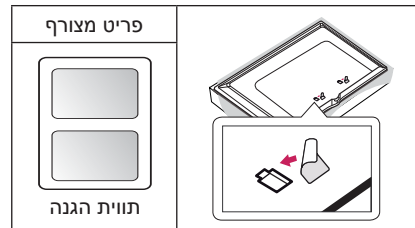

- בזמן חיבור מתקן הקיר של הטלוויזיה, הכניסו את הספייסרים לחורים המתאימים כדי לכוון את הזווית האנכית של הטלוויזיה. (רק כאשר פריט מהסוג הבא מצורף)

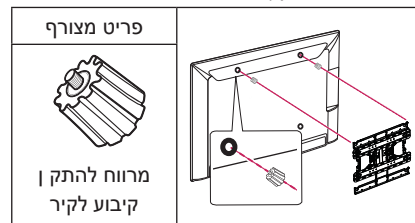


שימוש במערכת אבטחה Kensington

(תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים.)



- ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

מחבר מערכת האבטחה של Kensington ממוקם בחלקו האחורי של הטלוויזיה. למידע נוסף אודות התקנה ושימוש, עיין במדריך למשתמש המסופק עם מערכת האבטחה של Kensington או גלוש אל <http://www.kensington.com>.
חבר את מערכת האבטחה של Kensington בין הטלוויזיה לשולחן.

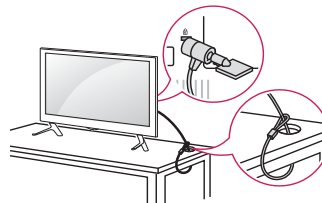

חיבור הטלוויזיה לקיר

(תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים.)

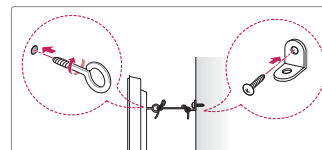

- 1 הכנס את בורגי העין והדק אותם, או לחלופין הדק את תופסני הקיר או את הברגים הנמצאים בגב הטלוויזיה.
 - אם קיימים ברגים אחרים במיקום של בורגי העין במכשיר, לפני הברגת בורגי העין, יש לשחרר את הברגים הקיימים.
- 2 התקינו את תופסני הקיר לקיר בעזרת הברגים. התאימו את מיקום תופסני הקיר ובורגי העין שבחלקה האחורי של הטלוויזיה.
- 3 חברו את בורגי העין ואת תופסני הקיר באופן הדוק באמצעות חבל חזק. הקפידו שהחבל יהיה אופקי ביחס למשטח ישר.

⚠️ זהירות


- אין לאפשר לילדים לטפס או להיתלות על הטלוויזיה.

! הערה

- השתמש במשטח או בארונות מספיק חזקה וגדולה כדי לתמוך בטלוויזיה באופן בטוח.
- מסגרות, ברגים וחבלים אינם מסופקים עם המכשיר. ניתן לרכוש את האביזרים הנלווים מהספק המקומי שלך.

התקנה על הקיר


חבר את התקן התלייה לקיר לחלקה האחורי של הטלוויזיה בזירות רבה והתקן את התקן התלייה לקיר, על קיר יציב ובניצב לרצפה. בחיבור הטלוויזיה לקיר העשוי מחומרים אחרים, יש להתייעץ עם טכנאי מוסמך. LG ממליצה שההתקן לתלייה על הקיר יותקן על-ידי מתקין מקצועי מוסמך. אנו ממליצים להשתמש במתקן קיר של LG. מתקן הקיר של LG קל להזזה כאשר הכבלים מחוברים. במקרה בו אינכם משתמשים במתקן קיר של LG שימו לב להשתמש במתקן קיר שמאובטח היטב לקיר ומשאיר מרווח רחב דיו שמאפשר חיבור של כל ההתקנים החיצוניים. מומלץ לחבר את כל הכבלים לפני שמתקינים מתקן קיר קבוע.

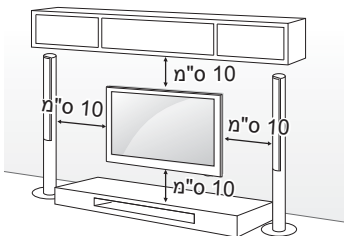

הקפיד להשתמש בברגים ובמתקן תלייה על הקיר העומדים בתקן VESA. מידות סטנדרטיות להתקני תלייה לקיר מתוארות בטבלה שלהלן.

לרכישה בנפרד (התקן תלייה לקיר)

דגם	42LF55**	43LF54** 32LF55** 32/43LF51** 32LF50**
VESA (מ"מ) (A x B)	400 x 400	200 x 200
בורג סטנדרטי	M6	M6
מספר הברגים	4	4
התקן לתלייה על הקיר	LSW440B MSW240	LSW240B MSW240
דגם		49LF51** 49LF54**
VESA (מ"מ) (A x B)		300 x 300
בורג סטנדרטי		M6
מספר הברגים		4
התקן לתלייה על הקיר		LSW350B MSW240

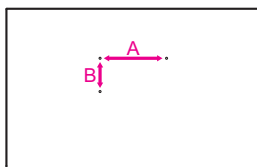


שימוש בלחצן הג'ויסטיק

(ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.)

ניתן להפעיל את פונקציות הטלוויזיה בלחיצה או בהזזת לחצן הג'ויסטיק למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

! הערה

- לסדרה LF51 אין כפתור ג'ויסטיק אלא כפתור הפעלה/כיבוי רגיל.

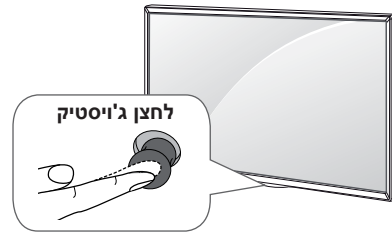

פונקציות בסיסיות

כשהטלוויזיה כבויה, שים אצבע על לחצן הג'ויסטיק, לחץ פעם אחת ושחרר.	הפעלה	
כשהטלוויזיה דולקת, שים אצבע על לחצן הג'ויסטיק, לחץ פעם אחת במשך שתי שניות ושחרר. (עם זאת, אם לחצן Menu מופיע במסך, לחיצה ארוכה על לחצן הג'ויסטיק תאפשר לך לצאת מהתפריט.)	כיבוי	
אם תשים אצבע על לחצן הג'ויסטיק ותזיז אותו שמאלה או ימינה, תוכל לכוון את עוצמת הקול.	בקרת עוצמת קול	
אם תשים אצבע על לחצן הג'ויסטיק ותזיז אותו למעלה או למטה, תוכל לגלול בין התוכניות שנשמרו.	בקרת תוכניות	

התאמת התפריט

כשהטלוויזיה דולקת, לחץ על לחצן הג'ויסטיק פעם אחת. ניתן להתאים את פריטי התפריט בעזרת הזזת לחצן הג'ויסטיק למעלה, למטה, לשמאל או לימין.

	כבה את המכשיר.
	סגירת תצוגות המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה.
	החלפת מקור הכניסה.
	גישה לתפריטים הראשיים.


! הערה

- כאשר אתם מחליקים את אצבעכם על גבי הג'ויסטיק קדימה/אחורה ימינה או שמאלה, שימו לב שלא ללחוץ על הג'ויסטיק בחוזקה. אם תלחצו על הג'ויסטיק בחוזקה כיוון עוצמת הקול והתחנות לא יפעל.

התקנה על גבי שולחן

(ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.)

- הרם את הטלוויזיה והטה אותה כך שתהיה במצב מאונך על גבי השולחן.
- לאורור הולם, השאר מרווח מינימלי של 10 ס"מ מסביב לטלוויזיה.

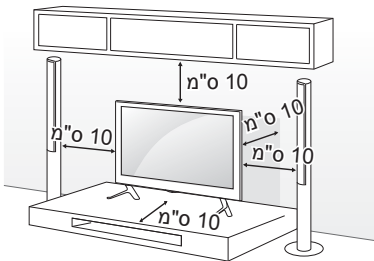

- חבר את כבל החשמל לשקע החשמל.

! זהירות

- אין להניח את הטלוויזיה בסמוך למקור חום או עליו. הדבר עלול לגרום לשריפה או לנזקים אחרים.

! אזהרה

אם הטלוויזיה לא תותקן על גבי משטח יציב יכולה להיות מסוכנת אם תיפול. ניתן למנוע פציעות רבות, כולל פציעות שעלולות להיגרם לילדים, על ידי נקיטת הצעדים הבאים:

- התקינו את הטלוויזיה בארונות או על גבי מעמדים שהומלצו על ידי יצרן הטלוויזיה.
- השתמשו בריהוט שניתן להציב עליו את הטלוויזיה בבטחה.
- בדקו שהטלוויזיה לא חורגת מקצה הריהוט.
- הימנעו מהנחת הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה, מדפי ספרים) מבלי לחבר את הריהוט ואת הטלוויזיה למתקן עיגון מתאים.
- הימנעו מהנחת הטלוויזיה על בד או על חומר אחר המונח בין הטלוויזיה לבין הריהוט.
- הסבירו לילדים לגבי הסכנה שבטיפוס על ריהוט למטרת הגעה אל הטלוויזיה ואל הלחצנים שלה.




הרמת הטלוויזיה והזנתה

עיינו בהמלצות שלהלן כדי למנוע מהטלוויזיה להישרט או להינזק, ולמען הובלה בטוחה ללא תלות בסוגה ובגודל.


- מומלץ להעביר את הטלוויזיה בתוך ארגז או בתוך חומרי האריזה המקוריים שצורפו לטלוויזיה.
- לפני הזזת הטלוויזיה או הרמתה, נתקו את כבל החשמל ואת כל הכבלים.
- בזמן אחיזה בטלוויזיה, המסך צריך לפנות הרחק מככם למינעת נזק.



- אחזו את הטלוויזיה בחוזקה בחלקה העליון והתחתון. הקפידו שלא לאחוז בחלקים השקופים, ברמקולים או באזור של סבכת הרמקולים.

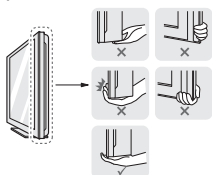

- הובלת טלוויזיה גדולה צריכה להתבצע על ידי שני אנשים לפחות.
- בעת הובלת הטלוויזיה באופן ידני, אחזו את הטלוויזיה כפי שמוצג באיור שלהלן.

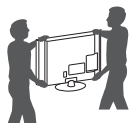


- בעת הובלת הטלוויזיה, אין לחשוף את הטלוויזיה לטלטולים או לרעידות חזקות.
- בעת הובלת הטלוויזיה, החזיקו את הטלוויזיה במצב זקוף. לעולם אין להפוך את הטלוויזיה על צדה או להטות אותה לשמאל או לימין.
- אל תפעילו לחץ חזק מדי שעלול לגרום לכיפוף מסגרת הטלוויזיה על מנת שלא להזיק למסך.
- בעת הטיפול בטלוויזיה, היזהר שלא לגרום נזק ללחצן הג'ויסטיק הבלוט.

⚠️ זהירות

- אל תגעו לעולם בצג, שכן הדבר עלול לפגוע בו.
- אין להזיז את הטלוויזיה על ידי אחיזה בתפסי הכבלים, מכיוון שהם עלולים להישבר ולגרום לפציעות ולנזק לטלוויזיה.

ניתן לשפר את הבטיחות בעת הצפייה בטלוויזיה באמצעות הורדת מתח חשמלי מאנטנת הטלוויזיה. מומלץ להתקין את המבודד על גבי הקיר. אם לא ניתן להתקינו על גבי קיר, יש להתקין אותו על גבי הטלוויזיה. הימנעו מניתוק מבודד האנטנה לאחר התקנתה. לפני הפעלת הטלוויזיה, ודאו כי אנטנת הטלוויזיה מחוברת.

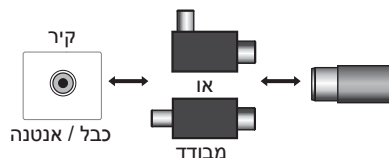

חברו קצה אחד של המבודד אל שקע הכבל/אנטנה ואת הקצה השני לטלוויזיה או לממיר.

"ציוד המחובר אל הארקה של הבניין באמצעות חיבור החשמל או באמצעות ציוד נוסף המחובר להארקה - ולמערכת פיצול כבלים באמצעות כבל קואקסיאלי, עלול להוות סכנת שריפה. מסיבה זו יש להתחבר למערכת פיצול הכבלים באמצעות התקן המספק בידוד חשמלי מתחת לטווח תדר מסוים (מבודד גלוני, עיינו בתקן EN 60728-11)"

בעת התקנת מבודד ה-RF, ייתכן שרגישות האות תיפגע מעט.

עברית

תחזוקה

ניקוי הטלוויזיה

יש לנקות את מכשיר הטלוויזיה שלך באופן קבוע לשמירת רמת ביצועים מיטבית ולהארכת חיי המוצר.

- יש לכבות את המכשיר ולנתק את כבל החשמל וכבלים אחרים תחילה.
- במקרים שבהם לא נעשה שימוש בטלוויזיה לפרקי זמן ממושכים, נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר כדי למנוע נזקים אפשריים כתוצאה מברקים או מנחשולי מתח.

מסך, מסגרת, גוף המכשיר ומעמד

להסרת אבק או לכלוך קל, נגבו את המשטח במטלית בד יבשה, נקיה ורכה.

להסרת לכלוך קשה, נגבו את המשטח במטלית בד רכה הספוגה במים נקיים או בנוזל ניקוי עדין. לאחר מכן, נגב מיד במטלית רכה.


- אל תגעו לעולם בצג, שכן הדבר עלול לפגוע בו.
- אין לדחוף, לשפשף או לחבוט במשטח המסך בציפורני האצבעות או בחפץ חד, שכן הדבר עלול לגרום לשריטות ולעיוותי תמונה.
- אין להשתמש בתכשירים כימיים, שכן הדבר עלול לגרום נזק למכשיר.
- אין לרסס נוזלים על גבי המשטח. אם נוזלים יחדרו לטלוויזיה, הם עלולים לגרום לשריפה, להתחשמלות או לתקלה.

כבל חשמל

יש להסיר באופן קבוע את האבק או הלכלוך המצטברים על כבל החשמל.



עמדת הצפייה (ימין/שמאל/מעלה/מטה) עלולה להשפיע על בהירות המסך והצבעוניות של התמונה. התופעה מתרחשת כתוצאה ממאפייני המסך. היא אינה קשורה לפעולתו של המוצר, ואינה נחשבת כתקלה.



הצגת תמונה בניית (כגון שידור לוגו של ערוץ, תפריט מסך, תמונה ממשחק וידאו) לזמן ממושך עלולה לגרום לנזק למסך, ולהידבקות התמונה למסך. האחריות אינה מכסה מקרים של הידבקות או צריבת תמונה למסך. הימנע מלהציג תמונה קבועה על גבי מסך הטלוויזיה למשך פרק זמן ממושך (שעתיים או יותר בצג LCD, שעה או יותר בצג פלזמה).

כמו כן, אם אתם צופים בטלוויזיה בתמונה המוצגת ביחס של 4:3 למשך זמן ממושך, היצרבות תמונה עלולה להתרחש בשוליים של הצג. תופעה זו מתרחשת גם במוצרים של יצרנים אחרים והיא אינה מהווה עילה להחלפת המוצר או להחזר כספי.

ציליל מופק:

קולות "התפצחות": קולות התפצחות הנשמעים בעת צפייה בטלוויזיה נוצרים בשל התכווצות תרמית של חלקי פלסטיק בשל שינויי טמפרטורה ולחות. רעשים אלה נפוצים במוצרים שבהם נדרש עיוות תרמי.

המהום מעגל חשמלי/מזומם מסך: מעגלים חשמליים במהירות גבוהה המספקים כמות חשמל גדולה למוצר, מפיקים צלילים נמוכים. הצלילים משתנים בהתאם למוצר. הדבר אינו משפיע על התפקוד של המוצר ועל האמינות שלו.

אל תשתמשו במכשירי חשמל בעלי מתח גבוה ליד טלוויזיה (כמו לדוגמה בקטל יתושים חשמלי). הדבר עלול לגרום לתקלה במכשיר.



הכנה

הערה !

- ייתכן שהאיור המוצג להלן יהיה שונה מהטלוויזיה ברשותך.
- ייתכן שתפריטי מסך הטלוויזיה יהיה שונים במקצת מהאיורים במדריך זה.
- ייתכן שהתפריטים והאפשרויות הזמינים יהיו שונים ממקור הכניסה או מדגם המכשיר שלך.
- ייתכן שיתוספו תכונות חדשות למכשיר זה בעתיד.

- ניתן להכניס את הטלוויזיה למצב המתנה כדי לחסוך בצריכת חשמל. יש לכבות את הטלוויזיה אם לא צופים בה במשך זמן ממושך, שכן הדבר יפחית את צריכת החשמל.
- ניתן להפחית באופן משמעותי את כמות האנרגיה הנצרכת בעת השימוש אם מפחיתים את רמת הבהירות של התמונה, והדבר גם יפחית את עלות השימוש הכוללת. הפריטים המסופקים עם המכשיר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
- מפריטי המוצר או תכולת המדריך עשויים להשתנות ללא הודעה מראש לצורך שדרוג תכונות המוצר.
- לחיבור מיטבי, על כבלי HDMI והתקני USB להיות בעלי חיבור בעובי של פחות מ-10 מ"מ וברוחב של פחות מ-18 מ"מ. יש להשתמש בכבל מאריך התומך ב-USB 2.0, אם כבל ה-USB או התקן זיכרון USB-ה אינם מתאימים לכניסת ה-USB שבטלוויזיה.

עברית



$$10 \text{ מ"מ} \leq A^*$$

$$18 \text{ מ"מ} \leq B^*$$

- השתמש בכבל מאושר אשר מוצמד אליו לוגו HDMI.
- שימוש בכבל אשר אינו מאושר HDMI עלול לגרום למסך לא להציג או לתקלה בחיבור. (סוגי כבלי HDMI מומלצים)
- כבל HDMI™ בעל מהירות גבוהה (3 מטר או פחות)
- כבל HDMI™ בעל מהירות גבוהה עם אתרנט (3 מטר או פחות)

⚠️ זהירות

- אין להשתמש בפריטים שלא אושרו כדי להבטיח את הבטיחות ואת אורך חיי המכשיר.
- נזקים או פציעות שייגרמו כתוצאה משימוש באביזר שאינו מתאים אינם מכוסים במסגרת האחריות.
- חלק מהדגמים מגיעים עם לוח הגנה שקוף המודבק על המסך. יש להסירו לפני השימוש.
- בעת חיבור המעמד למקלט הטלוויזיה, הניחו את המסך כשהוא פונה כלפי מטה על גבי שולחן מרופד או משטח ישר כדי למנוע ממנו להישרט.
- ודאו שהברגים מהודקים כהלכה (אם הם אינם מהודקים כהלכה, הטלוויזיה עלולה לנטות קדימה לאחור ההתקנה).
- אין להדק את הברגים בכוח רב מדי. הם עלולים להישחק ולהתרופף.

⚠️ אזהרה

- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.

מדריך להתקנת מבודד אנטנה

(בהתאם לדגם)

- השתמשו במדריך זה להתקנת טלוויזיה באזור שבו ישנם הבדלי מתח חשמלי בין מקלט הטלוויזיה ובין ה-GND של אות האנטנה.
- אם ישנם הבדלים במתח החשמלי בין מקלט הטלוויזיה וה-GND של אות האנטנה, חיבורי האנטנה עלולים להתחמם יותר על המידע ולגרום לתקלות או לתאונות.



בעת העברת המוצר, יש לכבותו תחילה. לאחר מכן יש לנתק את כבל החשמל, את כבל האנטנה ואת כבלי החיבורים. אחרת, מקלט הטלוויזיה או כבל החשמל עלולים להיזק, לגרום לשריפה או להתחשמלות.



בעת הזזת המוצר או הוצאתו מהארזה, יש לבקש סיוע מאדם נוסף, כי המוצר כבד. אחרת, הדבר עלול לגרום לפציעה.



יש ליצור קשר עם מרכז השירות פעם בשנה כדי לנקות את החלקים הפנימיים של המוצר. הצטברות אבק עלולה לגרום לתקלה מכנית.




יש להפנות את כל בקשות השירות לטכנאי שירות מוסמך. תיקון נדרש אם המכשיר ניזוק באופן כלשהו, לדוגמה, אם כבל החשמל או התקע ניזוק, אם נשפך נוזל או נפלו עצמים לתוך המכשיר, אם המכשיר נחשף לגשם או ללחות, אם פעולת המכשיר אינה תקינה או אם המכשיר נפל.



אם המכשיר קר למגע, התמונה עלולה להבהב במקצת בעת ההפעלה. זוהי תופעה רגילה שאינה מצביעה על תקלה בטלוויזיה.



יש להפנות את כל בקשות השירות לטכנאי שירות מוסמך. תיקון נדרש אם המכשיר ניזוק באופן כלשהו, לדוגמה, אם כבל החשמל או התקע ניזוק, אם נשפך נוזל או נפלו עצמים לתוך המכשיר, אם המכשיר נחשף לגשם או ללחות, אם פעולת המכשיר אינה תקינה או אם המכשיר נפל.

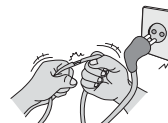

יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות או מכניות: אין לעוות אותו, לעקם אותו, להפעיל עליו לחץ, לסגור עליו דלת או לדרוך עליו. שים לב במיוחד לתקעים, לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת היציאה של הכבל מהמכשיר.



אין ללחוץ על לוח המכשיר באמצעות ירך או באמצעות מכשיר חד, כגון ציפורן, עיפרון או עט, ואין לשרוט אותו, אחרת, עלול להיגרם נזק למסך.



הימנע מנגיעה במסך או מהצמדת אצבעותיך אליו למשך זמן ממושך. אחרת עלול להיגרם עיוות/נזק זמני או קבוע למסך.




לפני ניקוי המכשיר או חלקיו, יש לנתקו מהחשמל. יש לנקותו במטלית רכה. ניקוי בחוזקה עלול לגרום לשריטות ולשינוי בצבע המוצר. אין להתיז את המוצר במים או לנגבו במטלית רטובה. אין להשתמש בחומר לניקוי זכוכית, חומר מבריק לרכבים, חומר מבריק תעשייתי, חומר ניקוי שורט, שעווה, בנזין, אלכוהול וכו'. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפגיעה במוצר (עיוות, חלודה או שבר).

כל עוד המוצר מחובר לשקע החשמל בקיר, הוא מחובר למקור מתח של זרם AC גם אם הוא מכובה באמצעות המתג.



בעת ניתוק הכבל, יש לאחוז בו תוך כדי משיכתו מהתקע. אין למשוך את כבל החשמל על מנת לנתקו משקע החשמל. הדבר עלול להוות סכנה.



בעת חיבור התקן חיצוני, כגון קונסולית משחק, יש לוודא שכבלי החיבור ארוכים דיים. אחרת, המוצר עלול ליפול, ולגרום לפציעה או לנזק למוצר.




אין להפעיל או לכבות את המוצר באמצעות הוצאת כבל החשמל מהשקע או הכנסתו לשקע החשמל (אין להשתמש בתקע החשמל כמתג הפעלה). הדבר עלול לגרום לתקלה מכנית או להתחשמלות.



יש לפעול על פי הוראות ההתקנה להלן על מנת למנוע את התחממות המוצר.

- על המרחק בין המכשיר לבין הקיר להיות גדול מ- 10 ס"מ.
 - אין להתקין את המכשיר במקום ללא אוורור נאות (למשל על מדף או בתוך ארון).
 - אין להתקין את המכשיר על גבי שטיח או כרית.
 - יש לוודא כי פתח האוורור אינו חסום על-ידי מפת שולחן או וילון.
- אחרת, עלולה להיגרם שריפה.



אין לגעת בפתחי האוורור בעת צפייה בטלוויזיה למשך תקופות ממושכות, משום שהם עלולים להתחמם. הדבר אינו משפיע על פעולת המוצר או על תפקודו.


יש לבדוק באופן תקופתי את כבל החשמל של המכשיר. אם הכבל נראה שחוק או ניזוק, יש לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר. יש להחליף את הכבל בכבל זהה במרכז שירות מורשה.




יש לוודא כי אבק אינו מצטבר על פני תקע החשמל או על שקע החשמל. אחרת, עלולה להיגרם שריפה.




בעת התקנת האנטנה, יש להתייעץ עם טכנאי שירות מוסמך. אם האנטנה לא הותקנה על-ידי טכנאי מוסמך, עלולה להיווצר סכנת שריפה או התחשמלות.



אנו ממליצים על שמירת מרחק של לפחות 2 עד 7 פעמים מהמידה האלכסונית של המסך בעת הצפייה בטלוויזיה. צפייה ממושכת בטלוויזיה עלולה לגרום לראייה מטושטשת.



יש להשתמש בסוג הסוללה הנקוב בלבד. אחרת עלול להיגרם נזק לשלט רחוק.



אין להשתמש בסוללות חדשות יחד עם סוללות ישנות. הדבר עלול לגרום להתחממות יתר של הסוללות ולנזילתן.

אין לחשוף סוללות לטמפרטורה גבוהה. לדוגמה, הרחק מאור שמש ישיר, מאח בוערת או מתנורים חשמליים.

אין להניח במטען סוללות שאינן ניתנות לטעינה מחדש.



יש לוודא כי אין עצמים בין השלט הרחוק לבין החיישן בטלוויזיה.



ייתכנו הפרעות לאותות השלט הרחוק עקב תאורה חיצונית או פנימית, כגון אור שמש או נורות פלואורסצנט. במקרה כזה, יש לכבות את התאורה או להחשיך את אזור הצפייה.



נהגו בזהירות במתאם החשמל והימנעו מגרירת זעזועים חיצוניים. זעזוע חיצוני עלול לגרום לנזק למתאם החשמל.

⚠️ זהירות



יש להתקין את המוצר במקום בו לא קיימים גלי רדיו.



יש לוודא כי ישנו מרחק מספק בין האנטנה החיצונית לבין קווי מתח ולוודא כי היא אינה באה במגע איתם גם במקרה בו היא עלולה ליפול. הדבר עלול לגרום להתחשמלות.



אין להתקין את המוצר באזורים כגון מדפים לא יציבים או משטחים שאינם ישרים. כמו כן יש להימנע ממשטחים רוטטים או משטחים שאינם מספקים תמיכה מלאה למוצר. אחרת, המוצר עלול ליפול, ולגרום לפגיעה או לנזק למוצר.



אם הנך מתקין את הטלוויזיה על מעמד, יש לנקוט בפעולות שיבטיחו את יציבותה. אחרת, הטלוויזיה עלולה ליפול, ולגרום לפגיעה.

אם בכוונתך לתלות את המכשיר על הקיר, יש לחבר את תופסני הקיר VESA (רכיבים אופציונליים) לצדו האחורי של המכשיר. בעת התקנת המערכת על המסגרת לתלייה על הקיר (רכיבים אופציונליים), יש לחזקה בזהירות על מנת למנוע את נפילתה.

יש להשתמש רק במחברים / אביזרים המצוינים על-ידי היצרן.



במקרים הבאים, יש לנתק מיד את המוצר משקע החשמל ולפנות למרכז השירות:

- המוצר נפגע ממתח חשמל
 - המוצר ניזוק
 - עצמים זרים נכנסו למוצר
 - עשן בעל ריח חשוד נפלט מהמוצר
- אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.



אם אין בכוונתך להשתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך, יש לנתקה משקע החשמל. אבק מצטבר עלול לגרום לשריפה, ושחיקה של הבידוד עלולה לגרום לזליגת חשמל/התחשמלות/שריפה.



אין לחשוף את המוצר לטפטופים או להתזות ואין להניח עליו חפצים המכילים נוזלים, כגון אגרטים.

אין להתקין מוצר זה על קיר אם הוא עלול להיות חשוף לשמן או לנתז שמן. הדבר עלול לגרום לנזק למוצר או לנפילתו.



אם מים או כל חומר אחר חודרים למוצר (לטלוויזיה, לספק הכוח, לכבל וכו') נתקו את הטלוויזיה מהחשמל וצרו קשר מייד עם טכנאי שמוסמך לתקן את הטלוויזיה שברשותכם. אחרת, מצב כזה עלול לגרום לקצר, שריפה או התחשמלות.



השתמשו באך ורק בכבלים ובספק כוח שאושרו ע"י LG. אחרת, שימוש בכבלים וספק כוח שאינם מורשים, עשוי לגרום להתחשמלות, שריפה או נזק אחר למוצר.




אין לנתק את הכבל מספק הכוח שלו. ניתוק הכבל מספק הכח עשוי לגרום להתחשמלות.



אין להפיל אל תוך המוצר חפצים מתכתיים כמו מטבעות, סיכות לשיער, סכ"ם או חוטי מתכת, או חפצים דליקים כגון נייר או גפרורים. יש להיזהר במיוחד כאשר ילדים נמצאים בסביבה. הדבר עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה או לפציעה. אם נפל עצם זר אל תוך המוצר, נתקו אותו מהחשמל ופנו אל מרכז שירות הלקוחות.




אין לרסס מים על המוצר או לנקות אותו בחומרים דליקים (כגון מדלל או בנזן). קיימת סכנת שריפה או התחשמלות.



אין לגרום לטלטלה או למכה למכשיר, ואין להניח לחפצים כבדים ליפול על הטלוויזיה או על המסך. קיימת סכנת פציעה או נזק למוצר.




אין לגעת במוצר זה או באנטנה שלו בעת סופת ברקים או רעמים. פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות.



אין לגעת בשקע הקיר בעת דליפת גז. יש לפתוח חלון ולאורר את החדר. הדבר עלול לגרום לשריפה או לניצוצות.



אל תנסו לפרק או לתקן את המוצר, או לבצע בו שינויים בכוחות עצמכם. קיימת סכנת שריפה או התחשמלות. לבדיקה, כיול או תיקון, פנו למרכז השירות.



אין להפיל את המוצר או להניח לו ליפול בעת חיבור התקנים חיצוניים. אחרת, הדבר עלול להוביל לפציעות או לגרימת נזק למוצר.



יש להרחיק מהישג ידם של ילדים את החומר המונע לחות המצורף לאריזה ואת אריזת הניילון. החומר מונע הלחות עלולה להזיק לבריאות. במקרה של בליעה, יש לגרום להקאה אצל האדם שבלע את החומר ולהביאו לבית החולים הקרוב ביותר. כמו כן, אריזת הניילון עלולה לגרום לחנק. יש להרחיקה מהישג ידם של ילדים.



אין לאפשר לילדים לטפס על הטלוויזיה או להיתלות עליה. אחרת, הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה קשה.



יש להשליך לאשפה בזהירות סוללות משומשות על מנת למנוע את בליעתם על ידי ילד קטן. במקרה של בליעת סוללה, יש לפנות מיד לקבלת טיפול רפואי.



אין להכניס מוליכים/חפצים מתכתיים (כגון בורג מתכת/ סכ"ם/מברג) בין תקע כבל החשמל לבין השקע החשמלי כאשר התקע מחובר לשקע. כמו כן, אין לגעת בכבל החשמל מיד לאחר חיבורו לשקע החשמל שבקיר. פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות. (בהתאם לדגם)



אין להניח או לאחסן חומרים דליקים בקרבת המוצר. חוסר זהירות בטיפול בחומרים דליקים עלול להוביל לפיצוץ או לשריפה.

הוראות בטיחות

יש לקרוא הוראות בטיחות אלה בעיון לפני השימוש במוצר.

⚠ אזהרה



אין להניח את הטלוויזיה או את השלט הרחוק במקומות הבאים:

- מקום החשוף לאור שמש ישיר
- אזור שיש בו לחות גבוהה, כמו חדר אמבטיה
- סמוך למקור חום, כגון תנור או התקנים אחרים הפולטים חום
- סמוך לדלפקי מטבח או להתקני לחות אשר עלולים לפלוט אדים או להתז שמן
- אזור החשוף לגשם או לרוח
- סמוך לכלים המכילים מים, כגון אגרטלים, אחרת, אתם עלולים להיחשף לסכנות של שריפה, התחשמלות, תקלות בהפעלה או נזק למוצר.

עברית



הכנס את תקע החשמל לשקע עד סופו. אם התקע אינו מוכנס כראוי לשקע, קיימת סכנת התלקחות ושריפה.



ודא שכבל החשמל אינו בא במגע עם חפצים חמים כגון תנור חימום. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.



ודא שכבל החשמל אינו בא במגע עם חפצים חמים כגון תנור חימום. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.




אין להניח חפצים כבדים, או את המוצר עצמו, על כבלי חשמל. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.



כופף את כבל האנטנה בין החלק החיצוני והחלק הפנימי של הבניין כדי למנוע מהגשם לחדור פנימה. הגשם עלול לגרום לנזק לחלקים הפנימיים של המכשיר ולסכנת התחשמלות.



בעת קיבוע הטלוויזיה לקיר, ודא כי התקנת ובודדת את הכבלים היטב מהחלק האחורי של הטלוויזיה על מנת למנוע אפשרות של התחשמלות או שריפה.

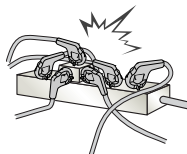

אין לחבר יותר מדי התקנים חשמליים אל מפצל המחובר לשקע חשמל בודד. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה כתוצאה מהתחממות יתר.



אין למקם את המוצר באזור בו הוא עלול להיות חשוף לאבק. הדבר עלול לגרום לסכנת שריפה.



התקע הראשי הוא התקן החיבור/ניתוק של הטלוויזיה אל שקע חשמל. על תקע זה להישאר מחובר ותקין בזמן השימוש בטלוויזיה.



אין לגעת בתקע החשמל בידיים רטובות. כמו כן, אם הפינים של תקע החשמל רטובים או מאובקים, יש לייבש היטב את התקע ולהסיר ממנו את האבק. קיימת סכנת התחשמלות כשהתקע לח יותר על המידה.

מדריך למשתמש

הוראות בטיחות, הפניות ואיזכורים

טלוויזיית LED*
* טלוויזיית LED של LG הינה טלוויזיית LCD עם
תאורת LED אחורית.

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש
עתידי.