

LG Sound Suite AI

BOCINA Wi-Fi

Manual Del Propietario


Lea detenidamente este manual antes de utilizar su equipo y consérvelo para referencias futuras.

M7 / M5

Guía rápida de la bocina

Conectar y usar la bocina

- 1** Conecte el producto mediante el cable de alimentación. El producto se enciende automáticamente.

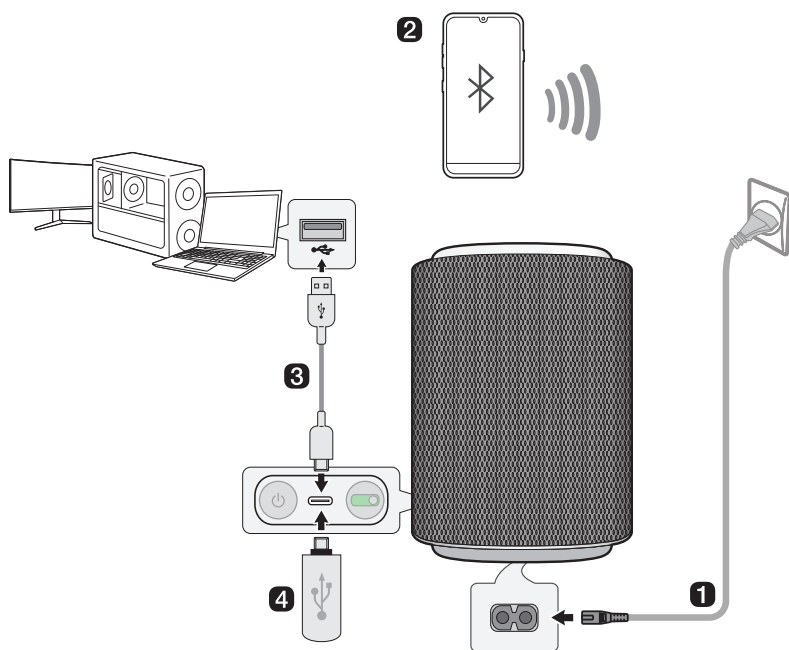

2 Conexión del producto al celular por Bluetooth (→ Refiérase a "Conexión mediante Bluetooth")

- 1 Presione el botón **Fuente**  del producto repetidamente hasta que el indicador de iluminación se encienda en azul para seleccionar el modo **Bluetooth**. Luego de un momento, el indicador de iluminación destellea en azul.
- 2 Presione el botón **Ajustes**  en su celular y seleccione **Bluetooth**. Active la función **Bluetooth**. ( **Desactivado** >  **Activado**).
- 3 Busque y seleccione "Nombre del modelo de la serie LG Sound Suite".
- 4 Cuando el producto esté conectado al celular por **Bluetooth**, el indicador de iluminación se encenderá en azul.
- ! Si el producto no aparece en la búsqueda de **Bluetooth** del celular, presione sin soltar el botón **Fuente**  del producto por más de 2 segundos mientras se encuentra en modo **Bluetooth**.

3 Conexión del producto a una PC mediante un cable USB 2.0 (→ Refiérase a "Conexión mediante un cable USB 2.0")

- 1 Presione repetidamente el botón **Fuente**  del producto hasta que el indicador de iluminación se encienda en ámbar para seleccionar el modo Audio USB. Luego de un momento, el indicador de iluminación destellea en ámbar.
- 2 Conecte el producto a la PC con un cable USB 2.0.
- 3 Cuando el producto esté conectado al dispositivo de reproducción, el indicador de iluminación se encenderá en ámbar.
- 4 Cambie la salida de audio de la PC a audio USB.
- 5 Seleccione una aplicación de música en la PC e inicie la reproducción.

4 Reproducción de música desde el USB (→ Refiérase a "Conexión a un dispositivo de almacenamiento USB")

- 1 Presione repetidamente el botón **Fuente**  del producto hasta que el indicador de iluminación se encienda en ámbar para seleccionar el modo Unidad USB. Luego de un momento, el indicador de iluminación destellea en ámbar.
- 2 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB de la parte trasera del producto.
- 3 Cuando el producto esté conectado al dispositivo de almacenamiento USB, el indicador de iluminación se encenderá en color ámbar y la música se reproducirá en forma automática.

5 Conexión del producto a la red Wi-Fi (→ Refiérase a "Conexión con el producto mediante la aplicación LG ThinQ")



(Android)



(iOS)



- 1 Conecte su celular a la red Wi-Fi.
- 2 Instale la **aplicación LG ThinQ** desde Google Play o App Store.
- 3 Ejecute la **aplicación LG ThinQ** y siga las instrucciones.
- 4 El producto se conectará al celular y podrá controlarlo con la **aplicación LG ThinQ**.

Uso de Dolby Atmos FLEXCONNECT

El producto se conecta con los productos LG Sound Suite para brindar una acústica óptima en cualquier habitación o ubicación. La conectividad es posible a través de la configuración Dolby Atmos FLEXCONNECT de la **aplicación LG ThinQ** sin necesidad de complicaciones de cableado. Conecte sus productos LG Sound Suite para obtener una acústica óptima.

Escanee el código QR más abajo para obtener más información sobre el uso de Dolby Atmos FLEXCONNECT con los productos LG Sound Suite.



✓ Nota

- El W7 requiere una barra de sonido o un televisor LG que soporte Dolby Atmos FLEXCONNECT para la conexión.
 - Luego de registrar la barra de sonido en la **aplicación LG ThinQ**, conecte el W7 a través de [Dolby Atmos FLEXCONNECT] en la **aplicación LG ThinQ**. (Refiérase al manual del propietario del W7 para obtener instrucciones detalladas sobre la conexión).
- El W7 puede ser asignado a un grupo Dolby Atmos FLEXCONNECT, pero no opera en modo Dolby Atmos FLEXCONNECT.

Tabla de contenidos

Guía rápida de la bocina

- 2 Conectar y usar la bocina

Explorar el producto

- 6 Frontal
- 10 Parte trasera

Instalación

- 11 Conexión de la alimentación
- 12 Instalación del soporte (es vendido por separado)

Conexión

- 20 Conexión con el producto mediante la aplicación LG ThinQ
- 22 Conexión mediante Bluetooth
- 24 Conexión mediante un cable USB 2.0
- 26 Conexión a un dispositivo de almacenamiento USB
- 28 Conexión de bocinas estéreo

Reproducción

- 30 Compatible con el Asistente de Google
- 31 Compatible con Apple AirPlay
- 32 Spotify Connect
- 33 Tidal Connect
- 34 LG Radio+

Varios ajustes para mayor comodidad

- 35 Uso de la función MY
- 36 Uso de la Calibración de la habitación Pro
- 38 Usar los efectos de sonido
- 40 Uso de la iluminación ambiental
- 41 Cómo usar el Modo de espera
- 42 Restablecimiento del producto
- 42 Función de respuesta por voz/señales de audio

Uso de Dolby Atmos FLEXCONNECT

- 43 Acerca de Dolby Atmos FLEXCONNECT
- 46 Configuración de Dolby Atmos FLEXCONNECT con la barra de sonido
- 49 Configuración de Dolby Atmos FLEXCONNECT con una televisión LG
- 51 Combinaciones de conexión Dolby Atmos FLEXCONNECT

Precauciones de seguridad

- 56 Seguridad y normativas
- 58 Prevención del uso indebido del producto

Antes de reportar el mal funcionamiento del producto


- 62 Solución de problemas
- 67 Preguntas más frecuentes

Apéndice

- 70 Especificación
- 72 Marcas comerciales registradas y licencias
- 73 Qué debe saber sobre los servicios de red
- 73 Software de Código Abierto
- 74 Manipulación del producto

Explorar el producto

Frontal

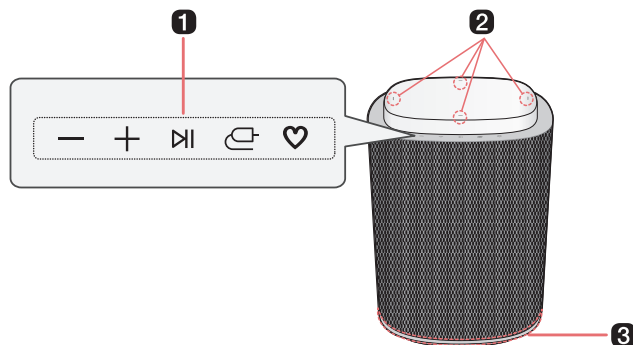

1 Volumen

Ajusta el volumen del sonido.

Reproducir/Pausar

- Reproducción/pausa: presione el botón.
- Ir a la música siguiente: presione el botón dos veces rápidamente.
- Ir a la música anterior: presione el botón tres veces rápidamente.

Fuente

Presione el botón repetidamente para seleccionar la función o el modo de entrada que desee.

- Wi-Fi: conecta el producto por Wi-Fi.
- **Bluetooth**: conecta el producto por **Bluetooth**.
- Dolby Atmos FLEXCONNECT: conecta el producto a otros productos LG Sound Suite a través de Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- USB: conecta el producto a través de un cable USB 2.0 o un dispositivo de almacenamiento USB.

MY

- Presione el botón para usar las funciones **MY**. (→ Refiérase a "Uso de la función MY"). Antes de utilizar las funciones **MY**, configúrelas en la **aplicación LG ThinQ**.
- Presione el botón dos veces para usar Calibración de la habitación Pro. El sonido de la bocina es optimizado para el espacio de escucha. (→ Refiérase a "Uso de la Calibración de la habitación Pro")
- Usted puede presionar los botones **Volumen**  y **MY**  del producto al mismo tiempo para activar o desactivar la iluminación ambiental. (→ Refiérase a "Uso de la iluminación ambiental")

2 Micrófono integrado

Es usado al operar Calibración de la habitación Pro.

3 Indicador de iluminación

Puede verificar el estado de operación y conexión de la bocina (→ Refiérase a “Indicador de iluminación”)

✓ Nota

El micrófono es usado únicamente para la función de audio y no capta el sonido del usuario.

⚠ PRECAUCIÓN

Tenga en cuenta que, al usar la función Calibración de la habitación Pro, el sonido podría aumentar de volumen repentinamente durante la fase de optimización de la calidad del sonido.

Indicador de iluminación

Encendido/apagado



- Cuando el producto es encendido, el indicador de iluminación se ilumina en ámbar.
- El color del indicador de iluminación puede variar dependiendo de la fuente seleccionada.




- Cuando el producto es apagado, la parte central del indicador de iluminación se ilumina en blanco.
- Actualmente en modo de espera. el producto está listo para recibir señales o establecer la conexión de red.



- Cuando el producto es apagado, el indicador de iluminación se apaga.
- Actualmente desactivado. actualmente en modo de suspensión. Presione brevemente el botón **Encendido/apagado** para comenzar a usar el producto.

Control del volumen



- Subir el volumen: el indicador de iluminación se ilumina gradualmente de izquierda a derecha.
- Bajar el volumen: el indicador de iluminación se atenúa gradualmente de derecha a izquierda.
- Cuando el volumen alcanza su nivel máximo, se reproduce un mensaje de voz o una señal de audio.

Fuente



Wi-Fi preparado

El indicador de iluminación destellea en verde.




Wi-Fi conectado

El indicador de iluminación se ilumina en verde.

Apple AirPlay, Google Cast, Spotify, Tidal connect

Al reproducir música a través de Apple AirPlay, Google Cast, Spotify o Tidal Connect, el indicador de iluminación se enciende en verde.



Modo estéreo listo/Dolby Atmos FLEXCONNECT listo

El indicador de iluminación destellea en blanco.




Modo estéreo conectado (izquierda)

El lado izquierdo del indicador de iluminación se enciende en blanco.




Modo estéreo conectado (derecha)

El lado derecho del indicador de iluminación se enciende en blanco.



Dolby Atmos FLEXCONNECT listo


- El indicador de iluminación destellea en blanco por 30 minutos.
- En el modo Dolby Atmos FLEXCONNECT, mantenga presionado el botón **Fuente** del producto por más de 2 segundos. El indicador de iluminación destelleará en blanco por 30 minutos.

Fuente	
	Dolby Atmos FLEXCONNECT conectado El indicador de iluminación se ilumina en blanco.
	Bluetooth preparado El indicador de iluminación destellea en azul.
	Bluetooth conectado El indicador de iluminación se ilumina en azul.
	Audio USB listo/dispositivo de almacenamiento USB listo El indicador de iluminación destellea en ámbar.
	Audio USB conectado/dispositivo de almacenamiento USB conectado El indicador de iluminación se ilumina en ámbar.
	Calibración de la habitación Pro en curso El indicador de iluminación visualiza animaciones de luz dinámicas multicolor.
	Calibración de la habitación Pro completada El indicador de iluminación se enciende con luces multicolor.

✔ Nota

Una vez completada la conexión, el indicador de iluminación se encenderá con el color de iluminación ambiental configurado mediante la **aplicación LG ThinQ**.

Parte trasera

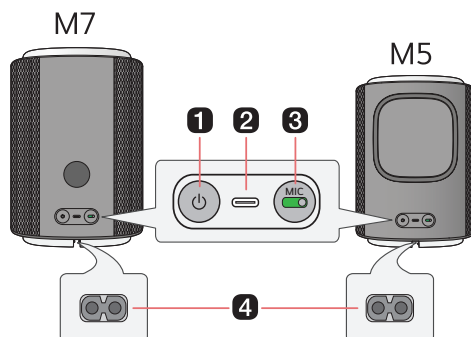

1 Encendido/apagado

Enciende o apaga la bocina.

- Si presiona sin soltar el botón **Encendido/apagado** por más de 3 segundos al apagar el producto hasta que se enciende la retroiluminación de todos los botones, se desactivará la conexión Wi-Fi. Para mantener la conexión Wi-Fi, presione brevemente el botón **Encendido/apagado** para apagar el producto.

2 Puerto de audio USB

Conecte un cable de audio USB (tipo C) para conectar el producto a la PC y reproducir música a través de él.

Puerto USB

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB (tipo C) para reproducir música con el producto.

3 Interruptor MIC (micrófono)

Enciende o apaga el micrófono.

- Las funciones de Calibración de la habitación Pro no están disponibles cuando el interruptor MIC está desactivado.

4 Entrada de CA

Conecte el cable de alimentación.


✓ Nota

- El micrófono es usado únicamente para la función de audio y no capta el sonido del usuario.
- El micrófono solo es utilizado para la función Calibración de la habitación Pro y no es utilizado para la calibración Dolby Atmos FLEXCONNECT.


Instalación

Conexión de la alimentación

- 1 Conecte el cable de alimentación al puerto **AC IN** de la parte inferior del producto y organice el cable.

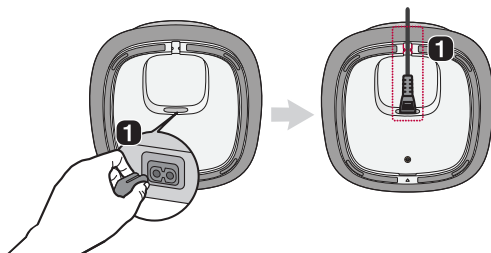

- 2 Conecte el cable de alimentación conectado al producto a un tomacorriente. El producto se enciende automáticamente.

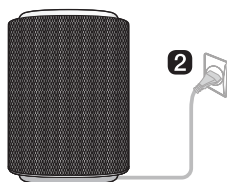

Instalación del soporte (es vendido por separado)

Usted puede instalar este producto en el soporte.

Cuando usted instale el producto en el soporte, siga las instrucciones que aparecen a continuación.

Verificaciones previas a la instalación del soporte

Verifique primero lo siguiente.

- Pueden ser usados los soportes indicados a continuación, en función del modelo de bocina.
 - M7: FS-M71(Soporte × 1), FS-M72(Soporte × 2)
 - M5: FS-M51(Soporte × 1), FS-M52(Soporte × 2)
 - El número de componentes puede variar en función del modelo de soporte.
- El soporte no incluye cable de alimentación. Use el cable de alimentación incluido con la bocina Sound Suite o compre otro cable de alimentación en LGE.COM. (Longitud del otro cable de alimentación: 3,5 m)
- Al montar el producto, asegúrese de que todos los tornillos incluidos estén fijados. Si los tornillos no están bien apretados, el producto puede inclinarse o volcar, lo que puede provocar daños. Si los tornillos son apretados con demasiada fuerza, pueden desprenderse debido a la abrasión de la junta de los tornillos.
- Cuando usted instale el producto en el soporte, tenga en cuenta lo que se indica a continuación. Pueden producirse daños en el producto o lesiones físicas durante el proceso.
 - No coloque objetos encima del producto instalado en el soporte.
 - Fije el producto con fuerza al soporte de modo que no caiga.
 - Asegúrese de que esté fuera del alcance de los niños. Tirar del producto instalado o agitarlo puede provocar su caída.

Componentes necesarios para instalar el producto

Bocina




Poste del soporte



Placa superior



Base del soporte



Tornillos **A**

- M4 x 15 mm



Tornillo **B**

- M4 x 8 mm



Información de seguridad

- Lea este manual con detenimiento antes de la instalación para asegurar una configuración correcta.
 - Luego de la instalación, almacene el manual en una ubicación en la que el usuario siempre pueda acceder a él.
-

Advertencia

- El producto debe ser instalado en un lugar que pueda soportar su peso por completo.
 - Si el producto es instalado sobre una superficie débil, puede caerse y causar lesiones.
 - Luego de la instalación, asegúrese de que los niños no se cuelguen del producto ni suban a él. Evite someter el producto a impactos fuertes.
 - El producto podría caerse y causar lesiones.
 - No pise el soporte (esquinas) ni se suba a él.
 - La deformación del soporte puede causar fallas de funcionamiento o lesiones en los pies (dedos).
 - Cuando rote, mueva o manipule el producto con el soporte y la bocina colocados, asegúrese de que no haya nadie cerca. Sostenga siempre la base del soporte y el poste del soporte firmemente con ambas manos durante la manipulación del producto.
 - Manipular el producto sosteniendo la bocina puede hacer que se separe del soporte y causar la caída del producto, daños o lesiones.
 - Asegúrese de no permitir que el cable de alimentación quede aplastado entre la base del soporte, el poste del soporte, la placa superior y la bocina. El cable de alimentación podría ser dañado y resultar en un incendio, un choque eléctrico o daños en el producto.
-

Precaución


- Siga las instrucciones de este manual de instalación para instalar correctamente el producto.
 - Si no sigue las instrucciones del manual de instalación, el producto puede instalarse de manera incorrecta y causar lesiones graves o dañar el producto.
 - No limpie el producto con toallas húmedas ni coloque calentadores o humidificadores debajo de él.
 - La humedad, el vapor o el calor pueden causar un incendio, un choque eléctrico o daños en el producto si entran en contacto con él.
 - Utilice guantes de trabajo al instalar el producto.
 - De lo contrario, podría causar lesiones.
 - Antes de la instalación, verifique que el piso cumpla las condiciones necesarias para sostener el producto: ser resistente y estar nivelado. En la instalación, use los tornillos incluidos.
 - Si utiliza tornillos distintos de los que ha especificado el fabricante, es posible que no puedan soportar el peso del producto, lo que podría poner en peligro su seguridad.
 - El producto podría caerse y causar daños o fallas de funcionamiento.
 - Mantenga el producto alejado de aspersores, detectores, cables de alta tensión, fuentes de alimentación o lugares donde puedan producirse vibraciones o golpes.
 - Cuando mueva o manipule el producto con el soporte colocado, tenga cuidado para evitar que vuelque, lo que podría causar daños o daños externos cosméticos.
-

Antes de la instalación


- El soporte no incluye cable de alimentación. Use el cable de alimentación incluido con la bocina Sound Suite o compre otro cable de alimentación en LGE.COM. Los problemas relacionados con daños del producto o accidentes que puedan producirse a consecuencia del uso de otros cables de alimentación no estarán cubiertos.
 - No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea la instalación del soporte en la bocina.
 - Este producto está diseñado para instalar determinadas bocinas. Verifique el nombre del modelo de su bocina y no lo instale nunca en una bocina distinta de la especificada.
 - Cuando instale o utilice el soporte, tenga cuidado de no dañar el producto ni provocar accidentes por descuido.
 - Es conveniente instalar el soporte de acuerdo con la guía de instalación.
 - Si las instrucciones del manual no son claras, interrumpa la instalación y contáctese con un centro de servicio.
 - Verifique que todos los accesorios que se suministran con el producto están incluidos antes de la instalación. No se cubrirá ningún daño o pérdida de los accesorios una vez abierto el empaque interior.
 - Asegúrese de que los accesorios estén fuera del alcance de los niños para evitar riesgos de seguridad como la asfixia por ingestión de piezas pequeñas.
-

Instalación del producto en el soporte

- 1 Fije el poste del soporte a la base del soporte y, a continuación, fije con fuerza la conexión usando dos tornillos **A** (M4 x 15 mm).

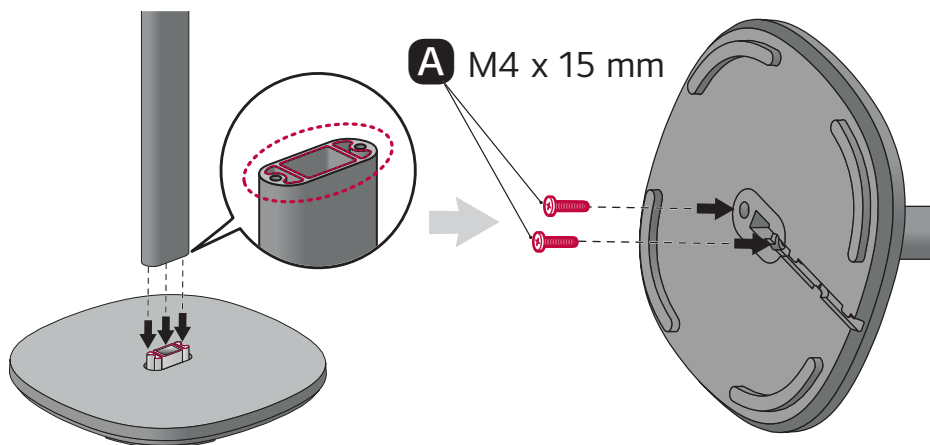


- 2 Ingrese el cable de alimentación a través de la abertura de la parte inferior de la base del soporte y páselo desde el lado opuesto del poste del soporte.

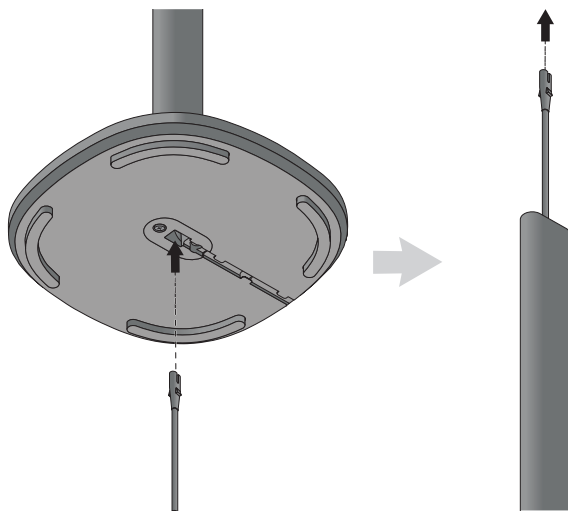


-

-

- 5** Coloque la bocina en la placa superior e inserte el saliente marcado de la placa superior en la ranura de la bocina como se muestra en la imagen. A continuación, fije con fuerza la bocina a la placa superior usando el tornillo **B** (M4 × 8 mm).

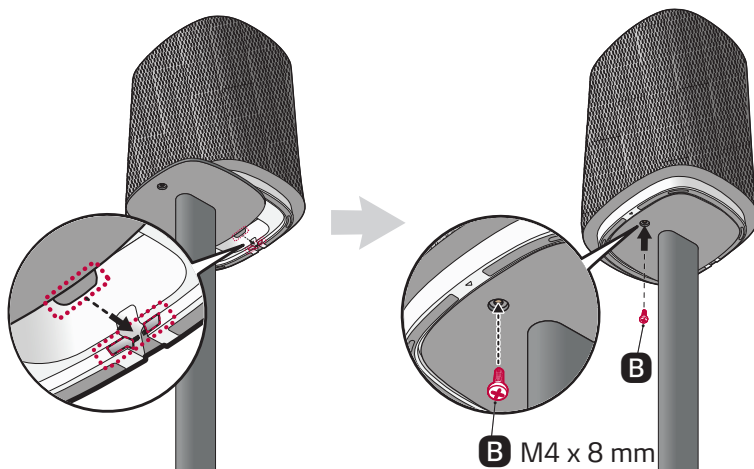


- 6** Pase el cable de alimentación por la ranura de la parte de la parte inferior de la base del soporte.

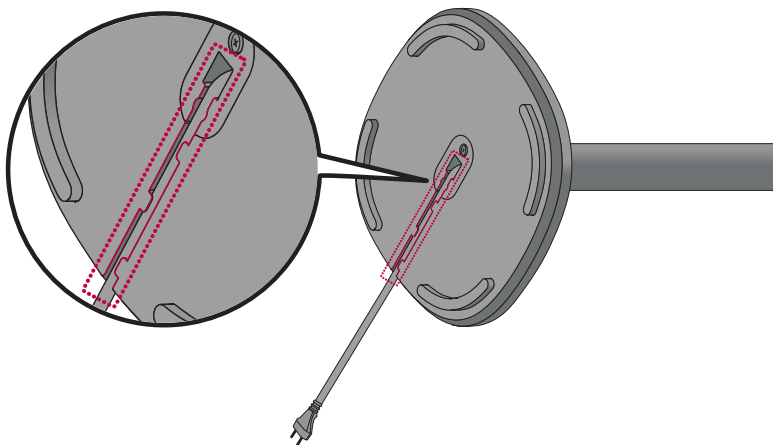

Conexión

Conexión con el producto mediante la aplicación LG ThinQ

La **aplicación LG ThinQ** le permite conectar el producto a la red y controlar el producto.

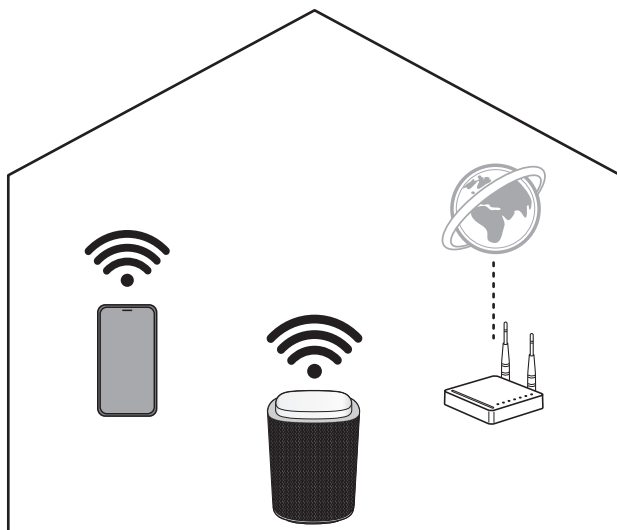

Verifique primero lo siguiente.

- ¿Tiene un router inalámbrico?
 - Para conectar su smartphone y el producto mediante Wi-Fi, debe tener un router inalámbrico que esté conectado a Internet.
 - Asegúrese de que ambos estén conectados a la misma red Wi-Fi.
 - Si la señal del router inalámbrico es débil, es posible que no pueda conectarse. Acerque el router a la barra de sonido o colóquelo lejos de obstáculos.
- ¿Está el **Bluetooth** activado en su smartphone?
 - Active el **Bluetooth** en el smartphone.
 - Si el **Bluetooth** está activado, podrá conectarse al Wi-Fi fácilmente. Si el **Bluetooth** está desactivado, puede que el producto no esté registrado en la **aplicación LG ThinQ**.
- La **aplicación LG ThinQ** está disponible en las versiones indicadas más abajo.
 - Sistema operativo Android™: versión 9.0 o mayor
 - SO iOS: versión 16.0 o mayor
 - Las versiones mínimas compatibles con cada SO pueden cambiar posteriormente.

Instalación de la aplicación LG ThinQ y registro del producto

- 1 Vaya a Google Play o App Store en su celular y busque la **aplicación LG ThinQ** para instalarla.
- 2 Ejecute la **aplicación LG ThinQ** e inicie sesión en ella con su cuenta. Si usted no tiene cuenta, también puede crear una nueva.
- 3 Presione el botón **Agregar (+)** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la **aplicación LG ThinQ** para registrar sus productos **Sound Suite**.

✔ Nota

- Los elementos del menú Ajustes pueden variar en función del fabricante del smartphone y el SO.
- Google, Android, Google Play, Google Home y Google Cast son marcas comerciales de Google LLC.
- Si la contraseña del router contiene algunos caracteres especiales (como ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) o emoticonos, es posible que la barra de sonido no se conecte. Se recomienda establecer una contraseña con una combinación de letras inglesas y números.
- Se recomienda ajustar el tipo de seguridad del router inalámbrico a WPA2.

Conexión mediante Bluetooth

Puede reproducir los archivos de música almacenados en un dispositivo **Bluetooth** o ejecutar aplicaciones de música para disfrutar de la música con este producto.

Verifique primero lo siguiente.


Los pasos necesarios para conectar el dispositivo al producto pueden variar dependiendo del tipo y modelo de dispositivo **Bluetooth**. Si desea obtener más información sobre cómo conectar el dispositivo, consulte el manual de usuario del dispositivo externo.

Seleccione [**Bluetooth**] en el menú **Ajustes** de su celular. Los elementos del menú Ajustes pueden variar dependiendo del fabricante del celular y el modelo.

- 1 Encienda el producto.
- 2 Presione repetidamente el botón **Fuente**  del producto hasta que el indicador de iluminación se encienda en azul para seleccionar el modo **Bluetooth**. Luego de un momento, el indicador de iluminación destellea en azul. Si el indicador de iluminación no destellea en azul, presione sin soltar el botón **Fuente**  por más de 2 segundos mientras se encuentra en modo **Bluetooth**. El escaneo y la conexión **Bluetooth** están disponibles por 1 minuto a través de su celular.



- 3 Presione el botón **Ajustes**  del celular y seleccione **Bluetooth**.
- 4 Active la función **Bluetooth**. ( **Desactivado** >  **Activado**).
- 5 Verá en su celular una lista de dispositivos conectables. Busque y seleccione "Nombre del modelo de la serie LG Sound Suite".

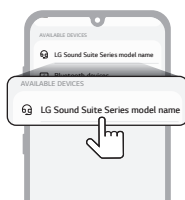

- 6 Cuando el producto esté conectado al celular por **Bluetooth**, el indicador de iluminación se encenderá en azul.
- 7 Si no encuentra el "Nombre del modelo de la serie LG Sound Suite" del producto, desactive el **Bluetooth** y actívalo nuevamente en su celular.
- 8 Ejecute una aplicación de música y reproduzca música en el celular.

✓ **Nota**

- Cuanto más cerca esté el dispositivo **Bluetooth** del producto, mejor será la conexión.
 - Si el producto no está conectado a un dispositivo **Bluetooth**, el centro del indicador de iluminación se enciende en azul. Verifique el estado del dispositivo **Bluetooth**.
 - Si el producto no aparece en la búsqueda de **Bluetooth** del celular, presione sin soltar el botón **Fuente**  del producto por más de 2 segundos mientras se encuentra en modo **Bluetooth**.
 - Cuando utilice el **Bluetooth**, debe ajustar el nivel de volumen en un nivel adecuado.
-

Conexión mediante un cable USB 2.0


Verifique primero lo siguiente.

- Este producto puede ser usado con PC gaming, laptops o consolas de juegos* que soporten UAC ** (Clase de audio USB)
 - PC, laptops: con UAC 2.0
 - Consola de juegos (PlayStation 4/5): soporte de UAC 1.0
- * Si no se produce salida de audio cuando la bocina y el dispositivo (PS4, PS5, PC, etc.) están conectados con un cable USB, desactive la opción UAC 2.0 en la **aplicación LG ThinQ**. Para aplicar los ajustes configurados, presione sin soltar el botón **Encendido/apagado**  por más de 3 segundos para apagar el producto y, a continuación, enciéndalo de nuevo.
- ** UAC (Clase de audio USB): Estándar de conexión de audio digital que usa una interfaz USB y distinción entre 1.0 y 2.0 por la velocidad de transmisión y el tamaño de datos que soporta.
- Puede no operar correctamente según las especificaciones del dispositivo que soporta UAC (Clase de audio USB). Para mayores informaciones, contáctese con el fabricante de su dispositivo.
- Las especificaciones para PC de la bocina son las siguientes:
 - SO Windows: versión 10 20H2
 - macOS: versión 11.2
 - Se recomienda usar la bocina con esta versión o posterior.
- Conectar un monitor o algún celular a la bocina mediante un cable USB C a USB C puede resultar en que no haya sonido.

- 1 Presione repetidamente el botón **Fuente**  del producto hasta que el indicador de iluminación se encienda en ámbar para seleccionar el modo Audio USB. Luego de un momento, el indicador de iluminación destellea en ámbar.



- 2 Conecte el producto a la PC con un cable USB 2.0.

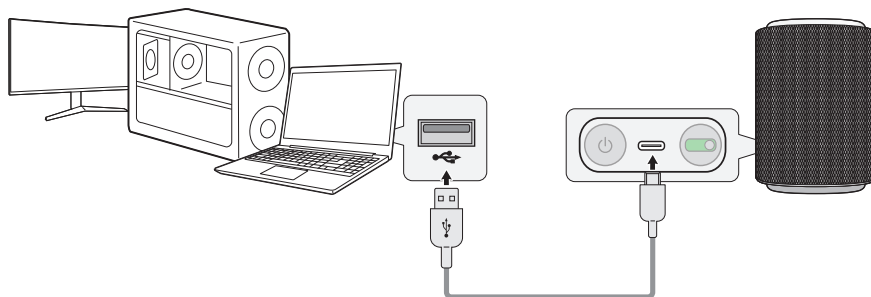

- 3 Cuando el producto se conecta al dispositivo de reproducción, el indicador de iluminación se enciende brevemente en ámbar y, a continuación, cambia al color de iluminación ambiental configurado mediante la **aplicación LG ThinQ**.
- 4 Cambie la salida de audio de la PC a audio USB.
- 5 Seleccione una aplicación de música en la PC e inicie la reproducción.

✓ Nota

- Si no tiene un cable USB 2.0, adquiéralo por separado.
- Cuando utilice el modo Audio USB, se recomienda utilizar un cable certificado por USB-IF de 1,2 m o menos que soporte USB 2.0 de alta velocidad.
- Usar un cable USB 2.0 no certificado o de más de 1,2 m puede reducir la estabilidad operacional.

Conexión a un dispositivo de almacenamiento USB


Disfrute de sonido de alta calidad mediante la conexión de un dispositivo de almacenamiento USB que contenga archivos de música en el producto.

Conexión del producto a un dispositivo de almacenamiento USB

- 1 Presione repetidamente el botón **Fuente**  del producto hasta que el indicador de iluminación se encienda en ámbar para seleccionar el modo Unidad USB. Luego de un momento, el indicador de iluminación destellea en ámbar.



- 2 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al puerto **USB** de la parte trasera del producto.
 - Si el dispositivo de almacenamiento USB no tiene un puerto USB-C, se requiere un adaptador USB-C.
 - El producto no puede reproducir ningún dispositivo conectado mediante un concentrador de dispositivos de almacenamiento USB ni un cable de dispositivo de almacenamiento USB.
 - El producto está diseñado para soportar únicamente unidades flash USB estándar. No puede ser conectado a ningún dispositivo de almacenamiento USB, reproductor de MP3 tipo USB, HDD externo ni lector de tarjetas que necesite la instalación de un controlador de dispositivo independiente.

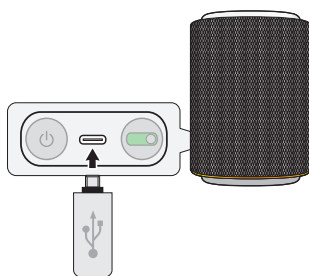

- 3 Cuando el producto se conecta al dispositivo de almacenamiento USB, el indicador de iluminación se enciende brevemente en ámbar y, a continuación, cambia al color de iluminación ambiental configurado mediante la **aplicación LG ThinQ**. Luego de eso, la música es reproducida automáticamente.
 - Reproducción/pausa: presione el botón **Reproducción/pausa** .
 - Ir a la música siguiente: presione rápidamente el botón **Reproducción/pausa**  dos veces.
 - Ir a la música anterior: presione rápidamente el botón **Reproducción/pausa**  tres veces.

✓ Nota

- Se recomienda comprar un cable de extensión independiente para facilitar la conexión y desconexión de dispositivos de almacenamiento USB.
- Los dispositivos USB con un volumen de almacenamiento de gran tamaño pueden tardar varios minutos en explorar los archivos.
- LG Electronics no se responsabiliza de la pérdida de datos. Realice una copia de seguridad de los datos de su almacenamiento USB para minimizar los daños provocados por la pérdida de datos.
- Solo son soportados los formatos FAT16/FAT32/NTFS. El formato .exFAT no es soportado.
- Utilice el puerto USB de este producto solo para reproducir un archivo multimedia. No puede cargar dispositivos externos con el puerto USB.

Dispositivos de almacenamiento USB compatibles

- Dispositivo Flash USB

Este producto puede no reconocer algunos dispositivos de almacenamiento USB.

Especificaciones de archivo reproducible

Extensión de archivo	Frecuencia de muestreo / Tasa de bits
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kb/s - 320 kb/s
AAC	32 kHz - 48 kHz / 8 kb/s - 320 kb/s
OGG	32 kHz - 48 kHz / 64 kb/s - 320 kb/s

Extensión de archivo	Frecuencia de muestreo
FLAC (16 bits/24 bits)	32 kHz 44,1 kHz 48 kHz 88,2 kHz 96 kHz 176,4 kHz 192 kHz
WAV (16 bits/24 bits)	32 kHz 44,1 kHz 48 kHz 88,2 kHz 96 kHz 176,4 kHz 192 kHz

- Número de archivos reproducibles: Hasta 2 000
- Número máximo de directorios: Hasta 200
- Este producto no puede reproducir archivos protegidos mediante DRM (Gestión de derechos digitales).
- Este producto no puede reproducir archivos de video desde un dispositivo de almacenamiento USB.

Conexión de bocinas estéreo

Puede conectar bocinas estéreo utilizando la función de conexión de bocinas.


Modo estéreo

El modo estéreo le permite disfrutar del sonido estéreo con dos bocinas.

Verifique primero lo siguiente.


- Se necesitan dos bocinas iguales (por ejemplo, dos unidades M7 o dos unidades M5).
- Instale la **aplicación LG ThinQ** en el celular y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para registrar el producto (→ Refiérase a “Conexión con el producto mediante la aplicación LG ThinQ”)

- 1 Seleccione [Stereo Mode](Modo estéreo) en la **aplicación LG ThinQ**.
- 2 Seleccione [Stereo Mode](Modo estéreo) y conecte las bocinas restantes en secuencia.

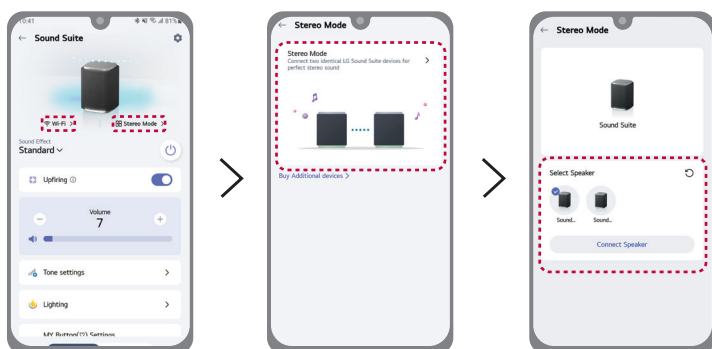

3 Puede ver el indicador de iluminación en las bocinas.

- Bocina principal: el lado izquierdo del indicador de iluminación se enciende en blanco, la retroiluminación del botón **Fuente**  se enciende en blanco y la bocina emite el sonido del canal izquierdo.
- Otra bocina: el lado derecho del indicador de iluminación se enciende en blanco y la bocina emite el sonido del canal derecho.

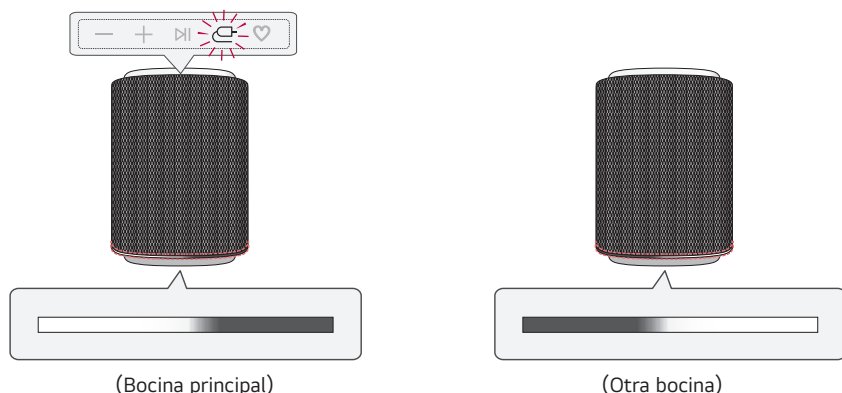

Nota

- Cuando se utiliza el modo estéreo, se puede cambiar la posición de los canales izquierdo y derecho de la bocina con la **aplicación LG ThinQ**.
- Si cambia al modo Dolby Atmos FLEXCONNECT durante la conexión en modo estéreo, el modo estéreo será desconectado automáticamente. Además, si las dos bocinas se han conectado previamente a través de Dolby Atmos FLEXCONNECT, se volverán a conectar automáticamente a la televisión o barra de sonido LG compatible con Dolby Atmos FLEXCONNECT que ha sido emparejada previamente.
- Cuando hay dos bocinas que han sido conectadas a través de Dolby Atmos FLEXCONNECT a una televisión o barra de sonido LG compatible con Dolby Atmos FLEXCONNECT y cada una de ellas se cambia al modo Wi-Fi, **Bluetooth** o USB, se volverán a conectar automáticamente al modo Estéreo utilizado anteriormente.
- Puede desconectar el modo estéreo con la **aplicación LG ThinQ** o reiniciando el producto. El modo estéreo no puede ser desconectado volviendo a encender el dispositivo, ni volviendo a conectar el cable de alimentación. Aunque apague y vuelva a encender el dispositivo mientras está en modo estéreo, el producto se volverá a conectar automáticamente al mismo modo.
- Dependiendo del entorno de red, esta característica podría no operar correctamente.
- Cuando se utiliza el modo estéreo, las funciones y el estado de las demás bocinas son sincronizados con la bocina principal (Volumen, Señales de audio, Administración automática de energía, Temporizador de apagado, Iluminación ambiental, Iluminación del modo de espera)

Reproducción

| Compatible con el Asistente de Google

Verifique primero lo siguiente.

- Tenga en cuenta que algunas características, especificaciones, aplicaciones, servicios o contenido ("Características") podrían no estar disponibles en algunos países. Las Características pueden variar según el país y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las Características podrían no estar disponibles en algunos idiomas. Refiérase a lg.com para obtener información del estado del servicio por país.
- Cuando se conecta a través de Dolby Atmos FLEXCONNECT o se configura como el producto "Otro" en modo estéreo, es posible que el producto no pueda ser detectado al utilizar Google Cast, AirPlay, Spotify o Tidal.

Controle su dispositivo utilizando solo su voz con la ayuda de Google Assistant.

Si tiene un dispositivo compatible con Google Assistant con Google Cast, puede agregarlo a la aplicación Google Home. Podrá reproducir, omitir o parar música y cambiar el volumen; solo tendrá que pedirselo a Google Assistant.

Requisitos

- Dispositivo habilitado para el Asistente de Google (se vende por separado)
- Este producto debe ser conectado a Internet.
- Este producto debe estar registrado en la aplicación **Google Home**.



Usar Google Cast™

Puede escuchar su música favorita en este producto usando cientos de aplicaciones compatibles con Google Cast en su celular, tablet o computador.



Solo tiene que pulsar el botón de **transmisión** en las aplicaciones que ya conoce y más le gustan. No tiene que crear usuarios nuevos ni descargar nada. Use su celular para buscar, reproducir, pausar y subir el volumen desde cualquier parte de su casa.

Para más información sobre Google Cast, incluida una lista de aplicaciones habilitadas para Google Cast desde las que puede transmitir contenido, visite g.co/cast/audio.

Para configurar las opciones multisala con otras bocinas compatibles con Google Cast, descargue la aplicación **Google Home**.

Compatible con Apple AirPlay

Verifique primero lo siguiente.

- Tenga en cuenta que algunas características, especificaciones, aplicaciones, servicios o contenido ("Características") podrían no estar disponibles en algunos países. Las Características pueden variar según el país y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las Características podrían no estar disponibles en algunos idiomas. Refiérase a lg.com para obtener información del estado del servicio por país.
- Cuando se conecta a través de Dolby Atmos FLEXCONNECT o se configura como el producto "Otro" en modo estéreo, es posible que el producto no pueda ser detectado al utilizar Google Cast, AirPlay, Spotify o Tidal.

Este producto le permite escuchar la música de su dispositivo iOS mediante AirPlay.

✓ Nota

- Asegúrese de que este producto y el dispositivo iOS están conectados a la misma red Wi-Fi.
- Asegúrese de que en su dispositivo iOS se esté ejecutando iOS 11.4 o posterior.
- Se necesitan las bocinas compatibles con AirPlay 2 para enviar sonido a varias bocinas.

Enviar música mediante AirPlay

- 1 Abra una aplicación de reproducción de música o el Centro de control en su dispositivo iOS.
- 2 Presione AirPlay (📶).
- 3 Elija su producto para escuchar música. Puede escuchar una o más bocinas compatibles con AirPlay 2.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® y iPhone® son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y otros países.

El uso del distintivo Works with Apple significa que un accesorio se ha diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el distintivo y que el desarrollador ha certificado que cumple los estándares de rendimiento de Apple.

Para controlar esta bocina compatible con AirPlay 2 se necesita iOS 11.4 o posterior.

| Spotify Connect

Verifique primero lo siguiente.

- Tenga en cuenta que algunas características, especificaciones, aplicaciones, servicios o contenido ("Características") podrían no estar disponibles en algunos países. Las Características pueden variar según el país y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las Características podrían no estar disponibles en algunos idiomas. Refiérase a lg.com para obtener información del estado del servicio por país.
- Cuando se conecta a través de Dolby Atmos FLEXCONNECT o se configura como el producto "Otro" en modo estéreo, es posible que el producto no pueda ser detectado al utilizar Google Cast, AirPlay, Spotify o Tidal.

Use su celular, tablet o computadora como control remoto de Spotify. Vaya a spotify.com/connect para obtener más información.



El software Spotify está sujeto a licencias de terceros disponibles aquí: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Tidal Connect

Verifique primero lo siguiente.

- Tenga en cuenta que algunas características, especificaciones, aplicaciones, servicios o contenido ("Características") podrían no estar disponibles en algunos países. Las Características pueden variar según el país y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las Características podrían no estar disponibles en algunos idiomas. Refiérase a lg.com para obtener información del estado del servicio por país.
- Cuando se conecta a través de Dolby Atmos FLEXCONNECT o se configura como el producto "Otro" en modo estéreo, es posible que el producto no pueda ser detectado al utilizar Google Cast, AirPlay, Spotify o Tidal.

Use su celular, tablet o computadora como mando a distancia de Tidal. Visite tidal.com/connect para saber cómo hacerlo.




Verifique primero lo siguiente.

- Tenga en cuenta que algunas características, especificaciones, aplicaciones, servicios o contenido ("Características") podrían no estar disponibles en algunos países. Las Características pueden variar según el país y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las Características podrían no estar disponibles en algunos idiomas. Refiérase a lg.com para obtener información del estado del servicio por país.
- Si la conexión se realiza a través de Dolby Atmos FLEXCONNECT o se configura como otro producto ("Otro") en el modo Estéreo, LG Radio+ no podrá ser utilizado, porque la pestaña [Contents](Contenidos) estará desactivada.
- Es posible que los controles de reproducción, como el avance o el retroceso, estén indisponibles o tengan limitaciones, dependiendo del tipo de contenido, la política del servicio o las condiciones de reproducción.

Puede escuchar radio y podcasts a través de la **aplicación LG ThinQ**.

Para usar LG Radio+, seleccione la pestaña [Contents](Contenidos) en la parte inferior de la pantalla de la **aplicación LG ThinQ**.

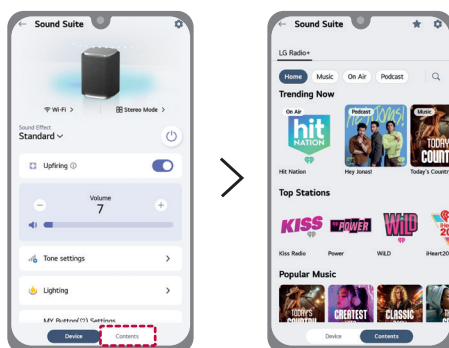

Varios ajustes para mayor comodidad

Uso de la función MY

La función **MY** le permite reproducir su música de manera rápida y sencilla.

- 1 Configure la función **MY** en la **aplicación LG ThinQ**. Siga las instrucciones para crear una lista de reproducción o ajustar el nivel de volumen.
- 2 Presione el botón **MY** .



✓ Nota

- Para usar la función **MY**, conceda permiso de acceso a los medios.
 - El indicador de iluminación destellea en blanco en los casos siguientes:
 - La función **MY** no está configurada en la **aplicación LG ThinQ**.
 - El botón **MY**  podría no operar correctamente en las condiciones siguientes:
 - El dispositivo conectado al producto no está conectado a la red.
 - El servicio de transmisión de música asignado a la función **MY** no tiene una cuenta.
 - Los permisos de acceso a medios se han deshabilitado.
 - La función **MY** no está configurada en la **aplicación LG ThinQ**.
-

Uso de la Calibración de la habitación Pro


Esta tecnología le permite analizar el sonido procedente del producto y ajustar los parámetros de audio. Tenga en cuenta que, al iniciar la Calibración de la habitación Pro, el producto puede emitir un sonido más potente de lo esperado.

Verifique primero lo siguiente.

- Si el micrófono está desactivado, no se puede utilizar la función Calibración de la habitación Pro. Deslice el interruptor **MIC (micrófono)** situado en la parte posterior del producto para activarlo ( **Desactivado** >  **Activado**).
- El micrófono es usado únicamente para la función de audio y no capta el sonido del usuario.


Uso de la Calibración de la habitación Pro en el producto

- 1 Presione el botón **MY**  dos veces.
- 2 El indicador de iluminación del producto muestra animaciones dinámicas de luces en varios colores y la Calibración de la habitación Pro es iniciada automáticamente.
- 3 Luego de unos instantes, el indicador de iluminación del producto muestra luces en varios colores y finaliza la Calibración de la habitación Pro.



Uso de la Calibración de la habitación Pro en la aplicación LG ThinQ

- 1 Seleccione el botón **Ajustes**  en la **aplicación LG ThinQ**.
- 2 Seleccione **[Room Calibration Pro]** → **[Start]**(Iniciar) y siga las instrucciones que aparecen en pantalla en la **aplicación LG ThinQ**.

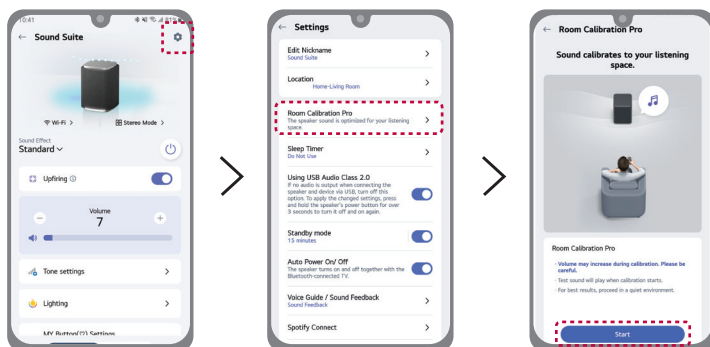

✓ Nota


La función Calibración de la habitación Pro no está disponible mientras la función Dolby Atmos FLEXCONNECT está activa.

Usar los efectos de sonido

Uso del Upfiring

Puede utilizar la función Upfiring en la **aplicación LG ThinQ**.

Upfiring es una tecnología que mejora la calidad del audio al agregar canales de bocinas virtuales.

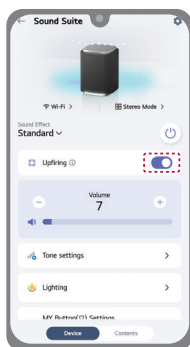


✓ Nota

Cuando está en uso el efecto de sonido AI Sound Pro, la función Upfiring no puede ser desactivada.

Usar diversos efectos de sonido

Puede seleccionar varios efectos de sonido desde la **aplicación LG ThinQ**.

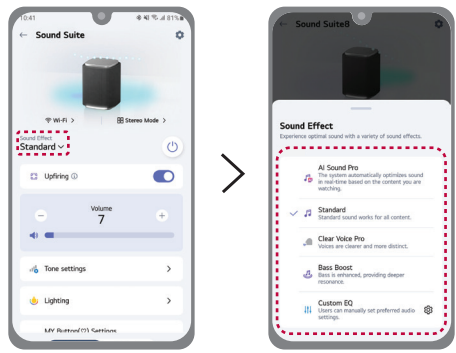

Efectos de sonido	Descripción
AI Sound Pro(Sonido con IA Pro)	El sistema optimiza automáticamente el sonido en tiempo real dependiendo del contenido que esté visualizando.
Standard(Estándar)	El sonido por defecto funciona con todo el contenido.
Clear Voice Pro(Voz clara Pro)	Las voces son más claras y nítidas.
Bass Boost(Refuerzo de graves)	Se han potenciado los graves, lo que brinda una resonancia más profunda.
Custom EQ(Ecualización personalizada)	Los usuarios pueden configurar manualmente sus ajustes de audio preferidos.

Uso de la iluminación ambiental

La iluminación ambiental crea una atmósfera más inmersiva.


Uso de la iluminación ambiental en el producto

Usted puede presionar los botones **Volumen**  y **MY**  del producto al mismo tiempo para activar o desactivar la iluminación ambiental. El color y el brillo de la iluminación ambiental pueden ser ajustados mediante la **aplicación LG ThinQ**. Consulte la información incluida a continuación. (→ Refiérase a “Uso de la iluminación ambiental en la aplicación LG ThinQ”)



Uso de la iluminación ambiental en la aplicación LG ThinQ

Usted puede activar o desactivar la iluminación ambiental mediante la **aplicación LG ThinQ**. Luego de activar la iluminación ambiental, configure el color y el brillo deseados.

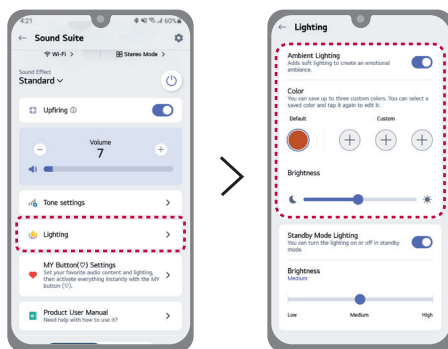

✓ Nota

- La función de iluminación ambiental está disponible en todas las funciones, independientemente de la reproducción de música.
 - Cuando la bocina o el subwoofer LG Sound Suite están conectados a la barra de sonido LG Sound Suite a través de Dolby Atmos FlexConnect y la función Iluminación de grupo está activada en los ajustes de iluminación de la barra de sonido, la iluminación ambiental del producto conectado es sincronizada con la iluminación ambiental de la barra de sonido.
 - El indicador de iluminación tiene prioridad sobre la iluminación ambiental.
 - No mire directamente a la parte que emite luz cuando la función de iluminación ambiental está activada.
 - Si el brillo de la iluminación es deslumbrante, encienda las luces de la habitación o desactive la iluminación ambiental
-

| Cómo usar el Modo de espera

Cómo usar los ajustes del Modo de espera

Para reducir el consumo de energía, el producto se apagará automáticamente luego de 15 minutos sin recibir ninguna señal de entrada desde un dispositivo externo. Puede activar o desactivar esta función y ajustar el tiempo de apagado automático en minutos con la **aplicación LG ThinQ**.

✓ Nota

No usar esta función puede aumentar el consumo de energía.

Usar la iluminación del Modo de espera

Usted puede activar o desactivar la iluminación del modo de espera y ajustar su brillo mediante la **aplicación LG ThinQ**.

Restablecimiento del producto

Si la conexión de red es inestable, deberá reiniciarla. Si la red Wi-Fi ha sido modificada, tendrá que restablecer el producto y conectarlo al celular de nuevo.

Cómo restablecerlo

- 1 Presione sin soltar el botón de **Encendido/apagado**  del producto por más de 10 segundos hasta que oiga una señal auditiva.
- 2 La retroiluminación de todos los botones destelleará cuatro veces y se borrarán todos los ajustes de red inalámbrica y configuraciones de volumen del producto.

✓ Nota

Cuando restablezca el producto, también tendrá que conectarlo nuevamente al celular por Wi-Fi en la **aplicación LG ThinQ**.

Cómo desactivar las conexiones de red inalámbricas.

Presione sin soltar el botón **Encendido/apagado**  por 3 segundos o más para apagar el producto.

Función de respuesta por voz/señales de audio

Cuando selecciona una función o un sonido, el estado actual del producto se indica por voz (solo en inglés) o señales de audio.

Puede cambiar a voz o señales de audio, o desactivar la función mediante la **aplicación LG ThinQ**.

✓ Nota

- La respuesta por voz/señales de audio y el nivel de volumen del producto operan en conjunto de 7 a 13. Sin embargo, el nivel de la respuesta por voz/señales de audio no puede ser ajustado por debajo del 7 ni por encima del 13,
- Durante la respuesta por voz/señales de audio, todos los sonidos, excepto la voz/señales de audio, son reducidos temporalmente.

Uso de Dolby Atmos FLEXCONNECT

| Acerca de Dolby Atmos FLEXCONNECT


Conexión de LG Sound Suite

Este producto se puede conectar a otros productos LG Sound Suite para brindar un sonido óptimo en cualquier espacio o ubicación. Sin necesidad de un cableado complicado, puede disfrutar de un sonido óptimo al conectar otros productos LG Sound Suite a través de la configuración Dolby Atmos FLEXCONNECT en la **aplicación LG ThinQ**.

Dolby Atmos FLEXCONNECT

Dolby Atmos FLEXCONNECT está diseñado para emparejar una televisión o un sistema de barra de sonido con bocinas inalámbricas, lo que brinda una experiencia de sonido Dolby Atmos más rica y envolvente. Utiliza micrófonos integrados en la televisión o la barra de sonido para detectar la posición de las bocinas inalámbricas conectadas y optimiza el sonido para que se adapte a la distribución de la habitación y a la configuración de las bocinas.


Conecte hasta 3 o 4 bocinas LG Sound Suite y un subwoofer a una barra de sonido o una televisión LG que soporten Dolby Atmos FLEXCONNECT para disfrutar del mejor sonido Dolby Atmos. (➔ Refiérase a "Combinaciones de conexión Dolby Atmos FLEXCONNECT")

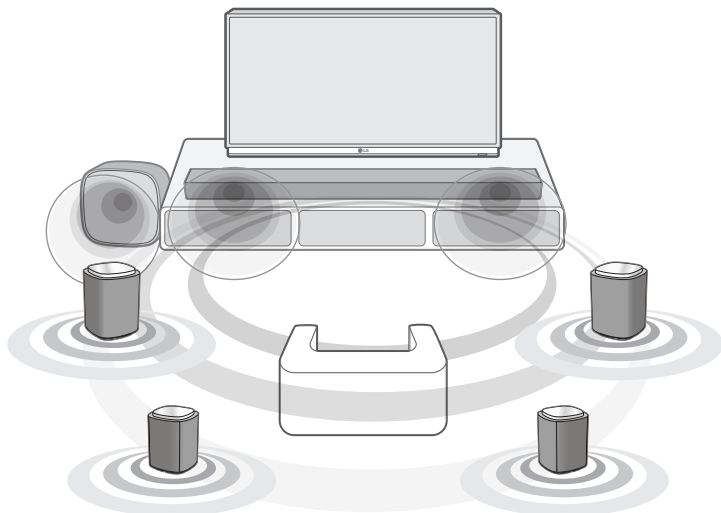

Dolby Atmos

FLEXCONNECT

Productos LG Sound Suite

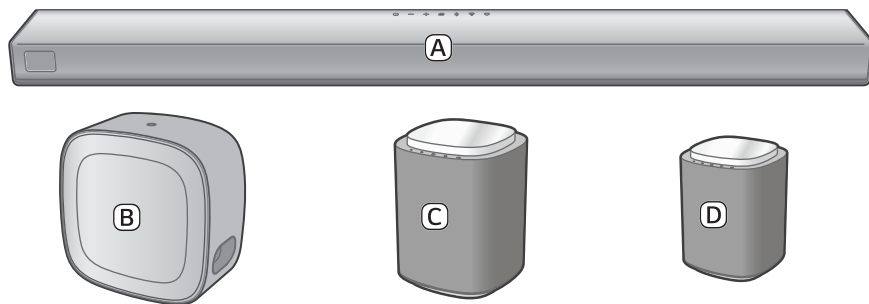

A Barra de sonido (LG Sound Suite H7)

B Subwoofer (LG Sound Suite W7)

- Puede conectar hasta 2 subwoofers LG Sound Suite del mismo modelo a la barra de sonido LG Sound Suite.

C Bocina (LG Sound Suite M7)

D Bocina (LG Sound Suite M5)

- Puede conectar hasta 6 bocinas en total. (2 subwoofers LG Sound Suite y 4 bocinas LG Sound Suite)

✓ Nota

- Los productos LG Sound Suite pueden ser vendidos por separado y es posible que no incluyan todos los componentes que se muestran. Es posible que algunos artículos deban adquirirse por separado.
 - Para habilitar la conexión Dolby Atmos FLEXCONNECT, debe disponer de una televisión LG equipada con Dolby Atmos FLEXCONNECT o de la barra de sonido LG Sound Suite y cumplir una de las siguientes condiciones:
 - Utilizar dos o más bocinas M5 (la conexión Dolby Atmos FLEXCONNECT no puede ser configurada con una sola bocina M5).
 - Utilizar una o más bocinas M7.
 - Utilizar una bocina M5 y una o más bocinas M7.
 - Al configurar Dolby Atmos FLEXCONNECT con la barra de sonido H7, utilice el cable HDMI para establecer la conexión e-ARC/ARC entre la barra de sonido y la televisión.
 - El W7 requiere una barra de sonido o un televisor LG que soporte Dolby Atmos FLEXCONNECT para la conexión.
 - Luego de registrar la barra de sonido en la **aplicación LG ThinQ**, conecte el W7 a través de [Dolby Atmos FLEXCONNECT] en la **aplicación LG ThinQ**. (Refiérase al manual del propietario del W7 para obtener instrucciones detalladas sobre la conexión).
 - El W7 puede ser asignado a un grupo Dolby Atmos FLEXCONNECT, pero no opera en modo Dolby Atmos FLEXCONNECT.
 - Un mismo subwoofer W7 puede ser conectado al televisor o a la barra de sonido H7 mediante el ajuste Dolby Atmos FLEXCONNECT, pero la función de calibración Dolby Atmos FLEXCONNECT no estará disponible.
 - La función de calibración Dolby Atmos FLEXCONNECT no reconoce automáticamente la posición del W7.
 - La posición del W7 mostrada en la **aplicación LG ThinQ** es apenas una referencia, y puede diferir de la ubicación de instalación real. Esto no afecta al rendimiento acústico, por lo que usted puede colocarlo donde prefiera.
 - Instale las bocinas y el subwoofer LG Sound Suite a una distancia mínima de 30 cm de la televisión o la barra de sonido cuando los conecte.
 - Para evitar las interferencias inalámbricas, mantenga una distancia mínima de 1 m entre la barra de sonido o el subwoofer inalámbrico, las bocinas inalámbricas y cualquier dispositivo periférico que genere ondas electromagnéticas potentes (por ejemplo, routers inalámbricos, hornos microondas, etc.).
-


Configuración de Dolby Atmos FLEXCONNECT con la barra de sonido

Configure Dolby Atmos FLEXCONNECT conectando sus productos LG Sound Suite en la **aplicación LG ThinQ**.


Verifique primero lo siguiente.

- Para configurar la función Dolby Atmos FLEXCONNECT, necesita productos LG Sound Suite.
- Los productos equipados con Dolby Atmos FLEXCONNECT de otros fabricantes no son compatibles con los productos LG Sound Suite.
- Instale y ejecute la **aplicación LG ThinQ** en el celular y, luego, registre los productos LG Sound Suite.
- Si el micrófono de la barra de sonido está apagado, no puede ser utilizada la función de calibración Dolby Atmos FLEXCONNECT. Deslice el interruptor **MIC (micrófono)** situado en la parte posterior de la barra de sonido para activarlo ((Desactivado > Activado)).
- El micrófono es usado únicamente para la función de audio y no capta el sonido del usuario.

- 1 Encienda todos los productos LG Sound Suite que desee utilizar con la función Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- 2 En la **aplicación LG ThinQ**, seleccione la función **Dolby Atmos FLEXCONNECT**.
- 3 Seleccione [Edit Group](Editar grupo).
- 4 Aparecerá una lista de productos que soporten Dolby Atmos FLEXCONNECT. Seleccione el producto que desea conectar y, luego, seleccione [Save](Guardar).

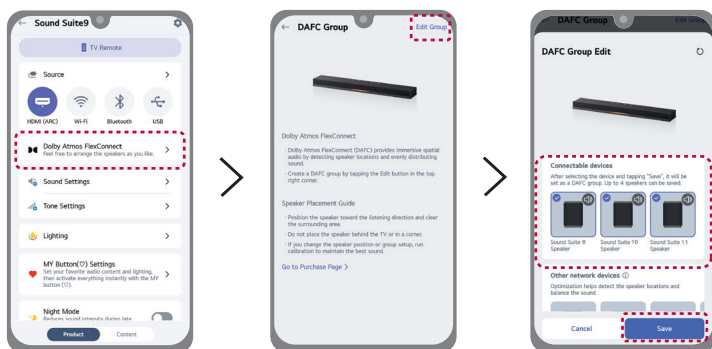

- 5 Establezca la distancia entre la barra de sonido LG Sound Suite y la posición de escucha. A continuación, seleccione [Next](Siguiente) y siga las instrucciones de la **aplicación LG ThinQ**.

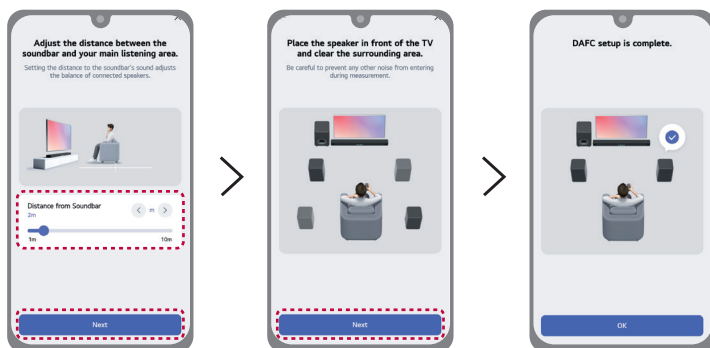


✓ Nota

- En el caso de la bocina LG Sound Suite, solo estarán disponibles los botones **Encendido/apagado** (🔌) y **Fuente** (📶) mientras se utiliza la función Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- Cuando utilice la función Dolby Atmos FLEXCONNECT, ajuste el volumen de la televisión o la barra de sonido según sea necesario.
- Cuando la conexión Dolby Atmos FLEXCONNECT de la bocina es inestable, el centro del indicador de iluminación se enciende en blanco. Verifique el estado de la conexión Dolby Atmos FLEXCONNECT.

Configuración del grupo Dolby Atmos FLEXCONNECT (barra de sonido)


Ejecute la **aplicación LG ThinQ** en su celular. Seleccione la imagen con la disposición de las bocinas y, a continuación, seleccione [Edit Group](Editar grupo). Marque o desmarque un producto para agruparlo o desagruparlo en la configuración Dolby Atmos FLEXCONNECT, según las instrucciones de la **aplicación LG ThinQ**.

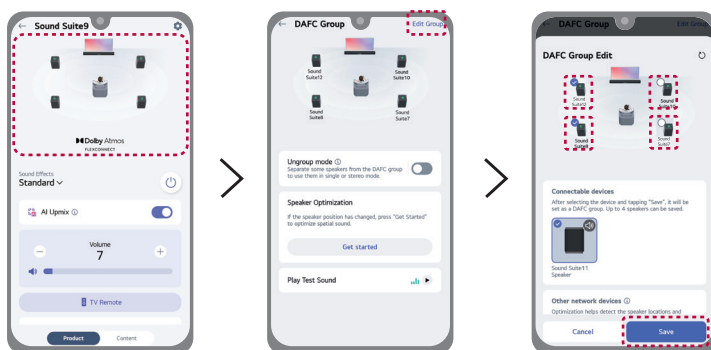

Restablecer la calibración Dolby Atmos FLEXCONNECT (barra de sonido)

Cuando usted cambie la posición de la bocina, restablezca la calibración Dolby Atmos FLEXCONNECT para garantizar un rendimiento óptimo del sonido.

Seleccione la imagen con la disposición de las bocinas y, a continuación, seleccione [Get started] (Empezar) en [Speaker Optimization](Optimización del altoparlante) y siga las instrucciones de la **aplicación LG ThinQ**.

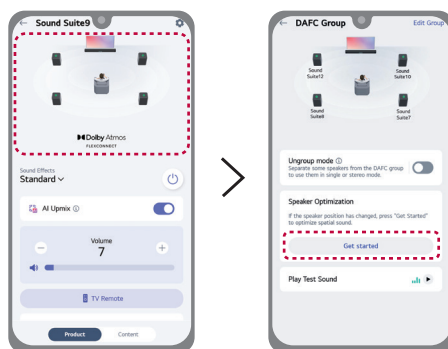

Configuración de Dolby Atmos FLEXCONNECT con una televisión LG

Configure Dolby Atmos FLEXCONNECT conectando sus productos LG Sound Suite y una televisión LG equipada con Dolby Atmos FLEXCONNECT.

Verifique primero lo siguiente.

- Para configurar la función Dolby Atmos FLEXCONNECT, necesita productos LG Sound Suite.
- Los productos equipados con Dolby Atmos FLEXCONNECT de otros fabricantes no son compatibles con los productos LG Sound Suite.
- Si el micrófono del televisor está apagado, no puede ser utilizada la función de calibración Dolby Atmos FLEXCONNECT. Refiérase al manual del propietario de la televisión para asegurarse de que el micrófono de la televisión está encendido.
- El micrófono es usado únicamente para la función de audio y no capta el sonido del usuario.

- 1 Encienda todos los productos LG Sound Suite y la televisión que desee utilizar con la función Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- 2 Bocina LG Sound Suite: presione repetidamente el botón **Fuente**  del producto hasta que el indicador de iluminación se encienda en blanco para seleccionar el modo **Dolby Atmos FLEXCONNECT**. Luego de un momento, el indicador de iluminación destellará en blanco por 30 minutos. Si el indicador de iluminación no destellea en blanco, mantenga presionado el botón **Fuente**  del producto por más de 2 segundos.
Subwoofer LG Sound Suite: Verifique si el indicador de iluminación destellea en blanco. Si el indicador de iluminación no destellea en blanco, presione brevemente el **Botón**  del producto. El indicador de iluminación destellará en blanco por 30 minutos.



(Bocina LG Sound Suite)



(Subwoofer LG Sound Suite)

- 3 En la televisión LG que soporta Dolby Atmos FLEXCONNECT, presione el botón **Ajustes**  del control remoto de la televisión y seleccione [Ajustes] → [Sound Out](Salida de sonido) → [Dolby Atmos FlexConnect] → [Start Setting](Iniciar ajuste), en este orden.
- 4 Seleccione las bocinas y el subwoofer LG Sound Suite en la salida de sonido y, luego, presione [Confirm Group](Confirmar grupo).
- 5 Presione [Calibration](Calibración) y siga las instrucciones que se visualizan en la pantalla de la televisión para completar la calibración. Los productos LG Sound Suite emitirán el sonido.
- 6 Cuando la bocina y la televisión hayan sido conectados correctamente, el indicador luminoso de la bocina LG Sound Suite o del subwoofer LG Sound Suite, que había estado parpadeando en blanco mientras esperaba la conexión, se ilumina en blanco fijo.



(Bocina LG Sound Suite)



(Subwoofer LG Sound Suite)

✓ Nota



- En el caso de la bocina LG Sound Suite, solo estarán disponibles los botones **Encendido/apagado**  y **Fuente**  mientras se utiliza la función Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- Cuando utilice la función Dolby Atmos FLEXCONNECT, ajuste el volumen de la televisión según sea necesario.
- Si la conexión Dolby Atmos FLEXCONNECT de la bocina es inestable, se mostrará lo que se indica a continuación. Verifique el estado de la conexión Dolby Atmos FLEXCONNECT.
 - Bocina LG Sound Suite: el centro del indicador de iluminación se enciende en blanco.
 - Subwoofer LG Sound Suite: el indicador de iluminación destellea en blanco.
- Si el televisor no detecta el producto, haga lo que se indica a continuación.
 - Bocina LG Sound Suite: mantenga presionado el botón **Fuente**  del producto por más de 2 segundos en el modo Dolby Atmos FLEXCONNECT.
 - Subwoofer LG Sound Suite: presione el **Botón**  brevemente en el producto.

Combinaciones de conexión Dolby Atmos

FLEXCONNECT



Combinaciones con barra de sonido

1 bocina con/sin subwoofer

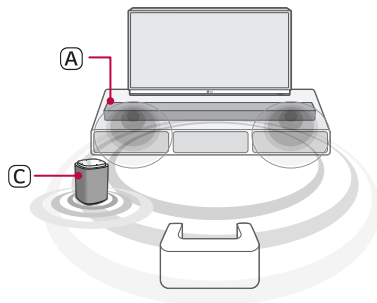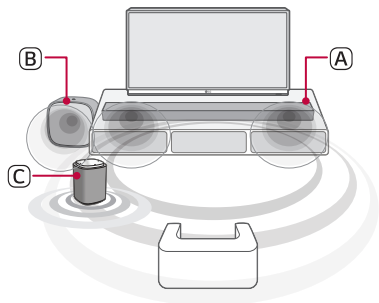


- (A) Barra de sonido (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Bocina (LG Sound Suite M7)

2 bocinas con/sin subwoofer

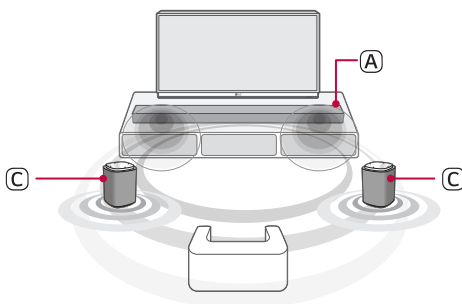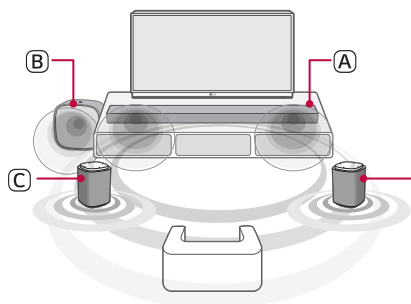

- (A) Barra de sonido (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Bocinas (LG Sound Suite M7 o M5)

3 bocinas con/sin subwoofer

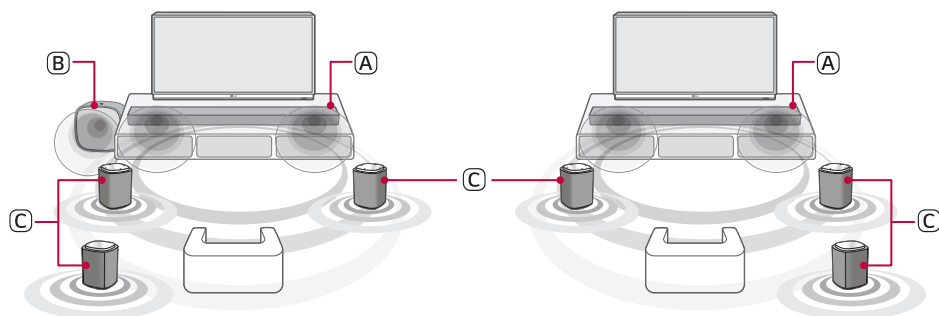


(A) Barra de sonido (LG Sound Suite H7)

(B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)

(C) Bocinas (LG Sound Suite M7 o M5)

4 bocinas con/sin subwoofer

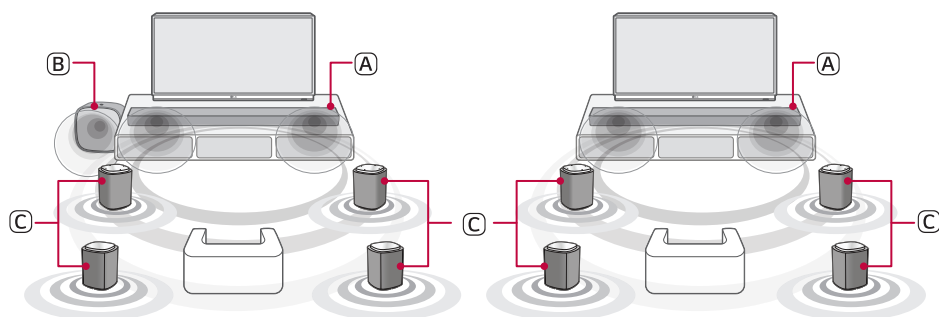

(A) Barra de sonido (LG Sound Suite H7)

(B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)



(C) Bocinas (LG Sound Suite M7 o M5)

✔ Nota

Puede conectar hasta 2 subwoofers LG Sound Suite del mismo modelo a la barra de sonido LG Sound Suite.

Combinación con televisión

1 bocina con/sin subwoofer

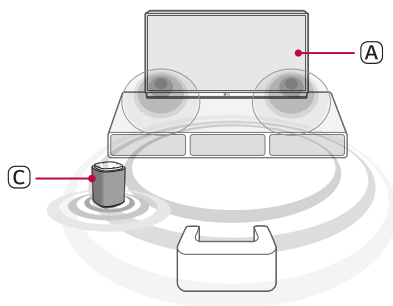
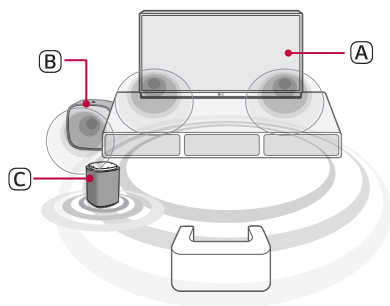


(A) Televisión LG equipada con Dolby Atmos FLEXCONNECT

(B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)

(C) Bocina (LG Sound Suite M7)

2 bocinas con/sin subwoofer

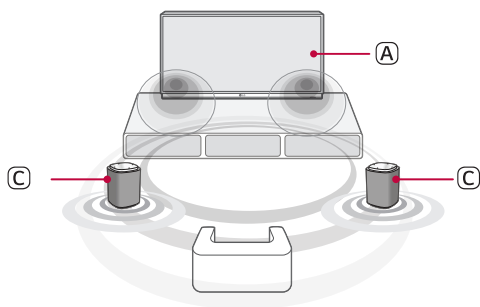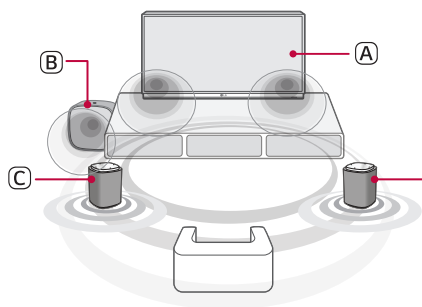


(A) Televisión LG equipada con Dolby Atmos FLEXCONNECT

(B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)


(C) Bocinas (LG Sound Suite M7 o M5)

3 bocinas con/sin subwoofer

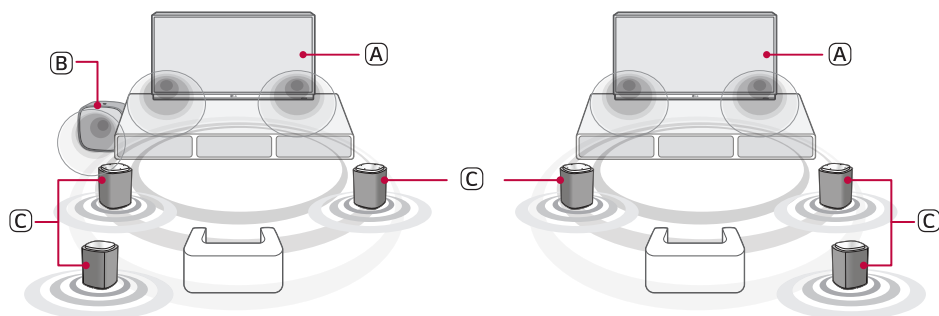

- (A) Televisión LG equipada con Dolby Atmos FLEXCONNECT
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Bocinas (LG Sound Suite M7 o M5)

4 bocinas

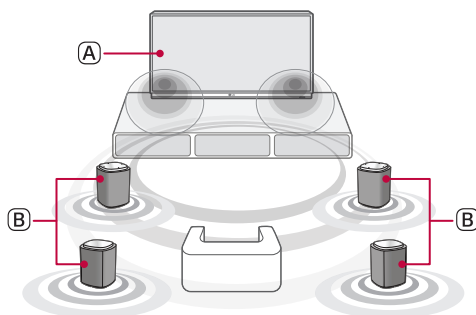

- (A) Televisión LG equipada con Dolby Atmos FLEXCONNECT
- (B) Bocinas (LG Sound Suite M7 o M5)

Escanee el código QR más abajo para obtener más información sobre el uso de Dolby Atmos FLEXCONNECT con los productos LG Sound Suite.



Precauciones de seguridad

| Seguridad y normativas



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA). NO HAY NINGUNA PARTE QUE PUEDA SER REPARADA POR EL USUARIO. ACUDA A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado en el interior del armario del producto que puede tener la magnitud suficiente para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está diseñado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparación) en la documentación incluida con el producto.

ADVERTENCIA:

- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.
- No instale el equipo en un espacio cerrado, como en un librero o mueble similar.
- Esta unidad contiene imanes que pueden ser dañinos para ciertos tipos de objetos (ej: tarjetas magnéticas, marcapasos, etc.).

PRECAUCIÓN:

- No obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instale conforme a las instrucciones del fabricante. Instale el producto según las instrucciones del fabricante. Las ranuras y aperturas en la carcasa se proporcionan para la ventilación correcta de la unidad y para asegurar la correcta operación del producto y protegerlo ante el sobrecalentamiento. Nunca se deben bloquear las aberturas al colocar el producto sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación fabricada como una biblioteca o estantería a menos que se suministre la ventilación apropiada o las instrucciones del fabricante se adhieran a ella.
- No exponga el aparato al agua (goteo o salpicaduras), y no coloque sobre él ningún recipiente con agua, como jarrones.
- No coloque fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el aparato.
- Para prevenir incendios o choque eléctrico, no abra la unidad. Contáctese sólo con personal calificado.
- No deje la unidad en un lugar cercano a aparatos de calefacción o sujetos a luz solar directa, a humedad o a golpes mecánicos.

- No deje la unidad en un lugar inestable, como en libreros elevados, ya que podría caerse debido a la vibración del sonido.
- No utilice productos de alto voltaje cerca de este producto. (ej. un matamoscas eléctrico). Este producto podría dejar de funcionar correctamente debido a un choque eléctrico.
- Para la información relacionada con la seguridad, incluida la identificación del producto y las características eléctricas, consulte la etiqueta principal colocada en la base o en alguna otra superficie del producto.
- No permita que los niños coloquen las manos o cualquier objeto en el *conducto del subwoofer.
 - * conducto del subwoofer: Un agujero para un sonido de bajos pleno en la cabina de la bocina. (carcasa)

PRECAUCIÓN relacionada con el cable de alimentación

Instale este aparato en un lugar en el que la clavija de alimentación pueda ser desenchufada y enchufada fácilmente.

Refiérase a la página de especificaciones del manual del propietario para estar seguro de conocer los requisitos de corriente.

No sobrecargue los tomacorrientes de pared. Son peligrosos los tomacorrientes de pared sobrecargados, flojos o dañados, los cables de extensión, los cables de alimentación deshilachados o los aislamientos de cable dañados o agrietados. Cualquiera de estas condiciones pueden dar como resultado una descarga eléctrica o un incendio. Examine periódicamente el cable de su dispositivo, y si su apariencia indica daño o deterioro, desconéctelo, interrumpa el uso del dispositivo y cambie el cable por un reemplazo obtenido en un centro de servicio autorizado.

Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos y evite retorcerlo, doblarlo, aplastarlo, atraparlo con una puerta o pisarlo. Ponga especial atención a las clavijas, tomacorrientes de pared y al punto donde el cable sale del dispositivo.

Símbolos

~ : Corriente alterna (ca).

== : Corriente directa (cc).

⊞ : Este dispositivo es un dispositivo de clase II.

⏻ : Estado de alimentación en espera.

⏻ : El producto está encendido.

⚡ : Tensión peligrosa.

Prevencción del uso indebido del producto

Para evitar el uso indebido del producto, asegúrese de consultar el contenido que aparece a continuación.

Precauciones de instalación del producto

- No instale el producto en un lugar inestable o con vibraciones, como un estante que no esté bien sujeto o una superficie inclinada. Instale el producto en una superficie firme y nivelada.
 - De lo contrario, el producto podría caerse o volcarse y causar daños o lesiones.
 - Si instala el producto en una superficie inestable, es posible que el producto no opere correctamente.
- Si instala el producto sobre un mueble o estante, asegúrese de que la parte inferior frontal del producto no sobresale. Utilice siempre un mueble o estantería que se adapte al tamaño del producto.
 - De lo contrario, el producto podría perder el equilibrio, caer y dañarse o provocar lesiones.
- Instale el producto en un lugar seguro. De lo contrario, un niño podría chocar contra uno de los bordes del producto y lesionarse.
- Instale el producto en un lugar sin interferencias electromagnéticas para que opere correctamente.
- Si instala el producto en un lugar que no cumple con las condiciones generales de uso, puede surgir un problema de calidad inesperado. Por lo tanto, asegúrese de ponerse en contacto con el centro de servicio técnico antes de instalar el producto en dicho lugar.
- No guarde el producto en un lugar donde la temperatura sea demasiado alta (más de 40 °C) o demasiado baja (menos de 5 °C) o en un lugar con demasiada humedad.
- Evite los lugares expuestos a la luz solar directa o al calor, por ejemplo, cerca de un calefactor. No utilice ni guarde aerosoles o sustancias inflamables cerca del producto.
 - De lo contrario, existe riesgo de explosión o incendio.
- No instale el producto en un lugar con demasiada humedad, polvo u hollín.
 - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No instale el producto en un espacio estrecho que no esté bien ventilado, como el interior de una estantería. No cubra el producto con fundas ni cortinas.
 - De lo contrario, podría aumentar la temperatura del producto y provocar una avería o un incendio.
- Conecte la clavija de alimentación del producto a un tomacorriente que sea fácilmente accesible.
 - Cuando se produzca un incendio u otro problema en el producto, debe desconectar el enchufe rápidamente.
- No conecte múltiples productos a un tomacorriente a la vez.
 - De lo contrario, podría resultar en sobrecalentamiento y este provocar un incendio.

Precauciones de uso del producto

- No levante ni mueva el producto mientras esté en operación.
 - De lo contrario, podría provocar una avería.
- Cuando mueva el producto, desenchufe el cable de alimentación y todos los cables conectados al producto.
 - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Deje de utilizar el producto inmediatamente si se percata de humo o un olor extraño. En ese caso, apague el producto inmediatamente, desconecte el enchufe y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
 - Usar el producto en este estado puede resultar en un incendio o un choque eléctrico.
- No introduzca en el producto objetos metálicos, como monedas u horquillas, ni objetos inflamables, como papel o cerillas. Asegúrese de indicar a los niños que no lo hagan.
 - De lo contrario, podría provocar una avería.
- Si se introduce una sustancia extraña en el producto, desconecte el enchufe y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
- No coloque un objeto pesado encima del producto.
 - De lo contrario, podría volcarse, caerse y provocar lesiones.
- Asegúrese de que los niños no se cuelguen del producto ni se suban a él.
 - De lo contrario, el producto podría volcarse, caerse y provocar lesiones. Asegúrese de indicar a los niños que no lo hagan.
- Desenchufe el producto durante las tormentas eléctricas.
 - De lo contrario, podría provocar un incendio.
- No coloque recipientes con líquido, como un jarrón, una olla, cosméticos o medicamentos, encima del producto.
 - De lo contrario, podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o caerse y provocar lesiones, etc.
- Asegúrese de conectar el enchufe con firmeza. No utilice un voltaje distinto al indicado en el producto.
 - Una conexión poco segura puede provocar un incendio.
- No introduzca un conductor, como palillos, en la ranura del otro lado del producto mientras el enchufe esté conectado a un tomacorriente. Luego de desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente, no toque el enchufe de dicho cable hasta que no haya transcurrido un tiempo.
 - De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.
- Sujete el enchufe del cable de alimentación con las manos secas.
 - De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.
- No mueva ni empuje el producto mientras sujeta uno de los cables, como el cable de alimentación.
 - El cable podría dañarse y causar una avería o provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando retire un cable enchufado al producto, asegúrese de sujetar el conector por el extremo del cable. No sujete la línea del cable.
 - De lo contrario, el producto puede caerse y causar una avería o provocar lesiones.
- No guarde el producto en un lugar expuesto al calor, por ejemplo, cerca de un calefactor.
 - De lo contrario, podría provocar un incendio o fallas de operación.
- No desmonte, repare ni modifique el producto.
 - De lo contrario, podría causar una avería y provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones.
- Mantenga los envoltorios de plástico fuera del alcance de los niños.
 - De lo contrario, podrían atragantarse con ellos.

- No deje caer ningún objeto sobre el producto ni lo golpee. Mantenga el producto alejado de lugares con fuertes vibraciones o imanes.
- No dañe, modifique, doble, retuerza o caliente el cable de alimentación.
 - De lo contrario, puede dañar el cable de alimentación y provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando no vaya a utilizar el producto durante un período prolongado, como cuando esté fuera de casa, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.
 - Si el polvo se acumula, puede aumentar la temperatura y provocar una descarga eléctrica o un incendio debido a un cortocircuito.
- No elimine las pilas usadas junto con los residuos normales. Deséchelas por separado.
 - De lo contrario, existe riesgo de explosión o incendio.
- No use productos de alto voltaje cerca de este aparato. (p. ej., matamoscas eléctrico).
 - Este producto podría no operar correctamente debido a las descargas eléctricas.
- Luego de desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente, no toque el enchufe de dicho cable hasta que no haya transcurrido un tiempo.
 - De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.
- Conecte el enchufe a un tomacorriente con toma de tierra o a un alargador (esto no se aplica a los productos sin toma de tierra).
 - De lo contrario, podría provocar una avería o una descarga eléctrica debido a un cortocircuito.
- En el caso de un producto con rejilla de ventilación, mantener el producto encendido durante un período prolongado puede provocar que la rejilla se caliente. No toque la rejilla de ventilación cuando esté caliente. El calor no es un defecto del producto y no causa ninguna falla de operación. Por lo tanto, puede utilizar el producto sin preocuparse.
- No dañe el cable de alimentación, el adaptador de ca ni el enchufe. No coloque ningún objeto pesado encima del cable de alimentación o el adaptador de ca.
 - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Si hay polvo, suciedad, etc. en las clavijas del enchufe, en el adaptador de ca o en el tomacorriente, límpielo por completo.
 - De lo contrario, podría provocar un incendio.
- En el caso de un producto con un cable de alimentación o un adaptador de ca, utilice solo cables de alimentación y adaptadores de ca originales de LG Electronics.
 - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Si utiliza audífonos o cascos, no ponga el volumen demasiado alto ni los utilice durante un período prolongado (esto solo se aplica a los modelos que soportan audífonos o cascos).
 - De lo contrario, podría afectar negativamente a su capacidad auditiva.
- El software de este producto puede ser actualizado. No apague el producto mientras actualiza el software. Una vez completada la actualización, la alimentación del producto se apaga automáticamente.
 - Si apaga el producto mientras se actualiza el software, puede causar una falla de operación del producto.

Lo siguiente solo se aplica a los modelos con control remoto

- No deje que los niños utilicen el control remoto. Mantenga el control remoto fuera del alcance de los niños.
- No deje que los niños se metan el control remoto en la boca. Asegúrese de que los niños no se traguen la tapa del control remoto o una batería. Si esto ocurre, consulte a un médico inmediatamente.
- Tenga en cuenta que los niños pueden pisar la tapa del control remoto y lesionarse.
- Elimine los obstáculos entre el producto y el control remoto para que este opere sin problemas.

Lo siguiente solo se aplica a los modelos que utilizan discos ópticos

- No introduzca la mano en la unidad de disco ni tire de ella con fuerza.
- Asegúrese de que los niños no introducen las manos en la unidad de disco.

Lo siguiente solo se aplica a los modelos que admiten la visualización de vídeos

- Absténgase de ver un video en 3D si no ha dormido lo suficiente o luego de haber tomado alcohol.
 - Algunos videos en 3D pueden sorprender o sobreestimar a las personas.
- Si se produce alguno de los siguientes síntomas mientras ve un video, deje de verlo inmediatamente y descanse.
 - Si alguno de los síntomas continúa, consulte a un médico. Vértigo, sensación de ardor en los ojos o en la cara, movimiento inconsciente, espasmos, obnubilación, confusión, desorientación, náuseas.
- Puede sufrir un síntoma como una convulsión cuando vea una determinada imagen de un video, un juego o un video con un determinado patrón o luces intermitentes. Si usted o alguno de sus familiares tiene antecedentes de epilepsia o convulsiones, consulte a un médico antes de verlo.
- Cuando vea un video en 3D, retire de su entorno los objetos frágiles o que puedan provocar lesiones.
 - Si confunde un video en 3D con la realidad o se mueve de forma repentina, usted o las personas que estén alrededor pueden resultar heridos y los objetos cercanos pueden resultar dañados.

Precauciones de limpieza del producto

- No rocíe agua directamente sobre el producto cuando lo limpie.
 - De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando limpie el producto, asegúrese de desenchufar primero el cable de alimentación y limpie ligeramente la superficie del producto con un paño seco. No utilice productos químicos o detergentes para limpiar el producto. Pueden deteriorar la superficie del producto o desprender la pintura del mismo (benceno, alcohol, etc.).

Antes de reportar el mal funcionamiento del producto

| Solución de problemas

Si observa los siguientes problemas mientras usa el producto, haga diversas comprobaciones, ya que es posible que no se trate de fallas de funcionamiento.

Errores generales

Problema	Solución
El producto no opera correctamente	• Desenchufe los cables de alimentación y los dispositivos externos, si los hubiera, como la televisión o la barra de sonido del producto y, a continuación, enchúfelos de nuevo. • Luego de restablecer el producto, conecte el celular y el Wi-Fi de nuevo. (→ Refiérase a "Conexión con el producto mediante la aplicación LG ThinQ"). (Tenga en cuenta que es posible que se pierdan los ajustes anteriores del producto).
El dispositivo no enciende	• ¿Está el cable de alimentación conectado a un tomacorriente correctamente? - Conecte la clavija de alimentación en el tomacorriente correctamente.
No hay sonido	• ¿Está el volumen establecido en mínimo? - Presione el botón Volumen del producto para subir el volumen. - Si está usando un dispositivo externo, como un dispositivo portátil o dispositivo Bluetooth, ajuste el volumen del dispositivo externo. • ¿Se ha seleccionado la función correcta del producto según el dispositivo externo conectado? - Presione el botón Fuente para verificar si ha seleccionado la función correcta.
No se emite sonido a través del audio USB	• Ejecute la aplicación LG ThinQ, seleccione el botón Ajustes en la primera pantalla y desactive la función [Using USB Audio Class 2.0](Usar audio USB Clase 2.0) en la siguiente pantalla (Activado > Desactivado). Para aplicar los ajustes configurados, presione sin soltar el botón Encendido/apagado por más de 3 segundos para apagar el producto y, luego, enciéndalo de nuevo.
La función de apagado automático no opera.	• Verifique la conexión con dispositivos externos (por ejemplo, dispositivos portátiles, dispositivos Bluetooth).
El producto no reconoce un dispositivo de almacenamiento USB.	• El producto puede no soportar el formato de archivos del dispositivo de almacenamiento USB. Formatee el dispositivo de almacenamiento USB y conéctelo de nuevo. Al formatearlo, refiérase a los formatos de dispositivo de almacenamiento USB que soporta el producto y seleccione un formato de archivo adecuado. (→ Refiérase a "Conexión a un dispositivo de almacenamiento USB")

**No se puede
emparejar un
dispositivo
Bluetooth**

- Presione el botón Ajustes en el dispositivo **Bluetooth** y verifique si está activada la función **Bluetooth**. Si está activada la función **Bluetooth**, desactívela y actívela de nuevo.
 - Elimine los obstáculos que pudiera haber entre el producto y el dispositivo **Bluetooth**.
 - El emparejamiento (la conexión) **Bluetooth** podría no operar según el tipo de dispositivo **Bluetooth** o el entorno próximo.
-

Errores de conexión de red

Problema	Solución
El producto no puede conectarse a la aplicación LG ThinQ	• La conexión puede no ser fluida cuando sufre las perturbaciones de otros dispositivos eléctricos que usan ondas de radio, como hornos microondas y equipos médicos. Instale el producto a 1 m de distancia de otros electrodomésticos. • Apague el router inalámbrico y enciéndalo de nuevo. • Verifique si la función Wi-Fi del smartphone se encuentra activada. Puede consultar el estado de la conexión Wi-Fi en los ajustes del smartphone. • Verifique si el producto y el smartphone están conectados a la misma red Wi-Fi.
El producto no se conecta a la red Wi-Fi	• ¿Ha apagado el router inalámbrico y lo ha encendido de nuevo? - Apague el producto y, luego, enciéndalo de nuevo. • ¿Ha instalado un router inalámbrico nuevo? - Tendrá que volver a configurar los ajustes de red del producto. (→ Refiérase a “Conexión con el producto mediante la aplicación LG ThinQ”) • ¿Ha cambiado la configuración del router inalámbrico? - Si la contraseña del router contiene caracteres especiales (como ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) o emoticonos, el producto podría no conectarse. Se recomienda establecer una contraseña con una combinación de letras inglesas y números. - Se recomienda ajustar el tipo de seguridad del router inalámbrico a WPA2. • Desconecte el router y conéctelo luego de 10 segundos. A continuación, intente conectarse luego de la recuperación de la red. • Cambiar el canal inalámbrico del router puede ayudar a reducir las interferencias inalámbricas (aquí se explica cómo cambiar el canal inalámbrico de los routers más comunes; para obtener la información exacta, refiérase el manual de instrucciones de su router). ① Ingrese la dirección IP en su smartphone, PC o MAC, o utilice el CD del asistente de configuración para acceder a la página de configuración del router. Esto solo se puede llevar a cabo cuando el router está conectado a la red mediante Wi-Fi o un cable Ethernet. ② Busque la página de ajustes inalámbricos. Si la configuración de canal para la banda a la que desea conectarse está configurada en “Automático”, desactive esta opción y seleccione manualmente un canal fijo. ③ Guarde la configuración y reinicie el router inalámbrico. - Retire el cable de alimentación del router, espere 5 segundos y reconecte el cable de alimentación. Cuando el router esté completamente encendido, intente conectarlo nuevamente.

Errores de la aplicación

Problema	Solución
La aplicación no funciona correctamente	• ¿Le aparece un error al ejecutar la aplicación? - Verifique si el dispositivo está encendido. - Verifique si la aplicación que desea ejecutar es compatible con el sistema operativo de su smartphone. Puede consultar el sitio web del fabricante de la aplicación para confirmar los sistemas operativos compatibles. - Verifique si tiene la versión más reciente de la aplicación. Busque la aplicación en Google Play o App Store y verifique si el botón Actualizar aparece junto a ella. Si no está actualizada a la versión más reciente, presione el botón Actualizar. • Si el error persiste, intente conectarse con otro smartphone con la aplicación LG ThinQ instalada.
Google Cast no opera correctamente	• Si Google Cast no opera correctamente luego de instalar la barra de sonido, puede resolverlo en la aplicación LG ThinQ. ① Asegúrese de que el smartphone está conectado a la misma red Wi-Fi que la bocina. ② Instale y abra la aplicación LG ThinQ. ③ Luego de abrir la aplicación LG ThinQ, siga los pasos indicados abajo para activar la función Google Cast. - Ingrese a Ajustes  en la parte superior derecha de la pantalla de inicio → Ingrese a "Ajustes Google Cast" → Ingrese a "Activar" → Haga clic en el botón "Aceptar".
El producto podría no aparecer en aplicaciones que soportan Google Cast, AirPlay, Spotify o Tidal	• Si el producto está conectado mediante Dolby Atmos FLEXCONNECT o está establecido como el dispositivo "Otro" en el modo estéreo, podría no ser detectable. Inhabilite estos modos.

Problemas en la conexión inalámbrica

Problema	Solución
Hay interferencias de radio	• No instale el producto sobre mobiliario de metal. • La comunicación inalámbrica podría no funcionar correctamente en áreas con señal débil.
La conexión Bluetooth está provocando una falla de operación o generando ruidos	• ¿Escucha ruidos o experimenta fallas de operación al usar el Bluetooth? - No permita que ninguna parte de su cuerpo se ponga en contacto con el transceptor del dispositivo Bluetooth o el producto. - No instale el dispositivo Bluetooth en una pared ni en un lugar cerrado. - Elimine los obstáculos que pudiera haber entre el producto y el dispositivo Bluetooth. - Instale el dispositivo Bluetooth cerca del producto. • Si el dispositivo Bluetooth está demasiado lejos del producto, la conexión Bluetooth puede interrumpirse o producirse fallas de operación. - Instale el dispositivo Bluetooth a 1 m de distancia de dispositivos que usen la misma frecuencia que el producto, como routers inalámbricos, equipos médicos y hornos microondas.

| Preguntas más frecuentes

A continuación se indican preguntas frecuentes y soluciones simples para el uso del producto.

P1. El producto no se conecta bien a la red Wi-Fi.

R1.

Si el producto no se conecta a la red Wi-Fi, pruebe los siguientes métodos:

- Reinicie el router y, luego, intente volver a conectarse a la red Wi-Fi.
- Si las funciones Band Steering, Smart Connect, la integración de SSID o MLO (Multi-Link Operation) están activadas en la configuración del router, desactívelas.
- Separe los SSID de las bandas de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz (por ejemplo, Casa_24/Casa_5G/Casa_6G).
- Si el ajuste SSID oculto está activado en el router, desactívelo.
- Restablezca el producto. (Refiérase al "Restablecimiento del producto" para conocer el método de restablecimiento).
- Vuelva a conectarse a la red a través de la **aplicación LG ThinQ**.
- Asegúrese de que tanto el celular como el producto estén conectados al mismo router.

P2. He cambiado de router, pero el producto no se conecta. ¿Qué debo hacer?

R2.

Siga los pasos indicados abajo para volver a conectarse a la red a través de la **aplicación LG ThinQ**:

- ① Encienda el producto y compruebe que el LED o la pantalla del producto se encuentran en estado normal.
- ② Apague el router que utilizaba anteriormente.
- ③ Conecte su smartphone al nuevo router.
- ④ Lance la **aplicación LG ThinQ**. Si la ficha del producto muestra que el dispositivo está desconectado, toque la ficha, seleccione el botón **Ajustes**  en la parte superior de la pantalla y, luego, elija Cambiar red.
- ⑤ Ingrese el nuevo SSID y la contraseña tal y como se indica en la aplicación para completar el cambio.

P3. El router es un router multibanda (2,4 GHz/5 GHz o 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz). ¿Por qué la conexión es inestable aunque la intensidad de la señal sea alta?

R3.

Independientemente de la intensidad de la señal, si las funciones Band Steering, Smart Connect, la integración de SSID o MLO (Multi-Link Operation) están activadas en el router, en función de la configuración, los productos pueden cambiar automáticamente entre las bandas de 2,4 GHz ↔ 5 GHz ↔ 6 GHz, entre nodos o entre canales. Esto puede causar los siguientes problemas:

- **Solo se conectan 1 o 2 productos al encender el dispositivo, mientras que otros no logran conectarse.**
- **El producto aparece como desconectado en la aplicación LG ThinQ debido a un estado de conexión inestable.**

Configuración recomendada:

- **Configuración del router**
 - Si las funciones Band Steering, Smart Connect, la integración de SSID o MLO (Multi-Link Operation) están activadas en la configuración del router, desactívelas.
 - Separe cada banda en SSID individuales (por ejemplo, Casa_24, Casa_5G, Casa_6G).
 - Refiérase al manual del router o póngase en contacto con el fabricante para conocer la configuración del router.
- **Conexión entre el producto y el celular**
 - Los modelos H7/M7/M5/W7/TV deben utilizar todos el mismo SSID y la misma banda.

P4. He conectado correctamente los productos LG Sound Suite a la red Wi-Fi, pero los productos aparecen como desconectados en la aplicación LG ThinQ luego del registro.

R4.

En este caso, los productos pueden aparecer como desconectados por las dos razones siguientes:

Caso 1) Múltiples routers con el mismo SSID en el hogar

Verifique si hay dos o más routers en su hogar que utilicen el mismo SSID.

Si múltiples routers comparten el mismo SSID, es posible que su celular se conecte a un router diferente al que tiene registrado el producto. En esta situación, es posible que el producto aparezca como desconectado.

Para controlarlo a través de la **aplicación LG ThinQ**, el celular debe estar conectado al mismo router que el producto. Siga la guía que se indica abajo.

• Solución

Se recomienda operar routers con SSID distintos.

- ① Ajuste SSID diferentes para cada router (por ejemplo, Casa_principal, Casa_ext).
- ② Conecte tanto el celular como el producto al mismo router.

Caso 2) Señal Wi-Fi débil

• Solución

Coloque el router más cerca tanto del celular como del producto para asegurarse de que se conectan al mismo router con la señal más potente.

Si el producto sigue sin operar con normalidad incluso luego de aplicar los métodos sugeridos, restablezca la configuración de la conexión y vuelva a utilizarlo.

• Solución

- ① Acerque el celular al router al que desea conectarse con el producto Sound Suite.
- ② Desactive y vuelva a activar el Wi-Fi del celular.
- ③ El celular se volverá a conectar automáticamente al router vinculado al producto.

Apéndice

| Especificación

General	
Requisitos de alimentación	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Potencia nominal	M7: 25 W M5: 15 W
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	M7: aprox. 177,0 mm × 238,3 mm × 177,0 mm (incluida la base) M5: aprox. 152,0 mm × 199,3 mm × 152,0 mm (incluida la base)
Rango de temperatura de operación	5 °C a 40 °C
Rango de humedad de operación	5 % a 80 % HR
Alimentación mediante bus (USB)	5 V  500 mA (Tipo C, terminal USB)
Frecuencia de muestreo de audio de entrada digital disponible	32 kHz 44,1 kHz 48 kHz 88,2 kHz 96 kHz 176,4 kHz 192 kHz
Formato de entrada de audio digital disponible	Dolby Atmos, PCM

Entrada/salida	
USB	1 terminal USB tipo C, 5 V

M7: Amplificador (Potencia musical)	
Total	100 W raíz cuadrática medio
Parte frontal	20 W raíz cuadrática medio × 2 (impedancia: 4 Ω THD 10 %)
Parte superior (Por encima de la cabeza)	30 W raíz cuadrática medio (impedancia: 4 Ω THD 10 %)
Altavoz de graves	30 W raíz cuadrática medio (impedancia: 4 Ω THD 10 %)

M5: Amplificador (Potencia musical)	
Total	60 W raíz cuadrática medio
Parte frontal	10 W raíz cuadrática medio (impedancia: 4 Ω THD 10 %)
Parte superior (Por encima de la cabeza)	20 W raíz cuadrática medio (impedancia: 4 Ω THD 10 %)
Altavoz de graves	30 W raíz cuadrática medio (impedancia: 4 Ω THD 10 %)

Sistema

LAN inalámbrica (antena para Internet)

Compatible con redes Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

- Las funciones reales, la funcionalidad y otras especificaciones del producto pueden diferir y están sujetas a cambios sin previo aviso.

| Marcas comerciales registradas y licencias

Todas las marcas comerciales y los nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



FLEXCONNECT

Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Incluye obras no publicadas confidenciales. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.



La marca de la palabra **Bluetooth**® y los logotipos son marcas registradas de **Bluetooth** SIG, Inc. y el uso de esas marcas por parte de LG Electronics se realiza bajo licencia.

Otras marcas comerciales y nombre comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

| Qué debe saber sobre los servicios de red

Toda la información, datos, documentos, correspondencia, descargas, archivos, texto, imágenes, fotos, gráficos, vídeos, webcasts, publicaciones, herramientas, recursos, software, código, programas, applets, widgets, aplicaciones, productos y otro contenido ("Contenido") y servicios y ofertas ("Servicios") puestos a disposición por un tercero se proporcionan bajo la responsabilidad exclusiva de los proveedores de servicios que los generaron.

La retirada, eliminación o suspensión de algunos o todos estos Contenidos y Servicios no están restringidas, y el uso y el acceso a los Contenidos y Servicios proporcionados mediante productos LG Electronics por los proveedores de servicios pueden cambiarse en cualquier momento y sin previo aviso.

Si tiene alguna exigencia o problema en lo que respecta al Contenido y los Servicios, puede consultar el sitio web del proveedor de servicios para consultar la información más actualizada. LG Electronics no se responsabiliza de los servicios relacionados con Contenido y Servicios, y no asume obligación alguna. Las preguntas o requisitos relativos a Contenido y Servicios deben procesarse directamente por los proveedores de Contenido y Servicios correspondientes.

Queda claro que LG Electronics no es responsable de ningún Contenido o Servicios, ni de cambios, eliminaciones o suspensiones de cada Contenido o Servicio, y no certifica ni garantiza el uso o acceso de dicho Contenido o Servicios.

| Software de Código Abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que tienen la obligación de divulgar el código fuente que está contenido en este producto, y para acceder a todos los términos de la licencia y avisos sobre derechos de autor, favor de visitar <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto por un costo que cubra los gastos de dicha distribución una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información por un período de tres años luego de nuestro último envío de este producto.

| Manipulación del producto

Al enviar el producto

Guarde el empaque original de transporte y los materiales de embalaje. Si necesita enviar el producto, para obtener una protección máxima, vuelva a embalar la unidad como llegó empacada de fábrica.

Mantenga las superficies exteriores limpias

- No utilice líquidos volátiles, del tipo de sprays insecticidas, cerca de la unidad.
- Si limpia apretando con fuerza, podría dañar la superficie.
- No deje productos de goma o plástico en contacto con el producto por un periodo prolongado de tiempo.

Limpieza del producto

Para limpiar el reproductor use un paño suave y seco. Si las superficies están muy sucias, utilice un trapo suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice productos fuertes, como alcohol, bencina o tñer, porque podrían dañar la superficie de la unidad.

Aviso para México / Regulación Telecom

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y,
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

