



Ak si chcete pozrieť príručku,
naskenujte QR kód.



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

MIKROVLNNÁ RÚRA



Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tieto pokyny. Inštalácia tak bude jednoduchšia a bude zaručené, že produkt je nainštalovaný správne a bezpečne. Uschovajte si tieto pokyny v blízkosti produktu na budúce použitie.

SLOVENČINA



MFL72031602
Rev.00_052523

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené

OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízií vykonanej výrobcom.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A UCHOVAJTE HO PRE POTREBY V BUDÚCNOSTI	3
VAROVANIE	3
UPOZORNENIE	9
STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	13

INŠTALÁCIA

Prehľad výrobku	14
Požiadavky na inštaláciu	15

PREVÁDZKA

Ovládací panel	16
Pred použitím	17
Rýchle spustenie	18
Režim prípravy pokrmov	18
Prehľad riadov	22
Sprievodca varením	24

INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ	25
Smart Diagnosis	25

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Najčastejšie otázky	26
Kým zavoláte servis	26

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A UCHOVAJTE HO PRE POTREBY V BUDÚCNOSTI

Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať nepredvídaným rizikám alebo škodám spôsobeným nebezpečným alebo nesprávnym používaním spotrebiča. Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „**VAROVANIE**“ a „**UPOZORNENIE**“, ktoré sú podrobne opísané nižšie.

SLOVENČINA

Bezpečnostné správy



Tento symbol sa uvádza na označenie záležitostí a operácií, ktoré môžu spôsobiť riziko.

Časť s týmto symbolom si pozorne prečítajte a dodržiavajte pokyny, aby ste sa vyhli riziku.

VAROVANIE



označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov za následok závažné zranenie alebo smrť.

UPOZORNENIE



označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov za následok ľahké zranenie alebo poškodenie spotrebiča.



Tento symbol sa uvádza ako upozornenie na horúci povrch. Počas používania sa nedotýkajte povrchov, aby ste predišli riziku popálenia.

VAROVANIE

VAROVANIE

- Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu, vzniku požiaru, usmrtenia, zásahu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

4 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Technická bezpečnosť

- Toto zariadenie smú deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí používať pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, či s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo ich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť nepoučila o používaní spotrebiča. Deti musia byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Aby ste pri používaní mikrovlnnej rúry znížili riziko popálenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru, poranenia osôb alebo vystavenia nadmernej mikrovlnnej energii, pred použitím spotrebiča si prečítajte všetky pokyny.
- Spotrebič (najmä ventilácia) a jeho prístupné časti sa počas používania zohrejú na vysokú teplotu. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli ohrievacích telies. Deti mladšie ako 8 rokov, pokiaľ nie sú pod neustálym dozorom, sa musia udržiavať v dostatočnej vzdialenosti.
- Nepokúšajte sa vykonávať zásahy ani akékoľvek úpravy či opravy dvierok, tesnení dvierok, ovládacieho panela, bezpečnostných blokovacích spínačov alebo akejkoľvek inej časti rúry, ktoré by zahŕňali odstránenie akéhokoľvek krytu chrániaceho proti pôsobeniu mikrovlnnej energie.
- Rozoberať, opravovať alebo upravovať spotrebič by mal iba kvalifikovaný servisný pracovník zo servisného strediska spoločnosti LG Electronics.
- Je nebezpečné pre kohokoľvek iného ako kompetentnú osobu, aby vykonával akýkoľvek servis alebo opravu, ktoré zahŕňajú odstránenie krytu poskytujúceho ochranu pred pôsobením mikrovlnnej energie.
- Na rozdiel od iných spotrebičov je mikrovlnná rúra vysokonapäťovým zariadením s vysokým elektrickým prúdom. Nesprávne používanie

alebo oprava by mohli viesť k škodlivému vystaveniu nadmernej mikrovlnnej energii alebo k úrazu elektrickým prúdom.

- Ak je poškodené tesnenie dvierok a príslušné časti mikrovlnnej rúry, spotrebič nepoužívajte, kým ho neopraví kvalifikovaný servisný pracovník zo servisného strediska spoločnosti LG Electronics.
- Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na varenie vajec v škrupine. Vo vnútri škrupiny sa môže vytvoriť tlak, ktorý spôsobí jej prasknutie.
- Kvapaliny a iné potraviny sa nesmú ohrievať v uzavretých nádobách, pretože môžu vybuchnúť. Pred prípravou pokrmov alebo rozmrazovaním odstráňte z potravín plastovú fóliu. Upozorňujeme však, že v niektorých prípadoch by mali byť potraviny pri ohreve alebo príprave pokrmu prikryté plastovou fóliou.
- Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte drsné brúsne čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať povrch, čo by mohlo viesť k rozbitiu skla.
- Mikrovlnná rúra nesmie byť umiestnená v skrinke. Mikrovlnná rúra je určená na používanie ako voľne stojaca.
- Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Spotrebič nie je určený na obsluhu pomocou externého časovača alebo osobitného systému diaľkového ovládania.
- Tento spotrebič by sa nemal používať na účely komerčného stravovania. Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a v podobných prostrediach, ako sú:
 - Kuchynské priestory pre personál v dielňach, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - Farmársky dom;
 - Klientmi v hoteloch, motelloch a iných obytných prostrediach;
 - Prostredia typu ubytovania s raňajkami.
- Tento spotrebič neinštalujte do mobilných vozidiel (kempingových áut).
- Pri ohreve potravín v plastových alebo papierových nádobách spotrebič sledujte kvôli možnosti vznietenia.

6 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Obsah fliaš na kŕmenie dojčiat a pohárov na detské pokrmy sa musí pred konzumáciou pomiešať alebo potriať a skontrolovať jeho teplota, aby nedošlo k popáleniu.
 - Používajte iba riad, ktorý je vhodný na používanie v mikrovlnných rúrach. Inak sa môže zahriať a spáliť.
 - Pred použitím spotrebiča odstraňte kovové otočné pásky.
 - Nepoužívajte drevené nádoby a keramické nádoby, ktoré majú kovovú (napr. zlatú alebo striebornú) intarziu.
 - Pri mikrovlnnej príprave pokrmov nie sú povolené kovové nádoby na jedlo a nápoje. Najmä kovové predmety môžu v rúre vytvoriť elektrický oblúk, ktorý môže spôsobiť vážne poškodenie.
 - Mikrovlnná rúra je určená na ohrev jedál a nápojov. Sušenie pokrmov alebo oblečenia a zohrievanie výhrevných podložiek, papúč, špongií, vlhkého textilu a podobných predmetov môže viesť k riziku zranenia, vznietenia alebo vzniku požiaru.
 - Ak spozorujete (alebo vychádza) dym, vypnite alebo odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky a nechajte zatvorené dverka, aby sa uhasil akýkoľvek plameň.
 - Používajte len teplotnú sondu odporúčanú pre tento spotrebič.
 - Pomocou nevhodnej teplotnej sondy sa nemôžete presvedčiť, či je teplota presná.
 - S týmto modelom sa nedodáva teplotná sonda.
 - Pri ohreve kvapalín, napr. polievok, omáčok a nápojov v mikrovlnnej rúre:
 - Vyhýbajte sa používaniu nádob s rovnými stranami s úzkymi hrdlami.
 - Neprehrievajte ich.
 - Kvapalinu pomiešajte pred umiestnením nádoby do rúry a potom znova v polovici zohrievania.
 - Pri manipulácii s nádobou buďte opatrní.
- Mikrovlnný ohrev nápojov môže viesť k oneskorenému výbušnému varu, preto sa musí pri manipulácii s nádobou dbať na opatrnosť.

- Po zohriatí nechajte kvapalinu na krátky čas odstáť v rúre; znova ju opatrne pomiešajte alebo potraste a pred konzumáciou skontrolujte jej teplotu, aby nedošlo k popáleniu (hlavne obsah fliaš na kŕmenie dojčiat a pohárov na detské pokrmy).
- Spotrebič by sa mal pravidelne čistiť a mali by sa z neho odstraňovať všetky zvyšky jedla. Pokiaľ sa nebude spotrebič uchovávať v čistote, mohlo by to viesť k zhoršeniu kvality povrchu, čo by mohlo nepriaznivo vplývať na životnosť spotrebiča a mohla by nastať nebezpečná situácia.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú vo veku minimálne 8 rokov a nie je pre ne zabezpečený dozor.
- Spotrebič sa nesmie čistiť parným čističom.

Inštalácia

- Ubezpečte sa, že zásuvka je riadne uzemnená. Presvedčte sa, že uzemňovací kolík na napájacom kábli nie je poškodený, ani nie je zo zástrčky odstránený. Viac informácií o uzemnení získate v zákazníckom informačnom centre spoločnosti LG Electronics.
- Tento spotrebič musí byť uzemnený. Vodiče v sieťovom kábli majú farby podľa nasledujúcich kódov:
 - MODRÁ: nulový
 - HNEDÁ: živý
 - ZELENÁ a ŽLTÁ: uzemňovací
- Keďže farby vodičov v sieťovom kábli tohto spotrebiča nemusia zodpovedať farebným označeniam označujúcim svorky vo vašej zástrčke, postupujte nasledovne:
 - Vodič, ktorý má MODRÚ farbu, sa musí pripojiť k svorke, ktorá je označená písmenom N alebo má ČIERNU farbu.
 - Vodič, ktorý má HNEDÚ farbu, sa musí pripojiť k svorke, ktorá je označená písmenom L alebo má ČERVENÚ farbu.
 - Vodič, ktorý má ZELENÚ a ŽLTÚ alebo ZELENÚ farbu, sa musí pripojiť k svorke, ktorá je označená písmenom G alebo symbolom uzemnenia.

8 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Symbol uzemnenia

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrozeniu. Nesprávne použitie môže spôsobiť vážne poškodenie elektrickým prúdom.
- Spotrebič sa napája zo zostavy predlžovacieho kábla alebo elektrického prenosného zásuvkového zariadenia, pričom zostava predlžovacieho kábla na elektrickom prenosnom zásuvkovom zariadení sa musí umiestniť tak, aby nebola vystavená špliechaniu ani prenikaniu vlhkosti.
- Ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo otvory v zásuvke sú uvoľnené, kábel nepoužívajte a kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Prevádzka

- Deti by nemali mať dovolené hrať sa s príslušenstvom ani vešať sa na dvierka alebo akúkoľvek časť spotrebiča.
- Keď sa spotrebič používa v kombinovanom režime, deti by ho mali používať len pod dozorom dospeléj osoby kvôli vytváraným teplotám.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte, keď je prázdny. Počas používania by sa mali v spotrebiči vždy nachádzať potraviny alebo voda, aby absorbovali mikrovlnnú energiu.
- Ak je spotrebič poškodený, nepoužívajte ho. Obzvlášť dôležité je, aby sa dvierka rúry správne zatvárali a aby nedošlo k poškodeniu: (1) dvierok (ohnuté), (2) pántov a západiek (zlomené alebo uvoľnené), (3) tesnenia dvierok a tesniacich plôch. Mohlo by to viesť k škodlivému vystaveniu nadmernej mikrovlnnej energii.
- Spotrebič nepoužívajte na odvlhčovanie (príkladom je používanie mikrovlnnej rúry s mokрыmi novinami, oblečením, hračkami, elektrickými zariadeniami, domácim miláčikom alebo dieťaťom atď.). Môže pri tom dôjsť k vážnemu poškodeniu bezpečnosti, napríklad k vzniku požiaru, popáleniu alebo náhlej smrti v dôsledku zasiahnutia elektrickým prúdom.

- Dbajte na to, aby ste v každom prevádzkovom režime používali správne príslušenstvo. Nesprávne použitie by mohlo viesť k poškodeniu rúry a príslušenstva, alebo by mohlo spôsobiť iskrenie a vznik požiaru.

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

- Aby ste pri používaní tohto spotrebiča znížili riziko zranenia osôb, poruchy alebo poškodenia výrobku alebo majetku, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

Inštalácia

- Spotrebič nainštalujte podľa požiadaviek na inštaláciu uvedených v tomto návode.
- Ponechajte aspoň 8 cm od prednej strany dvierok rúry, aby ste predišli náhodnému prevráteniu spotrebiča.
- Pri používaní spotrebiča musí byť otočný tanier vždy na svojom mieste.
- Neblokujte výstupný otvor, ktorý je umiestnený na hornej, spodnej alebo bočnej strane spotrebiča.
- Medzi prednú stranu spotrebiča a dvierka neumiestňujte žiadne predmety (napríklad kuchynské utierky, servítky atď.).

Prevádzka

- Počas režimu grilovania, konvekčného režimu a automatickej prípravy pokrmov sa nedotýkajte spotrebiča (vrátane dvierok rúry, vonkajšej časti skrinky, zadnej strany skrinky, vnútra rúry, príslušenstva a riadu). Teplota prístupných povrchov môže byť počas prevádzky spotrebiča vysoká. Bez hrubých kuchynských rukavíc hrozí nebezpečenstvo popálenia.

10 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Na spotrebič neumiestňujte predmety (knihu, krabicu, fľašu s vodou, vázu atď.). Spotrebič sa môže prehriať alebo vznietiť, prípadne môže predmet spadnúť a spôsobiť zranenie.
- Spotrebič nepoužívajte s otvorenými dvierkami. Mohlo by to viesť k škodlivému vystaveniu nadmernej mikrovlnnej energii.
- Nastavte správne časy prípravy pokrmov. Malé množstvá potravín vyžadujú kratší čas prípravy alebo ohrevu. Pridlhá príprava môže viesť k vznieteniu pokrmu a následnému poškodeniu spotrebiča.
- Nepoužívajte recyklované papierové výrobky. Môžu obsahovať nečistoty, ktoré by mohli pri použití pri príprave pokrmu spôsobiť iskrenie alebo požiar.
- Nepripravujte pokrmy zabalené v papierových obrúskoch alebo novinovom papieri, pokiaľ vaša kuchárska kniha neobsahuje také pokyny pre pokrm, ktorý pripravujete.
- Nepoužívajte novinový papier namiesto papierových obrúskov na prípravu pokrmov.
- Spotrebič nepoužívajte na sušenie novín alebo oblečenia. Môžu sa vznietiť.
- Vajcia nevarte v škrupine. Vajcia v škrupine a celé natvrdo uvarené vajcia by sa nemali ohrievať v mikrovlnných rúrach, pretože môžu vybuchnúť aj po skončení mikrovlnného ohrevu. Vo vnútri vajca sa vytvorí tlak, ktorý spôsobí jeho prasknutie.
- V spotrebiči sa nepokúšajte vyprážať. Mohlo by to viesť k náhlemu vykypeniu horúcej kvapaliny.
- Pred prípravou prepichnete šupku zemiakov, jablák alebo iného podobného ovocia či zeleniny. Mohli by prasknúť.
- Ak spozorujete (alebo vychádza) dym, vypnite alebo odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky a nechajte zatvorené dvierka, aby sa uhasil akýkoľvek plameň.
- Postupujte podľa presných pokynov príslušného výrobcu pukancov.
 - Nikdy nepoužívajte hnedé papierové vrečko na pukanie kukurice.
 - Nikdy sa nepokúšajte vytvárať pukance zo zvyšných zrníek.
 - Počas vytvárania pukancov nenechávajte spotrebič bez dozoru.

- Ak po uplynutí odporúčaného času nedôjde k vytvoreniu pukancov, prestaňte s prípravou pokrmu.
- Príliš dlhá príprava by mohla viesť k vznieteniu kukurice.
- Pripojenie napájania je možné dosiahnuť pomocou prístupnej elektrickej zástrčky alebo pomocou začlenenia vypínača do pevne nainštalovaného vedenia v súlade s elektroinštaláčnymi predpismi. Pri použití nesprávnej zástrčky alebo vypínača môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Všetky vetracie otvory by mali byť počas prípravy pokrmov voľné. Ak sú vetracie otvory počas prevádzky spotrebiča zakryté, spotrebič sa môže prehriať.

Údržba

- Nádoby, podnos a policu neoplachujte ich vložením do vody bezprostredne po príprave pokrmov.
- Pred čistením vytiahnite elektrickú zástrčku z elektrickej zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť.
- Po príprave pokrmov vždy používajte rukavice pri vyberaní pokrmu a príslušenstva, keďže rúra a príslušenstvo budú veľmi horúce.
- Otočný tanier nechajte vychladnúť, až potom ho vyberte zo spotrebiča.
- Nedovoľte, aby sa na tesniacich plochách spotrebiča hromadili zvyšky jedla alebo čistiace prostriedky.
- Vnútorne a vonkajšie časti spotrebiča udržiavajte v čistote.

Čistenie

Rúru udržiavajte čistú znútra aj zvonka. Osobitne dbajte na to, aby bol vnútorný panel dvierok a predný rám bez nánosov jedla alebo mastnoty. Rúru čistíte raz za týždeň alebo v prípade potreby aj častejšie.

- Brúsne čistiace prostriedky, drôtenky, drsné umývacie utierky, niektoré papierové utierky atď. môžu poškodiť ovládací panel a vnútorný a vonkajší povrch rúry.

Čistenie vnútorného povrchu

12 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Na čistenie povrchov dvierok použite vlhkú handričku a utrite omrvinky medzi dvierkami a rámom. Mastné striekance odstráňte namydlenou handričkou, potom opláchnite a osušte.

- Striekance okamžite utrite vlhkou papierovou utierkou, najmä po príprave kuracieho mäsa alebo slaniny.
- Ak sa na vnútornej alebo vonkajšej strane dvierok rúry nahromadí para, panely poutierajte mäkkou handričkou.

Čistenie vonkajšieho povrchu

Vonkajší povrch rúry očistite mydlom a vodou. Opláchnite čistou vodou a potom vysušte mäkkou handričkou alebo papierovou utierkou.

- Nedovoľte, aby voda vnikla do ventilačných otvorov, aby nedošlo k poškodeniu prevádzkových častí vo vnútri rúry.
- Dvierka a tesnenie dvierok by sa mali udržiavať v čistote. Používajte iba teplú mydlovú vodu, opláchnite a potom dôkladne osušte.
- Kovové časti utierajte často vlhkou handričkou.

Čistenie ovládacieho panela

Otvorte dvierka, aby nedošlo k náhodnému spusteniu rúry. Ovládací panel poutierajte vlhkou handričkou a potom ihneď suchou handričkou. Po čistení stlačte **ZASTAVENIE** alebo **ZASTAVENIE/VYMAZANIE**.

Čistenie príslušenstva

Sklenený podnos a otočný prstenec umyte v jemne penovej vode. Na silne znečistené miesta použite jemný čistiaci prostriedok a špongiu na riad. Pred použitím úplne osušte.

- Sklenený podnos a otočný prstenec sú vhodné do umývačky riadu.

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zneškodnenie starého spotrebiča



- Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
- Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné látky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
- Svoj spotrebič môžete zaniest' do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling


14 INŠTALÁCIA

INŠTALÁCIA

Prehľad výrobku

Vzhľad alebo súčasti spotrebiča sa líšia v závislosti od modelu.

Pohľad spredu

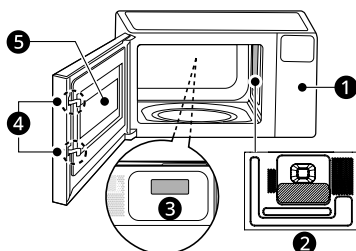

- ❶ Ovládací panel
- ❷ Sľudová fólia
- ❸ Štítok s údajmi
- ❹ Bezpečnostný systém uzamykania dverok
- ❺ Okienko

⚠ VAROVANIE

- Rúru nepoužívajte, keď je prázdna alebo bez skleneného podnosu. Keď sa rúra nepoužíva, najlepšie je nechať v nej pohár vody. Ak rúru neúmyselne zapnete, voda bezpečne absorbuje všetku mikrovlnnú energiu.

⚠ UPOZORNENIE

- Aby ste predišli riziku zranenia osôb alebo poškodenia majetku, v rúre nepoužívajte kameninový, kovový riad ani riad s kovovým okrajom.

POZNÁMKA

- Neodstraňujte sľudovú fóliu z vnútorného priestoru rúry. Služí na ochranu súčastí mikrovlnnej rúry pred postriekaním pokrmom.

Príslušenstvo



- ❶ Sklenený podnos
- ❷ Otočný prstenec

⚠ UPOZORNENIE

- Mikrovlnnú rúru nepoužívajte bez skleneného podnosu a otočného prstenca.

Technické údaje

Napájanie a spotreba energie sa môžu líšiť v závislosti od zakúpeného modelu. Podrobnosti nájdete na štítkoch.

Model MS203****

- **Mikrovlnný výkon:** max. 700 W^{*1}
- **Frekvencia:** 2450 MHz^{*2}
- **Rozmery (Š x V x H):** 454 mm x 261 mm x 328 mm
- **Napájanie:** 230 V~ 50 Hz
- **Spotreba energie:** mikrovlny 1050 W

^{*1} HODNOTIACA NORMA IEC 60705. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

^{*2} Mikrovlnná frekvencia: 2450 MHz +/- 50 MHz (skupina 2/trieda B)

Zariadenie skupiny 2: skupina 2 je vybavená všetkými priemyselnými, vedeckými a zdravotníckymi rádiovými pásmami (ISM RF), v rámci ktorých sa rádiový frekvenčný výkon vo frekvenčnom pásme 9 kHz až 400GHz zámerne generuje a používa alebo len používa, a to vo forme elektromagnetického žiarenia, indukčnej a/alebo kapacitnej väzby na spracovanie materiálu alebo kontrolné/analytické účely.

Zariadenie triedy B je zariadenie vhodné na použitie v domácnostiach a v prostrediach priamo pripojených na nízkonapäťovú napájaciu elektrickú sieť, ktorá napája budovy využívané pre domácnosti.

POZNÁMKA

- Pri dlhodobej prevádzke na úrovniach výkonu 100 % a 80 % sa bude výstupný výkon postupne znižovať, aby sa zabránilo elektrickému prehriatiu zariadenia.

4 Elektrickú zástrčku zapojte do elektrickej zásuvky.

- Neblokujte výstupný otvor, aby nedošlo k poškodeniu rúry.
- Zabezpečte, aby bola mikrovlnná rúra jediným spotrebičom pripojeným k danej elektrickej zásuvke.
- Ak rúra nefunguje správne, odpojte ju od elektrickej zásuvky a potom ju znova pripojte.


POZNÁMKA

- Rúru neumiestňujte nad plynový alebo elektrický sporák.

Požiadavky na inštaláciu

Miesto inštalácie

- 1 Mikrovlnnú rúru umiestnite na rovný povrch s výškou viac ako 85 cm.
 - Predná časť rúry by mala byť minimálne 8 cm od okraja povrchu, aby nedošlo k prevráteniu.
- 2 Na správne vetranie ponechajte aspoň 20 cm od vrchnej strany, 20 cm od bočných strán a 20 cm od zadnej strany rúry.
 - Dôležité je voľné prúdenie vzduchu okolo rúry.
 - Výstupný otvor sa nachádza na spodnej alebo bočnej strane rúry. Ak mikrovlnnú rúru používate v uzavretom priestore alebo v skrinke, prúdenie vzduchu na chladenie výrobku môže byť horšie. Môže to viesť k nižšiemu výkonu a skráteniu životnosti.

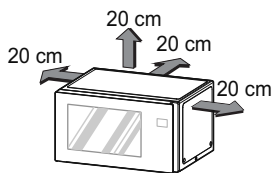

- 3 Umiestnite otočný prstenec dovnútra rúry a potom naň umiestnite sklenený podnos.

Rádiofrekvenčné rušenie


- Pri prevádzke mikrovlnnej rúry, ak používate výrobok ako je rádio, televízor, bezdrôtová sieť LAN, Bluetooth, zdravotnícke zariadenia, bezdrôtové zariadenia atď.
- Keď výrobok používa rovnakú frekvenciu ako mikrovlnná rúra, môže dochádzať k rušeniu týmito výrobkami. Toto rušenie neznamená problém mikrovlnnej rúry ani príslušného výrobku a nejde o poruchu. Preto je používanie bezpečné. Rušené však môžu byť aj zdravotnícke zariadenia, preto buďte opatrní pri používaní zdravotníckych zariadení v blízkosti výrobku.

16 PREVÁDZKA

PREVÁDZKA

Ovládací panel

Funkcie ovládacieho panela

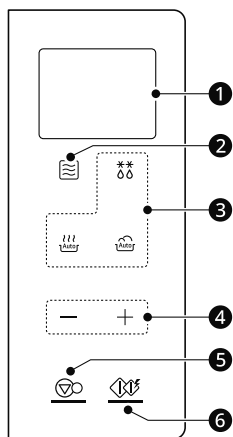**1 Displej**

Zobrazuje denný čas, nastavenia času prípravy pokrmu a vybrané funkcie prípravy pokrmu.

2 VÝKON

Nastavenie úrovne výkonu prípravy pokrmu.

3 Režim automatickej prípravy pokrmov

Stlačením tlačidiel vyberte predprogramované nastavenia prípravy pokrmov a rozmrazovania pre obľúbené pokrmy.

** 00	Automatické rozmrazovanie
III Warming	Automatický ohrev
Warming	Automatická tepelná príprava

4 VIAC/MENEJ

Nastavenie času prípravy pokrmu, úrovne výkonu, množstva alebo hmotnosti.

5 ZASTAVENIE/VYMAZANIE

Zastavenie rúry alebo vymazanie všetkých položiek.

- Ak toto tlačidlo podržíte stlačené 3 sekundy, uzamknete ovládací panel.

6 SPUSTENIE/ZADANIE

Stlačením tohto tlačidla môžete spustiť rúru, zadať množstvá alebo pripravovať pokrm po dobu 30 sekúnd na 100 % úrovni výkonu.

- Ak toto tlačidlo stlačíte počas prípravy pokrmu, predĺžite čas prípravy pokrmu o 30 sekúnd (až do 99 minút a 59 sekúnd).

Ikona na displeji

Ikona sa zobrazí, keď vyberiete funkciu alebo pomocou tlačidla **VIAC/MENEJ** vyberiete hmotnosť/úroveň výkonu/teplotu.

Ikona	Indikácia
	Mikrovlna
	Automatická tepelná príprava
	Automatické rozmrazovanie
	Spustenie prípravy pokrmu
	Použitie Viac alebo Menej
W	Výber úrovni výkonu
kg	Výber hmotnosti

POZNÁMKA

- Pri každom stlačení tlačidla zaznie pípnutie. Melódia signalizuje koniec časovača alebo cyklu prípravy pokrmu.
- Táto rúra má zabudované bezpečnostné blokovanie, ktoré zabraňuje vystaveniu nadmernej mikrovlnnej energie. Rúra po otvorení dvierok automaticky vypne akúkoľvek prípravu pokrmu.

Pred použitím

Úrovnne výkonu mikrovlnnej rúry

Táto mikrovlnná rúra je vybavená 5 úrovňami výkonu, aby vám poskytla maximálnu flexibilitu a kontrolu nad prípravou pokrmov. V tabuľke nájdete navrhované úrovne výkonu pre rôzne potraviny.

- Pri dlhodobej prevádzke na úrovniach výkonu 100 % a 80 % sa bude výstupný výkon postupne znižovať, aby sa zabránilo elektrickému prehriatiu zariadenia.

Úroveň výkonu	Použitie
Vysoká 700 W (100 %)	• Vriaca voda. • Pečenie mletého hovädzieho mäsa do hneďa. • Príprava kusov hydiny, rýb, zeleniny a mäkkých kúskov mäsa.
560 W (80%)	• Všetko ohrievanie. • Pečenie mäsa a hydiny. • Príprava hríbov a mäkkých šov. • Príprava pokrmov obsahujúcich syr a vajcia.
420 W (60%)	• Pečenie zákuskov a koláčikov. • Príprava vajec. • Príprava pudingu. • Príprava ryže, polievky.
280 W (40%)	• Všetko rozmrazovanie. • Rozpúšťanie masla a čokolády. • Príprava kúskov menej mäkkého mäsa.
140 W (20%)	• Zmäkčenie masla a smotanového syra. • Zmäkčenie zmrzliny. • Kysnutie kysnutého cesta.

Nastavenie hodín

Pri prvom pripojení rúry do elektrickej zásuvky alebo po obnovení napájania po výpadku napájania sa hodiny nastavujú na 12-hodinový režim a na displeji sa zobrazí 12H. Môžete nastaviť denný čas alebo prepnúť na 24-hodinový režim hodín.

- 1 Stlačením **SPUSTENIE/ZADANIE** potvrdíte 12H zobrazenie hodín.
 - Ak chcete prepnúť na 24-hodinový režim hodín, použite **VIAC/MENEJ**.
- 2 Pomocou **VIAC/MENEJ** zvolíte požadovanú hodinu a stlačte **SPUSTENIE/ZADANIE**.

- 3 Pomocou **VIAC/MENEJ** zvolíte požadované minúty a stlačte **SPUSTENIE/ZADANIE**.

POZNÁMKA

- Ak chcete znovu nastaviť režim hodín, musíte napájací kábel vytiahnuť z elektrickej zásuvky a znova ho pripojiť.
- Ak nechcete, aby sa na displeji zobrazoval denný čas, po pripojení rúry do elektrickej zásuvky stlačte **ZASTAVENIE/VYMAZANIE**.
- Ak nemáte nastavené zobrazovanie denného času na displeji, v čase, keď rúru nepoužívate, sa displej vypne, aby sa šetrila energia.

Detská pojistka (Detská poistka)

Túto bezpečnostnú funkciu použijete na uzamknutie ovládacieho panela a aby ste zabránili zapnutiu rúry pri jej čistení, prípadne aby ste zabránili deťom používať rúru bez dozoru.

Nastavenie zapnutia detskej poistky

- 1 Stlačte **ZASTAVENIE/VYMAZANIE**.

18 PREVÁDZKA

- 2** Podržte stlačené **ZASTAVENIE/VYMAZANIE**, kým sa na displeji nezobrazí **Loc** (približne 3 sekundy).

Zrušenie detskej poistky

Podržte stlačené **ZASTAVENIE/VYMAZANIE**, kým na displeji nezmizne **Loc** (približne 3 sekundy).

POZNÁMKA

- Ak ju nastavíte, po 1 sekunde sa na displeji znova zobrazí denný čas.
- Ak je rúra uzamknutá, pri každom stlačení tlačidla sa na displeji zobrazí **Loc**.
- Ak chcete rúru znova normálne používať, odomknite ju.

Rýchle spustenie

Funkcia Rýchle spustenie

Táto funkcia umožňuje nastaviť 30-sekundové intervaly prípravy pokrmu s Vysokým výkonom každým stlačením tlačidla **SPUSTENIE/ZADANIE**.

Príprava pokrmu na 2 minúty s Vysokým výkonom

- 1** Stlačte **ZASTAVENIE/VYMAZANIE**.
- 2** Štyrikrát stlačte **SPUSTENIE/ZADANIE**.
 - Rúra spustí prípravu pokrmu a na displeji sa odpočítava čas.

POZNÁMKA

- Rúra okamžite spustí prípravu pokrmu na dobu 30 sekúnd s vysokým výkonom.
- Opakovane stláčajte **SPUSTENIE/ZADANIE**; pri každom stlačení tlačidla sa čas prípravy pokrmu predĺži o 30 sekúnd.
- Čas prípravy pokrmu sa môže predĺžiť na 99 minút a 59 sekúnd.

Manuálna príprava pokrmov

Keď nepoužívate funkcie automatickej prípravy pokrmov, čas prípravy pokrmov a úroveň výkonu sa nastavujú manuálne.

- 1** Stlačte **ZASTAVENIE/VYMAZANIE**.
- 2** Stláčajte **VÝKON**, kým sa na displeji nezobrazí požadovaná úroveň výkonu.
- 3** Pomocou **VIAC/MENEJ** zvolte požadovaný čas a stlačte **SPUSTENIE/ZADANIE**.
 - Po dokončení prípravy pokrmu zaznie zvukový signál a v okienku displeja sa zobrazí slovo **End**. **End** zostane zobrazené na displeji a zvukový signál sa bude opakovať každú minútu, až kým neotvoríte dvierka alebo nestlačíte nejaké tlačidlo.

POZNÁMKA

- Ak nie je vybratá úroveň výkonu, rúra predvolene použije Vysoký výkon.

Režim prípravy pokrmov

Táto funkcia má predprogramované nastavenia na automatickú prípravu určitých pokrmov.

Režim automatického ohrevu

Táto funkcia slúži na ohrev jednotlivých porcií už predtým uvarených pokrmov alebo taniera so zvyškami.

- 1** Stlačte **ZASTAVENIE/VYMAZANIE**.
- 2** Stláčajte **Automatický ohrev**, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný kód ponuky.
- 3** Pomocou **VIAC/MENEJ** zvolte požadovanú hmotnosť a stlačte **SPUSTENIE/ZADANIE**.

POZNÁMKA

- V mikrovlnnej rúre nepoužívajte výrobky z recyklovaného papiera. Niekedy obsahujú nečistoty, ktoré spôsobujú elektrický oblúk a iskrenie.

Ponuka automatického ohrevu

Pozrite si nasledujúce informácie a nastavte požadovaný kód a hmotnosť.

1 Chladené jedlo (0,3 – 0,6 kg)

- Počiatočná teplota: chladené
- Na povrchu prepichnete špajdlou.
- Pokrm položte na sklenený podnos.
 - Miešateľné napr.: špagety Bolognese, dusené hovädzie
 - Nemiešateľné, napr.: lazane, pastiersky koláč
- Čas odstátia: 2 – 3 minúty.

POZNÁMKA

- Pri potravinách vo vrecúškach prepichnete porciu mäsa a porcie ryže/cestovín atď.
 - Miešateľné potraviny pomiešajte po pípnutí.
 - Nemiešateľné potraviny netreba po pípnutí pomiešať.

2 Mrazené jedlo (0,3 – 0,6 kg)

- Počiatočná teplota: mrazené
- Na povrchu prepichnete špajdlou.
- Pokrm položte na sklenený podnos.
 - Miešateľné napr.: špagety Bolognese, dusené hovädzie
 - Nemiešateľné, napr.: lazane, pastiersky koláč
- Čas odstátia: 2 – 3 minúty.

POZNÁMKA

- Pri potravinách vo vrecúškach prepichnete porciu mäsa a porcie ryže/cestovín atď.
 - Miešateľné potraviny pomiešajte po pípnutí.
 - Nemiešateľné potraviny netreba po pípnutí pomiešať.

3 Chladená pizza (0,2 – 0,4 kg)

- Počiatočná teplota: chladené
- Pokrm položte na sklenený podnos.
- Čas odstátia: 2 – 3 minúty.

Režim automatickej prípravy pokrmov

Automatická príprava pokrmov umožňuje ľahko pripravovať väčšinu vašich obľúbených pokrmov na základe voľby typu pokrmu a zadania hmotnosti pokrmu.

1 Stlačte **ZASTAVENIE/VYMAZANIE**.

2 Stláčajte **Automatická tepelná príprava**, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný kód ponuky.

3 Stlačte **SPUSTENIE/ZADANIE**.

Ponuka automatickej prípravy pokrmov

Pozrite si nasledujúce informácie a nastavte požadovaný kód a hmotnosť.

1 Syrová krémová polievka s mušľami (1,8 kg) Prísady

- 1 zemiak, nakrájaný
- 0,5 cibula, nakrájaná
- 2 pol. lyž. čerstvých listov zelenej zeleniny, nakrájaných
- 1 stonkový zeler, nakrájaný
- 800 g mušlí, vydrhnutých a s odstránenými „fúzmí“
- 0,5 šálky bieleho vína
- Soľ a korenie podľa chuti
- 600 g krémovej polievky

Pokyny

- Počiatočná teplota: izbová
- Riad: misa vhodná do mikrovlnnej rúry

20 PREVÁDZKA

- Do hlbkej a veľkej misy pridajte zemiak, cibuľu, čerstvé listy zelenej zeleniny, zeler, mušle, biele víno, soľ a korenie a dobre premiešajte.
- Zakryte plastovou fóliou s vetracími otvormi.
- Odstráňte lastúry a pridajte krémovú polievku a dobre premiešajte.

2 Špenátová krémová polievka (1,2 kg)

Prísady

- 600 g zeleninového pyré
- 1,5 šálky kuracieho vývaru
- 2 pol. lyž. univerzálnej múky
- 2 pol. lyž. masla
- 1 šálky smotany
- Muškátový oriešok, soľ a korenie podľa chuti

Pokyny

- Počiatočná teplota: izbová
- Riad: misa vhodná do mikrovlnnej rúry
- Pridajte všetky prísady do hlbkej a veľkej misy a dobre premiešajte.
- Zakryte plastovou fóliou s vetracími otvormi.
- Počas prípravy minimálne dvakrát zamiešajte.

3 Plnené paradajky (1,2 kg)

Prísady

- 4 stredne veľké paradajky
- Soľ a korenie podľa chuti
- 400 g mletého hovädzieho mäsa
- 0,5 šálky strúhanky
- 2 strúčiky cesnaku, pretlačené
- 1 pol. lyž. dijonskej horčice
- 1 pol. lyž. sušených listov zelenej zeleniny
- 1 pol. lyž. syru parmezán

Pokyny

- Počiatočná teplota: izbová
- Riad: nádoba vhodná do mikrovlnnej rúry
- Odrežte hornú časť paradajok na vytvorenie klobúčikov a odstráňte semená, pričom dávajte pozor, aby ste neprepichli dužinu alebo šupku. Potom každú paradajku osoľte a okoreňte.
- Pridajte zvyšné prísady do misy a dobre zamiešajte.

- Naplňte paradajky zmesou hovädzieho mäsa a položte späť klobúčiky.
- Umiestnite naplnené paradajky do nádoby a zakryte plastovou fóliou.

4 Baklažán s paradajkami a syrom (0,8 kg)

Prísady

- 1 – 2 baklažány
- 1 – 2 paradajky
- Soľ a korenie podľa chuti
- 100 g strúhaného syra

Pokyny

- Počiatočná teplota: izbová
- Riad: nádoba vhodná do mikrovlnnej rúry
- Baklažány a paradajky nakrájajte na 1,5 cm plátky a ochuťte soľou a korením.
- Baklažány a paradajky nakladajte do nádoby a na každú paradajku pridajte syr.

5 Bolonské špagety (1,0 kg)

Prísady do omáčky Bolognese

- 1 pol. lyž. olivového oleja
- 1 cibuľa, nakrájaná
- 1 strúčik cesnaku, pretlačený
- 400 g mletého hovädzieho mäsa
- 100 g paradajkovej pasty
- 2 nakrájané paradajky
- 1 pol. lyž. sušených listov zelenej zeleniny
- Soľ a korenie podľa chuti

Prísady do cestovín

- 150 g cestovín, uvarených podľa návodu na obale
- 1 pol. lyž. syru parmezán

Pokyny

- Počiatočná teplota: izbová
- Riad: misa vhodná do mikrovlnnej rúry
- Pridajte všetky prísady pre omáčku Bolognese do hlbkej a veľkej misy a dobre premiešajte.
- Zakryte plastovou fóliou s vetracími otvormi.
- Počas prípravy minimálne dvakrát zamiešajte.
- Po uvarení premiešajte, pridajte omáčku Bolognese do uvarených cestovín a pred

podávaním posypte syrom parmezán alebo iným, podľa vlastnej chuti.

6 Špagety Carbonara (0,4 kg)

Prísady do omáčky Carbonara

- 100 g údenej slaniny, nakrájanej
- 1 strúčik cesnaku, pretlačený
- 0,5 šálky smotany
- 4 žĺtky
- 100 g syru parmezán
- Soľ a korenie podľa chuti

Prísady do cestovín

- 150 g cestovín, uvarených podľa návodu na obale
- 1 pol. lyž. syru parmezán

Pokyny

- Počiatočná teplota: izbová
- Riad: misa vhodná do mikrovlnnej rúry
- Slaninu smažte na olejom vymastenej panvici s cesnakom, kým jemne nezhnedne, a vylejte prebytočný tuk.
- Do hlbkej a veľkej misy pridajte osmaženú slaninu, smotanu, žĺtky, syr parmezán, soľ a korenie a dobre premiešajte.
- Zakryte plastovou fóliou s vetracími otvormi.
- Po uvarení premiešajte, pridajte omáčku Carbonara do uvarených cestovín a pred podávaním posypte syrom parmezán alebo iným, podľa vlastnej chuti.

7 Rizoto (1,2 kg)

Prísady

- 200 g ryže na rizoto
- 1,5 šálky vody alebo vývaru
- 0,5 šálky mlieka
- 200 g hovädzieho mäsa, nakrájaného
- 2 vajcia
- 1 cibula, nakrájaná
- 50 g zeleného hrášku
- 100 g strúhaného syra
- Soľ a korenie podľa chuti

Pokyny

- Počiatočná teplota: izbová
- Riad: misa vhodná do mikrovlnnej rúry
- Pridajte všetky prísady do hlbkej a veľkej misy a dobre premiešajte.
- Zakryte plastovou fóliou s vetracími otvormi.
- Počas prípravy minimálne dvakrát zamiešajte.

8 Jablkové čipsy (1 nádoba)

Prísady

- 0,5 jablka
- 1 šálka osladenej vody (1 šálka vody + 2 pol. lyž. cukru)

Pokyny

- Počiatočná teplota: izbová
- Riad: sklenený podnos
- Jablko nakrájajte na čo najtenšie plátky pomocou mandolínového krájača alebo škrabky na zeleninu a vložte na 1 až 2 hodiny do osladenej vody.
- Nakrájané jablko osušte utierkou a poukladajte na pergamenový papier. Najlepší výsledok dosiahnete, keď plátky naukladáte v jednej vrstve.
- Po dokončení tepelnej úpravy nechajte 1 až 2 hodiny odstáť.

Režim automatického rozmrazovania

Rúra má 4 prednastavené cykly rozmrazovania. Funkcia rozmrazovania poskytuje spôsob rozmrazovania mrazených potravín. V tabuľke rozmrazovania je uvedený navrhovaný cyklus rozmrazovania pre rôzne potraviny. Počas cyklu vydá funkcia rozmrazovania príjemný zvuk, aby vám pripomenula, že máte pokrm skontrolovať, obrátiť, oddeliť alebo nanovo usporiadať.

1 Stlačte **ZASTAVENIE/VYMAZANIE**.

2 Stláčajte **Automatické rozmrazovanie**, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný kód ponuky.

22 PREVÁDZKA

- 3 Pomocou **VIAC/MENEJ** zvolte požadovanú hmotnosť a stlačte **SPUSTENIE/ZADANIE**.
 - Na displeji sa zobrazí odpočítavanie.
- 4 Po zvukovom signáli otvorte dverka a vyberte všetky kúsky, ktoré sa rozmrazili a pokrm obráťte.
- 5 Stlačte **SPUSTENIE/ZADANIE**, aby cyklus rozmrazovania pokračoval.

POZNÁMKA

- Vyberte ryby, mäkkýše, mäso a hydinu z pôvodného baliaceho papiera alebo plastového obalu. Inak bude obal zadržiavať paru a šťavu v blízkosti pokrmu, čo môže spôsobiť, že sa vonkajší povrch pokrmu začne variť.
- Potraviny umiestnite do plytkej nádoby alebo na policu mikrovlnného pečenia na zachytenie odkvapkávania.
- Po vybratí by mali byť potraviny v strede aj naďalej do istej miery zľadovené.
- Dĺžka času rozmrazovania sa mení podľa toho, ako hlboko sú potraviny zmrazené.
- Tvar obalu ovplyvňuje, ako rýchlo sa pokrm rozmrazí. Plytké balíčky sa rozmrazia rýchlejšie ako hlboký blok.
- V závislosti od tvaru sa potraviny môžu rozmraziť viac alebo menej.

Ponuka automatického rozmrazovania

Pozrite si nasledujúce informácie a nastavte požadovaný kód a hmotnosť.

dEF1 MÄSO (0,1 – 4,0 kg)

- Hovädzie mäso: mleté hovädzie mäso, steak zo zadného hovädzieho, kocky na dusenie, teľací steak, dusené mäso, hovädzie rebrá, zadné hovädzie, predné hovädzie, placky na hamburger
- Jahňacie mäso: jahňacie kotlety, jahňacie stehno
- Bravčové mäso: kotlety, párky, rebierka, rebierka vo vidieckom štýle, bravčová roláda, klobása

- Teľacie mäso: kotlety (0,5 kg, hrúbka 20 mm)
- Čas odstátia: 5 – 15 minúty.

dEF2 HYDINA (0,1 – 4,0 kg)

- Hydina: v celku, nakrájaná, prsia (bez kostí)
- Sliepka Korniška: v celku
- Morka: prsia
- Čas odstátia: 30 – 60 minúty.

dEF3 RYBY (0,1 – 4,0 kg)

- Ryby: filé, celé kúsky
- Mäkkýše: krabie mäso, homárové chvosty, krevety, hrebenatky
- Čas odstátia: 5 – 10 minúty.

dEF4 CHLIEB (0,1 – 0,5 kg)

- Krájaný chlieb, žemle, bagety atď.
- Krajce oddelte a položte medzi papierové utierky alebo na plytký tanier.
- Čas odstátia: 1 – 2 minúty.

Prehľad riadov

Riad vhodný na používanie v mikrovlnnej rúre

- **Žiaruvzdorné sklo:** Sklenené nádoby, ktoré sú odolné voči teplu, sú vhodné do mikrovlnnej rúry. Patria sem všetky značky riadu z tvrdeného skla na použitie v rúre. Nepoužívajte však jemné sklenené nádoby, ako sú bežné poháre alebo poháre na víno, pretože by sa mohli pri zohriatí pokrmu rozbiť.
- **Hlinené, kameninové a keramické nádoby:** Používajte misky, šálky, servírovacie podnosy, hlinené, kameninové a keramické nádoby a taniere bez kovového okraja. Mnoho nádob vyrobených z týchto materiálov je vhodných do mikrovlnnej rúry, pred použitím ich však otestujte.
- **Plast**
 - **Plastové nádoby na uchovávanie:** Môžu sa používať na uchovávanie pokrmov, ktoré sa majú rýchlo zohriať. Nemali by sa však používať na uchovávanie pokrmov, ktoré budú

vyžadovať značný čas v rúre, pretože horúce pokrmy časom spôsobia deformáciu alebo rozpustenie plastových nádob.

- **Plastové varné vrecká:** Ak sú varné vrecká vyrobené špeciálne na prípravu pokrmov, sú vhodné do mikrovlnnej rúry. Nezabudnite vo vrecku vytvoriť štrbinu, aby mohla unikáť para. Na prípravu pokrmov v mikrovlnnej rúre nikdy nepoužívajte obyčajné plastové vrecká, pretože sa roztopia a prasknú.
- **Plastový riad do mikrovlnnej rúry:** K dispozícii sú rôzne tvary a veľkosti riadu vhodného do mikrovlnnej rúry. Možno budete môcť použiť veci, ktoré už máte poruke, aby ste nemuseli investovať do nového kuchynského vybavenia.
- **Papier:** Používajte papierové utierky, voskovaný papier, papierové servítky a papierové taniere bez kovového okraja alebo dizajnu. Papierové taniere a nádoby sú praktické a bezpečné na použitie v mikrovlnnej rúre za predpokladu, že doba prípravy pokrmu je krátka a potraviny, ktoré sa majú pripravovať, majú nízky obsah tuku a vlhkosti. Papierové utierky sú tiež veľmi užitočné na balenie potravín a na vystielanie plechov na pečenie, v ktorých sa pripravujú mastné pokrmy, napríklad slanina. Vo všeobecnosti sa vyhýbajte výrobkom z farebného papiera, pretože farba môže stekať. Niektoré výrobky z recyklovaného papiera môžu obsahovať nečistoty, ktoré by pri použití v mikrovlnnej rúre mohli spôsobiť elektrický oblúk alebo požiar.
- **Stolový riad:** Mnoho nádob vyrobených z hlíny, kameniny a keramiky je tiež vhodných do mikrovlnnej rúry. Ak máte pochybnosti, pozrite si dokumentáciu od výrobcu alebo vykonajte mikrovlnný test. Do rúry nevkladajte taniere s maľovaným zdobením, pretože farba môže obsahovať kov a spôsobiť elektrický oblúk.

Riad nevhodný na používanie v mikrovlnnej rúre

- **Kovové nádoby a kovové zdobenie**
 - V mikrovlnnej rúre nikdy nepoužívajte kovový riad ani riad ozdobený kovom.
 - Mikrovlny nepreniknú do kovu. Odrazia sa od akéhokoľvek kovového predmetu v rúre a

spôsobia elektrický oblúk, znepokojujúci jav, ktorý pripomína blesk.

- Kov chráni pokrm pred mikrovlnnou energiou a spôsobuje jeho nerovnomernú prípravu. Vyhýbajte sa tiež kovovým špajdlom, teplomerom, alobalovým podnosom, riadu s kovovým okrajom alebo kovovým pásikom, nádobám na zapekanie atď. Kovový okraj prekáža pri bežnej príprave pokrmov a môže poškodiť rúru.

Testovanie riadu pred použitím

Väčšinu tepelne odolného a nekovového riadu môžete v rúre bezpečne používať. Niektorý riad však môže obsahovať materiály, ktoré nie sú vhodné na používanie v mikrovlnnej rúre. Ak chcete zistiť, či sa riad môže používať v mikrovlnnej rúre, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- 1 Príslušnú nádobu a sklenenú odmerku naplnenú vodou umiestnite vedľa seba do rúry.
- 2 Nádobu a sklenenú odmerku zohrievajte 1 minútu pri VYSOKOM výkone.
 - Ak sa voda zohreje, ale nádoba zostane na dotyk studená, tak je nádoba vhodná na používanie v mikrovlnnej rúre.
 - Ak sa teplota vody nezmení, ale nádoba sa zohreje, nie je vhodná na používanie v mikrovlnnej rúre.

⚠ UPOZORNENIE

- Niektoré riady s vysokým obsahom olova alebo železa nie sú vhodné na mikrovlnnú prípravu pokrmov.
- Riad by ste mali skontrolovať, aby ste sa uistili, že je vhodný na používanie v mikrovlnnej rúre.
- Pri vyberaní riadu z rúry buďte vždy opatrní. Niektoré riady absorbujú teplo z pripraveného pokrmu a môžu byť horúce.

24 PREVÁDZKA

Sprievodca varením

Tipy na prípravu pokrmov

Pri príprave pozorne sledujte pokrm v mikrovlnnej rúre. Pokyny uvedené v receptoch na zvýšenie, miešanie atď. sú minimálne odporúčané kroky. Ak sa vám zdá, že sa pokrm pripravuje nerovnomerne, jednoducho vykonajte potrebné úpravy na vyriešenie problému.

- **Prikrytie:** Na použitie v mikrovlnnej rúre prikryte tanier pokrievkou, pergamenovým papierom (nie voskovaným papierom) alebo príľnavou plastovou fóliou. Krypt zachytí teplo a paru, aby sa pokrm rýchlejšie pripravil.
- **Miešanie:** Miešajte zvonka smerom do stredu, pretože pokrm na vonkajšej strane nádoby sa zohrieva rýchlejšie.
- **Čas odstátia:** Čas odstátia umožňuje dokončenie prípravy pokrmu a tiež napomáha premiešaniu a rozvinutiu chutí. Pokrm sa po vybratí z rúry často nechajú odstáť 3 až 10 minút.
- **Čas prípravy pokrmov:** Čas prípravy pokrmov nastavte podľa teploty prísad. Príprava ľadovo vychladených prísad trvá výrazne dlhšie ako príprava prísad izbovej teploty.
- **Postriekanie:** Pokrm s nízkou vlhkosťou, ako je mäso na pečenie a zelenina, by sa mali pred prípravou postrikať vodou alebo zakryť, aby si zachovali vlhkosť.
- **Usporiadanie:** Horná časť hrubých pokrmov bude pripravená rýchlejšie ako spodná časť. Pokrm počas prípravy niekoľkokrát obráťte.
- **Prepichnutie:** Pokrm, ktoré sú uzavreté v škrupine, šupke alebo membráne pred prípravou prepichnete, aby nepraskli.
 - Medzi takéto pokrm patria vaječný žĺtok a bielok, mušle, ustrice, zemiaky a iné ovocie a zelenina v celku.
- **Tvar pokrmu:** Mikrovlny prenikajú do pokrmu len do hĺbky asi 2 cm. Mikrovlnnou energiou sa pripravuje iba vonkajší okraj pokrmu; zvyšok sa pripravuje, keď sa teplo šíri dovnútra.
 - Najhrubšie časti pokrmu, ako je mäso, hydina alebo ryby, umiestnite smerom k vonkajšej strane riadu, aby sa pripravili rovnomernejšie.
 - Ak je to možné, pokrm tvarujte do tenkých koliesok alebo krúžkov.

- **Hustota:** Ľahké, pórovité pokrm, ako sú koláče a chleby, sa pripravujú rýchlejšie než ťažké, husté pokrm, ako sú pečené mäsa a jedlá pripravené v hrnci.
- **Kosti a tuk:** Kosti vedú teplo a tuk sa pripravuje rýchlejšie ako mäso. Dávajte pozor na kostnaté alebo masné kusy mäsa.
- **Množstvo:** Čím väčší objem pokrmu vložíte do rúry, tým dlhšie sa bude pripravovať.
- **Ochrana:** Rohy hranatých riadov zakryte pásikmi hliníkovej fólie, aby ste zabránili nadmernej tepelnej úprave pokrmov. Nepoužívajte príliš veľa fólie a uistite sa, že je fólia pripevnená k riadu. Ak sa fólia počas prípravy dostane príliš blízko k stenám rúry, môže spôsobiť elektrický oblúk.

INTELENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ

Táto funkcia je k dispozícii iba na modeloch s ikonou  alebo .

Aplikácia **LG ThinQ** umožňuje komunikovať so zariadením pomocou smartfónu.

Funkcie aplikácie LG ThinQ

So zariadením komunikujte pomocou smartfónu, použitím príslušných funkcií.

Smart Diagnosis

Ak sa pri používaní spotrebiča stretnete s problémom, funkcia inteligentnej diagnostiky vám pomôže diagnostikovať problém.

POZNÁMKA

- Aplikácia môže byť kvôli vylepšeniu spotrebiča menená aj bez oznámenia používateľovi.
- Vlastnosti spotrebiča sa môžu u rôznych modelov líšiť.

Inštalovanie aplikácie LG ThinQ

V obchode Google Play alebo Apple App Store v smartfóne si vyhľadajte aplikáciu **LG ThinQ**.

- Aplikáciu si prevezmite a nainštalujte podľa pokynov.
- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a podľa jej pokynov zaregistrujete spotrebič.

Smart Diagnosis

Táto funkcia je k dispozícii iba na modeloch s ikonou  alebo .


Túto funkciu použite, ak potrebujete presnú diagnostiku od nášho zákaznického informačného centra, keď dôjde k poruche alebo zlyhaniu spotrebiča.

POZNÁMKA

- Z dôvodov, ktoré sa nedajú pripísať nedbanlivosti spoločnosti LGE, služba nemusí fungovať z dôvodu vonkajších faktorov, ako je napríklad, ale nie výhradne, nedostupnosť Wi-Fi, odpojenie Wi-Fi, zásady miestneho obchodu s aplikáciami alebo nedostupnosť aplikácie.
- Funkcia môže byť zmenená bez predchádzajúceho upozornenia a môže mať inú podobu v závislosti na tom, kde sa nachádzate.

Použitie zvukovej diagnostiky k diagnostike problémov

- 1) Podržte náustok telefónu nad logom **Smart Diagnosis**. Nedotýkajte sa žiadnych iných tlačidiel.



- 2) Stlačte a podržte tlačidlo **ZASTAVENIE/VYMAZANIE** počas 8 sekúnd, až kým sa na displeji nezobrazí **5**.
- 3) Po zaznení troch pípnutí uvoľníte tlačidlo **ZASTAVENIE/VYMAZANIE**.
- 4) Podržte telefón na mieste, kým sa neskončí prenos tónov. Na displeji sa bude odpočítavať čas. Po ukončení odpočítavania a zastavení tónov sa v aplikácii zobrazí diagnóza.

POZNÁMKA

- Najlepšie výsledky dosiahnete, ak počas prenosu tónov nebudete s telefónom hybať.

26 RIEŠENIE PROBLÉMOV

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Ot.: V čom je chyba, keď sa svetlo rúry nerozsvieti?

Odp.: Na to, že sa svetlo rúry nerozsvieti, môže existovať niekoľko dôvodov. Buď sa vypálila žiarovka, alebo zlyhal elektrický obvod.

Ot.: Prechádza mikrovlnná energia cez sledovacie okienko v dvierkach?

Odp.: Nie. Otvory alebo porty sú vytvorené tak, aby umožňovali prechod svetla; neprepúšťajú však mikrovlnnú energiu.

Ot.: Prečo sa ozve tón pípania po dotyku tlačidla na ovládacom paneli?

Odp.: Tón pípania sa ozve na uistenie, že bolo nastavenie správne zadané.

Ot.: Dôjde k poškodeniu mikrovlnnej funkcie, ak sa použije pri prázdnej rúre?

Odp.: Áno. Nikdy nespúšťajte prázdnu mikrovlnnú rúru.

Ot.: Prečo vajcia niekedy vystrelia?

Odp.: Pri pečení, smažení alebo poširovaní vajec môže žltok prasknúť kvôli nahromadeniu pary vo vnútri žltkovej membrány. Aby ste tomu zabránili, jednoducho pred prípravou prepichnete žltok. V mikrovlnnej rúre nikdy nepripravujte vajcia v škrupine.

Ot.: Prečo sa odporúča čas odstátia po dokončení mikrovlnnej prípravy pokrmov?

Odp.: Po dokončení mikrovlnnej prípravy pokrmov sa pokrm počas času odstátia naďalej tepelne upravuje. Počas tohto času odstátia sa pokrm dokončí rovnomerne v celom svojom objeme. Dĺžka času odstátia závisí od hustoty pokrmu.

Ot.: Prečo moja rúra nie vždy pripraví pokrm tak rýchlo ako sa to uvádza v návode na prípravu pokrmov?

Odp.:

- Znova si pozrite návod na prípravu pokrmov, aby ste sa uistili, že ste dodržali správny postup a aby ste zistili, čo mohlo spôsobiť odchýlky v čase prípravy pokrmu.
- Časy návodu na prípravu pokrmov a nastavenia tepla sú len odporúčania, ktoré sa vybrali na predchádzanie nadmernému tepelnému spracovaniu pokrmov, čo je najbežnejší problém pri zvykaní si na túto rúru.
- Zmeny vo veľkosti, tvare, hmotnosti a rozmeroch pokrmov vyžadujú dlhší čas ich prípravy.
- Na odskúšanie stavu pokrmov použite popri odporúčaní návodu na prípravu pokrmov aj svoj vlastný úsudok presne tak, ako by ste to urobili pri bežnom sporáku.

Ot.: Prečo sa na displeji zobrazuje slovo „Chladenie“ alebo zostávajúci čas prípravy pokrmu popri zvuku ventilátora po dokončení mikrovlnnej prípravy pokrmu?

Odp.: Po dokončení prípravy pokrmu môže ventilátor naďalej pracovať, aby ochladil rúru. Na displeji sa zobrazí slovo Chladenie. Ak otvoríte dvierka alebo jedenkrát stlačíte **ZASTAVENIE** alebo **ZASTAVENIE/VYMAZANIE** pred dokončením času prípravy pokrmu, na displeji sa zobrazí zostávajúci čas prípravy pokrmu. Nie je to porucha.

Kým zavoláte servis

Ak sa pri používaní mikrovlnnej rúry objavia nasledujúce príznaky, skontrolujte ju ešte raz. Nemusí to byť porucha.

Prevádzka

SLOVENČINA

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Mikrovlnná rúra sa nespustí	Napájací kábel nie je zapojený do elektrickej zásuvky, dvierka sú otvorené. Alebo nie je nastavený čas prípravy pokrmu. • Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky. • Zatvorte dvierka rúry. • Nastavte čas prípravy pokrmu. Poistka vo vašej domácnosti môže byť vypálená alebo je vypnutý istič. Alebo je spotrebič pripojený k zásuvke GFCI (prerušovač obvodu zemného spojenia) a istič zásuvky sa vypol. • Skontrolujte hlavnú elektrickú skrinku a vymeňte poistku alebo zapnite istič. • Nezvyšujte kapacitu poistky. Ak je problémom preťaženie obvodu, nechajte ho opraviť kvalifikovaným elektrikárom. • Zapnite istič na GFCI. Ak problém pretrváva, kontaktujte elektrikára.
Elektrický oblúk alebo iskrenie	Riad nie je vhodný na používanie v mikrovlnnej rúre. Alebo rúru používate, keď je prázdna. • Používajte riad vhodný na používanie v mikrovlnnej rúre. Ak máte pochybnosti, pred použitím riad otestujte. • Rúru nepoužívajte, keď je prázdna.
Nesprávny denný čas	Došlo k výpadku napájania. • Znova nastavte čas. Informácie o tom, ako znova nastaviť denný čas, nájdete v časti Nastavenie hodín.
Nerovnomerne tepelne upravené pokrmy	Riad nie je vhodný na používanie v mikrovlnnej rúre. Alebo bolo nesprávne nastavenie prípravy pokrmu. • Riad otestujte, aby ste sa uistili, že je vhodný na používanie v mikrovlnnej rúre. • Pokrmy nepripravujte bez skleneného podnosu. • Pokrm počas prípravy otáčajte alebo miešajte. • Pred prípravou pokrm úplne rozmrazte. • Použite správny čas prípravy pokrmu a úroveň výkonu.
Nadmerne tepelne upravené pokrmy	Nastavenia a metódy prípravy pokrmov sú nesprávne. • Zmeňte čas prípravy pokrmu a úroveň výkonu.
Nedostatočne tepelne upravené pokrmy	Riad nie je vhodný na používanie v mikrovlnnej rúre. Alebo bolo nesprávne nastavenie prípravy pokrmu. • Otestujte, či je riad vhodný na používanie v mikrovlnnej rúre. • Pred prípravou pokrm úplne rozmrazte. • Zmeňte čas prípravy pokrmu a úroveň výkonu. • Uistite sa, že ventilačné porty nie sú zablokované.

28 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Nesprávne rozmrazovanie	Riad nie je vhodný na používanie v mikrovlnnej rúre. Alebo bolo nesprávne nastavenie prípravy pokrmu. • Otestujte, či je riad vhodný na používanie v mikrovlnnej rúre. • Zmeňte čas rozmrazovania alebo hmotnosť. • Počas cyklu rozmrazovania pokrm otáčajte alebo miešajte.



Lai skatītu rokasgrāmatu,
noskenējiet QR kodu.



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

MIKROVIĻŅU

KRĀSNS



Pirms sākat uzstādīšanu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Rezultātā būs vieglāk veikt uzstādīšanu un tiks nodrošināts, ka izstrādājums ir uzstādīts pareizi un droši. Pēc uzstādīšanas atstājiēt rokasgrāmatu izstrādājuma tuvumā, lai varētu to skatīt arī turpmāk.

LATVIEŠU

www.lg.com

Autortiesības © 2023 LG Electronics Inc. Visas tiesības aizsargātas

SATURA RĀDĪTĀJS

Šajā rokasgrāmatā var būt iekļauti attēli vai informācija, kas atšķiras no jūsu iegādātā modeļa.

Ražotājam ir tiesības pārskatīt šo rokasgrāmatu.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

RŪPĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI INFORMĀCIJAI	3
BRĪDINĀJUMS!	3
UZMANĪBU!	8
RŪPES PAR VIDU	12

UZSTĀDĪŠANA

Produkta pārskats	13
Uzstādīšanas prasības	14

EKSPLUATĀCIJA

Vadības panelis	15
Pirms lietošanas	16
Ātrais sākums	17
Gatavošanas režīms	17
Piederumu rokasgrāmata	21
Ēdienu gatavošanas ceļvedis	22

VIEDĀS FUNKCIJAS

LG ThinQ lietotne	24
Smart Diagnosis	24

TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

BUJ	25
Pirms zvana tehniskā atbalsta centram	25

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

RŪPĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI INFORMĀCIJAI

Šīs drošības vadlīnijas ir paredzētas, lai novērstu neparedzētus riskus vai bojājumus, ko izraisa nedroša vai nepareiza ierīces darbība. Vadlīnijas ir sadalītas "**BRĪDINĀJUMS**" un "**UZMANĪBU**", kā aprakstīts tālāk.

LATVIEŠU

Drošības paziņojumi



Šis simbols tiek parādīts, lai norādītu uz lietām un darbībām, kas var radīt risku.

Uzmanīgi izlasiet daļu ar šo simbolu un ievērojiet norādījumus, lai izvairītos no riska.

BRĪDINĀJUMS!



Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt smagus miesas bojājumus vai var iestāties nāve.

UZMANĪBU!



Tas norāda, ka instrukciju neievērošana var izraisīt nelielas traumas vai ierīces bojājumus.



Šis simbols tiek parādīts, lai brīdinātu par karstu virsmu. Lietošanas laikā nepieskarieties virsmām, lai novērstu apdeguma risku.

BRĪDINĀJUMS!

! BRĪDINĀJUMS!

- Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai miesas bojājumu gūšanas risku, ievērojiet galvenos drošības pasākumus, tostarp šādus:

4 SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Tehniskā drošība

- Šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šīm personām tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par iekārtas izmantošanu drošā veidā un šīs personas saprot iespējamo apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar iekārtu. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi.
- Nav paredzēts, ka šo iekārtu izmanto personas (tostarp bērni) ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs personas rīkojas par viņu drošību atbildīgās personas uzraudzībā vai saskaņā ar šādas personas norādījumiem par iekārtas izmantošanu. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar iekārtu.
- Lai samazinātu apdegumu, elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka, cilvēku savainojumu vai pārmērīgas mikroviļņu enerģijas iedarbības risku, lietojot mikroviļņu krāsni, pirms ierīces lietošanas izlasiet visus norādījumus.
- Ierīce (īpaši ventilācija) un tās pieejamās daļas lietošanas laikā sakarst. Jāuzmanās, lai nepieskartos sildelementiem. Ierīce jātur bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā, ja vien viņi netiek nepārtraukti uzraudzīti.
- Nemēģiniet mainīt, regulēt vai remontēt mikroviļņu krāsns durvis, durvju blīves, vadības paneli, drošības bloķēšanas slēdžus vai jebkuru citu krāsns detaļu, kas var izraisīt situāciju, ka tiek noņemts pret mikroviļņu enerģijas iedarbību aizsargājošais pārklājums.
- Tikai kvalificēts apkalpojošais personāls no LG Electronics servisa centra drīkst izjaukt, salabot vai pārveidot iekārtu.
- Personām, kas nav apmācītas, ir bīstami veikt jebkādas apkopes vai remonta darbības, kurās tiek noņemts pārsegs, kas aizsargā pret mikroviļņu enerģijas iedarbību.
- Atšķirībā no citām ierīcēm, mikroviļņu krāsns ir augstsprieguma un augstas elektriskās strāvas aprīkojums. Nepareiza lietošana vai remonts var izraisīt kaitīgu pārmērīgas mikroviļņu enerģijas iedarbību vai elektriskās strāvas triecienus.

- Nedarbiniet ierīci, ja ir bojāti durvju blīvējumi un blakus esošās mikroviļņu krāsns daļas, kamēr to nav salabojusi kvalificēta servisa persona no LG Electronics servisa centra.
- Neizmantojiet mikroviļņu krāsni, lai pagatavotu olas čaumalās. Korpusa iekšpusē var veidoties spiediens, izraisot tā pārsprāgšanu.
- Šķidrumus un citus pārtikas produktus nedrīkst karsēt noslēgtos traukos, jo tie var eksplodēt. Pirms ēdiena gatavošanas vai atkausēšanas noņemiet plastmasas iesaiņojumu. Tomēr ņemiet vērā, ka dažos gadījumos ēdieni ir jāpārklāj ar plastmasas plēvi sildīšanai vai gatavošanai.
- Nelietojiet mikroviļņu krāsns durvju tīrīšanai raupjus abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmu, un tas var izraisīt stikla plīšanu.
- Mikroviļņu krāsni nedrīkst novietot skapī. Mikroviļņu krāsns ir paredzēta lietošanai brīvā stāvoklī.
- Glabājiet ierīci un tās vadu vietā, kas nav pieejama bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem.
- Ierīci nav paredzēts lietot, izmantojot ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot komerciālai ēdināšanai. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un līdzīgos lietojumos, piemēram:
 - Darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un līdzīgās darba vidēs;
 - Lauku saimniecībā;
 - Viesnīcās, moteļos un cita veida apdzīvotās telpās klientu vajadzībām;
 - Gultasvieta un brokastis tipa iestādēs.
- Neuzstādiet šo ierīci pārvietojamos transportlīdzekļos (kempinga automašīnās).
- Uzmaniet ierīci, jo, karsējot pārtiku plastmasas vai papīra traukos, tā var aizdegties.
- Lai izvairītos no apdegumiem, barošanas pudelīšu un zīdaiņu pārtikas burciņu saturs pirms lietošanas jāsamaisa vai jāsakrata, un jāpārbauda to temperatūra.

6 SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Izmantojiet tikai tādus traukus, kas ir piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnīs. Tās var uzkarst un pārogļoties.
 - Pirms ierīces lietošanas noņemiet metāla savilkšanas saites.
 - Nelietojiet koka traukus vai keramikas traukus, kuriem ir metāla (piem., zelta vai sudraba) inkrustācijas.
 - Gatavošanas laikā mikroviļņu krāsnī nav atļauts ievietot metāla traukus ēdieniem un dzērieniem. Konkrēti metāla priekšmeti, karstuma ietekmē krāsnī var izlikties, kas savukārt var radīt nopietnus bojājumus.
- Mikroviļņu krāsns ir paredzēta ēdienu un dzērienu sildīšanai. Pārtikas vai apģērba žāvēšana un sildīšanas paliktņu, čību, sūkļu, mitras drānas un tamlīdzīgu materiālu karsēšana var radīt savainojumu, uzliesmojuma vai aizdegšanās risku.
- Ja pamanāt dūmus, izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no srāvas padeves un turiet krāsns durvis aizvērtas, lai noslāpētu liesmas.
- Lietojiet tikai šai ierīcei paredzētu termometru.
 - Lietojot nepiemērotu termometru, nevar noskaidrot, vai temperatūras mērījums ir pareizs.
 - Šā modeļa komplektācijā nav iekļauts termometrs.
- Sildot mikroviļņu krāsnī šķidrumus, piemēram, zupu, mērci un dzērienus,
 - Neizmantojiet traukus ar taisnām sānu malām un šauriem kakliņiem.
 - Nepārkarsējiet.
 - Samaisiet šķidrumu pirms trauka ievietošanas mikroviļņu krāsnī un vēl reizi, kad pagājusi puse no sildīšanas laika.
 - Ievērojiet piesardzību, kad ņemat trauku rokās.

Ja mikroviļņu krāsnī silda dzērienus, var rasties aizkavēta izvirduma veida vārīšanās, tādēļ trauks jāpaņem rokās ļoti uzmanīgi.

 - Pēc uzsildīšanas atstājiet trauku īsu brīdi krāsnī, vēlreiz uzmanīgi samaisiet vai sakratiet, un pirms lietošanas pārbaudiet temperatūru (jo īpaši bērnu barošanas pudelišu un bērnu pārtikas burciņu saturam), lai izvairītos no apdedzināšanās.

- Ierīce regulāri jātīra un jānoņem pārtikas nogulsnes. Ja mikroviļņu krāsns netiek uzturēta tīra, tās virsma var sākt bojāties, kas var nelabvēlīgi ietekmēt ierīces kalpošanas laiku un, iespējams, izraisīt bīstamu situāciju.
- Bērni drīkst tīrīt ierīci un veikt ikdienas apkopi tikai tad, ja ir sasnieguši 8 gadu vecumu un ja šīs darbības notiek pieauguša cilvēka uzraudzībā.
- Ierīci nedrīkst tīrīt ar tvaika tīrītāju.

Uzstādīšana

- Pārliecinieties, ka kontaktligzda ir pareizi zemēta un uz strāvas vada esošais zemējuma zars nav bojāts vai izņemts no kontaktdakšas. Sīkāku informāciju par zemējumu meklējiet LG Electronics klientu informācijas centrā.
- Šai ierīcei jābūt sazemētai. Vadi tīkla pievadā ir krāsoti saskaņā ar šādiem kodiem:
 - ZILS: Neitrāls
 - BRŪNA: Aktīvs
 - ZAĻS un DZELTENS: Zeme
- Tā kā šīs ierīces strāvas vadu krāsas var neatbilst krāsainajiem marķējumiem, kas identificē kontaktdakšas spaiļes, rīkojieties šādi:
 - Vadam, kas ir ZILĀ krāsā, jābūt savienotam ar spaili, kas marķēta ar burtu N vai nokrāsota MELNĀ.
 - Vadam, kas ir BRŪNĀ krāsā, jābūt savienotam ar spaili, kas apzīmēta ar burtu L vai Colored RED.
 - Vadam, kas ir ZAĻĀ UN DZELTENĀ, vai ZAĻĀ krāsā, jābūt savienotam ar spaili, kas apzīmēta ar burtu G vai zemējuma simbolu.

⊕ Zemes simbols

- Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam, tā servisa aģentam, kas ir līdzīgi kvalificētas personas, lai izvairītos no apdraudējumiem. Nepareiza lietošana var izraisīt nopietnus elektriskus bojājumus.

8 SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Ierīce tiek piegādāta no vadu pagarinātāja komplekta vai pārnēsājamas elektriskās kontaktligzdas ierīces, vadu pagarinātāju komplekts uz pārnēsājamās elektriskās kontaktligzdas ir jānovieto tā, lai tas nebūtu pakļauts šķakatām vai mitruma iekļūšanai.
- Ja strāvas vads ir bojāts vai kontaktligzdas atvere ir vaļīga, nelietojiet šo strāvas vadu un sazinieties ar pilnvarotu tehniskā atbalsta centru.

Ekspluatācija

- Bērni nedrīkst ļaut spēlēties ar piederumiem vai nokarāties no durvīm vai kādas ierīces daļas.
- Kad ierīce tiek darbināta kombinētajā režīmā, bērni drīkst lietot ierīci tikai pieaugušo uzraudzībā, ierīces radītās temperatūras dēļ.
- Nekad nedarbiniet ierīci, ja tā ir tukša. Darbības laikā ierīcē vienmēr jābūt ēdienam vai ūdenim, lai absorbētu mikroviļņu enerģiju.
- Nedarbiniet ierīci, ja tā ir bojāta. Īpaši svarīgi, lai krāsns durvis aizvērtos pareizi un netiktu bojātas: (1) durvis (saliektas), (2) eņģes un aizbīdņi (salauzti vai vaļīgi), (3) durvju blīves un blīvējuma virsmas. Tas var izraisīt kaitīgu pārmērīgas mikroviļņu enerģijas iedarbību.
- Neizmantojiet ierīci žāvēšanai. (piem. Mikroviļņu krāsns lietošana ar mitrām avīzēm, drēbēm, rotaļlietām, elektriskām ierīcēm, mājdzīvnieku vai bērnu utt.) Tas var izraisīt nopietnus drošības bojājumus, piemēram, ugunsgrēku, apdegumus vai pēkšņu nāvi elektriskās strāvas trieciena dēļ.
- Noteikti izmantojiet atbilstošus piederumus katrā darbības režīmā. Nepareiza lietošana var izraisīt ierīces un piederumu bojājumus vai izraisīt dzirksteles un aizdegšanos.

UZMANĪBU!

UZMANĪBU!

- Lai, lietojot ierīci, samazinātu cilvēku savainojumu, nepareizas darbības vai produkta vai īpašuma bojājumu risku, ievērojiet pamata drošības pasākumus, tostarp šādus:
-

Uzstādīšana

- Uzstādiet ierīci atbilstoši uzstādīšanas prasībām, kas norādītas šajā rokasgrāmatā.
- Atstājiet vismaz 8 cm no krāsns durvju priekšpuses, lai izvairītos no nejaušas ierīces apgāšanās.
- Rotējošajam paliktnim vienmēr jāatrodas vietā, ierīces lietošanas laikā.
- Neaizsedziet izplūdes atveri, kas atrodas ierīces augšpusē, apakšā vai sānos.
- Nenovietojiet nekādus priekšmetus (piemēram, virtuves dvieļus, salvetes utt.) starp ierīces priekšējo virsmu un durvīm.

Ekspluatācija

- Nepieskarieties ierīcei (tostarp krāsns durvīm, ārējam korpusam, aizmugurējam korpusam, krāsns dobumam, piederumiem un traukiem) grila režīmā, konvekcijas režīmā un automātiskās gatavošanas darbības laikā. Ierīces darbības laikā pieejamo virsmu temperatūra var būt augsta. Ja nevalkājat biezus kulinārijas cimdus, pastāv apdeguma risks.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus (grāmatu, kastīti, ūdens pudeli, vāzi utt.). Ierīce var pārkarst un aizdegties, vai priekšmets var nokrist, radot savainojumus cilvēkiem.
- Nedarbiniet ierīci ar atvērtām durvīm. Tas var izraisīt kaitīgu pārmērīgas mikroviļņu enerģijas iedarbību.
- Pareizi iestatiet gatavošanas laikus. Nelielam ēdiena daudzumam nepieciešams īsāks gatavošanas vai karsēšanas laiks. Pārmērīga gatavošana var izraisīt pārtikas aizdegšanos un tam atbilstošus ierīces bojājumus.
- Neizmantojiet pārstrādātus papīra izstrādājumus. Tie var saturēt piemaisījumus, kas, lietojot ēdiena gatavošanā, var izraisīt dzirksteles vai aizdegšanos.
- Negatavojiet ēdienu, kas ietīts papīra dvieļos vai avīzē, ja vien pavārgatavā nav norādījumu par ēdienu, ko gatavojat.
- Ēdienu gatavošanai papīra dvieļu vietā neizmantojiet avīzes.

10 SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Neizmantojiet ierīci laikrakstu vai drēbju žāvēšanai. Tās var aizdegties.
- Negatavojiet olas čaumalās. Olas čaumalās un veselas cieti vārītas olas nedrīkst karsēt mikroviļņu krāsnī, jo tās var eksplodēt pat pēc sildīšanas mikroviļņu krāsnī. Olas iekšpusē veidosies spiediens, kas pārsprāgs.
- Nemēģiniet savā ierīcē cept izmantojot taukus. Tā rezultātā karstais šķidrums var pēkšņi uzvārīties.
- Kartupeļiem, āboliem vai jebkura šāda veida augļiem, vai dārzeņiem, pirms gatavošanas caurduriet mizu. Tie varētu pārsprāgt.
- Ja pamanāt dūmus, izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no strāvas padeves un turiet krāsns durvis aizvērtas, lai noslāpētu liesmas.
- Precīzi ievērojiet norādījumus, ko katra popkorna ražotājs sniedzis par savu produktu.
 - Nekad neizmantojiet brūnu papīra maisiņu popkorna gatavošanai.
 - Nekad nemēģiniet atkārtoti gatavot atlikušos kodolus.
 - Popkorna gatavošanas laikā neatstājiet mikroviļņu krāsni bez uzraudzības.
 - Ja popkorns pēc norādītā laika nesāk atvērties, pārtrauciet gatavošanu.
 - Pārmērīgi ilga grauzdēšana var izraisīt popkorna aizdegšanos.
- Strāvas pieslēgumu var nodrošināt, nodrošinot piekļuvi kontaktdakšai vai iestrādājot slēdzi fiksētajā vadā saskaņā ar elektroinstalācijas noteikumiem. Nepareiza kontaktdakšas vai slēdža izmantošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.
- Gatavošanas laikā visām ventilācijas atverēm jābūt brīvām. Ja ventilācijas atveres ir aizsegas ierīces darbības laikā, ierīce var pārkarst.

Apkope

- Neskalojiet traukus, paplātes un plauktus, ievietojot tos ūdenī tūlīt pēc gatavošanas.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet strāvas kontaktdakšu un ļaujiet tai atdzist.

- Vienmēr lietojiet cimdus, kad pēc gatavošanas izņemat ēdienu un piederumus, jo cepeškrāsns un piederumi būs ļoti karsti.
- Ļaujiet rotējošajam paliktnim atdzist, pirms to izņemat no ierīces.
- Neļaujiet pārtikas vai tīrīšanas līdzekļu paliekām uzkrāties uz ierīces blīvējuma virsmām.
- Uzturiet ierīces iekšpusi un ārpusi tīru.

Tīrīšana

Uzturiet krāsni tīru no iekšpuses un ārpusē. Īpaši uzmanieties, lai durvju iekšējais panelis un priekšējais rāmis nebūtu notraipīts ar pārtiku vai taukiem. Tīriet cepeškrāsni reizi nedēļā vai biežāk, ja nepieciešams.

- Abrazīvie tīrīšanas līdzekļi, tērauda vates spilventiņi, smilšainas mazgāšanas lupatas, daži papīra dvieļi utt. var sabojāt vadības paneli un krāsns iekšpusi un ārpusi.

Iekšpuses tīrīšana

Izmantojiet mitru drānu, lai notīrītu durvju virsmas un noslaukiet drupatas starp durvīm un rāmi. Noņemiet taukainos plekus ar ziepjūdeni, pēc tam noskalojiet un nosusiniet.

- Nekavējoties noslaukiet izšļakstījumus ar mitru papīra dvieļi, īpaši pēc vistas vai cūkas gaļas gatavošanas.
- Ja cepeškrāsns durvju iekšpusē vai ārpusē uzkrājas tvaiks, noslaukiet paneļus ar mīkstu drāniņu.

Ārpuses tīrīšana

Notīriet cepeškrāsns ārpusi ar ziepēm un ūdeni. Noskalo ar tīru ūdeni un nosusina ar mīkstu drānu vai papīra dvieļi.

- Neļaujiet ūdenim iesūkties ventilācijas atverēs, lai nesabojātu cepeškrāsns iekšpusē esošās darbības daļas.
- Durvis un durvju blīves jātur tīras. Izmantojiet tikai siltu, ziepjūdeni, noskalojiet un pēc tam rūpīgi nosusiniet.
- Bieži noslaukiet metāla daļas ar mitru drānu.

Vadības paneļa tīrīšana

Atveriet durvis, lai novērstu nejaušu cepeškrāsns iedarbināšanu. Noslaukiet ar mitru drānu, pēc tam nekavējoties noslaukiet ar sausu drānu. Pēc tīrīšanas nospiediet **APTURĒT** vai **APTURĒT/ATTĪRĪT**.

12 SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Piederumu tīrīšana

Nomazgājiet stikla paplāti un rotējošo gredzenu maigā, putojošā ūdenī. Stipri netīrām vietām izmantojiet maigu tīrīšanas līdzekli un beršanas sūkli. Pirms lietošanas pilnībā nožāvējiet.

- Stikla paplāti un rotējošu gredzenu var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

RŪPES PAR VIDI

Jūsu vecās ierīces likvidēšana




- Šis simbols – pārsvītrotā atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
- Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza utilizācija palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
- Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu iegādājieties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē www.lg.com/global/recycling.

UZSTĀDĪŠANA

Produkta pārskats

Iekārtas izskats vai sastāvdaļas dažādiem modeļiem var atšķirties.

Skats no priekšas

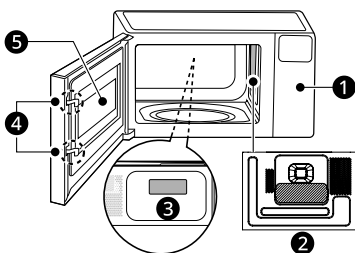

- 1 Vadības panelis
- 2 Vizlas lapa
- 3 Vērtējuma etiķete
- 4 Drošības durvju bloķēšanas sistēma
- 5 Logs

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Nedarbiniet cepeškrāsi, ja tā ir tukša vai bez stikla paplātes. Vislabāk ir atstāt glāzi ūdens krāsnī, kad tā netiek lietota. Ūdens droši absorbēs visu mikroviļņu enerģiju, ja cepeškrāsns nejauši tiks ieslēgta.

⚠ UZMANĪBU!

- Lai izvairītos no traumu gūšanas vai īpašuma bojājumu riska, nelietojiet cepeškrāsnī keramikas traukus, metāla traukus vai traukus ar metāla malām.

PIEZĪME

- Neizņemiet vizlas loksni no krāsns iekšpusēs. Tas ir paredzēts, lai aizsargātu mikroviļņu sastāvdaļas no pārtikas šļakatām.

Piederumi



- 1 Stikla paplāte
- 2 Rotējošais gredzens

⚠ UZMANĪBU!

- Neizmantojiet mikroviļņu krāsni bez stikla paplātes un rotējošā gredzena.

Specifikācijas

Strāvas padeve un enerģijas patēriņš var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa. Sīkāku informāciju skatiet etiķetēs.

MS203**** modelis

- Mikroviļņu izvade:** Maks. 700 W^{*1}
- Frekvence:** 2450 MHz^{*2}
- Izmēri (P x A x D):** 454 mm x 261 mm x 328 mm
- Enerģijas padeve:** 230 V~ 50 Hz
- Elektrības patēriņš:** Mikroviļņu krāsns 1050 W

*1 IEC 60705 VĒRTĒJUMA STANDARTS.

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

*2 Mikroviļņu frekvence: 2450 MHz +/- 50 MHz (2. grupa/B klase)

2. iekārtu grupa: 2. grupā ietilpst visas ISM RF iekārtas, kurās elektromagnētiskā izstarojuma formā, izmantojot induktīvo un/vai kapacitatīvo saiti, tiek apzināti ģenerēti un izmantoti vai tikai izmantoti radio frekvences enerģija frekvenču diapazonā no 9 kHz līdz 400GHz materiāla apstrādes vai pārbaudes/analīzes vajadzībām.

B klases iekārtas ir iekārtas, kas piemērotas izmantošanai mājāsaimniecības mājokļos un mājāsaimniecības mājokļos, kas ir tieši pieslēgti

14 UZSTĀDĪŠANA

zemsprieguma elektroapgādes tīklam, kas apgādā mājas, ko izmanto sadzīves vajadzībām.

PIEZĪME

- Ilgstoši darbojoties ar 100% un 80% jaudas līmeņiem, izejas jauda tiks pakāpeniski samazināta, lai novērstu ierīces elektrisko pārkaršanu.

- Pārļiecinieties, ka mikroviļņu krāsns ir vienīgā ierīce, kas pievienota kontaktligzdai.
- Ja krāsns nedarbojas pareizi, atvienojiet to no kontaktligzdas un pēc tam pievienojiet vēlreiz.


PIEZĪME

- Nenovietojiet cepeškrāsni virs gāzes vai elektriskās plīts.

Uzstādīšanas prasības

Uzstādīšanas vieta

- 1 Novietojiet mikroviļņu krāsni uz līdzenas virsmas, kuras augstums pārsniedz 85 cm.
 - Lai novērstu apgāšanos, krāsns priekšpusei jāatrodas ne mazāk kā 8 cm attālumā no virsmas malas.
- 2 Pareizai ventilācijai atstājiet vismaz 20 cm no augšas, 20 cm no sāniem un 20 cm no aizmugures.
 - Brīva gaisa plūsma ap cepeškrāsni ir svarīga.
 - Izplūdes atvere atrodas cepeškrāsns apakšā vai sānos. Ja izmantojat mikroviļņu krāsni slēgtā telpā vai skapī, gaisa plūsma produkta dzesēšanai var būt sliktāka. Tas var izraisīt zemāku veiktspēju un samazinātu kalpošanas laiku.

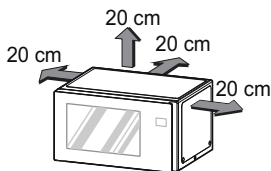

- 3 Ievietojiet krāsns iekšpusē rotējošo gredzenu un uzlieciet uz tā stikla plati.
- 4 Ievietojiet strāvas kontaktdakšu kontaktligzdā.
 - Nenoblokējiet izeju, lai nesabojātu cepeškrāsni.


Radiofrekvences traucējumi

- Lietojot mikroviļņu krāsni, ja izmantojat tādu izstrādājumu kā radio, TV, bezvadu LAN, Bluetooth, medicīnas aprīkojums, bezvadu aprīkojums utt.
- Izmantojot tādu pašu frekvenci kā mikroviļņu krāsnī, izstrādājums var radīt traucējumus no šiem izstrādājumiem. Šie traucējumi nenorāda uz mikroviļņu krāsns vai izstrādājuma problēmu, un nav uzskatāmi par darbības traucējumiem. Tāpēc tas ir droši lietojams. Tomēr arī medicīnas iekārtas var radīt traucējumus, tāpēc esiet piesardzīgs, lietojot medicīnas iekārtas izstrādājuma tuvumā.

EKSPLOATĀCIJA

Vadības panelis

Vadības paneļa funkcijas

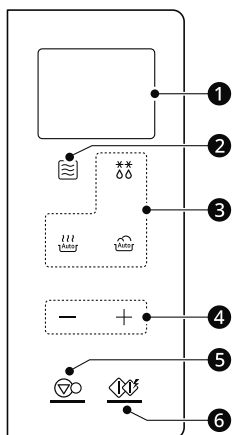

1 Displejs

Parāda diennakts laiku, gatavošanas laika iestatījumus un izvēlētas gatavošanas funkcijas.

2 JAUDA

Iestatiet gatavošanas jaudas līmeni.

3 Automātiskais gatavošanas režīms

Nospiediet pogas, lai atlasītu iepriekš ieprogrammētus gatavošanas un atkausēšanas iestatījumus populāriem pārtikas produktiem.

** 00	Automātiskā atkausēšana
III Vaiņņ	Automātiskā atkārtota uzsildīšana
Vaiņņ	Automātiskā gatavošana

4 VAIRĀK/MAZĀK

Iestatiet gatavošanas laiku, jaudas līmeni, daudzumu vai svaru.

5 APTURĒT/ATTĪRĪT

Apturiet krāsni vai notīriet visus ierakstus.

- Ja nospiediet un turat šo pogu nospiestu 3 sekundes, lai bloķētu vadības paneli.

6 SĀKT/IEVADĪT

Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu krāsni, ievadītu daudzumus vai gatavotu ar 100% gatavošanas jaudu 30 sekundes.

- Ja gatavošanas laikā nospiediet šo pogu, lai palielinātu gatavošanas laiku par 30 sekundēm. (Līdz 99 minūtēm un 59 sekundēm)

Displeja ikona

Ikona tiek parādīta, kad ir atlasīta funkcija vai tiek atlasīts svars/jaudas līmenis/temperatūra, izmantojot pogu **VAIRĀK/MAZĀK**.

Ikona	Indikācija
	Mikroviļņi
	Automātiskā gatavošana
	Automātiskā atkausēšana
	Sākt gatavot
	Izmantojiet Vairāk vai Mazāk
	Izvēlieties jaudas līmeņus
	Izvēlieties svaru

PIEZĪME

- Katru reizi, kad nospiežat taustiņu, atskan skaņas signāls. Skaņas signāls signalizē par taimera vai gatavošanas cikla beigām.
- Šai krāsnij ir iebūvēti drošības bloķētāji, lai novērstu pārmērīgu mikroviļņu enerģijas iedarbību. Krāsns automātiski izslēgs jebkādu gatavošanu, kad durvis tiek atvērtas.

16 EKSPLUATĀCIJA

Pirms lietošanas

Mikroviļņu jaudas līmeņi

Šī mikroviļņu krāsns ir aprīkota ar 5 jaudas līmeņiem, lai nodrošinātu maksimālu elastību un kontroli pār gatavošanu. Tabulā skatiet ieteicamos jaudas līmeņus dažādiem pārtikas produktiem.

- Ilgstoši darbojoties ar 100% un 80% jaudas līmeņiem, izejas jauda tiks pakāpeniski samazināta, lai novērstu ierīces elektrisko pārkaršanu.

Jaudas līmenis	Lietošana
Augsta 700 W (100%)	- Īdens vārīšana. - Maltas liellopa gaļas apbrūnināšana. - Mājputnu gaļas, zivju, dārzeņu un maigu gaļas izcirtņu gatavošana.
560 W (80%)	- Viss tiek uzsildīts atkārtoti. - Gaļas un mājputnu gaļas cepšana. - Sēņu un vēžveidīgo gatavošana. - Sieru un olas saturošu ēdienu gatavošana.
420 W (60%)	- Kūku un plācenīšu cepšana. - Olu gatavošana. - Olu krēms gatavošana. - Rīsu, zupas gatavošana.
280 W (40%)	- Visa atkausēšana. - Sviesta un šokolādes kausēšana. - Ne pārāk mīkstas gaļas gabalu gatavošana.
140 W (20%)	- Sviesta un krēmsiera mīkstināšana. - Saldējuma mīkstināšana. - Rauga mīklas gatavošana.

Pulksteņa iestatīšana

Kad cepeškrāsns tiek pievienota pirmo reizi vai kad pēc strāvas padeves pārtraukuma tiek atjaunota strāva, pulkstenis pēc noklusējuma tiek iestatīts uz 12 stundu pulksteņa režīmu un displejā parādās 12H. Varat iestatīt diennakts laiku vai pārslēgties uz 24 stundu pulksteņa režīmu.

- Nospiediet **SĀKT/IEVADĪT**, lai apstiprinātu 12H pulksteņa displeju.
 - Lai pārslēgtos uz 24 stundu pulksteņa režīmu, izmantojiet **VAIRĀK/MAZĀK**.

- Izvēlieties vajadzīgo stundu, izmantojot **VAIRĀK/MAZĀK**, un nospiediet **SĀKT/IEVADĪT**.

- Izvēlieties vajadzīgās minūtes, izmantojot **VAIRĀK/MAZĀK**, un nospiediet **SĀKT/IEVADĪT**.

PIEZĪME

- Lai atiestatītu pulksteņa režīmu, ir jāatvieno un atkārtoti jāpievieno strāvas vads.
- Ja nevēlaties, lai displejā tiktu parādīts diennakts laiks **APTURĒT/ATTĪRĪT**, pēc cepeškrāsns pievienošanas nospiediet.
- Kad cepeškrāsns netiek izmantota, displejs izslēdzas, lai taupītu enerģiju, ja vien displejā nav iestatīts diennakts laiks.

BĒRNU DROŠĪBAS SLĒDZIS

Izmantojiet šo drošības funkciju, lai bloķētu vadības paneli un novērstu krāsns ieslēgšanos tās tīrīšanas laikā vai nejautu bērniem bez uzraudzības izmantot krāsns.

Bērnu bloķēšanas iestatīšana uz ON

- Nospiediet **APTURĒT/ATTĪRĪT**.

- 2** Nospiediet un turiet **APTURĒT/ATTĪRĪT** līdz displejā parādās **Loc** (apmēram 3 sekundes).

Bērna bloķēšanas atcelšana

Nospiediet **APTURĒT/ATTĪRĪT** un turiet līdz displejā pazūd **Loc** (apmēram 3 sekundes).

PIEZĪME

- Ja tas ir iestatīts, pēc 1 sekundes displejā atkal parādās diennakts laiks.
- Ja cepeškrāsns ir bloķēta, nospiežot jebkuru taustiņu, displejā parādās **Loc**.
- Atbloķējiet cepeškrānsi, lai atsāktu normālu lietošanu.

Ātrais sākums

Ātrā sākuma funkcija

Šī funkcija ļauj iestatīt lieljaudas gatavošanas intervālus 30 sekunžu laikā, katru reizi nospiežot **SĀKT/IEVADĪT** pogu.

Lieljaudas gatavošana uz 2 minūtēm

- 1** Nospiediet **APTURĒT/ATTĪRĪT**.
- 2** Nospiediet **SĀKT/IEVADĪT** četras reizes.
 - Krāsns sāk gatavot un displejā tiek atskaitīts laiks.

PIEZĪME

- Krāsns nekavējoties sāks gatavot uz 30 sekundēm ar lielu jaudu.
- Nospiediet **SĀKT/IEVADĪT** atkārtoti, lai pagarinātu gatavošanas laiku par 30 sekundēm katru reizi, kad tiek nospiesta poga.
- Gatavošanas laiku var pagarināt līdz 99 minūtēm un 59 sekundēm.

Manuālā gatavošana

Ja neizmantojat automātiskās gatavošanas funkcijas, gatavošanas laiks un jaudas līmenis tiek iestatīti manuāli.

- 1** Nospiediet **APTURĒT/ATTĪRĪT**.
- 2** Nospiediet **JAUDA** līdz displejā tiek parādīts vēlamais jaudas līmenis.
- 3** Izvēlieties vajadzīgo laiku, izmantojot **VAIRĀK/MAZĀK**, un nospiediet **SĀKT/IEVADĪT**.
 - Kad gatavošana ir pabeigta, atskan skaņas signāls un **End** parādās displeja logā. **End** paliek displejā, un zvans atkārtojas ik pēc minūtes, līdz tiek atvērtas durvis vai nospiesta kāda poga.

PIEZĪME

- Ja jaudas līmenis nav izvēlēts, krāsns noklusējuma iestatījums ir Liela jauda.

Gatavošanas režīms

Šai funkcijai ir iepriekš ieprogrammēti iestatījumi, lai automātiski pagatavotu noteiktus ēdienus.

Automātiskais atkārtotas uzsildīšanas režīms

Šī funkcija uzsilda atsevišķas iepriekš pagatavotu ēdiena porcijas vai šķīvi ar pārpalikumiem.

- 1** Nospiediet **APTURĒT/ATTĪRĪT**.
- 2** Nospiediet **Automātiskā atkārtota uzsildīšana** līdz displejā tiek parādīts vēlamais izvēlnes kods.
- 3** Izvēlieties vajadzīgo svaru, izmantojot **VAIRĀK/MAZĀK**, un nospiediet **SĀKT/IEVADĪT**.

18 EKSPLOATĀCIJA

PIEZĪME

- Neizmantojiet pārstrādātus papīra izstrādājumus mikroviļņu krāsnī. Dažkārt tie satur piemaisījumus, kas izraisa elektriskā loka veidošanos un dzirksteļošanu.

Automātiskās atkārtotas uzsildīšanas izvēlne

Lai iestatītu vēlamo kodu un svaru, skatiet tālāk norādīto.

1 Atdzesēta maltīte (0,3 - 0,6 kg)

- Sākotnējā temperatūra: Atdzesēts
- Caurdurt virspusē, izmantojot iesmiņu.
- Novietojiet pārtiku uz stikla paplātes.
 - Maisāms, piem.: Boloņas spageti, liellopa gaļas sautējums
 - Nemaissāms, piem.: Lazanja, pīrāgs
- Nostāvēšanas laiks: 2-3 minūtes.

PIEZĪME

- Pārtikai, kas atrodas maisiņā(-os), caurduriet gaļas porciju un rīsu/makaronu porcijas utt.
 - Maisāmiem ēdieniem samaisiet, kad atskan skaņas signāls.
 - Ēdieni, kas nav maisāmi, nav nepieciešams maisīt atskanot skaņas signālam.

2 Saldēta maltīte (0,3 - 0,6 kg)

- Sākotnējā temperatūra: Saldēts
- Caurdurt virspusē, izmantojot iesmiņu.
- Novietojiet pārtiku uz stikla paplātes.
 - Maisāms, piem.: Boloņas spageti, liellopa gaļas sautējums
 - Nemaissāms, piem.: Lazanja, pīrāgs
- Nostāvēšanas laiks: 2-3 minūtes.

PIEZĪME

- Pārtikai, kas atrodas maisiņā(-os), caurduriet gaļas porciju un rīsu/makaronu porcijas utt.
 - Maisāmiem ēdieniem samaisiet, kad atskan skaņas signāls.

- Ēdieni, kas nav maisāmi, nav nepieciešams maisīt atskanot skaņas signālam.

3 Atdzesēta pica (0,2 - 0,4 kg)

- Sākotnējā temperatūra: Atdzesēts
- Novietojiet pārtiku uz stikla paplātes.
- Nostāvēšanas laiks: 2-3 minūtes.

Automātiskais gatavošanas režīms

Automātiskā gatavošana ļauj viegli pagatavot lielāko daļu iecienītāko ēdienu, izvēloties ēdiena veidu un ievadot ēdiena svaru.

1 Nospiediet **APTURĒT/ATTĪRĪT**.

2 Nospiediet **Automātiskā gatavošana** līdz displejā tiek parādīts vēlmais izvēlnes kods.

3 Nospiediet **SĀKT/IEVADĪT**.

Automātiskās gatavošanas izvēlne

Lai iestatītu vēlamo kodu un svaru, skatiet tālāk norādīto.

1 Siera krēmzupa ar mīdijām (1,8 kg) Sastāvdaļas

- 1 kartupelis, sasmalcināts
- 0,5 sīpols, sasmalcināti
- 2 ēdamkarotes svaigu zaļumu, sasmalcināti
- 1 selerijas kāts, sasmalcināts
- 800 g mīdiju, noberztas un noņemtas "bārdas"
- 0,5 glāzes baltvīna
- Sāls un pipari pēc garšas
- 600 g krēmzupas

Norādījumi

- Sākotnējā temperatūra: Istaba
- Trauks: Mikroviļņu krāsnī lietojama bļoda

- Dziļā un lielā blodā pievienojiet kartupeļus, sīpolus, svaigus zaļumus, seleriju, mēdijas, baltvīnu, sāli un piparus un labi samaisiet.
- Pārklājiet ar ventilējamu plastmasas apvalku.
- Noņemiet čaumalas un pievienojiet krēmzupu un kārtīgi samaisiet.

2 Spinātu krēmzupa (1,2 kg)

Sastāvdaļas

- 600 g dārzenu biezeņa
- 1,5 glāzes vistas buljona
- 2 ēdamkarotes universālo miltu
- 2 ēdamkarotes sviesta
- 1 glāze krējuma
- Muskatrieksts, sāls un pipari pēc garšas

Norādījumi

- Sākotnējā temperatūra: Istaba
- Trauks: Mikroviļņu krāsnī lietojama bloda
- Ievietojiet visas sastāvdaļas dziļā un lielā blodā un labi samaisiet.
- Pārklājiet ar ventilējamu plastmasas apvalku.
- Gatavošanas laikā vismaz divas reizes apmaisiet.

3 Pildīti tomāti (1,2 kg)

Sastāvdaļas

- 4 vidēji tomāti
- Sāls un pipari pēc garšas
- 400 g maltas liellopa gaļas
- 0,5 glāzes maizes drupatas
- 2 ķiploka daiviņas, sasmalcinātas
- 1 ēdamkarote Dižonas sinepju
- 1 ēdamkarote žāvētu zaļumu
- 1 ēdamkarote parmezāna siera

Norādījumi

- Sākotnējā temperatūra: Istaba
- Trauks: Mikroviļņu krāsnī lietojams trauks
- Nogrieziet tomātiem galotnes, veidojot cepures, un izņemiet sēklas, raugoties, lai nesadurtu mīkstumam vai ādu. Pēc tam apkaisa katru tomātu ar sāli un pipariem.
- Ievietojiet pārējās sastāvdaļas blodā, labi samaisiet.

- Iepildiet tomātos liellopu gaļas maisījumu un uzlieciet cepurītes.
- Lieciet pildītos tomātus uz šķīvja un pārklājiet ar plastmasas plēvi.

4 Baklažāni ar tomātu un sieru (0,8 kg)

Sastāvdaļas

- 1-2 baklažāni
- 1-2 tomāti
- Sāls un pipari pēc garšas
- 100 g rīveta siera

Norādījumi

- Sākotnējā temperatūra: Istaba
- Trauks: Mikroviļņu krāsnī lietojams trauks
- Baklažānus un tomātus sagriež 1,5 cm šķēlēs un apkaisa ar sāli un pipariem.
- Sakārtojiet baklažānus un tomātus uz trauka un katram tomātam pievienojiet sieru.

5 Boloņas spageti (1,0 kg)

Sastāvdaļas Boloņas mērcei

- 1 ēdamkarote olīveļļas
- 1 sīpols, sasmalcināti
- 1 ķiploka daiviņa, saspiesta
- 400 g maltas liellopa gaļas
- 100 g tomātu pasta
- 2 sasmalcināti tomāti
- 1 ēdamkarote žāvētu zaļumu
- Sāls un pipari pēc garšas

Sastāvdaļas makaroniem

- 150 g makaronu, vārīti kā norādīts uz iepakojuma
- 1 ēdamkarote parmezāna siera

Norādījumi

- Sākotnējā temperatūra: Istaba
- Trauks: Mikroviļņu krāsnī lietojama bloda
- Ievietojiet visas Boloņas mērces sastāvdaļas dziļā un lielā blodā un labi samaisiet.
- Pārklājiet ar ventilējamu plastmasas apvalku.
- Gatavošanas laikā vismaz divas reizes apmaisiet.
- Pēc gatavošanas samaisiet Boloņas mērci, pievienojiet gatavajiem makaroniem un pirms

20 EKSPLUATĀCIJA

pasniegšanas garnējiet ar Parmas sieru vai tā, kā vēlaties.

6 Carbonara spageti (0,4 kg) Sastāvdaļas Carbonara mērcei

- 100 g kūpināta bekona, sasmalcināta
- 1 ķiploka daiviņa, saspiesta
- 0,5 glāze krējuma
- 4 olu dzeltenumi
- 100 g parmezāna siera
- Sāls un pipari pēc garšas

Sastāvdaļas makaroniem

- 150 g makaronu, vārīti kā norādīts uz iepakojuma
- 1 ēdamkarote parmezāna siera

Norādījumi

- Sākotnējā temperatūra: Istaba
- Trauks: Mikroviļņu krāsnī lietojama bļoda
- Cepiet bekonu viegli eļļotā pannā ar ķiploku, līdz tas ir viegli brūns un noteciniet liekos taukus.
- Dziļā un lielā bļodā pievienojiet vārītu bekonu, krējumu, olu dzeltenumus, parmezāna sieru, sāli un piparus un labi samaisiet.
- Pārklājiet ar ventilējamu plastmasas apvalku.
- Pēc gatavošanas samaisiet Carbonara mērci, pievienojiet gatavajiem makaroniem un pirms pasniegšanas garnējiet ar parmezāna sieru vai pēc savas izvēles.

7 Risoto (1,2 kg) Sastāvdaļas

- 200 g risoto rīsu
- 1,5 glāzes ūdens vai buljona
- 0,5 glāzes piena
- 200 g liellopa gaļas, sasmalcināta
- 2 olas
- 1 sīpols, sasmalcināti
- 50 g zaļie zirnīši
- 100 g rīvēta siera
- Sāls un pipari pēc garšas

Norādījumi

- Sākotnējā temperatūra: Istaba

- Trauks: Mikroviļņu krāsnī lietojama bļoda
- Ievietojiet visas sastāvdaļas dziļā un lielā bļodā un labi samaisiet.
- Pārklājiet ar ventilējamu plastmasas apvalku.
- Gatavošanas laikā vismaz divas reizes apmaisiet.

8 Ābolu čipsi (1 porcija) Sastāvdaļas

- 0,5 ābols
- 1 glāze cukurūdens (1 glāze ūdens + 2 ēdamkarotes cukura)

Norādījumi

- Sākotnējā temperatūra: Istaba
- Trauks: Stikla paplāte
- Ābolu sagriež pēc iespējas plānāk, izmantojot mandolīnas griezēju vai dārzeņu mizotāju, un liec cukurotā ūdenī uz 1~2 stundām.
- Sagrieztu ābolu nosusina ar dvieli un kārto uz cepampapīra. Lai iegūtu labāko rezultātu, kārtojiet vienā kārtā.
- Pēc gatavošanas, nostādiniet 1~2 stundas.

Automātiskās atkausēšanas režīms

Cepeškrāsnī ir 4 iepriekš iestatīti atkausēšanas cikli. Atkausēšanas funkcija nodrošina saldētu pārtikas produktu atkausēšanas metodi. Atkausēšanas tabulā ir parādīts ieteicamais atkausēšanas cikls dažādiem pārtikas produktiem. Atkausēšanas funkcija cikla laikā jūs ērti atskaņo skaņas signālu, lai atgādinātu jums pārbaudīt, apgāzt, atdalīt vai pārkārtot ēdienu.

1 Nospiediet **APTURĒT/ATTĪRĪT**.

2 Nospiediet **Automātiskā atkausēšana** līdz displejā tiek parādīts vēlamais izvēlnes kods.

3 Izvēlieties vajadzīgo svaru, izmantojot **VAIRĀK/MAZĀK**, un nospiediet **SĀKT/IEVADĪT**.

- Displejā parādās laika atskaite.

- 4** Pēc skaņas signāla atveriet durvis un izņemiet visas atkusušās porcijas un apgrieziet ēdienu.

- 5** Nospiediet **SĀKT/IEVADĪT**, lai atsāktu atkausēšanas ciklu.

PIEZĪME

- Izņemiet zivis, vēzveidīgos un gaļu no oriģinālā iesaiņojuma papīra vai plastmasas iepakojuma. Pretējā gadījumā iesaiņojums noturēs tvaiku un sulu tuvu ēdieniem, kas var izraisīt ēdiena ārējās virsmas gatavošanos.
- Lai uztvertu radušos pilienus, ievietojiet ēdienu seklā traukā vai uz mikroviļņu cepamā režģa.
- Pēc izņemšanas no krāsns ēdiena vidusdaļai joprojām jābūt ledainai.
- Atkausēšanas ilgums ir atkarīgs no tā, cik pamatīgi ēdiens ir sasaldēts.
- Iepakojuma forma ietekmē pārtikas atkausēšanas ātrumu. Sekli iepakojumi atkausēsies ātrāk nekā dziļi bloki.
- Atkarībā no ēdiena formas ēdiens var būt vairāk vai mazāk atkausēts.

Automātiskās atkausēšanas izvēlne

Lai iestatītu vēlamo kodu un svaru, skatiet tālāk norādīto.

dEF1 GAĻA (0,1 - 4,0 kg)

- Liellopu gaļa: malta liellopa gaļa, apaļais steiks, sautēti kubi, filejas steiks, cepetis katlā, riba cepetis, gurķu cepetis, steika cepetis, hamburgera plāceņi
- Jēra gaļa: karbonādes, sarullēts cepetis
- Cūkgaļa: Karbonādes, cīsiņi, spareribas, lauku ribiņas, ripināts cepetis, desa
- Teļa gaļa: kotletes (0,5 kg, 20 mm biezas)
- Nostāvēšanas laiks: 5 - 15 minūtes.

dEF2 PUTNU GAĻA (0,1 - 4,0 kg)

- Mājputni: vesels putns, sagriezts putns, krūtiņa (bez kauliem)
- Kornvolas vistas: veselas
- Turcija: krūtiņa

- Nostāvēšanas laiks: 30 - 60 minūtes.

dEF3 ZIVIS (0,1 - 4,0 kg)

- Zivis: filejas, veseli steiki
- Vēzveidīgie: Krabju gaļa, omāru astes, garneles, ķemmīšgliemenes
- Nostāvēšanas laiks: 5 - 10 minūtes.

dEF4 MAIZE (0,1 - 0,5 kg)

- Sagriezta maize, bulciņas, bagetes utt.
- Atdaliet šķēles un novietojiet starp papīra dvieļiem vai uz plakana šķīvja.
- Nostāvēšanas laiks: 1 - 2 minūtes.

Piederumu rokasgrāmata

Trauki un piederumi, kas paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnī

- **Krāsns drošs stikls:** Karstumizturīgi stikla trauki ir piemēroti mikroviļņu krāsnij. Tas ietvertu visu zīmolu krāsnī rūdīta stikla piederumus. Tomēr neizmantojiet smalkus stikla traukus, piemēram, traukus vai vīna glāzes, jo tie var saplīst, ēdienam uzsilstot.
- **Keramikas izstrādājumi:** Izmantojiet bļodas, krūzes, pasniegšanas šķīvjus, keramikas izstrādājumus un šķīvjus bez metāla malas. Daudzas no šiem materiāliem izgatavotās tvertnes ir piemērotas lietošanai mikroviļņu krāsnī, taču pirms lietošanas pārbaudiet tās.
- **Plastmasa**
 - **Plastmasas uzglabāšanas tvertni:** Tos var izmantot, lai uzglabātu pārtikas produktus, kas ātri jāuzsilda. Tomēr tos nedrīkst izmantot, lai turētu krāsnī ēdienus, kam būs nepieciešams ievērojams gatavošanas laiks, jo karstie ēdieni pēc laika deformēs vai izkausēs plastmasas traukus.
 - **Plastmasas gatavošanas maisiņi:** Ja tie ir īpaši izgatavoti ēdiena gatavošanai, gatavošanas maisiņi ir droši mikroviļņu krāsnī. Atcerieties maisiņā atstāt atvērumu, lai tvaiki varētu izplūst. Nekad neizmantojiet parastos plastmasas maisiņus ēdiena gatavošanai mikroviļņu krāsnī, jo tie izkusīs un plīsīs.

22 EKSPLUATĀCIJA

- **Plastmasas piederumi mikroviļņu krāsnij:**
Ir pieejami dažādu formu un izmēru mikroviļņu trauki. Iespējams, varēsiet izmantot priekšmetus, kas jums jau ir pa rokai, nevis ieguldīt jaunā virtuves aprīkojumā.
- **Papīrs:** Izmantojiet papīra dvieļus, vaskotu papīru, papīra salvetes un papīra šķīvjus bez metāla maliņām vai dizaina. Papīra šķīvjus un traukus ir ērti un droši lietot mikroviļņu krāsnī, ja gatavošanas laiks ir īss un gatavojamajos produktos ir maz tauku un mitruma. Papīra dvieļi ir ļoti noderīgi arī pārtikas produktu iesaiņošanai un cepešpannu ieklāšanai, kurās tiek pagatavoti taukaini ēdieni, piemēram, bekons. Parasti izvairieties no krāsaina papīra izstrādājumiem, jo krāsa var izplūst. Daži pārstrādāta papīra izstrādājumi var saturēt piemaisījumus, kas, lietojot mikroviļņu krāsnī, var izraisīt elektrisko loku vai aizdegšanos.
- **Galda piederumi:** Daudzus traukus, kas izgatavoti no keramikas var izmantot arī mikroviļņu krāsnī. Ja rodas šaubas, skatiet ražotāja literatūru vai veiciet mikroviļņu pārbaudi. Nelieciet cepeškrāsnī šķīvjus ar krāsotu apdari, jo krāsa var saturēt metālu un izraisīt elektriskā loka veidošanos.

Trauki un piederumi, kas nav paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnīs

- **Metāla trauki un metāla apdare**
 - Mikroviļņu krāsnī nekad neizmantojiet traukus no metālu vai ar metāla malām.
 - Mikroviļņi nevar iekļūt metālā. Tie atsitīsies no jebkura metāla priekšmeta cepeškrāsnī un izraisīs loka rašanos, satraucošu parādību, kas atgādina zibeni.
 - Metāls pasargā ēdienu no mikroviļņu enerģijas un rada nevienmērīgu gatavošanu. Izvairieties arī no metāla iesmiem, termometriem, folijas paplātēm, galda piederumiem ar metāla malām vai metāla lentēm, traukiem utt. Metāla mala traucē normālu gatavošanu un var sabojāt krāsnī.

Piederumu pārbaude pirms lietošanas

Lielāko daļu karstumizturīgo un nemetāla trauku var droši izmantot jūsu cepeškrāsnī. Tomēr daži trauki var saturēt materiālus, kas nav piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnī. Veiciet tālāk norādītās darbības, lai noskaidrotu, vai traukus var izmantot mikroviļņu krāsnī.

- 1 Novietojiet attiecīgo trauku un stikla mērglāzi, kas piepildīta ar ūdeni, krāsnī blakus vienu otram.
- 2 Karsējiet trauku un stikla mērglāzi 1 minūti ar LIELU jaudu.
 - Ja ūdens uzsilst, bet trauks paliek vēss pret presi, tvertne ir piemērota mikroviļņu krāsnī.
 - Ja ūdens temperatūra nemainās, bet trauks kļūst silts, to nav droši lietot mikroviļņu krāsnī.

⚠ UZMANĪBU!

- Daži priekšmeti ar augstu svina vai dzelzs saturu nav piemēroti gatavošanai mikroviļņu krāsnī.
- Ir jāpārbauda trauki, lai pārlicinātos, ka tie ir piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnī.
- Vienmēr esiet piesardzīgs, izņemot traukus no krāsns. Daži ēdieni absorbē siltumu no pagatavotā ēdiena un var būt karsti.

Ēdienu gatavošanas ceļvedis

Padomi ēdiena gatavošanai

Uzmanīgi uzraugiet ēdienu mikroviļņu krāsnī, kad tas tiek pagatavots. Receptēs sniegtie norādījumi par paaugstināšanu, samaisīšanu utt. ir minimālie ieteicamie soļi. Ja šķiet, ka ēdiens ir pagatavots nevienmērīgi, vienkārši veiciet nepieciešamos pielāgojumus, lai novērstu problēmu.

- **Pārsegšana:** Pārklājiet šķīvi ar vāku, pergamenta papīru (nevis vaskotu papīru) vai plastmasas plēvi, kas paredzēta lietošanai

mikrovilņu krāsnī. Pārsegs aiztur siltumu un tvaikus, kas palīdz ātrāk pagatavot ēdienu.

- **Maisīšana:** Maisiet no ārpuses virzienā uz centru, jo ēdiens trauka ārpusē uzsilst ātrāk.
- **Nostāvēšanas laiks:** Nostāvēšanas laiks ļauj ēdieniem pabeigt gatavošanu, kā arī palīdz garšām sajaukties un attīstīties. Pēc izņemšanas no krāsns ēdieniem bieži ļauj nostāvēties 3 līdz 10 minūtes.
- **Gatavošanas laiks:** Iestatiet gatavošanas laiku atbilstoši sastāvdaļu temperatūrai. Ledus aukstu sastāvdaļu gatavošana aizņem ievērojami ilgāku laiku nekā istabas temperatūras sastāvdaļas.
- **Apsmidzināšana:** Ēdieni ar zemu mitruma līmeni, piemēram, cepeši un dārzeņi, pirms gatavošanas jāapsmidzina ar ūdeni vai jāpārklāj, lai saglabātu mitrumu.
- **Izkārtošana:** Bieza ēdiena augšējā daļa tiks pagatavota ātrāk nekā apakšējā daļa. Gatavošanas laikā apgrieziet ēdienu vairākas reizes.
- **Caurduršana:** Ēdienus, kas ir čaulā, ādā vai membrānā, pirms gatavošanas caurduriet, lai tie neplīst.
 - Šādi pārtikas produkti ir olu dzeltenumi un baltumi, gliemenes, austeres, kartupeļi un citi veseli dārzeņi un augļi.
- **Ēdienu forma:** Mikrovilņi ēdienā iekļūst tikai aptuveni 2 cm. Tikai ēdiena ārējā mala tiek pagatavota ar mikrovilņu enerģiju; pārējais tiek pagatavots, siltumam virzoties uz iekšu.
 - Novietojiet biezāko ēdienu, piemēram, gaļas, mājputnu gaļas vai zivju, porcijas trauku ārpusē, lai palīdzētu tam gatavoties vienmērīgāk.
 - Ja iespējams, izvietojiet ēdienus plānās kārtās vai gredzenos.
- **Blīvums:** Viegli, poraini ēdieni, piemēram, kūkas un maize, tiek pagatavoti ātrāk nekā smagi, blīvi ēdieni, piemēram, cepeši un kastrolī.
- **Kauli un tauki:** Kauli vada siltumu un tauki izcepas ātrāk nekā gaļa. Uzmanieties ar kaulainiem vai trekniem gaļas gabaliņiem.
- **Daudzums:** Jo vairāk ēdiena ievietojat krāsnī, jo ilgāks būs nepieciešamais gatavošanas laiks.
- **Ekranēšana:** Kvadrātveida trauku stūrus pārklāj ar alumīnija folijas sloksnēm, lai nepārceptos. Neizmantojiet pārāk daudz folijas un

pārliedziniet, ka folija ir piestiprināta pie trauka. Ja folija gatavošanas laikā piekļūst pārāk tuvu cepeškrāsns sienām, tas var izraisīt loka veidošanos.

24 VIEDĀS FUNKCIJAS

VIEDĀS FUNKCIJAS

LG ThinQ lietotne

Šī funkcija ir pieejama tikai modeļiem ar  vai  ikonu.

LG ThinQ programma ļauj sazināties ar iekārtu, izmantojot viedtālruni.

LG ThinQ lietotnes funkcijas

Sazinieties ar iekārtu no viedtālruņa, izmantojot ērtās viedās funkcijas.

Smart Diagnosis

Ja iekārtas lietošanas laikā rodas problēma, šī viedās diagnostikas funkcija palīdzēs diagnosticēt problēmu.

PIEZĪME

- Iekārtas darbības uzlabošanas nolūkā programma var tikt mainīta, neinformējot lietotāju.
- Funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.

Lietojumprogrammas LG ThinQ instalēšana

Viedtālrunī meklējiet **LG ThinQ** lietojumprogrammu Google Play veikalā vai Apple App Store.

- Ievērojiet norādījumus lietojumprogrammas lejupielādei un instalēšanai.
- Lai reģistrētu iekārtu, palaidiet lietojumprogrammu **LG ThinQ** un izpildiet tās norādījumus.

Smart Diagnosis

Šī funkcija ir pieejama tikai modeļiem ar  vai  ikonu.


Izmantojiet šo funkciju, ja nepieciešama precīza diagnoze no mūsu klientu informācijas centra ierīces darbības traucējumu vai atteices gadījumā.

PIEZĪME

- Ar LGE nolaidību nesaistītu iemeslu dēļ ārēju faktoru rezultātā pakalpojums varētu nedarboties, piemēram, bet ne tikai, Wi-Fi nepieejamības, Wi-Fi atvienošanās, vietējā lietojumprogrammu veikala noteikumu vai lietojumprogrammas nepieejamības dēļ.
- Funkcija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma, un, atkarībā no jūsu atrašanās vietas, tai var būt atšķirīga forma.

Dzirdamās diagnosticēšanas lietošana problēmu diagnosticēšanai

- 1) Turiet tālruņa iemuti virs **Smart Diagnosis** logotipa. Nepieskarieties citām pogām.



- 2) Nospiediet un turiet **APTURĒT/ATTĪRĪT** pogu 8 sekundes, līdz displejā redzams **5**.
- 3) Kad esat dzirdējis trīs pīkstienus, atlaidiet **APTURĒT/ATTĪRĪT** pogu.
- 4) Turiet tālruni vietā, līdz signāla pārraide ir pabeigta. Displejā tiks skaitīts laiks. Kad atpakaļskaitīšana ir beigusies un signāli beigušies, lietojumprogrammā tiks parādīta diagnoze.

PIEZĪME

- Lai iegūtu vislabāko rezultātu, skaņu nosūtīšanas laikā nekustiniet tālruni.

TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

BUJ

Biežāk uzdotie jautājumi

J: Kas par noticis, ja cepeškrāsns gaismā nedeg?

A: Var būt vairāki iemesli, kāpēc nedeg krāsns apgaismojums. Vai nu ir izdegusi spuldze, vai arī sabojājusies elektriskā ķēde.

J: Vai mikroviļņu enerģija iziet caur skata ekrānu durvīs?

A: Nē. Atveres vai lūkas ir izveidotas, lai ļautu izkļūt cauri gaismai, bet tās netaisnīgi cauri mikroviļņu enerģiju.

J: Kāpēc, pieskaroties pogai vadības panelī, atskan skaņas signāls?

A: Skaņas signāls atskan, lai apstiprinātu, ka iestatījums ir ievadīts pareizi.

J: Vai mikroviļņu funkcija tiks bojāta, ja tā darbojas tukša?

A: Jā. Nekad nepalaidiet to tukšu.

J: Kādēļ olas reizēm pārsprāgst?

A: Cepot olas, tās dzeltenums var izsprāgt, jo dzeltenuma membrānā uzkrājas tvaiks. Lai to novērstu, pirms gatavošanas vienkārši caurduriet dzeltenumu. Nekad nelieciet mikroviļņu olas čaumalās.

J: Kāpēc pēc gatavošanas mikroviļņos tiek ieteikts nostāvēšanās laiks?

A: Nostāvēšanās laikā gatavošanas process tiek vienmērīgi pabeigts visā ēdienā. Nostāvēšanās laika ilgums ir atkarīgs no ēdiena blīvuma.

J: Kāpēc mana krāsns ne vienmēr gatavo tik ātri, kā teikts gatavošanas pamācībā?

A:

- Vēlreiz pārskatiet gatavošanas pamācību un pārliecinieties, ka esat pareizi ievērojis norādījumus un saprotat, kas varētu būt radījis izmaiņas gatavošanas ilgumā.
- Gatavošanas pamācībā norādītais gatavošanas ilgums un karstuma iestatījumi ir sniegti ieteikuma formā un ir izvēlēti, lai palīdzētu novērst ēdiena pārgatavošanu, jo tā parasti ir galvenā problēma, līdz kļūst skaidrs, kā lietot šo krāsni.
- Ja ēdiens atšķiras lieluma, formas, svara un izmēra ziņā, tam nepieciešams ilgāks gatavošanas laiks.
- Izmantojiet ne tikai gatavošanas pamācības ieteikumus, bet arī savas spriestspējas, izmēģinot dažādus ēdiena gatavošanas nosacījumus, — gluži tāpat, kā to darītu, gatavojot uz parastas plīts.

J: Kāpēc pēc tam, kad gatavošana mikroviļņos ir pabeigta, vienlaikus ar ventilatora troksni displejā tiek parādīts vārds “dzesēšana” vai atlikušais gatavošanas laiks?

A: Kad gatavošana ir pabeigta, ventilators var darboties, lai atdzesētu krāsni. Displejā tiks parādīts Cool. Atverot durvis vai nospiežot vienreiz **APTURĒT** vai **APTURĒT/ATTĪRĪT** pirms gatavošanas laika beigām, displejā tiks parādīts atlikušais gatavošanas laiks. Tā nav darbības kļūme.

Pirms zvana tehniskā atbalsta centram

Ja mikroviļņu krāsns lietošanas laikā parādās šādi simptomi, pārbaudiet to vēlreiz. Iespējams, ka tā nav kļūda.

26 TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

Ekspluatācija

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Mikroviļņu krāsns neieslēdzas	Strāvas vads ir atvienots, durvis ir atvērtas. Vai arī gatavošanas laiks nav iestatīts. • Pievienojiet strāvas vadu. • Aizveriet cepeškrāsns durvis. • Iestatiet gatavošanas laiku. Iespējams, ka jūsu mājās ir izdedzis drošinātājs vai atslēdzies jaudas slēdzis. Vai arī ierīce ir savienota ar GFCI (zemes traucējumu ķēdes pārtraucējs) kontaktligzdu un kontaktligzdas jaudas slēdzis ir atslēgts. • Pārbaudiet galveno elektrisko kārbu un nomainiet drošinātāju vai atiestatiet ķēdes pārtraucēju. Nepalieliniet drošinātāju jaudu. Ja problēma ir ķēdes pārslodze, pārliecināties, ka to nomaina kvalificēts elektriķis. • Atiestatiet GFCI ķēdes pārtraucēju. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar elektriķi.
Elektriskā loka veidošanās vai dzirksteļošana	Trauki nav paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnī. Vai arī darbināt cepeškrāsns, kad tā ir tukša. • Izmantojiet mikroviļņu krāsnī drošus traukus. Ja rodas šaubas, pirms lietošanas pārbaudiet traukus. • Nedarbiniet cepeškrāsns, kamēr tā ir tukša.
Nepareizs diennakts laiks	Strāvas padevē ir pārtraukums. • Atiestatiet laiku. Skatiet sadaļu Pulksteņa iestatīšana, lai atiestatītu diennakts laiku.
Nevienmērīgi pagatavoti ēdieni	Trauki nav paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnī. Vai arī gatavošanas iestatījumi bija nepareizi. • Pārbaudiet traukus, lai pārliecinātos, ka tie ir paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnī. • Negatavojiet ēdienu bez stikla paplātes. • Gatavošanas laikā apgrieziet vai samaisiet ēdienu. • Pirms gatavošanas pilnībā atkausējiet ēdienu. • Izmantojiet pareizo gatavošanas laiku un jaudas līmeni.
Pārgatavoti ēdieni	Gatavošanas iestatījumi un metodes ir nepareizi. • Mainiet gatavošanas laiku vai jaudas līmeni.
Nepietiekami termiski apstrādāti ēdieni	Trauki nav paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnī. Vai arī gatavošanas iestatījumi bija nepareizi. • Pārbaudiet, ka trauki ir droši lietojami mikroviļņu krāsnī. • Pirms gatavošanas pilnībā atkausējiet ēdienu. • Mainiet gatavošanas laiku vai jaudas līmeni. • Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres nav bloķētas.

TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA 27

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Nepareiza atkausēšana	Trauki nav paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnī. Vai arī gatavošanas iestatījumi bija nepareizi. • Pārbaudiet, ka trauki ir droši lietojami mikroviļņu krāsnī. • Mainiet atkausēšanas laiku vai svaru. • Atkausēšanas cikla laikā apgrieziet vai samaisiet pārtiku.

LATVIEŠU

Atgādinājums



Kasutusjuhendi nägemiseks
skannige QR-kood.



KASUTUSJUHEND

MIKROLAINEAHI



Lugege enne seadme paigaldamist need juhised hoolikalt läbi. See lihtsustab seadistamist ja tagab seadme õige ja turvalise paigalduse. Hoidke juhiseid ka peale paigaldamist seadme lähedal, et saaksite neid edaspidi viitena kasutada.

EESTI

www.lg.com

Autoriõigus © 2023 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud

SISUKORD

See kasutusjuhend võib sisaldada pilte või teksti, mis erinevad teie poolt ostetud mudelist.

Seda kasutusjuhendit revideerib tootja aeg-ajalt.

OLULISED OHUTUSJUHISED

LUGEGE HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE HILISEMAKS KASUTAMISEKS ALLES 3 OHT	3
ETTEVAATUST	8
HOOLITSEMININE KESKKONNA EEST	12

PAIGALDAMINE

Toote ülevaade	13
Paigaldusnõuded	14

KASUTAMINE

Juhtpaneel	15
Enne kasutamist	16
Kiirstart	17
Küpsetusrežiim	17
Köögitarvikute käsiraamat	21
Toiduvalmistamise käsiraamat	22

NUTIFUNKTSIOONID

LG ThinQ rakendus	24
Smart Diagnosis	24

VEA SELGITAMINE

KKK	25
Enne teenindusse helistamist	25

OLULISED OHUTUSJUHISED

LUGEGE HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE HILISEMAKS KASUTAMISEKS ALLES

Allpool toodud ohutusjuhised aitavad ära hoida ettenägematuid riske ja kahjustusi, mis võivad tekkida seadme mitteturvalisest või valest kasutamisest. Juhised on jaotatud teemadeks **HOIATUS** ja **ETTEVAATUST**, nagu edaspidi kirjeldatud.

Ohutusteated



See sümbol kuvatakse viitamaks asjaoludele ja toimingutele, mis võivad põhjustada ohtu. Ohu ennetamiseks tutvuge põhjalikult seda sümbolit käsitleva osaga ja järgige juhiseid.



HOIATUS

Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.



ETTEVAATUST

Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib põhjustada kergemaid vigastusi või kahjustada seadet.



See sümbol kuvatakse kuuma pinna eest hoiatamiseks. Põletusohu vältimiseks ärge puudutage kasutamise ajal pindu.

OHT



OHT

- Tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuste vältimiseks järgige toote kasutamisel üldisi, sh alljärgnevaid ohutusnõudeid.

Tehniline ohutus

- Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete ja mentaalsete võimetega isikud, või

4 OLULISED OHUTUSJUHISED

isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamise kohta ainult siis, kui neile on tagatud järelevalve või antud juhised seadme turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru võimalikest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teha seadme puhastus- ja hooldustöid ilma järelevalve.

- Seda seadet ei tohi kasutada isikud (k.a lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või mentaalsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised masina kasutamise kohta, kui puudub järelevalve või nende turvalisuse eest vastutav isik ei ole andnud neile juhiseid seadme kasutamise kohta. Lapsi tuleb valvata, et nad ei hakkaks seadmega mängima.
- Põletuste, elektrilöögi, tulekahju, vigastuste või mikrolaineenergiaga liigse kokkupuute ohu vähendamiseks mikrolaineahju kasutamisel tutvuge enne seadme kasutamist kõigi juhistega.
- Seade (eelkõige ventilaator) ja selle ligipääsetavad osad muutuvad kasutamise ajal kuumaks. Kütteelementide puudutamise vältimiseks tuleb olla ettevaatlik. Alla 8aastased lapsed tuleb hoida eemal, välja arvatud juhul, kui nad on pideva jälgimise all.
- Ärge püüdke modifitseerida ega parandada ust, uksetihendeid, juhtpaneeli, turvalukkusid ega muid ahju osi, millega kaasneks mikrolaineenergia eest kaitsvate katete eemaldamine.
- Seadet tohib demonteerida, remontida või muuta ainult LG Electronicsi teeninduskeskuse kvalifitseeritud teeninduspersonal.
- Remonditöid, mis eeldavad mikrolaineenergia eest kaitsva katte eemaldamist, ei tohi teostada nende ohtlikkuse tõttu keegi muu kui pädevad isikud.
- Erinevalt muudest seadmetest on mikrolaineahi kõrgepinge all olev suure elektrivooluga seade. Vale kasutamine või remont võib põhjustada kahjulikku kokkupuudet liigse mikrolaineenergiaga või elektrilööke.
- Ärge kasutage seadet, kui mikrolaineahju uksetihendid ja külgnevad osad on viga saanud, evaid oodake, kuni LG Electronicsi teeninduskeskuse kvalifitseeritud hoolduspersonal on selle parandanud.

- Ärge kasutage mikrolaineahju koorega munade küpsetamiseks. Koore sees võib tekkida rõhk, mis põhjustab selle lõhkemise.
- Vedelikke ja muid toiduaineid ei tohi kuumutada suletud anumates, kuna need võivad plahvatada. Enne toidu valmistamist või sulatamist eemaldage toidult pakkekile. Pange tähele, et mõnel juhul tuleks toit kuumutamiseks või küpsetamiseks katta kilega.
- Ärge kasutage ahju ukseklaasi puhastamiseks tugevaid abrasiivseid puhastusvahendeid ega teravaid metallkaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada, mille tagajärjel võib klaas puruneda.
- Mikrolaineahju ei tohi asetada kappi. See on ette nähtud kasutamiseks eraldiseisva seadmena.
- Hoidke seade ja selle juhe alla 8aastaste laste käeulatuses eemal.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi abil juhtimise teel.
- Seadet ei tohi kasutada kaubandusliku toidlustamise sotstarbel. Seade on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sarnastes rakendustes, näiteks:
 - personali kööginurgad poodides, kontorites ja muudes töökeskkondades;
 - talumajapidamistes;
 - hotellides, motellides ja muude majutuskohtades klientide poolt;
 - hommikusöögiga öömaja tüüpi keskkondades.
- Ärge paigaldage seadet sõidukitesse (nt matkaautesse).
- Hoidke seadmel selle süttimisvõimaluse tõttu silm peal, kui soojendate toitu plast- või paberanumates.
- Lutipudelite ja beebide toidutopside sisu tuleb enne tarvitamist segada või raputada ja kontrollida nende temperatuuri, vältimaks põletusi.
- Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks sobivaid nõusid. Need võivad kuumeneda ja söestuda.
 - Enne seadme kasutamist eemaldage keeratavad metallkinnitused.
 - Ärge kasutage puitanumaid või keraamilisi anumaid, millel on metallist (nt kullast või hõbedast) detaile.

6 OLULISED OHUTUSJUHISED

- Metallist toidu- ja joogianumad ei ole mikrolaineahjus kasutamiseks lubatud. Eelkõige metallesemed võivad põhjustada ahjus kaarlahenduse, mis võib lõppeda tõsiste kahjustustega.
- Mikrolaineahi on mõeldud toitude ja jookide soojendamiseks. Toidu või riiete kuivatamine ning soojenduskottide, susside, svammide, niiskete lappide ja muude sarnaste esemete soojendamine võib põhjustada vigastus- ja tuleohtu.
- Kui tuvastate suitsu tekkimise (või väljumise), lülitage seade välja või lahutage see vooluvõrgust ja hoidke uks suletud, et leegid summutada.
- Kasutage ainult antud ahju jaoks soovitatud temperatuuriandurit.
 - Sobimatut temperatuuriandurit kasutades ei saa olla kindel, et temperatuur on õige.
 - Antud mudeliga ei ole kaasas temperatuuriandurit.
- Vedelike, nt supptide, kastmete ja jookide kuumutamisel mikrolaineahjus:
 - vältige püstiste, kitsa kaelaga anumate kasutamist;
 - ärge vedelikku ülekuumutage;
 - segage vedelikku enne anuma asetamist ahju ja uuesti pärast poole kuumutusaja möödumist;
 - olge anuma käsitlemisel ettevaatlik;
jookide kuumutamine mikrolaineahjus võib põhjustada viivitusega äkilist keemist, seetõttu tuleb anuma käsitlemisel olla ettevaatlik;
 - Pärast kuumutamist laske sel veidi aega ahjus seista; segage või raputage seda veel kord ettevaatlikult ja kontrollige vedeliku temperatuuri enne joomist, vältimaks põletusi (eriti lutipudelite ja beebide toidutasside sisu);
- Seadet tuleb regulaarselt puhastada ja eemaldada kõik toidujäägid. Kui ahju ei hoita puhtana, võib see põhjustada pindade kahjustamist, mis lühendab seadme tööiga ja võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- Puhastamist ja hooldust ei tohi läbi viia lapsed, kui nad pole vähemalt 8aastased ja järelevalve all.
- Seadet ei tohi puhastada aurupuhastiga.

Paigaldamine

- Veenduge, et pistikupesa oleks korralikult maandatud ning et voolujuhtme maanduspolt ei oleks kahjustatud ega pistikust eemaldatud. Küsige lisateavet maanduse kohta LG Electronicsi teeninduskeskusest.
- Seade peab olema maandatud. Vooluvõrguga ühendatavad juhtmetel on järgmised värvikoodid:
 - SININE: neutraalne
 - PRUUN: pinge all
 - ROHELINE ja KOLLANE: maandatud
- Kuna selle seadme juhtmete värvid ei pruugi vastata teie pistiku klemmide värvimärgistele, toimige järgmiselt.
 - Juhe, mis on SININE, tuleb ühendada klemmi külge, mis on tähistatud tähega N või värvitud MUSTAKS.
 - Juhe, mis on PRUUN, tuleb ühendada klemmi külge, mis on tähistatud tähega L või värvitud PUNASEKS.
 - Juhe, mis on ROHELINE ja KOLLANE või ROHELINE, tuleb ühendada klemmi külge, mis on tähistatud tähega G või maanduse sümboliga.

⏏ Maanduse sümbol

- Kui voolujuhe on kahjustada saanud, tuleb lasta see tootjal, teeninduse esindajal, või vastava kvalifikatsiooniga isikul ohu ärahoidmiseks välja vahetada. Vale kasutamine võib põhjustada tõsiseid elektrikahjustusi.
- Seadet varustatakse voolutoitega pikendusjuhtme või teisaldatava elektripistikupesa kaudu, pikendusjuhe või teisaldatav elektripistikupesa tuleb paigutada nii, et see oleks kaitstud veepritsmete ja niiskuse sissetungimise eest.
- Kui toitejuhe on kahjustatud või pistikupesa logiseb, ärge toitejuhet kasutage ja võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

8 OLULISED OHUTUSJUHISED

Kasutamine

- Lastel ei tohi lubada tarvikutega mängida või rippuda ahju uksekäepideme või muude osade küljes.
- Kui seadet kasutatakse kombineeritud režiimil, tohivad lapsed seadet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all, kuna töötemperatuurid on väga kõrged.
- Ärge kunagi kasutage seadet, kui see on tühi. Töötamise ajal peab seadmes alati olema toit või vesi, et neelata mikrolaineenergiat.
- Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustada saanud. Eriti oluline on, et ahjuuks sulguks korralikult ja et ei oleks järgmisi kahjustusi: 1) uks on paindunud, 2) hinged ja sulgurid on katki või lahti, 3) ukse tihendid ja tihenduspinna on kahjustatud. See võib põhjustada kahjulikku kokkupuudet liigse mikrolaineenergiaga.
- Ärge kasutage seadet niiskuse eemaldamiseks (nt mikrolaineahju kasutamine märgade ajalehtede, riiete, mänguasjade, elektriseadmete, lemmiklooma või lapse kuivatamiseks). See võib põhjustada tõsist kahju, nagu tulekahju, põletus või äkksurm elektrilöögi tõttu.
- Kasutage iga töörežiimi puhul kindlasti sobivaid tarvikuid. Vale kasutamine võib kahjustada ahju ja tarvikuid, või võib tekitada sädemeid ja tulekahju.

ETTEVAATUST



ETTEVAATUST

- Vigastuste ohu, seadme talitlushäirete, toote või muu vara kahjustada saamise ohu vähendamiseks järgige üldiseid ohutusnõudeid, sh järgmist:

Paigaldamine

- Paigaldage seade vastavalt käesolevas juhendis toodud paigaldusnõuetele.
- Seadme juhusliku ümberkukkumise vältimiseks jätke ahju ukse ette vähemalt 8 cm vaba ruumi.

- Pöördalus peab seadme kasutamisel alati omal kohal olema.
- Ahju ülaosal, põhjal või küljel olevat väljundava ei tohi blokeerida.
- Ärge hoidke mingeid esemeid (nt köögirätikuid, salvrätikuid jne) seadme esipaneeli ja ukse vahel.

Kasutamine

- Ärge puudutage seadet (sh ahju ust, väliskappi, tagakappi, ahju õõnsust, tarvikuid ja nõusid) grillrežiimis, konvektsoonrežiimis ja automaatse küpsetamise ajal. Seadme töötamise ajal võib ligipääsetavate pindade temperatuur olla kõrge. Kui te ei kanna pakse köögikindaid, võite saada põletada.
- Ärge asetage seadmele esemeid (raamatud, karbid, veepudelid, vaasid jms). Seade võib ülekuumeneda või süttida või esemed võivad seadmelt maha kukkuda, põhjustades vigastusi.
- Ärge kasutage seadet avatud uksega. See võib põhjustada kahjulikku kokkupuudet liigse mikrolaineenergiaga.
- Määrake küpsetusajad õigesti. Väikesed toidukogused vajavad lühemat küpsetus- või kuumutamisaega. Üleküpsetamine võib põhjustada toidu süttimist ja seadme kahjustamist.
- Ärge kasutage ringlussevõetud pabertootei. Need võivad sisaldada mustust, mis võib küpsetamisel põhjustada sädemeid või süttimist.
- Ärge küpsetage toitu, mis on mähitud pabersalvrätti või ajalehte, välja arvatud juhul, kui teie kokaraamatus on valmistatava toidu kohta vastavad juhised antud.
- Ärge kasutage küpsetamisel pabersalvrätikute asemel ajalehti.
- Ärge kasutage seadet ajalehtede või riiete kuivatamiseks. Need võivad süttida.
- Ärge küpsetage koorega mune. Koorega mune ja terveid kõvaks keedetud mune ei tohi mikrolaineahjus kuumutada, kuna need võivad plahvatada isegi pärast mikrolaineahjus kuumutamise lõppu. Muna sees tekib rõhk ja see lõhkeb.
- Ärge üritage oma seadmes toitu rasvas praadida. See võib põhjustada kuuma vedeliku järsku ülekeemist.

10 OLULISED OHUTUSJUHISED

- Enne küpsetamist torgake kartulite, õunte või muude selliste puu- või köögiviljade koor läbi. Need võivad muidu lõhkeda.
- Kui tuvastate suitsu tekkimise (või väljumise), lülitage seade välja või lahutage see vooluvõrgust ja hoidke uks suletud, et leegid summutada.
- Järgige hoolikalt popkorni tootja juhiseid toote kuumutamise kohta.
 - Ärge kunagi kasutage popkorni tegemiseks pruuni paberkotti.
 - Ärge üritage järelejäänud maisiterasid plõksuma panna.
 - Ärge jätke seadet järelevalveta, sellal kui mais plõksub.
 - Kui mais ei hakka plõksuma soovitatud kuumutusaja möödudes, lõpetage kuumutamine.
 - Üleküpsetamine võib põhjustada maisi süttimist.
- Ühenduse võib luua, kasutades olemasolevat pistikupesa või lisades kohakindla paigaldusega juhtmetele lüliti, vastavalt juhtmeühenduste loomise reeglitele. Vale pistiku või lüliti kasutamine võib põhjustada elektrilööke või tulekahju.
- Kõik õhutusavad peavad toiduvalmistamise ajal olema takistustevabad. Kui õhutusavad on seadme töötamise ajal kaetud, võib seade ülekuumeneda.

Hooldamine

- Ärge loputage nõusid, plaate või reste, asetades neid kohe pärast küpsetamist vette.
- Enne puhastamist eemaldage toitejuhe ja laske seadmel maha jahtuda.
- Pärast toiduvalmistamist toidu ja tarvikute ahjust eemaldamisel kasutage alati kindaid, kuna ahi ja tarvikud on väga kuumad.
- Enne seadmest eemaldamist laske pöördalusel maha jahtuda.
- Ärge laske seadme tihenditele koguneda toidu või puhastusvahendite jääke.
- Hoidke seadme sise- ja välispind puhtad.

Puhastamine

Hoidke ahi seest ja väljast puhas. Olge eriti hoolikas, et mitte lasta sisemisele uksepaneelile ja esikülje raamile toitu ja rasva koguneda. Puhastage ahju kord nädalas või vajadusel sagedamini.

- Sellised abrasiivsed puhastusvahendid, terasvillapadjad, karedad pesulapid, mõned paberrätikud jne võivad kahjustada juhtpaneeli ning ahju sise- ja välispinda.

Sisemuse puhastamine

Kasutage ukse pindade puhastamiseks niisket lappi ning pühkige ära ukse ja raami vahele jäänud puru. Eemaldage rasvased pritsmed seebise lapiga, seejärel loputage ja kuivatage.

- Pühkige pritsmed kohe märja paberrätikuga ära, eriti pärast kana või peekoni küpsetamist.
- Kui aur koguneb ahjuukse sise- või välispinnale, pühkige paneelid pehme lapiga üle.

Välispindade puhastamine

Puhastage ahju välispinda seebi ja veega, seejärel puhta veega ning kuivatage pehme lapi või pabersalvrätikuga.

- Ärge laske veel tungida ventilatsioonivõrku, et vältida ahju sees olevate tööosade kahjustamist.
- Uks ja selle tihendid tuleb hoida puhtad. Kasutage ainult sooja seebivett, loputage ja kuivatage hoolikalt.
- Pühkige metallosi sageli niiske lapiga.

Juhtpaneeli puhastamine

Avage uks, et vältida ahju juhuslikku käivitumist. Pühkige üle niiske lapiga ning kohe seejärel kuiva lapiga. Pärast puhastamist vajutage

STOPP või **STOPP/KUSTUTA**.

Tarvikute puhastamine

Peske klaasalust ja pöörlevat ketast pehmes vahuses vees. Väga määrdunud aladel kasutage pehmetoimelist puhastusvahendit ja küürimiskäsna. Kuivatage enne kasutamist täielikult.

- Klaasalus ja pöörlev ketas on nõudepesumasinakindlad.

12 OLULISED OHUTUSJUHISED

HOOLITSEMINE KESKKONNA EEST

Vana seadme hävitamine




- Läbikriipsutatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektri- ja elektroonikaseadmete (WEEE) jäätmed tuleb kõrvaldada olmeprügist eraldi.
- Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
- Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostetud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma lähima WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta vaadake www.lg.com/global/recycling

PAIGALDAMINE

Toote ülevaade

Seadme osad võivad olenevalt mudelist mõnevõrra erineda.

Eestvaade

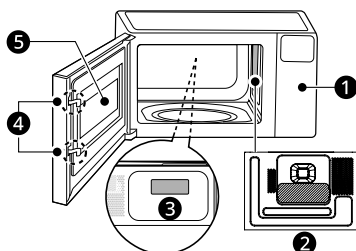

- 1 Juhtpaneel
- 2 Vilguleht
- 3 Ühtse tehnilise kirjelduse märgis
- 4 Turvaukse lukustussüsteem
- 5 Aken

⚠ OHT

- Ärge kasutage ahju, kui see on tühi või selles ei ole klaasalust. Kui ahju ei kasutata, siis oleks kõige parem jätta klaas vett. Kui ahi kogemata käivitatakse, siis vesi neelab ohutult kogu mikrolaineenergia.

⚠ ETTEVAATUST

- Vigastuste või varalise kahju vältimiseks ärge kasutage ahjus fajanss- või metallnõusid ega metallist servadega nõusid.

TÄHELEPANU

- Ärge eemaldage ahju õõnsusest vilgukivist lehte. See on seal selleks, et kaitsta mikrolaineahju komponente toidupritsmete eest.

Lisatarvikud



- 1 Klaasalus
- 2 Pöörlev ketas

⚠ ETTEVAATUST

- Ärge kasutage mikrolaineahju ilma klaasaluse ja pöörleva kettata.

Tehnilised andmed

Toiteallikas ja energiatarve võivad olenevalt ostetud mudelist erineda. Üksikasju vaadake siltidelt.

MS203**** mudel

- **Mikrolaine väljundvõimsus:** max 700 W^{*1}
- **Sagedus:** 2450 MHz^{*2}
- **Mõõtmed (L x K x S):** 454 mm x 261 mm x 328 mm
- **Toiteallikas:** 230 V~ 50 Hz
- **Energiatarve:** mikrolained 1050 W

^{*1} IEC 60705 ÜHTSETE TEHNILISTE KIRJELDUSTE STANDARD. Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

^{*2} Mikrolainesagedus: 2450 MHz +/- 50 MHz (2. grupp/B-klass)

2. grupi seade: 2. grupp hõlmab kõiki ISM RF seadmeid, milles genereeritakse raadiosageduslikku energiat vahemikus 9 kHz kuni 400GHz, ning kasutatakse või kasutatakse ainult elektromagnetkiirguse kujul, induktiivse ja/või mahtuvusliku ühendusviisi jaoks, materjali töötlemise või ülevaatus- / analüüsamise eesmärgil.

B-klassi seade sobib kasutamiseks kodumajapidamistes ja asutustes, mis on

14 PAIGALDAMINE

ühendatud otse madalpingevõrguga, mis varustab majapidamiseks mõeldud hooneid.

TÄHELEPANU

- Kui töötate pikka aega 100% ja 80% võimsusel, vähendatakse väljundvõimsust järk-järgult, et vältida seadme elektrilist ülekuumenemist.

- Veenduge et samasse pistikupessa poleks ühendatud ühtegi teist seadet peale mikrolaineahju.
- Kui ahi ei tööta korralikult, lahutage see pistikupesast ja seejärel ühendage uuesti.


TÄHELEPANU

- Ärge paigutage ahju gaasi- või elektripliidi kohale.

Paigaldusnõuded

Paigaldamiskoht

- Asetage mikrolaineahi tasasele pinnale, mille kõrgus on rohkem kui 85 cm.
 - Ahju esikülj peaks olema vähemalt 8 cm kaugusel aluspinna servast, vältimaks seadme kukkumist.
- Korraliku ventilatsiooni tagamiseks jätke ahju ümber ruumi vähemalt 20 cm ülevalt, 20 cm külgedelt ja 20 cm tagant.
 - Vaba õhuvool ahju ümber on tähtis.
 - Väljundava asub ahju all või küljel. Kui kasutate mikrolaineahju kinnises ruumis või kapis, võib õhuvool toote jahutamiseks olla vilets. Selle tagajärg võib olla väiksem jõudlus ja kasutusiga.

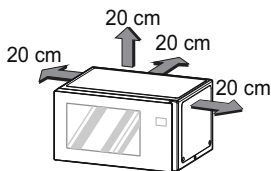

- Asetage pöörlev ketas ahju sisse ning pange selle peale klaasalus.
- Lükake toitejuhtme pistik stepslisse.
 - Ärge väljundava kinni katke, kuna see võib ahju kahjustada.


Raadiosageduslikud häired

- Mikrolaineahju kasutamine, kui kasutate selliseid tooteid nagu raadio, teler, traadita kohtvõrk, Bluetooth, meditsiiniseadmed, juhtmeta seadmed jne.
- Kasutades sama sagedust kui mikrolaineahi, võib toode võtta nendest toodetest vastu häireid. Sellised häired ei viita mikrolaineahju või toote probleemile ega ole tegemist rikkega. Seetõttu on seadme kasutamine ohutu. Ka meditsiiniseadmed võivad vastu võtta häireid, seega olge toote läheduses meditsiiniseadmeid kasutades ettevaatlik.

KASUTAMINE

Juhtpaneel

Juhtpaneeli funktsioonid

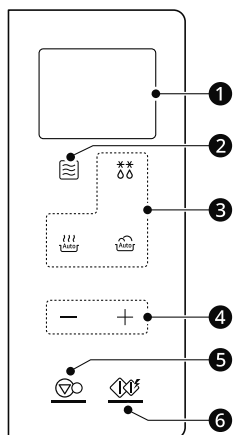

1 Ekraan

Näitab kellaega, küpsetusaja seadeid ja valitud küpsetusfunktsioone.

2 VOOLUTODE

Määrake toiduvalmistamise võimsustase.

3 Automaatne küpsetusrežiim

Vajutage nuppe, et valida populaarsete toiduainete eelprogrammeeritud küpsetus- ja sulatusseaded.

** 00	Automaatne sulatamine
III Vahy	Automaatne ülessoojendamine
Vahy	Automaatküpsetus

4 ROHKEM/VÄHEM

Määrake küpsetusaeg, võimsustase, kogus või kaal.

5 STOPP/KUSTUTA

Lülitage ahi välja või kustutage kogu sisestatud info.

- Juhtpaneeli lukustamiseks vajutage nuppu ja hoidke seda 3 sekundit all.

6 START/SISESTA

Vajutage seda nuppu ahju käivitamiseks, koguste sisestamiseks või küpsetamiseks 100% küpsetusvõimsusel 30 sekundit.

- Kui vajutate seda nuppu küpsetamise ajal, et pikendada küpsetusaega 30 sekundi võrra (kuni 99 minutit ja 59 sekundit).

Ekraani ikoon

Ikoon kuvatakse, kui funktsioon on valitud või kaal/võimsustase/temperatuur on nupuga **ROHKEM/VÄHEM** valitud.

Ikoon	Näit
	Mikrolaine
	Automaatküpsetus
	Automaatne sulatamine
	Alustage küpsetamist
	Kasutage nuppu „Rohkem“ või „Vähem“
	Valige võimsustasemed
	Valige kaal

TÄHELEPANU

- Iga kord klahvile vajutamisel kostub piiks. Meloodia annab märku taimeri või küpsetustsükli lõpust.
- Ahjul on sisseehitatud turvalukud, et vältida kokkupuudet liigse mikrolaineenergiaga. Ahi lülitab ukse avamisel automaatselt kõik küpsetamistoimingud välja.

16 KASUTAMINE

Enne kasutamist

Mikrolaine võimsustasemed

See mikrolaineahi on varustatud 5 võimsustasemega, et tagada teile maksimaalne paindlikkus ja kontroll toiduvalmistamise üle. Vaadake tabelist erinevate toiduainete soovitatud võimsustasemeid.

- Kui töötate pikka aega 100% ja 80% võimsusel, vähendatakse väljundvõimsust järk-järgult, et vältida seadme elektrilist ülekuumenemist.

Võimsustase	Kasutamine
Kõrge 700 W (100%)	- Vee keetmine. - Hakkliha pruunistamine. - Linnulihatükkide, kala, köögiviljade ja pehmete lihalõikude küpsetamine.
560 W (80%)	- Kõik ülessoojendamise toimingud. - Liha ja linnuliha röstimine. - Seente ja koorikloomade küpsetamine. - Juustu ja muna sisaldavate toitude küpsetamine.
420 W (60%)	- Kookide ja küpsiste küpsetamine. - Munaroogade valmistamine. - Keedukreemi valmistamine. - Riisi, suppide valmistamine.
280 W (40%)	- Kõik sulatamise toimingud. - Või ja šokolaadi sulatamine. - Vähem mahlakate lihalõikude küpsetamine.
140 W (20%)	- Või ja kreemjuustu pehmendamine. - Jäätise pehmemaks sulatamine. - Pärmitaina kergitamine.

Kella seadistus

Ahju esmakordsel vooluvõrku ühendamisel või kui toite taastumisel pärast voolukatkestust lülitub kell vaikimisi 12tunnise kella režiimile ja ekraanil kuvatakse 12H. Saate määrata kellaaja või lülitada 24tunnise kella režiimile.

- Vajutage **START/SISESTA**, et kinnitada 12H kellaaja kuvamine.
 - 24tunnise kella režiimile lülitumiseks vajutage **ROHKEM/VÄHEM**.
- Valige **ROHKEM/VÄHEM** abil soovitud tund ja vajutage **START/SISESTA**.
- Valige **ROHKEM/VÄHEM** abil soovitud minutid ja vajutage **START/SISESTA**.

TÄHELEPANU

- Kellarežiimi lähtestamiseks tuleb toitejuhe lahti ühendada ja uuesti ühendada.
- Kui te ei soovi kellaaja ekraanil kuvamist, vajutage pärast ahju ühendamist **STOPP/KUSTUTA**.
- Kui ahju ei kasutata, lülitub ekraan energia säästmiseks välja, välja arvatud juhul, kui ekraanil kuvamiseks on määratud kellaage.

Lapselukk

Kasutage seda ohutusfunktsiooni juhtpaneeli lukustamiseks ja ahju sisselülitamise vältimiseks ahju puhastamise ajal või laste takistamiseks, et nad ei kasutaks ahju ilma järelevalveta.

Lapseluku sisselülitamine

- Vajutage **STOPP/KUSTUTA**.
- Vajutage nuppu **STOPP/KUSTUTA** ja hoidke seda all (umbes 3 sekundit), kuni ekraanile ilmub **Loc**.

Lapseluku tühistamine

Vajutage nuppu **STOPP/KUSTUTA** ja hoidke seda all (umbes 3 sekundit), kuni **Loc** ekraanilt kustub.

TÄHELEPANU

- Kui see on määratud, ilmub kellaeg uuesti ekraanile 1 sekundi pärast.
- Kui ahi on lukus, kuvatakse ükskõik millise klahvi vajutamisel ekraanil **Loc**.
- Tavapärase kasutuse juurde naasmiseks tehke ahi lukust lahti.

Kiirstart**Kiirstardi funktsioon**

Kiirstardi funktsioon võimaldab teil seadistada 30sekundiliste intervallidena **SUUREL** võimsusel küpsetamist, puudutades nuppu **START/SISESTA**.

Küpsetamine 2 minutit suurel võimsusel

- 1 Vajutage **STOPP/KUSTUTA**.
- 2 Vajutage neli korda **START/SISESTA**.
 - Ahi alustab küpsetamist ja ekraanil hakatakse aega loendama.

TÄHELEPANU

- Ahi hakkab kohe 30 sekundit suurel võimsusel küpsetama.
- Vajutage korduvalt **START/SISESTA**, et iga nupuvajutusega lisada küpsetusajale 30 sekundit.
- Küpsetusaega on võimalik pikendada 99 minuti ja 59 sekundini.

Käsitsi küpsetamine

Kui te automaatseid toiduvalmistamise funktsioone ei kasuta, seadistatakse küpsetusaeg ja võimsustase käsitsi.

- 1 Vajutage **STOPP/KUSTUTA**.
- 2 Vajutage **VOOLUTODE**, kuni kuvatakse soovitud võimsustase.
- 3 Valige **ROHKEM/VÄHEM** abil soovitud aeg ja vajutage **START/SISESTA**.
 - Kui toiduvalmistamine on lõppenud, kõlab helin ja ekraaniaknasse ilmub kiri **Lõpp**. Kiri **Lõpp** jääb ekraanile ja helin kordub iga minuti järel, kuni uks avatakse või vajutatakse ükskõik millist nuppu.

TÄHELEPANU

- Kui võimsustaset pole valitud, on ahi vaikimisi suure võimsuse režiimis.

Küpsetusrežiim

Sellel funktsioonil on eelprogrammeeritud seadistused teatavate toitude automaatseks küpsetamiseks.

Automaatne ülessoojendusrežiim

Selle funktsiooni abil soojendatakse üles üksikud eelnevalt valmistatud toidu portsjonid või taldrikule jäänud toidujäägid.

- 1 Vajutage **STOPP/KUSTUTA**.
- 2 Vajutage **Automaatne ülessoojendamine**, kuni kuvatakse soovitud menüükood.
- 3 Valige **ROHKEM/VÄHEM** abil soovitud kaal ja vajutage **START/SISESTA**.

18 KASUTAMINE

TÄHELEPANU

- Ärge kasutage mikrolaineahjus ringlussevõetud paberist tooteid. Mõnikord sisaldavad need lisandeid, mis põhjustavad kaarlahendust ja sädemeid.

Automaatne ülessoojendusmenüü

Soovitud koodi ja kaalu seadistamise kohta lugege altpoolt.

1 Jahutatud eine (0,3–0,6 kg)

- Algtemperatuur: külmutatud
- Torgake vardaga toidu pinnale auk.
- Asetage toit klaasalusele.
 - Segatavad toidud, nt spaghetti Bolognese, veiseliha hautis
 - Mittesegatavad toidud, nt lasanje, hakklihavorm
- Seismisaeg: 2–3 minutit.

TÄHELEPANU

- Kot(tide) olev toit: torgake auk lihaportsjonisse ning riisi-/pastaportsjonitesse jms.
 - Segatavad toidud: segage toitu, kui kuulete piiksu.
 - Mittesegatavad toidud: piiksu kuulmisel ei ole segada vaja.

2 Külmutatud eine (0,3–0,6 kg)

- Algtemperatuur: sügavkülmutatud
- Torgake vardaga toidu pinnale auk.
- Asetage toit klaasalusele.
 - Segatavad toidud, nt spaghetti Bolognese, veiseliha hautis
 - Mittesegatavad toidud, nt lasanje, hakklihavorm
- Seismisaeg: 2–3 minutit.

TÄHELEPANU

- Kot(tide) olev toit: torgake auk lihaportsjonisse ning riisi-/pastaportsjonitesse jms.
 - Segatavad toidud: segage toitu, kui kuulete piiksu.

- Mittesegatavad toidud: piiksu kuulmisel ei ole segada vaja.

3 Jahutatud pitsa (0,2–0,4 kg)

- Algtemperatuur: külmutatud
- Asetage toit klaasalusele.
- Seismisaeg: 2–3 minutit.

Automaatne küpsetusrežiim

Automaatne küpsetamine võimaldab teil valmistada lihtsalt enamikke lemmiktoite, valides toidu tüübi ja kaalu.

1 Vajutage **STOPP/KUSTUTA**.

2 Vajutage **Automaatküpsetus**, kuni kuvatakse soovitud menüükood.

3 Vajutage **START/SISESTA**.

Automaatne küpsetusmenüü

Soovitud koodi ja kaalu seadistamise kohta lugege altpoolt.

1 Kreemjas juustusupp rannakarpidega (1,8 kg) Koostisained

- 1 kartul, tükeldatud
- 0,5 sibul, hakitud
- 2 spl värsket maitserohelist, hakitud
- 1 sellervars, hakitud
- 800 g rannakarpe, puhtaks kraabitud ja „habe“ eemaldatud
- 0,5 tassi valget veine
- Maitse järgi soola ja pipart
- 600 g püreesuppi

Juhised

- Algtemperatuur: toatemperatuur
- Köögitarbed: mikrolaineahjukindel kauss
- Lisage sügavasse ja suurde kaussi kartul, sibul, värske maitseroheline, seller, rannakarbid, valge vein, sool ja pipar ning segage hoolikalt läbi.

- Katke kilega, millesse torgake mõned augud.
- Eemaldage kestad, lisage püreesupp ja segage hoolikalt läbi.

2 Kreemjas spinatisupp (1,2 kg)

Koostisained

- 600 g köögiviljapüreed
- 1,5 tassi kanapuljongit
- 2 spl jahu
- 2 spl võid
- 1 tassi koort
- Maitse järgi muskaati, soola ja pipart

Juhised

- Algtemperatuur: toatemperatuur
- Köögitarbed: mikrolaineahjukindel kauss
- Pange kõik koostisained suurde sügavasse kaussi ja segage hoolikalt läbi.
- Katke kilega, millesse torgake mõned augud.
- Segage vähemalt kaks korda küpsetamise käigus.

3 Täidetud tomatid (1,2 kg)

Koostisained

- 4 keskmist tomatit
- Maitse järgi soola ja pipart
- 400 g veisehakkliha
- 0,5 tassi riivsaia
- 2 küüslauguküünt, purustatud
- 1 spl Dijoni sinepit
- 1 spl kuivatatud maitserohelist
- 1 spl parmesani

Juhised

- Algtemperatuur: toatemperatuur
- Köögitarbed: mikrolaineahjukindel anum
- Lõigake ära tomatite ülaosa ja eemaldage seemned, püüdes mitte läbi torgata viljaliha või koort. Seejärel raputage igale tomatile soola ja pipart.
- Pange ülejäänud koostisained kaussi ja segage hoolikalt läbi.
- Täitke tomatid hakklihaseguga ja pange ärälõigatud ülaosa peale.

- Asetage täidetud tomatid nõusse ja katke kilega.

4 Baklažaan tomati ja juustuga (0,8 kg)

Koostisained

- 1–2 baklažaanit
- 1–2 tomatit
- Maitse järgi soola ja pipart
- 100 g riivjuustu

Juhised

- Algtemperatuur: toatemperatuur
- Köögitarbed: mikrolaineahjukindel anum
- Lõigake baklažaanid ja tomatid 1,5 cm viiludeks ning maitsestage soola ja pipraga.
- Laotage baklažaanid ja tomatid kihiti anumasse ning katke tomatid juustuga.

5 Spaghetti bolognese (1,0 kg)

Bolognese kastme koostisained

- 1 spl oliiviõli
- 1 sibul, hakitud
- 1 küüslauguküüs, purustatud
- 400 g veisehakkliha
- 100 g tomatipastat
- 2 hakitud tomatit
- 1 spl kuivatatud maitserohelist
- Maitse järgi soola ja pipart

Koostisained pasta jaoks

- 150 g pastat, küpsetatud vastavalt pakendil olevatele juhistele
- 1 spl parmesani

Juhised

- Algtemperatuur: toatemperatuur
- Köögitarbed: mikrolaineahjukindel kauss
- Pange kõik bolognese kastme koostisained sügavasse kaussi ja segage hoolikalt läbi.
- Katke kilega, millesse torgake mõned augud.
- Segage vähemalt kaks korda küpsetamise käigus.
- Pärast valmistamist segage ja lisage bolognese kaste keedetud pasta hulka, garneerige enne serveerimist parmesani juustuga vm soovikohasega.

20 KASUTAMINE

6 Spaghetti carbonara (0,4 kg) Carbonara kastme koostisained

- 100 g suitsupeekonit, hakitud
- 1 küüslauguküüs, purustatud
- 0,5 tassi koort
- 4 munakollast
- 100 g parmesani
- Maitse järgi soola ja pipart

Koostisained pasta jaoks

- 150 g pastat, küpsetatud vastavalt pakendil olevatele juhiste
- 1 spl parmesani

Juhised

- Algtemperatuur: toatemperatuur
- Kõõgitarbed: mikrolaineahjukindel kauss
- Praadige peekonit kergelt õliga määratud praepannil koos küüslauguga, kuni see on kergelt pruunistunud, ja nõrutage liigne rasv ära.
- Lisage sügavasse ja suurde kaussi praetud peekon, koor, munakollased, parmesan, sool ja pipar ning segage hoolikalt läbi.
- Katke kilega, millesse torgake mõned augud.
- Pärast valmistamist segage ja lisage carbonara kaste keedetud pasta hulka, garneerige enne serveerimist parmesani vm soovikohasega.

7 Risoto (1,2 kg)

Koostisained

- 200 g risotoriisi
- 1,5 tassi vett või puljongit
- 0,5 tassi piima
- 200 g veiseliha, tükeldatud
- 2 muna
- 1 sibul, hakitud
- 50 g rohelist herneid
- 100 g riivjuustu
- Maitse järgi soola ja pipart

Juhised

- Algtemperatuur: toatemperatuur
- Kõõgitarbed: mikrolaineahjukindel kauss

- Pange kõik koostisained suurde sügavasse kaussi ja segage hoolikalt läbi.
- Katke kilega, millesse torgake mõned augud.
- Segage vähemalt kaks korda küpsetamise käigus.

8 Õunakrõpsud (1 roog)

Koostisained

- 0,5 õuna
- 1 tass suhkruvett vett (1 kl vett + 2 spl suhkrut)

Juhised

- Algtemperatuur: toatemperatuur
- Kõõgitarvikud: klaasalus
- Viilutage õun mandoliinviilutaja või juurviljakoorijaga võimalikult õhukeseks ja pange 1–2 tunniks suhkruvette.
- Kuivatage viilutatud õun rätikuga ja asetage küpsetuspaberile. Parima tulemuse saavutamiseks tehke seda ühe kihina.
- Pärast küpsetamist laske 1–2 tundi seista.

Automaatne sulatusrežiim

Ahjul on 4 eelseadistatud sulatustsükli. Sulatusfunktsioon tagab külmutatud toiduainete sulatusmeetodi. Sulatamise tabel näitab erinevate toiduainete soovitatud sulatustsükli. Sulatusfunktsioon annab teie mugavuse huvides tsükli ajal helisignaale, tuletades meelde, et te toitu kontrolliksite, ümber pööraksite, eraldaksite või ümber paigutaksite.

1 Vajutage **STOPP/KUSTUTA**.

2 Vajutage **Automaatne sulatamine**, kuni kuvatakse soovitud menüükood.

3 Valige **ROHKEM/VÄHEM** abil soovitud kaal ja vajutage **START/SISESTA**.

- Ekraanil kuvatakse pöördloendur.

4 Piiksu ajal avage uks ja eemaldage tükid, mis on juba sulanud või pöörake toit ümber.

5 Sulatustsükli jätkumiseks vajutage **START/SISESTA**.

TÄHELEPANU

- Eemaldage kala, karbid, liha ja linnuliha ümbert paber või kile, millesse see on pakendatud. Vastasel juhul sulgeb pakend auru ja mahla toiduainete pinna lähedal, mis võib põhjustada toidu välispinna küpsemist.
- Asetage toit madalasse nõusse või mikrolaineahju röstimisrestile, millel on tilkumisasutus.
- Ahjust eemaldamisel peaks toit olema veel keskelt veidi külmunud.
- Sulatusaja pikkus on erinev, olenevalt sellest, kui tugevalt on toit külmutatud.
- Pakendi kuju mõjutab toidu ülessulamise kiirust. Madal pakend sulab kiiremini kui suur plokk.
- Olenevalt toidu kujust saab korraga sulatada suuremal või vähemal hulgal toitu.

Automaatne sulatusmenüü

Soovitud koodi ja kaalu seadistamise kohta lugege altpoolt.

dEF1 LIHA (0,1–4,0 kg)

- Veiseliha: hakkliha, pähkeltüki viil, hautatud kuubikud, veise sisefilee steik, hautatud veiseliha, röstitud veiseribi, röstitud veise turjafilee, röstitud tagaselja filee, hakk-kotlet
- Lambaliha: tükid, rullpraad
- Sealiha: karbonaad, viiner, ribi, kondita sealiha, rullpraad, vorstid
- Vasikaliha: lõigud (0,5 kg, 20 mm paksused)
- Seismisaeg: 5–15 minutit.

dEF2 LINNULIHA (0,1–4,0 kg)

- Linnuliha: terve, tükeldatud, rinnak (kondita)
- Kanapoeg: terve
- Kalkun: rinnak
- Seismisaeg: 30–60 minutit.

dEF3 KALA (0,1–4,0 kg)

- Kala: filee, terved steigid

- Koorikloomad: krabiliha, homaarisabad, krevetid, kammkarbid
- Seismisaeg: 5–10 minutit.

dEF4 LEIB (0,1–0,5 kg)

- Viilutatud leib, kuklid, pikk sai jne.
- Eraldage viilud ja asetage paberrätikute vahele või lamedale taldrikule.
- Seismisaeg: 1–2 minutit.

Köögitarvikute käsiraamat

Mikrolaineahjukindlad köögitarvikud

- **Ahjukindel klaas:** kuumakindlad klaasnõud on mikrolaineahjus ohutud. See hõlmab kõiki ahjukarastatud klaasist nõusid. Ärge kasutage siiski õrnu klaasnõusid, nagu jalata või jalaga veiniklaasid, kuna need võivad toidu soojenemisel puruneda.
- **Keraamika ja fajanss:** kasutage kausse, tasse, serveerimistaldrikuid, keraamilisi ja fajanssnõusid, keraamikat ja ilma metallääreta vaagnaid. Paljud neist materjalidest valmistatud anumad on mikrolaineahjus ohutud, kuid katsetage neid enne kasutamist.
- **Plastik**
 - **Plastikust säilituskarbid:** neid saab kasutada kiiresti soojendatavate toiduainete hoidmiseks. Neid ei tohi siiski kasutada toidu jaoks, mille valmistamine nõuab pikemat ahjus olekut, kuna kuum toit võib plastiknõusid deformeerida või sulatada.
 - **Küpsetuskotid:** kui need on spetsiaalselt mõeldud toidu valmistamiseks, siis on küpsetuskotid mikrolaineahjus ohutud. Ärge unustage teha kotti sisselõige, et aur välja pääseks. Ärge kunagi kasutage mikrolaineahjus küpsetamiseks tavalisi kilekotte, kuna need sulavad üles ja purunevad.
 - **Plastist mikrolaineahjuriistad:** saadaval on erineva kuju ja suurusega mikrolaineahjutarvikuid. Võimalik, et saate uude köögitehnikasse investeerimise asemel kasutada juba olemasolevaid esemeid.

22 KASUTAMINE

- **Paber:** kasutage paberrätikuid, vahatatud paberit, pabersalvrätikuid ja pabertaldrikuid, millel pole metallist servi ega kaunistusi. Pabertaldrikuid ja -anumaid on mugav ja ohutu kasutada mikrolaineahjus eeldusel, et küpsetusaeg on lühike ning valmistatavad toidud on väikese rasva- ja niiskussisaldusega. Paberrätikud on väga kasulikud ka toitude pakkimiseks ja küpsetusplaatide vooderdamiseks, kui valmistate rasvaseid toite, näiteks peekonit. Vältige üldjuhul värvilisi paberitooted, kuna need võivad värvi anda. Mõned ringlussevõetud paberitooted võivad sisaldada lisandeid, mis võivad mikrolaineahjus kasutamisel tekitada kaarlahenduse või tulekahju.
- **Lauanõud:** paljud savist, fajansist ja keraamilised anumad on ühtlasi mikrolaineahjukindlad. Kahtluse korral tutvuge tootja dokumentidega või tehke mikrolainekatse. Ärge pange ahju värvitud kaunistusega taldrikuid, kuna värv võib sisaldada metalli ja tekitada kaarlahenduse.

Muud kui mikrolaineahjukindlad köögitarvikud

- **Metallanumad ja metallkaunistused**
 - Ärge kasutage mikrolaineahjus kunagi metallkatttega nõusid.
 - Mikrolained ei suuda metalli tungida. Need peegelduvad ahjus olevatelt metallemetelt tagasi, põhjustades kaarlahendust – ohtlikku nähtust, mis sarnaneb välgulöögile.
 - Metall kaitseb toitu mikrolaineenergia eest ja põhjustab ebaühtlast küpsemist. Vältige ka metallvardaid, termomeetreid, fooliumist aluseid, metallääristega või metallribaga sööginõusid, kastruleid jne. Metalläär segab normaalset küpsetamist ja võib ahju kahjustada.

Köögitarvikute katsetamine enne kasutust

Enamik kuumuskindlastest ja muust kui metallist köögitarvikutest on ahjus kasutamiseks ohutud.

Mõned nõud võivad siiski sisaldada materjale, mis ei sobi mikrolaineahjus kasutamiseks. Järgige alltoodud juhiseid, et saada teada, kas köögitarvikut tohib mikrolaineahjus kasutada.

- 1 Asetage kontrollitav anum ja klaasist veega täidetud mõõtetops kõrvuti ahju.
- 2 Kuumutage anumad ja klaasist mõõtetopsi 1 minuti jooksul SUUREL võimsusel.
 - Kui vesi kuumeneb, kuid anum on puudutamisel külm, siis sobib see mikrolaineahjus kasutamiseks.
 - Kui vee temperatuur ei muutu, kuid anum muutub soojaks, ei ole selle mikrolaineahjus kasutamine ohutu.

⚠ ETTEVAATUST

- Mõned suure plii- või rauasisaldusega esemed ei sobi mikrolaineahjus toidu valmistamiseks.
- Nende tarvikute puhul tuleb kontrollida, kas need sobivad mikrolaineahjus kasutamiseks.
- Tarvikute ahjust välja võtmisel olge alati ettevaatlik. Mõned nõud neelavad toidust kuumust ja võivad olla kuumad.

Toiduvalmistamise käsiraamat

Kokandusnõuanded

Jälgige toiduvalmistamise ajal tähelepanelikult mikrolaineahjus olevat toitu. Retseptides antud juhised maitse esiletõstmiseks, segamiseks jms on minimaalsed soovitatavad sammud. Kui tundub, et toit on küpsenud ebaühtlaselt, tehke probleemi lahendamiseks lihtsalt vajalikud kohandused.

- **Katmine:** katke mikrolaineahjus kasutamiseks taldrik kaane, küpsetuspaberi (mitte vahatatud paberiga) või kilega. Kate lukustab kuumuse ja auru, mis aitab toidul kiiremini valmida.
- **Segamine:** segage äärtest keskosa suunas, kuna nõu välisküljel olev toit kuumeneb kiiremini.
- **Seismisaeg:** seismisaeg võimaldab toiduainetel küpsemise lõpetada ning aitab ka maitsetel

seguneda ja maitsevarjunditel tekkida. Sageli lastakse toiduainetel pärast ahjust väljavõtmist 3–10 minutit seista.

- **Küpsetusaeg:** määrake küpsetusaeg vastavalt koostisosade temperatuurile. Jääkülmade koostisosade valmimine võtab tunduvalt kauem aega kui toatemperatuuril.
- **Pritsimine:** kuivusele kalduvad toiduained, nagu praed ja köögiviljad, tuleks enne küpsetamist veega üle piserdada või niiskuse säilitamiseks katta.
- **Paigutus:** paksema toidu ülemine osa valmib kiiremini kui alumine. Keerake toitu küpsetamise ajal mitu korda ümber.
- **Läbitorkimine:** torkige kesta, koore või membraaniga toiduained enne küpsetamist läbi, et need ei lõhkeks.
 - Sellised toidud on näiteks munakollane ja -valge, merekarbid, austrid, kartulid ning muud terved köögi- ja puuviljad.
- **Toiduainete kuju:** mikrolained tungivad toidu sisse vaid umbes 2 cm sügavuselt. Mikrolaineenergia küpsetab ainult toidu välisserva; ülejäänu valmib siis, kui kuumus liigub sissepoole.
 - Asetage selliste toiduainete, nagu liha, linnuliha või kala, paksemad osad nõu väliskülje poole, et need ühtlasemalt küpseksid.
 - Võimalusel vormige toidust õhukesed ümmargused rõngad.
- **Tihedus:** kerge, poorne toit nagu koogid ja saiad/leivad küpsevad kiiremini kui rasked, tihedad toidud nagu praed ja ühepajatoidud.
- **Kondid ja rasv:** kondid juhivad soojust ja rasv küpseb kiiremini kui liha. Ettevaatust kondiste või rasvaste lihalõikudega!
- **Kogus:** suurema toidukoguse valmistamiseks kulub rohkem aega.
- **Kaitsmine:** üleküpsemise vältimiseks katke kandiliste nõude nurgad alumiiniumfooliumi ribadega. Ärge kasutage liiga palju fooliumi ja veenduge, et foolium oleks anuma ümber kindlalt. Kui foolium satub küpsetamise ajal ahju seintele liiga lähedale, võib see tekitada kaarlahenduse.

24 NUTIFUNKTSIOONID

NUTIFUNKTSIOONID

LG ThinQ rakendus

See funktsioon on saadaval ainult ikooniga  või  mudelitel.

Rakendus **LG ThinQ** võimaldab teil nutitelefonil abil seadmega suhelda.

Rakenduse LG ThinQ omadused

Suhelge seadmega nutitelefonil abil, kasutades mugavaid nutifunktsioone.

Smart Diagnosis

Kui teil esineb seadme kasutamisel probleeme, aitab see nutika diagnostika funktsioon teil probleemi diagnoosida.

TÄHELEPANU

- Rakendus võib muutuda rakenduse täiustamise eesmärgil, ilma kasutajaid eelnevalt teavitamata.
- Omadused võivad mudeli kaupa erineda.

LG ThinQ rakenduse paigaldamine

Otsige nutitelemis Google Play Store'ist või Apple App Store'ist rakendust **LG ThinQ**.

- Järgige allalaadimise juhiseid ja paigaldage rakendus.
- Seadme registreerimiseks käivitage **LG ThinQ** rakendus ja järgige rakenduse juhiseid.

Smart Diagnosis

See funktsioon on saadaval ainult ikooniga  või  mudelitel.


Kasutage seda funktsiooni, kui te vajate seadme talitlushäire või rikke korral meie klienditeeninduskeskuse täpset diagnoosi.

TÄHELEPANU

- Teenus võib mitte töötada põhjustel, mis ei ole seotud LGE hooletusega, näiteks väliste tegurite tõttu, nagu, kuid mitte ainult, WiFi levi puudumine, WiFi ühenduse katkemine, kohaliku rakenduste poe poliitika või rakenduse mittesaadavus.
- Funktsiooni võidakse eelnevalt teavitamata muuta ning see võib olla sõltuvalt teie asukohast erineval kujul.

Kuuldava diagnostika kasutamine probleemide diagnoosimiseks

- 1) Hoidke oma telefoni mikrofoni **Smart Diagnosis** logo kohal. Ärge puudutage ühtegi teist nuppu.



- 2) Vajutage nuppu **STOPP/KUSTUTA** ja hoidke seda 8 sekundit all kuni ekraanile ilmub **5**.
- 3) Pärast kolme piiksu kuulmist vabastage nupp **STOPP/KUSTUTA**.
- 4) Hoidke telefon kuni toonide edastamise lõpetamiseni paigal. Ekraanil kuvatakse aja mahaloendus. Pärast mahaloenduse lõppu ja toonide lõppemist kuvatakse diagnoos rakenduses.

TÄHELEPANU

- Parimate tulemuste saavutamiseks ärge telefoni toonide edastamise ajal liigutage.

VEA SELGITAMINE

KKK

Korduma kippuvad küsimused

EESTI

K. Mis on valesti, kui ahju valgustus ei põle?

V. Ahju valgustuse mittepõlemisel võib olla mitmeid põhjusi – kas lambipirn on läbi põlenud või elektriahel on rikkis.

K. Kas mikrolaine-energia tungib läbi ukse vaateava?

V. Ei. Avad on tehtud selleks, et valgust läbi lasta; nende kaudu ei pääse mikrolaineenergia välja.

K. Miks kostub piiks, kui puudutada juhtpaneeli nuppe?

V. Piiks kostub, et kinnitada seadistuse nõuetekohast sisestust.

K. Kas see kahjustab mikrolainefunktsiooni, kui ahi töötab tühjalt?

V. Jah. Ärge laske kunagi ahjul tühjalt töötada.

K. Miks munad vahel lõhkevad?

V. Munade küpsetamisel, praadimisel või pošeerimisel võib munakollane membraani sisse koguneva auru tõttu paisuda. Selle vältimiseks torgake munakollane enne küpsetamist lihtsalt läbi. Ärge kunagi küpsetage mune mikrolaineahjus.

K. Miks soovitatakse toidul pärast küpsetusaja lõppemist seista lasta?

V. Pärast mikrolaineahjus küpsetamise lõppu jätkab toit küpsemist ka seismise ajal. Seismisaja jooksul toimub toidu ühtlane järelküpsemine. Seismisaja pikkus sõltub toidu tihedusest.

K. Miks ahi ei küpseta alati nii kiiresti kui valmistamise juhistes öeldud?

V.

- Uurige veel kord valmistamise juhiseid, et kontrollida, kas olete neid õigesti järginud, ja mõista, mis põhjustab küpsetusaja erinevust.
- Valmistusjuhendis märgitud küpsetusaeg ja -kuumus on valitud nii, et vältida üleküpsetamist, mis on selle ahju puhul kõige sagedasem probleem.
- Erinevused toidu suuruses, kuju, kaalus ja mõõtetes nõuavad pikemat küpsetusaega.
- Hinnake oma äranägemisel küpsetusaega ning arvestage valmistusjuhendi soovitusi, et testida toidu valmimist, täpselt samamoodi kui teeksite tavapärase ahju puhul.

K. Miks ilmub ekraanile pärast küpsetusaja lõppu sõna „Jahutamine“ (Cool) või allesjäänud küpsetusaeg, millega kaasneb ventilaatori töömüra?

V. Pärast toiduvalmistamise lõppu võib ventilaator ahju jahutamiseks tööle hakata. Ekraanil kuvatakse „Jahutamine“. Kui avate ukse või vajutate üks kord **STOPP** või **STOPP/KUSTUTA** enne küpsetusaja lõppemist, kuvatakse ekraanil järelejäänud küpsetusaeg. Tegemist ei ole talitlushäirega.

Enne teenindusse helistamist

Kui mikrolaineahju kasutamisel ilmnevad järgmised sümptomid, kontrollige neid veel kord. Tegemist ei pruugi olla rikkega.

26 VEA SELGITAMINE

Kasutamine

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Mikrolaineahi ei käivitu	Toitejuhe on lahti ühendatud, uks on avatud või küpsetusaeg on jäetud määramata. • Ühendage toitejuhe. • Sulgege ahjuuks. • Määrake küpsetusaeg. Sulavkaitse teie kodus võib olla läbi põlenud või automaatkaitse rakendunud. Või on seade ühendatud GFCI (lekkevoolu vooluringi katkestajaga) pistikupessa ja pistikupesa automaatkaitse on rakendunud. • Kontrollige peamist elektrikilpi ja asendage sulavkaitse või lähtestage automaatkaitse. Ärge suurendage kaitsme nimisuurust. Kui probleem on vooluringi ülekoormus, laske seda korrigeerida kvalifitseeritud elektrikul. • Lähtestage GFCI automaatkaitse. Probleemi püsimisel võtke ühendust elektrikuga.
Kaarlahendus või sädemed	Köögitarvikud ei ole mikrolaineahjukindlad. Või on kasutatud tühja ahju. • Kasutage mikrolaineahjukindlaid köögitarvikuid. Kahtluse korral katsetage köögitarvikuid enne nende kasutamist. • Ärge kasutage ahju tühjana.
Vale kellaeg	Elektrikatkestus. • Lähtestage kellaeg. Kellaaja lähtestamiseks vaadake kella seadistamist käsitlevat jaotist.
Ebaühtlaselt küpsenud toit	Köögitarvikud ei ole mikrolaineahjukindlad. Või on tegemist valesti seadistatud küpsetusajaga. • Katsetage köögitarvikuid nende mikrolaineahjukindluse suhtes. • Ärge valmistage toitu ilma klaasaluseta. • Pöörake või segage toitu selle valmimise ajal. • Sulatage toit enne küpsetamist täielikult üles. • Kasutage õiget küpsetusaega ja võimsustaset.
Üleküpsetatud toit	Valed küpsetusseadistused ja -meetodid. • Muutke küpsetusaega või võimsustaset.
Korralikult läbi küpsetamata toit	Köögitarvikud ei ole mikrolaineahjukindlad. Või on tegemist valesti seadistatud küpsetusajaga. • Katsetage, kas köögitarvikud on mikrolaineahjukindlad. • Sulatage toit enne küpsetamist täielikult üles. • Muutke küpsetusaega või võimsustaset. • Veenduge, et ventilatsioonivad ei oleks ummistunud.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Valesti sulatamine	Köögitarvikud ei ole mikrolaineahjukindlad. Või on tegemist valesti seadistatud küpsetusajaga. • Katsetage, kas köögitarvikud on mikrolaineahjukindlad. • Muutke sulatusaega või kaalu. • Pöörake või segage toitu selle sulamise ajal.

Memo



Norėdami peržiūrėti vadovą,
nuskaitykite QR kodą.



NAUDOTOJO VADOVAS

MIKROBANGŲ KROSNELĖ



Prieš pradėdami montavimo darbus, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Tai padės supaprastinti montavimą ir užtikrinti, kad gaminys yra tinkamai ir saugiai įrengtas. Sumontavę laikykite šias instrukcijas netoli gaminio ateičiai.

LIETUVIŲ

www.lg.com

Autorių teisė © 2023 „LG Electronics“ inc. Visos teisės saugomos

TURINYS

Šiame vadove gali būti nuotraukų arba turinio, nesuderinamo su jūsų įsigytu modeliu.

Šį vadovą gali pakoreguoti gamintojas.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE PERŽIŪRAI ATEITYJE.....	3
IŠPĖJIMAS	3
ATSARGIAI	8
RŪPINAMĖS APLINKA	12

MONTAVIMAS

Gaminio apžvalga.....	13
Montavimo reikalavimai.....	14

NAUDOJIMAS

Valdymo skydelis.....	15
Prieš naudojimą	16
Funkcija „Greitas pasirengimas darbui“	17
Gaminimo režimas.....	17
Indų vadovas	21
Gaminimo vadovas	22

IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

„LG ThinQ“ programa	24
„Smart Diagnosis“	24

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

DUK.....	25
Prieš skambinant į priežiūros centrą	25

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE PERŽIŪRAI ATEITYJE

Toliau išvardintos atsargumo rekomendacijos skirtos siekiant išvengti nenumatyto pavojaus arba žalos, atsirandančios dėl nesaugaus ir neteisingo prietaiso naudojimo. Gairės suskirstytos pagal kategorijas „**DĖMESIO**“ ir „**ATSARGIAI**“.

Saugumo pranešimai



Šis simbolis reiškia dalykus ir operacijas, kurios gali sukelti pavojų.

Atidžiai perskaitykite dalį su šiuo simboliu ir vadovaukitės instrukcijomis, kad išvengtumėte rizikos.



ĮSPĖJIMAS

Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima rimtai susižeisti arba žūti.



ATSARGIAI

Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima nerimtai susižeisti arba sugadinti prietaisą.



Šis simbolis rodomas įspėjant apie karštą paviršių. Naudodami nelieskite paviršių, kad nenudegtumėte.

ĮSPĖJIMAS



ĮSPĖJIMAS

- Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio arba kitų asmenų sužalojimo pavojų gaminio naudojimo metu, turite laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šias:

Techninė sauga

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį

4 SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neleiskite vaikams valyti bei tvarkyti šio prietaiso be priežiūros.

- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su pablogėjusiais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais, patirties ar žinių stoka, nebent juos prižiūri už saugą atsakingas asmuo arba buvo suteiktos su prietaiso naudojimu susijusios instrukcijos. Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
- Norėdami sumažinti nudegimų, elektros smūgio, gaisro, žmonių sužalojimo arba pernelyg didelės mikrobangų energijos poveikio riziką, prieš naudodami mikrobangų krosnelę perskaitykite visas instrukcijas.
- Naudojamas prietaisas (ypač ventiliacija) ir jo prieinamos dalys įkaista. Reikia stengtis neliesti kaitinimo elementų. Jaunesni nei 8 metų amžiaus vaikai turi laikytis atokiai arba juos reikia nuolat prižiūrėti.
- Nemėginkite kaip nors koreguoti ar remontuoti dureles, durelių sandariklius, valdymo skydelį, saugos blokavimo jungiklius ar bet kurią kitą krosnelės dalį, kai tai atliekant nuimamas bet koks nuo mikrobangų energijos apsaugantis gaubtas.
- Išmontuoti, taisyti ar modifikuoti prietaisą gali tik kvalifikuoti „LG Electronics“ įgalioto aptarnavimo centro aptarnavimo darbuotojai.
- Tik kompetentingas asmuo gali atlikti bet kokią techninio aptarnavimo ar remonto darbą, kai reikia nuimti apsaugą nuo mikrobangų energijos poveikio užtikrinantį gaubtą. Jums tai daryti pavojinga.
- Skirtingai nuo kitų prietaisų, mikrobangų krosnelė yra aukštos įtampos ir didelės elektros srovės įranga. Netinkamas naudojimas arba remontas gali sukelti žalingą mikrobangų energijos poveikį arba sukelti elektros smūgį.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeisti durelių tarpikliai ir gretimos mikrobangų krosnelės dalys, kol jo nepataisys kvalifikuotas „LG Electronics“ techninės priežiūros centro darbuotojas.

- Mikrobangų krosnelės nenaudokite kiaušiniams su lukštais virti. Lukšto viduje gali susidaryti slėgis, todėl kiaušinis sprogs.
- Skysčių ir kitų maisto produktų negalima kaitinti sandariuose induose, nes jie gali sprogti. Prieš gamindami arba atitirpindami, nuo maisto produktų nuimkite plastikinę plėvelę. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais maistą reikia uždengti plastikine plėvele, kad jį būtų galima šildyti ar virti.
- Krosnelės durelių stiklui valyti nenaudokite šiurkščių abrazyvinių valiklių ar aštrių metalinių grandiklių, kadangi jie gali subraižyti paviršių, o stiklas gali sudužti.
- Mikrobangų krosnelės negalima statyti į spintelę. Mikrobangų krosnelė skirta naudoti atskirai.
- Prietaisą ir jo laidą laikykite iki 8 metų amžiaus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Šio prietaiso nereikėtų naudoti komercinio maitinimo tikslais. Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose srityse, pavyzdžiui:
 - darbuotojų virtuvėlėse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose;
 - ūkiniuose pastatuose;
 - klientams viešbučiuose, moteliuose ir kitoje gyvenamojoje aplinkoje;
 - svečių namuose ir pan. vietose.
- Šio prietaiso nemontuokite mobiliuose transporto priemonėse (kempinguose).
- Stebėkite prietaisą, nes kaitinant maistą plastikiniuose ar popieriniuose induose jis gali užsidegti.
- Kad išvengtumėte nudegimų, maitinimo buteliukų ir kūdikio maisto stiklainėlių turinį reikia maišyti ar suplakti, o prieš vartojimą patikrinti jo temperatūrą.
- Naudokite tik tokius indus, kurie yra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje. Jie gali įkaisti ir sudegti.
 - Prieš naudodami prietaisą, nuimkite metalines tvirtinimo detales.

6 SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Nenaudokite medinių ir keramikinių indų su metaliniais (pvz., aukso ar sidabro) raižiniais.
- Gaminant mikrobangų krosnelėje neleidžiama naudoti metalinių indų maistui ir gėrimams laikyti. Metaliniai objektai krosnelėje gali sudaryti elektros arką, dėl kurios gali įvykti rimtų pažeidimų.
- Mikrobangų krosnelė yra skirta maistui ir gėrimams šildyti. Džiovinant maistą ar drabužius, taip pat šildant šildomas pagalvėles, šlepetes, kempines, drėgnas šluostes ir pan. gali kilti sužalojimo, degimo ar gaisro pavojus.
- Pastebėję dūmus (ar jiems sklindant), išjunkite ir atjunkite prietaisą, durelių neatidarykite, kad nuslopintų bet kokią liepsną.
- Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą temperatūros zoną.
 - Jei naudosite netinkamą temperatūros zoną, negalėsite būti tikri, jog temperatūra yra tiksli.
 - Šiame modelyje temperatūros zondo nėra.
- Kai mikrobangų krosnelėje šildote skysčius, pvz., sriubas, padažus ir gėrimus,
 - Nenaudokite indų tiesiomis sienelėmis su siaurais kakliukais.
 - Neperkaitinkite.
 - Prieš dėdami indą į krosnelę išmaišykite skystį. Pakartokite prabėgus pusei šildymo laiko.
 - Indą imkite atsargiai.

Šildant gėrimus mikrobangų krosnelėje, po kurio laiko jie gali staiga užvirti, todėl indą imkite atsargiai.

 - Pašildę, leiskite indui trumpai pastovėti krosnelėje; atsargiai išmaišykite ar suplakite dar kartą, o tada, prieš vartodami, patikrinkite temperatūrą, kad nenusidegintumėte (ypač kai šildote maitinimo buteliukų ir maisto kūdikiams stiklainiukų turinį).
- Prietaisą reikia reguliariai valyti ir pašalinti visas maisto nuosėdas. Nesirūpinant krosnelės švara, nešvarumai gali pakenkti paviršiui, todėl sutrumpės prietaiso tarnavimo laikas ir gali kilti pavojus.
- Jaunesni kaip 8 metų amžiaus vaikai be priežiūros neturi imtis valymo ir naudotojo atliekamų priežiūros darbų.

- Prietaiso negalima valyti garų valytuvu.

Montavimas

- Įsitikinkite, kad elektros lizdas tinkamai įžemintas ir kad maitinimo laido įžeminimo kontaktas nepažeistas ir nepašalintas. Išsamesnės informacijos apie įžeminimą teiraukitės „LG Electronics“ klientų informacijos centre.
- Šį prietaisą būtina įžeminti. Maitinimo kabelio laidų spalvos atitinka šiuos kodus:
 - MĖLYNAS: neutralus
 - RUDAS: su įtampa
 - ŽALIAS ir GELTONAS: įžeminimas
- Kadangi šio prietaiso maitinimo kabelio laidų spalvos gali neatitikti spalvotų žymių, identifikuojančių kištuko gnybtus, atlikite šiuos veiksmus:
 - Laidą, pažymėtą MĖLYNA spalva, reikia prijungti prie N raide pažymėto arba JUODOS spalvos gnybto.
 - Laidą, pažymėtą RUDA spalva, reikia prijungti prie L raide pažymėto arba RAUDONOS spalvos gnybto.
 - Laidą, pažymėtą ŽALIA ir GELTONA spalva arba ŽALIA spalva, reikia prijungti prie G raide arba įžeminimo simboliu pažymėto gnybto.

⏏ Įžeminimo simbolis

- Kad išvengtumėte pavojaus, pažeistą maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo agentas ar panašią kvalifikaciją turintys darbuotojai. Dėl netinkamo naudojimo gali atsirasti rimtų elektros gedimų.
- Jei prietaisas maitinamas naudojant laido ilgintuvo komplektą arba elektrinį nešiojamojo lizdo įrenginį, laido ilgintuvo komplektą būtina įtaisyti taip, kad ant jo netikėtų vanduo ir nepatektų drėgmės.
- Jei maitinimo laidas pažeistas arba jei kištukas lizdo angoje laikosi netvirtai, nenaudokite maitinimo laido ir susisiekite su įgaliotu priežiūros centru.

8 SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Naudojimas

- Vaikams neleiskite žaisti su priedais ar kabėti įsikibus į dureles ar kitą prietaiso dalį.
- Kai prietaisas naudojamas mišriuoju režimu, dėl generuojamos temperatūros vaikams be priežiūros neturėtų būti leidžiama naudotis krosnele.
- Niekada nenaudokite tuščio prietaiso. Visada naudojant prietaisą jame turi būti maisto arba vandens, kuris sugertų mikrobangų energiją.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis pažeistas. Ypač svarbu, kad krosnelės durelės tinkamai užsidarytų ir nebūtų pažeistos: (1) durelės (sulenkto), (2) vyriai ir sklėsčiai (sulaužyti arba atsilaisvinę), (3) durelių sandarikliai ir sandarinimo paviršiai. Tai gali sukelti kenksmingą pernelyg didelės mikrobangų energijos poveikį.
- Prietaiso nenaudokite drėgmei pašalinti (pvz., mikrobangų krosnelės nenaudokite su šlapiais laikraščiais, drabužiais, žaislais, elektros prietaisais, augintiniais ar vaikais ir pan.). Tai gali sukelti rimtą žalą saugai, pvz., gaisrą, nudegimą ar staigią mirtį dėl elektros smūgio.
- Būtinai naudokite tinkamus priedus kiekvienam veikimo režimui. Naudojant netinkamai galima sugadinti prietaisą ir priedus arba sukelti kibirkštis ir gaisrą.

ATSARGIAI

ATSARGIAI

- Norėdami sumažinti nedidelių asmens sužalojimų arba gaminio ar nuosavybės pažeidimo naudojant gaminį riziką, laikykitės pagrindinių toliau aprašomų atsargumo priemonių, įskaitant šias:

Montavimas

- Prietaisą montuokite laikydamiesi šiame vadove pateiktų montavimo reikalavimų.
- Nuo priekinės krosnelės durelių dalies palikite bent 8 cm, kad prietaisas netyčia neapvirstų.

- Kai naudojate prietaisą, sukamasis stalas visada turi būti savo vietoje.
- Neužblokuokite išleidimo angos krosnelės viršuje, apačioje arba šone.
- Jokių daiktų (pvz., virtuvinių rankšluosčių, servetėlių ir pan.) nestatykite tarp priekinio prietaiso paviršiaus ir durelių.

Naudojimas

- Nelieskite prietaiso (įskaitant krosnelės dureles, išorinę spintelę, galinę spintelę, krosnelės ertmę, priedus ir indus), veikiančio grilio režimu, konvekciniu režimu ir naudojant automatinio kepimo operacijas. Prietaisui veikiant pasiekiamų paviršių temperatūra gali būti aukšta. Nemūvint storų kulinariųjų pirštinių kyla nudegimo pavojus.
- Ant prietaiso nestatykite jokių daiktų (knygos, dėžutės, vandens butelio, vazos ir kt.). Prietaisas gali perkaisti, užsidegti arba objektas gali nukristi ir sužaloti žmones.
- Nenaudokite prietaiso atidarytomis durelėmis. Tai gali sukelti kenksmingą pernelyg didelės mikrobangų energijos poveikį.
- Tinkamai nustatykite gaminimo laiką. Mažius maisto kiekius gaminti ir kaitinti reikia trumpiau. Verdamas maistas gali užsidegti ir sugadinti prietaisą.
- Nenaudokite perdirbtų popierinių gaminių. Kai kuriuose jų yra nešvarumų, dėl kurių gaminant gali įsižiebt kibirkštys ar kilti gaisras.
- Neruoškite į popierinius rankšluosčius ar laikraščius suvynioto maisto – tai darykite tik tuomet, jei maisto gaminimo knygoje duoti tokie nurodymai.
- Ruošdami maistą vietoje popierinių rankšluosčių nenaudokite laikraščių.
- Prietaiso nenaudokite laikraščiams ar drabužiams džiovinti. Jie gali užsidegti.
- Nevirkite kiaušinių su lukštais. Kiaušinių su lukštais ir sveikų kietai virtų kiaušinių negalima kaitinti mikrobangų krosnelėje, nes jie gali sprogti net ir pasibaigus kaitinimui mikrobangų krosnelėje. Kiaušinio viduje susidarys slėgis ir jis sprogs.

10 SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Naudodami prietaisą nebandykite kepti riebaluose. Karštas skystis gali staiga perkaisti.
- Prieš gamindami bulves, obuolius ar panašius vaisius ar daržoves įpjaukite odele. Kitaip jie gali sprogti.
- Pastebėję dūmus (ar jiems sklindant), išjunkite ir atjunkite prietaisą, durelių neatidarykite, kad nuslopintų bet kokią liepsną.
- Laikykitės tikslių instrukcijų, kurias pateikia kiekvienas kukurūzų spragėsių gamintojas.
 - Niekada kukurūzams spraginti nenaudokite rudo popierinio maišelio.
 - Niekada nebandykite išmesti likusių branduolių.
 - Krosnelės nepalikite be priežiūros, kol ruošiami kukurūzų spragėsiai.
 - Jei per rekomenduojamą laiką kukurūzų spragėsiai nebuvo išspraginti, proceso nebetęskite.
 - Spraginami kukurūzai gali perkepti ir užsidegti.
- Maitinimą galima prijungti kištuku arba jungiklį įtaisius stacionarioje instaliacijoje pagal laidų instaliacijos taisykles. Netinkamai naudojant kištuką arba jungiklį gali kilti elektros smūgis arba gaisras.
- Gaminant maistą visos ventiliacijos angos turi būti atviros. Jei prietaiso veikimo metu ventiliacijos angos yra uždengtos, prietaisas gali perkaisti.

Techninė priežiūra

- Indų, padėklo ir grotelių neskalaukite juos iš karto merkdami į vandenį.
- Prieš valydami ištraukite maitinimo kištuką ir leiskite atvėsti.
- Baigus kepti, maistą ir priedus iš krosnelės išimkite su pirštinėmis, kadangi krosnelė ir priedai bus labai įkaitę.
- Prieš iš prietaiso išimdami sukamąjį stalą, leiskite jam atvėsti.
- Maisto ar valiklio likučiams neleiskite kauptis ant sandariųjų prietaiso paviršių.

- Rūpinkitės prietaiso vidaus ir išorės švara.

Valymas

Pasirūpinkite, kad krosnelė būtų švari iš vidaus ir išorės. Būkite ypač atsargūs, kad ant vidinės durų plokštės ir priekinio rėmo nesusikauptų maistas ar riebalai. Krosnelę valykite kas savaitę arba dažniau, jei reikia.

- Abrazyviniai valikliai, plieniniai šveitikliai, ružios plovimo šluostės, kai kurie popieriniai rankšluosčiai ir kt. gali sugadinti valdymo skydelį ir krosnelės vidų bei išorę.

Vidaus valymas

Drėgna šluoste nuvalykite durelių paviršius ir trupinius tarp durelių ir staktos. Riebius purslus pašalinkite muiluotu skudurėliu, tada nuplaukite ir išdžiovinkite.

- Nedelsdami purslus nuvalykite drėgnu popieriniu rankšluosčiu, ypač iškepus vištieną ar šoninę.
- Jei ant krosnelės durelių ar aplink jų išorinę pusę kaupiasi garai, skydelius nuvalykite minkšta šluoste.

Išorės valymas

Krosnelės išorę nuvalykite muilu ir vandeniu, tą patį pakartokite su švariu vandeniu, tada nusauskite minkšta šluoste ar popieriniu rankšluosčiu.

- Neleiskite vandeniui prasiskverbti į ventiliacijos angas, kad nepažeistumėte veikiančių krosnelės dalių.
- Durys ir durų sandarikliai turi būti švarūs. Naudokite tik šiltą, muiluotą vandenį, nuplaukite ir gerai išdžiovinkite.
- Metalinės dalis dažnai valykite drėgna šluoste.

Valdymo skydelio valymas

Norėdami nuvalyti valdymo skydelį, atidarykite dureles, kad krosnelė netyčia neįsijungtų, tada skydelį nuvalykite drėgna šluoste ir iš karto nusauskite. Išvalę paspauskite **STABDYTI** arba **STABDYTI/IŠVALYTI**.

Priedų valymas

Stiklinį padėklą ir pasukamą žiedą plaukite švelniu, putojančiu vandeniu. Labai nešvarioms vietoms naudokite švelnų valiklį ir šveitimo kempinę. Prieš naudodami visiškai išdžiovinkite.

12 SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Stiklinį padėklą ir pasukamą žiedą galima plauti indaplovėje.

RŪPINAMĖS APLINKA

Seno prietaiso utilizavimas




- Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekas (EEĮA) reiktų utilizuoti atskirai nuo buitinių atliekų.
- Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsisaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą, ir kitų vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti siekiant tausoti ribotus išteklius.
- Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje jį įsigijote, arba kreipkitės į vietos valdžios atliekų tarnybą ir sužinokite, kur yra artimiausia EEĮA surinkimo vieta. Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo šalies reikalavimus, apsilankykite www.lg.com/global/recycling.

MONTAVIMAS

Gaminio apžvalga

Prietaiso komponentų išvaizda gali skirtis, priklausomai nuo modelio.

Vaizdas iš priekio

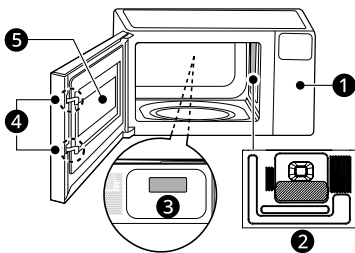

- 1 Valdymo skydelis
- 2 Mikanitas
- 3 Įvertinimo etiketė
- 4 Saugaus durų užrakto sistema
- 5 Langas

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nenaudokite krosnelės, kai ji tuščia arba be stiklinio padėklo. Kai krosnelė nenaudojama, geriausia joje palikti stiklinę vandens. Netyčia įjungus krosnelę, vanduo saugiai sugers visą mikrobangų energiją.

⚠ ATSARGIAI

- Kad išvengtumėte sužalojimo ar turto sugadinimo pavojaus, krosnelėje nenaudokite akmens masės, metalinių indų ar indų su metaliniais apvadais.

PASTABA

- Iš vidinės krosnelės ertmės neišimkite žėručio lakšto. Jis skirtas mikrobangų krosnelės komponentams apsaugoti nuo maisto pusrų.

Priedai



- 1 Stiklinis padėklas
- 2 Pasukamas žiedas

⚠ ATSARGIAI

- Mikrobangų krosnelės nenaudokite be stiklinio padėklo ir pasukamo žiedo.

Specifikacijos

Maitinimas ir energijos suvartojimas gali skirtis priklausomai nuo įsigyto modelio. Daugiau informacijos rasite ant etikečių.

MS203**** modelis

- Mikrobangų krosnelės našumas:** maks. 700 W^{*1}
- Dažnis:** 2450 MHz^{*2}
- Matmenys (P x A x G):** 454 mm x 261 mm x 328 mm
- Maitinimas:** 230 V~ 50 Hz
- Energijos sąnaudos:** mikrobangos, 1050 W

^{*1} IEC 60705 VERTINIMO STANDARTAS.
Specifikacijos gali keistis be išankstinio perspėjimo.

^{*2} Mikrobangų dažnis: 2450 MHz +/- 50 MHz (2 grupė / B klasė)

2 grupės įranga: 2 grupei priskiriama visi ISM RF įranga, kurios radijo dažnio energija (nuo 9 kHz iki 400GHz) yra specialiai generuojama ir naudojama arba tik naudojama kaip elektromagnetinė spinduliuotė, indukcinė ir (arba) talpinėse grandinėse medžiagų apdorojimo arba patikros / analizės tikslais.

B klasės įranga – tai įranga, kurią tinka naudoti namų ūkiuose ir aplinkoje, kuri tiesiogiai

14 MONTAVIMAS

prijungta prie žemosios įtampos maitinimo tinklo, maitinančio namų ūkių paskirties pastatus.

PASTABA

- Ilgą laiką veikiant 100 % ir 80 % galingumo lygiu, išėjimo galia palaipsniui mažinama, kad įrenginys neperkaistų.

- Neužblokuokite išleidimo angos, kad nesugadintumėte krosnelės.
- Įsitikinkite, kad prie lizdo prijungta tik mikrobangų krosnelė.
- Jei krosnelė veikia netinkamai, atjunkite jos kištuką nuo elektros lizdo ir vėl prijunkite.


PASTABA

- Krosnelės nestatykite virš dujų ar elektros įrangos.

Montavimo reikalavimai

Diegimo vieta

- 1 Mikrobangų krosnelę pastatykite ant lygaus, aukštesnio nei 85 cm, paviršiaus.
 - Krosnelės priekinė pusė turi būti bent 8 cm atstumu nuo paviršiaus krašto, kad krosnelė nenuvirstų.
- 2 Tinkamai ventiliacijai palikite bent 20 cm nuo viršaus, 20 cm iš šonų ir 20 cm galinėje mikrobangų krosnelės dalyje.
 - Svarbu, kad oras aplink krosnelę tekėtų laisvai.
 - Išmetimo anga yra krosnelės apačioje arba šone. Jei mikrobangų krosnelę naudojate uždaroje patalpoje ar spintelėje, oro srautas gaminiui vėsinti gali būti prastesnis. Dėl to gali sumažėti jo našumas ir sutrumpėti tarnavimo laikas.

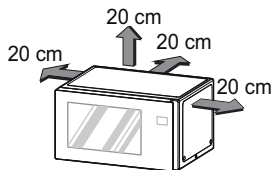

- 3 Įdėkite besisukantį žiedą į krosnelę, ant jo uždėkite stiklinę dėtuvę.
- 4 Maitinimo kištuką įkiškite į elektros lizdą.


Radijo dažnių trukdžiai

- Kai naudojate mikrobangų krosnelę, jei naudojate tokį gaminį kaip radijas, televizorius, belaidis LAN, Bluetooth, medicininė įranga, belaidė įranga ir kt.,
- kuris naudoja tokį patį dažnį kaip mikrobangų krosnelė, dėl šių gaminių gali pasireikšti trikdžių. Šie trikdžiai nereiškia mikrobangų krosnelės ar gaminio problemos ir tai nėra gedimas, todėl gaminį naudoti saugu. Tačiau medicininė įranga taip pat gali kelti trikdžių, todėl būkite atsargūs, kai šalia gaminio naudojate medicininę įrangą.

NAUDOJIMAS

Valdymo skydelis

Valdymo skydelio funkcijos

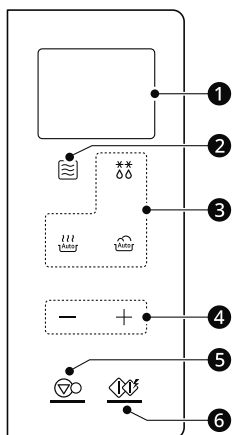

1 Ekranas

Jame rodomas paros laikas, gamtinimo laiko nustatymai ir pasirinktos gamtinimo funkcijos.

2 GALIA

Nustatykite gamtinimo galingumo lygį.

3 Automatinis gamtinimo režimas

Paspauskite mygtukus, kad pasirinktumėte iš anksto užprogramuotus populiarių maisto produktų gamtinimo ir atitirpinimo nustatymus.

** 00	Automatinis atitirpinimas
III Warming	Automatinis pašildymas
Auto	Automatinis gamtinimas

4 DAUGIAU/MAŽIAU

Nustatykite gamtinimo laiką, galingumo lygį, kiekį arba svorį.

5 STABDYTI/IŠVALYTI

Išjunkite krosnelę arba išvalykite visus įrašus.

- Jei paspausite ir palaikysite šį mygtuką 3 sekundes, užrakinsite valdymo skydelį.

6 PALEISTI/ĮVESTI

Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte krosnelę, įvestumėte kiekius arba gamtinumėte 100 % gamtinimo galingumu 30 sekundžių.

- Jei paspausite šį mygtuką gamindami, gamtinimo laiką pailginsite 30 sekundžių (iki 99 minučių ir 59 sekundžių).

Ekranio piktograma

Piktograma rodoma, kai pasirinkama funkcija arba naudojant mygtuką **DAUGIAU/MAŽIAU** pasirinkamas svoris/galios lygis/temperatūra.

Pikto gram a	Indikacija
	Mikrobangos
	Automatinis gamtinimas
	Automaatne sulatamine
	Pradėkite gaminti
	Naudokite „Daugiau“ arba „Mažiau“
	Pasirinkite galingumo lygius
	Pasirinkite svorį

PASTABA

- Kiekvieną kartą paspaudus klavišą pasigirsta pyptelėjimas. Melodija praneša apie laikmačio arba gamtinimo ciklo pabaigą.
- Šioje krosnelėje yra įmontuoti apsauginiai užraktai, kad būtų išvengta pernelyg didelės mikrobangų energijos poveikio. Atidarius dureles, krosnelė automatiškai išjungs gamtinimą.

16 NAUDOJIMAS

Prieš naudojimą

Mikrobangų galios lygiai

Šioje mikrobangų krosnelėje yra 5 galingumo lygiai, kad turėtumėte daugiau lankstumo ir galėtumėte kontroliuoti gaminimą. Siūlomus įvairių maisto produktų galingumo lygius rasite lentelėje.

- Ilgą laiką veikiant 100 % ir 80 % galingumo lygiu, išėjimo galia palaipsniui mažinama, kad įrenginys neperkaistų.

Galingumo lygis	Naudoti
Didelis 700 W (100 %)	• Vandeniui užvirti. • Skrudintai jautienai ruošti. • Paukštienai, žuviai, daržovėms ir minkštiems mėsos gabalams kepti.
560 W (80%)	• Įvairiems maisto produktams pašildyti. • Mėsai ir paukštienai kepti. • Grybams ir vėžiagyviams gaminti. • Maisto produktams, kurių sudėtyje yra sūrio ir kiaušinių, gaminti.
420 W (60%)	• Pyragams ir paplotėliams kepti. • Kiaušiniams ruošti. • Kremui gaminti. • Ryžiams, sriuboms ruošti.
280 W (40%)	• Visiems maisto produktams atitirpinti. • Sviestui ir šokoladui tirpinti. • Mažiau minkštai mėsos išpjovai ruošti.
140 W (20%)	• Sviestui ir grietinėlės sūriui suminkštinti. • Ledams suminkštinti. • Mielinei tešlai kildinti.

Laikrodžio nustatymas

Pirmą kartą įjungus krosnelę arba maitinimui atsinaujinus nutrūkus maitinimui, laikrodis nustatomas pagal numatytąjį 12 valandų laikrodžio režimą, o ekrane pasirodo užrašas 12H. Galite nustatyti paros laiką arba perjungti 24 valandų laikrodžio režimą.

- 1 Paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**, jei norite patvirtinti 12H laikrodžio ekraną.
 - Jei norite perjungti 24 val. laikrodžio režimą, naudokite **DAUGIAU/MAŽIAU**.

- 2 Pageidaujamą valandą pasirinkite naudokite **DAUGIAU/MAŽIAU** ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.

- 3 Pageidaujamą minutes pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU** ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.

PASTABA

- Jei norite iš naujo nustatyti laikrodžio režimą, turite atjungti ir iš naujo prijungti maitinimo laidą.
- Jei nenorite, kad ekrane pasirodytų paros laikas, prijungę krosnelę paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.
- Kai krosnelė nenaudojama, ekranas išsijungia taupydamas energiją, jei nenustatyta, kad ekrane būtų rodomas paros laikas.

Užraktas nuo vaikų

Šią saugos funkciją naudokite norėdami užrakinti valdymo skydelį ir neleisti krosnei įsijungti ją valant arba neleisti krosnei naudotis neprižiūrimiems vaikams.

Užrakto nuo vaikų nustatymas į padėtį ON (įjungta)

- 1 Paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.

- 2 Paspauskite ir palaikykite paspaudę **STABDYTI/IŠVALYTI**, kol ekrane pasirodys užrašas „Loc“ (maždaug 3 sek.).

Užrakto nuo vaikų atšaukimas

Paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI** ir palaikykite paspaudę, kol ekrane dings užrašas „Loc“ (maždaug 3 sek.).

PASTABA

- Po 1 sekundės ekrane vėl pasirodo nustatytas paros laikas.
- Jei krosnelė užrakinta, paspaudus bet kurį mygtuką ekrane pasirodo užrašas „Loc“.
- Atrakinkite krosnelę, kad pratęstumėte įprastą naudojimą.

Funkcija „Greitas pasirengimas darbui“

Greito paleidimo funkcija

Ši funkcija leidžia nustatyti 30 sekundžių intervalus, kuriais maistas ruošiamas naudojant didelį galingumą, kiekvieną kartą paspaudus mygtuką **PALEISTI/ĮVESTI**.

Gaminimas 2 minutes dideliu galingumu

- 1 Paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.
- 2 Keturis kartus paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.
 - Krosnelė pradeda gaminti ir ekrane pradedamas skaičiuoti laikas.

PASTABA

- Krosnelė iš karto 30 sekundžių pradės gaminti dideliu galingumu.
- Kelis kartus paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**, kad gaminimo laiką pailgintumėte 30 sekundžių kiekvieną kartą paspaudus mygtuką.
- Gaminimo laiką galima pailginti iki 99 minučių ir 59 sekundžių.

Neautomatinis gaminimas

Kai automatinio gaminimo funkcijos nenaudojamos, gaminimo laikas ir galingumo lygis nustatomas neautomatiškai būdu.

- 1 Paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.
- 2 Mygtuką **GALIA** spaudinėkite, kol ekrane pasirodys pageidaujamas galingumo lygis.
- 3 Pageidaujamą laiką pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU** ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.
 - Gaminimui pasibaigus pasigirsta skambutis ir ekrano lange pasirodo užrašas „End“. Užrašas „End“ lieka ekrane, o skambutis kartojamas kas minutę, kol uždaromos durelės arba paspaudžiamas bet kuris mygtukas.

PASTABA

- Nepasirinkus galingumo lygio numatytasis krosnelės galingumas yra didelis.

Gaminimo režimas

Šioje funkcijoje yra iš anksto užprogramuoti nustatymai, kad būtų galima automatiškai gaminti tam tikrus maisto produktus.

Automatinis pašildymo režimas

Naudojant šią funkciją pašildomos pavienės anksčiau paruošto maisto porcijos arba likučių lėkštė.

- 1 Paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.
- 2 Spaudinėkite **Automatinis pašildymas**, kol ekrane pasirodys pageidaujamas meniu kodas.

18 NAUDOJIMAS

- 3** Pageidaujamą svorį pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU** ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.

PASTABA

- Mikrobangų krosnelėje nenaudokite perdirbto popieriaus gaminių. Kartais juose būna priemaišų, kurios sukelia elektros lanką ir kibirkštis.

Automatinio pašildymo meniu

Kaip nustatyti pageidaujamą kodą ar srovį žr. toliau.

1 Atšaldytas patiekalas (0,3 – 0,6 kg)

- Pradinė temperatūra: šaldyta
- Paviršių persmeikite iešmu.
- Maistą padėkite ant stiklinio padėklo.
 - Maišomas maistas, pvz., spagečiai su Bolonijos padažu, jautienos troškiny
 - Nemašomas maistas, pvz., lazanija, bulvių ir maltos mėsos pyragas
- Stovėjimo laikas: 2 – 3 min.

PASTABA

- Pradurkite į maišelius supakuotas mėsos ir rių / makaronų porcijas ir pan.
 - Jei maistą reikia maišyti, maišykite pyptelėjus.
 - Jei maisto maišyti nereikia, pyptelėjus maišyti nereikia.

2 Šaldytas maistas (0,3 – 0,6 kg)

- Pradinė temperatūra: šaldytas
- Paviršių persmeikite iešmu.
- Maistą padėkite ant stiklinio padėklo.
 - Maišomas maistas, pvz., spagečiai su Bolonijos padažu, jautienos troškiny
 - Nemašomas maistas, pvz., lazanija, bulvių ir maltos mėsos pyragas
- Stovėjimo laikas: 2 – 3 min.

PASTABA

- Pradurkite į maišelius supakuotas mėsos ir rių / makaronų porcijas ir pan.
 - Jei maistą reikia maišyti, maišykite pyptelėjus.
 - Jei maisto maišyti nereikia, pyptelėjus maišyti nereikia.

3 Atšaldyta pica (0,2 – 0,4 kg)

- Pradinė temperatūra: šaldyta
- Maistą padėkite ant stiklinio padėklo.
- Stovėjimo laikas: 2 – 3 min.

Automatinis gaminimo režimas

Automatiniu gaminimo režimu galima lengvai paruošti daugelį mėgstamų patiekalų, pasirinkus maisto tipą ir įvedus jo svorį.

- 1** Paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.

- 2** Spaudinėkite **Automatinis gaminimas**, kol ekrane pasirodys pageidaujamas meniu kodas.

- 3** Paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.

Automatinio gaminimo meniu

Kaip nustatyti pageidaujamą kodą ar srovį žr. toliau.

1 Kreminė sūrio sriuba su midijomis (1,8 kg)

Sudedamosios dalys

- 1 susmulkinta bulvė
- 0,5 susmulkinto svogūno
- 2 šaukštai smulkintų šviežių žalumynų
- 1 susmulkintas saliero stiebas
- 800 g nušveistų midijų
- 0,5 stiklinės baltojo vyno
- Druskos ir pipirų pagal skonį
- 600 g kreminės sriubos

Instrukcijos

20 NAUDOJIMAS

- Uždenkite plastikine plėvele su skylutėmis.
- Kol maistas ruošiamas, pamaišykite bent dukart.
- Baigę gaminti pamaišykite ir sudėkite Bolonijos padažą ant paruoštų makaronų ir prieš serviruodami papuoškite parmezano sūriu arba kitokiu norimu būdu.

6 Spagečiai Carbonara (0,4 kg) Carbonara padažo sudedamosios dalys

- 100 g susmulkintos rūkytos šoninės
- 1 susmulkinta česnako skiltelė
- 0,5 stiklinė grietinės
- 4 kiaušinių tryniai
- 100 g parmezano sūrio
- Druskos ir pipirų pagal skonį

Makaronų sudedamosios dalys

- 150 g makaronų, išvirtų pagal ant pakuotės pateikiamus nurodymus
- 1 šaukštas parmezano sūrio

Instrukcijos

- Pradinė temperatūra: kambario
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- Šoninę apkepkitė aliejumi pateptoje keptuvėje su česnakais, kol švelniai apskrus ir nusauskinkite riebalų perteklių.
- Į didelį gilų dubenį sudėkite išvirtą šoninę, grietinėlę, kiaušinių trynius, parmezano sūrį, druską, pipirus ir gerai išmaišykite.
- Uždenkite plastikine plėvele su skylutėmis.
- Baigę gaminti pamaišykite ir sudėkite Carbonara padažą ant paruoštų makaronų ir prieš serviruodami papuoškite parmezano sūriu arba kitokiu norimu būdu.

7 Rizotas (1,2 kg) Sudedamosios dalys

- 200 g rizoto ryžių
- 1,5 stiklinės vandens arba sultinio
- 0,5 stiklinės pieno
- 200 g susmulkintos jautienos
- 2 kiaušiniai
- 1 susmulkinto svogūno
- 50 g žaliųjų žirnelių

- 100 g tarkuoto sūrio
- Druskos ir pipirų pagal skonį

Instrukcijos

- Pradinė temperatūra: kambario
- Indas: saugus naudoti mikrobangų krosnelėje
- Sudėkite visas sudedamąsias dalis į gilų ir didelį indą, tada gerai išmaišykite.
- Uždenkite plastikine plėvele su skylutėmis.
- Kol maistas ruošiamas, pamaišykite bent dukart.

8 Obuolių traškučiai (1 porcija) Sudedamosios dalys

- 0,5 obuolio
- 1 stiklinė vandens su cukrumi (1 stiklinė vandens + 2 šaukštai cukraus)

Instrukcijos

- Pradinė temperatūra: kambario
- Indas: stiklinis padėklas
- Obuolį supjaustykite kuo plonesniais griežinėliais mandolino pjaustykle arba daržovių skustuvu ir sudėkite į vandenį su cukrumi 1–2 valandoms.
- Supjaustytą obuolį nusauskinkite rankšluosčiu ir išdėliokite ant sviestinio popieriaus. Norėdami gauti geriausią rezultatą, dėkite vieną sluoksnį.
- Baigus kepti, leiskite pastovėti 1–2 val.

Automatinis atitirpinimo režimas

Krosnelėje yra 4 iš anksto nustatyti atitirpinimo ciklai. Atitirpinimo funkcija leidžia pasirinkti šaldytų maisto produktų atitirpinimo būdą. Atitirpinimo lentelėje rodomas siūlomas įvairių maisto produktų atitirpinimo ciklas. Atitirpinimo funkcija patogiai suskamba ciklo metu, primindama, kad maistą reikia patikrinti, apversti, atskirti ar pertvarkyti.

1 Paspauskite **STABDYTI/IŠVALYTI**.

2 Spaudinėkite **Automatinis atitirpinimas**, kol ekrane pasirodys pageidaujamas meniu kodas.

3 Pageidaujamą svorį pasirinkite naudodami **DAUGIAU/MAŽIAU** ir paspauskite **PALEISTI/ĮVESTI**.

- Ekране pasirodo atgalinis skaičiavimas.

4 Pasigirdus pyptelėjimui, atidarykite dureles ir išimkite atitirpusio maisto dalis, o likusias apverskite.

5 Atitirpinimo ciklą pratęskite paspausdami **PALEISTI/ĮVESTI**.

PASTABA

- Iš originalios popierinės ar plastikinės pakuotės išimkite žuvį, vėžiagyvius, mėsą ir paukštieną. Jei to nepadarysite, garai ir sultys liks šalia maisto produktų, todėl išorinis maisto paviršius gali iškepti.
- Sudėkite maisto produktus į negilų indą ar ant mikrobangų krosnelės grotelių, uždėtų ant nuvarvėjimui skirto indo.
- Išėmus iš krosnelės, maisto vidurys turi būti dar gana sušalęs į ledą.
- Atitirpinimo laikas priklauso nuo to, kaip kietai sušalęs produktas.
- Maisto atitirpimo greitis priklauso nuo pakuotės formos. Maistas sekliose pakuotėse atitirps greičiau nei giliose.
- Priklausomai nuo maisto formos, maistą galima daugiau ar mažiau atitirpinti.

Automatinio atitirpinimo meniu

Kaip nustatyti pageidaujamą kodą ar srovį žr. toliau.

dEF1 MĖSA (0,1 – 4,0 kg)

- Jautiena: malta jautiena, apvalus didkepsnis, gabaliukai troškiniai, nugarinės kepsnys, mėsa troškiniui, kepti šonkauliukai, kepsniai, vištienos kepsnys, mėsainiai
- Ėriena: gabaliukai, keptos mėsos suktinukai
- Kiauliena: gabaliukai, dešrainiai, šonkauliukai, kaimiški šonkauliukai, apvoliotas kepsnys, dešrelės
- Veršiena: kotletai (0,5 kg, 20 mm storio)

- Stovėjimo laikas: 5 – 15 min.

dEF2 PAUKŠTIENA (0,1 – 4,0 kg)

- Paukštiena: visas paukštis, kapota paukštiena, krūtinėlė (be kaulų)
- Kornvalio vištiena: visas paukštis
- Kalakutiena: krūtinėlė
- Stovėjimo laikas: 30 – 60 min.

dEF3 ŽUVIS (0,1 – 4,0 kg)

- Žuvis: filė, nepjaustyti gabalai
- Moliuskai: krabų mėsa, omarų uodegos, krevetės, šukutės
- Stovėjimo laikas: 5 – 10 min.

dEF4 DUONA (0,1 – 0,5 kg)

- Pjaustyta duona, bandelės, batonai ir kt.
- Atskirkite griežinėlius ir padėkite tarp popierinių rankšluosčių arba ant plokščios lėkštės.
- Stovėjimo laikas: 1 – 2 min.

Indų vadovas

Mikrobangų krosnelei skirti indai

- **Krosnelei atsparus stiklas.** Mikrobangų krosnelėje galima naudoti karščiui atsparius stiklinius indus. Tai gali būti visų gamintojų krosnyje grūdinto stiklo indai. Tačiau nenaudokite trapių stiklinių indų, pvz., stiklinių arba vyno taurių, nes maistui šylant jie gali sudužti.
- **Akmens keramikos dirbiniai.** Naudokite dubenis, puodelius, serviravimo lėkštes, akmens dirbinius, keramiką ir lėkštes be metalinio krašto. Daugelį iš šių medžiagų pagamintų talpyklų galima naudoti mikrobangų krosnelėje, tačiau prieš naudodami jas išbandykite.
- **Plastikas**
 - **Plastikiniai laikymo indai.** Juose galima laikyti maistą, kurį reikia greitai pašildyti. Tačiau jų nereikėtų naudoti maistui, kurį pašildyti reikėtų žymiai daugiau laiko, kadangi karštas maistas galiausiai iškraipys ar išlydys plastiką.

22 NAUDOJIMAS

- **Plastikiniai kepimo maišeliai.** Jei jie yra specialiai pagaminti maistui ruošti, kepimo maišeliai yra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje. Nepamirškite maišelio pradurti, kad iš jo galėtų išeiti garai. Niekada mikrobangų krosnelėje gamindami maistą nenaudokite įprastų plastikinių maišelių, nes jie išsilydys ir suplyš.
- **Plastikiniai mikrobangų krosnelės indai.** Mikrobangų krosnelės indų yra įvairių formų ir dydžių. Galbūt galėsite naudoti daiktus, kuriuos jau turite po ranka, o ne investuoti į naują virtuvės įrangą.
- **Popierius.** Naudokite popierinius rankšluosčius, vaškuotą popierių, popierines servetėles ir popierines lėkštes be metalinio krašto ar papuošimų. Popierines lėkštes ir indus patogų ir saugu naudoti mikrobangų krosnelėje, jei kepimo laikas yra trumpas, o ruošiamame maiste yra mažai riebalų ir drėgmės. Popieriniai rankšluosčiai taip pat labai naudingi vyniojant maistą ir išklojant kepimo skardas, kuriose kepamas riebus maistas, pavyzdžiui, šoninė. Apskritai venkite gaminių iš spalvoto popieriaus, nes spalva gali išsilieti. Kai kuriuose gaminiuose iš perdirbto popieriaus gali būti priemaišų, kurios gali sukelti elektros lanką arba gaisrą, kai jie naudojami mikrobangų krosnelėje.
- **Stalo reikmenys.** Daugelis molinių, akmeninių ir keramikinių indų taip pat yra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje. Jei abejojate, skaitykite gamintojo literatūrą arba atlikite bandymą mikrobangų krosnelėje. Į krosnelę negalite lėkščių su dažyta apdaila, nes dažuose gali būti metalo ir gali įvykti elektros lankas.

Mikrobangų krosnei neskirti indai

- **Metaliniai indai ir metalinės dekoracijos**
 - Mikrobangų krosnelėje niekada nenaudokite metalinių indų ar indų su metalo apdaila.
 - Mikrobangos negali prasiskverbti pro metalą. Jos atsimuš į bet kurį krosnelėje esantį metalinį objektą ir susidarys elektros lankas – į žaibavimą panašus pavojingas reiškiny.
 - Metalas apsaugo maistą nuo mikrobangų energijos ir gamina netolygiai. Taip pat venkite metalinių iešmelių, termometrų,

folijos padėklų, indų su metaliniais apvadais ar metalinėmis juostelėmis, troškinimo indų ir kt. Metalinis apvasas trukdo normaliai gaminti ir gali sugadinti krosnelę.

Indų bandymas prieš naudojimą

Dauguma karščiui atsparių ir nemetalinių indų yra saugūs naudoti krosnelėje. Tačiau kai kuriuose induose gali būti medžiagų, kurios nėra tinkamos naudoti mikrobangų krosnelėje. Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad sužinotumėte, ar indus galima naudoti mikrobangų krosnelėje.

- 1 Krosnelės viduje vieną šalia kito padėkite atitinkamą indą ir vandeniu užpildytą stiklinį matavimo puodelį.
- 2 Indą ir stiklinį matavimo puodelį kaitinkite 1 minutę DIDELIU galingumu.
 - Jei vanduo sušyla, tačiau indas yra vėsus liesti, jį saugu naudoti mikrobangų krosnelėje.
 - Jei vandens temperatūra nesikeičia, bet indas įšyla, jį naudoti mikrobangų krosnelėje nesaugu.

⚠ ATSARGIAI

- Kai kurie indai su dideliu kiekiu švino ar geležies nėra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje.
- Indus reikia patikrinti ir įsitikinti, kad juos galima naudoti mikrobangų krosnelėje.
- Visada būkite atsargūs imdami indus iš krosnelės. Kai kurie patiekalai sugeria šilumą nuo pagaminto maisto ir gali įkaisti.

Gaminimo vadovas

Maisto gaminimo patarimai

Atidžiai stebėkite mikrobangų krosnelėje gaminamą maistą. Receptuose pateikiami nurodymai kaip pakelti, maišyti ir pan., bei kokie yra minimalūs rekomenduojami veiksmai. Jei

atrodo, kad maistas gaminamas netolygiai, tiesiog atlikite reikiamus reguliavimus, kad problema išspręstumėte.

- **Uždengimas.** Lėkštę uždenkite dangčiu, sviestiniu popieriumi (ne vaškiniu popieriumi) arba lipnia plastikine plėvele, skirta naudoti mikrobangų krosnelėje. Uždengus sulaikoma šiluma ir garai, kurie padeda greičiau paruošti maistą.
- **Maišymas.** Maišykite iš išorės link centro, nes maistas indo išorinėje dalyje kaista daug greičiau.
- **Stovėjimo laikas.** Stovėjimo laikas leidžia baigti gaminti maistą bei padeda susimaišyti ir atsiskleisti skoniams. Išimti iš krosnelės maisto produktai dažnai paliekami pastovėti 3 – 10 min.
- **Gaminimo laikas.** Gaminimo laiką nustatykite pagal sudedamųjų dalių temperatūrą. Suledėjusios sudedamosios dalys gaminamos ilgiau nei kambario temperatūros sudedamosios dalys.
- **Purškimas.** Tokius mažai drėgmės turinčius maisto produktus kaip kepsniai ir daržovės, prieš gaminant reikia apšlakstyti vandeniu arba uždengti, kad jie išlaikytų drėgmę.
- **Išdėstymas.** Viršutinė tiršto maisto dalis iškeps greičiau nei apatinė. Gaminamą maistą kelis kartus apverskite.
- **Pradūrimas.** Maisto produktus, kurie yra uždengti apvalkalu, oda ar membrana, prieš gamindami pradurkite, kad jie nesutrūktų.
 - Prie tokių maisto produktų priskiriami kiaušinių tryniai ir baltymai, jūrų moliuskai, austrės, bulvės ir nepjaustytos daržovės bei vaisiai.
- **Maisto forma.** Mikrobangos į maistą prasiskverbia tik apie 2 cm. Mikrobangų energija kepamas tik išorinis maisto kraštas, o likusi dalis iškepama šilumai judant į vidų.
 - Storiausias maisto produktų, pvz., mėsos, paukštienos ar žuvies, dalis nukreipkite į indo išorę, kad jie būtų gaminami tolygiau.
 - Jei įmanoma, maistą formuokite plonais apskritimais ar žiedais.
- **Tankis.** Lengvas, poringas maistas, toks kaip pyragai ir duona, iškepa žymiai greičiau nei sunkus, tankus maistas, pavyzdžiui, kepsniai ir troškiniai.

- **Kaulai ir riebalai.** Kaulai praleidžia šilumą, o riebalai iškepa greičiau nei mėsa. Saugokitės kaulėtų ar riebių mėsos gabalų.
- **Kiekis.** Todėl kuo daugiau maisto įdėsite į krosnelę, tuo ilgiau jis keps.
- **Danga.** Kvadratinį indų kampus uždenkite aliuminio folijos juostelėmis, kad maistas neperkeptų. Nenaudokite per daug folijos ir įsitikinkite, kad folija pritvirtinta prie indo. Jei kepimo metu folija priartėja prie krosnelės sienelių, gali susidaryti elektros lankas.

24 IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

„LG ThinQ“ programa

Ši funkcija yra tik modeliuose su  arba  logotipu.

Programa „LG ThinQ“ suteikia galimybę palaikyti ryšį su prietaisu, naudojant išmanųjį telefoną.

„LG ThinQ“ programos charakteristikos

Sudarę išmaniojo telefono ryšį su prietaisu naudokitės patogiomis išmaniosiomis funkcijomis.

„Smart Diagnosis“

Jei naudojantis prietaisu kyla sunkumų, ši „Smart Diagnosis“ funkcija padės nustatyti problemą.

PASTABA

- Programa gali būti keičiama iš anksto nepranešus vartotojams, siekiant pagerinti įrenginio veikimą.
- Funkcijos gali skirtis pagal modelį.

„LG ThinQ“ programos įdiegimas

Išmaniajame telefone programą „LG ThinQ“ atsisiųskite iš „Google Play Store“ ir „Apple App Store“.

- Vykdykite instrukcijas, kad įdiegtumėte programą.
- Paleiskite programą „LG ThinQ“ ir vykdydami joje pateikiamus nurodymus užregistruokite prietaisą.

„Smart Diagnosis“

Ši funkcija yra tik modeliuose su  arba  logotipu.


Šią funkciją naudokite prireikus tikslios techninio aptarnavimo centro diagnostikos gaminiui sugedus ar jam neveikiant.

PASTABA

- Dėl priežasčių, kurios nelaikomos „LG“ aplaidumu, paslauga gali neveikti dėl išorinių faktorių, tokių kaip (bet neapsiribojant vien jais) „Wi-fi“ nepasiekiamumas, atjungtas „Wi-fi“, vietinės programų parduotuvės politika ar programos nepasiekiamas.
- Funkcija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo ir gali būti kitokios formos, priklausomai nuo jūsų vietos.

Nustatykite problemas naudodamiesi garsine diagnostika

- 1) Telefono ragelį laikykite virš logotipo **Smart Diagnosis**. Nelieskite jokių kitų mygtukų.



- 2) Paspauskite ir 8 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **STABDYTI/IŠVALYTI**, kol ekrane pasirodys skaičius **5**.
- 3) Išgirdę trys pyptelėjimus, mygtuką **STABDYTI/IŠVALYTI** atleiskite.
- 4) Telefoną laikykite vietoje, kol baigsis tono perdavimas. Ekrane laikas bus skaičiuojamas atgaline tvarka. Kai skaičiavimas baigsis ir tonai bus sustabdyti, programoje bus rodoma diagnozė.

PASTABA

- Siekdami geriausio rezultato, neatitraukite telefono, kol garsai yra perduodami.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

DUK

Dažniausiai užduodami klausimai

K. Kas nutiko, jei nešviečia krosnelės lemputė?

A. Krosnelės lemputė gali nešviesti dėl kelių priežasčių. Gali būti perdegusi lemputė arba sugedusi elektros grandinė.

K. Ar mikrobangų energija pereina per durelėse įtaisytą stiklą?

A. Ne. Angos ar prievadai praleidžia tik šviesą, o ne mikrobangų energiją.

K. Kodėl palietus valdymo skydelio mygtuką pasigirsta pyptelėjimas?

A. Pyptelėjimas pasigirsta siekiant užtikrinti, kad teisingai įvestas nustatymas.

K. Ar mikrobangų krosnelė suges, jei ji bus naudojama tuščia?

A. Taip. Niekada nenaudokite jos tuščios.

K. Kodėl kiaušiniai kartais sutrūksta?

A. Kepant ar verdant kiaušinius trynys gali iššokti dėl trynio membranos viduje susikaupusių garų. Kad taip nenutiktų, prieš gamindami trynį tiesiog pradurkite. Niekada mikrobangų krosnelėje negaminkite kiaušinių su lukštais.

K. Kodėl pasibaigus gaminimo mikrobangų krosnelėje laikui rekomenduojama šiek tiek palaukti?

A. Baigus gaminti mikrobangų krosnelėje maistas laukimo laikotarpiu kepa toliau. Šis stovėjimo laikas reikalingas, kad patiekalas iškeptų tolygiai. Stovėjimo laikas priklauso nuo maisto tankio.

K. Kodėl mano krosnelėje maistas kepa ne taip greitai kaip nurodyta maisto ruošimo vadove?

A.

- Pasitikrinkite maisto ruošimo vadovą dar kartą ir įsitikinkite, kad tinkamai laikėtės nurodymų. Tai padės nustatyti, kodėl ruošimo laikas skiriasi.
- Maisto ruošimo vadove nurodytas laikas ir temperatūros nuostatos yra tik rekomenduojamos ir parinktos tik norint padėti išvengti perkepimo, kas yra dažniausia problema naudojant šią krosnelę.
- Patiekalų dydžio, formos, svorio ir matmenų skirtumai lemia skirtingą ruošimo laiką.
- Savo nuožiūra pagal maisto ruošimo vadovo rekomendacijas patikrinkite maisto sąlygas, kaip tai darytumėte naudodami įprastinę viryklę.

K. Kodėl ekrane rodomas žodis „cool“ arba likęs ruošimo laikas ir girdisi veikiantis ventiliatorius, kai gaminimas mikrobangų krosnelėje baigtas?

A. Pasibaigus gaminimo laikui ventiliatorius gali veikti, kad atvėsintų krosnelę. Ekrane bus rodomas užrašas „Cool“. Jei atidarysite dureles arba vieną kartą paspausite **STABDYTI** arba **STABDYTI/IŠVALYTI** prieš pasibaigiant gaminimo laikui, ekrane bus rodomas likęs gaminimo laikas. Tai nėra gedimas.

Prieš skambinant į priežiūros centrą

Jei naudojant mikrobangų krosnelę atsiranda toliau išvardytų požymių, patikrinkite dar kartą. Tai gali nebūti gedimas.

26 TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Naudojimas

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Mikrobangų krosnelė neįsijungia	Ištrauktas maitinimo laidas, atidarytos durelės arba nenustatytas gaminimo laikas. • Prijunkite maitinimo laidą. • Uždarykite krosnelės dureles. • Nustatykite gaminimo laiką. Gali sudegti saugiklis jūsų namuose arba suveikti grandinės pertraukiklis. Arba prietaisas yra prijungtas prie ĮGP (Ižeminimo Grandinės Pertraukiklio) lizdo ir suveikė išėjimo grandinės pertraukiklis. • Patikrinkite elektros skydinę ir pakeiskite saugiklį arba iš naujo perkraukite grandinės pertraukiklį. Nedidinkite saugiklio talpos. Jei problema yra grandinės perkrova, leiskite ją ištaisyti kvalifikuotam elektrikui. • Perkraukite ĮGP grandinės pertraukiklį. Jei problema išlieka, susisiekite su elektriku.
Elektros išlydis arba kibirkštys	Indai nėra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje arba krosnelė naudojama tuščia. • Naudokite mikrobangų krosnelėje naudoti tinkamus indus. Jei dvejojate, prieš naudodami patikrinkite indus. • Krosnelės nenaudokite, kai ji tuščia.
Neteisingas paros laikas	Pertraukiamas maitinimas. • Laiką nustatykite iš naujo. Kaip nustatyti paros laiką žr. skyrių „Laikrodžio nustatymas“.
Netolygiai paruoštas maistas	Indai nėra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje arba neteisingi gaminimo nustatymai. • Patikrinkite, ar indai tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje. • Negaminkite be stiklinio padėklo. • Gamindami maistą apverskite arba pamaišykite. • Prieš gamindami maistą visiškai atitirpinkite. • Naudokite teisingą gaminimo laiką ir galingumą.
Perkepęs maistas	Neteisingi maisto gaminimo nustatymai ir būdai. • Pakeiskite gaminimo laiką arba galingumą.
Neiškepęs maistas	Indai nėra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje arba neteisingi gaminimo nustatymai. • Patikrinkite, ar indai tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje. • Prieš gamindami maistą visiškai atitirpinkite. • Pakeiskite gaminimo laiką arba galingumą. • Patikrinkite, ar neužblokuotos ventiliacijos angos.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS 27

Požymiai	Galimos priežastys ir sprendimas
Netinkamai atitirpinta	Indai nėra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje arba neteisingi gaminimo nustatymai. • Patikrinkite, ar indai tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje. • Pakeiskite atitirpinimo laiką arba svorį. • Atitirpinimo ciklo metu apverskite arba pamaišykite maistą.

LIETUVIŲ

Atmintinė



Za ogled priročnika
skenirajte kodo QR.



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

MIKROVALOVNA

PEČICA



Pred začetkom namestitve pozorno preberite ta navodila. To bo poenostavilo namestitev in zagotovilo, da je izdelek pravilno ter varno nameščen. Po namestitvi shranite ta navodila v bližini izdelka za poznejšo uporabo.

SLOVENŠČINA

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

VSEBINSKO KAZALO

Ta priročnik lahko vsebuje slike ali vsebino, ki se razlikuje od modela, ki ste ga kupili.

Ta priročnik lahko proizvajalec dopolnjuje.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO	3
OPOZORILO	3
POZOR	8
SKRB ZA OKOLJE	12

NAMESTITEV

Pregled izdelka	13
Zahteve za namestitev.....	14

DELOVANJE

Nadzorna plošča	15
Pred uporabo.....	16
Hiter začetek	17
Način kuhanja.....	17
Vodnik po pripomočkih	21
Kuharski vodnik.....	22

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ	24
Smart Diagnosis	24

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Pogosta vprašanja	25
Preden pokličete servis	25

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO

Naslednja varnostna navodila so namenjena preprečevanju nepredvidenih tveganj ali škode zaradi nevarnega ali nepravilnega delovanja naprave. Navodila so ločena na oznaki »**OPOZORILO**« in »**POZOR**«, kot je opisano v nadaljevanju.

SLOVENŠČINA

Varnostna sporočila



Ta simbol se prikaže za označevanje zadev in postopkov, ki lahko povzročijo tveganje.

Pozorno preberite del s tem simbolom in sledite navodilom, da se izognete tveganju.



OPOZORILO

Označuje, da lahko zaradi neupoštevanja navodil pride do hudih poškodb ali smrti.



POZOR

Označuje, da lahko zaradi neupoštevanja navodil pride do manjših poškodb ali škode naprave.



Ta simbol se prikaže kot opozorilo na vročo površino. Med uporabo se ne dotikajte površin, da preprečite nevarnost opeklin.

OPOZORILO



OPOZORILO

- Da bi pri uporabi naprave zmanjšali nevarnost eksplozije, požara, električnega udara ali opeklin, upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

4 POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Tehnična varnost

- Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če imajo nadzor ali napotila glede varne uporabe ter se zavedajo nevarnosti uporabe. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci naprave ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora.
- Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, odgovorna za njihovo varnost. Nadzorujte otroke in poskrbite, da se z napravo ne bodo igrali.
- Da zmanjšate tveganje opeklin, električnega udara, požara, telesnih poškodb ali izpostavljenosti prekomerni mikrovalovni energiji pri uporabi mikrovalovne pečice, pred uporabo naprave preberite vsa navodila.
- Naprava (zlasti ventilacija) in njeni dostopni deli se med uporabo segrejejo. Ne dotikajte se grelnih elementov. Otroci, mlajši od 8 let, ne smejo biti blizu naprave, razen če so pod stalnim nadzorom.
- Ne poskušajte posegati v ali izvajati kakršnih koli prilagoditev ali popravil na vratih, tesnilih vrat, nadzorni plošči, varnostnih stikalih za zaklepanje ali katerem koli drugem delu pečice, kar bi vključevalo odstranitev pokrova, ki ščiti pred izpostavljenostjo mikrovalovni energiji.
- Napravo lahko razstavi, popravi ali spreminja le usposobljeno servisno osebje v pooblaščenem servisnem centru LG Electronics.
- Neizkušene osebe naj ne opravljajo servisa ali popravil, ki vključujejo odstranitev pokrova, ki ščiti pred energetsko močjo mikrovalovne pečice.
- Za razliko od drugih naprav je mikrovalovna pečica naprava z visoko napetostjo in visokim električnim tokom. Nepravilna uporaba ali popravilo lahko povzroči škodljivo izpostavljenost prekomerni mikrovalovni energiji ali električni udar.
- Naprave ne uporabljajte, če so tesnila na vratih in sosednji deli mikrovalovne pečice poškodovani, dokler tega ne popravi

usposobljen serviser iz pooblaščenega servisnega centra LG Electronics.

- Ne uporabljajte mikrovalovne pečice za kuhanje jajc v lupini. V lupini lahko nastane pritisk, ki povzroči, da jajca počijo.
- Tekočine in hrane ne ogrevajte v zaprtih posodah, saj se lahko takšna posoda razpoči. Pred kuhanjem ali odmrzovanjem hrane odstranite plastično embalažo. Upoštevajte, da je treba hrano v nekaterih primerih pokriti s plastično folijo za segrevanje ali kuhanje.
- Za čiščenje stekla vrat pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, saj lahko opraskajo površino, kar lahko povzroči razbitje stekla.
- Mikrovalovne pečice ne postavljajte v omaro. Mikrovalovna pečica je namenjena samostojni uporabi.
- Napravo in njen kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Naprava ni namenjena upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Naprava ni primerna za uporabo v komercialne gostinske namene. Namenjena je uporabi v gospodinjstvu in podobnih namestitvah, kot so:
 - kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - kmetije;
 - za uporabo strank v hotelih, motelih in drugih okoljih namestitvenega tipa;
 - prenočišča, ki ponujajo zajtrk.
- Naprave ne nameščajte v mobilna vozila (avtodomi).
- Med ogrevanjem hrane v plastičnih ali papirnatih posodah vedno nadzorujte pečico, saj obstaja tveganje za nastanek požara.
- V izogib opeklinam vedno premešajte ali pretresite vsebino stekleničk za dojenčke ter preverite temperaturo.
- Uporabljajte le za mikrovalovne pečice primerne kuhinjske pripomočke. V nasprotnem primeru se lahko segrejejo in zažgejo.
 - Pred uporabo naprave odstranite kovinske vezice.

6 POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

- Ne uporabljajte lesenih posod in keramičnih posod s kovinskimi vložki (npr. zlatimi ali srebrnimi).
- Med kuhanjem v mikrovalovni pečici ne uporabljajte kovinskih posod za hrano in pijačo. Zlasti kovinski predmeti lahko povzročijo oblok v pečici, kar lahko povzroči resno škodo.
- Mikrovalovna pečica je namenjena segrevanju hrane in pijače. Sušenje hrane ali oblačil ter segrevanje grelnih blazinic, copat, gobic, vlažnih krp in podobno lahko povzroči poškodbe, vžig ali požar.
- V primeru dima takoj izključite ali izklopite pečico. Vrata pustite zaprta, saj s tem zadušite morebitni ogenj.
- Uporabljajte samo temperaturno sondo, ki je priporočena za to napravo.
 - Z neustrezno temperaturno sondo ne morete zagotoviti, da je temperatura točna.
 - Ta model nima temperaturne sonde.
- Pri segrevanju tekočin, npr. juh, omak in pijač v vaši mikrovalovni pečici
 - ne uporabljajte posod z ravnimi stranicami in ozkim vratom;
 - ne pregrevajte;
 - tekočino premešajte, preden postavite posodo v pečico in znova, ko preteče polovica časa segrevanja;
 - previdno rokujte s posodo.

Pogrevanje pijač lahko privede do zapoznelega silovitega vretja, zato s posodo ravnajte pazljivo.
 - Po segrevanju jo za kratek čas pustite stati v napravi; ponovno previdno premešajte ali pretresite in pred zaužitjem preverite temperaturo, da se izognete opeklinam (zlasti vsebina stekleničk za hranjenje in kozarcev za otroško hrano).
- Napravo redno čistite in odstranite vse ostanke hrane. Ob neprimernem čiščenju naprave se bo stanje notranjih površin poslabšalo, kar lahko negativno vpliva na njeno življenjsko dobo in morda privede do nevarnih razmer.
- Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so stari 8 let in več in so pod nadzorom.

- Naprave ne čistite s parnim čistilnikom.

Namestitev

- Poskrbite, da je vtikalna doza ustrezno ozemljena in da priključek na napajalnem kablu ni poškodovan ali odstranjen. Za več podrobnosti o ozemljitvi se obrnite na informacijski center za stranke LG Electronics.
- Ta naprava mora biti ozemljena. Žice v napajalnem kablu so obarvane v skladu z naslednjimi kodami:
 - MODRA: nevtrarno
 - RJAVA: pod napetostjo
 - ZELENA in RUMENA: ozemljeno
- Ker se barve žic v napajalnem kablu te naprave morda ne ujemajo z barvnimi oznakami, ki označujejo sponke v vašem vtiču, nadaljujte kot sledi:
 - Žica, ki je obarvana MODRO, mora biti priključena na priključek, ki je označen s črko N ali obarvan ČRNO.
 - Žica, ki je obarvana RJAVA mora biti priključena na terminal, ki je označen s črko L ali obarvan RDEČE.
 - Žica, ki je obarvana ZELENO in RUMENO ali ZELENO, mora biti priključena na priključek, ki je označen s črko G ali simbolom ozemljitve.

⊕ Simbol ozemljitve

- Če se napajalni kabel poškoduje, ga morate zamenjati. To naj stori proizvajalec ali za to usposobljena oseba. Nepravilna uporaba lahko povzroči resne poškodbe električnega omrežja.
- Naprava se napaja iz podaljška kabla ali prenosne električne doze, podaljšek kabla na prenosni električni dozi mora biti nameščen tako, da ni izpostavljen brizganju ali vdoru vlage.
- Če je napajalni kabel poškodovan ali vtikalna doza razrahljana, napajalnega kabla ne uporabljajte. Obrnite se na pooblaščen servisni center.

8 POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Delovanje

- Otroci se ne smejo igrati z dodatki ali se obešati na vrata ali kateri koli del naprave.
- Pri uporabi pečice v kombinacijskem načinu vedno nadzorujte svoje otroke zaradi temperatur, ki jih naprava proizvaja.
- Naprave nikoli ne uporabljajte, ko je prazna. Med delovanjem naj bo hrana ali voda vedno v napravi, da vpije mikrovalovno energijo.
- Ne uporabljajte naprave, če je poškodovana. Še posebej pomembno je, da se vrata pečice pravilno zaprejo in da ni poškodb: (1) vrat (upognjena), (2) tečajev in zapahov (zlomljeni ali zrahljani), (3) tesnil vrat in tesnilnih površin. To lahko povzroči škodljivo izpostavljenost prekomerni mikrovalovni energiji.
- Naprave ne uporabljajte za razvlaževanje. (npr. uporaba mikrovalovne pečice z mokrim časopisom, oblačili, igračami, električnimi napravami, hišnimi ljubljenci ali otroki itd.) To lahko povzroči huda varnostna tveganja, kot so požar, opekline ali nenadna smrt zaradi električnega udara.
- Prepričajte se, da v vsakem načinu delovanja uporabljate ustrezne dodatke. Nepravilna uporaba lahko poškoduje vašo napravo in dodatke ali povzroči iskrenje in požar.

POZOR

POZOR

- Da pri uporabi te naprave zmanjšate tveganje za telesne poškodbe, okvare ali poškodbe izdelka ali lastnine, upoštevajte osnovna varnostna navodila, vključno z naslednjim:

Namestitev

- Napravo namestite v skladu z zahtevami za namestitev, navedenimi v tem priročniku.
- Pred prednjim delom vrat pečice naj bo vsaj 8 cm prostora, da preprečite nenamerno prevrnitev naprave.
- Ko uporabljate napravo, mora biti vrtljiva miza vedno na mestu.

- Ne blokirajte izpušne odprtine, ki se nahaja na vrhu, dnu ali ob strani naprave.
- Med sprednjo stran naprave in vrata ne postavljajte nobenih predmetov (kot so kuhinjske krpe, prtički itd.).

Delovanje

- Ne dotikajte se naprave (vključno z vrati pečice, zunanjo omarico, zadnjo omarico, notranjostjo pečice, dodatki in posodo) med načinom žara, načinom konvekcije in samodejnim kuhanjem. Med delovanjem naprave je lahko temperatura dostopnih površin visoka. Obstaja nevarnost opeklin, razen če nosite debele kulinarične rokavice.
- Na napravo ne postavljajte predmetov (knjig, škotel, steklenic vode, vaz itd.). Naprava se lahko pregreje, vname, lahko pa tudi pade predmet in povzroči telesne poškodbe.
- Naprave ne uporabljajte z odprtimi vrati. Povzroči lahko škodljivo izpostavljenost prekomerni mikrovalovni energiji.
- Pravilno nastavite čas kuhanja. Majhne količine hrane zahtevajo krajši čas kuhanja ali segrevanja. Prekomerno kuhanje lahko povzroči, da se hrana vname in posledično poškoduje vašo napravo.
- Ne uporabljajte izdelkov iz recikliranega papirja. Lahko vsebujejo nečistoče, ki lahko pri kuhanju povzročijo iskre ali požare.
- Ne kuhajte hrane, zavite v papirnate brisače ali časopis, razen če vaša kuharska knjiga vsebuje takšna navodila za hrano, ki jo kuhate.
- Za kuhanje ne uporabljajte časopisa namesto papirnatih brisač.
- Naprave ne uporabljajte za sušenje časopisov ali oblačil. Lahko se vnamejo.
- Ne kuhajte jajc v lupini. Jajc v lupini in celih trdo kuhanih jajc ne segrevajte v mikrovalovni pečici, ker lahko eksplodirajo tudi po končanem segrevanju v mikrovalovni pečici. Znotraj jajca se bo povečal pritisk, zaradi česar bo počilo.
- Ne poskušajte cvreti v vaši napravi. To lahko povzroči, da vroča tekočina prekipi.

10 POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

- Krompirju, jabolkom ali podobnemu sadju ali zelenjavi pred kuhanjem preluknjajte lupino, sicer lahko počijo.
- V primeru dima takoj izključite ali izklopite pečico. Vrata pustite zaprta, saj s tem zadušite morebitni ogenj.
- Natančno sledite navodilom posameznega proizvajalca pokovke.
 - Za pripravo pokovke nikoli ne uporabljajte rjavih papirnatih vrečk.
 - Ne poskušajte speči preostalih zrn.
 - Med pečenjem pokovke ne puščajte naprave brez nadzora.
 - Če koruza po predlaganem času ne počí, prenehajte s peko.
 - Zaradi prekomerne peke se koruza lahko vname.
- Za napajanje poskrbite, da je vtič dostopen ali pa v obstoječo napeljavo priključite stikalo v skladu s pravili za ožičenje. Uporaba neustreznega vtiča ali stikala lahko povzroči električni udar ali požar.
- Med kuhanjem morajo biti vse zračne odprtine proste. Če so zračne odprtine med delovanjem naprave pokrite, se lahko naprava pregreje.

Vzdrževanje

- Posod, pladnjevi in rešetke ne izpirajte z vodo takoj po kuhanju v pečici.
- Pred čiščenjem izključite napajalni vtič in pustite, da se pečica ohladi.
- Pri odstranjevanju hrane in dodatkov po kuhanju vedno nosite rokavice, saj bodo pečica in dodatki zelo vroči.
- Pustite, da se vrtljivi krožnik ohladi, preden ga odstranite iz naprave.
- Ne dovolite, da bi se ostanki hrane ali čistil nabirali na tesnilnih površinah naprave.
- Notranjost in zunanost naprave naj bosta čisti.

Čiščenje

Pečica naj bo čista znotraj in zunaj. Posebej pazite, da na notranji plošči vrat in sprednjem okvirju ne bo hrane ali maščobe. Očistite pečico tedensko oziroma po potrebi pogosteje.

- Abrazivna čistila, gobice iz jeklene volne, grobe krpe za pranje, nekatere papirnate brisače itd. lahko poškodujejo nadzorno ploščo ter notranjost in zunanost pečice.

Čiščenje notranjosti

Z vlažno krpo očistite površine vrat in obrišite drobtine med vrati in okvirjem. Mastne madeže odstranite s krpo, namočeno v milnico, nato sperite in posušite.

- Poškropljene dele takoj obrišite z mokro papirnato brisačo, zlasti po kuhanju piščanca ali slanine.
- Če se para nabira znotraj ali zunaj vrat pečice, obrišite stranice z mehko krpo.

Čiščenje zunanosti

Zunanost pečice očistite z milom in vodo. Sperite s čisto vodo in posušite z mehko krpo ali papirnato brisačo.

- Pazite, da voda ne prodre v prezračevalne odprtine. S tem preprečite poškodbe mehanskih delov v notranjosti pečice.
- Vrata in tesnila vrat naj bodo čista. Uporabljajte samo toplo vodo z milom, sperite in temeljito posušite.
- Kovinske dele pogosto obrišite z vlažno krpo.

Čiščenje nadzorne plošče

Odprite vrata, da preprečite nenameren zagon pečice. Obrišite z vlažno krpo in takoj nato s suho krpo. Po čiščenju pritisnite **ZAUSTAVITEV** ali **ZAUSTAVITEV/Počisti**.

Čiščenje dodatkov

Stekleni pladenj in vrtljivi obroč operite z blago milnico. Za močno umazane dele uporabite blago čistilo in gobo za čiščenje. Pred uporabo popolnoma posušite.

- Stekleni pladenj in vrtljivi obroč sta primerna za pomivanje v pomivalnem stroju.

12 POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

SKRB ZA OKOLJE

Odstranjevanje vaše stare naprave




- Prečrtan simbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
- Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim odstranjevanjem stare naprave prispevate k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaša stara naprava lahko vsebuje dele, ki jih je mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in s tem ohraniti omejene vire.
- Svojo napravo lahko odnesete v trgovino, kjer ste jo kupili, ali pa se glede podrobnosti o najbližjem pooblaščenem zbirnem mestu za odpadno električno in elektronsko opremo obrnite na lokalno komunalno podjetje. Za najnovejše informacije za svojo državo si oglejte www.lg.com/global/recycling.

NAMESTITEV

Pregled izdelka

Videz ali sestavni deli naprave se lahko razlikujejo od modela do modela.

Pogled od spredaj

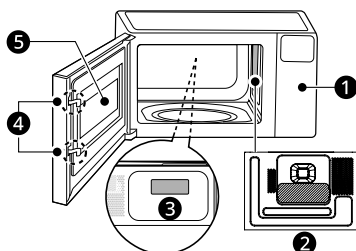

- 1 Nadzorna plošča
- 2 Plošča sljude
- 3 Tipska ploščica
- 4 Zaklepni sistem varnostnih vrat
- 5 Okno

! OPOZORILO

- Pečice ne uporabljajte, ko je prazna ali brez steklenega pladnja. Najbolje je, da v pečici pustite kozarec vode, ko je ne uporabljate. Voda bo varno vpila vso mikrovalovno energijo, če pečico pomotoma vklopite.

! POZOR

- Da se izognete nevarnosti telesnih poškodb ali materialni škodi, v pečici ne uporabljajte lončevine, kovinske posode ali posode s kovinskim robom.

OPOMBA

- Ne odstranjujte plošče sljude iz notranjosti pečice. Namenjena je zaščiti komponent mikrovalovne pečice pred brizganjem hrane.

Dodatna oprema



- 1 Stekljeni pladenj
- 2 Vrtljivi obroč

! POZOR

- Ne uporabljajte mikrovalovne pečice brez steklenega pladnja in vrtljivega obroča.

Specifikacije

Napajanje in poraba energije se lahko razlikujeta glede na kupljeni model. Za podrobnosti glejte oznake.

MS203**** Model

- **Mikrovalovna moč:** najv. 700 W^{*1}
- **Frekvenca:** 2450 MHz^{*2}
- **Dimenzije (Š x V x G):** 454 mm x 261 mm x 328 mm
- **Napajanje:** 230 V ~ 50 Hz
- **Poraba energije:** mikrovalovna pečica 1050 W

^{*1} STANDARD OCENJEVANJA IEC 60705.
Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

^{*2} Mikrovalovna frekvenca: 2450 MHz +/- 50 MHz (Skupina 2/razred B)

Oprema skupine 2: skupina 2 vsebuje vso industrijsko, znanstveno in medicinsko (ISM) radiofrekvenčno opremo, v kateri se radiofrekvenčna energija v frekvenčnem območju od 9 kHz do 400 GHz namerno ustvarja in uporablja ali uporablja samo v obliki elektromagnetnega sevanja, induktivne in/ali kapacitivne sklopitve za obdelavo materiala ali namene inšpekcije/analize.

14 NAMESTITEV

Oprema razreda B je oprema, primerna za uporabo v gospodinjstvih in gospodinjstvih, ki so neposredno priključena na nizkonapetostno električno omrežje, ki oskrbuje zgradbe za gospodinjstvo.

OPOMBA

- Pri daljšem delovanju s 100- in 80-% močjo se bo izhodna moč postopoma zmanjšala, da se prepreči električno pregrevanje enote.

- Ne blokirajte izhoda, da preprečite okvaro pečice.
- Mikrovalovna pečica naj bo edina naprava, priključena na vtičnico.
- Če vaša pečica ne deluje pravilno, jo izključite iz električne vtičnice in jo nato ponovno priključite.


OPOMBA

- Pečice ne postavljajte nad plinsko ali električno kuhhalno ploščo.

Zahteve za namestitev

Mesto namestitve

- 1 Postavite mikrovalovno pečico na ravno površino, ki ni višja od 85 cm.
 - Sprednji del pečice naj bo vsaj 8 cm oddaljen od roba površine, da se ne prevrne.
- 2 Pustite vsaj 20 cm od vrha, 20 cm od stranic in 20 cm od zadnjega dela pečice za pravilno prezračevanje.
 - Prost pretok zraka okrog pečice je pomemben.
 - Izpušna odprtina se nahaja na dnu ali ob strani pečice. Če uporabljate mikrovalovno pečico v zaprtem prostoru ali omari, je lahko pretok zraka za hlajenje izdelka slabši. To lahko povzroči manjšo zmogljivost in krajšo življenjsko dobo.

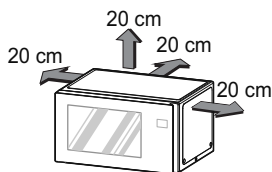

- 3 Postavite vrtljivi obroč v pečico in nanj položite steklen pladenj.
- 4 Napajalni vtič priklopite v vtičnico.


Radiofrekvenčne motnje

- V primeru, da ob mikrovalovni pečici uporabljate izdelke, kot so radio, TV, brezžični LAN, povezava Bluetooth, medicinska oprema, brezžična oprema itd.
- Uporaba iste frekvence kot jo ima mikrovalovna pečica lahko privede do motenj zaradi teh izdelkov. Ta motnja ne pomeni težave z mikrovalovno pečico ali izdelkom in ni okvara, zato je uporaba varna. Vendar pa lahko pride do motenj tudi pri medicinski opremi, zato bodite previdni pri uporabi medicinske opreme v bližini izdelka.

DELOVANJE

Nadzorna plošča

Funkcije nadzorne plošče

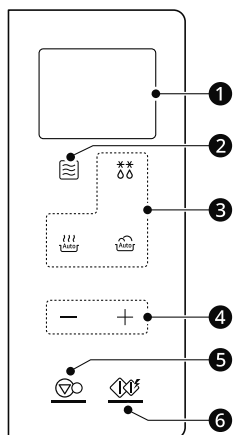

1 Zaslon

Prikazuje uro, nastavitve časa kuhanja in izbrane funkcije kuhanja.

2 Napajanje

Nastavi stopnjo moči kuhanja.

3 Način samodejnega kuhanja

Pritisnite gumbe, da izberete vnaprej programirane nastavitve kuhanja in odmrzovanja priljubljenih živil.

** 00	Samodejno odmrzovanje
III Reheat	Samodejno ponovno ogrevanje
Auto	Samodejno kuhanje

4 Več/manj

Nastavite čas kuhanja, stopnjo moči, količino ali težo.

5 ZAUSTAVITEV/Počisti

Ugasnite pečico ali počistite vse vnose.

- Če ta gumb pritisnete in držite 3 sekunde, zaklenete nadzorno ploščo.

6 VKLOP/Vnos

Pritisnite ta gumb, da zaženete pečico, vnesete količino ali 30 sekund kuhate z močjo 100 %.

- Če med kuhanjem pritisnete ta gumb, se čas kuhanja podaljša za 30 sekund. (Do 99 minut in 59 sekund)

Ikona zaslona

Ikona se prikaže, ko z gumbom **Več/manj** izberete funkcijo ali težo/stopnjo moči/temperaturo.

Ikona	Indikacije
	Mikrovalovna pečica
	Samodejno kuhanje
	Samodejno odmrzovanje
	Začetek kuhanja
	Uporabi več ali manj
	Izbira stopnje moči
	Izbira teže

OPOMBA

- Vsakič, ko pritisnete gumb, se oglasi pisk. Melodija signalizira konec časovnika ali cikla kuhanja.
- Ta pečica ima vgrajeno varnostno zaporo, ki preprečuje izpostavljenost prekomerni mikrovalovni energiji. Pečica bo samodejno prekinila morebitno kuhanje, ko odprete vrata.

16 DELOVANJE

Pred uporabo

Stopnje moči mikrovalovne pečice

Ta mikrovalovna pečica je opremljena s 5 stopnjami moči, ki vam omogočajo največjo prilagodljivost in nadzor nad kuhanjem. Glejte tabelo za predlagane ravni moči za različna živila.

- Pri daljšem delovanju s 100- in 80-% močjo se bo izhodna moč postopoma zmanjšala, da se prepreči električno pregrevanje enote.

Stopnja moči	Uporaba
Visoka 700 W (100 %)	• Vrenje vode. • Pečenje mletega govejega mesa. • Kuhanje perutninskih kosov, rib, zelenjave in mehkih kosov mesa.
560 W (80%)	• Vso pogrevanje. • Pečenje mesa in perutnine. • Kuhanje gob in lupinarjev. • Kuhanje živil, ki vsebujejo sir in jajca.
420 W (60%)	• Peka tort in kolačkov. • Priprava jajc. • Kuhanje jajčne kreme. • Priprava riža, juhe.
280 W (40%)	• Vso odtajanje. • Topljenje masla in čokolade. • Kuhanje manj mehkih kosov mesa.
140 W (20%)	• Mehčanje masla in kremnega sira. • Mehčanje sladoleda. • Vzhajanje kvašenega testa.

Nastavitev ure

Ko pečico prvič priključite na električno omrežje ali ko ponovno vzpostavite napajanje po prekinutvi

napajanja, je ura privzeto nastavljena na 12-urni način in na zaslonu se prikaže 12H. Nastavite lahko uro ali preklopite na 24-urni način.

- 1 Pritisnite **VKLOP/Vnos**, da potrdite 12-urni prikaz.
 - Če želite preklopiti na 24-urni prikaz, pritisnite **Več/manj**.
- 2 Izberite želeno uro z **Več/manj** in pritisnite **VKLOP/Vnos**.
- 3 Izberite želene minute z **Več/manj** in pritisnite **VKLOP/Vnos**.

OPOMBA

- Če želite ponastaviti način ure, morate izključiti in znova priključiti napajalni kabel.
- Če ne želite, da se na zaslonu prikaže ura, po priključitvi pečice pritisnite **ZAUSTAVITEV/Počisti**.
- Kadar pečice ne uporabljate, se zaslon zaradi varčevanja z energijo izklopi, razen če je nastavljen prikaz ure.

Ključavnica za otroka

Uporabite to varnostno funkcijo, da zaklenete nadzorno ploščo in preprečite vklop pečice med čiščenjem pečice ali preprečite otrokom nenadzorovano uporabo pečice.

Nastavitev funkcije Ključavnica za otroka na VKLOP

- 1 Pritisnite **ZAUSTAVITEV/Počisti**.
- 2 Pritisnite in držite **ZAUSTAVITEV/Počisti**, dokler se na zaslonu ne prikaže **Loc** (zaklep – približno 3 sekunde).

Preklic funkcije Ključavnica za otroka

Pritisnite in držite **ZAUSTAVITEV/Počisti**, dokler na zaslonu ne izgine **Loc** (zaklep – približno 3 sekunde).

OPOMBA

- Če je nastavljen, se čas po 1 sekundi ponovno prikaže na zaslonu.
- Če je pečica zaklenjena, se ob pritisku katere koli tipke na zaslonu prikaže **Loc** (zaklep).
- Odklenite pečico, da nadaljujete z običajno uporabo.

Hiter začetek**Funkcija hiter začetek**

Ta funkcija vam omogoča nastavitev 30-sekundnih intervalov kuhanja visoke moči z vsakim pritiskom na gumb **VKLOP/Vnos**.

Kuhanje 2 minuti pri visoki moči

1 Pritisnite **ZAUSTAVITEV/Počisti**.

2 Štirikrat pritisnite **VKLOP/Vnos**.

- Pečica začne s kuhanjem in na zaslonu se odšteva čas.

OPOMBA

- Pečica bo takoj začela kuhati 30 sekund pri visoki moči.
- Večkrat pritisnite **VKLOP/Vnos**, da podaljšate čas kuhanja; za 30 sekund vsakič, ko pritisnete gumb.
- Čas kuhanja lahko podaljšate na 99 minut in 59 sekund.

Ročno kuhanje

Ko ne uporabljate funkcij samodejnega kuhanja, se čas kuhanja in stopnja moči nastavi ročno.

1 Pritisnite **ZAUSTAVITEV/Počisti**.

2 Pritisnite **Napajanje**, dokler se na zaslonu ne prikaže zelena stopnja moči.

3 Izberite želeni čas s **Več/manj** in pritisnite **VKLOP/Vnos**.

- Po koncu kuhanja zazvoni in na zaslonu se prikaže **End** (konec). Sporočilo **End** (konec) ostane prikazano na zaslonu in zvonec se ponavlja vsako minuto, dokler vrat ne odprete ali pritisnete kateri koli gumb.

OPOMBA

- Če ne izberete ravni moči, je pečica privzeto nastavljena na visoko moč.

Način kuhanja

Ta funkcija ima vnaprej programirane nastavitve za samodejno kuhanje določenih živil.

Način samodejnega pogrevanja

Ta funkcija pogreje posamezne porcije predhodno kuhane hrane ali krožnik ostankov.

1 Pritisnite **ZAUSTAVITEV/Počisti**.

2 Pritisnite **Samodejno ponovno ogrevanje**, dokler se na zaslonu ne pojavi zelena koda menija.

3 Izberite želeno težo s **Več/manj** in pritisnite **VKLOP/Vnos**.

OPOMBA

- V mikrovalovni pečici ne uporabljajte izdelkov iz recikliranega papirja. Včasih vsebujejo nečistoče, ki povzročajo oblake in iskenje.

18 DELOVANJE

Meni samodejnega pogrevanja

Za nastavitev želene kode in teže glejte spodaj.

1 Ohlajen obrok (0,3–0,6 kg)

- Začetna temperatura: iz hladilnika
- Površino prebodite z nabodalom.
- Hrano položite na steklen pladenj.
 - Mešamo npr.: špagete bolognese, goveje enolončnice
 - Ne mešamo npr.: lazanje, skutne pite
- Čas mirovanja: 2–3 minute.

OPOMBA

- Za živila v vrečkah, preluknjajte porcije mesa in porcije riža/testenin itd.
 - Živila, ki jih je mogoče mešati, premešajte ob pisku.
 - Živila, ki jih ni mogoče mešati, ob pisku ni treba premešati.

2 Zamrznjen obrok (0,3–0,6 kg)

- Začetna temperatura: zamrznjeno
- Površino prebodite z nabodalom.
- Hrano položite na steklen pladenj.
 - Mešamo npr.: špagete bolognese, goveje enolončnice
 - Ne mešamo npr.: lazanje, skutne pite
- Čas mirovanja: 2–3 minute.

OPOMBA

- Za živila v vrečkah, preluknjajte porcije mesa in porcije riža/testenin itd.
 - Živila, ki jih je mogoče mešati, premešajte ob pisku.
 - Živila, ki jih ni mogoče mešati, ob pisku ni treba premešati.

3 Ohlajena pica (0,2–0,4 kg)

- Začetna temperatura: iz hladilnika
- Hrano položite na steklen pladenj.
- Čas mirovanja: 2–3 minute.

Način samodejnega kuhanja

Samodejno kuhanje vam omogoča enostavno kuhanje večine vaših najljubših jedi, tako da izberete vrsto hrane in vnesete težo hrane.

- 1 Pritisnite **ZAUSTAVITEV/Počisti**.
- 2 Pritisnite **Samodejno kuhanje**, dokler se na zaslonu ne pojavi želena koda menija.
- 3 Pritisnite **VKLOP/Vnos**.

Meni samodejnega kuhanja

Za nastavitev želene kode in teže glejte spodaj.

1 Sirna kremna juha s klapavicami (1,8 kg) Sestavine

- 1 krompir, nasekljan
- 0,5 čebule, nasekljane
- 2 žlici sveže zelenjave, nasekljane
- 1 steblo zelene, nasekljane
- 800 g školk, očiščenih in z odstranjenimi vlakni
- 0,5 skodelice belega vina
- Sol in poper po okusu
- 600 g kremne juhe

Navodila

- Začetna temperatura: sobna
- Pripomoček: skleda, primerna za mikrovalovno pečico
- V globoko in veliko skledo dodamo krompir, čebulo, svežo zelenjavo, zeleno, školjke, belo vino, sol in poper ter dobro pomešamo.
- Pokrijemo z mrežasto plastično folijo.
- Odstranimo školjke in dodamo kremno juho ter dobro premešamo.

2 Špinačna kremna juha (1,2 kg)

Sestavine

- 600 g zelenjavne kaše
- 1,5 skodelice piščančje jušne osnove
- 2 žlici večnamenske moke
- 2 žlici masla

- 1 skodelica smetane
- Muškatni orešček, sol in poper po okusu

Navodila

- Začetna temperatura: sobna
- Pripomoček: skleda, primerna za mikrovalovno pečico
- V globoko in veliko skledo dodamo vse sestavine ter dobro pomešamo.
- Pokrijemo z mrežasto plastično folijo.
- Med kuhanjem premešamo vsaj dvakrat.

3 Polnjeni paradižniki (1,2 kg)

Sestavine

- 4 srednje veliki paradižniki
- Sol in poper po okusu
- 400 g mlete govedine
- 0,5 skodelice krušnih drobtin
- 2 stroka česna, zdrobljena
- 1 žlica dijonske gorčice
- 1 žlica posušene zelenjave
- 1 žlica parmezana

Navodila

- Začetna temperatura: sobna
- Pripomoček: krožnik, primeren za mikrovalovno pečico
- Odrežemo vrhnji del paradižnikov, da dobimo klobučke in odstranimo semena. Pazimo, da ne prebodemo mesa ali kože paradižnika. Nato vsak paradižnik posujemo z nekaj soli in popra.
- Ostale sestavine dobro zmešamo v posodi.
- Paradižnike napolnimo z govejo mešanico in pokrijemo s klobučki.
- Napolnjene paradižnike damo na krožnik in pokrijemo s plastično folijo.

4 Jajčevci s paradižnikom in sirom (0,8 kg)

Sestavine

- 1–2 jajčevca
- 1–2 paradižnika
- Sol in poper po okusu
- 100 g naribanega sira

Navodila

- Začetna temperatura: sobna
- Pripomoček: krožnik, primeren za mikrovalovno pečico
- Jajčevci in paradižnik narežemo na 1,5 cm velike rezine in začnimo s soljo in poprom.
- Jajčevci in paradižnik razprostremo po krožniku in na paradižnik posujemo sir.

5 Špageti po bolonjsko (1,0 kg)

Sestavine za bolonjsko omako

- 1 žlica olivnega olja
- 1 čebule, nasekljane
- 1 strok česna, zdrobljenega
- 400 g mlete govedine
- 100 g paradižnikove paste
- 2 nasekljana paradižnika
- 1 žlica posušene zelenjave
- Sol in poper po okusu

Sestavine za testenine

- 150 g testenin, skuhanih po navodilih na embalaži
- 1 žlica parmezana

Navodila

- Začetna temperatura: sobna
- Pripomoček: skleda, primerna za mikrovalovno pečico
- V globoko in veliko skledo dodamo vse sestavine za bolonjsko omako ter dobro pomešamo.
- Pokrijemo z mrežasto plastično folijo.
- Med kuhanjem premešamo vsaj dvakrat.
- Po kuhanju premešamo in dodamo bolonjsko omako kuhanim testeninam in pred serviranjem okrasimo s parmezanom ali po želji tudi drugače.

6 Špageti Carbonara (0,4 kg)

Sestavine za omako carbonara

- 100 g dimljene slanine, nasekljane
- 1 strok česna, zdrobljenega
- 0,5 skodelica smetane
- 4 rumenjaki
- 100 g parmezana
- Sol in poper po okusu

20 DELOVANJE

Sestavine za testenine

- 150 g testenin, skuhanih po navodilih na embalaži
- 1 žlica parmezana

Navodila

- Začetna temperatura: sobna
- Pripomoček: skleda, primerna za mikrovalovno pečico
- Slanino popečemo v rahlo naoljeni ponvi s česnom, da rahlo porjavi in odlijemo odvečno maščobo.
- V globoko in veliko skledo dodamo slanino, smetano, rumenjake, parmezan, sol in poper ter dobro pomešamo.
- Pokrijemo z mrežasto plastično folijo.
- Po kuhanju premešamo in dodamo omako carbonara kuhanim testeninam in pred serviranjem okrasimo s parmezanom ali po želji tudi drugače.

7 Rižota (1,2 kg)

Sestavine

- 200 g riža za rižoto
- 1,5 skodelice vode ali jušne osnove
- 0,5 skodelice mleka
- 200 g govedine, nasekljane
- 2 jajci
- 1 čebule, nasekljane
- 50 g graha
- 100 g naribanega sira
- Sol in poper po okusu

Navodila

- Začetna temperatura: sobna
- Pripomoček: skleda, primerna za mikrovalovno pečico
- V globoko in veliko skledo dodamo vse sestavine ter dobro pomešamo.
- Pokrijemo z mrežasto plastično folijo.
- Med kuhanjem premešamo vsaj dvakrat.

8 Jabolčni čips (1 krožnik)

Sestavine

- 0,5 jabolka

- 1 skodelica sladkane vode (1 skodelica vode + 2 žlici sladkorja)

Navodila

- Začetna temperatura: sobna
- Pripomoček: steklen pladenj
- Jabolko z rezalnikom ali lupilnikom zelenjave narežemo na čim tanjše rezine in jih damo v sladkano vodo za 1 do 2 uri.
- Narezano jabolko osušimo z brisačo in razporedimo po papirju za peko, najbolje v enem sloju.
- Po kuhanju pustimo stati približno 1 do 2 uri.

Način samodejnega odmrzovanja

Pečica ima 4 prednastavljene cikle odmrzovanja. Funkcija odmrzovanja omogoča način odmrzovanja zamrznjenih živil. Tabela odmrzovanja prikazuje predlagani cikel odmrzovanja za različna živila. Funkcija odmrzovanja priročno zazvoni med ciklom in vas opomni, da hrano preverite, obrnete, ločite ali prerazporedite.

- 1 Pritisnite **ZAUSTAVITEV/Počisti**.
- 2 Pritisnite **Samodejno odmrzovanje**, dokler se na zaslonu ne pojavi zelena koda menija.
- 3 Izberite želeno težo s **Več/manj** in pritisnite **VKLOP/Vnos**.
 - Na zaslonu se prične odštevanje.
- 4 Ob pisku odprite vrata in odstranite vse odmrznjene porcije ter hrano obrnite.
- 5 Pritisnite **VKLOP/Vnos** za nadaljevanje cikla odmrzovanja.

OPOMBA

- Odstranite ribe, lupinarje, meso in perutnino iz originalnega ovojnega papirja ali plastične embalaže. V nasprotnem primeru bo ovoj zadržal paro in sok blizu živil, kar lahko povzroči, da se zunanja površina živil skuha.
- Živila postavite v plitvo posodo ali na rešetko za pečenje v mikrovalovni pečici, da ujamete kaplje.
- Ko jo vzamete iz pečice, mora biti hrana na sredini še nekoliko ledena.
- Dolžina časa odmrzovanja se razlikuje glede na to, kako trdno je hrana zamrznjena.
- Oblika embalaže vpliva na to, kako hitro se bo hrana odmrznila. Tanki paketi se odmrznejo hitreje kot debeli.
- Odvisno od oblike je živilo mogoče bolj ali manj odmrzniti.

Meni samodejnega odmrzovanja

Za nastavitve želene kode in teže glejte spodaj.

dEF1 Meso (0,1–4,0 kg)

- Govedina: mleta govedina, okrogel zrezek, kocke za enolončnice, file, pečenka, zarebrnica, zadek, steak, polpeti za hamburgerje
- Jagnjetina: kotleti, zavita pečenka
- Svinjina: kotleti, hrenovke, zarebrnice, podeželske zarebrnice, zavita pečenka, klobase
- Teletina: kotleti (0,5 kg, debeline 20 mm)
- Čas mirovanja: 5–15 minut.

dEF2 Perutnina (0,1–4,0 kg)

- Perutnina: cela, razrezana, prsi (brez kosti)
- Kokoši: cele
- Puran: Prsa
- Čas mirovanja: 30–60 minut.

dEF3 RIBE (0,1–4,0 kg)

- Ribe: fileji, celotni zrezki
- Lupinarji: meso rakov, repki jastoga, kozice, pokrovače
- Čas mirovanja: 5–10 minut.

dEF4 Kruh (0,1–0,5 kg)

- Rezine kruha, žemlje, bagete itd.
- Ločite rezine in jih položite med papirnate brisače ali na raven krožnik.
- Čas mirovanja: 1–2 minut.

Vodnik po pripomočkih**Pripomočki, ki niso varni za uporabo v mikrovalovni pečici**

- **Za pečico primerno steklo:** steklena posoda, ki je odporna na vročino, je primerna za mikrovalovno pečico. To vključuje vse znamke pripomočkov iz kaljenega stekla za pečico. Vendar ne uporabljajte občutljive steklene posode, kot so kozarci ali kozarci za vino, saj se lahko razbijejo, ko se hrana segreje.
- **Lončenina, porcelan, keramika:** uporabite skleda, skodelice, servirne krožnike, lončenino, porcelanasto posodo, keramiko in krožnike brez kovinskega roba. Številne posode iz teh materialov so varne za mikrovalovno pečico, vendar jih pred uporabo preizkusite.
- **Plastika**
 - **Plastične posode za shranjevanje:** uporabljate jih lahko za hitro pogrevanje hrane. Vendar jih ne uporabljajte za hrano, ki se bo dlje časa segrevala v pečici, saj bo vroča hrana sčasoma zvila ali stopila plastične posode.
 - **Plastične vrečke za kuhanje:** če so izdelane posebej za kuhanje, so vrečke za kuhanje primerne za mikrovalovno pečico. Vrečke ne pozabite preluknjati zaradi uhajanja pare. Za kuhanje v mikrovalovni pečici nikoli ne uporabljajte navadnih plastičnih vrečk, saj se bodo stopile in počile.
 - **Plastični pripomočki za mikrovalovno pečico:** na voljo so različne oblike in velikosti pripomočkov za mikrovalovno pečico. Morda boste lahko uporabili predmete, ki jih že imate, in vam ne bo potrebno kupiti nove kuhinjske opreme.
- **Papir:** uporabljate lahko papirnate brisače, povoščen papir, papirnate prtičke in papirnate krožnike brez kovinskega roba ali motiva.

22 DELOVANJE

Papirnati krožniki in posode so priročni in varni za uporabo v mikrovalovni pečici, pod pogojem, da je čas kuhanja kratek in živila za kuhanje vsebujejo malo maščobe in vlage. Papirnate brisače so zelo uporabne tudi za zavijanje živil in oblaganje pekačev, v katerih se pečejo mastne jedi, kot je slanina. Na splošno se izogibajte izdelkom iz barvnega papirja, ker se lahko barva razteče. Nekateri izdelki iz recikliranega papirja lahko vsebujejo nečistoče, ki lahko pri uporabi v mikrovalovni pečici povzročijo iskenje ali požar.

- **Namizni pribor in posode:** številne posode iz lončevine, porcelana in keramike so primerne tudi za mikrovalovno pečico. Če ste v dvomih, preberite proizvajalčeva navodila ali izvedite mikrovalovni preizkus. Krožnikov z naslikanimi dekoracijami ne dajajte v pečico, saj lahko barva vsebuje kovino in povzroči iskenje.

Pripomočki, varni za uporabo v mikrovalovni pečici

- **Kovinske posode in kovinsko okraševanje**
 - V mikrovalovni pečici nikoli ne uporabljajte kovinske posode ali posode s kovinskim robom.
 - Mikrovalovi ne morejo prodreti skozi kovino. Odbili se bodo od katerega koli kovinskega predmeta v pečici in povzročili iskenje, zaskrbljujoč pojav, ki spominja na strel.
 - Kovina ščiti hrano pred mikrovalovno energijo in povzroči neenakomerno kuhanje. Ne uporabljajte kovinskih nabadal, termometrov, pladnjev iz folije, jedilnih posod s kovinskim robom ali kovinskim trakom, posodam za enolončnico itd. Kovinski rob moti normalno kuhanje in lahko poškoduje pečico.

Preizkušanje pripomočkov pred uporabo

Večina toplotno odpornih in nekovinskih pripomočkov je varna za uporabo v vaši pečici. Vendar lahko nekateri pripomočki vsebujejo materiale, ki niso primerni za uporabo v mikrovalovni pečici. Sledite spodnjim korakom, da ugotovite, ali lahko pripomočke uporabljate v mikrovalovni pečici.

- 1 Zadevno posodo in stekleno merilno skodelico, napolnjeno z vodo, postavite eno poleg druge v pečico.
- 2 Posodo in stekleno merilno skodelico segrevajte 1 minuto pri VISOKI moči.
 - Če se voda segreje in posoda ostane hladna na dotik, je posoda primerna za mikrovalovno pečico.
 - Če se temperatura vode ne spremeni in se segreje posoda, potem ni varna za uporabo v mikrovalovni pečici.

! POZOR

- Nekateri izdelki z visoko vsebnostjo svinca ali železa niso primerni za kuhanje v mikrovalovni pečici.
- Pripomočke preverite, ali so primerni za uporabo v mikrovalovni pečici.
- Vedno bodite previdni, ko jemljete pripomočke iz pečice. Nekatere posode vpijajo toploto kuhane hrane in so lahko vroče.

Kuharski vodnik

Nasveti za kuhanje

Pozorno spremljajte hrano v mikrovalovni pečici, ko jo kuhate. Navodila v receptih za dviganje, mešanje itd. so minimalni priporočeni koraki. Če se zdi, da je hrana neenakomerno pečena, preprosto spremenite po potrebi, da odpravite težavo.

- **Pokrivanje:** Za uporabo v mikrovalovni pečici krožnik pokrijte s pokrovom, papirjem za peko (ne povoščenim papirjem) ali sprijemljivo plastično folijo. Pokrov zadržuje toploto in paro, kar pripomore k hitrejšemu kuhanju hrane.
- **Mešanje:** Mešajte od zunaj proti sredini, saj se hrana na zunanji strani posode segreje hitreje.
- **Čas mirovanja:** čas mirovanja omogoča, da se živila skuhamo, prav tako pa pomaga pri mešanju in razvoju okusov. Živila običajno pustite stati od 3 do 10 minut, potem ko jih vzamete iz pečice.
- **Čas kuhanja:** Nastavite čas kuhanja glede na temperaturo sestavin. Ledeno mrzle sestavine

se kuhajo precej dlje kot sestavine pri sobni temperaturi.

- **Škropljenje:** Živila z nizko vsebnostjo vlage, kot so pečenke in zelenjava, pred kuhanjem poškropite z vodo ali pokrijte, da zadržijo vlago.
- **Postavitev:** Zgornji del gostih jedi se skuha hitreje kot spodnji. Med kuhanjem hrano večkrat obrnite.
- **Prebadanje:** Živila z lupino, kožo ali membrano pred kuhanjem preluknjajte, da preprečite, da bi počila.
 - Takšna živila so rumenjaki in beljaki jajc, školjke, ostrige, krompir in druge cele zelenjave in sadja.
- **Oblika hrane:** Mikrovalovi prodrejo le približno 2 cm v hrano. Samo zunanji rob hrane se skuha z mikrovalovno energijo; ostali deli se kuhajo, ko toplota prodre navznoter.
 - Najdebelejše dele živil, kot so meso, perutnina ali ribe, položite proti zunanji posodi, da se bodo enakomerneje skuhala.
 - Če je mogoče, živila oblikujte v tanke kroge ali kolobarje.
- **Gostota:** Lahka, porozna hrana, kot so pecivo in kruh, se skuha hitreje kot težka, gosta hrana, kot so pečenke in enolončnice.
- **Kosti in maščobe:** Kosti prevajajo toploto in maščoba se skuha hitreje kot meso. Bodite previdni pri košččenih ali mastnih kosih mesa.
- **Količina:** Več hrane kot vstavite v pečico, dlje časa jo boste kuhali.
- **Zaščita:** Pokrijte vogale kvadratnih posod s trakovi aluminijaste folije, da preprečite prekuhanje. Ne uporabite preveč folije in se prepričajte, da je folija pritrjena na posodo. Če se folija med peko preveč približa stenam pečice, lahko povzroči iskrenje.

24 PAMETNE FUNKCIJE

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ

Ta funkcija je na voljo le pri modelih z ikono  ali .

Aplikacija **LG ThinQ** vam omogoča, da z napravo komunicirate prek pametnega telefona.

Funkcije aplikacije LG ThinQ

Z napravo lahko komunicirate preko pametnega telefona.

Smart Diagnosis

Če pri uporabi aplikacije naletite na težave, vam bo funkcija Smart Diagnosis pomagala prepoznati težavo.

OPOMBA

- Aplikacija je predmet sprememb in izboljšav o katerih vas ne bomo v naprej obveščali.
- Funkcije se pri različnih modelih razlikujejo.

Namestitev aplikacije LG ThinQ

Aplikacijo **LG ThinQ** poiščite v trgovini Google Play ali Apple App na pametnem telefonu.

- Sledite napravam za prenos in namestitev aplikacije.
- Zaženite aplikacijo **LG ThinQ** in sledite navodilom v aplikaciji, da registrirate napravo.

Smart Diagnosis

Ta funkcija je na voljo le pri modelih z ikono  ali .


Uporabite to funkcijo, če v primeru motenj ali težav pri delovanju naprave potrebujete natančno diagnozo s strani informacijskega centra za stranke.

OPOMBA

- Zaradi razlogov, ki jih ni mogoče pripisati malomarnosti družbe LGE, storitev morda ne bo delovala zaradi zunanjih dejavnikov, kot so, vendar niso omejeni na nerazpoložljivost omrežja Wi-Fi, prekinitev povezave Wi-Fi, politiko lokalne trgovine z aplikacijami ali nerazpoložljivost aplikacije.
- Funkcija je lahko predmet sprememb brez predhodnega obvestila in ima lahko drugačno obliko v odvisnosti od vaše lokacije.

Uporaba zvočnega diagnosticiranja za diagnosticiranje težav

- 1) Slušalko telefona držite nad logotipom **Smart Diagnosis**. Ne dotikajte se drugih gumbov.



- 2) Za 8 sekund pritisnite gumb **ZAUSTAVITEV/Počisti**, dokler se na zaslonu ne pojavi **5**.
- 3) Ko zaslišite tri piske, sprostite gumb **ZAUSTAVITEV/Počisti**.
- 4) Telefon pustite na mestu, dokler ni končano prenašanje zvokov. Na zaslonu se bo odšteval čas. Ko je odštevanje končano in zvok preneha, bo diagnostika prikazana v aplikaciji.

OPOMBA

- Za najboljše rezultate med prenosom zvoka ne premikajte telefona.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Pogosta vprašanja

Pogosto zastavljena vprašanja

V: Kaj je narobe, ko lučka v pečici ne sveti?

O: Razlogov, zakaj lučka v pečici ne sveti, je lahko več. Ali je pregorela žarnica ali pa je prišlo do okvare električnega tokokroga.

V: Ali mikrovalovna energija prehaja skozi zaslon v vratih?

O: Ne. Luknje ali vrata so narejena tako, da omogočajo prehajanje svetlobe; ne prepuščajo pa mikrovalovne energije.

V: Zakaj se oglasi pisk, ko se dotaknete gumba na nadzorni plošči?

O: Pisk vam javlja, da je nastavitev pravilno vnesena.

V: Ali se zmogost mikrovalovne energije zmanjša, če pečica deluje prazna?

O: Da. Nikoli ne uporabljajte prazne pečice.

V: Zakaj jajca včasih počijo?

O: Pri peki, cvrtju ali poširanju jajc lahko rumenjak počí zaradi pare, ki se nabere znotraj rumenjakeve membrane. Da bi to preprečili, rumenjak pred kuhanjem preprosto preluknjajte. V mikrovalovni pečici nikoli ne segrevajte jajc z lupino.

V: Zakaj je po kuhanju v mikrovalovni pečici priporočljivo pustiti hrano, da nekaj časa stoji?

O: Po kuhanju v mikrovalovni pečici se hrana med mirovanjem kuha še naprej. Ta čas mirovanja dokonča enakomerno kuhanje hrane. Čas mirovanja je odvisen od gostote hrane.

V: Zakaj moja pečica ne peče vedno tako hitro, kot piše v kuharskem priročniku?

O:

- Znova preverite kuharski vodnik, da se prepričate, ali ste pravilno sledili navodilom, in ugotovite, kaj bi lahko povzročilo razlike v času kuhanja.
- Časi kuhanja iz vodnika in nastavitve toplote so predlogi, s katerimi preprečite prekuhanje, kar je najpogostejša težava, ko se uporabniki navajajo na to pečico.
- Razlike v velikosti, obliki, teži in merah hrane zahtevajo daljši čas kuhanja.
- S pomočjo predlogov kuharskega vodnika sami presodite in preizkusite stanje hrane, kot bi to storili s konvekcijsko pečico.

V: Zakaj se po končanem kuhanju v mikrovalovni pečici na zaslonu ob hrupu ventilatorja prikaže beseda »ohlajeno« ali preostali čas kuhanja?

A: Ko je kuhanje končano, lahko ventilator deluje še naprej, da ohladi pečico. Na zaslonu se prikaže Ohlajeno. Če odprete vrata ali enkrat pritisnete **ZAUSTAVITEV** ali **ZAUSTAVITEV/Počisti**, preden se čas kuhanja konča, se na zaslonu prikaže preostali čas kuhanja. To ni okvara.

Preden pokličete servis

Če med uporabo mikrovalovne pečice opazite naslednje, jo še enkrat pregledjte. Morda ne gre za okvaro.

26 ODPRAVLJANJE TEŽAV

Delovanje

Stanje	Možni vzrok in rešitev
Mikrovalovna pečica se ne zažene	Napajalni kabel je izključen, vrata so odprta. Ali pa čas kuhanja ni nastavljen. • Priključite napajalni kabel. • Zaprite vrata pečice. • Nastavite čas kuhanja. Morda je pregorela varovalka v vašem domu ali pa se je sprožilo zaščitno stikalo na diferenčni tok. Morda pa je naprava povezana s prekinjevalcem tokokroga GFCI in se je sprožilo zaščitno stikalo na diferenčni tok. • Preverite glavno razdelilno omaro in zamenjajte varovalko oziroma ponastavite zaščitno stikalo na diferenčni tok. Ne povečujte zmogljivosti varovalke. Če je vzrok preobremenitev omrežja, naj težavo odpravi usposobljeni električar. • Ponastavite zaščitno stikalo na diferenčni tok na prekinjevalcu tokokroga GFCI. Če ne odpravite težave, se obrnite na električarja.
Oblok ali iskrenje	Posoda ni primerna za mikrovalovno pečico. Ali pa upravljate pečico, ko je prazna. • Uporabljajte posodo, primerno za mikrovalovno pečico. Če ste v dvomih, posodo pred uporabo preizkusite. • Pečice ne uporabljajte, ko je prazna.
Napačen čas dneva	Prekinjeno napajanje. • Ponastavite čas. Za ponastavitev ure glejte razdelek Nastavitve ure.
Neenakomerno kuhana hrana	Posoda ni primerna za mikrovalovno pečico. Ali pa so bile nastavitve kuhanja napačne. • Preizkusite posodo, da se prepričate, ali je primerna za mikrovalovno pečico. • Ne kuhajte brez steklenega pladnja. • Med kuhanjem hrano obračajte ali mešajte. • Živila pred kuhanjem popolnoma odmrznite. • Uporabite pravilen čas kuhanja in stopnjo moči.
Prekuhana hrana	Nastavitve in metode kuhanja so napačne. • Spremenite čas kuhanja ali stopnjo moči.
Premalo kuhana hrana	Posoda ni primerna za mikrovalovno pečico. Ali pa so bile nastavitve kuhanja napačne. • Preverite, ali je posoda primerna za mikrovalovno pečico. • Živila pred kuhanjem popolnoma odmrznite. • Spremenite čas kuhanja ali stopnjo moči. • Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso blokirane.

ODPRAVLJANJE TEŽAV 27

Stanje	Možni vzrok in rešitev
Nepravilno odmrzovanje	Posoda ni primerna za mikrovalovno pečico. Ali pa so bile nastavitve kuhanja napačne. • Preverite, ali je posoda primerna za mikrovalovno pečico. • Spremenite čas ali težo odmrzovanja. • Med ciklom odmrzovanja obrnite ali premešajte hrano.

SLOVENŠČINA

Obvestilo



Skanoni kodin QR
për të parë manualin.



MANUALI I PËRDORIMIT

MIKROVALË



Para se të filloni instalimin, lexoni këto udhëzime me kujdes. Kjo do të thjeshtojë instalimin dhe do të garantojë që produkti të instalohet mirë dhe në mënyrë të sigurt. Lëroni këto udhëzime pranë produktit pas instalimit për referencë në të ardhmen.

SHQIP

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

TABELA E PËRMBAJTJES

Ky manual mund të përmbajë figura ose materiale të ndryshme nga modeli që keni blerë.

Ky manual mund të rishikohet nga prodhuesi.

UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE

LEXONI ME KUJDES UDHËZIMET DHE RUAJINI ATO PËR REFERENCË NË TË ARDHMEN	3
PARALAJMËRIM.....	3
KUJDES	9
KUJDESI PËR MJEDISIN	12

INSTALIMI

Përmbledhja e produktit.....	13
Kërkesat për instalimin	14

PËRDORIMI

Paneli i kontrollit	15
Përpara përdorimit.....	16
Ndezja e shpejtë.....	17
Modaliteti i gatimit.....	17
Udhëzuesi për enët e kuzhinës	21
Udhëzuesi i gatimit.....	23

FUNKSIONET INTELIGJENTE

Aplikacioni LG ThinQ.....	24
Smart Diagnosis	24

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Pyetjet më të shpeshta.....	25
Para se të telefononi për servis.....	25

UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE

LEXONI ME KUJDES UDHËZIMET DHE RUAJINI ATO PËR REFERENCË NË TË ARDHMEN

Direktivat e mëposhtme të sigurisë janë bërë për të parandaluar rreziqet e paparashikueshme nga përdorimi i pasigurt ose i gabuar i produktit. Direktivat janë ndarë në '**PARALAJMËRIM**' dhe '**KUJDES**' siç tregohet më poshtë.

Mesazhe Sigurie



Ky simbol shfaqet për të treguar çështjet dhe operacionet që mund të shkaktojnë rrezik.

Lexoni pjesën me këtë simbol me kujdes dhe ndiqni udhëzimet në mënyrë që të shmangni rrezikun.

PARALAJMËRIM



Kjo tregon se mosndjekja e udhëzimeve mund të shkaktojë dëmtime serioze ose vdekje.

KUJDES



Kjo tregon se mosndjekja e udhëzimeve mund të shkaktojë lëndime të vogla ose dëmtim të pajisjes.



Ky simbol shfaqet për të sinjalizuar se ka një sipërfaqe të nxehtë. Mos prekni sipërfaqet gjatë përdorimit për të parandaluar rrezikun ndaj djegies.

PARALAJMËRIM

! PARALAJMËRIM

- Për të reduktuar rrezikun e zjarrit, goditjeve elektrike ose dëmtimeve të personave kur përdorni produktin, duhet të ndiqen masat bazë të sigurisë, përfshirë të mëposhtmet.

4 UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE

Siguria teknike

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e sipër dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore ose me mungesë përvoja dhe njohurie nëse mbikëqyren ose udhëzohen në lidhje me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet që përfshihen. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të bëhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.
- Pajisja nuk është bërë për t'u përdorur nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore, ose me mungesë përvoja dhe njohurie, përveç nëse mbikëqyren ose udhëzohen në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre. Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që të mos luajnë me pajisjen.
- Për të zvogëluar rrezikun e djegieve, goditjeve elektrike, zjarrit, lëndimit të personave ose ekspozimit ndaj energjisë së tepërt të mikrovalës kur përdorni furrën me mikrovalë, lexoni të gjitha udhëzimet përpara se të përdorni pajisjen.
- Pajisja (veçanërisht ventilimi) dhe pjesët e aksesueshme të saj nxehen gjatë përdorimit. Duhet treguar kujdes duke shmangur preken e elementeve të ngrohjes. Fëmijët nën 8 vjeç duhet të mbahen larg, përveç rasteve kur mbikëqyren vazhdimisht.
- Mos u përpiqni të ngatërroni ose bëni ndonjë rregullim ose riparim në derën, fiksuesit e derës, panelin e kontrollit, çelësat e kyçjes së sigurisë ose ndonjë pjesë tjetër të furrës që përfshin heqjen e çdo mbulese që të mbron nga ekspozimi ndaj energjisë së mikrovalës.
- Vetëm personeli i kualifikuar i shërbimit nga qendra e shërbimit të LG Electronics duhet të bëjë çmontimin, riparimin ose modifikimin e pajisjes.
- Është e rrezikshme për këdo tjetër përveç një personi kompetent të kryejë ndonjë operacion shërbimi ose riparimi që përfshin heqjen e një mbulese që siguron mbrojtje kundër ekspozimit ndaj energjisë së mikrovalës.
- Ndryshe nga pajisjet e tjera, furra me mikrovalë është një pajisje me tension të lartë dhe me rrymë të lartë elektrike. Përdorimi ose

riparimi jo i duhur mund të shkaktojë ekspozim të dëmshëm ndaj energjisë së tepërt të mikrovalës ose goditje elektrike.

- Mos e përdorni pajisjen nëse fiksuesit e derës dhe pjesët ngjitur të furrës me mikrovalë janë dëmtuar derisa të riparohet nga një personeli i kualifikuar i shërbimit nga qendra e shërbimit LG Electronics.
- Mos përdorni furrën me mikrovalë për të gatuar vezët në lëvizje. Mund të krijohet presion brenda guaskës, duke bërë që ajo të shpërthejë.
- Lëngjet dhe ushqimet e tjera nuk duhet të ngrohen në enë të mbyllura, pasi ato mund të shpërthejnë. Hiqeni paketimin plastik nga ushqimi përpara se ta gatuarini ose ta ngrini. Megjithatë, vini re se në disa raste ushqimi duhet të mbulohet me paketim plastik, për ngrohje ose gatim.
- Mos përdorni pastrues të ashpër gërryes ose kruese metalike të mprehta për të pastruar xhamin e derës së furrës, pasi ato mund të gërvishtin sipërfaqen, gjë që mund të çojë në thyerjen e xhamit.
- Furra me mikrovalë nuk duhet të vendoset në bufe. Furra me mikrovalë është përcaktuar të përdoret në gjendje të lirë.
- Mbajeni pajisjen dhe kordonin e saj larg fëmijëve më pak se 8 vjeç.
- Pajisja nuk është caktuar të përdoret me kohëmatës të jashtëm ose një sistem të veçantë telekomandimi.
- Kjo pajisje nuk duhet të përdoret për qëllime tregtare ushqimore. Kjo pajisje mendohet të përdoret në shtëpi dhe në përdorime të ngjashme si:
 - Në hapësirat e kuzhinave të stafit në dyqane, zyra dhe mjedise të tjera pune;
 - Në shtëpi në ferma;
 - Nga klientët në hotele, motele dhe ambiente të tjera rezidenciale;
 - Në ambiente me fjetje dhe mëngjes.
- Mos e instaloni këtë pajisje në automjete të lëvizshme (makinat e kampingut).
- Vëzhgoni pajisjen për shkak se mund të marrë flakë kur ngrohni ushqimin në enë plastike ose letre.

6 UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE

- Përmbajtja e shisheve të ushqimit dhe kavanozëve të ushqimit për fëmijë duhet të trazohet ose tundet dhe të kontrollohet temperatura përpara konsumimit, për të shmangur djegiet.
 - Përdorni vetëm veglat që janë të përshtatshme për përdorim në furrat me mikrovalë. Ato mund të nxehen dhe shkrihen.
 - Përpara se të përdorni pajisjen hiqni lidhësit metalikë.
 - Mos përdorni enë druri dhe enë qeramike që kanë veshje metalike (p.sh. ari ose argjendi).
 - Enët metalike për ushqim dhe pije nuk lejohen gjatë gatimit në mikrovalë. Veçanërisht objektet metalike mund të ngecin në furrë, gjë që mund të shkaktojë dëme serioze.
 - Furra me mikrovalë është menduar për ngrohjen e ushqimeve dhe pijeve. Tharja e ushqimeve ose e veshjeve dhe ngrohja e jastëkëve ngrohës, shapkave, sfungjerëve, pëlhurave të lagura dhe të ngjashme mund të çojnë në rrezik lëndimi, flakë ose zjarr.
 - Nëse vini re tym (ose lëshohet tym), fikenit ose hiqeni pajisjen nga priza dhe mbajeni derën të mbyllur në mënyrë që të shmangni flakët.
 - Përdorni vetëm kontrolluesin e temperaturës të rekomanduar për këtë pajisje.
 - Nuk mund të përcaktoni se temperatura është e saktë me një kontrollues të papërshtatshme të temperaturës.
 - Ky model nuk ofron një kontrollues të temperaturës.
 - Gjatë ngrohjes së lëngjeve, p.sh. supave, salcave dhe pijeve në furrën me mikrovalë,
 - Shmangni përdorimin e enëve me anë të drejtë dhe grykë të ngushtë.
 - Mos e nxeheni shumë.
 - Përziejeni lëngun përpara se ta vendosni enën në furrë dhe përsëri në gjysmën e kohës së ngrohjes.
 - Kini kujdes kur prekni enën.
- Ngrohja me mikrovalë e pijeve mund të rezultojë në vonesë të vlimit shpërthyes, prandaj duhet pasur kujdes gjatë mbajtjes së enës.

- Pas ngrohjes, lëreni të qëndrojnë në pajisje për një kohë të shkurtër; përziejeni ose tundeni sërish me kujdes dhe kontrolloni temperaturën e tij përpara se ta konsumoni në mënyrë që të shmangni djegiet (veçanërisht përmbajtjen e shisheve të ushqimit dhe kavanozave të ushqimit për fëmijë).
- Pajisja duhet pastruar rregullisht dhe çdo mbetje ushqimore duhet të pastrohet. Mosmbajtja e pajisjes në gjendje të pastër mund të çojë në dëmtim të sipërfaqes që mund të ndikojë negativisht në jetëgjatësinë e pajisjes dhe mund të rezultojë në një situatë të rrezikshme.
- Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet të bëhen nga fëmijët përveç nëse janë të moshës 8 vjeç e lart dhe të mbikëqyrur.
- Pajisja nuk duhet të pastrohet me pastruese me avull.

Instalimi

- Sigurohuni që dalja e prizës të jetë e tokëzuar mirë dhe që kunja e tokëzimit në kordonin e energjisë të mos jetë e dëmtuar ose e hequr nga spina. Për më shumë detaje mbi tokëzimin, pyesni në një qendër informacioni për klientin të LG Electronics.
- Pajisja duhet të jetë e tokëzuar. Telat në prizën e rrjetit kanë ngjyrat përkatëse në përputhje me kodet e mëposhtme:
 - BLU: Zero (neutral)
 - KAFE: Faza
 - JESHILE dhe E VERDHË: Tokëzimi
- Nëse ngjyrat e telave në prizën e kësaj pajisjeje nuk korrespondojnë me shenjat me ngjyra që identifikojnë terminalet në prizën tuaj, veproni si më poshtë:
 - Teli me ngjyrë BLU duhet të lidhet me terminalin i cili është i shënuar me shkronjën N ose me ngjyrë të ZEZË.
 - Teli me ngjyrë KAFE duhet të lidhet me terminalin i cili shënohet me shkronjën L ose me ngjyrë të KUQE.
 - Teli me ngjyrë JESHILE & TË VERDHË ose JESHILE duhet të lidhet me terminalin i cili shënohet me shkronjën G ose simbolin e tokëzimit.



Simboli i tokëzimit

8 UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE

- Nëse kordoni i furnizimit dëmtohet, ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit nga persona të ngjashëm të kualifikuar që të shmanget rreziku. Përdorimi jo i duhur mund të shkaktojë dëmtime serioze elektrike.
- Pajisja ka një grup zgjatues i kordonit ose një pajisje elektrike portative për prizë. Grupi i zgjatimit të kordonit në pajisjen e prizës portative elektrike duhet të pozicionohet në mënyrë që të mos spërkatet ose laget.
- Nëse kablllo e energjisë është dëmtuar ose vrima e daljes së prizës është shumë e lirë, mos e përdorni kabllon e energjisë dhe kontaktoni një qendër shërbimi të autorizuar.

Përdorimi

- Fëmijët nuk lejohen të luajnë me aksesore ose të varen nga dera ose ndonjë pjesë e pajisjes.
- Kur pajisja përdoret në modalitetin e kombinuar, fëmijët duhet ta përdorin pajisjen vetëm nën mbikëqyrjen e të rriturve për shkak të temperaturave të prodhuara.
- Mos e vendosni në punë pajisjen kur është bosh. Ushqimi ose uji duhet të jenë gjithmonë në pajisje gjatë përdorimit për të thithur energjinë e mikrovalës.
- Mos e përdorni pajisjen nëse është e dëmtuar. Është shumë e rëndësishme që dera e furrës të mbyllet siç duhet dhe të mos ketë dëmtime në: (1) derën (përkulur), (2) menteshat dhe shulat (të thyera ose të liruara), (3) fiksuesit e derës dhe sipërfaqet e fiksuesve. Mund të rezultojë në ekspozim të dëmshëm ndaj energjisë së tepërt të mikrovalës.
- Mos e përdorni pajisjen për tharjen e ajrit. (p.sh. Përdorimi i furrës me mikrovalë me gazeta të lagura, rroba, lodra, pajisje elektrike, kafshë shtëpiake ose fëmijë etj.) Mund të jetë shkaku i dëmtimit serioz të sigurisë si zjarri, djegia ose vdekja e papritur për shkak të një goditjeje elektrike.
- Sigurohuni që të përdorni aksesoret e duhur në çdo modalitet funksionimi. Përdorimi jo i duhur mund të çojë në dëmtim të pajisjes dhe aksesoreve tuaj, ose mund të shkaktojë shkëndijë dhe zjarr.

KUJDES

KUJDES

- Për të pakësuar rrezikun e lëndimeve të njerëzve, defekteve ose dëmtimeve të produktit apo pronës gjatë përdorimit të produktit, ndiqni masat paraprake bazë, përfshirë të mëposhtmet:

SHQIP

Instalimi

- Instaloni pajisjen sipas kërkesave për instalim që janë në këtë manual.
- Lëreni të paktën 8 cm nga pjesa e përparme e derës së furrës për të shmangur rënien aksidentale të pajisjes.
- Pjata rrotulluese duhet të jetë gjithmonë në vend kur përdorni pajisjen.
- Mos bllokoni pikën e shkarkimit që ndodhet në pjesën e sipërme, të poshtme ose anash të pajisjes.
- Mos vendosni asnjë objekt (si p.sh. peshqirë kuzhine, peceta, etj.) midis pjesës së përparme të pajisjes dhe derës.

Përdorimi

- Mos e prekni pajisjen (përfshirë derën e furrës, pjesën e jashtëme, pjesën e pasme, zgavrën e furrës, aksesoret dhe enët) gjatë modalitetit të skarës, modalitetit të kondensimit dhe gatimit automatik. Temperatura e sipërfaqeve të aksesueshme mund të jetë e lartë kur pajisja është në punë. Rrezikoni të digjeni nëse nuk vishni doreza të trasha të kuzhinës.
- Mos vendosni ndonjë objekt (një libër, një kuti, shishe uji, vazo etj.) mbi pajisje. Pajisja mund të nxehet shumë ose të marrë zjarr ose objekti mund të bjerë, duke shkaktuar lëndime të njerëzve.
- Mos e përdorni pajisjen me derë hapur. Mund të rezultojë në ekspozim të dëmshëm ndaj energjisë së tepërt të mikrovalës.
- Vendosni saktë kohët e gatimit. Sasi të vogla të ushqimit kërkojnë kohë më të shkurtër gatimi ose ngrohjeje. Gatimi i tepërt mund të

10 UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE

rezultojë në djegien e ushqimit dhe dëmtim të mëvonshëm të pajisjes suaj.

- Mos përdorni produkte letre të ricikluara. Ato mund të përmbajnë papastërti të cilat mund të shkaktojnë shkëndija ose zjarr kur përdoren në gatim.
- Mos gatuani ushqim të mbështjellë me letra kuzhine ose gazetë, përveç nëse libri juaj i gatimit përmban udhëzime për ushqimin që po gatuani.
- Mos përdorni gazetë në vend të letrave të kuzhinës për gatim.
- Mos e përdorni pajisjen për të tharë gazetatat ose rrobat. Ata mund të marrin flakë.
- Mos i gatuani vezët në lëvozhgën e tyre. Vezët në lëvozhgën e tyre dhe vezët e plota të ziera nuk duhet të ngrohen në furrat me mikrovalë pasi ato mund të shpërthejnë, edhe pasi të ketë përfunduar ngrohja me mikrovalë. Presioni krijohet brenda vezës e cila do të shpërthejë.
- Mos u përpiqni të skuqni me shumë yndyrë në pajisjen tuaj. Kjo mund të rezultojë në një zierje të papritur të lëngut të nxehtë.
- Shponi lëkurën e patateve, mollëve ose ndonjë fruti ose perime të ngjashme përpara se t'i gatuani. Ata mund të shpërthejnë.
- Nëse vini re tym (ose lëshohet tym), fikenit ose hiqeni pajisjen nga priza dhe mbajeni derën të mbyllur në mënyrë që të shmangni flakët.
- Ndiqni udhëzimet e sakta të dhëna nga secili prodhues për produktin e tyre të kokoshkave.
 - Asnjëherë mos përdorni një qese letre kafe për të pjekur misër.
 - Asnjëherë mos u përpiqni të piqni bërthamat e mbetura.
 - Mos e lini pajisjen pa mbikëqyrje ndërsa misri po piqet.
 - Nëse misri nuk po behet pas minutazhit të sugjeruar, ndërpriteni gatimin.
 - Nga zierja e tepërt mund të rezultojë që misri të marrë flakë.
- Lidhja me energjinë mund të arrihet duke e pasur prizën të aksesueshme ose duke vendosur një çelës në telat fikse në përputhje me rregullat e instalimeve elektrike. Përdorimi i prizës ose çelësit të papërshtatshëm mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

- Të gjitha hapësirat e ajrit duhet të mbahen të pastra gjatë gatimit. Nëse hapësirat e ajrit mbulohen gjatë funksionimit të pajisjes, pajisja mund të nxehet shumë.

Mirëmbajtja

- Mos i shpëlani enët, mbajtësen dhe raftin duke i vendosur në ujë menjëherë pas gatimit.
- Hiqeni prizën nga spina dhe lëreni të ftohet përpara se ta pastroni.
- Përdorni gjithmonë doreza kur hiqni ushqimin dhe aksesoret pas gatimit pasi furra dhe aksesoret do të jenë shumë të nxehta.
- Lëreni pjatën rrotulluese të ftohet përpara se ta hiqni nga pajisja.
- Mos lejoni që mbetjet e ushqimit ose pastruesit të grumbullohen në sipërfaqet mbyllëse të pajisjes.
- Mbani të pastër pjesën e brendshme dhe të jashtme të pajisjes.

Pastrimi

Mbajeni furrën të pastër brenda dhe jashtë. Tregoni kujdes të veçantë për të mbajtur panelin e brendshëm të derës dhe kornizën e përparme pa ushqim ose yndyrë. Pastroni furrën çdo javë ose më shpesh, nëse është e nevojshme.

- Pastruesit gërryes, telat e imët, pëlhurat e larjes, disa letre kuzhine, etj., mund të dëmtojnë panelin e kontrollit dhe pjesën e brendshme dhe të jashtme të furrës.

Pastrimi i pjesës së brendshme

Përdorni një leckë të lagur për të pastruar sipërfaqet e derës dhe për të fshirë thërrimet midis derës dhe kornizës. Pastroni spërkatjet e yndyrshme me një leckë me sapun më pas shpëlajeni dhe thajeni.

- Fshini spërkatjet menjëherë me një letër kuzhine të lagur, veçanërisht pasi të keni gatuar pulën ose proshutën.
- Nëse avulli grumbullohet brenda ose jashtë derës së furrës, fshijini panelet me një leckë të butë.

Pastrimi i pjesës së jashtme

Pastroni pjesën e jashtme të furrës me sapun dhe ujë. Shpëlajeni me ujë të pastër dhe thajeni me një leckë të butë ose letër kuzhine.

12 UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE

- Mos lejoni që uji të depërtojë në hapësirat e ventilimit për të parandaluar dëmtimin e pjesëve të funksionimit brenda furrës.
- Dyert dhe fiksuesit e derës duhet të mbahen të pastra. Përdorni vetëm ujë të ngrohtë me sapun, shpëlajeni dhe thajeni plotësisht.
- Fshini shpesh pjesët metalike me një leckë të lagur.

Pastrimi i panelit të kontrollit

Hapni derën për të parandaluar ndezjen aksidentale të furrës. Fshijeni me një leckë të lagur dhe më pas me një leckë të thatë. Shtypni **STOP** ose **STOP/Fshi** pasi ta pastroni.

Pastrimi i aksesorëve

Lani pjatën e qelqit dhe unazën rrotulluese me ujë me detergjent dhe me ujë të pastër. Për zonat shumë të ndotura, përdorni një pastrues të butë dhe sfungjer pastrimi. Thajeni plotësisht përpara përdorimit.

- Pjata e qelqit dhe unaza rrotulluese mund të lahen në lavastovilje.

KUJDESI PËR MJEDISIN

Hedhja e pajisjes suaj të vjetër




- Të gjitha produktet elektrike dhe elektronike duhet të hidhen veçmas nga mbetjet komunale përmes pikave të grumbullimit të caktuara nga qeveria ose autoritetet vendase.
- Hedhja e duhur e pajisjes suaj të vjetër do të ndihmojë në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.
- Për informacione më të hollësishme rreth hedhjes të pajisjes suaj të vjetër, ju lutem kontaktoni zyrën e qytetit, shërbimin për hedhjen e mbeturinave ose dyqanin ku e keni blerë produktin.

INSTALIMI

Përmbledhja e produktit

Pamja ose komponentët e pajisjes mund të ndryshojnë nga modeli në model.

Pamja e përparme

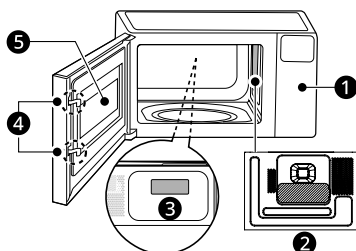

- 1 Paneli i kontrollit
- 2 Fleta Mica
- 3 Etiketa e vlerësimit
- 4 Sistemi i mbylljes për dyert e sigurisë
- 5 Dritarja

⚠ PARALAJMËRIM

- Mos e përdorni furrën kur është bosh ose pa mbajtëse xhami. Këshillohet të lini një gotë ujë në furrë kur nuk është në përdorim. Nëse furra ndizet aksidentalisht uji thith në mënyrë të sigurt të gjithë energjinë e mikrovalës.

⚠ KUJDES

- Për të shmangur rrezikun e lëndimit personal ose dëmtimit të pronës, mos përdorni enë balte, enë metalike ose enë me buzë metalike në furrë.

SHËNIM

- Mos e hiqni fletën mica nga hapësira e brendshme e furrës. Ajo është vendosur për të mbrojtur përbërësit e mikrovalës nga spërkatjet e ushqimit.

Aksesorët



- 1 Mbajtëse xhami
- 2 Unazë rrotulluese

⚠ KUJDES

- Mos e përdorni mikrovalën pa pjatë qelqi dhe unaza rrotulluese.

Specifikimet

Furnizimi dhe konsumi i energjisë mund të ndryshojnë në varësi të modelit që keni blerë. Referojuni etiketave për më shumë detaje.

Modeli MS203****

- Energjia dalëse e Mikrovalës:** Maks. 700 W^{*1}
- Frekuenca:** 2450 MHz^{*2}
- Dimensionet (Gj x L x Gj):** 454 mm x 261 mm x 328 mm
- Furnizimi me energji elektrike:** 230 V~ 50 Hz
- Konsumi i energjisë:** Mikrovalë 1050 W

^{*1} STANDARD I VLERËSIMIT IEC 60705.

Specifikimet mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak.

^{*2} Frekuenca e mikrovalës: 2450 MHz +/- 50 MHz (Kategoria 2/Klasa B)

Pajisjet e kategorisë 2: kategoria 2 përfshin të gjitha pajisjet ISM RF ku energjia e radio-frekuençës në diapazonin e frekuencës 9 kHz deri në 400 GHz gjenerohet dhe përdoret ose përdoret vetëm në formën e rrezatimit elektromagnetik, bashkimit induktiv dhe/ose kapacitor, për trajtimin e materialit ose qëllime të inspektimit/analizës.

Pajisjet e klasës B janë pajisje të përshtatshme për përdorim në shtëpi banimi dhe banesa që

14 INSTALIMI

kanë një rrjet furnizimi me energji të tensionit të ulët i cili furnizon ndërtesat e përdorura për qëllime shtëpiake.

SHËNIM

- Nëse punoni në nivele të energjisë me 100% dhe 80% për periudha të gjata, energjia dalëse do të pakësohet gradualisht për të ndihmuar në parandalimin e njësisë nga mbinxehja elektrike.

4 Futni spinën e energjisë në prizë.

- Mos e bllokoni prizën për të parandaluar dëmtimin e furrës.
- Sigurohuni që mikrovala të jetë e vetmja pajisje që është vendosur në prizë.
- Nëse furra nuk funksionon siç duhet, hiqeni nga priza elektrike dhe më pas futeni përsëri.

SHËNIM

- Mos e vendosni furrën mbi një hapësirë ku ka gaz ose elektricitet.

Kërkesat për instalimin


Vendosja e Instalimit

1 Vendoseni mikrovalën në një sipërfaqe të sheshtë më shumë se 85 cm lartësi.

- Pjesa e përparme e furrës duhet të jetë së paku 8 cm larg skajit të sipërfaqes për të parandaluar përmbysjen.

2 Për ajrosjen e duhur lini 20 cm hapësirë sipër, 20 cm hapësirë anash dhe 20 cm hapësirë prapa furrës.

- Është i rëndësishëm qarkullimi i lirë i ajrit përreth furrës.
- Priza e shkarkimit ndodhet në fund ose në anën e furrës. Nëse përdorni mikrovalën në një hapësirë të mbyllur ose dollap, qarkullimi i ajrit për ftohjen e produktit do të mospërfillojë. Mund të rezultojë në performancë më të ulët dhe jetëgjatësi të reduktuar.

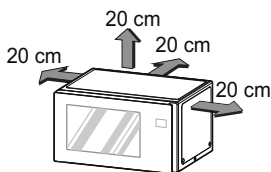

3 Vendoseni unazën rrotulluese brenda furrës dhe vendosni sipër pjatën e qelqit.


Ndërhyrja e frekuencës radiofonike

- Kur përdorni furrën me mikrovalë, nëse përdorni një produkt të ngjashëm si radio, TV, LAN me valë, Bluetooth, pajisje mjekësore, pajisje me valë etj.
- Duke përdorur të njëjtën frekuencë si furra me mikrovalë, produkti mund të ketë ndërhyrje nga këto produkte. Kjo ndërhyrje nuk tregon një problem të mikrovalës ose produktit dhe nuk është një mosfunksionim. Prandaj, është i sigurt për t'u përdorur. Megjithatë, pajisjet mjekësore mund të marrin gjithashtu ndërhyrje, prandaj kini kujdes kur përdorni pajisje mjekësore pranë produktit.

PËRDORIMI

Paneli i kontrollit

Karakteristikat e Panelit të Kontrollit

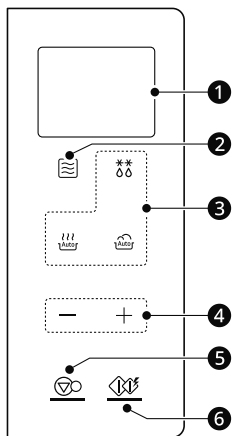

1 Ekran

Tregon orën, cilësimet e kohës së gatimit dhe funksionet e zgjedhura të gatimit.

2 Energjia

Përcakto një nivel energjie për gatim.

3 Modaliteti i gatimit automatik

Shtypni butonat për të përzgjedhur cilësimet e gatimit dhe shkrirjes të progamuara paraprakisht për ushqimet e preferuara.

** 00	Shkrirje automatike
III Auto	Ngrohje automatike
Auto	Gatim automatik

4 Më shumë/Më pak

Përcaktoni kohën e gatimit, nivelin e energjisë, sasinë ose peshën.

5 STOP/Fshi

Fikni furrën ose pastroni të gjithë paaisjen.

- Shtypni dhe mbani shtypur këtë buton për 3 sekonda për të kyçur panelin e kontrollit.

6 NDIZNI/Hyni

Shtypni këtë buton për të ndezur furrën, për futur ushqimin që do gatuni ose për të gatuar me energjinë 100% të gatimit për 30 sekonda.

- Shtypni këtë buton gjatë gatimit për të rritur kohën e gatimit me 30 sekonda. (Deri në 99 minuta e 59 sekonda)

Ikona e ekranit

Shfaqet një ikonë kur zgjidhet një funksion ose zgjidhet një gramaturë/një nivel energjie/një temperaturë duke përdorur butonin **Më shumë/Më pak**.

Ikona	Tregues
	Mikrovalë
	Gatim automatik
	Shkrirje automatike
	Filloni gatimin
	Përdorni butonin "Më shumë ose më pak"
	Përzgjidhni nivelet e energjisë
	Përzgjidhni gramaturën

SHËNIM

- Bie një sinjal sa herë që shtypni një buton. Melodia sinjalizon fundin e një kohëmatësi ose një cikli gatimi.
- Kjo furrë ka një ndërthurje sigurie të integruar që parandalon ekspozimin ndaj energjisë së tepërt të mikrovalës. Furra fik automatikisht çdo gatim në momentin që hapet dera.

16 PËRDORIMI

Përpara përdorimit

Nivelet e energjisë së mikrovalës

Kjo mikrovalë është e pajisur me 5 nivele energjie për t'ju ofruar fleksibilitet maksimal dhe kontroll mbi gatimin. Shihni tabelën e cila përmban nivelet energjisë që sugjerohen për ushqime të ndryshme.

- Nëse punoni në nivele të energjisë me 100% dhe 80% për periudha të gjata, energjia dalëse do të pakësohet gradualisht për të ndihmuar në parandalimin e njësisë nga mbinxehja elektrike.

Niveli i energjisë	Përdorimi
I lartë 700 W (100%)	- Uji i vluar. - Skuqja e mishit të grirë. - Gatimi i mishit të pulës, peshkut, perimeve dhe biftekut.
560 W (80%)	- Ngrohje. - Pjekja e mishit dhe mishit të pulës. - Gatimi i kërpudhave dhe midhjeve. - Gatimi i ushqimeve që përmbajnë djathë dhe vezë.
420 W (60%)	- Pjekja e ëmbëlsirave dhe biskotave. - Përgatitja e vezëve. - Gatimi i kremit karamel. - Përgatitja e orizit, supës.
280 W (40%)	- Shkrirja. - Shkrirja e gjalpit dhe çokollatës. - Gatimi i biftekut.
140 W (20%)	- Shkrirja e gjalpit dhe kremit të djathit. - Shkrirja e akullores. - Vendosja e brumit të majasë.

Përcaktimi i orës

Kur vendoset furra në prizë për herë të parë ose kur rifillon energjia pas një ndërprerjeje të saj, ora shkon në modalitetin e orës 12-orëshe dhe në ekran shfaqet 12H. Mund të vendosni orën përkatese ose të kaloni në modalitetin e orës 24-orëshe.

- Shtypni **NDIZNI/Hyni** për të konfirmuar shfaqjen e orës 12H.
 - Për të ndryshuar modalitetin e orës 24-orëshe, përdorni butonin **Më shumë/Më pak**.
- Zgjidhni orën që dëshironi duke përdorur **Më shumë/Më pak**, dhe shtypni **NDIZNI/Hyni**.
- Zgjidhni minutat që dëshironi duke përdorur butonin **Më shumë/Më pak**, dhe shtypni **NDIZNI/Hyni**.

SHËNIM

- Për të rivendosur modalitetin e orës, duhet të shkëputni dhe rilidhni kordonin e energjisë.
- Nëse nuk dëshironi që ora të shfaqet në ekran, shtypni **STOP/Fshi**, pasi të keni vendosur furrën në prizë.
- Kur furra nuk është në përdorim, ekrani fiket për të kursyer energji, përveç nëse ora është përcaktuar që të shfaqet në ekran.

Kyçi i Fëmijëve

Përdorni këtë veçori sigurie për të kyçur panelin e kontrollit dhe për të parandaluar ndezjen e furrës kur pastroni furrën ose për të parandaluar përdorimin e furrës nga fëmijët që nuk janë të mbikëqyrur.

Ndizni Kyçi i Fëmijëve

- Shtypni **STOP/Fshi**.

- 2** Shtypni dhe mbani shtypur butonin **STOP/Fshi** derisa shfaqet një **Loc** në ekran (afërsisht 3 sekonda).

Ndalni Kyçi i Fëmijëve

Shtypni dhe mbani shtypur butonin **STOP/Fshi** derisa të zhduket **Loc** nga ekrani (afërsisht 3 sekonda).

SHËNIM

- Nëse përcaktohet, rishfaqet ora në ekran pas 1 sekonde.
- Nëse furra është e kyçur, në ekran shfaqet një **Loc** kur shtypet ndonjë buton.
- Hapni furrën për të rifilluar përdorimin normal.

Ndezja e shpejtë

Karakteristika e ndezjes së shpejtë

Kjo karakteristikë ju lejon të përcaktoni intervale prej 30 sekondash të gatimit me energji të lartë sa herë që shtypni butonin **NDIZNI/Hyni**.

Gatim për 2 minuta me energji të lartë

- 1** Shtypni **STOP/Fshi**.
- 2** Shtypni **NDIZNI/Hyni** katër herë.
 - Furra fillon gatimin, ndërsa koha numëron mbrapsht në ekran.

SHËNIM

- Furra do të fillojë menjëherë gatimin për 30 sekonda me energji të lartë.
- Shtypni **NDIZNI/Hyni** disa herë rresht për të zgjidhur kohën e gatimit me 30 sekonda sa herë që shtypet butoni.
- Koha e gatimit mund të zgjatet deri në 99 minuta e 59 sekonda.

Gatim manual

Gjatë përdorimit të funksioneve për gatimin automatik, koha e gatimit dhe niveli i energjisë përcaktohen manualisht.

- 1** Shtypni **STOP/Fshi**.
- 2** Shtypni **Energjia** derisa të shfaqet një nivel i dëshiruar i energjisë në ekran.
- 3** Zgjidhni kohëzgjatjen e dëshiruar duke përdorur **Më shumë/Më pak**, dhe shtypni **NDIZNI/Hyni**.
 - Kur përfundon gatimi, bie një sinjal dhe në dritaren e ekranit shfaqet **End**. **End** mbetet në ekran dhe sinjali bie përsëri çdo minutë derisa të hapet dera ose të shtypet ndonjë buton.

SHËNIM

- Nëse nuk zgjidhet një nivel energjie, furra shkon automatikisht në energji të lartë.

Modaliteti i gatimit

Kjo veçori përmban cilësime të programuara paraprakisht për të gatuar disa ushqime në mënyrë automatike.

Modaliteti i ngrohjes automatike

Kjo karakteristikë ngroh racionet e ushqimeve që keni gatuar më parë ose një pjatë nga racioni i mbetur.

- 1** Shtypni **STOP/Fshi**.
- 2** Shtypni **Ngrohje automatike** derisa të shfaqet një kod i dëshiruar i menisë në ekran.

18 PËRDORIMI

- 3** Zgjidhni gramaturën e dëshiruar duke përdorur **Më shumë/Më pak**, dhe shtypni **NDIZNI/Hyni**.

SHËNIM

- Mos përdorni produkte letre të ricikluara në mikrovalë. Ato përmbajnë papastërti që shkaktojnë dëme dhe shkëndijë.

Menuja e ngrohjes automatike

Referojuni informacionit në vijim për të vendosur kodin dhe gramaturën e dëshiruar.

1 Ushqim i ftohtë (0,3 - 0,6 kg)

- Temperatura fillestare: Në frigorifer
- Kontrollojeni pjesën e sipërme duke përdorur një shkop barbekuje.
- Vendosni ushqimin në mbajtësen e xhamit.
 - Ushqime që përzihen si p.sh.: Spaghetti bolognese, mish viçi
 - Ushqime që nuk përzihen si p.sh.: Lazanja, Byreku
- Koha e qëndrimit në furrë pas gatimit: 2-3 minuta.

SHËNIM

- Për ushqimet që janë të paketuara në qese, porcionet e mishit dhe të orizit/makaronave, etj.
 - Për ushqime që përzihen, përzieni derisa të dëgjoni sinjalin.
 - Për ushqimet që nuk përzihen, nuk është e nevojshme të përzihen derisa të dëgjoni sinjalin.

2 Ushqim i ngrirë (0,3 - 0,6 kg)

- Temperatura fillestare: E ngrirë
- Kontrollojeni pjesën e sipërme duke përdorur një shkop barbekuje.
- Vendosni ushqimin në mbajtësen e xhamit.
 - Ushqime që përzihen si p.sh.: Spaghetti bolognese, mish viçi
 - Ushqime që nuk përzihen si p.sh.: Lazanja, Byreku

- Koha e qëndrimit në furrë pas gatimit: 2-3 minuta.

SHËNIM

- Për ushqimet që janë të paketuara në qese, porcionet e mishit dhe të orizit/makaronave, etj.
 - Për ushqime që përzihen, përzieni derisa të dëgjoni sinjalin.
 - Për ushqimet që nuk përzihen, nuk është e nevojshme të përzihen derisa të dëgjoni sinjalin.

3 Picë e ftohtë (0,2 - 0,4 kg)

- Temperatura fillestare: Në frigorifer
- Vendosni ushqimin në mbajtësen e xhamit.
- Koha e qëndrimit në furrë pas gatimit: 2-3 minuta.

Modaliteti i gatimit automatik

Gatim automatik ju lejon të gatواني me lehtësi ushqimin tuaj të preferuar duke zgjedhur llojin dhe gramaturën e ushqimit.

- 1** Shtypni **STOP/Fshi**.

- 2** Shtypni **Gatim automatik** derisa të shfaqet një kod i dëshiruar i menisë në ekran.

- 3** Shtypni **NDIZNI/Hyni**.

Menuja e gatimit automatik

Referojuni informacionit në vijim për të vendosur kodin dhe gramaturën e dëshiruar.

1 Supë krem djathi me midhje (1,8 kg) Përbërësit

- 1 patate, e prerë
- Gjysmë qepe, e prerë
- 2 lugë gjelle zarzavate të freskëta, të grira
- 1 kërcell selino, i grirë
- 800 g midhje, të pastruara
- Gjysmë filxhan verë të bardhë

- Kripë dhe piper për t'i dhënë shije
- 600 g supë krem

Udhëzimet

- Temperatura fillestare: Temperatura e dhomës
- Enë kuzhine: Enë e sigurt për mikrovalë
- Hidhni patatet, qepën, zarzavatet e freskëta, selinon, midhjet, verën e bardhë, kripën dhe piperin në një tas të madh të thellë dhe përziejini mirë.
- Mbulojeni me mbështjellëse plastike me ajrim.
- Hiqni guackat dhe shtoni supën me krem dhe përzieni mirë.

2 Supë krem me spinaq (1,2 kg)

Përbërësit

- 600 g pure perimesh
- 1 filxhan e gjysmë lëng pule
- 2 lugë gjelle miell për të gjitha përdorimet
- 2 lugë gjelle gjalpë
- 1 filxhan krem
- Arrëmyshk, kripë dhe piper për t'i dhënë shije

Udhëzimet

- Temperatura fillestare: Temperatura e dhomës
- Enë kuzhine: Enë e sigurt për mikrovalë
- Hidhni të gjithë përbërësit në një tas të madh të thellë dhe përziejini mirë.
- Mbulojeni me mbështjellëse plastike me ajrim.
- Përziejini të paktën dy herë gjatë gatimit.

3 Domate të mbushura (1,2 kg)

Përbërësit

- 4 domate mesatare
- Kripë dhe piper për t'i dhënë shije
- 400 g mish i grirë
- Gjysmë filxhan thërime buke
- 2 thelpinj hudhre, të shtypura
- 1 lugë gjelle mustardë Dijon
- 1 lugë gjelle zarzavate të thata
- 1 lugë gjelle djathë parmixhano

Udhëzimet

- Temperatura fillestare: Temperatura e dhomës

- Enë kuzhine: Gjellë e sigurt për mikrovalë
- Prisni pjesën e sipërme të domateve dhe hiqni farat, duke u kujdesur që të mos të prisni pjesën e brendshme të domates ose lëkurën. Më pas hidhni kripë dhe piper në çdo domate.
- Shtoni përbërësit e mbetur në një enë duke i përzier mirë.
- Mbushni domatet me mishin e grirë dhe mbulojeni me pjesën e sipërme të domates.
- Vendosni domatet e mbushura në një enë dhe mbulojeni me mbështjellës plastik.

4 Patëllxhan me domate dhe djathë (0,8 kg)

Përbërësit

- 1 - 2 patëllxhanë
- 1 - 2 domate
- Kripë dhe piper për t'i dhënë shije
- 100 g djathë i grirë

Udhëzimet

- Temperatura fillestare: Temperatura e dhomës
- Enë kuzhine: Gjellë e sigurt për mikrovalë
- Pritni patëllxhanët dhe domatet në feta 1.5 cm, hidhni kripë dhe piper.
- Shtoni patëllxhanët dhe domatet në një pjatë dhe hidhni djathë sipër secilës domate.

5 Spageti Bolognese (1,0 kg)

Përbërësit për salcën bolognaise

- 1 lugë gjelle vaj ulliri
- 1 qepë, të grirë
- 1 thelp hudhër, e shtypur
- 400 g mish i grirë
- 100 g salcë domateje
- 2 domate të grira
- 1 lugë gjelle zarzavate të thata
- Kripë dhe piper për t'i dhënë shije

Përbërësit për makarona

- 150 g makarona, gatuar sipas udhëzimeve të paketimit
- 1 lugë gjelle djathë parmixhano

Udhëzimet

- Temperatura fillestare: Temperatura e dhomës

20 PËRDORIMI

- Enë kuzhine: Enë e sigurt për mikrovalë
- Hidhni të gjithë përbërësit e salcës bolognaise në një tas të madh të thellë dhe përziejini mirë.
- Mbulojeni me mbështjellëse plastike me ajrim.
- Përziejini të paktën dy herë gjatë gatimit.
- Pasi ziejnë, i përziejmë dhe shtojmë salcën bolognaise makaronave të gatuar duke i zbukuruar me djathë parmixhano ose sipas dëshirës përpara se t'i shërbejmë.

6 Spageti Carbonara (0,4 kg)

Përbërësit për salcën karbonara

- 100 g proshutë të tymosur, të grirë
- 1 thelp hudhër, e shtypur
- 0,5 filxhan krem
- 4 të verdha vezësh
- 100 g djathë parmixhano
- Kripë dhe piper për t'i dhënë shije

Përbërësit për makarona

- 150 g makarona, gatuar sipas udhëzimeve të paketimit
- 1 lugë gjelle djathë parmixhano

Udhëzimet

- Temperatura fillestare: Temperatura e dhomës
- Enë kuzhine: Enë e sigurt për mikrovalë
- Gatuari proshutën në një tigan të lyer me pak vaj me hudhër derisa të skuqet lehtë dhe kulloni yndyrën e tepërt.
- Hidhni proshutën e gatuar, kremin, të verdhat e vezëve, djathin parmixhano, kripën dhe piperin në një tas të madh të thellë dhe përziejini mirë.
- Mbulojeni me mbështjellëse plastike me ajrim.
- Pasi ziejnë, i përziejmë dhe i shtojmë salcën karbonara makaronave të gatuar duke i zbukuruar me djathë parmixhano ose sipas dëshirës përpara se t'i shërbejmë.

7 Rizoto (1,2 kg)

Përbërësit

- 200 g oriz rizoto
- 1 gotë e gjysmë ujë ose lëng
- Gjysmë filxhani qumësht
- 200 g mish viçi, të grirë

- 2 vezë
- 1 qepë, të grirë
- 50 g bizele
- 100 g djathë i grirë
- Kripë dhe piper për t'i dhënë shije

Udhëzimet

- Temperatura fillestare: Temperatura e dhomës
- Enë kuzhine: Enë e sigurt për mikrovalë
- Hidhni të gjithë përbërësit në një tas të madh të thellë dhe përziejini mirë.
- Mbulojeni me mbështjellëse plastike me ajrim.
- Përziejini të paktën dy herë gjatë gatimit.

8 Mollë të skuqura (1 pjatë)

Përbërësit

- Gjysmë molle
- 1 filxhan ujë me sheqer (1 filxhan ujë + 2 lugë gjelle sheqer)

Udhëzimet

- Temperatura fillestare: Temperatura e dhomës
- Enë kuzhine: Mbajtëse xhami
- Priteni mollën sa më hollë të jetë e mundur duke përdorur një prerësese ose qërues perimesh dhe vendoseni në ujin me sheqer për 1-2 orë.
- Thajeni mollën e prerë në feta me një peshqir dhe vendoseni në një letër furre. Për të pasur një rezultat sa më të mirë, vendosni një shtresë të vetme.
- Pas gatimit, lëreni për 1-2 orë.

Modaliteti i shkrirjes automatike

Furra ka 4 cikle shkrirjeje të përcaktuara paraprakisht. Funkzioni i shkrirjes ofron metodën e shkrirjes për ushqimet e ngrira. Tabela tregon ciklin që sugjerohet për shkrirjen e ushqimeve të ndryshme. Funkzioni i shkrirjes sinjalizon gjatë ciklit për t'ju kujtuar të kontrolloni, ktheni, ndani ose riorganizoni ushqimin.

1 Shtypni **STOP/Fshi**.

2 Shtypni **Shkrijë automatike** derisa të shfaqet një kod i dëshiruar i menisë në ekran.

3 Zgjidhni gramaturën e dëshiruar duke përdorur **Më shumë/Më pak**, dhe shtypni **NDIZNI/Hyni**.

- Ekran shfaq numërimin mbrapsht.

4 Pasi bie sinjali, hapni derën dhe hiqni çdo pjesë që është shkrire dhe kthejeni ushqimin në anën tjetër.

5 Shtypni **NDIZNI/Hyni** për të rifilluar ciklin e shkrirjes.

SHËNIM

- Hiqni letrën e paketimit ose paketën plastike nga mishi i peshkut, midhjet, mishi i kuq dhe ai i pulës. Në të kundërt, ambalazhi do të mbajë avullin dhe lëngun pranë ushqimeve, gjë që do të shkaktojë vetëm shkrirjen e sipërfaqes së jashtme të ushqimeve.
- Vendosni ushqimet në një enë të cekët ose në një skarë në mikrovalë që të mos pikojnë.
- Ushqimi do të jetë ende disi i ngrirë në qendër kur hiqet nga furra.
- Kohëzgjatja e shkrirjes ndryshon në varësi të gradës së ngrirjes së ushqimit.
- Forma e paketimit ndikon në kohëzgjatjen e shkrirjes së ushqimit. Paketimet e vogla do të shkrihen më shpejt se paketimet e mëdha.
- Ushqimi mund të shkrihet shumë ose pak në varësi të formës.

Menuja e shkrirjes automatike

Referojuni informacionit në vijim për të vendosur kodin dhe gramaturën e dëshiruar.

dEF1 Mish (0,1 - 4,0 kg)

- **Mish viçi:** Mish i grirë, biftek, mish i grirë në kubikë, biftek fileto, mish në tenxhere, mish i brinjëve, rosto viçi, mish rosto, qofte hamburgeri
- **Mish qengji:** Bërxolla, rosto

- **Mish derri:** Bërxolla, hot dog, brinjë, rosto, sallam
- **Mish viçi:** kotoletë (0,5 kg, 20 mm e trashë)
- **Koha e qëndrimit në furrë pas gatimit:** 5 - 15 minuta.

dEF2 Mish pule (0,1 - 4,0 kg)

- **Mish pule:** i plotë, i prerë, gjoks (pa kocka)
- **Pulat e vendit:** të plota
- **Gjeli i detit:** Gjoksi
- **Koha e qëndrimit në furrë pas gatimit:** 30 - 60 minuta.

dEF3 Peshk (0,1 - 4,0 kg)

- **Mish peshku:** Fileto, biftekë të plotë
- **Midhjet:** Mish gaforreje, karavidhe, karkaleca, midhje
- **Koha e qëndrimit në furrë pas gatimit:** 5 - 10 minuta.

dEF4 Bukë (0,1 - 0,5 kg)

- **Bukë me feta,** simite, bageta, etj.
- **Ndani fetat dhe vendosini midis letrave ose në pjatë të sheshtë.**
- **Koha e qëndrimit në furrë pas gatimit:** 1 - 2 minuta.

Udhëzuesi për enët e kuzhinës

Enët e kuzhinës të sigurta për mikrovalë

- **Xhami kundër nxehtësisë:** Enët e qelqit që janë rezistente ndaj nxehtësisë janë të sigurta për mikrovalë. Kjo do të përfshijë të gjitha markat e enëve prej xhami të prodhuara për në furrë. Megjithatë, mos përdorni enë qelqi delikate, si p.sh. termusa ose gota vere, pasi ato mund të thyhen ndërkohë që ushqimi ngrohet.
- **Enë qeramike prej balte:** Përdorni tasa, gota, pjata për servirje, enë qeramike, enë guri, qeramike dhe pjata pa veshje metalike. Shumë enë të bëra nga këto materiale janë të sigurta

22 PËRDORIMI

për mikrovalë, por provojini ato përpara përdorimit.

• Plastike

- **Enë plastike për ruajtje:** Këto mund të përdoren për të mbajtur ushqime që duhet të ngrohen shpejt. Megjithatë, ato nuk duhet të përdoren për të mbajtur ushqime që do të kenë nevojë për një kohë të konsiderueshme në furrë pasi ushqimet e nxehta mund të shtrembërojnë ose shpërbëjnë enë plastike.
- **Qese për gatimi plastike:** Me kusht që të jenë të krijuara posaçërisht për gatim, qeset e gatimit janë të sigurta në mikrovalë. Mos harroni të bëni një vrimë në qese në mënyrë që avulli të mund të largohet. Asnjëherë mos përdorni qese plastike të zakonshme për gatim në furrë me mikrovalë, pasi ato shpërbëhen dhe çahen.
- **Enë plastike për mikrovalë:** Një shumëllojshmëri formash dhe madhësish enësh për mikrovalë janë në dispozicion. Ju mund të përdorni artikuj që tashmë i keni në dispozicion në vend që të investoni në pajisje të reja kuzhine.

- **Letër:** Përdorni letra kuzhine, letra depilimi, peceta letre dhe pjata letre pa veshje ose dizajn metalik. Pjatat dhe enët prej letre janë të përshtatshme dhe të sigurta për t'u përdorur në furrën me mikrovalë, me kusht që koha e gatimit të jetë e shkurtër dhe ushqimet që do të gatohen të kenë pak yndyrë dhe lagështi. Letrat e kuzhinës janë gjithashtu shumë të dobishme për mbështjelljen e ushqimeve dhe për veshjen e banakëve në të cilat gatohen ushqime të yndyrshme si proshuta. Në përgjithësi, shmangni produktet e letrës me ngjyrë pasi ngjyra mund të lërë shenjë. Disa produkte letre të ricikluara mund të përmbajnë papastërti të cilat mund të shkaktojnë dëme ose zjarr kur përdoren në mikrovalë.
- **Set servisi:** Shumë enë prej porcelani, balte dhe qeramike janë gjithashtu të sigurta për mikrovalë. Nëse keni dyshime, konsultohuni me udhëzuesin e prodhuesit ose kryeni testin e mikrovalës. Mos vendosni pjata me dekorim të lyer në furrë, pasi boja mund të përmbajë metal dhe të shkaktojë dëme.

Enët e kuzhinës të pasigurta për mikrovalë

• Enë prej metali dhe dekorime metalike

- Asnjëherë mos përdorni enë prej metali ose me buzë metalike në furrën me mikrovalë.
- Mikrovalët nuk mund të depërtojnë në metal. Ata do të pëlqasin çdo objekt metalik në furrë dhe do të shkaktojnë dëme, një fenomen alarmant që i ngjan rrufesë.
- Metali i mbron ushqimin nga energjia e mikrovalës dhe prodhon gatim të pabarabartë. Gjithashtu shmangni shkopat metalikë të barkeqjës, termometrat, paketimet me fletë metalike, enët e darkës me buzë metalike ose me shirita metalik, tavat, etj. Buza metalike ndërhyn në gatimin normal dhe mund të dëmtojë furrën.

Testimi i enëve të kuzhinës para përdorimit

Shumica e enëve të kuzhinës rezistente ndaj nxehtësisë dhe jo metalike janë të sigurta për t'u përdorur në furrën tuaj. Megjithatë, disa enë mund të përmbajnë materiale që nuk janë të përshtatshme për përdorim në mikrovalë. Ndiqni hapat e mëposhtëm për të zbuluar nëse enët mund të përdoren në mikrovalë.

- 1 Vendosni enën në fjalë dhe një gotë matëse të mbushur me ujë pranë njëra-tjetrës brenda në furrë.
- 2 Ngrohni enën dhe gotën matëse prej qelqi për 1 minutë në fuqi të lartë.
 - Nëse uji nxehet, por ena mbetet e ftohtë ndaj presionit, ena është e sigurt për mikrovalë.
 - Nëse temperatura e ujit nuk ndryshon, por ena ngrohet, nuk është e sigurt për t'u përdorur në furrë me mikrovalë.

⚠ KUJDES

- Disa artikuj me përmbajtje të lartë plumbi ose hekuri nuk janë të përshtatshme për gatim në mikrovalë.

- Enët duhet të kontrollohen për t'u siguruar që janë të përshtatshme për t'u përdorur në mikrovalë.
- Tregoni gjithmonë kujdes kur i nxirrni enët nga furra. Disa pjata thithin nxehtësinë nga ushqimi i gatuar dhe mund të jenë të nxehta.

Udhëzuesi i gatimit

Këshilla gatimi

Kontrolloni me kujdes ushqimin në furrën me mikrovalë kur është gatuar. Udhëzimet e dhëna në receta për të ngritur, trazuar, etj., janë hapat minimalë të rekomanduar. Nëse ushqimi duket se është gatuar siç duhet, thjesht bëni rregullimet e nevojshme për të korrigjuar problemin.

- **Mbulimi:** Mbuloni pjatën me kapak, letër pergamene (jo letër më ngjyrë) ose mbështjellës plastik për t'u përdorur në furrën me mikrovalë. Mbulesa bllokon nxehtësinë dhe avullin, të cilët ndihmojnë për tu gatuar më shpejt ushqimin.
- **Përzierje:** Përzieni duke filluar nga anash drejt mesit, pasi ushqimi në pjesën e jashtme të enës nxehtet më shpejt.
- **Koha e qëndrimit në furrë:** Koha e qëndrimit në furrë lejon ushqimet të përfundojnë gatimin dhe gjithashtu ndihmon që shijet të përzihen dhe krijohen. Ushqimet shpesh lejohen të qëndrojnë për 3 deri në 10 minuta pasi janë hequr nga furra.
- **Koha e gatimit:** Vendosni kohën e gatimit sipas temperaturës së përbërësve. Përbërësit e ftohtë në akull duan shumë më shumë kohë për t'u gatuar sesa përbërësit në temperaturë dhome.
- **Spërkatja:** Ushqimet me lagështi të pakët si pjekjet dhe perimet duhet të spërkaten me ujë para gatimit ose të mbulohen për të ruajtur lagështinë.
- **Rregullimi:** Pjesa e sipërme e ushqimeve me porcion të madh do të gatuhet më shpejt se pjesa e poshtme. Kthejeni ushqimin disa herë gjatë gatimit.
- **Depërtimi:** Shponi ushqimet që janë të mbyllura në një guaskë, lëkurë ose membranë përpara se t'i gatuani për të parandaluar shpërthimin e tyre.

- Ushqimet përfshijnë të verdhat dhe të bardhat e vezëve, molusqet, gocat e detit, patatet dhe perimet dhe frutat e tjera.

- **Forma e ushqimit:** Mikrovala depërton vetëm në rreth 2 cm të ushqimit. Vetëm skaji i jashtëm i ushqimit gatuhet nga energjia e mikrovalës; pjesa tjetër gatuhet ndërsa nxehtësia lëviz nga brenda.

- Vendosni pjesët më të trasha të ushqimeve si mishi, mishi i pulës ose peshku në pjesën e jashtme të enëve për t'i ndihmuar ata të gatuhen në mënyrë të barabartë.

- Nëse është e mundur, jepini formë ushqimit në formë rrumbullake ose unaza të holla.

- **Dendësia:** Ushqimet me pak përbërës dhe poroze si ëmbëlsirat dhe buka gatuhen më shpejt se ushqimet me shumë përbërës dhe të ngjeshura si pjekja dhe tava.
- **Kockat dhe yndyra:** Kockat përçojnë nxehtësinë dhe yndyra gatuhen më shpejt se mishi. Kujdes me prerjet kockore ose yndyrore të mishit.
- **Sasia:** Sa më shumë ushqim të vendosni në furrë, aq më e gjatë do të jetë koha e nevojshme për gatim.
- **Mbrojtja:** Mbuloni cepat e pjatave katrorë me rripa letre alumini për të parandaluar zierjen e tepërt. Mos përdorni shumë letër alumini dhe sigurohuni që letra e aluminit të jetë e fiksuar në enë. Nëse letra e aluminit afrohet shumë me muret e furrës gjatë gatimit, mund të shkaktojë gërvishtje.

24 FUNKSIONET INTELIGJENTE

FUNKSIONET INTELIGJENTE

Aplikacioni LG ThinQ

Kjo karakteristikë është e disponueshme vetëm në modelet me ikonën  ose .

Aplikacioni **LG ThinQ** bën të mundur që të komunikoni me pajisjen duke përdorur një telefon smart.

Veçoritë e aplikacionit LG ThinQ

Komunikoni me pajisjen nga një telefon inteligjent duke përdorur veçoritë e duhura inteligjente.

Smart Diagnosis

Nëse hasni ndonjë problem ndërkohë që përdorni këtë pajisje, kjo karakteristikë e Smart Diagnosis do t'ju ndihmojë të diagnostikoni problemin.

SHËNIM

- Aplikacioni i nënshtrohet ndryshimit për qëllime të përmirësimit të pajisjes pa njoftuar përdoruesit.
- Funksionet mund të ndryshojnë në varësi të modelit.

Instalimi i aplikacionit LG ThinQ

Kërkoni aplikacionin **LG ThinQ** nga Google Play Store & Apple App Store në një smartfon.

- Ndiqui udhëzimet për të shkarkuar dhe instaluar aplikacionin.
- Vini në përdorim aplikacionin **LG ThinQ** dhe ndiqni udhëzimet në aplikacion për të regjistruar pajisjen.

Smart Diagnosis

Kjo karakteristikë është e disponueshme vetëm në modelet me ikonën  ose .


Përdoreni këtë funksion nëse ju duhet një diagnostikim i saktë nga qendra jonë e informacionit për klientin kur pajisja nuk punon mirë ose ka defekt.

SHËNIM

- Për arsye që nuk lidhen me neglizhencën e LGE, shërbimi mund të mos funksionojë për shkak të faktorëve të jashtëm si për shembull, por pa u kufizuar me, mungesën e rrjetit Wi-Fi, mungesën e lidhjes me rrjetin Wi-Fi, politikat vendase të App Store ose mungesës së aplikacionit.
- Kjo karakteristikë mund të jetë objekt ndryshimi pa njoftim paraprak dhe mund të ketë forma të ndryshme në varësi të vendndodhjes suaj.

Përdorimi i diagnostikimit me zë për diagnostikimin e problemeve

- Mbajeni altoparlantin e telefonit tuaj mbi logon **Smart Diagnosis**. Mos prekni asnjë buton tjetër.



- Shtypni dhe mbani shtypur butonin **STOP/Fshi** për 8 sekonda derisa në ekran të shfaqet **5**.
- Pasi të dëgjoni tre sinjale, lëshoni butonin **STOP/Fshi**.
- Mbajeni telefonin afër derisa të përfundojë transmetimi i zërit. Ekranin do të numërojë mbrapsht kohën. Pasi koha të ketë përfunduar dhe sinjalet me zë të kenë ndaluar, diagnostikimi do të shfaqet në aplikacion.

SHËNIM

- Për rezultate më të mira, mos e lëvizni telefonin ndërkohë që po transmetohet zëri.

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Pyetjet më të shpeshta

Pyetjet e shpeshta

SHQIP

P: Çfarë nuk shkon kur drita e furrës nuk ndizet?

A: Mund të ketë disa arsye pse drita e furrës nuk ndizet. Është djegur llamba ose rënë qarku elektrik.

P: A depërton energjia e mikrovalës përmes ekranit që ndodhet tek dera?

A: Jo. Vrimat ose portat janë bërë për të lejuar depërtimin e dritës; ata nuk e lejojnë energjinë e mikrovalës të depërtojë.

P: Pse bie sinjali kur preket një buton në panelin e kontrollit?

A: Sinjali bie për të siguruar që cilësimi është përcaktuar siç duhet.

P: A dëmtohet mikrovala nëse ndizet bosh?

A: Po. Mos e ndizni kurrë kur është bosh.

P: Pse shpërthejnë ndonjëherë vezët?

A: Gjatë gatimit, skuqjes ose zierjes së vezëve, e verdha mund të shpërthejë për shkak të krijimit të avullit brenda membranës së të verdhës. Për ta parandaluar këtë, thjesht bëni një vrimë në të verdhën e vezës përpara se ta gatvani. Kurrë mos i ngrohni vezët në mikrovalë në lëvizje.

P: Pse rekomandohet koha e qëndrimit në mikrovalë pas gatimit?

A: Ushqimi vazhdon të gatuhet gjatë kohës së qëndrimit në mikrovalë pas gatimit. Kjo kohë qëndrimi përfundon gatimin në mënyrë të barabartë për të gjithë ushqimin. Koha e qëndrimit varet nga dendësia e ushqimit.

P: Pse furra ime nuk gatuan aq shpejt sa thotë udhëzuesi i gatimit?

A:

- Kontrolloni përsëri udhëzuesin tuaj të gatimit për t'u siguruar që i keni ndjekur udhëzimet në mënyrë korrekte dhe për të parë se çfarë mund të shkaktojë ndryshime në kohëzgjatjen e gatimit.
- Kohëzgjatja e udhëzuesit të gatimit dhe cilësimet e nxehtësisë janë sugjerime, të cilat janë përzgjedhur për të ndihmuar parandalimin e gatimit të tepërt, problemi më i zakonshëm që duhet shmangur gjatë gatimit.
- Ndryshimet në madhësi, formë, peshë dhe përmasa e ushqimit kërkojnë kohë më të gjatë gatimi.
- Përdorni opinionin tuaj së bashku me sugjerimet e udhëzuesit të gatimit për të testuar kushtet e ushqimit, ashtu siç do të vepronit me një tenxhere konvencionale.

P: Pse fjala "cool" ose koha e mbetur e gatimit shfaqet në ekran me zhurmën e ventilatorit pas përfundimit të gatimit në mikrovalë?

A: Pas përfundimit të gatimit, ventilatori funksionon për të ftohur furrën. Ekranin do të tregojë Cool. Nëse hapni derën ose shtypni një herë **STOP** ose **STOP/Fshi** përpara se të përfundojë koha e gatimit, koha e mbetur e gatimit do të shfaqet në ekran. Ky nuk është një mosfunksionim.

Para se të telefononi për servis

Kontrolloni sërish nëse shfaqen simptomat e mëposhtme gjatë përdorimit të mikrovalës. Mund të mos jetë keq-funksionim.

26 ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Përdorimi

Simptomat	Shkaqet e mundshme & Zgjidhja
Mikrovala nuk ndizet	Kordoni i energjisë është hequr nga priza, dera është e hapur. Ose nuk është përcaktuar koha e gatimit. - Futni në prizë kordonin e energjisë. - Mbyllni derën e furrës. - Përcaktoni kohëzgjatjen e gatimit. Në shtëpinë tuaj mund të jetë djegur një siguresë ose mund të ketë rënë automati i qarkut. Ose pajisja është e lidhur me një prizë GFCI (Ndërprerës Qarku për Defekte Tokëzimi), dhe automati i qarkut të prizës ka rënë. - Kontrolloni rutinë kryesore elektrike dhe zëvendësoni siguresën ose rivendosni automatin e qarkut. Mos e rrisni kapacitetin e siguresës. Nëse problemi is mbingarkesë e qarkut, riparojeni me një elektrikist i kualifikuar. - Rivendosni automatin e qarkut në GFCI. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni një elektrikist.
Dëmi ose Shkëndija	Enët nuk janë të sigurta në mikrovalë. Ose, furra përdoret kur është bosh. - Përdorni enë që janë të sigurta për mikrovalë. Nëse keni dyshime, provoni enët përpara përdorimit. - Mos e përdorni furrën kur është bosh.
Është ora e gabuar	Energjia vjen me ndërprerje. Rivendosni kohën. Shikoni seksionin "Përcaktimi i orës" për të rivendosur orën.
Keni ushqime që nuk janë gatuar njësoj	Enët nuk janë të sigurta në mikrovalë. Ose, cilësimet e gatimit janë të gabuara. - Provoni enët për t'u siguruar që janë të sigurta në mikrovalë. - Mos gatuani pa pjatën e qelqit. - Kthejeni ose përzieni ushqimin gjatë gatimit. - Shkrijeni plotësisht ushqimin përpara gatimit. - Përdorni kohëzgjatjen e duhur dhe nivelin e duhur të energjisë për gatim.
Ushqimet janë pjekur më shumë seç duhet	Cilësimet dhe metodat e gatimit janë të gabuara. Ndryshoni kohën e gatimit ose nivelin e energjisë.
Ushqime janë papjekura	Enët nuk janë të sigurta në mikrovalë. Ose, cilësimet e gatimit janë të gabuara. - Provoni nëse enët janë të sigurta në mikrovalë. - Shkrijeni plotësisht ushqimin përpara gatimit. - Ndryshoni kohën e gatimit ose nivelin e energjisë. - Sigurohuni që portat e ventilimit nuk janë të bllokuara.

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE 27

Simptomat	Shkaqet e mundshme & Zgjidhja
Shkrirja nuk është bërë siç duhet	Enët nuk janë të sigurta në mikrovalë. Ose, cilësimet e gatimit janë të gabuara. • Provoni nëse enët janë të sigurta në mikrovalë. • Ndryshoni kohën ose gramaturën e shkrirjes. • Kthejeni ose përzieni ushqimin gjatë shkrirjes.

SHQIP

Shënime



Скенирајте го QR-кодот
за да го видите прирачникот.



УПАТСТВО ЗА КОРИСНИК

МИКРОБРАНОВА ПЕЧКА



Внимателно прочитајте ги овие упатства пред да започнете со монтажа. Тоа ќе ви ја направи монтажата поедноставна и ќе ви помогне да го монтирате производот правилно и безбедно. Ставете ги овие упатства во близината на производот по монтажата за идни консултации.

МАКЕДОНСКИ

www.lg.com

Авторско право © 2023 LG Electronics Inc. Сите права се задржани.

СОДРЖИНА

Ова упатство содржи слики или содржина поинаква од моделот што сте го купиле.

Ова упатство подлежи на ревизија од производителот.

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАЧУВАЈТЕ ЗА ПОНАТАМОШНА УПОТРЕБА.....	3
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	3
ВНИМАНИЕ	9
ГРИЖА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА	13

МОНТАЖА

Преглед на производот	14
Барања за монтажа.....	15

РАБОТЕЊЕ

Контролна табла.....	16
Пред употреба.....	17
Брз почеток	18
Режим на готвење.....	18
Упатство за прибор.....	23
Упатство за готвење	24

ПАМЕТНИ ФУНКЦИИ

Апликација LG ThinQ	26
Паметна дијагностика.....	26

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

Најчесто поставувани прашања	27
Пред да го повикате сервисот.....	27

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАЧУВАЈТЕ ЗА ПОНАТАМОШНА УПОТРЕБА

Следните безбедносни упатства се наменети за да спречат непредвидени ризици или штети од небезбедно или неправилно користење на производот. Упатствата се поделени на **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ** и **ВНИМАНИЕ** како што е опишано подолу.

Безбедносни пораки



Овој симбол се прикажува за да укаже на работи и операции кои можат да предизвикаат ризик. Внимателно прочитајте го делот со овој симбол и следете ги упатствата за да избегнете ризик.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ова покажува дека непочитувањето на упатствата може да предизвика сериозна повреда или смрт.



ВНИМАНИЕ

Ова покажува дека непочитувањето на упатствата може да предизвика мала повреда или оштетување на апаратот.



Овој симбол се прикажува за да предупреди за жешка површина. Не допирајте ги површините за време на употребата за да се спречи опасност од изгореници.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- За да се намали ризикот од пожар, струен удар или повреди на лица при користење на производот, треба да се почитуваат основните безбедносни мерки, вклучувајќи ги следните.

4 ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

Техничка безбедност

- Овој апарат може да го користат деца постари од 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или со недоволно искуство и знаење, ако се под надзор или добиваат упатства за употреба на апаратот на безбеден начин и ги разбираат опасностите што можат да произлезат. Деца не смеат да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето не смеат да го прават деца без надзор.
- Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности, или со недоволно искуство и знаење, освен ако се под надзор или ако добиваат упатства за употребата на апаратот од лице коешто е одговорно за нивната безбедност. Децата треба да бидат под надзор за да не се дозволи да си играат со апаратот.
- За да го намалите ризикот од изгореници, струен удар, пожар, повреди или изложување на прекумерна микробранова енергија при користење на микробранова печка, прочитајте ги сите упатства пред да го користите апаратот.
- Апаратот (особено вентилацијата) и неговите достапни делови се вжештуваат при употреба. Треба да се внимава да се избегне допирање на грејните елементи. Децата помлади од 8 години треба да се држат подалеку освен ако се постојано надгледувани.
- Не обидувајте се да ја контролирате или да правите какви било приспособувања или поправки на вратата, заптивките на вратите, контролната табла, безбедносните прекинувачи за блокирање или кој било друг дел од печката што би вклучило отстранување на кој било капак што штити од изложување на микробранова енергија.
- Апаратот треба да го расклопува, поправа или модифицира само квалификуван сервисен персонал во сервисен центар на LG Electronics.
- Опасно е за кој било друг освен за обучено лице да врши каков било сервис или поправка која вклучува отстранување на капакот што обезбедува заштита од изложување на микробранова енергија.

- За разлика од другите апарати, микробрановата печка е опрема со висок напон и висока електрична струја. Неправилната употреба или поправка може да резултира со штетно изложување на прекумерна микробранова енергија или струен удар.
- Не ракувајте со апаратот ако се оштетени заптивките на вратата и соседните делови на додека не ги поправи квалификуван сервисер од сервисниот центар на LG Electronics.
- Не користете ја микробрановата печка за да готвите јајца во лушпа. Притисокот може да се акумулира во внатрешноста на јајцето, што ќе предизвика пукање.
- Течностите и другите намирници не смеат да се загреваат во затворени садови бидејќи може да експлодираат. Отстранете ја пластичната обвивка од храната пред готвење или одмрзнување. Имајте предвид дека во некои случаи храната треба да биде покриена со пластична фолија за загревање или готвење.
- Не користете груби абразивни средства за чистење или остри метални стругалки за чистење на стаклото на вратата на печката бидејќи тие може да ја изгребат површината, што може да резултира со кршење на стаклото.
- Микробрановата печка не смее да се става во шкаф. Микробрановата печка е наменета како самостоен апарат.
- Чувајте го апаратот и неговиот кабел подалеку од дофат на деца помали од 8 години.
- Апаратот не е наменет да се ракува со надворешен тајмер или посебен систем за далечинско управување.
- Апаратот не треба да се користи за комерцијални угостителски цели. Овој апарат е наменет за употреба во домаќинството и слични намени, како што се:
 - кујни во продавници, канцеларии и други работни средини;
 - селски куќи со фарма;
 - од клиенти во хотели, мотели и други средини од резиденцијален тип;

6 ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

- објекти каде што се нуди појадок и пренокување.
- Апаратот да не се монтира во мобилни возила (коли за кампување).
- Кога загревате храна во пластични или хартиени садови, внимавајте на апаратот поради можноста од нивно палење.
- Содржината на шишињата за хранење и теглите со бебешка храна треба да се промешуваат или протресуваат и да се провери температурата пред да се конзумираат за да се избегнат изгореници.
- Користете само прибор што е соодветен за употреба во микробранови печки. Може да се загрее и да загори.
 - Отстранете ги металните спојки пред да го користите апаратот.
 - Не користете дрвени и керамички садови кои имаат метални (на пр. златни или сребрени) облоги.
 - Металните садови за храна и пијалаци не се дозволени за време на готвењето во микробранова печка. Металните предмети може да предизвикаат искри во печката, што може да предизвика сериозно оштетување.
- Микробрановата печка е наменета за загревање храна и пијалаци. Сушење храна или облека и загревање подлоги за затоплување, папучи, сунѓери, влажна ткаенина и слично може да доведе до ризик од повреда, палење или пожар.
- Доколку се забележи чад (како се испушта) од апаратот, исклучете го или извадете го приклучокот од струја и држете ја вратата затворена за да го задушите пламенот.
- Користете ја само температурната сонда препорачана за овој апарат.
 - Не можете да утврдите дека температурата е точна со несоодветна температурна сонда.
 - Овој модел не обезбедува температурна сонда.
- При загревање течности, на пр. супи, сосови и пијалаци во микробрановата печка,
 - избегнувајте користење на правострани садови со тесни вратови.

- Не прегревајте.
- Промешајте ја течноста пред да го ставите садот во печката и промешајте повторно на половина од времето на загревање.
- Бидете внимателни кога ракувате со садот.

Греењето пијалаци во микробранова печка може да резултира со одложено еруптивно вриење, затоа мора да се внимава при ракување со садот.

- По загревањето, оставете го да отстои кратко во апаратот, повторно внимателно промешајте или протресете и проверете ја температурата пред консумирање за да избегнете изгореници (особено содржината на шишињата за хранење и теглите со бибешка храна).
- Апаратот треба редовно да се чисти и да се отстранат сите наслагы од храна. Ако апаратот не се одржува во чиста состојба може да се влоши површината што може негативно да влијае на животниот век на апаратот и евентуално да доведе до опасна ситуација.
- Чистењето и одржувањето не смеат да го вршат деца освен ако се на возраст од 8 години па нагоре и под надзор.
- Апаратот не смее да се чисти со чистач на пареа.

МОНТАЖА

- Проверете дали штекерот за струја е правилно заземјен и дали контактот за заземјување на кабелот за струја е оштетен или изваден од приклучокот за струја. За повеќе детали околу заземјувањето, обратете се во Центарот за информации за клиенти на LG Electronics.
- Овој апарат мора да биде заземјен. Жиците во главниот вод се обоени во согласност со следните шифри:
 - СИНА: неутрално
 - КАФЕНА: под напон
 - ЗЕЛЕНА и ЖОЛТА: заземјување
- Бидејќи боите на жиците во главниот вод на овој апарат може да не одговараат со обоените ознаки што ги идентификуваат

8 ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

терминалите во вашиот приклучок, постапете на следниов начин:

- Жицата која е обоена во СИНО мора да биде поврзана со терминалот што е означен со буквата N или со ЦРНА боја.
- Жицата која е обоена во КАФЕНО мора да биде поврзана со терминалот што е означен со буквата L или со ЦРВЕНА боја.
- Жицата која е обоена во ЗЕЛЕНО и ЖОЛТО или ЗЕЛЕНО мора да биде поврзана со терминалот што е означен со буквата G или со симболот за заземјување.

 Симбол за заземјување

- Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора да биде заменет од страна на производителот, неговиот сервисер со квалификувани лица за да се избегне опасност. Неправилната употреба може да предизвика сериозно електрично оштетување.
- Апаратот се испорачува со комплет за продолжување на кабелот или електричен преносен уред за штекер. Комплетот за продолжување на кабелот на електричниот пренослив штекер мора да биде поставен така што нема да е подложен на прскање или навлегување на влага.
- Ако кабелот за струја е оштетен или штекерот е лабав во отворот, не користете го кабелот и стапете во контакт со овластен центар за сервис.

РАБОТЕЊЕ

- Децата не смеат да играат со додатоците или да се обесуваат на вратата или на кој било дел од апаратот.
- Кога апаратот работи во комбиниран режим, децата треба да го користат апаратот само под надзор на возрасен поради генерираните температури.
- Никогаш не ракувајте со апаратот кога е празен. Секогаш треба да има храна или вода во апаратот за време на работата за да ја апсорбира микробрановата енергија.

- Не ракувајте со апаратот ако е оштетен. Особено е важно вратата на печката да се затвора правилно и да нема оштетувања на: (1) вратата (свиткана), (2) шарките и бравите (скршени или олабавени), (3) заптивките на вратите и површините за запечатување. Тоа може да резултира со штетна изложеност на прекумерна микробранова енергија.
- Не користете го апаратот за одvlaжнување (на пр. ракување со микробрановата печка со влажни весници, облека, играчки, електрични уреди, домашно милениче или дете итн.). Тоа може да биде причина за сериозно загрозување на безбедноста, како пожар, изгореници или ненадејна смрт поради струен удар.
- Користете соодветна дополнителна опрема за секој режим на работа. Неправилната употреба може да предизвика оштетување на апаратот и додатоците или може да предизвика искра и пожар.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

- За да се намали ризикот од повреди на лица, неисправно функционирање или оштетување на производот или имотот при користење на апаратот, следете ги основните мерки на претпазливост, вклучително и следниве:

МОНТАЖА

- Монтирајте го апаратот во согласност со барањата за монтирање што се во ова упатство.
- Оставете најмалку 8 cm од предната страна на вратата на рерната за да избегнете случајно превртување на апаратот.
- Ротирачката плоча мора секогаш да стои на своето место кога ракувате со апаратот.
- Не блокирајте го излезот за издувните гасови што се наоѓа на горниот, долниот или страничниот дел на апаратот.

10 ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

- Не ставајте никакви предмети (како кујнски крпи, салфетки итн.) помеѓу предната страна на апаратот и вратата.

РАБОТЕЊЕ

- Не допирајте го апаратот (вклучувајќи ја вратата на рерната, надворешниот кабинет, задниот кабинет, шуплината на печката, додатоците и садовите) за време на режимот на скара, режимот на конвекција и автоматското готвење. Температурата на пристапните површини може да биде висока кога апаратот работи. Постои опасност од изгореници освен ако не носите дебели кулинарски ракавици.
- Не ставајте предмети (книга, кутија, шише со вода, вазна итн.) на апаратот. Апаратот може да се прегрее или да се запали или предметот може да падне, предизвикувајќи повреди на луѓето.
- Не ракувајте со апаратот со отворена врата. Тоа може да резултира со штетно изложување на прекумерна микробранова енергија.
- Правилно поставете го времето за готвење. Малите количини на храна бараат пократко време за готвење или загревање. Прекумерното готвењето може да доведе до запалување на храната и последователно оштетување на апарат.
- Не користете производи од рециклирана хартија. Може да содржат нечистотии кои можат да предизвикаат искри или пожари кога се користат за готвење.
- Не гответе храна завиткана во хартиени крпи или весник, освен ако упатството за готвење содржи такви упатства за храната што ја готвите.
- Не користете весник наместо хартиени крпи за готвење.
- Не користете го апаратот за сушење весници или облека. Може да се запалат.
- Не гответе јајца со лушпа. Јајцата со лушпа и цели тврдо варени јајца не треба да се загреваат во микробранова печка бидејќи може да експлодираат, дури и откако ќе заврши загревањето со микробранова печка. Во внатрешноста на јајцето ќе се акумулира притисок што ќе пукне.

- Не обидувајте се да пржите со маснотии во апаратот. Ова може да доведе до ненадејно зовривање на топлата течност.
- Прободете ја кората од компирот, јаболката или кое било друго овошје или зеленчук пред да готвите. Може да пукнат/ експлодираат.
- Доколку се забележи чад (како се испушта) од апаратот, исклучете го или извадете го приклучокот од струја и држете ја вратата затворена за да го задушите пламенот.
- Следете ги точните упатства дадени од секој производител за нивниот производ со пуканки.
 - Никогаш не користете кафена хартиена ќеса за готвење на пуканки.
 - Никогаш не обидувајте се да готвите остатоци од зрна.
 - Не оставајте го апаратот без надзор додека готвите пуканки.
 - Ако пуканките не се зготват по препорачаното време, прекинете со готвењето.
 - Прекумерното готвење може да доведе до запалување на пченката.
- Поврзувањето со електрична енергија може да се постигне со пристап до приклучокот или со вградување прекинувач во фиксните жици во согласност со правилата за поврзување. Користењето на несоодветен приклучок или прекинувач може да предизвика струен удар или пожар.
- Сите отвори за воздух треба да бидат чисти за време на готвењето. Ако отворите за воздух се покриени за време на работата на апаратот, апаратот може да се прегрее.

Одржување

- Не плакнете ги садовите, тацните и решетките со ставање во вода веднаш по готвењето.
- Исклучете го приклучокот за струја и оставете да се излади пред чистење.

12 ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

- Секогаш користете ракавици кога ги отстранувате храната и додатоците по готвењето бидејќи печката и додатоците ќе бидат многу жешки.
- Оставете ја ротирачката плоча да се излади пред да ја извадите од апаратот.
- Не дозволувајте остатоци од храна или средства за чистење да се акумулираат на заптивните површини на апаратот.
- Одржувајте ги внатрешната и надворешната страна на апаратот чисти.

Чистење

Чувајте ја печката чиста внатре и надвор. Внимавајте внатрешната плоча на вратата и предната рамка да не се натрупуваат со храна или маснотии. Чистете ја рерната неделно или почесто, доколку е потребно.

- Абразивните средства за чистење, подлогите од челична волна, тврдите крпи за перење, некои хартиени крпи итн., може да ја оштетат контролната табла, внатрешноста и надворешноста на рерната.

Чистење на внатрешноста

Користете влажна крпа за чистење на вратата и избришете ги трошките помеѓу вратата и рамката. Отстранете ги мрсните дамки со сапуница, потоа исплакнете и исушете.

- Веднаш избришете ги дамките со влажна хартиена крпа, особено откако ќе готвите пилешко или сланина.
- Ако се акумулира пареа внатре или надвор од вратата на печката, избришете ги панелите со мека крпа.

Чистење на надворешноста

Надворешната страна на рерната исчистете ја со сапун и вода. Исплакнете со чиста вода и исушете со мека крпа или хартиена крпа.

- Не дозволувајте водата да навлезе во отворите за вентилација за да спречите оштетување на работните делови во рерната.

- Вратата и заптивките на вратата треба да се чуваат чисти. Користете само топла вода со сапуница, исплакнете и исушете темелно.
- Често бришете ги металните делови со влажна крпа.

Чистење на контролната табла

Отворете ја вратата за да спречите случајно вклучување на печката. Избришете со влажна крпа веднаш потоа со сува крпа. Притиснете **СТОП** или **СТОП/Отстрани** по чистењето.

Чистење на додатоците

Измијте го стаклениот послужавник и ротирачкиот прстен во умерена сапунеста вода. За многу извалкани области, користете умерено средство за чистење и сунѓер за чистење. Исушете целосно пред употреба.

- Стаклениот послужавник и ротирачкиот прстен можат да се мијат во машина за садови.

ГРИЖА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Фрлање на вашиот стар апарат



- Сите електрични и електронски производи треба да се фрлаат засебно од комуналниот отпад, односно во собирни капацитети назначени од страна на владата или локалните власти.
- Правилното фрлање на вашиот стар апарат ќе помогне да се спречат потенцијални негативни последици за околината и човековото здравје.
- За подетални информации за фрлањето на вашиот стар апарат, стапете во контакт со општинската служба за отстранување отпад или со продавницата од каде што сте го купиле производот.


14 МОНТАЖА

МОНТАЖА

Преглед на производот

Апаратот или деловите на апаратот може да се разликуваат од модел до модел.

Преден изглед

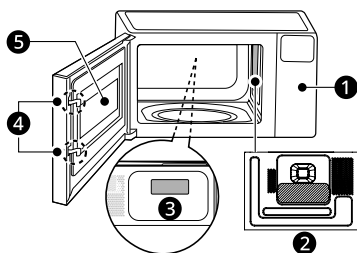

- ❶ Контролна табла
- ❷ Микашист
- ❸ Ознака за рејтинг
- ❹ Сигурносен систем за заклучување на вратата
- ❺ Прозорец

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Не работете со рерната кога е празна или без стаклениот послужавник. Најдобро е да оставите чаша вода во рерната кога не ја користите. Водата безбедно ќе ја впије целата микробранова енергија, ако рерната случајно се вклучи.

⚠ ВНИМАНИЕ

- За да избегнете ризик од лична повреда или материјална штета, не користете камени садови, метални садови или садови за готвење со метални обвивки/рабови во рерната.

НАПОМЕНА

- Не отстранувајте го микашистот од внатрешната празнина на рерната. Тој е таму

за да ги заштити компонентите на микробрановата печка од прскање храна.

Дополнителен прибор



- ❶ Стаклен послужавник
- ❷ Ротирачки прстен

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не користете ја микробрановата печка без стаклениот послужавник и ротирачкиот прстен.

Спецификации

Напојувањето и потрошувачката на енергија може да се разликуваат во зависност од купениот модел. Погледнете ги етикетите за детали.

Модел MS203****

- Излез на микробранова печка:** макс. 700 W*1
- Фреквенција:** 2450 MHz*2
- Димензии (Ш x В x Д):** 454 mm x 261 mm x 328 mm
- Напојување:** 230 V~ 50 Hz
- Потрошувачка на енергија:** Микробранова печка 1050 W

*1 ИЕС 60705 СТАНДАРД ЗА ОЦЕНУВАЊЕ.

Спецификациите се предмет на промена без претходна најава.

*2 Фреквенција на микробранови: 2450 MHz +/- 50 MHz (група 2/класа Б)

Опрема од група 2: групата 2 ја содржи целата ISM RF опрема во која радиофреквентната енергија во опсегот на фреквенции од 9 kHz до 400 GHz намерно се генерира и се користи или само се користи, во форма на електромагнетно зрачење, индуктивно и/или капацитивно спојување, за третман на материјал или цели на инспекција/анализа.

Опремата од Б класа е опрема погодна за употреба во домашни услови и живеалишта директно поврзани со нисконапонска мрежа за напојување која ги снабдува зградите што се користат за домашни потреби.

НАПОМЕНА


- Кога работите на нивоа на моќност од 100 % и 80 % подолги периоди, излезната моќност постепено ќе се намалува за да се спречи електрично прегревање на уредот.

Барања за монтажа

Место за монтажа

- 1 Ставете ја микробрановата печка на рамна површина со висина поголема од 85 cm.
 - Предниот дел на рерната треба да биде најмалку 8 cm од работ на површината за да се спречи превртување.
- 2 Оставете најмалку 20 cm од врвот, 20 cm од страните и 20 cm од задната страна на печката за правилно проветрување.
 - Слободниот проток на воздух околу печката е важен.
 - На дното или на страната на печката се наоѓа излез за издувни гасови. Ако ја користите микробрановата печка во затворен простор или шкаф, протокот на воздух за ладење на производот може да биде полош. Тоа може да резултира со

пониски перформанси и намален работен век.

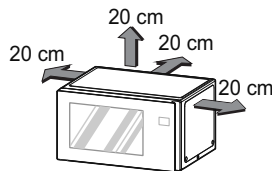

- 3 Ставете го ротирачкиот прстен во печката и ставете го стаклениот послужавник одозгора.
- 4 Ставете го приклучокот за струја во штекер.
 - Не блокирајте го излезот за да спречите оштетување на рерната.
 - Уверете се дека микробрановата печка е единствениот уред поврзан со штекерот.
 - Ако вашата печка не работи правилно, исклучете ја од штекерот и потоа повторно вклучете ја.

НАПОМЕНА

- Не ја поставувајте ја печката над гас или електрична енергија.

Пречки во радиофреквенцијата


- Кога ракувате со микробрановата печка, ако користите апарати како радио, телевизор, безжичен LAN, Bluetooth, медицинска опрема, безжична опрема итн.
- Користејќи ја истата фреквенција како и микробрановата печка, апаратот може да добие пречки од овие апарати. Овие пречки не укажуваат на проблем со микробрановата печка и не значат дека има дефект. Според тоа, безбедна е за употреба. Меѓутоа, медицинската опрема исто така може да добие пречки, затоа внимавајте кога користите медицинска опрема во близина на апаратот.

16 РАБОТЕЊЕ

РАБОТЕЊЕ

Контролна табла

Функции на контролната табла

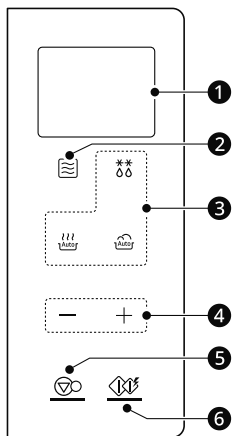

1 Екран

Го прикажува времето од денот, поставките за времето за готвење и избраните функции за готвење.

2 Напојување

Поставете ниво на моќност за готвење.

3 Режим на автоматско готвење

Притиснете ги копчињата за да изберете однапред програмирани поставки за готвење и одмрзнување за популарните прехранбени производи.

** 00	Автоматско одмрзнување
III Water	Автоматско повторно загревање
Auto	Автоматско готвење

4 Повеќе/помалку

Поставете време за готвење, ниво на моќност, количина или тежина.

5 СТОП/Отстрани

Исклучете ја печката или избришете ги сите записи.

- Притиснете и задржете го ова копче 3 секунди за да ја заклучите контролната табла.

6 СТАРТ/Внеси

Притиснете го ова копче за да ја вклучите рерната, внесете количини или гответе на 100 % моќност за готвење 30 секунди.

- Ако го притиснете ова копче за време на готвењето ќе го зголемите времето за готвење за 30 секунди. (До 99 минути и 59 секунди)

Икона на екранот

Се прикажува икона кога се избира функција или кога се избира тежина/ниво на моќност/температура со користење на копчето **Повеќе/помалку**.

Икон а	Индикација
	Микробранова
	Автоматско готвење
	Автоматско одмрзнување
	Започнете со готвење
	Користете More (повеќе) или Less (помалку)
	Изберете ниво на моќност
	Изберете тежина

НАПОМЕНА

- Се огласува звучен сигнал секогаш кога ќе притиснете копче. Звукот го означува крајот на тајмерот или циклусот на готвење.
- Оваа печка има вградени безбедносни брави за да се спречи изложување на прекумерна

микробранова енергија. Рерната автоматски ќе го исклучи секое готвење кога ќе се отвори вратата.

Пред употреба

Нивоа на микробранова моќност

Оваа микробранова печка е опремена со 5 нивоа на моќност за да ви овозможи максимална флексибилност и контрола врз готвењето. Погледнете ја табелата за предложени нивоа на моќност за различни видови храна.

- Кога работите на нивоа на моќност од 100 % и 80 % подолги периоди, излезната моќност постепено ќе се намалува за да се спречи електрично прегревање на уредот.

Ниво на моќност	Користете за
Висока 700 W (100 %)	• Зовривање вода. • Мелено говедско месо. • Готвење парчиња живина, риба, зеленчук и нежни парчиња месо.
560 W (80%)	• Сите загревања. • Печење месо и живина. • Готвење печурки и школки. • Готвење храна која содржи сирење и јајца.
420 W (60%)	• Печење торти и колачи. • Подготовка на јајца. • Готвење пудинг/крем. • Подготовка на ориз, супа.
280 W (40%)	• Растопување. • Топење путер и чоколадо. • Готвење помалку меки парчиња месо.

Ниво на моќност	Користете за
140 W (20%)	• Омекнување путер и крем сирење. • Омекнување сладолед. • Подигнување тесто со квасец.

МАКЕДОНСКИ

Поставување на часовникот

Кога печката е приклучена за прв пат или кога напојувањето повторно се враќа по прекин на струјата, часовникот стандардно се става на режимот на 12-часовен часовник и на екранот се појавува 12Н. Можете да го поставите времето од денот или да се префрлите на режимот на 24-часовен часовник.

- 1 Притиснете **СТАРТ/Внеси** за да го потврдите приказот на часовникот од 12Н.
 - За да се префрлите на 24-часовен режим на часовникот, користете **Повеќе/помалку**.

- 2 Изберете го саканиот час користејќи **Повеќе/помалку** и притиснете **СТАРТ/Внеси**.

- 3 Изберете ги саканите минути користејќи **Повеќе/помалку** и притиснете **СТАРТ/Внеси**.

НАПОМЕНА

- За да го ресетирате режимот на часовникот, мора да го исклучите и повторно да го поврзете кабелот за напојување.
- Ако не сакате времето од денот да се прикажува на екранот, притиснете **СТОП/Отстрани**, откако ќе ја вклучите рерната.
- Кога рерната не се користи, екранот се исклучува за да заштеди енергија, освен ако времето од денот не е поставено да се прикажува на екранот.

18 РАБОТЕЊЕ

Заклучување заради деца

Користете ја оваа безбедносна функција за да ја заклучите контролната табла и да спречите случајно вклучување на рерната при чистење или да ги спречите децата да ја користат рерната без надзор.

Вклучување на бравата за деца

1 Притиснете **СТОП/Отстрани**.

2 Притиснете и задржете **СТОП/Отстрани** додека не се појави **Loc** на екранот (приближно 3 секунди).

Исклучување на бравата за деца

Притиснете **СТОП/Отстрани** и држете додека не исчезне **Loc** на екранот (приближно 3 секунди).

НАПОМЕНА

- Ако е поставено, времето од денот повторно ќе се појави на екранот по 1 секунда.
- Ако рерната е заклучена, на екранот се појавува **Loc** кога ќе се притисне кое било копче.
- Отклучете ја рерната за да продолжите со нормална употреба.

Брз почеток

Функција за брз почеток

Оваа функција ви овозможува да поставите интервали од 30 секунди на готвење со голема моќност со секое притискање на копчето **СТАРТ/Внеси**.

Готвење 2 минути на голема моќност

1 Притиснете **СТОП/Отстрани**.

2 Притиснете **СТАРТ/Внеси** четири пати.

- Рерната започнува со готвење и времето одбројува на екранот.

НАПОМЕНА

- Рерната веднаш ќе започне со готвење 30 секунди со голема моќност.
- Притискајте **СТАРТ/Внеси** повеќепати за да го продолжите времето на готвење за 30 секунди секогаш кога ќе се притисне копчето.
- Времето за готвење може да се продолжи на 99 минути и 59 секунди.

Прирачник за готвење

Кога не ги користите функциите за автоматско готвење, времето за готвење и нивото на моќност се поставуваат рачно.

1 Притиснете **СТОП/Отстрани**.

2 Притиснете **Напојување** додека на екранот не се појави посакуваното ниво на моќност.

3 Изберете го саканото време користејќи **Повеќе/помалку** и притиснете **СТАРТ/Внеси**.

- Кога готвењето ќе заврши, се огласува звонче и на екранот се појавува **End**. На екранот останува **End** и звончето се повторува секоја минута додека не се отвори вратата или додека не се притисне кое било копче.

НАПОМЕНА

- Ако не е избрано ниво на моќност, рерната стандардно е на висока моќност.

Режим на готвење

Оваа функција има однапред програмирани поставки за автоматско готвење на одредени видови храна.

Режим на автоматско загревање

Со оваа функција повторно се загреваат поединечни порции од претходно готвената храна или чинија остатоци.

- 1 Притиснете **СТОП/Отстрани**.
- 2 Притиснете **Автоматско повторно загревање** додека на екранот не се појави саканиот код од менито.
- 3 Изберете ја саканата тежина користејќи **Повеќе/помалку** и притиснете **СТАРТ/Внеси**.

НАПОМЕНА

- Не користете производи од рециклирана хартија во микробранова печка. Понекогаш содржат нечистотии кои може да предизвикаат искрење.

Мени за автоматско загревање

Погледнете подолу за да ги поставите саканиот код и тежина.

1 Разладен оброк (0,3 - 0,6 kg)

- Почетна температура: од фрижидер
- На површината прободете со ражен.
- Ставете ја храната на стаклен посудавник.
 - Може да се меша на пр.: шпaгeти, динстано месо
 - Не може да се меша на пр.: лазањи, мусака
- Време на стоeње: 2-3 минути.

НАПОМЕНА

- За храна содржана во ќесички, прободете ги порциите од месо и порциите ориз/тестенини, итн.
- За храна која може да се промешува, мешајте со звучниот сигнал.

- Храна што не се промешува, не е неопходно да се меша со звучниот сигнал.

2 Замрзнат оброк (0,3 - 0,6 kg)

- Почетна температура: замрзнато
- На површината прободете со ражен.
- Ставете ја храната на стаклен посудавник.
 - Може да се меша на пр.: шпaгeти, динстано месо
 - Не може да се меша на пр.: лазањи, мусака
- Време на стоeње: 2-3 минути.

НАПОМЕНА

- За храна содржана во ќесички, прободете ги порциите од месо и порциите ориз/тестенини, итн.
- За храна која може да се промешува, мешајте со звучниот сигнал.
- Храна што не се промешува, не е неопходно да се меша со звучниот сигнал.

3 Разладена пица (0,2 - 0,4 kg)

- Почетна температура: од фрижидер
- Ставете ја храната на стаклен посудавник.
- Време на стоeње: 2-3 минути.

Режим на автоматско готвење

Автоматското готвење ви овозможува лесно да ја готвите омилената храна со избирање на типот на храна и внесување на тежината на храната.

- 1 Притиснете **СТОП/Отстрани**.
- 2 Притиснете **Автоматско готвење** додека на екранот не се појави саканиот код од менито.
- 3 Притиснете **СТАРТ/Внеси**.

20 РАБОТЕЊЕ

Мени за автоматско готвење

Погледнете подолу за да ги поставите саканиот код и тежина.

1 Крем супа со кашкавал и школки (1,8 kg)

Состојки

- 1 компир, сецкан
- 0,5 кромид, сецкан
- 2 лажици свеж зеленчук, сецкан
- 1 целер, сецкан
- 800 g школки, исчистени
- 0,5 шолја бело вино
- Сол и бибер по вкус
- 600 g крем супа

Упатство

- Почетна температура: собна
- Прибор: сад за микробранова печка
- Во длабок и голем сад додајте ги компирот, кромидот, свежиот зеленчук, целерот, школките, белото вино, солта и биберот и убаво измешајте.
- Покријте со пластична обвивка со дупчиња.
- Отстранете ги лушпите и додајте крем супа и добро измешајте.

2 Крем супа со спанаќ (1,2 kg)

Состојки

- 600 g пире од зеленчук
- 1,5 шолји пилешки булјон
- 2 лажици брашно
- 2 лажици путер
- 1 шолја крем
- Морско оревче, сол и бибер по вкус

Упатство

- Почетна температура: собна
- Прибор: сад за микробранова печка
- Додајте ги сите состојки во длабок и голем сад и добро измешајте.
- Покријте со пластична обвивка со дупчиња.
- Промешајте најмалку двапати за време на готвењето.

3 Полнети домати (1,2 kg)

Состојки

- 4 средна големина домати
- Сол и бибер по вкус
- 400 g мелено говедско месо
- 0,5 шолја лебни трошки
- 2 чешниња лук, рендани
- 1 лажица сенф дижон
- 1 лажица сушен зеленчук
- 1 лажица сирење пармезан

Упатство

- Почетна температура: собна
- Прибор: сад за микробранова печка
- Исечете ги врвовите на доматите за да формирате капи и извадете ги семките, внимавајќи да не го прободете месото или кожата. Потоа на секој доमत наросете сол и бибер.
- Во сад додадете ги останатите состојки и убаво измешајте.
- Наполнете ги доматите со мешавина од говедско месо и заменете ја капата.
- Полнетите домати ставете ги на чинија и покријте ги со пластична фолија.

4 Модар доमत со домати и кашкавал (0,8 kg)

Состојки

- 1 - 2 модри патлициани
- 1 - 2 домати
- Сол и бибер по вкус
- 100 g рендано сирење

Упатство

- Почетна температура: собна
- Прибор: сад за микробранова печка
- Модрите патлициани и доमतите исечкајте ги на парчиња од 1,5 cm и зачинете ги со сол и бибер.
- Ставете ги модрите патлициани и доमतите на чинија и ставете сирење врз секој доमत.

5 Шпагети болоњезе (1,0 kg)

Состојки за болоњезе сос

- 1 лажица маслиново масло

- 1 кромид, сецкан
- 1 чешне лук, рендан
- 400 g мелено говедско месо
- 100 g домати пире
- 2 исецкани домати
- 1 лажица сушен зеленчук
- Сол и бибер по вкус

Состојки за тестенини

- 150 g тестенини, варени по упатството на пакувањето
- 1 лажица сирење пармезан

Упатство

- Почетна температура: собна
- Прибор: сад за микробранова печка
- Во длабок и голем сад додајте ги сите состојки од болоњезе сосот и убаво измешајте.
- Покријте со пластична обвивка со дупчиња.
- Промешајте најмалку двапати за време на готвењето.
- По готвењето, промешајте и додадете болоњезе сос во варените тестенини и украсете со пармезан или по желба пред послужување.

6 Шпагети карбонара (0,4 kg)

Состојки за карбонара сос

- 100 g димена сланина, сецкана
- 1 чешне лук, рендан
- 0,5 шолја крем
- 4 жолчки
- 100 g сирење пармезан
- Сол и бибер по вкус

Состојки за тестенини

- 150 g тестенини, варени по упатството на пакувањето
- 1 лажица сирење пармезан

Упатство

- Почетна температура: собна
- Прибор: сад за микробранова печка
- Гответе ја сланината во малку подмачкана тава со лук додека не порумени и исцедете го вишокот маснотии.

- Во длабок и голем сад додајте ја зготвената сланина, павлака, жолчки, пармезан, сол и бибер и убаво измешајте.

- Покријте со пластична обвивка со дупчиња.

- По готвењето, промешајте и додајте карбонара сос во варените тестенини и украсете со пармезан или по желба пред послужување.

7 Рижото (1,2 kg)

Состојки

- 200 g рижото ориз
- 1,5 шолја вода или супа
- 0,5 шолја млеко
- 200 g сецкано говедско месо
- 2 јајца
- 1 кромид, сецкан
- 50 g грашок
- 100 g рендано сирење
- Сол и бибер по вкус

Упатство

- Почетна температура: собна
- Прибор: сад за микробранова печка
- Додајте ги сите состојки во длабок и голем сад и добро измешајте.
- Покријте со пластична обвивка со дупчиња.
- Промешајте најмалку двапати за време на готвењето.

8 Чипс од јаболка (1 порција)

Состојки

- 0,5 јаболко
- 1 шолја зашеќерена вода (1 шолја вода + 2 лажици шеќер)

Упатство

- Почетна температура: собна
- Прибор: Стаклен послужавник
- Исечете го јаболкото колку што е можно потенко со машина за сечење или лупач за зеленчук и ставете го во зашеќерена вода 1-2 часа.
- Исушете го исеченото јаболко со крпа и наредете го на хартија за печење. За најдобар резултат, наредете го во еден слој.

22 РАБОТЕЊЕ

- По готвењето, оставете 1-2 часа.

Режим на автоматско одмрзнување

Рерната има 4 однапред поставени циклуси на одмрзнување. Функцијата за одмрзнување обезбедува метод на одмрзнување за замрзната храна. Табелата за одмрзнување го прикажува предложениот циклус на одмрзнување за различни видови храна. Функцијата за одмрзнување пригодно свони во текот на циклусот за да ве потсети да ја проверите, превртите, одделите или преуредите храната.

1 Притиснете **СТОП/Отстрани**.

2 Притиснете **Автоматско одмрзнување** додека на екранот не се појави саканиот код од мениот.

3 Изберете ја саканата тежина користејќи **Повеќе/помалку** и притиснете **СТАРТ/Внеси**.

- На екранот се појавува одбројувањето.

4 На звучниот сигнал, отворете ја вратата и отстранете ги сите делови што се одмрзнале и превртете ја храната.

5 Притиснете **СТАРТ/Внеси** за да продолжите со циклусот на одмрзнување.

НАПОМЕНА

- Отстранете ја рибата, школките, месото и живината од оригиналната хартија за завиткување или пластично пакување. Во спротивно, обвивката ќе ги задржи пареата и сокот блиску до храната, што може да предизвика готвење на надворешната површина на храната.

- Ставете ја храната во плиток сад или на решетка наменета за печење во микробранова печка за да ги фатите капките.
- Храната сè уште треба да биде малку замрзната во центарот кога ќе се извади од рерната.
- Должината на времето на одмрзнување варира во зависност од тоа колку цврсто е замрзната храната.
- Обликот на пакувањето влијае на тоа колку брзо ќе се одмрзне храната. Плитките пакувања ќе се одмрзнуваат побрзо од длабокиот блок.
- Во зависност од обликот на храната може да се одмрзне повеќе или помалку.

Мени за автоматско одмрзнување

Погледнете подолу за да ги поставите саканиот код и тежина.

dEF1 Месо (0,1 - 4,0 kg)

- Говедско месо: мелено месо, тркалезен стек, коцки месо за динстање, свинско филе, печено месо, печено ребро, печена плешка, плескавици за хамбургер
- Јагнешко месо: котлети, ролано печено
- Свинско: котлети, виршли, ребра, ролано печено, колбас
- Телешко месо: котлети (0,5 kg, дебелина од 20 mm)
- Време на стоање: 5 - 15 минути.

dEF2 Живина (0,1 - 4,0 kg)

- Живина: цела, исечена, гради (без коски)
- Кокошки: цели
- Мисирка: гради
- Време на стоање: 30 - 60 минути.

dEF3 Риба (0,1 - 4,0 kg)

- Риба: филети, цели стекови
- Морски плодови: месо од рак, опашки од јастог, ракчиња, школки
- Време на стоање: 5 - 10 минути.

dEF4 Леб (0,1 - 0,5 kg)

- Исечен леб, лепчиња, багети, итн.
- Одделете ги парчињата и ставете ги помеѓу хартиени крпи или на рамна чинија.
- Време на стоење: 1 - 2 минути.

Упатство за прибор

Прибор безбеден за микробранова печка

- **Огноотпорно стакло:** стаклените садови кои се отпорни на топлина се безбедни за микробранови. Ова би ги вклучило сите брендови на прибор од калено стакло. Меѓутоа, не користете деликатни стаклени садови, како што се чаши или чаши за вино, бидејќи тие може да се скршат како што се загрева храната.
- **Грнчарски керамички садови:** користете чинии, чаши, чинии за сервирање, керамика, камени садови, керамика и послужавници без метален раб. Многу садови направени од овие материјали се безбедни за микробранова печка, но тестирајте ги пред употреба.
- **Пластика**
 - **Пластични садови за складирање:** тие може да се користат за чување храна на која и треба брзо загревање. Меѓутоа, не треба да се користат за храна на која и треба долго загревање во печка бидејќи топлата храна на крајот ќе ги искриви или растопи пластичните садови.
 - **Пластични ќеси за готвење:** доколку се специјално направени за готвење, ќесите за готвење се безбедни за микробранова печка. Не заборавате да направите процеп во ќесата за да може да излезе пареата. Никогаш не користете обични пластични ќеси за готвење во микробранова печка, бидејќи тие ќе се стопат и ќе пукнат.
 - **Пластичен прибор за микробранова печка:** достапни се различни форми и големини на прибор за микробранова печка. Можеби ќе можете да користите предмети што веќе ги имате при рака

наместо да инвестирате во нова кујнска опрема.

- **Хартија:** користете хартиени крпи, восочна хартија, хартиени салфетки и хартиени чинии без метален раб или дизајн. Хартиените чинии и садови се погодни и безбедни за употреба во микробранова печка, под услов времето за готвење да е кратко, а храната што треба да се готви да има малку маснотии и течност. Хартиените крпи се исто така многу корисни за завиткување храна и за обложување тави за печење во кои се готви мрсна храна како сланина. Во принцип, избегнувајте производи од обоена хартија бидејќи бојата може да протече. Некои производи од рециклирана хартија може да содржат нечистотии што може да предизвикаат искри или пожар кога се користат во микробранова печка.
- **Прибор за јадење:** многу садови направени од глина, глазирана керамика и керамика се исто така безбедни за микробранова печка. Доколку се сомневате, консултирајте се со упатството на производителот или направете го тестот за микробранова печка. Не ставајте чинии со бојадисана декорација во рерната, бидејќи бојата може да содржи метал и да предизвика искри.

Прибор кој не безбеден за микробранова печка

- **Метални садови и метална декорација**
 - Никогаш не користете метални прибори или прибори со метални рабови во микробранова печка.
 - Микробрановите не може да навлезат во металот. Тие ќе отскокнат од секој метален предмет во рерната и ќе предизвикаат искри, алармантна појава која наликува на гром.
 - Металот ја штити храната од микробранова енергија и создава нерамномерно готвење. Исто така, избегнувајте метални ражени, термометри, тацни со фолија, садови за ручање со метални ленти или метални рабови, тепсии итн. Металниот раб го попречува

24 РАБОТЕЊЕ

нормалното готвење и може да ја оштети рерната.

Тестирање на приборот пред употреба

Повеќето термоотпорни и неметални прибори се безбедни за употреба во вашата рерна. Меѓутоа, некои прибори може да содржат материјали што не се соодветни за употреба во микробранова печка. Следете ги чекорите подолу за да дознаете каков прибор може да се користи во микробранова печка.

- 1 Ставете го садот што сакате да го тестирате и стаклена чаша со вода едно до друго внатре во рерната.
- 2 Загрејте го садот и чашата 1 минута на ВИСОКА јачина.
 - Ако водата се загрее, но садот е ладен при допир, садот е безбеден за употреба во микробранова печка.
 - Ако температурата на водата не се промени, но садот се загрее, не е безбеден за употреба во микробранова печка.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Некои предмети со висока содржина на олово или железо не се погодни за готвење во микробранова печка.
- Приборот треба да се провери за да се осигура дека е погоден за употреба во микробранова печка.
- Секогаш внимавајте при вадењето на приборот од рерната. Некои чинии апсорбираат топлина од зготвената храна и може да бидат жешки.

Упатство за готвење

Совети за готвење

Внимателно следете ја храната во микробрановата печка додека се готви. Упатствата дадени во рецептите за подигнување, мешање итн., се минималните препорачани чекори. Ако изгледа дека храната се готви нерамномерно, направете ги потребните приспособувања за да го поправите проблемот.

- **Покривање:** покријте ја чинијата со капак, хартија за пергамент (не восочна хартија) или пластична фолија што се лепи за употреба во микробранова печка. Со покривањето се задржува топлината и пареата, што помага за побрзо готвење на храната.
- **Мешање:** мешајте еднаввор кон средината, бидејќи храната од надворешната страна на садот се загрева побрзо.
- **Време на стоење:** времето на стоење овозможува храната да заврши со готвењето и исто така помага да се спојат и да се развијат вкусовите. Храната често се остава да отстои 3 до 10 минути откако ќе се извади од рерната.
- **Време на готвење:** поставете го времето за готвење според температурата на состојките. На ладните состојки им треба значително подолго време за готвење отколку на состојките на собна температура.
- **Попрскување:** храната со ниска влажност, како што се печените јадења и зеленчуците, треба да се попрскаат со вода пред да се готви или да се покрие за да се задржи влагата.
- **Редење:** горниот дел од густата храна ќе се зготви побрзо од долниот дел. Превртете ја храната неколку пати за време на готвењето.
- **Прободување:** прободете ја храната што е затворена во лушпа, кора или мембрана пред да ја готвите за да спречите пукање.
 - Таквата храна вклучува жолчки и белки од јајца, школки, остриги, компири и други целосни зеленчуци и овошја.
- **Облик на храна:** микробрановите навлегуваат само околу 2 cm во храната. Само надворешната страна на храната се готви

преку микробранова енергија; остатокот се готви додека топлината се движи навнатре.

- Поставете ги најгустите делови од храната, како месо, живина или риба кон надворешната страна на садот за да им помогнете да се варат порамномерно.
- По можност, обликувајте ја храната во тенки кругови или прстени.
- **Густина:** лесната, порозна храна, како што се колачите и лебовите, се готви побрзо од тешката, густа храна како што се печените јадења.
- **Коски и маснотии:** коските ја спроведуваат топлината, а маснотиите побрзо се готват од месото. Бидете внимателни со коските или масните делови од месото.
- **Количина:** колку повеќе храна ставите во рерната, толку подолго време ќе ви треба за готвење.
- **Заштита:** покријте ги аглиите на квадратните садови со ленти од алуминиумска фолија за да спречите прекумерно готвење. Не користете премногу фолија и проверете дали фолијата е прицврстена на садот. Ако фолијата премногу се доближи до сидовите на рерната за време на готвењето, може да предизвика искри.

26 ПАМЕТНИ ФУНКЦИИ

ПАМЕТНИ ФУНКЦИИ

Апликација LG ThinQ

Оваа опција е достапна само на моделите со икона  или .

Апликацијата „LG ThinQ“ Ви овозможува да комуницирате со уредот со помош на паметен телефон.

Карактеристики на апликацијата LG ThinQ

Комуницирајте со апаратот од паметен телефон со помош на практичните паметни функции.

Паметна дијагностика

Ако искусите проблем додека ја користите апликацијата, опцијата за паметна дијагностика ќе ви помогне да го дијагностицирате проблемот.

НАПОМЕНА

- Апликацијата подлежи на промени заради подобрување на апаратот, без да им се даде предупредување на корисниците.
- Карактеристиките може да варираат во зависност од моделот.

Инсталирање на апликацијата LG ThinQ

Побарајте ја апликацијата **LG ThinQ** на Google Play Store или Apple App Store на вашиот паметен телефон.

- Следете ги инструкциите за преземање и инсталирање на апликацијата.
- Извршете ја апликацијата **LG ThinQ** и следете ги упатствата во апликацијата за да го регистрирате апаратот.

Паметна дијагностика

Оваа опција е достапна само на моделите со икона  или .


Користете ја оваа функција ако ви е потребна точна дијагноза од центарот за информации за клиенти кога апаратот не работи правилно или има дефект.

НАПОМЕНА

- Од причини што не може да се препишат како немарност на LGE, услугата може да не работи поради надворешни фактори, како што се, но неограничувајќи се на недостапност на Wi-Fi, губење на Wi-Fi конекцијата, политиката на продавницата за апликации или недостапност на апликацијата.
- Оваа функција може да е предмет на промена без претходна најава и може да има поразлична форма во зависност од тоа каде сте лоцирани.

Користење звучна дијагноза за дијагностицирање проблеми

- 1) Држете го микрофонот на телефонот до логото на **Smart Diagnosis**. Не допирајте ги другите копчиња.



- 2) Притиснете го и држете го копчето **СТОП/Отстрани** во траење од 8 секунди додека не се појави **5** на дисплејот.
- 3) Откако ќе слушнете три бипкања, пуштете го копчето **СТОП/Отстрани**.
- 4) Држете го телефонот во позиција додека не заврши пренесувањето на тонот. На екранот ќе почне да одбројува време. Штом заврши одбројувањето и тоновите запрат, дијагнозата ќе се прикаже во апликацијата.

НАПОМЕНА

- За најдобри резултати, не помрдувајте го телефонот додека се пренесуваат звуците.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

П: Што не е во ред кога светлото на печката не свети?

О: Може да има неколку причини зошто светлото на печката не свети. Или изгорела сијаличката или електричното коло откажало.

П: Дали микробрановата енергија поминува низ стаклото за гледање на вратата?

О: Не. Дупките, или портите, се направени за да овозможат поминување на светлината; тие не ја пропуштаат микробрановата енергија.

П: Зошто се огласува звучниот сигнал кога ќе се допре копче на контролната табла?

О: Звучниот сигнал се огласува за да се уверите дека поставката е правилно внесена.

П: Дали микробрановата функција ќе се оштети ако печката работи празна?

О: Да. Никогаш не пуштајте ја празна.

П: Зошто јајцата понекогаш пукаат?

О: При печење, пржење или варење јајца, жолчката може да пукне поради акумулација на пареа во мембраната на жолчката. За да го спречите тоа, само прободете ја жолчката пред да готвите. Никогаш не гответе јајца со лушпа во микробранова печка.

П: Зошто се препорачува времето за стоење откако ќе заврши готвењето во микробранова?

О: Откако ќе заврши готвењето во микробранова печка, храната продолжува да се готви за време на стоењето. Ова време на стоење го завршува рамномерното готвење низ храната. Времето на стоење зависи од густината на храната.

П: Зошто мојата рерна не готви толку брзо како што вели водичот за готвење?

О:

- Повторно проверете го вашиот водич за готвење за да бидете сигурни дека правилно сте ги следеле упатствата и да видите што може да предизвика варијации во времето за готвење.
- Времето на водичот за готвење и поставките за топлина се предлози, избрани да помогнат да се спречи прекумерно готвење, што е најчестиот проблем при навикнувањето на оваа рерна.
- Варијациите во големината, формата, тежината и димензиите на храната бараат подолго време за готвење.
- Користете ја сопствената процена заедно со предлозите на водичот за готвење за проверка на храна, исто како што би правеле со обичен шпорет.

П: Зошто зборот „Cool“ или преостанатото време за готвење се појавува на екранот проследено со бучава од вентилаторот откако ќе заврши готвењето во микробранова печка?

О: Откако ќе заврши готвењето, вентилаторот може да работи за да ја излади рерната. На екранот ќе се прикаже „Cool“. Ако ја отворите вратата или притиснете еднаш **СТОП** или **СТОП/Отстрани** пред да заврши времето за готвење, преостанатото време за готвење ќе се прикаже на екранот. Ова не е дефект.

Пред да го повикате сервисот

Ако се појават следниве симптоми додека ја користите микробрановата печка, проверете ја уште еднаш. Можеби не е дефект.

28 РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

РАБОТЕЊЕ

Симптоми	Можни причини и Решение
Микробрановата печка не започнува со работа	Кабелот за напојување е исклучен, вратата е отворена. Или, времето за готвење не е поставено. - Приклучете го кабелот за напојување. - Затворете ја вратата од рерната. - Поставете време за готвење. Може да е изгорен некој осигурувач во вашиот дом, или пак да е активиран прекинувачот на колото. Или, апаратот е поврзан со излез за GFCI (Прекинувач на коло во случај на проблем со заземјувањето), а излезот на прекинувачот на колото бил активиран. - Проверете ја електричната кутија со осигурувачи и заменете го осигурувачот, или пак ресетирајте го прекинувачот на колото. Не зголемувајте го капацитетот на осигурувачи. Ако проблемот е поради преоптеретност на колото, повикајте квалификуван електричар кој ќе го поправи. - Ресетирајте го прекинувачот на колото на GFCI. Ако проблемот продолжи, стапете во контакт со електричар.
Искрење	Приборот не е безбеден за употреба во микробранова печка или е вклучена празна. - Користете прибор што е безбеден за микробранова печка. Кога се сомневате, тестирајте го приборот пред употреба. - Немојте да ја вклучувате рерната додека е празна.
Неточно време од денот	Напојувањето е прекинато. Ресетирајте го времето. Видете го делот „Поставување на часовникот“ за да го ресетира времето од денот.
Нерамномерно зготвена храна	Приборот не е безбеден за микробранова печка или поставките за готвење беа погрешни. - Тестирајте го приборот за да бидете сигурни дека е безбеден за микробранова печка. - Не гответе без стаклениот послужавник. - Вртете ја или мешајте ја храната додека готвите. - Целосно одмрзнете ја храната пред готвење. - Користете точно време за готвење и ниво на моќност.
Прекумерно зготвена храна	Поставките и методите за готвење се погрешни. Променете го времето за готвење или нивото на моќност.

Симптоми	Можни причини и Решение
Недоволно зготвена храна	Приборот не е безбеден за микробранова печка или поставките за готвење беа погрешни. • Тестирајте дали приборот е безбеден за микробранова печка. • Целосно одмрзнете ја храната пред готвење. • Променете го времето за готвење или нивото на моќност. • Проверете дали отворите за вентилација не се блокирани.
Неправилно одмрзнување	Приборот не е безбеден за микробранова печка или поставките за готвење беа погрешни. • Тестирајте дали приборот е безбеден за микробранова печка. • Променете го времето на одмрзнување или тежината. • Вртете ја или мешајте ја храната за време на циклусот на одмрзнување.

Белешки

Белешки

Белешки

Белешки

Белешки

Белешки

