

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Draagbare Bluetooth Luidspreker

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige naslag.

MODELLEN

PK3

PK3L

Veiligheidsinformatie



WAARSCHUWING

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK.
NIET OPENMAKEN



LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN GEKwalificeerd ONDERHOUDSPERSONEEL.



Het symbool dat bestaat uit een bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke stroomspanning' in de behuizing van het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat het risico bestaat op elektrische schokken.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhouds- (service) instructies in de bijgeleverde producthandleiding.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMIDEN, MAG DIT PRODUCT NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT.

LET OP: Stel het apparaat niet bloot aan water (druppels of spatten) en plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op het apparaat.

WAARSCHUWING: Plaats dit product niet in een besloten ruimte zoals een boekenkast of vergelijkbare plaats.

LET OP: Gebruik geen producten met hoge spanning rond dit product (bijv. Elektrische vliegenmepper). Het product kan slecht gaan functioneren als gevolg van een elektrische schok.

LET OP: Er mogen geen bronnen met open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat geplaatst worden.

LET OP: Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.

De sleuven en openingen in de behuizing zijn bedoeld voor ventilatie, zodat het product naar behoren functioneert en niet oververhit raakt. Blokkeer de sleuven en openingen niet door het apparaat op een bed, bank, vloerkleed of een andere vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit product mag niet in een inbouwconstructie, zoals een boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies van de fabrikant hiervoor zijn opgevolgd.

WAARSCHUWING betreffende de voedingskabel

De stekker is de stroomonderbreker. In geval van nood moet de stekker gemakkelijk toegankelijk zijn.

Controleer de pagina met specificaties van deze handleiding om zeker te zijn van de huidige eisen.

Voorkom overbelasting van wandcontactdozen. Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels of kabels met gebarsten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Dergelijke situaties kunnen leiden tot elektrische schokken of brand. Controleer regelmatig de voedingskabel van uw apparaat en als deze zichtbaar beschadigd of versleten is, haalt u de stekker uit de wandcontactdoos, gebruik het apparaat niet meer en laat de voedingskabel vervangen door een identiek exemplaar door een bevoegd service center. Bescherm de voedingskabel tegen fysieke of mechanische beschadiging, zoals gedraaid worden, knikken, afklemmen, bekneeld raken tussen een deur, of door erop te staan. Besteed speciaal aandacht aan stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de voedingskabel het apparaat verlaat.

OPMERKING: Raadpleeg, voor informatie over de veiligheidsmarkering inclusief de productidentificatie en de voedingsspanning, de sticker aan de onderzijde of op een ander oppervlak van het product.

WEES VOORZICHTIG bij het gebruik van dit product in een omgeving met een lage luchtvochtigheid

- Dit kan leiden tot statische elektriciteit in omgevingen met een lage luchtvochtigheid.
- Het is aanbevolen om dit product te gebruiken na het aanraken van een metaal voorwerp dat elektriciteit geleidt.

Dit apparaat is uitgerust met een draagbare batterij of accu.

Veilige manier om de batterijen of accu uit het apparaat te verwijderen: Volg de stappen in omgekeerde volgorde als bij plaatsing om de oude batterijen of accu te verwijderen. Om vervuiling van het milieu en mogelijk gevaar voor de volksgezondheid en dierenwelzijn te voorkomen, moeten de oude batterijen of accu in de juiste container worden gedeponeerd bij een daarvoor aangewezen inzamelpunt. Deponeer oude batterijen en accu's nooit bij het gewone huisvuil. Wij adviseren u het gratis lokale inzamelsysteem voor batterijen en accu's te gebruiken. (Het is mogelijk dat deze zich niet bij in de buurt bevindt) De batterijen of accu mogen niet worden blootgesteld aan extreme warmte zoals zonlicht, vuur of dergelijke.

Symbolen

~	Verwijst naar wisselstroom (AC).
---	Verwijst naar gelijkstroom (DC).
	Verwijst naar klasse II apparatuur.
	Verwijst naar stand-by.
I	Verwijst naar "AAN" (voeding).
	Verwijst naar gevaarlijke spanning.

Inhoudsopgave

1 Aan de slag

- 2 Veiligheidsinformatie
- 6 Unieke kenmerken
- 6 Inleiding
- 7 Voorzijde
- 8 Achterzijde

2 Bediening

- 9 De luidspreker opladen
 - 9 – Opladen met de AC adapter
 - 9 – De laadstatus controleren
- 10 – Batterijstatus controleren
- 11 Basis-bediening
 - 11 – Met behulp van de aan/uit knop
 - 11 – Bluetooth Verbinding
 - 11 – Bluetooth LED status
 - 12 – Eenvoudige Bedieningshandleiding
- 13 Handsfree-functie
- 14 Stembediening
- 15 Geluidseffect
 - 15 – Geluidseffect instellen
- 16 Naar muziek van uw externe apparaat luisteren
- 17 BLUETOOTH® draadloze technologie gebruiken
 - 17 – Muziek beluisteren die is opgeslagen op BLUETOOTH-apparaten
- 19 Meerdere telefoons koppelen
- 21 Andere bedieningsfuncties
 - 21 – Resetten
 - 21 – Opmerking voor Automatisch uitschakelen

3 Problemen oplossen

- 22 Problemen oplossen

4 Bijlage

- 23 Handelsmerken en licenties
- 23 Omgaan met de unit
- 24 Specificaties

1

2

3

4

Unieke kenmerken

Auto power uit

Deze unit ondersteunt het zichzelf uitschakelen om energieverbruik te besparen. (Pagina 21)

Ingang Draagbaar Apparaat

Luister naar muziek van uw draagbare apparaten. (Smartphone, Notebook, enz...)

BLUETOOTH®

Luister naar muziek die opgeslagen is op uw Bluetooth toestel.

Inleiding

Gebruikte symbolen in deze handleiding

! Opmerking

Indicatie voor speciale opmerkingen en bedieningsfuncties.

! Waarschuwing


Indicatie voor waarschuwingen om mogelijke schade of verkeerd gebruik te voorkomen.

! Waarschuwing

Waterbestendig (IPX7)

Deze luidspreker is waterbestendig overeenkomstig IPX7. IPX7 is waterbestendig tot 1 meter, 30 minuten lang. De luidspreker is een waterbestendige draadloze luidspreker, maar het kan beschadigd raken. Vermijd onderstaande gevallen.


- Gebruik het apparaat niet onder water of andere vloeistof.
- Wanneer u de unit niet gebruikt, sluit de poort cover dan goed.
- Wanneer de poort aan water blootgesteld is, veeg deze dan af met een zachte, droge doek. Droog het grondig af voordat u de luidspreker gebruikt.
- De poorten zijn niet waterdicht. Zorg ervoor dat het poort cover goed sluit. Raadpleeg de afbeelding hieronder.

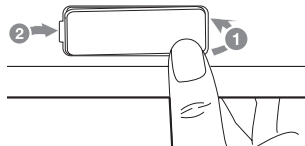

- Plaats het klepje van de poort op ① en druk hem stevig in ②.

De waterdichtheidsprestatie van het systeem is gebaseerd op onze metingen onder de hier beschreven omstandigheden. Houd er rekening mee dat defecten ten gevolge van onderdompeling in water veroorzaakt door verkeerd gebruik door de klant niet gedekt worden door deze garantie.

Voorzijde

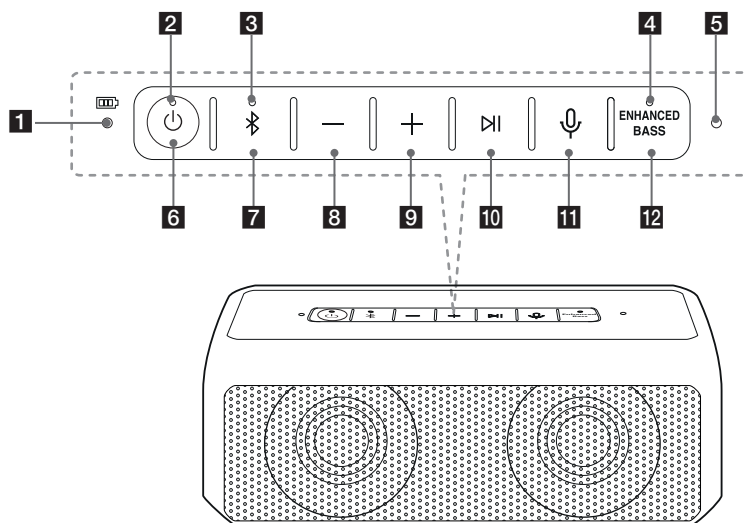

1 Batterij LED

2 Voeding LED

3 Bluetooth LED

4 ENHANCED BASS LED

5 Microfoon

6 ⏻

In- / Uitschakelen : Druk erop

7 Bluetooth

- Voegt een **Bluetooth**-apparaat toe voor multi-paren van telefoons.(Druk en houd Bluetooth vast voor 2 seconden)

Als je op de Bluetooth-knop drukt, wordt het laatst aangesloten **Bluetooth**-apparaat afgesloten. Selecteer "LG-PK3 (XX)" uit de lijst met apparaten in de **Bluetooth**-instellingen van het afgesloten apparaat voor een multiphone-verbinding.

- Verandert naar **Bluetooth**-modus in draagbare invoermodus.(Druk op Bluetooth)

* Wanneer u een kabel van een draagbaar apparaat aansluit, verandert de functie naar draagbare invoermodus.

8 —

Zet het geluid zachter.

9 +

Zet het geluid harder.

10 ⏮⏭

- Speelt, pauzeert of slaat het afspelen over in de **Bluetooth** modus.(Pagina 12)

- Ontvangt een oproep op het **Bluetooth**-apparaat. (Pagina 13)

- Dempt het geluid in de portable modus.


11 🗣️

Gebruik de spraakopdracht van uw smart toestel. (Pagina 14)

12 ENHANCED BASS

- Verandert geluidseffect. (Pagina 15)

Achterzijde

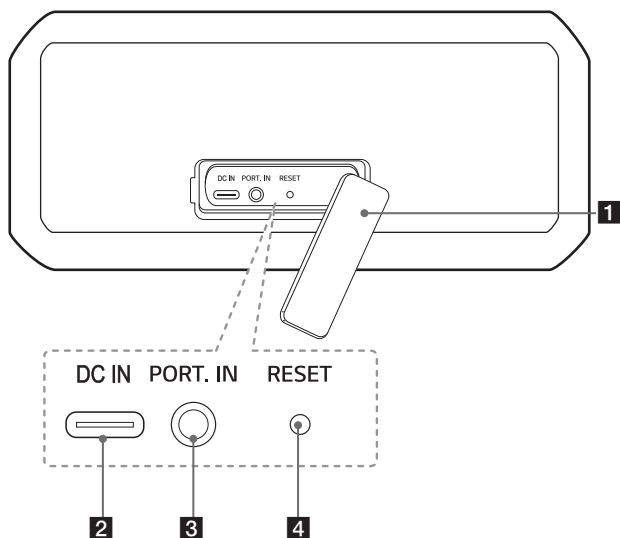

1 Poort-afdichting

2 DC IN

USB-poort voor het opladen

3 PORT.IN

Luister naar muziek van uw draagbaar apparaat.


4 RESET -knop

De luidspreker opladen

Opladen met de AC adapter

Deze luidspreker maakt gebruik van een ingebouwde batterij. Laad de batterij voordat u deze gebruikt op door de AC-adapter aan te sluiten.

1. Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de AC-adapter.
2. Verbind de USB-kabel met de USB-poort van de luidspreker.
3. Stop de AC stroomsnoer in een AC contactdoos.

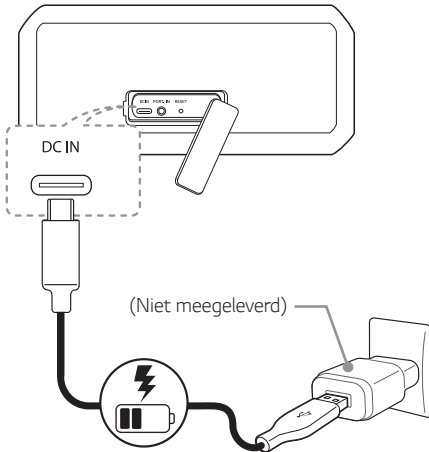

! Opmerking

De bedrijfstijd is ongeveer 12 uur. Het is gebaseerd op de volledig opgeladen batterij, continu afspelen met een volumeniveau van 50% en het uitschakelen van de equalizerfunctie. Dit kan afhankelijk van de status van de batterij en de gebruiksomstandigheden variëren.

! Waarschuwing

AC-adapter wordt niet meegeleverd. Het wordt aanbevolen dat u de 5 V AC-adapter die is goedgekeurd door LG Electronics Inc. (meer dan 1,8 A), gebruikt met deze unit vanwege explosiegevaar. Als u de aanbevolen adapter niet gebruikt, is opladen niet mogelijk of kan de oplaadtijd afwijken.

De laadstatus controleren

Wanneer de batterij van de luidspreker wordt opgeladen, kunt u de laadstatus controleren via de Batterij LED.

LED	Beschrijving
 →  Groen Uit	Batterij is volledig opgeladen.
 Rood	Batterij wordt opgeladen.

! Opmerking

- Als u naar muziek luistert tijdens het opladen, duurt het opladen langer.
- Wanneer de luidspreker niet oplaad door oververhitting, verandert de Batterij LED van rood naar oranje en omgekeerd. En het opladen is gestopt.
- Wanneer de batterij van de luidspreker volledig is opgeladen, wordt de batterij-LED groen gedurende 15 seconden en gaat dan weer uit.

Batterijstatus controleren

Als de stroom is ingeschakeld, kunt u de oplaadstatus controleren door de -knop gedurende 2 seconden in te drukken. Vervolgens zal de Batterij LED veranderen afhankelijk van de batterij laadstatus.


LED	Beschrijving	Status
 Groen	Batterij LED wordt groen.	 $\geq 70 \%$
 Oranje	Batterij LED wordt oranje.	 $> 10 \%$
 Rood	Batterij LED knippert continue rood met het geluid.	 $\leq 10 \%$

Opmerking

- De batterij-LED gaat aan gedurende 3 seconden, nadat u de -knop gedurende 2 seconden heeft ingedrukt.
- De batterijstatus wordt niet gecontroleerd wanneer de luidspreker aan het opladen is.

Basis-bediening


Met behulp van de aan/uit knop

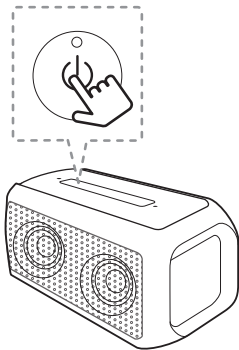

Voeding Aan / Uit

Druk op de knop.


Bluetooth Verbinding

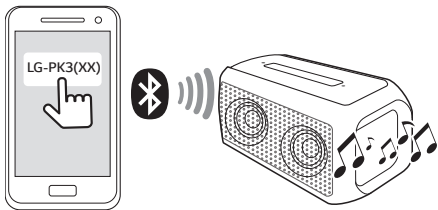

Speel de gewenste muziek af op het **Bluetooth**-apparaat. Na het koppelen kunt u het afspelen bedienen via de knoppen op de unit. (Pagina 12, 17-18)

Bluetooth LED status

Controleer of de **Bluetooth** LED knippert voordat verbinding wordt gemaakt met het **Bluetooth**-apparaat.

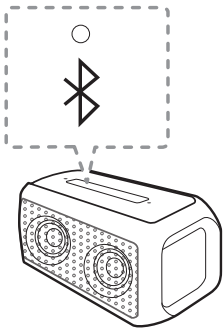

LED	Status	Beschrijving
	Bluetooth LED knippert met het geluid.	Zoeken naar Bluetooth -apparaat.
	Bluetooth LED gaat aan met het geluid.	Bluetooth -apparaat is verbonden.

! Opmerking

- **Bluetooth** LED wordt uitgezet in de Portable modus.
- Wanneer de koppeling is uitgevoerd, hoeft dat niet meer opnieuw te worden gedaan, zelfs niet als u deze unit uitschakelt.

Eenvoudige Bedieningshandleiding


Functie	Zo werkt het	Status
Voeding Aan	Druk op de  knop.	Voeding LED gaat aan met het geluid.
Voeding Uit	Druk op de  knop.	Voeding LED gaat uit met het geluid.
Bluetooth koppeling	Wanneer de Bluetooth LED knippert, selecteer LG-PK3 (XX) uit de apparatenlijst op uw Bluetooth -apparaat.	Bluetooth LED gaat aan met het geluid.
Meerdere telefoons koppelen	Houd  2 seconden ingedrukt om een ander Bluetooth -apparaat toe te voegen. • Wanneer u naar een ander apparaat zoekt worden alle aangesloten Bluetooth toestellen losgekoppeld. • Selecteer "LG-PK3 (XX)" uit de lijst met apparaten in de Bluetooth-instellingen van het afgesloten apparaat voor een multiphone-verbinding .	Tijdens het zoeken naar een ander apparaat, knippert de Bluetooth LED. Na het koppelen blijft de Bluetooth LED wit met het geluid.
Volume regelen	Druk op  of  .	Als dit apparaat het maximale volume bereikt, is een piepgeluid te horen.
Afspelen / Pauzeren	Druk op  .	-
Vooruit overslaan	Druk twee keer op  .	-
Terug overslaan	Druk drie keer op  .	-
Handsfree	Druk op  .	Ontvangen en afsluiten van een oproep.
Bluetooth Initialisatie	Houd  7 seconden ingedrukt.	Voeding en Bluetooth LED knipperen 4 keer. Vervolgens wordt dit apparaat automatisch afgesloten.

! Opmerking

- U kunt afspelen of volume instellen met gebruik van **Bluetooth** apparaat.
- Na het initialiseren van **Bluetooth**, moet opnieuw de verbinding met het **Bluetooth** apparaat gemaakt worden. (In het geval van iOS-apparaten probeer opnieuw met het **Bluetooth** apparaat verbinding te maken nadat u de bestaande verbinding op het **Bluetooth** apparaat hebt verwijderd.)

Handsfree-functie

U kunt een inkomende oproep op uw **Bluetooth**-apparaat ontvangen op deze unit. Verbind de unit met een **Bluetooth**-apparaat.

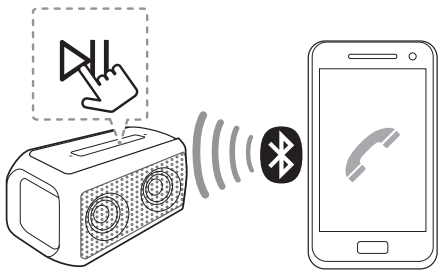

Functie	Zo werkt het
Een oproep ontvangen.	Druk op ▷ .
Een oproep beëindigen.	Druk op ▷ .
Een oproep afwijzen.	Houd ▷ 2 seconden ingedrukt.
Schakel tijdens een gesprek tussen de speaker en je Bluetooth -apparaat. (Speaker ↔ Bluetooth -apparaat)	Houd ▷ 2 seconden ingedrukt.

! Opmerking


- Alleen Smartphone is beschikbaar om deze functie te gebruiken.
- Om het volume van de oproep aan te passen, druk op de **-**, **+** knoppen van de unit.
- Op sommige **Bluetooth** apparaten bij binnenkomende kan de ingebouwde beltoon bellen. (bijvoorbeeld iOS-apparaten) De ingebouwde beltoon kan niet worden aangepast.
- In de meervoudige koppeling modus kunt u alleen een oproep ontvangen op een van de verbonden apparaten met ingeschakelde luidspreker.
- Als de oproep wordt verbonden tussen de meervoudig gekoppelde **Bluetooth**-apparaten, werkt de hands free niet naar behoren.
- Zelfs als u tijdens **Bluetooth** naar de draagbare modus schakelt, kunt u deze functie nog steeds gebruiken.
- Om deze modus te gebruiken, moeten een aantal **Bluetooth** apparaten worden veranderd naar de luidsprekermodus in de oproepmodus. (Bijvoorbeeld iOS apparaten)
- Wanneer u een oproep ontvang door de talk-knop op uw telefoon te gebruiken, wordt deze verbonden met uw telefoon. (Alleen iOS apparaten)
- Als u deze functie niet wilt gebruiken, schakel de **Bluetooth** instellingen op uw telefoon uit. Verbind **Bluetooth** opnieuw om deze modus te gebruiken.

Stembediening

U kunt spreken om de spraakopdracht van uw smartphone via de microfoon van de luidspreker te bedienen met behulp van de app voor spraakopdrachten of de Siri.

! Opmerking

Zorg ervoor dat uw apparaat gebruikt dat spraakopdrachten heeft.

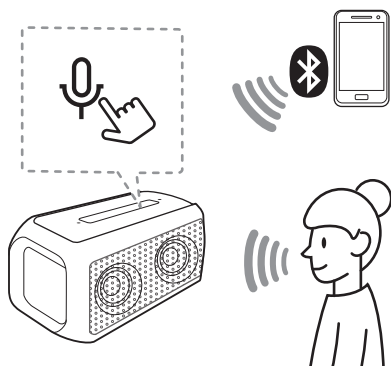


1. Verbindt de luidspreker met een smartapparaat via **Bluetooth**.
2. Druk op de -knop om de spraakbesturing van uw slim apparaat te activeren.
3. Activeer de stembedieningapp als volgt.
 - Android O/S: selecteer de app voor spraakopdrachten.
 - iOS O/S: Siri wordt automatisch geactiveerd.
4. Een verzoek indienen bij de spraakopdracht-app of Siri via de microfoon van de luidspreker.

! Opmerking

- Wanneer de tijdslimiet van de stembediening verstrijkt op het smartapparaat wordt deze functie automatisch geannuleerd.
- We raden u aan om Google app (Google Assistant, Google Now etc.) te gebruiken wanneer u van deze functie geniet met behulp van een Android-apparaat. Google app wordt geleverd door Google. Sommige locaties worden mogelijk niet ondersteund door het Google-beleid.
- Als u de spraakbesturingsmodus wilt annuleren, druk opnieuw op de -knop wanneer deze functie geactiveerd is.
- Raadpleeg de spraakopdrachtapp of Siri voor meer informatie.
- Het dichtbij de microfoon spreken verbetert de kwaliteit.
- Afhankelijk van het **Bluetooth**-apparaat kan het mogelijk niet werken.

Geluidseffect

Geluidseffect is optimaal afgestemd op het audiobedrijf MERIDIAN.
MERIDIAN-technologie biedt een breed geluidsspectrum en diepe bass.
Je kunt een gewenst geluidseffect, Enhanced Bass of Standard selecteren met de knop **ENHANCED BASS**.

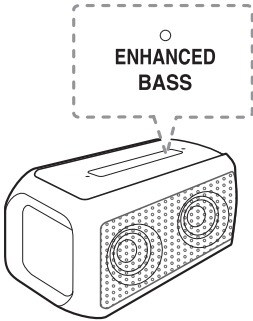

Geluidseffect instellen

○ Aan / ● Uit


LED	Functie	Beschrijving
○ Enhanced Bass	Verbeterde Bass	U kunt genieten van een breed geluidsveld en een rijke bas, met nadruk op de bas en de warmte van de muziek. - Enhanced Bass heeft een grotere invloed op baasmuziek.
● Enhanced Bass	Standaard	U kunt genieten van pure en natuurlijke geluiden.

! Opmerking

- Wanneer u de luidspreker weer inschakelt staat de laatst gebruikte optie aan.
- Wanneer u het geluidseffect “Standaard” of “Verbeterde Bass” selecteert, kunt u van eerste klas geluid met MERIDIAN technologie genieten.
- Omdat het geluid nauwkeurig wordt afgesteld om een optimaal geluid van hoge kwaliteit te bieden, is het misschien een klein verschil tussen de geluidseffectmodi.

Naar muziek van uw externe apparaat luisteren

U kunt de unit gebruiken om muziek van allerlei andere typen externe apparaten te beluisteren.

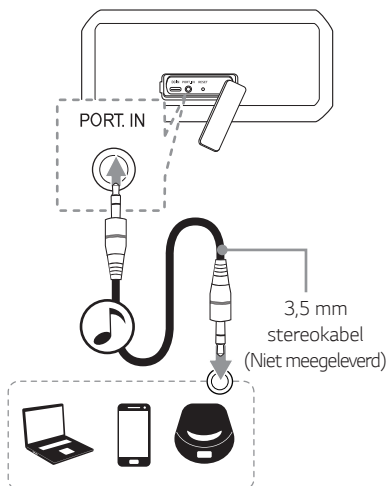

1. Sluit het externe apparaat aan op de **PORT.IN** (3,5 mm) connector van de eenheid.
2. Schakel de voeding in door op de  knop te drukken.
3. Schakel het externe apparaat in en begin met afspelen.

! Opmerking

- Wanneer u de draagbare apparaat kabel aansluit, wordt de functie automatisch veranderd in draagbare invoermodus.
- In de draagbare invoermodus, beperkt de luidspreker de **Bluetooth**-verbinding om ongewenste **Bluetooth** -verbinding te voorkomen.
- Wanneer tijdens deze modus op de knop  wordt gedrukt, schakelt deze over naar de **Bluetooth**-modus.

BLUETOOTH® draadloze technologie gebruiken

Over BLUETOOTH

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie voor verbindingen op korte afstanden.

Het geluid kan worden onderbroken wanneer de verbinding wordt verstoord door een andere elektronische golf of wanneer u de **Bluetooth** verbindt in de andere kamers.

Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten door middel van draadloze **Bluetooth**-technologie zijn geen kosten verschuldigd.

Een mobiele telefoon met draadloze **Bluetooth**-technologie kan via Cascade werken als de verbinding gemaakt werd via draadloze **Bluetooth**-technologie.

- Beschikbare apparaten: Smartphone, Notebook, etc.
- Versie : 4.2
- Code : SBC, AAC, AptX

BLUETOOTH-Profielen

Om draadloze **Bluetooth** -technologie te gebruiken, moeten apparaten bepaalde profielen kunnen interpreteren.

Deze unit is compatibel met het volgende profiel.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)


HFP (Handsfree Profiel)

Muziek beluisteren die is opgeslagen op BLUETOOTH-apparaten


Uw unit en BLUETOOTH-apparaat koppelen

Voordat u de procedure voor het koppelen start, dient u ervoor te zorgen dat de **Bluetooth**-functie van uw **Bluetooth**-apparaat is ingeschakeld. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding van uw **Bluetooth**-apparaat. Zodra de apparaten zijn gekoppeld, hoeft u deze procedure niet opnieuw uit te voeren.

1. Schakel de unit in en de **Bluetooth** LED knippert met het geluid.

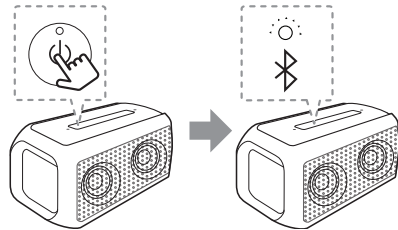

2. Bedien het **Bluetooth**-apparaat en voer de koppeling-procedure uit. Tijdens het zoeken naar deze unit met het **Bluetooth**-apparaat, verschijnt mogelijk een lijst met gevonden apparaten op het scherm van het **Bluetooth**-apparaat, afhankelijk van het soort **Bluetooth**-apparaat. Uw unit verschijnt als "LG-PK3 (xx)".

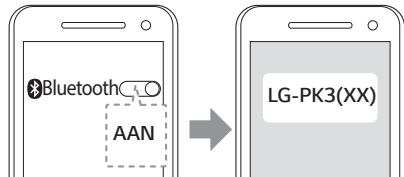


3. Selecteer "LG-PK3 (xx)":



! Opmerking

- XX staat voor de laatste twee cijfers van het **Bluetooth**-adres. Indien uw speler bijvoorbeeld een **Bluetooth**-adres heeft zoals 9C:02:98:4A:F7:08, verschijnt "LG-PK3 (08)" op uw **Bluetooth**-apparaat.
- Afhankelijk van het type **Bluetooth**-apparaat, kan de manier van koppeling verschillen. Voer, indien nodig, de PIN code (0000) in.

4. Als deze unit succesvol is verbonden met uw **Bluetooth**-apparaat, zal de **Bluetooth** LED aangaan met het geluid.

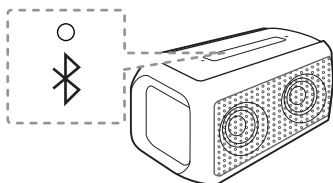

5. Luister naar de muziek.
Voor het afspelen van muziek dat is opgeslagen op uw **Bluetooth**-apparaat, raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw **Bluetooth**-apparaat.

! Opmerking


- Wanneer u **Bluetooth**-technologie gebruikt, dient u een verbinding te maken tussen de unit en het **Bluetooth**-apparaat terwijl de apparaten zo dicht mogelijk bij elkaar zijn en deze afstand behouden.
Desondanks kunt u misschien problemen ervaren in onderstaande gevallen :
 - Er is een obstakel tussen de unit en het **Bluetooth**-apparaat.
 - Er is een apparaat dat dezelfde frequentie gebruikt met **Bluetooth**-technologie zoals medische apparatuur, een magnetron of een draadloos LAN-apparaat.
- Als de **Bluetooth**-verbinding niet goed werkt, ga naar stap 1 van "Uw unit en **BLUETOOTH**-apparaat koppelen" en probeer het opnieuw.
- Het geluid wordt mogelijk onderbroken wanneer de verbinding storing ondervindt van andere elektronische golven.
- Afhankelijk van het type apparaat, kan het zijn dat u de **Bluetooth**-functie niet kunt gebruiken.
- U kunt van de **Bluetooth**-functie genieten via Smartphone, Notebook, etc.
- Hoe groter de afstand tussen het systeem en het **Bluetooth**-apparaat is, hoe slechter de geluidskwaliteit wordt.
- De **Bluetooth**-verbinding wordt verbroken wanneer de unit uitgeschakeld wordt of wanneer het **Bluetooth**-apparaat te ver van de unit af komt.
- Wanneer de **Bluetooth**-verbinding verbroken wordt, verbindt u het **Bluetooth**-apparaat opnieuw met de unit.
- De **Bluetooth**-verbinding wordt behouden, zelfs als u de **Bluetooth**-functie wijzigt naar een andere.
- Wanneer u een **Bluetooth**-apparaat (iOS-apparaat enz.) verbindt met deze unit of het apparaat bediend, kunnen de volume niveaus met elkaar gesynchroniseerd worden.
- Als het apparaat niet is verbonden, knippert de **Bluetooth** LED.
- Wanneer u de **Bluetooth** functie gebruikt, past u het volume aan tot het juiste niveau op het **Bluetooth** toestel.

Meerdere telefoons koppelen

Het apparaat kan met 2 **Bluetooth**-apparaten tegelijk worden verbonden.

Koppeling met Twee Apparaten

1. Verbind de unit met een **Bluetooth**-apparaat. (Pagina 17-18)
2. Houd de **X**-knop 2 seconden ingedrukt om een ander **Bluetooth**-apparaat aan te sluiten.

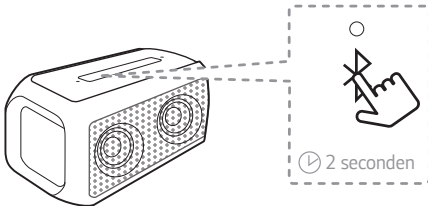

- Dan knippert de **Bluetooth** LED met geluid. Het toestel wordt gewijzigd naar de meervoudige koppeling-modus.
- En eerder aangesloten apparaten zullen worden afgesloten met geluid.

! Opmerking


Stap 2 is alleen nodig voor de eerste verbinding. Het is niet nodig om dit te herhalen voor de volgende verbinding.

3. Selecteer "LG-PK3 (XX)" in de apparatenlijst op een ander **Bluetooth**-apparaat.



- De speakers is dan verbonden met een ander **Bluetooth**-apparaat.
- En de **Bluetooth**-LED op het apparaat wordt ingeschakeld.

4. Selecteer "LG-PK3 (XX)" van de lijst van apparaten op het laatste **Bluetooth**-apparaat.

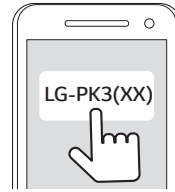

- Dan is de luidspreker verbonden met 2 **Bluetooth**-apparaten.
5. Als de verbinding met twee **Bluetooth**-apparaten is voltooid, kun je dat op elk van beide apparaten controleren.




! Opmerking

- U kunt maximaal 2 **Bluetooth** -apparaten tegelijkertijd met deze unit verbinden op dezelfde manier als hierboven omschreven.
- Het meervoudig verbinden wordt alleen ondersteund door Android apparaten. (Mogelijk wordt meervoudig verbinden niet ondersteund, dit is afhankelijk van het specificaties van het verbonden apparaat).
- Zelfs wanneer deze luidspreker is verbonden met tot 2 **Bluetooth**-apparaten, kunt u niet tegelijkertijd met twee **Bluetooth** afspelen en muziek bedienen. Stop de muziek als u de andere **Bluetooth** wilt afspelen.
- Verwijderbare/afneembare **Bluetooth**-apparaten zoals dongles ondersteunen geen multiphone-koppeling.
- Na de meervoudige koppeling duurt het even voordat muziek wordt afgespeeld, afhankelijk van de **Bluetooth**-apparaten.
- In het geval van meervoudige koppeling wordt voor 2 **Bluetooth** apparaten automatische verbinding niet ondersteund. Slechts één **Bluetooth**-apparaat wordt automatisch verbonden met de luidspreker. Het andere apparaat moet handmatig worden aangesloten.
- Als u de effectieve afstand van Bluetooth verlaat zonder **Bluetooth** los te koppelen, kan het enkele minuten duren om andere **Bluetooth** apparaten te verbinden. Maar na het in- en uitschakelen van de voeding, kunt u meteen verbinding maken met andere **Bluetooth**-apparaten.
- Als u een nieuw **Bluetooth** apparaat probeert te koppelen wanneer 2 **Bluetooth** toestellen aangesloten zijn, verbindt deze luidspreker automatisch met andere **Bluetooth** toestellen.
- Als meerdere verbindingen actief zijn, wordt stem niet ondersteund.

Andere bedieningsfuncties

Resetten

In het geval dat het apparaat vastloopt door een storing, druk dan met bijvoorbeeld een dunne pin in de **RESET**-opening. Dan wordt de luidspreker uitgeschakeld. Druk op knop  om de luidspreker opnieuw in te schakelen.

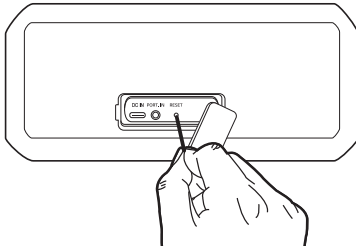

! Opmerking

Reset-functie werkt niet tijdens het opladen.

Opmerking voor Automatisch uitschakelen

Als je in Bluetooth-modus geen muziek afspeelt en gedurende 15 minuten niet op een knop drukt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

Als je in de draagbare input-modus gedurende 6 uur niet op een knop drukt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak & Oplossing
Geen stroom	- De batterij is leeg. Laad de batterij op. - Sluit de unit aan op de netvoeding met de AC-adapter.
Geen geluid of geluidsvervorming.	- Het volume van de unit of uw smart-apparaat staat op het minimum. Controleer het volume van het toestel of het volume van het Bluetooth-apparaat en pas het aan. - Wanneer u een extern apparaat met hoog volume gebruikt, zal de geluidskwaliteit verslechteren. Verlaag het volume van de apparaten. - Als u de unit voor andere doeleinden dan het luisteren naar muziek gebruikt, kan de geluidskwaliteit verminderen of is het mogelijk dat de speler niet juist werkt.
Bluetooth koppeling werkt niet goed.	- Schakel de Bluetooth uit en weer in op uw Bluetooth-apparaat, probeer het koppelen dan opnieuw. - Verzekert u ervan dat uw Bluetooth-apparaat is ingeschakeld. - Verwijder het obstakel tussen het Bluetooth-apparaat en de unit. - Afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat of de omgeving ervan, is het mogelijk dat uw apparaat niet met de unit gekoppeld kan worden.
De unit werkt niet naar behoren.	- Als de batterij geheel leeg was, kan de opgeslagen Bluetooth-informatie verwijderd zijn. Mogelijk is de eerdere instelling niet opgeslagen toen de voeding van de unit uitgeschakeld werd. - Gebruik In geval van storing de unit op de juiste plaats waar de temperatuur en vochtigheidsgraad niet zo hoog of laag is. - In het geval van overbelasting, knipperen de voeding en Bluetooth LEDs wit. Schakel de voeding uit en weer in.
De bovenstaande oplossingen werken niet.	Druk de RESET-opening op de luidspreker in met bijvoorbeeld een dunne pin. (Pagina 21)

Handelsmerken en licenties



Het merk en de logo's van **Bluetooth®** zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door LG Electronics is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

Omgaan met de unit

De unit verzenden

Bewaar de originele verzenddoos en verpakkingsmaterialen. Als u de unit moet verzenden, kunt u het apparaat voor een maximale bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.

Houd het oppervlak van de behuizing schoon

- Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, in de buurt van het apparaat.
- Als u druk uitoefent bij het afnemen, kan het oppervlak beschadigd raken.
- Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic producten.

De unit reinigen

Gebruik een zachte, droge doek om de unit te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals alcohol, benzine of thinner. Deze producten kunnen het oppervlak van de unit beschadigen.

Specificaties

General	
Energiebehoeften	5 V  1,8 A (AC adapter) Ingebouwde oplaadbare batterij
Stroomverbruik	Raadpleeg het hoofdlabel op de eenheid.
Afmetingen (B x H x D)	Ongeveer 220 mm X 129 mm X 119 mm
Bedrijfstemperatuur	5 °C tot 35 °C
Bedrijfsvochtigheid	5 % tot 60 %
Waterbestendigheid	IPX7

Ingangen	
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo jack)

Batterij	
Batterij capaciteit	3,7 Vdc, 5200 mAh (Type) 3,7 Vdc, 5200 mAh (Min)
De bedrijfsduur	ongeveer 12 uur. Dit kan afhankelijk van de status van de batterij en de gebruiksomstandigheden sterk variëren.
Oplaadtijd	Minder dan 4 uur (met AC Adapter). Dit kan afhankelijk van de status van de batterij en het gebruik sterk variëren.

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

