



MANUAL SIMPLE

Sistema de altavoz de alta potencia

ESPAÑOL

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para futuras consultas. Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
RK7




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Reservados todos los derechos.



Panel superior

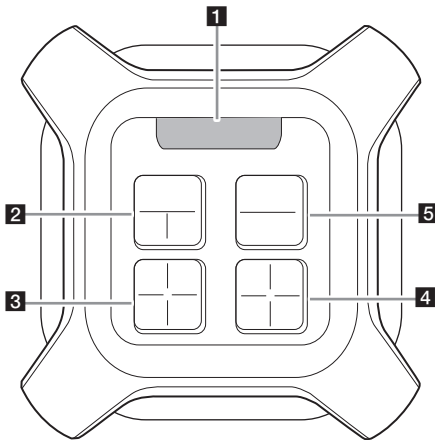

1 Ventana de pantalla

2 ⏻ (Espera)

Enciende o apaga la alimentación.

DUAL

Conecta dos altavoces para el modo DUAL de WIRELESS PARTY LINK.

MULTI

Conecta varios altavoces para el modo MULTI de WIRELESS PARTY LINK.



Es posible que la unidad no sincronice entre el audio y el video en modo DUAL/MULTI.

3 F (Función)

- Seleccione la función y la fuente de entrada.
- Presione y mantenga presionado para seleccionar PARTY LINK con AUX.

⏮/⏭ (Reproducir/Pausa)

- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona estéreo / mono (modo Horizon solamente).

⏮/⏭ (Saltar/Buscar)

- Avanza o retrocede rápidamente.
- Busca una sección dentro de un archivo.
- Selecciona las emisoras de radio.

4 AUTO DJ / RDS

- Selección del modo AUTO DJ.
- RDS (Sistema de datos de radio)

USER EQ / DEMO

- Seleccione el efecto de sonido que ha creado usted mismo.
- Con la alimentación apagada, si pulsa **USER EQ / DEMO**, se muestra el modo DEMO.

SOUND EFFECT / BASS BLAST (o BASS BLAST+)

- Selección de los efectos de sonido.
- Presione y mantenga presionado para seleccionar directamente el efecto BASS (o BASS+)

LIGHTING

Selecciona el modo iluminación.

5 +/- (Volumen)

Ajusta el volumen del altavoz.

Aplicación del controlador




Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo. (Solo Android)

LG Sound Sync



Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>

Panel frontal/Panel trasero

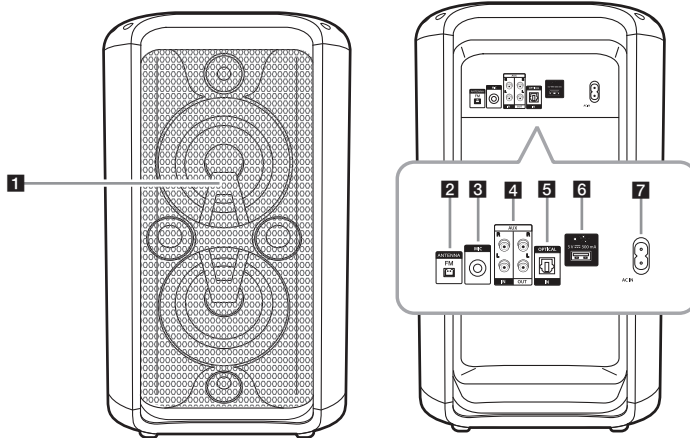


1 Sensor remoto


- 2** FM ANTENNA
- 3** Toma MIC (Micrófono)
- 4** AUX IN / OUT (L/R)
- 5** OPTICAL IN
- 6** Puerto USB
- 7** Toma de entrada AC IN

Cómo colocar la unidad

Vertical

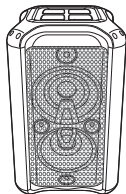


Horizontal

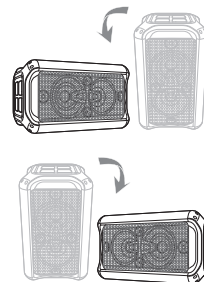

Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad. Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Consumo de energía	Reposo conectado en red: 0,5 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 345 mm x 650 mm x 345 mm
USB (Bus Power Supply)	5 V  500 mA
Amplificador (Potencia de salida RMS total)	550 W RMS

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.


Nota

- No mire directamente a la parte emisora de luz cuando la función de iluminación LIGHTING está encendida.
- Si la iluminación resulta molesta, encienda las luces de la habitación o desactive la función de LIGHTING en la unidad.

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Apague la unidad pulsando el botón de encendido/apagado durante más de 5 segundos.

Sustitución de la pila

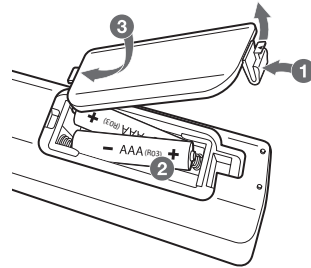

Declaración de Conformidad



Por la presente, LG Electronics declara que el equipo de radio tipo SISTEMA DE PARLANTES DE ALTA POTENCIA cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad EU está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Para consideración del usuario, este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el equipo y el cuerpo.

Rango de frecuencia	Potencia de salida (Max.)
2402 a 2480 MHz	10 dBm