



USER GUIDE

LG G6

LG-H870

LG-H870I

Copyright ©2017 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.

MFL69923201 (1.3)

www.lg.com/br

Sobre este user guide

Obrigado por escolher a LG. Por favor, leia com atenção este user guide antes de utilizar o aparelho pela primeira vez para garantir o uso seguro e adequado.

- Use sempre acessórios originais da LG. Os itens fornecidos são destinados para uso exclusivo com este aparelho e podem não ser compatíveis com outros equipamentos.
- Este telefone não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido à tela sensível ao toque.
- As descrições são baseadas nas configurações padrão do dispositivo.
- Aplicativos padrão estão sujeitos a atualizações e o suporte para estes aplicativos pode ser retirado sem aviso prévio. Se você tem dúvidas sobre um aplicativo fornecido com o dispositivo, entre em contato com um Centro de Serviço LG. Para aplicativos instalados pelo usuário, entre em contato com a operadora competente.
- Modificar o sistema operacional do dispositivo ou a instalação do software, a partir de fontes não oficiais, poderá danificar o dispositivo e corromper ou perder dados. Essas ações violam seu contrato de licença da LG e anulam sua garantia.
- Alguns conteúdos e ilustrações podem ser diferentes do seu dispositivo, dependendo da região, prestador de serviços, versão do software ou versão do sistema operacional, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Software, áudio, papel de parede, imagens e outras mídias fornecidas com o dispositivo são licenciadas para uso limitado. Se você extrair e utilizar esses materiais para fins comerciais ou outros fins, você pode estar violando leis de direitos autorais. Como um usuário, você é plenamente e inteiramente responsável pelo uso ilegal das mídias.
- Custos adicionais podem ser aplicados para serviços de dados, tais como mensagens, upload, download, autossincronização e serviço de localização. Para evitar custos adicionais, selecione o plano de dados adequado às suas necessidades. Consulte a sua operadora para obter detalhes adicionais.

Instrução de aviso



AVISO: Situações que podem causar ferimentos a você ou a terceiros.



ATENÇÃO: Situações que podem causar ferimentos leves ou danos ao dispositivo.



NOTA: Aviso ou informações adicionais.

Índice

- 4 Diretrizes para o uso seguro e eficiente
- 16 Cuidados com o seu aparelho
- 17 Coleta Inteligente

01

Características de design personalizado

- 19 Notas para as propriedades de resistência à água
- 21 Características de gravação de vídeos
- 26 Funções da Galeria
- 29 Papel de parede Colagem
- 30 Características de gravação de áudio
- 33 Reconhecimento do Sensor de Impressão Digital
- 37 Reconhecimento de rosto
- 41 Função Multi-tarefas
- 42 Display Always on
- 43 Compartilhamento rápido
- 44 Quick Help

02

Funções básicas

- 46 Conhecendo o seu telefone
- 48 Ligando ou desligando o telefone
- 49 Instalando o cartão SIM
- 51 Inserindo o cartão de memória
- 52 Removendo o cartão de memória
- 52 Bateria
- 54 Tela de toque
- 57 Tela inicial
- 65 Bloqueio de tela
- 69 Criptografia do cartão de memória
- 70 Captura de tela
- 71 Inserindo texto
- 76 Compartilhando conteúdos
- 79 Não perturbar

03

Aplicativos úteis

- 81 Instalando e desinstalando aplicativos
- 82 Aplicativos desinstalados
- 82 Telefone
- 86 Mensagens
- 87 Câmera
- 107 Galeria
- 110 Contatos
- 113 QuickMemo+
- 115 Relógio
- 116 Calendário
- 118 Tarefas
- 118 Música
- 119 Calculadora
- 119 LG Health
- 121 E-mail
- 122 Rádio FM
- 123 Administrador de arquivos
- 123 LG Mobile Switch
- 123 LG Friends Manager
- 124 Downloads
- 124 LG SmartWorld
- 125 Remote Call Service
- 125 Mensagem de informação
- 125 Facebook
- 126 Instagram, Evernote
- 126 Chrome
- 126 Aplicativos do Google

04

Ajustes

- 130 Ajustes
- 130 Redes
- 142 Sons e notificações
- 143 Tela
- 144 Geral

05

Anexos

- 154 Ajustes de idioma LG
- 154 LG Bridge
- 155 Atualização do software do telefone
- 157 Guia antirroubo
- 158 Software com código fonte aberto
- 158 Marcas
- 159 Outras informações
- 160 Peças de vidro Temperado
- 161 Solução de problemas
- 165 Acessórios
- 166 Especificações técnicas
- 167 Termo de garantia limitada
- 171 Endereços
- 172 Rede autorizada de serviços
- 173 LG Collect

Diretrizes para o uso seguro e eficiente

Informações importantes sobre o dispositivo

- Os serviços e aplicativos do dispositivo estão sujeitos a alterações ou cancelamento sem aviso prévio, dependendo da operadora e versão do software.
- Quando o dispositivo é ligado pela primeira vez, ocorre uma configuração inicial. Essa primeira inicialização do telefone pode ser mais longa do que o habitual.

Leia antes de usar

- Para adquirir itens opcionais, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente LG para verificar os revendedores disponíveis.
- A aparência e as especificações do seu dispositivo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Não utilize produtos LG para outros fins diferente dos inicialmente previstos. O uso de aplicativos ou software não certificados podem danificar o dispositivo e este não será coberto pela garantia.

Informações importantes

Este manual contém informações importantes sobre o uso e operação deste telefone. Leia atentamente todas as informações para obter um melhor desempenho e evitar danos ou mau uso do telefone. Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas neste manual do usuário podem anular a garantia deste equipamento.

Antes de começar

Por favor, leia estas orientações básicas. O não cumprimento destas orientações pode ser perigoso ou ilegal.

Se ocorrer uma falha, uma ferramenta de software integrada em seu dispositivo irá reunir um registro de falhas. Esta ferramenta recolhe apenas dados específicos para a falha, como a força do sinal, a posição ID do celular em queda de chamadas súbitas e aplicativos carregados. O log é usado apenas para ajudar a determinar a causa da falha. Esses logs são criptografados e só podem ser acessados por um Centro de Reparação Autorizado LG se você precisar devolver o dispositivo para reparação.

Mantenha o manual do usuário em um lugar de fácil acesso depois de lê-lo.

Guia de segurança



- Para reduzir a possibilidade de choque elétrico, não exponha seu produto a áreas com alta umidade, como banheiro ou piscina.

Mantenha o telefone afastado do calor. Nunca guarde o telefone num ambiente que o exponha a temperaturas inferiores a 0 ° C ou superiores a 40 ° C, como, por exemplo, ao ar livre durante uma tempestade de neve ou no seu carro em dias quentes. A exposição ao frio ou ao calor resultará em mau funcionamento, danos ou falha permanente. Tenha cuidado ao usar o telefone perto de outros dispositivos eletrônicos. As emissões de RF dos telefones celulares podem afetar equipamentos eletrônicos próximos que não estão adequadamente protegidos. Você deve consultar os fabricantes de quaisquer dispositivos médicos pessoais, como no caso de marca-passo e aparelhos auditivos, para determinar se eles são suscetíveis a interferências de telefones celulares.

Desligue o telefone em instalações médicas ou em postos de gasolina. Nunca coloque seu telefone em micro-ondas, pois isso fará com que a bateria exploda.

Não use o dispositivo perto de equipamentos médicos sem solicitar permissão. Consulte o seu médico para determinar se a operação do seu dispositivo pode interferir com o funcionamento do seu dispositivo médico.

Informações de segurança

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias, você coloca sua segurança e saúde em risco, além de anular a garantia do telefone.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de micro-ondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Não descarte a bateria no fogo ou com materiais perigosos ou inflamáveis.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Mantenha a bateria fora do alcance de crianças pequenas.
- Tenha cuidado para que as crianças não ingiram nenhuma parte do telefone. Isso pode causar asfixia ou sufocação.

- Desconecte o carregador (adaptador) da tomada quando a bateria estiver completamente carregada, pois pode causar choque elétrico ou risco de incêndio.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Não use o telefone em áreas onde seu uso é proibido. (Por exemplo: em aviões).
- Não exponha o carregador (adaptador) à luz solar direta ou use-o em locais com alta umidade, como banheiro.
- Utilize seu telefone em temperaturas entre 0°C e 40°C, se possível.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não derrube, bata ou agite o telefone com força. Tais ações podem prejudicar as placas e circuito interno.
- Não utilize o telefone em áreas potencialmente explosivas.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Não faça ou atenda chamadas durante o carregamento do telefone, isso pode causar curto-circuito, choque elétrico ou incêndio.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. A garantia não se aplica a produtos de outros fabricantes.
- Somente pessoal autorizado deve reparar o telefone e seus acessórios. A instalação ou manutenção por pessoa não autorizada pode resultar em acidentes e invalidar a garantia.
- Não toque a antena durante uma chamada.
- As chamadas de emergência podem ser feitas apenas dentro de uma rede. Para fazer uma chamada de emergência, verifique se você está dentro de uma rede e o telefone está ligado.

- Use acessórios, como fone de ouvido, com cuidado. Certifique-se de que estão bem conectados.
- No caso em que a bateria é incorporada ao produto, os manuseios com a bateria devem ser executados por um Centro de Serviço Autorizado LG.
- Nunca desmonte um aparelho com bateria incorporada.

Precauções com a bateria

- Não tente desmontar ou interligar os pólos da bateria (curto-circuito).
- Não exponha a temperaturas maiores que 60 °C.
- Não incinerar.

Descarte de bateria

- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu aparelho em lixo comum ou doméstico.

Precauções com o carregador (Adaptador)

- Usar o carregador de bateria errado pode danificar o telefone e anular a garantia.
- O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Não exponha o carregador da bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Carregue o telefone com o adaptador fornecido pela LG, inserido-o em tomadas com tensão de 110V ou 220V AC.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.

Cuidados com a bateria

- Não tente desmontar, abrir, esmagar, dobrar, perfurar ou destruir a bateria.
- Não modifique ou tente inserir objetos estranhos na bateria. Não molhe ou exponha à água ou a outros líquidos. Não exponha a fogo ou explosão.
- Use somente a bateria especificada para o seu aparelho.
- O uso de outros tipos de carregadores e baterias pode representar risco de incêndio, explosão, vazamento ou outro perigo.
- Mantenha a bateria fora do alcance de crianças pequenas.

- Evite derrubar o aparelho ou a bateria. Se isso acontecer, especialmente em uma superfície dura, e causar danos ao aparelho, leve-o a um Serviço Autorizado LG.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.

Evite danos à audição

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido.
- Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando. Isto é particularmente importante quando atravessar uma rua.
- O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

Partes de vidro

Algumas partes de seu aparelho são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um Serviço Autorizado LG.

Crianças

Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

Chamadas de emergência

As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede.

Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.

* O limite da Taxa de Absorção Específica (SAR) para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

Sugestão para uma operação mais eficiente

Para seu telefone operar com mais eficiência:

- Não toque na antena desnecessariamente, quando o telefone estiver em uso. O contato com a antena afeta a qualidade da chamada.

Dirigir com segurança

Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo. Obedeça sempre a lei. Além disso, se estiver usando o telefone durante a condução:

- Dedique toda a atenção ao volante. Dirigir de forma segura é sua responsabilidade.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada, se a legislação vigente assim o determinar.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

Dispositivos eletrônicos

A maioria dos equipamentos eletrônicos modernos está protegido contra sinais de RF. No entanto, alguns equipamentos eletrônicos podem não estar protegidos contra os sinais de RF do seu telefone celular e, por isso, causar interferências.

Marca-passo

Recomenda-se uma distância mínima de quinze (15) centímetros entre um telefone portátil e um marca-passo, a fim de evitar possíveis interferências entre eles.

As pessoas com marca-passo devem:

- Manter sempre o telefone a mais de quinze (15) centímetros do seu marca-passo quando o telefone estiver ligado.
- Não carregar o telefone no bolso da camisa.
- Usar o ouvido oposto ao marca-passo, para minimizar a interferência.
- Se tiver qualquer suspeita que esteja ocorrendo interferência, desligue o telefone imediatamente.

Aparelhos Auditivos

Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.

Outros Dispositivos Médicos

Se você usar outros dispositivos médicos pessoais, consulte o fabricante do dispositivo para determinar se eles estão adequadamente protegidos contra a frequência RF externa. O seu médico pode ajudá-lo a obter esta informação.

Instalações de Saúde

Desligue o telefone em instalações de saúde como hospitais ou centros de saúde, sempre que for solicitado. Estas instalações podem usar equipamentos sensíveis à frequência RF externa.

Veículos

Os sinais de RF podem afetar dispositivos inadequadamente instalados ou blindados em veículos. Verifique com o fabricante, ou seu representante, sobre o seu veículo.

Você também deve consultar o fabricante sobre qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

Locais com sinalização

Desligue o telefone em locais onde houver sinalização solicitando para que seja desligado.

Em aviões

Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Não use seu aparelho em solo sem a permissão da tripulação.

Áreas explosivas

Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

Atmosferas potencialmente explosivas

Desligue o telefone quando estiver em uma área com uma atmosfera potencialmente explosiva e siga as sinalizações e instruções.

Faíscas nestas áreas podem causar uma explosão ou incêndio e pode resultar em ferimentos ou morte.

Áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva devem ser sinalizadas de forma clara, porém isso pode não acontecer. Entre as áreas potencialmente perigosas estão:

As áreas de abastecimento de combustível (tais como postos de gasolina), áreas abaixo do convés em embarcações, instalações onde os produtos químicos são transferidos ou armazenados, veículos que utilizam gás liquefeito de petróleo (como propano ou butano), áreas onde o ar contém produtos químicos ou partículas e quaisquer outras áreas onde você normalmente seria aconselhado a desligar o motor do seu veículo.

Para veículos equipados com air bags

Os air bags inflam com muita força. Não coloque objetos sobre a área do air bag ou próximo a ele, incluindo equipamentos sem fio ou portáteis.

Podem ocorrer lesões graves se algum objeto for instalado incorretamente no automóvel quando o air bag se inflar.

Carregador (adaptador) e bateria

- O carregador (adaptador) foi projetado somente para uso interno.
- Descarte a bateria corretamente ou, leve-a para reciclagem, se possível.

- A bateria não precisa ser completamente descarregada antes de recarregar.
- Use apenas carregadores LG aprovados especificamente para o seu modelo de telefone, uma vez que são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Não desmonte nem provoque curto-circuito.
- Se possível, substitua a bateria usada por outra quando aquela não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Carregue a bateria após longos períodos sem uso para maximizar sua vida útil.
- A duração e vida útil da bateria dependem das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.
- O uso intensivo de retroiluminação, navegador e conectividade de dados por pacotes afeta a vida da bateria e os tempos de conversação / espera.
- O sistema de proteção do aparelho pode interromper o funcionamento quando houver alguma anormalidade.

Explosão, choque e perigo de incêndio

- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Desligue o cabo de alimentação antes de limpar o telefone e limpe o conector sempre que estiver sujo.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Evite o contato de objetos de metal, como moedas, cliques de papel ou canetas, com a entrada do cabo de alimentação do seu aparelho.
- Não provoque curto-circuito na bateria. Objetos de metal, como moedas, cliques de papel ou canetas, podem causar um curto-circuito entre os terminais +(positivo) e -(negativo) da bateria (tiras metálicas na bateria). O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria e provocar uma explosão.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.

Informações gerais

- Não use baterias danificadas.
- Mantenha o aparelho afastado de objetos com tarja magnética como cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Falar ao telefone por um longo período de tempo pode reduzir a qualidade da chamada, devido ao calor gerado durante o uso.
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Se o telefone ficar por muito tempo sem uso, guarde-o em um local seguro, com o cabo de alimentação desconectado.
- Usar o telefone perto de um equipamento receptor de sinal (como TV, PC ou rádio) pode causar interferência.
- A bateria contém elementos que podem ser prejudiciais à sua saúde se forem manipulados diretamente. Se isso acontecer, recomendamos lavar as mãos imediatamente.
- Não pinte o telefone.
- Seus dados pessoais, incluindo informações sobre a sua conta do Google e quaisquer outras contas, sistema, dados de aplicativos, imagens, fotos, vídeos, configurações, todos os aplicativos baixados e licença DRM podem ser perdidos devido a uso descuidado, reparo de hardware ou no processo de atualização de software do telefone. Portanto, recomendamos que você faça uma cópia de segurança de seus dados pessoais. A LG não se responsabiliza por qualquer perda de dados pessoais.
- Ao usar o telefone em locais públicos, você pode definir o o perfil de som para Apenas vibrar evitando assim incomodar os outros.
- Não ligue ou desligue o telefone enquanto estiver no seu ouvido.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondicionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.

- Certifique-se de que o produto não entre em contato com líquidos. Não use ou recarregue o produto se estiver molhado. O líquido em contato com o dispositivo pode alterar a cor da etiqueta em seu interior. Danos em seu dispositivo como resultado da exposição ao líquido não são cobertos pela garantia.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria até que ela atinja a carga total.
- Mantenha a bateria carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.

Precauções ao usar o cartão SIM

- Não insira o cartão SIM no dispositivo com a etiqueta ou selo colado. Isso pode causar danos.
- Não remova o cartão SIM enquanto estiver usando o dispositivo. Isso pode danificar o cartão SIM ou o sistema.
- Tenha cuidado extra para garantir que o cartão SIM não seja arranhado, dobrado ou danificado pelo ímã. Isto pode apagar arquivos armazenados no cartão SIM ou causar mau funcionamento no dispositivo.

Precauções ao usar o cartão de memória

- Certifique-se de que a orientação está correta ao inserir o cartão de memória. Inserir o cartão com a orientação errada poderá danificá-lo.

Temperatura ambiente

Utilize seu telefone em temperaturas entre 0°C e 40°C, se possível. Expor seu telefone a temperaturas extremamente baixas ou altas pode resultar em danos, mau funcionamento ou mesmo explosão.

Protegendo informações pessoais

- Certifique-se de proteger suas informações pessoais para evitar vazamento de dados ou uso indevido de informações confidenciais.
- Sempre faça cópia de segurança de dados importantes durante a utilização do dispositivo. A LG não se responsabiliza por qualquer perda de dados.
- Certifique-se de fazer cópia de segurança de todos os dados e restaurar o

dispositivo ao descartá-lo para evitar o uso indevido de informações confidenciais.

- Leia atentamente a tela de permissão durante o download de aplicativos.
- Seja cauteloso ao usar aplicativos que possuem acesso a múltiplas funções ou a suas informações pessoais.
- Verifique suas contas pessoais regularmente. Se você encontrar algum sinal de mau uso de suas informações pessoais, peça a sua operadora para excluir ou alterar as informações de sua conta.
- Se o dispositivo for perdido ou roubado, altere a senha da sua conta para proteger suas informações pessoais.
- Não use aplicativos de fontes desconhecidas.

Informações do adaptador de carregamento rápido

- Um adaptador de carga que suporta o carregamento rápido está incluso com o produto.
- O recurso de carregamento rápido pode não funcionar se um adaptador de carregamento rápido diferente do adaptador original fornecido com o produto for utilizado.



Aviso para substituição da bateria

- Para sua segurança, não remova a bateria incorporada no produto. Se for necessário substituir a bateria, leve-a ao Centro de Serviço Autorizado LG mais próximo ou ao revendedor para obter assistência.
- A bateria Li-Ion é um componente perigoso que pode causar ferimentos.
- A substituição da bateria por profissional não qualificado pode causar danos ao seu dispositivo.

Cuidados com o seu aparelho

Obrigado por adquirir um produto da linha LG. Aqui você encontrará alguns cuidados para garantir o bom funcionamento e uso do seu novo aparelho.

Cuidado com umidade




Não use este aparelho em locais com umidade, vapor ou água (banheiros, banho, sauna, chuva, etc). Esta exposição pode causar danos ao aparelho e não ser coberto pela garantia.

Evite flexão e torção





Não flexione ou exerça força sobre o produto continuamente, isso pode levar a danos permanentes produto, por exemplo: na tela, partes e funções. Recomendamos fortemente que não sente sobre o produto quando ele estiver no bolso traseiro ou coloque no bolso traseiro.

Sensor de Proximidade



Use somente películas protetoras adequadas ao modelo e que não cubram o sensor ou a câmera. Ambientes muito claros ou muito escuros podem interferir no sensor.

Função KnockON



Películas muito espessas podem interferir no funcionamento. Segure o aparelho com as duas mãos quando utilizar o KnockON.

Para mais informações sobre cuidados com seu aparelho, consulte o manual ou acesse www.lg.com/br

Coleta Inteligente



Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada

- 1 Não é recomendável o descarte de aparelhos, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo Assistências Técnicas Autorizadas da LG Electronics. Para mais informações, visite o site www.lg.com/br/suporte/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
- 4 Note que, ao depositar os aparelhos na urna coletora, você estará doando à LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.

AVISO

Ao depositar os aparelhos nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover os cartões Nano-SIM e desabilitar seu aparelho junto à sua respectiva operadora de telefonia;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho;
- Desligar seu aparelho.



01

Características de design personalizado

Notas para as propriedades de resistência à água

Este produto é resistente à água e à poeira em conformidade com a classificação Ingress Protection IP68.

Seu aparelho foi testado em um ambiente controlado e foi comprovado que possui resistência à água e à poeira em certas circunstâncias (cumpre os requisitos de classificação IP68 conforme descrito na norma internacional IEC 60529 - Grau de proteção fornecidos por envólucros [Código IP]; condições de teste: 15-35 °C, 86-106kPa, 1,5m por 30 minutos). Não exponha o aparelho à condições diferentes do teste realizado. Os resultados podem variar no uso real.



AVISO

Em condições diferentes das condições de teste da LGE para IP68 (conforme especificado neste manual), o indicador de danos líquidos localizado dentro do produto mudará de cor. Por favor, note que quaisquer danos que ocorrer devido a tais causas torna o aparelho ineligível para qualquer serviço de reparo gratuito fornecido sob garantia.

Evite expor o produto a ambientes com poeira excessiva ou umidade. Não utilize o produto nos seguintes ambientes.



Não mergulhe o produto em nenhum líquido químico (detergente, etc) que não seja água.



Não mergulhe o produto em água salgada, incluindo a água de mares ou oceanos.



Não deixe seu produto em saunas e fontes termais.



Não pratique natação com o produto.



Não coloque o produto diretamente na areia (ex.: na praia) ou lama.



Não mergulhe seu produto na água a uma profundidade maior que 1,5m.
Não mergulhe seu produto na água por um tempo superior a 30min.

- Se o seu produto molhar, certifique-se de limpar/secar o microfone, alto-falante e entrada do fone com um pano seco antes de usá-lo.
- Caso o suas mãos ou o seu telefone estejam molhados, seque-os com um pano seco antes de usar o aparelho.
- Não utilize o produto em locais onde possam ocorrer jatos de água com maior pressão (ex.: torneiras ou chuveiros) ou ainda submergir seu produto na água por longos períodos de tempo, pois o seu telefone não é projetado para suportar água com maior pressão.
- Este produto não é resistente a impacto. Não deixe que caia no chão ou submeta-o a impactos. Se isto ocorrer você poderá danificar ou deformar o seu aparelho, permitindo que a água entre nele.
- As características de resistencia à água e ao pó do produto podem ser alteradas por queda ou impacto.
- Se o produto ficar molhado, use um pano limpo e macio para secá-lo completamente.
- A tela de toque e outras funções podem não funcionar corretamente se você tentar manusear seu produto ainda molhado.
- Seu produto é resistente à água e à poeira se o compartimento do cartão SIM e cartão de memória estiver fechado totalmente com a bandeja inserida no aparelho.
- Não abra o compartimento do cartão SIM e cartão de memória se o aparelho estiver submerso em água ou molhado. Ao expor a bandeja do compartimento à água, o aparelho será danificado.
- A bandeja do cartão SIM e cartão de memória possui uma borracha protetora para vedar a passagem de poeira, umidade ou água para o interior do aparelho. Não danifique a borracha, pois isso pode expor o produto e causar danos.







- O não cumprimento das instruções fornecidas pode invalidar a garantia limitada do seu aparelho.

Características de gravação de vídeos


Câmera com lente grande-angular

Você pode tirar fotos ou gravar vídeos com uma imagem mais ampla que o seu campo de visão atual usando a função grande angular na câmera frontal e traseira.


Inicie o aplicativo da câmera e toque  /  ou  /  para alternar entre a câmera padrão e a grande-angular.

Câmera Frontal

Ícone para ângulo padrão

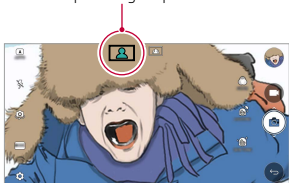

Ícone para grande angular

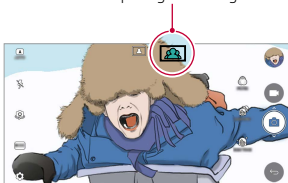

Câmera Traseira

Ícone para ângulo padrão







Ícone para grande angular



• Veja *Iniciando a câmera* para maiores detalhes.




Modo Square Câmera


Você pode tirar múltiplas fotos ou gravar vídeos no formato de uma montagem artística usando as câmeras frontal e traseira. Fotos e vídeos podem ser salvos com layouts diferentes.

- 1 Inicie o aplicativo da câmera e toque  > .
- 2 Toque **MODO** e selecione o modo desejado para a câmera.
- 3 Para tirar uma foto, toque em . Para gravar um vídeo, toque em .

Instantânea





Você pode tirar uma foto ou gravar um vídeo e assisti-lo imediatamente.


- 1 Selecione o modo .
- 2 Toque em  para tirar a foto. Para gravar um vídeo, toque em .

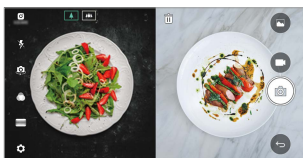

Colagem






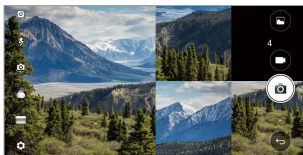
Você pode tirar até 4 fotos ou vídeos (com no máximo 3 segundos) organizados em um quadrado.


- 1 Selecione o modo .
- 2 Toque em  /  para tirar fotos ou gravar vídeos simultânea ou separadamente de acordo com o layout e ordem da tela.
- 3 Toque  para salvar.



Combinação



Você pode tirar 2 fotos ou vídeos ao mesmo tempo ou separadamente.

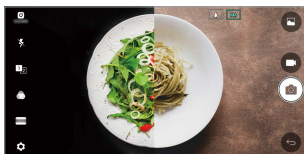- 1 Selecione o modo .
- 2 Toque  /  para tirar uma foto ou gravar um vídeo ao mesmo tempo ou separadamente.
- 3 Toque  /  para tirar fotos e gravar vídeos.
- 4 Toque  para salvar (se necessário).




Sobreposição

Você pode tirar fotos seguindo a posição de outra imagem.

- 1 Selecione o modo .
- 2 Selecione a partir de imagens à direita para escolher a que você deseja seguir.
- 3 Toque  para tirar uma foto.




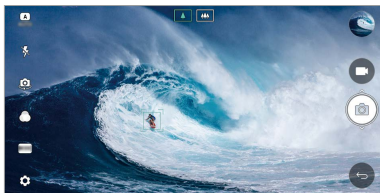
• Use a barra no rodapé para controlar a opacidade da imagem.

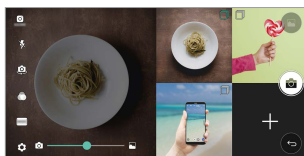

Tracking focus durante o uso da câmera


Você pode ajustar e manter o foco em um objeto enquanto tira fotos ou grava vídeos.

- 1 Inicie o aplicativo da Câmera e toque  > **Tracking focus**.
- 2 Antes de gravar um vídeo ou tirar uma foto, toque levemente na tela para selecionar um objeto para focar.



- 3 Tire a foto ou comece a gravar o seu vídeo.



- Veja *Iniciando a câmera* para maiores detalhes.
- Para usar este recurso, selecione a câmera padrão () para tirar fotos ou gravar vídeos.
- Esta função não está disponível quando você usa a câmera frontal ou a função grande angular.
- Esta função não está disponível nos seguintes casos:
 - Limitação do tamanho de vídeo: Resolução definido como UHD 16:9.
 - Limitação de FPS: Ajustado para 60FPS.

Estabilização de vídeo

Você pode usar a Estabilização de vídeo para minimizar a trepidação durante a gravação.

Inicie o aplicativo da Câmera e toque em **[A] > [O]**, ou **[C] > [⚙️] > Estabilização da Imagem** .




• Veja *Iniciando a câmera* para maiores detalhes.

Assinatura

Você pode criar uma foto personalizada usando a sua assinatura.

- 1 Inicie o aplicativo da Câmera e toque em **[A] > [⚙️] > Adicionar assinatura**.
- 2 Entre com a assinatura desejada e toque em **ADICIONAR**.

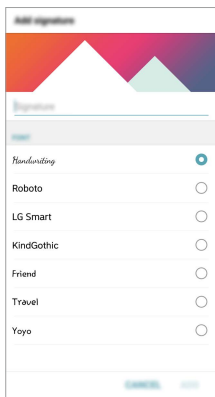

• Esta função não está disponível quando você usa o Modo Manual de Vídeo.

Gravação de vídeo Hi-Fi

Permite gravar vídeos com alta qualidade e um som cristalino numa frequência dinâmica com alcance sensível de 2 microfones AOP (Acoustic Overload Point).



Inicie o aplicativo da Câmera e toque em  >  >  > **Hi-Fi** .




- Veja *Iniciando a câmera* para maiores detalhes.
- Vídeos Hi-Fi podem ser reproduzidos somente em aplicativos que suportem Hi-Fi.
- Esta função não está disponível quando você estiver usando a câmera frontal.

Funções da Galeria

Tecla flutuante

Para acessar rapidamente a Tela inicial enquanto visualiza a Galeria em modo paisagem, toque e segure a tecla , mova o seu dedo para cima para  e então, solte-o.

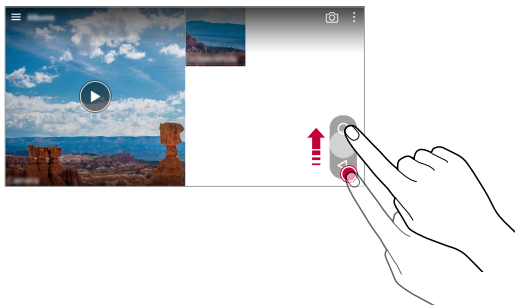


- Você pode mover a tecla flutuante arrastando-o horizontalmente através do rodapé da tela.

Rolo da câmera

Você pode visualizar as fotos e vídeos capturados na tela de pré-visualização da câmera.

Inicie o aplicativo da câmera e toque em **[A]** > **[ícone de engrenagem]** > **Rolo da câmera**.

- Quando você tira fotos e grava vídeos, você pode ver as miniaturas das fotos e dos vídeos salvos na lateral da tela.
- Deslize a lista com as miniaturas para cima ou para baixo para navegar entre as fotos e vídeos.
- Toque em uma miniatura para ver a foto ou vídeo na tela da câmera.
- Toque na miniatura novamente para retornar ao visor da câmera.

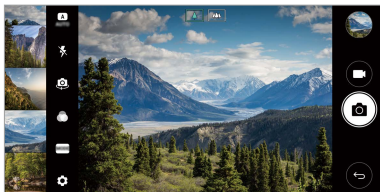

- Esta função não é suportada quando você tira fotos ou grava vídeos no formato 18:9.
- A função rolo da câmera está disponível somente no modo de visualização automática.

Conteúdos vinculados



Você pode editar e personalizar conteúdos relacionados na Galeria.

- 1 Enquanto visualiza uma foto, toque em **[ícone de link]**.
- 2 Quando o ícone relacionado à data na qual a foto foi tirada aparecer, toque na tela.



- Você pode ver as fotos e os vídeos relacionados com a data escolhida.



- Conteúdos podem ser relacionados a até quatro combinações como: "Memórias, Data, Local e Modo da Câmera."
- Toque  para salvar o conteúdo relacionado como vídeo.
- Toque  para acessar opções adicionais.

Criando um GIF

Você pode fazer arquivos GIFs facilmente ao gravar vídeos com seu aparelho.

- 1 No ponto desejado para o início, toque em **⋮ > Criar GIF**.
- 2 Selecione a duração do GIF a ser criado.
 - O GIF é gerado para o tempo definido nesta etapa.
 - Para vídeos com duração inferior a 5 segundos, as imagens GIF são automaticamente geradas para o tempo remanescente.



- A função para criação de GIF é fornecida para que usuário demonstre sua criatividade. Caso você viole os direitos de alguém ou desrespeite a legislação em vigor ao utilizar esta função, você poderá ser responsabilizado civil e criminalmente. Certifique-se de não transferir ou duplicar o trabalho de outros sem a devida permissão. A LG Electronics não assume nenhuma responsabilidade pelas ações do usuário.


Papel de parede Colagem

Você pode criar seu próprio papel de parede para ser exibido na tela bloqueada.

Você pode selecionar múltiplas imagens como papéis de paredes que se alternam a cada vez que você ligar ou desligar a tela.

- 1 Toque **○ > Ajustes > Tela > Bloqueio de tela > Papel de parede > Papel de parede Colagem**.
- 2 Toque **+** e selecione as imagens que deseja exibir.

- 3 Edite a apresentação de slides conforme desejado e toque em **DEF. PAP PAREDE**.

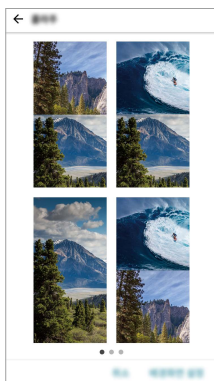

Características de gravação de áudio

Visão geral do gravador de áudio HD

Você pode configurar os ajustes de áudio manualmente de forma que você possa gravar áudio com base nos ajustes otimizados para o modo selecionado.

Modos de gravação

Você pode gravar um arquivo de áudio com alta definição selecionando e configurando o modo de áudio para ajustar-se ao ambiente da gravação.

Toque **○** > **Essenciais** > **Gravador de áudio HD** > **☰**

Normal

Você pode gravar áudio sem ajustes adicionais.



Concerto

Você pode gravar áudio em um concerto ou show musical.

Personalizado






Você pode configurar os ajustes desejados para gravar áudio.



- Quando você conecta o fone de ouvido ao aparelho, o símbolo  aparecerá. Toque  e então selecione o microfone para uso.

Modo Estúdio

No Modo Estúdio, você pode reproduzir um arquivo de áudio ou música e gravar sua voz ao mesmo tempo. Crie um acorde ao gravar a sua voz várias vezes, grave ainda comentários sobre o arquivo original de áudio do apresentador.

- 1 Toque  > **Essenciais** > **Gravador de áudio HD**.
- 2 Selecione  > **Personalizado**.
- 3 Toque  e selecione o arquivo de áudio para usar como fundo musical.
- 4 Toque  para gravar voz.
- 5 Toque  para parar a gravação.



- O fundo musical pode ser reproduzido apenas através de fones de ouvido. Certifique-se de que os fones estejam conectados antes de usar este recurso.

Outras funções úteis para usar com o aplicativo de Gravação de Áudio HD

GAIN

Você pode ajustar a sensibilidade do áudio gravado pelo microfone. Quanto maior for o valor de GANHO (GAIN) ajustado, maior será a sensibilidade para a gravação de áudio.

LCF

Você pode filtrar ruídos de baixa frequência como o som do ar condicionado.

Quanto mais alto o valor LCF (Low Cut Filter) estiver ajustado, melhor a eficiência do filtro de ruído.

LMT

Pode evitar o corte de um som gravado. Quanto maior for o valor do LMT (Limitador) maior será a quantidade sons de baixa frequência que não serão cortados.



- Para alterar os ajustes adicionais, toque **⋮ > Ajustes**, então personalize o tipo de arquivo, bits, taxa de amostragem e outros ajustes.
- Você pode monitorar a qualidade do som com o fone de ouvido conectado enquanto grava o áudio. Ao gravar o áudio no Modo Estúdio, o monitoramento de som não poderá ser usado. Você ouvirá apenas o fundo musical.

Reconhecimento do Sensor de Impressão Digital

Visão geral de impressão digital

Você deve primeiramente registrar a sua impressão digital em seu aparelho antes de utilizar esta função.

Você pode usar a função de reconhecimento de impressão digital nas seguintes situações:

- Para desbloquear a tela;
- Para ver o conteúdo bloqueado na **Galeria** ou **QuickMemo+**;
- Confirmar a compra usando o acesso com usuário e senha em um aplicativo ou identificando-se com sua impressão digital.



- Sua impressão digital pode ser usada pelo aparelho para identificação do usuário. Impressões digitais muito semelhantes de diferentes usuários podem ser reconhecidas pelo sensor como a mesma impressão digital. Para aprimorar a segurança do dispositivo, crie um padrão de desbloqueio ou uma senha para a tela bloqueada.

Precauções para o reconhecimento de impressão digital


A precisão do reconhecimento de impressão digital pode ser reduzida por diversas razões. Para maximizar a precisão do reconhecimento, verifique os detalhes a seguir antes de usar a função no seu aparelho.

- A Tecla Ligar/Desligar/Bloquear possui um sensor de impressão digital. Certifique-se de que a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear não esteja danificada ou riscada por objetos metálicos como moedas ou chaves.
- Quando houver água, poeira ou outra substância em seu dedo ou sobre a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear, o reconhecimento da impressão digital poderá não funcionar corretamente. Limpe seu dedo ou a tecla antes de utilizar a função.

- A impressão digital pode não ser reconhecida corretamente se houver alguma cicatriz em seu dedo ou se ele estiver enrugado por estar sob a água (ex: piscina).
- Se você dobrar seu dedo ou usar a ponta dele, a impressão digital pode não ser reconhecida corretamente. Certifique-se de que seu dedo cubra totalmente a superfície da Tecla Ligar/Desligar/Bloquear.
- Registre apenas um dedo por acesso. Registrar mais de um dedo poderá afetar o registro ou reconhecimento.
- O aparelho pode gerar energia estática se o ar ao redor estiver com baixa umidade. Caso isto ocorra, evite usar a função, ou toque em objetos metálicos como moedas ou chaves para remover a energia estática.

Registrando a impressão digital

Você pode registrar e armazenar sua impressão digital no aparelho para usar a função de reconhecimento de digital.

- 1 Toque  > **Ajustes > Geral > Impressões digitais e Segurança > Impressões digitais.**




- Esta função está disponível quando o bloqueio de tela está ativo.
- Se o bloqueio de tela não estiver ativo, configure-o seguindo as instruções na tela do aparelho. Veja [Configurando o bloqueio de tela](#) para maiores detalhes.

- 2 Localize a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear na parte traseira do aparelho e posicione suavemente seu dedo para registrar a impressão digital.



- Toque suavemente a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear para que o sensor possa reconhecer sua impressão digital. Se você pressionar a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear com força excessiva a função de bloqueio de tela será ativada ou a tela de controle de energia aparecerá.
- Certifique-se de que sua impressão digital cobre totalmente a superfície do sensor da Tecla Ligar/Desligar/Bloquear.

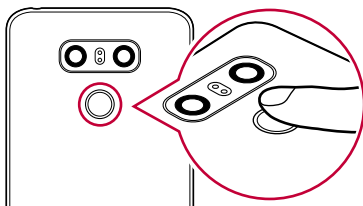

- 3 Siga as instruções na tela.
 - Repita o registro da digital movendo levemente o seu dedo para os lados de forma que o sensor consiga registrá-lo.
- 4 Quando o registro da digital estiver completo, toque em **OK**.
 - Toque em **Adicionar impressão digital** para registrar outra digital. Se você registrar apenas uma digital e o respectivo dedo não estiver em condições ideais, a função poderá não funcionar corretamente. Recomenda-se registrar mais de um dedo para evitar tais situações.


Gerenciando digitais

Você pode editar ou apagar digitais registradas.

- 1 Toque **○** > **Ajustes** > **Geral** > **Impressões digitais e Segurança** > **Impressões digitais**.
- 2 Desbloqueie o acesso conforme definido em seu aparelho.
- 3 A partir da lista de digitais, toque no item desejado para renomeá-lo. Para apagá-lo, toque em **⏏**.

Desbloqueando a tela com a impressão digital

Você pode desbloquear a tela ou visualizar o conteúdo bloqueado usando a sua impressão digital. Ative a função desejada:

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Impressões digitais e Segurança** > **Impressões digitais**.
- 2 Desbloqueie o acesso conforme definido em seu aparelho.
- 3 Na tela de configurações de impressão digital, ative a função desejada:
 - **Bloqueio de tela:** Desbloqueia a tela com a impressão digital.
 - **Bloqueio de conteúdo:** Desbloqueia o conteúdo com a impressão digital. Para fazer isso, certifique-se de que o bloqueio do conteúdo esteja configurado.

Reconhecimento de rosto

Visão geral do reconhecimento de rosto

Você pode liberar o bloqueio de tela utilizando os dados faciais salvos.



- Essa função pode ser mais vulnerável, em termos de segurança, que os outros bloqueios de tela, tais como Knock Code, Padrão, PIN ou Senha.
- De fato, caso seja utilizado um rosto similar ou uma fotografia de seu rosto, o bloqueio de tela pode ser liberado.
- Os dados faciais reconhecidos estão armazenados em segurança no seu dispositivo.
- Ao selecionar o reconhecimento de rosto como bloqueio de tela, você deve inserir o Knock Code, Padrão, PIN ou Senha utilizado para registro do rosto, sem utilizar diretamente o reconhecimento de rosto após ligar o dispositivo. Dessa forma, tenha o cuidado de não esquecer o Knock Code, Padrão, PIN ou Senha.
- Caso o dispositivo não possa detectar seu rosto ou você tenha esquecido o Knock Code, Padrão, PIN ou Senha, vá até o Centro de Serviço LG mais próximo, levando seu dispositivo e a Nota Fiscal.

Precauções para o reconhecimento do rosto

A precisão do reconhecimento facial pode ser reduzida nos casos abaixo. Para elevar essa precisão, verifique o seguinte antes de usar o dispositivo.

- Se o seu rosto está coberto por um chapéu, óculos ou máscara, ou ainda se ele está significativamente diferente devido a uma maquiagem pesada ou uma barba.
- Se há impressões digitais ou substâncias estranhas em frente à lente da câmera, ou ainda se o seu dispositivo é incapaz de detectar seu rosto devido ao excesso ou à falta de luz.

Registrando os dados faciais

Antes de usar a função de reconhecimento de rosto, registre seus dados faciais em seu dispositivo.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Permitir Reconhecimento facial**.





- Para utilizar essa função, é preciso configurar antes o bloqueio de tela com um Knock Code, Padrão, PIN ou Senha.
- Quando o bloqueio de tela não está configurado, registre os dados seguindo as instruções da tela. Veja os detalhes em *Configurando o bloqueio de tela*.

- 2 Levante seu dispositivo, até que fique em frente aos seus olhos.
- 3 Registre seu rosto seguindo as instruções da tela.
 - Registre seu rosto em um ambiente que não seja claro ou escuro demais.
 - Posicione seu rosto inteiro dentro das guias exibidas na tela e ajuste a posição lentamente, movendo o seu rosto para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.
- 4 Após concluir o registro do rosto, toque em **OK**.


Desbloqueando a tela com seu rosto

Você pode liberar o bloqueio de tela com seu rosto, ao invés de usar um Knock Code, Padrão, PIN ou Senha.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela**.
- 2 Desbloqueie a tela de acordo com o método especificado.
- 3 Arraste  para ativar **Permitir Reconhecimento facial**.


Aperfeiçoando o reconhecimento de rosto

Você pode adicionar dados faciais em várias condições, para aperfeiçoar o reconhecimento de rosto.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Reconhecimento facial**.
- 2 Desbloqueie a tela de acordo com o método especificado.
- 3 Selecione **Melhorar reconhecimento facial**.
- 4 Registre seu rosto seguindo as instruções da tela.
- 5 Após concluir o registro do rosto, toque em **OK**.

Apagando os dados faciais



Você pode apagar os dados faciais registrados e registrá-los novamente, caso o reconhecimento de rosto não ocorra adequadamente.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Reconhecimento facial**.
- 2 Desbloqueie a tela de acordo com o método especificado.
- 3 Selecione **Apagar registro facial** para excluir os dados faciais.

Desbloqueando a tela com seu rosto quando a tela está apagada



Com a tela apagada, levante seu dispositivo e olhe de frente para a tela. O dispositivo pode detectar seu rosto e então desbloquear a tela.

Para ativar essa função, siga as instruções abaixo.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Reconhecimento facial**.
- 2 Desbloqueie a tela de acordo com o método especificado.
- 3 Arraste **Permitir o desbloqueio quando a tela estiver desligada**  para ativar a função.
 - A função de reconhecimento de rosto está disponível somente com a tela bloqueada.



Desbloqueando a tela com o reconhecimento de rosto e deslizando o dedo pela tela

Com a tela apagada, você pode desbloquear a tela com o reconhecimento de rosto, para então deslizar o dedo pela tela.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Reconhecimento facial**.
- 2 Desbloqueie a tela de acordo com o método especificado.
- 3 Arraste **Deslizar para ir à tela inicial depois que o rosto for reconhecido**  para ativar a função.

Aprimorando o reconhecimento de rosto

Você pode impedir que seu dispositivo seja desbloqueado por fotos, imagens ou vídeos.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Reconhecimento facial**.
- 2 Desbloqueie a tela de acordo com o método especificado.
- 3 Arraste **Reconhecimento facial avançado**  para ativar a função.





- A rapidez do reconhecimento de rosto poderá diminuir ao ativar essa função.



Função Multi-tarefas

Janelas Múltiplas

Você pode usar dois aplicativos simultaneamente separando a tela em janelas menores.

Enquanto estiver usando um aplicativo, toque e mantenha pressionada a tecla  e selecione um aplicativo da lista de aplicativos usados recentemente.


- Você pode usar dois aplicativos exibidos na tela principal ao mesmo tempo.
- Para interromper a função Janelas Múltiplas, toque e mantenha pressionado .

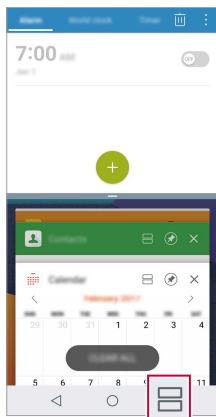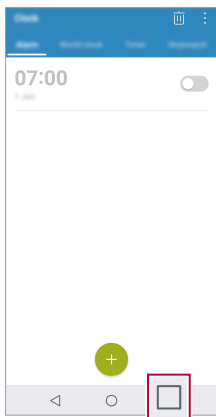


- A função Janelas Múltiplas não é suportada por alguns aplicativos, incluindo os que são baixados via Play Store.

Visão Geral da Tela


A visão geral da tela proporciona uma pré-visualização dos aplicativos usados recentemente.

Para ver a lista de aplicativos usados recentemente, toque em  na Tela inicial e então selecione o aplicativo desejado.

- Toque e mantenha pressionado o aplicativo e arraste-o para a parte de cima da tela para iniciá-lo com a função Janelas Múltiplas. Você também pode tocar em  no topo de cada aplicativo.

Display Always on

É possível exibir a data, hora ou assinatura mesmo quando a tela está desligada. Display Always on é uma recurso muito útil para verificar o horário e ainda exibir sua assinatura.

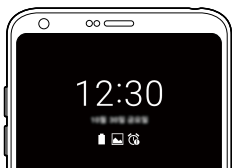

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Tela** > **Display Always on** e então toque em  para ativá-la.



- Esta função poderá estar ativada quando você usar o aparelho pela primeira vez.
- A configuração padrão poderá variar de acordo com a região ou operadora.



- 2 Toque em **Conteúdo** e selecione o item que você deseja exibir quando a tela estiver desligada.




- Certifique-se de que sua assinatura não excede a área delimitada.
- Poderá ocorrer um consumo maior de bateria ao usar a função Display Always on. Desligue esta função para aumentar o tempo de uso da bateria.

Compartilhamento rápido

Você pode compartilhar uma foto ou vídeo com o aplicativo desejado.

- 1 Toque  > , então tire uma foto ou grave um vídeo.
- 2 Toque no ícone do aplicativo que aparece na tela para compartilhar a foto ou vídeo.


Você também pode deslizar o ícone para o outro lado e ver outros aplicativos com os quais você pode compartilhar fotos e vídeos.

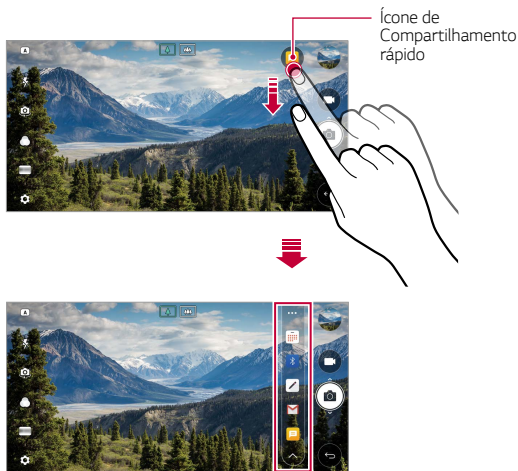

- O aplicativo exibido pelo ícone do Compartilhamento rápido pode variar, dependendo do tipo e da frequência de acesso aos aplicativos instalados no dispositivo.
- Você pode usar esse recurso somente quando tirar uma foto ou gravar um vídeo nos modos **BÁSICO** e **SQUARE CAMERA**. Veja mais detalhes nos *Modo BÁSICO* e *Modo Square*.

Quick Help

Você pode visualizar informações úteis sobre funções do aparelho, perguntas mais frequentes ou ainda o manual do produto. Você pode buscar por informações usando palavras-chave ou ainda ter um atendimento exclusivo com um especialista.

- 1 Toque em  > **Quick Help**.
- 2 Busque informações de ajuda inserindo palavras-chave no campo de pesquisa.



- Esta função é atualizada periodicamente através de feedback de usuários.
- Itens disponíveis no Menu podem variar dependendo da região, país ou operadora.
- Você pode visualizar o manual do usuário online a partir da Quick Help para ver informações detalhadas sobre as características do dispositivo.





- Esta função poderá não estar disponível dependendo da região, país ou operadora.



02

Funções Básicas

Conhecendo o seu telefone

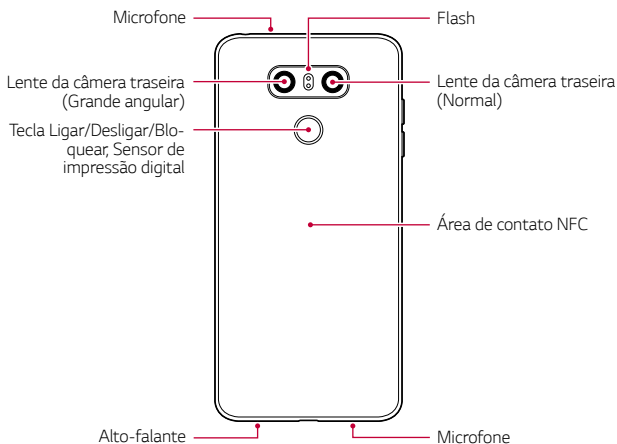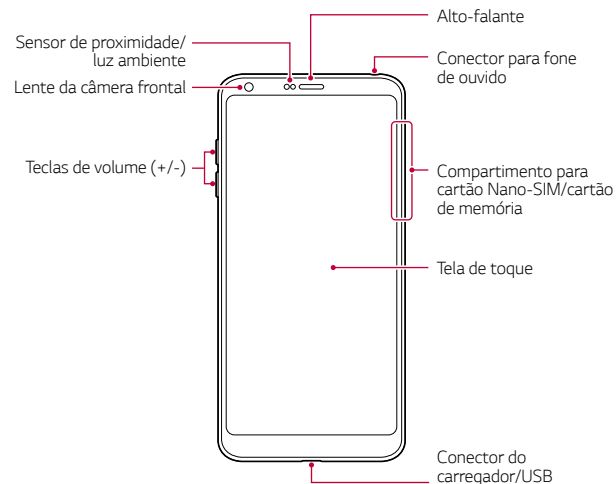

• Sensor de proximidade/luz ambiente

- Sensor de proximidade: Durante uma chamada, o sensor de proximidade desliga a tela e desabilita a funcionalidade de toque quando o dispositivo fica próximo ao corpo humano. A tela liga novamente e habilita a funcionalidade de toque quando o dispositivo estiver fora de um alcance específico.
- Sensor de luz ambiente: O sensor de luz ambiente analisa a intensidade da luz ambiente quando o modo de controle automático de brilho é ativado.

• Teclas de volume

- Ajuste o volume para toques, chamadas ou notificações.
- Ao usar a câmera, pressione suavemente uma das teclas de volume para tirar uma foto. Para fazer disparos contínuos de fotos, pressione e segure uma das teclas de volume.
- Pressione a tecla de volume para baixo (-) duas vezes para iniciar o aplicativo Câmera quando a tela estiver bloqueada ou desligada.
- Pressione a tecla de volume para cima (+) duas vezes para acessar Capture+.


• Tecla Ligar/Desligar/Bloquear (Sensor de impressão digital)

- Pressione brevemente a tecla quando você quiser ligar ou desligar a tela.
- Pressione e segure a tecla quando você quiser selecionar uma opção de controle de energia.
- Ativa o reconhecimento de impressão digital para simplificar o processo de desbloqueio da tela. Veja *Visão geral de impressão digital* para maiores detalhes.



- Seu aparelho possui uma bateria interna recarregável. Para sua segurança, não a remova de sua posição.
- Algumas funções podem ser restritas para o acesso, dependendo das especificações do dispositivo.
- Na parte traseira do aparelho está localizada a antena NFC. Cuidado ao manusear o aparelho para não danificar ou encobrir a antena.
- Não coloque objetos pesados ou sente-se no dispositivo. Isso pode danificar a funcionalidade de toque na tela.
- Película protetora de tela ou acessórios podem interferir no sensor de proximidade.
- Se o dispositivo estiver molhado ou sendo utilizado em um local úmido, o sensor ou botões de toque podem não funcionar corretamente.

Segure o dispositivo corretamente como mostrado abaixo. Se você cobrir o orifício do microfone com a mão, dedo ou capas de proteção durante a utilização do dispositivo, Sua voz pode não ser ouvida claramente durante uma chamada.

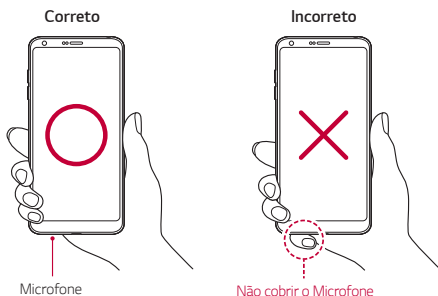

Ligando ou desligando o telefone

Ligando o telefone

Quando o telefone estiver desligado, pressione e segure a **Tecla Ligar/Desligar/Bloquear**.



- Quando o dispositivo é ligado pela primeira vez, ocorre uma configuração inicial. Essa primeira inicialização do telefone, pode ser mais longa do que a habitual.

Desligando o telefone

Pressione e segure a **Tecla Ligar/Desligar/Bloquear** e então, selecione **Desligar**.

Opções de controle de energia

Toque e segure a **Tecla Ligar/Desligar/Bloquear** e então, selecione uma opção.

- **Desligar:** Desliga o dispositivo.
- **Reiniciar:** Reinicia o dispositivo.
- **Ligar Modo avião:** Bloqueia funções relacionadas com telecomunicações, incluindo realizar chamadas, mensagens e navegar na Internet. Outras funções permanecem disponíveis.

Instalando o cartão SIM

Utilize corretamente o cartão SIM fornecido pela sua operadora para usar o aparelho.




- Cuidado com a ponta do pino para ejeção da bandeja dos cartões.




- Para que a função de resistência contra poeira e água possa funcionar corretamente, certifique-se de que a bandeja dos cartões, SIM e microSD esteja inserida corretamente.


- 1 Insira o pino de ejeção no orifício da bandeja dos cartões

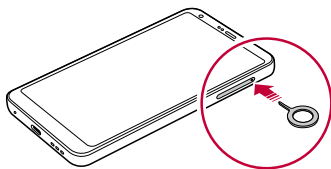


- 2 Puxe a bandeja dos cartões para fora do aparelho.

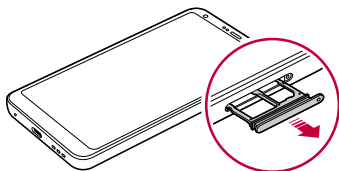

- 3 Insira o cartão SIM em seu respectivo local na bandeja, com os contatos dourados voltados para baixo.

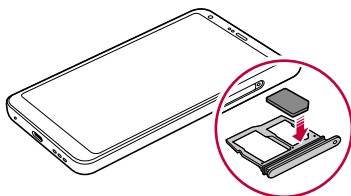

Insira a bandeja de volta no compartimento.

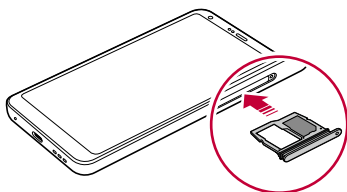

- Apenas os cartões Nano-SIM funcionam com esse dispositivo.
- Para um desempenho livre de problemas, recomenda-se utilizar o telefone com o tipo correto de cartão SIM. Sempre use um cartão SIM fornecido pela operadora.
- Se você inserir a bandeja dos cartões no aparelho e ela estiver molhada isso poderá danificar o seu aparelho. Certifique-se sempre de que a bandeja dos cartões esteja seca antes de inseri-la no aparelho.


Precauções a usar o cartão SIM

- Não perca o seu cartão SIM. A LG não é responsável por danos ou outros problemas causados pela perda ou transferência de um cartão SIM.
- Cuidado para não danificar o cartão SIM ao inseri-lo ou removê-lo do aparelho.

Inserindo o cartão de memória

O dispositivo pode suportar um cartão microSD de até 2TB. Dependendo do fabricante do cartão e do tipo, o cartão pode não ser compatível com seu aparelho.

- 1 Insira o pino de ejeção no orifício da bandeja dos cartões.
- 2 Puxe a bandeja dos cartões para fora do aparelho.
- 3 Coloque o cartão de memória com os contatos dourados voltados para baixo.

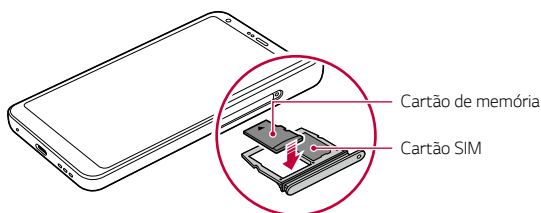

- 4 Insira a bandeja de volta no aparelho.



- Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com seu aparelho. Se você usar um cartão incompatível ele poderá danificar seu aparelho ou o próprio cartão, corrompendo os dados nele armazenados.



- Gravar e apagar frequentemente os dados em um cartão pode encurtar sua vida útil.

Removendo o cartão de memória

Antes de retirar o cartão de memória, primeiro desative-o para uma remoção segura.

- 1 Toque **O** > **Ajustes** > **Geral** > **Armazenamento** > **△**.
- 2 Insira o pino de ejeção no orifício da bandeja dos cartões.
- 3 Puxe a bandeja dos cartões e remova o cartão de memória.




- Não remova o cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações. Isso pode fazer com que os dados sejam corrompidos ou perdidos e trazer danos ao cartão de memória ou dispositivo. A LG não se responsabiliza por perdas que resultam do abuso ou uso indevido de cartões de memória, incluindo a perda de dados.

Bateria

Carregando a bateria

Antes de utilizar o dispositivo, carregue totalmente a bateria. Carregue o aparelho com o cabo USB Tipo-C.

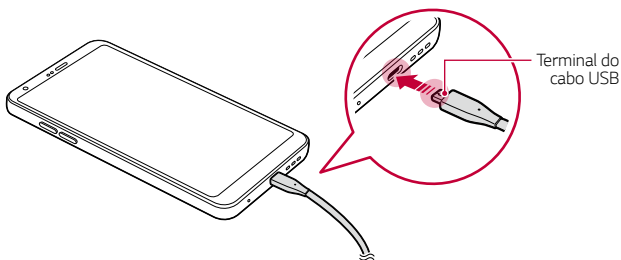



- Não carregue enquanto o aparelho ou cabo do carregador estiverem molhados ou conter umidade. Isso pode causar incêndio, choque elétrico, ferimentos ou danos ao aparelho.
- Certifique-se de usar o cabo USB fornecido com seu aparelho.
- Certifique-se de usar carregador, bateria e cabo aprovado pela LG.
- Carregar a bateria com um carregador de terceiros pode provocar a explosão da bateria ou danificar o dispositivo.
- Seu aparelho possui uma bateria interna recarregável. Para sua segurança, não a remova de sua posição.
- Utilizar o telefone quando ele estiver carregando pode causar choque elétrico. Interrompa o carregamento antes de utilizá-lo.



- Remova o carregador da tomada quando o dispositivo estiver totalmente carregado. Isto impede o consumo desnecessário de energia.
- Um adaptador para carregamento rápido está incluso na embalagem do produto.
- O recurso de carregamento rápido pode não funcionar se for usado um adaptador de carregamento rápido diferente do adaptador original fornecido com o produto.
- Outra maneira de carregar a bateria é conectando um cabo USB entre o dispositivo e um computador ou laptop. Dessa forma o carregamento pode levar um tempo maior do que o carregamento da maneira comum.
- Não carregue a bateria usando um hub USB que não consegue manter a tensão nominal. A carga pode falhar ou parar involuntariamente.

Precauções ao usar o dispositivo

- Certifique-se de utilizar o cabo USB fornecido pela LG. Não use cabos USB ou carregadores de terceiros com o seu dispositivo. A garantia limitada da LG não cobre a utilização de acessórios de terceiros.
- O não cumprimento das instruções deste manual e o uso inadequado podem danificar o dispositivo.

Utilizando a bateria de forma eficiente

A vida útil da bateria pode diminuir se você mantiver muitos aplicativos e funções em execução simultaneamente e continuamente. Cancele operações em segundo plano para aumentar a vida útil da bateria.

Para minimizar o consumo da bateria, siga estas dicas:


- Desligue a função Bluetooth® ou rede Wi-Fi quando não estiver usando-os.
- Defina o limite de tempo da tela para o menor tempo possível.
- Reduza o brilho da tela.
- Defina um bloqueio de tela quando o dispositivo não estiver em uso.
- Verifique os detalhes de uso da bateria e feche qualquer aplicativo baixado que possa drenar a carga da bateria.

Tela de toque

Você pode se familiarizar com a forma de controlar seu dispositivo utilizando gestos na tela de toque.


Toque

Toque levemente com a ponta do dedo para selecionar ou executar um aplicativo ou opção.

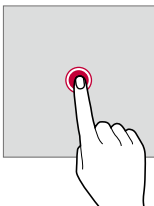


Toque e segure

Toque e segure por alguns segundos para executar uma função oculta.

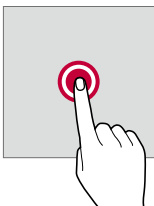


Duplo toque

Toque duas vezes rapidamente para ampliar ou reduzir o zoom em uma foto ou mapa.

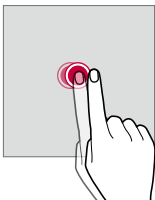


Arraste

Toque e segure um item, como um aplicativo ou widget, em seguida, arraste-o para outro local. Você pode usar este gesto para mover um item.

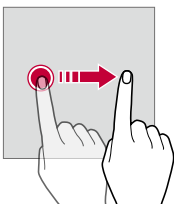



Deslize

Toque e segure gentilmente a tela, em seguida, deslize para esquerda ou direita sem pausar. Você pode usar este gesto para percorrer uma lista, página da web, fotos, telas e mais.

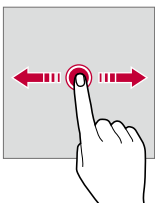

Reduzir e ampliar

Junte dois dedos para reduzir o zoom em uma foto ou mapa. Para ampliar o zoom, afaste os dedos.

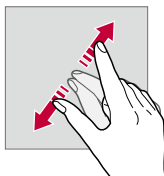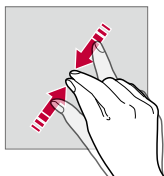


- Não exponha a tela de toque ao choque físico excessivo. Você pode danificar o sensor de toque.



- Uma falha na tela de toque pode ocorrer se você utilizar o dispositivo perto de um material magnético, metálico ou condutor.
- Se você utilizar o dispositivo sob luzes brilhantes, como a luz solar direta, a tela pode não ser visível, dependendo da sua posição. Utilize o dispositivo em um local com sombra ou em um local com luz ambiente, adequada o suficiente para ler livros.
- Não pressione fortemente a tela.
- Toque levemente com a ponta do dedo na opção desejada.
- O controle de toque pode não funcionar corretamente se você tocar vestindo uma luva ou usando a ponta de uma unha.
- O controle de toque pode não funcionar corretamente se a tela estiver úmida ou molhada.
- A tela de toque pode não funcionar corretamente se uma película protetora ou acessório comprado de uma loja comum estiver colada no dispositivo.
- Exibir uma imagem estática por longo período de tempo pode resultar em marcas na tela. Desligue a tela e evite exibir a mesma imagem por um longo período de tempo quando não estiver usando o dispositivo.

Tela inicial

Visão geral da tela inicial

A tela inicial é o ponto de partida para acessar várias funções e aplicativos no seu dispositivo. Toque  em qualquer tela para ir diretamente à tela inicial.

Você pode gerenciar todos os aplicativos e widgets na tela inicial. Arraste o dedo na tela para esquerda ou direita para visualizar todos os aplicativos instalados.

Layout da tela inicial

Você pode visualizar todos os aplicativos e organizar widgets e pastas na tela inicial.



• A tela inicial pode variar dependendo do fornecedor de serviços ou versão de software.

- **Barra de estado:** Exibe ícones de estado, hora e o nível da bateria.
- **Widget de clima e hora:** É possível visualizar o clima e o horário em uma determinada região.


- **Widget de busca no Google:** Efetua busca no Google com palavras digitadas ou por comando de voz.
- **Pasta:** Permite criar pastas para agrupar aplicativos de sua preferência.
- **Indicador de tela:** Exibe o número total de telas iniciais e a tela exibida atualmente aparece destacada.
- **Área de acesso rápido:** Permite fixar os principais aplicativos na parte inferior da tela, para que possam ser acessados a partir de qualquer tela inicial.
- **Teclas de início**
 - ◀: Retorna à tela anterior. Fecha o teclado virtual ou janelas pop-up.
 - ○: Toque para ir à tela principal. Toque e segure, para iniciar a busca no Google.
 - □: Exibe uma lista de aplicativos utilizados recentemente ou executa o último aplicativo utilizado recentemente que aparece na lista. Utilize a opção **APAGAR TUDO** para apagar todos os aplicativos usados recentemente. Para usar dois aplicativos ao mesmo tempo com a função Janelas Múltiplas, toque e mantenha pressionado durante o uso do aplicativo.

Editando as teclas de início

Você pode reorganizar as teclas de início ou adicionar funções utilizadas frequentemente para as teclas de início.

Toque ○ > **Ajustes** > **Tela** > **Teclas de início** > **Combinação de teclas** e personalize as configurações.

- Várias funções, incluindo QSlide, Notificação ou Capture+, são fornecidos. É possível adicionar no máximo cinco itens.

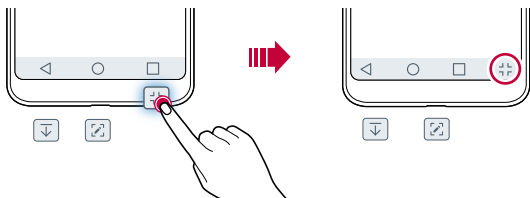

Ícones da barra de estado

Quando há uma notificação de mensagem não lida, evento do calendário ou alarme, a barra de estado exibe o ícone de notificação correspondente. Verifique o estado do seu dispositivo, visualizando os ícones de notificações exibidos na barra de estado.

	Sem sinal
	Dados estão sendo transmitidos através da rede
	Alarme definido
	Modo vibrar ativado
	Bluetooth ativado
	Conectado a um computador via USB
	Nível da bateria
	Modo avião ativado
	Chamadas perdidas
	Wi-Fi ativado
	Modo Silêncio total ativado
	GPS ativado
	Ponto de acesso ativo
	Sem cartão Nano-SIM
	NFC ativado




- Alguns desses ícones podem aparecer de forma diferente ou não aparecer dependendo do estado do dispositivo. Consulte os ícones de acordo com o ambiente atual em que você estiver utilizando o dispositivo.
- Os ícones exibidos podem variar dependendo da região ou da operadora.

Painel de notificações

Você pode abrir o painel de notificações, deslizando a barra de estado para baixo.

- Para abrir a lista de ícones de acesso rápido, arraste o painel de notificações para baixo ou toque **∨**.
- Para reorganizar, adicionar ou remover ícones toque **EDITAR**.
- Ao tocar e manter o ícone pressionado, a tela de configurações correspondente aparecerá.

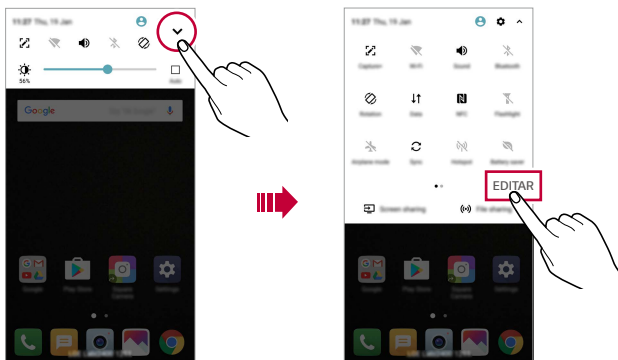

Alterando a orientação da tela

Você pode definir a orientação da tela para alternar automaticamente de acordo com a orientação do aparelho.

No painel de notificações, toque **Rotação** a partir da lista de ícones de acesso rápido.


Alternativamente, toque  > **Ajustes** > **Tela** e ative **Girar tela autom.**




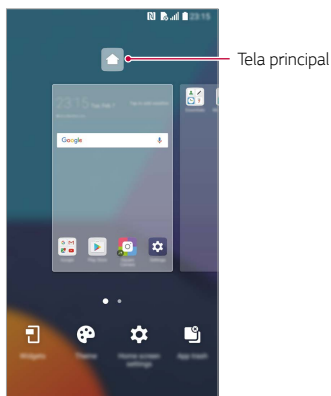
Editando a tela inicial

Na tela inicial, toque e segure uma área vazia, em seguida, inicie a função desejada.

- Para reorganizar as telas iniciais, toque e segure em uma tela, em seguida, arraste-a para outro local.
- Para adicionar widgets à tela inicial, toque uma área vazia da tela inicial e selecione **Widgets**.
- Para alterar o tema, toque e segure uma área vazia da Tela inicial, em seguida, selecione **Tema**.

Você pode tocar em  > **Ajustes** > **Tela** > **Tema**, selecione então um tema para aplicar.

- Para alterar as configurações da tela principal, toque e segure uma área vazia da Tela inicial, em seguida, toque **Ajustes de Tela inicial** e personalize as opções. Veja *Ajustes de tela inicial* para maiores detalhes.
- Para ver ou reinstalar os aplicativos desinstalados, toque em uma área vazia da tela inicial e selecione **Aplicativos desinstalados**. Acesse *Aplicativos desinstalados* para mais detalhes.
- Para alterar a tela principal, toque e segure uma área vazia da tela inicial, deslize até a tela que deseja tornar principal, em seguida toque em  então toque na tela mais uma vez.




Visualizando o tema de fundo

Você pode visualizar apenas a imagem de fundo, ocultando aplicativos e widgets na tela inicial.

Separe dois dedos em qualquer tela inicial.

- Para retornar à tela original, que exibe aplicativos e widgets, junte os dedos na tela inicial ou toque ◀.

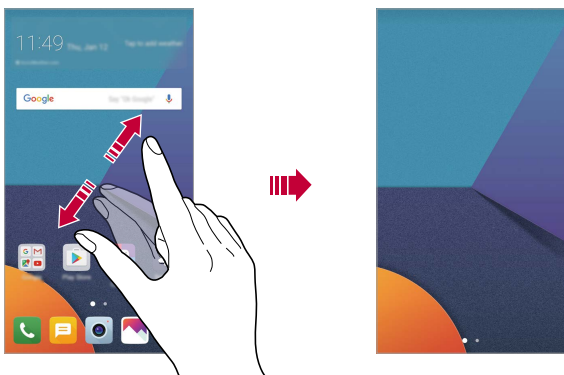

Movendo aplicativos na tela inicial

Na tela inicial, toque e segure um aplicativo, em seguida, arraste-o para outro local.

- Para manter aplicativos utilizados com frequência na parte inferior da tela inicial, toque e segure o aplicativo, em seguida, arraste-o para a área de acesso rápido na parte inferior.
- Para remover um ícone da área de acesso rápido, arraste-o para a tela inicial.

Usando pastas na tela inicial


Criando pastas

Na tela inicial, toque e segure um aplicativo, em seguida, arraste-o sobre um outro aplicativo.

- Uma nova pasta é criada e os aplicativos são adicionados à pasta.

Editando pastas

Na tela inicial, toque em uma pasta e, em seguida, execute a função desejada.

- Para editar o nome e cor da pasta, toque no nome da pasta.
- Para adicionar aplicativos, toque e segure o aplicativo desejado e então arraste-o sobre a pasta, soltando-o na sequência.
- Para remover um aplicativo da pasta, toque e segure o aplicativo e arraste-o para fora da pasta. Se apenas um aplicativo for deixado na pasta, a pasta desaparecerá automaticamente.
- Você também pode adicionar ou remover aplicativos após tocar em  na pasta.

Ajustes de tela inicial

Você pode personalizar as configurações da tela inicial.

1 Toque  > **Ajustes** > **Tela** > **Tela inicial**.

2 Personalize as configurações:

- **Selecionar interface:** Selecione um modo de tela inicial.
- **Papel de parede:** Altere o tema de fundo da tela inicial.
- **Efeitos da tela:** Selecione um efeito para aplicar ao deslizar para mudar as telas.
- **Formato dos ícones:** Defina se você deseja o formato dos ícones como original ou contorno arredondado.
- **Ordenar aplicativos por:** Classifique os aplicativos por nome ou data que foram baixados na tela inicial.

- **Grade:** Altere o modo de organização do aplicativo na tela inicial.
- **Ocultar aplicativos:** Marque ou desmarque aplicativos para ficarem ocultos na tela inicial.
- **Deslizamento contínuo:** Permite que tela inicial seja visualizada em looping (a primeira tela após a última).
- **Smart Bulletin:** Use a tela inicial para visualizar informações personalizadas às suas necessidades.
- **Buscar:** Busque deslizando a tela inicial para baixo.

Bloqueio de tela

Visão geral do bloqueio de tela

A tela do dispositivo desliga e bloqueia, se você pressionar a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**. Isso também acontece se o dispositivo ficar sem uso durante um determinado período de tempo.

Se você pressionar a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** quando um bloqueio de tela não estiver definido, a tela inicial aparecerá imediatamente.


Para garantir a segurança e impedir o acesso não autorizado ao seu dispositivo, defina um bloqueio de tela.



- O bloqueio de tela evita o toque desnecessário na tela do dispositivo e reduz o consumo de bateria. É recomendável que você ative o bloqueio de tela enquanto não estiver usando o telefone.

Configurando o bloqueio de tela

Existem várias opções disponíveis para configurar os ajustes de bloqueio de tela.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar Bloqueio de tela** e então, selecione seu método preferido.
- 2 Personalize as configurações de bloqueio:
 - **Nenhum**: Desative a função de bloqueio de tela.
 - **Deslizar**: Deslize o dedo na tela para desbloqueá-la.
 - **Knock Code**: Toque os espaços da tela de acordo com o padrão para desbloqueio de tela.
 - **Padrão**: Desenhe um padrão para desbloquear a tela.
 - **PIN**: Insira uma senha numérica para desbloquear a tela.
 - **Senha**: Insira uma senha alfanumérica para desbloquear a tela.
 - **Impressões digitais**: Desbloqueie a tela utilizando sua impressão digital.
 - **Permitir Reconhecimento facial**: Desbloqueie a tela pelo reconhecimento de seu rosto.



- Se você tentar desbloquear o dispositivo sem sucesso por 5 vezes consecutivas a tela será bloqueada por 30 segundos.


Ajustes de segurança para inicialização

Ao selecionar Knock Code, Padrão, PIN ou Senha como método de bloqueio de tela, você pode configurar seu dispositivo para ser bloqueado assim que for ligado de forma a proteger seus dados.

- Você não poderá utilizar todas as funções até que o seu dispositivo seja desbloqueado, exceto a chamada de emergência.
- Caso você esqueça sua senha de desbloqueio, você não poderá restaurar informações e dados pessoais criptografados no dispositivo.

Ajustes de bloqueio de tela

Você pode personalizar os seguintes ajustes de bloqueio de tela:

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Tela** > **Bloqueio de tela**.
- 2 Personalize as configurações:
 - **Selecionar bloqueio de tela:** Selecione um método de bloqueio de tela.
 - **Reconhecimento facial:** Remova o bloqueio de tela pelo reconhecimento de seu rosto. Veja mais detalhes em *Visão geral do reconhecimento de rosto*.
 - **Smart Lock:** Selecione itens de confiança para que o dispositivo seja automaticamente desbloqueado ao reconhecer esses itens.
 - **Papel de parede:** Altere a imagem de fundo da tela de bloqueio.
 - **Relógio:** Selecione o tipo de relógio a ser exibido na tela bloqueada.
 - **Atalhos:** Adicione um atalho de aplicativo e acesse diretamente o aplicativo a partir da tela de bloqueio, arrastando o aplicativo para a tela. Essa opção só estará disponível se o tipo de bloqueio selecionado for Deslizar e houver um SIM inserido.
 - **Efeitos de tela:** Define os efeitos de transição de tela para aplicar quando a tela é desbloqueada.
 - **Animação de Clima:** Exibe informações do clima na tela bloqueada para uma determinada região.
 - **Contato p/ telefone perdido:** Exibe informações de contato de emergência na tela de bloqueio.
 - **Temporizador de bloqueio:** Defina um período para o dispositivo bloquear automaticamente, após um certo tempo inativo.
 - **A tecla Ligar/Desligar bloqueia imediatamente:** A tela bloqueia imediatamente quando a tecla Ligar/Desligar é pressionada.



- Itens de configurações disponíveis podem variar dependendo do método de bloqueio de tela selecionado.

KnockON

Você pode bloquear ou desbloquear a tela dando um duplo toque.



- Esta opção só está disponível na tela inicial fornecida pela LG. Ela pode não funcionar corretamente em um iniciador personalizado ou na tela inicial instalada pelo usuário.
- Ao tocar a tela, use a ponta do dedo. Não use a unha.
- Para usar o recurso KnockON, certifique-se de que o sensor de proximidade/luz ambiente não está bloqueado por um adesivo ou qualquer outra substância estranha.

Ligando a tela

Toque duas vezes no centro da tela.

- Tocar na parte superior ou inferior da tela pode diminuir a taxa de reconhecimento.

Desligando a tela

Toque duas vezes a barra de estado, uma área vazia da tela inicial ou a tela de bloqueio.


Knock Code

O recurso Knock Code permite que você crie seu próprio código de desbloqueio usando uma combinação de toques na tela. É possível acessar a tela inicial diretamente quando ela estiver desligada, tocando a mesma sequência na tela.



- Você pode usar o seu Knock Code juntamente com o recurso KnockON.
- Certifique-se de usar a ponta do dedo quando tocar a tela.

Criando um Knock Code

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Knock Code**.
- 2 Toque os quadrados em um padrão de sua escolha para criar um Knock Code e toque **PRÓX**.
- 3 Insira o Knock Code criado novamente para verificação, em seguida, toque **CONFIRMAR**.

Desbloqueando a tela com um Knock Code


Desbloqueie a tela inserindo o Knock Code que você criou.

Insira seu Knock Code na tela de toque quando a tela estiver desligada.

- Também é possível inserir um Knock Code quando a tela estiver ligada.

Criptografia do cartão de memória

Você pode criptografar e proteger os dados armazenados no cartão de memória. Os dados criptografados no cartão de memória não podem ser acessados a partir de outro dispositivo.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Impressões digitais e Segurança** > **Criptografar o cartão MicroSD**.
- 2 Leia a visão geral na tela de criptografia de cartão de memória e, em seguida, toque **CONTINUAR** para avançar.
- 3 Selecione uma opção abaixo e toque **CRIPTOGRAFAR**.
 - **Criptografia de arquivo novo:** Permite criptografar apenas os dados armazenados no cartão de memória após a criptografia.
 - **Criptografia completa:** Permite criptografar todos os dados atualmente armazenados no cartão de memória.
 - **Excluir arquivos multimídia:** Permite criptografar todos os dados, exceto arquivos multimídia, como músicas, fotos e vídeos.



- Para criptografar o cartão de memória, certifique-se de que um bloqueio de tela esteja definido como PIN ou Senha.
- Após o início da criptografia do cartão de memória, algumas funções ficam indisponíveis.
- Se o dispositivo for desligado enquanto a criptografia estiver em andamento, o processo de criptografia irá falhar e alguns dados poderão ser danificados. Portanto, certifique-se de verificar se o nível da bateria é suficiente antes de iniciar a criptografia.
- Os arquivos criptografados são acessados apenas a partir do dispositivo onde foram criptografados.
- O cartão de memória criptografado não pode ser utilizado em outro telefone LG. Para utilizar o cartão de memória criptografado em outro telefone, restaure o cartão.
- Você pode ativar a criptografia do cartão de memória, mesmo sem um cartão de memória instalado no dispositivo. Qualquer cartão de memória que for instalado após a criptografia será automaticamente criptografado.

Captura de tela


Você pode capturar a tela atual que está visualizando.

Através de um atalho

Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** e a tecla de **Volume para baixo (-)** ao mesmo tempo por pelo menos dois segundos.

- As capturas de tela podem ser visualizadas na pasta **Screenshots** na **Galeria**.

Através do Capture+

Na tela onde você deseja fazer a captura, arraste a barra de estado para baixo e toque .



- Quando a tela estiver desligada ou bloqueada, é possível acessar **Capture+**, pressionando a tecla de volume para cima (+) duas vezes. Primeiramente, toque **O** > **Ajustes** > **Geral** e então, ative **Tecla de atalho**.
- Acesse *Escrevendo notas na captura de tela* para mais detalhes.

Inserindo texto

Usando o teclado inteligente


Você pode usar o teclado inteligente para inserir e editar texto.

Com o teclado inteligente, é possível visualizar o texto ao digitar sem se preocupar em alternar entre a tela e um teclado convencional. Isso permite que você encontre e corrija facilmente erros ao digitar.

Movendo o cursor

Com o teclado inteligente, você pode mover o cursor para a posição exata que você deseja.

Ao digitar um texto, toque e segure a barra de espaço e então, arraste para esquerda ou direita até que o cursor se mova para a posição desejada no texto.

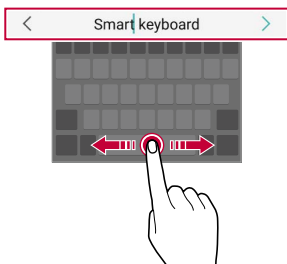


- Esta opção só está disponível no teclado QWERTY.

Sugestão de palavras

O teclado inteligente analisa automaticamente seus padrões de uso para sugerir palavras usadas com frequência enquanto você digita. Quanto mais tempo você utilizar o dispositivo, mais corretas são as sugestões.



Digite o texto e então, toque em uma palavra sugerida ou gentilmente arraste o lado direito ou esquerdo do teclado para cima.

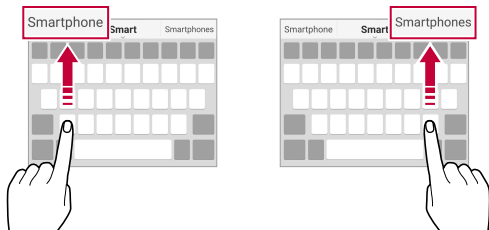
- A palavra selecionada é inserida automaticamente. Você não precisa digitar manualmente cada letra da palavra.



Alterando o layout do teclado QWERTY

Você pode adicionar, apagar ou reorganizar as teclas na linha de baixo do teclado.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado LG** > **Altura e layout do teclado** > **Disposição do teclado QWERTY**.
Alternativamente, toque  no teclado e toque **Altura e layout do teclado** > **Disposição do teclado QWERTY**.
- 2 Toque a tecla na linha de baixo, em seguida, arraste-a para outra posição.

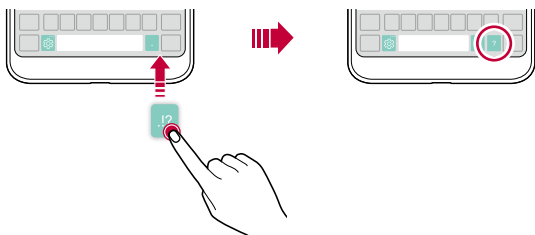






- Esta opção está disponível nos teclados QWERTY, QWERTZ e AZERTY.
- Esta função pode não ser suportada por alguns idiomas.

Personalizando a altura do teclado



Você pode personalizar a altura do teclado para aumentar o conforto da mão durante a digitação.

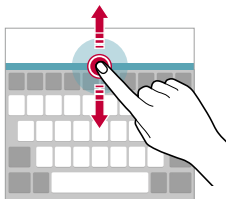- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado LG** > **Altura e layout do teclado** > **Altura do teclado**.
Alternativamente, toque  no teclado e toque **Altura e layout do teclado** > **Altura do teclado**.
- 2 Ajuste a altura do teclado.



Selecionando um modo de teclado paisagem

Você pode selecionar um modo de teclado paisagem a partir de várias opções.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado LG** > **Altura e layout do teclado** > **Tipo de teclado em paisagem**.
Alternativamente, toque  no teclado e toque **Altura e layout do teclado** > **Tipo de teclado em paisagem**.
- 2 Selecione um modo de teclado.

Dividindo o teclado


É possível dividir o teclado ao meio e colocar cada parte em um lado da tela quando a tela estiver no modo paisagem.

Toque **○** > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado LG** > **Altura e layout do teclado** > **Dividir Teclado horizontal**.

Alternativamente, toque **⚙** no teclado e toque **Altura e layout do teclado** > **Dividir Teclado horizontal**.




- Gire o dispositivo para o modo paisagem para dividir o teclado para ambos os lados. Para unir ou dividir teclado, junte ou separe os dedos no teclado.

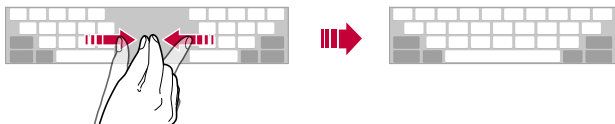

Modo operação de uma mão

Você pode mover o teclado para um lado da tela para que você possa usar o teclado com uma mão.


- 1 Toque **○** > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado LG** > **Altura e layout do teclado** > **Operação de uma mão**. Alternativamente, toque **⚙** no teclado e toque **Altura e layout do teclado** > **Operação de uma mão**.
- 2 Pressione a seta exibida próxima ao teclado para mover o teclado na direção que você deseja.

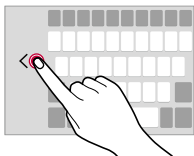

Inserindo texto por voz


No teclado, toque e segure  e então, selecione .



- Para aumentar o reconhecimento do comando de voz, fale claramente com a pronúncia correta e acento.
- Para inserir texto com a sua voz, certifique-se de que o dispositivo está conectado a uma rede.
- Para selecionar o idioma para reconhecimento de voz, toque  > **Idioma** na tela de Voz.
- Esta função pode não ser suportada, ou os idiomas suportados podem variar dependendo da área de serviço.



Adicionando idiomas ao teclado

Você pode adicionar novos idiomas ao teclado de seu aparelho.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado LG** > **Selecione idiomas**.
- 2 Selecione os idiomas para disponibilizar.

Copiar e colar

Você pode cortar ou copiar o texto de um aplicativo e depois colar o texto no mesmo aplicativo. Ou, você pode executar outros aplicativos e colar o texto neles.





- 1 Toque e segure em torno do texto que deseja copiar ou cortar.
- 2 Arraste  /  para especificar a área a ser copiada ou recortada (a cor dos ícones pode variar dependendo do aplicativo).
- 3 Selecione **CORTAR** ou **COPIAR**.
 - O texto cortado ou copiado é automaticamente adicionado à área de transferência.
- 4 Toque e segure a janela de entrada de texto e então, selecione **COLAR**.



- Se nenhum item for copiado ou cortado, a opção **COLAR** não aparecerá.

Área de transferência

Se você copiar ou cortar uma imagem ou texto, este é salvo automaticamente para a área de transferência e pode ser colado em qualquer lugar a qualquer momento.

- 1 No teclado, toque e segure  e selecione . Alternativamente, toque e segure o campo de texto e então, selecione **ÚLTIMAS CÓPIAS**.
- 2 Selecione e cole um item da área de transferência.
 - No máximo 20 itens podem ser salvos da área de transferência.
 - Toque  para bloquear itens salvos para não excluí-los, mesmo quando a quantidade máxima for excedida. No máximo 10 itens podem ser bloqueados. Para apagar itens bloqueados, desbloqueie-os primeiro.
 - Toque  para apagar os itens salvos na área de transferência.




- A área de transferência pode não ser suportada por alguns aplicativos baixados pelo usuário.

Compartilhando conteúdos

Reproduzindo conteúdos em outro dispositivo

Você pode visualizar fotos e reproduzir vídeos ou músicas salvos em seu aparelho em uma TV.

- 1 Conecte a TV e o seu aparelho à mesma rede Wi-Fi.
- 2 Enquanto visualiza os itens dos aplicativos **Galeria** ou **Música**, toque  > **Reproduzir em outro dispositivo**.
- 3 Selecione a TV com a qual você deseja estabelecer uma conexão.



- Para uso com o Chromecast, os serviços Google Play devem estar atualizados.

Visualizando conteúdo de outros dispositivos

Você pode visualizar conteúdos de outros dispositivos como computador, armazenamento conectado à rede NAS (Network Attached Storage) ou celulares usando os aplicativos da **Galeria** ou **Música**.

Conectando os dispositivos

Conecte o seu aparelho e o dispositivo com suporte à função DLNA à mesma rede sem fio.



- Certifique-se de que o compartilhamento de arquivos (DLNA) esteja ativado em ambos os dispositivos.

Buscando dispositivos próximos



Você pode ver uma lista dos dispositivos DLNA conectados à mesma rede sem fio ao selecionar **Dispositivos próximos** no menu de cada aplicativo.

Utilize o conteúdo dos dispositivos próximos como se estivesse visualizando em seu próprio aparelho.


Enviando ou recebendo arquivos



Você pode compartilhar arquivos entre seu aparelho e outro dispositivo LG, um tablet ou computador.

Enviando arquivos

A partir dos aplicativos **Galeria**, **Adm. de arquivos** ou **Música**, toque  > **Compartilhar** ou  e então selecione um dispositivo na lista de compartilhamento.

Recebendo arquivos

Arraste a Barra de estado para baixo e toque em , então toque em **Compartilhar arquivo**.


Se o seu dispositivo não suporta a função de compartilhamento de arquivos, toque em  > **Ajustes** > **Redes** > **Compartilhar e conectar** > **Compartilhar arquivo** > **SmartShare Beam** .



- Certifique-se de que seu aparelho esteja conectado à mesma rede sem fio que o aparelho de destino dos arquivos.
- Verifique-se de que o compartilhamento de arquivos esteja ativado em ambos os dispositivos.

Enviando arquivos para um computador

Você pode enviar arquivos grandes para o seu computador.


- 1 Instale o LG Bridge em seu computador.
- 2 Inicie o LG Bridge no computador, então, acesse-o usando sua conta LG.
- 3 Toque  > **Ajustes** > **Redes** > **Compartilhar e conectar** > **LG AirDrive**, então acesse usando sua conta LG.
- 4 Selecione o computador de destino na lista de compartilhamento nos aplicativos **Galeria**, **Adm. de arquivos** ou **Música**.



- Você pode fazer o download do LG Bridge a partir do website (www.lg.com/br).
- Quando você transfere de um aparelho para um computador com o LG Bridge desligado, os arquivos são armazenados em um local temporário por 7 dias.
Arquivos armazenados temporariamente são salvos no computador quando você iniciar o LG Bridge dentro de 7 dias da transferência.

Visualizando conteúdos a partir da nuvem

Você pode verificar diretamente o conteúdo salvo na nuvem sem fazer o download para o seu aparelho.



- 1 A partir dos aplicativos **Galeria**, **Música** ou **Adm. de arquivos**, selecione  > **Cloud**.
- 2 Selecione uma conta de nuvem e acesse-a.
- 3 Salve ou reproduza o conteúdo em sua nuvem.



- Esta função pode não estar disponível dependendo da região, país ou operadora.

Não perturbar

Você pode limitar ou emudecer as notificações para evitar incômodos em determinados períodos de tempo.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Sons e notificações** > **Não perturbar** e então arraste  para ativá-lo.
- 2 Toque **Sons e vibração** e selecione o modo desejado:
 - **Apenas prioridade:** Receba notificações de som ou vibração para aplicativos selecionados. Mesmo no modo **Apenas prioridade** os alarmes soarão normalmente.
 - **Silêncio total:** Desativa tanto o som como a vibração.



03

Aplicativos úteis

Instalando e desinstalando aplicativos

Instalando aplicativos

Acesse uma loja virtual de aplicativos para pesquisar e baixar aplicativos.

- Você pode utilizar o SmartWorld, a Play Store ou a loja de aplicativos fornecidos por sua operadora.



- Algumas lojas de aplicativos podem exigir que você crie uma conta e conecte-se a ela.
- Alguns aplicativos podem cobrar taxas.
- Se você utilizar dados móveis, poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços.
- O SmartWorld pode não ser suportado dependendo da região ou operadora.

Desinstalando aplicativos

Desinstale do seu dispositivo aplicativos que você não utiliza mais.



- Alguns aplicativos não podem ser desinstalados pelos usuários.

Desinstalando com o gesto de tocar e segurar

- Na tela inicial, toque e segure o aplicativo para desinstalar, em seguida, arraste-o sobre **Desinstalar** na parte superior da tela.
- Na tela inicial, você também pode tocar e segurar e então toque no que aparece no topo do aplicativo e, em seguida, selecione **APAGAR**.
- Se os aplicativos foram desinstalados dentro de 24 horas, você pode reinstalá-los. Acesse [Aplicativos desinstalados](#) para mais detalhes.

Desinstalando usando o menu de ajustes

Toque > **Ajustes** > **Geral** > **Aplicativos**, selecione um aplicativo e então, toque **Desinstalar**.

Desinstalando aplicativos a partir do Play Store

Para desinstalar um aplicativo, acesse o Play Store a partir do qual você baixou o aplicativo e desinstale-o.



- Alguns aplicativos não podem ser desinstalados pelo usuário.

Aplicativos desinstalados

Você pode visualizar os aplicativos desinstalados na tela inicial. Você também pode reinstalar aplicativos que foram desinstalados no prazo de 24 horas.

- 1 Toque > **Gerenciamento** > **Aplicativos desinstalados**.
Você também pode tocar e segurar uma área vazia da tela inicial e então selecionar **Aplicativos desinstalados**.
- 2 Caso deseje selecione uma das opções:
 - **Restaurar**: Reinstale o aplicativo selecionado.
 - : Remova os aplicativos desinstalados de forma permanente a partir do dispositivo.







- Aplicativos desinstalados são automaticamente removidos do dispositivo 24 horas após terem sido desinstalados. Se você quiser reinstalar esses aplicativos, você deverá baixá-los novamente a partir da loja de aplicativos.
- Este recurso é ativado apenas em uma tela inicial padrão. Se você desinstalar aplicativos enquanto estiver usando a tela Easyhome ou outra tela, eles serão imediatamente e permanentemente removidos do dispositivo.

Telefone

Chamada por voz

Realize uma chamada telefônica usando um dos métodos disponíveis, tais como inserir manualmente um número de telefone ou realizar uma chamada a partir da lista de contatos ou da lista de chamadas recentes.




Realizando uma chamada a partir do teclado

- 1 Toque  >  > **Discar**.
- 2 Realize uma chamada utilizando o método de sua escolha.
 - Insira um número de telefone e toque .
 - Toque e segure um número de discagem rápida.
 - Procure um contato ou registro de chamada inserindo os primeiros números do telefone, toque o contato ou número que deseja e, em seguida toque .




- Para inserir "+" ao realizar uma chamada internacional, toque e segure o número 0.
- Acesse [Adicionando contatos](#) para obter detalhes sobre como adicionar números de telefone à lista de discagem rápida.

Realizando uma chamada a partir da lista de contatos


- 1 Toque  >  > **Contatos**.
- 2 A partir da lista de contatos, selecione um contato e toque .



Atendendo uma chamada

Para atender uma chamada, arraste  para o lado de fora do círculo na tela de chamada recebida.

- Quando o fone de ouvido estéreo estiver conectado, você poderá atender ou finalizar chamadas facilmente utilizando o botão atender/ finalizar no fone de ouvido.
- Para finalizar a chamada, simplesmente pressione a Tecla **Ligar/ Desligar/Bloquear**, toque  > **Ajustes** > **Redes** > **Chamadas** > **Responder e finalizar chamadas**, então ative a opção **Finalizar chamadas com a tecla Ligar/Desligar**.


Rejeitando uma chamada


Para rejeitar uma chamada recebida, arraste  para o lado na tela de chamada recebida.

- Para enviar uma mensagem de rejeição, arraste  para o lado.
- Para adicionar ou editar uma mensagem de rejeição, toque  > **Ajustes > Redes > Chamadas > Bloquear chamada e Recusar com mensagem > Rejeitar com mensagem.**
- Ao receber uma chamada, pressione a tecla Volume para cima (+), Volume para baixo (-) ou a tecla Ligar/Desligar/Bloquear para emudecer o toque ou vibração.


Checando uma chamada recebida enquanto usa um aplicativo

Quando uma chamada é recebida durante a utilização de um aplicativo, uma mensagem surgirá no alto da tela. Você pode atender uma chamada, rejeitá-la ou enviar uma mensagem a partir da tela.

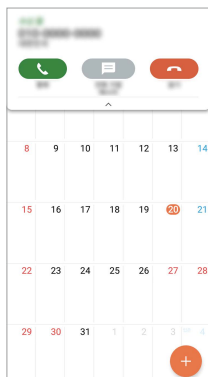

- Toque  > **Ajustes > Redes > Chamadas > Mais** e então toque em **Mensagem de alerta de chamada recebida** para ativá-la.

Visualizando chamadas perdidas

Se uma chamada foi perdida, a barra de estado exibe na parte superior da tela, o ícone .

Funções acessíveis durante uma chamada

Durante uma chamada, você pode acessar uma variedade de funções através do toque de teclas na tela.


- **Finalizar:** Finaliza uma chamada.
- **Teclado:** Exibe ou oculta o teclado de discagem.
- **Viva-voz:** Ative a função viva-voz.
- **Silêncio:** Permite silenciar sua voz para que ela não possa ser ouvida pela outra parte.
- **Bluetooth:** Mude a chamada para um dispositivo Bluetooth que está vinculado e conectado.
- **⋮** : Acesse outras opções de chamada.



- As configurações dos itens disponíveis podem variar dependendo da região, país ou operadora.

Realizando uma chamada a três

Você pode realizar uma chamada para outro contato durante uma chamada.

- 1 Durante uma chamada, toque **⋮** > **Adicionar chamada**.
- 2 Insira um número de telefone e toque .
 - As duas chamadas são exibidas na tela ao mesmo tempo, e a primeira chamada é colocada em espera.
- 3 Para iniciar uma chamada em conferência, toque **⋮** > **Unir chamadas**.





- Poderá ser cobrada uma taxa para cada chamada.

Visualizando registros de chamadas

Para visualizar os registros de chamadas recentes, toque  >  >

Registros. Então, você pode utilizar as seguintes funções.




- Para visualizar os registros de chamadas detalhados, selecione um contato. Para realizar uma chamada para o contato selecionado, toque .
- Para apagar todos os registros de chamadas, toque  > **Apagar tudo.**



- A duração da chamada exibida pode ser diferente do custo da chamada. Consulte sua operadora para obter mais informações.

Configurando opções de chamada

Você pode configurar várias opções de chamada.

- 1 Toque  >  > **Discar** ou **Registros.**
- 2 Toque  > **Ajustes de Chamada** e então, defina as opções de acordo com suas preferências.






Mensagens

Enviando uma mensagem

Você pode criar e enviar mensagens para seus contatos selecionados ou todos os contatos utilizando o aplicativo Mensagens.





- O envio de mensagens no exterior podem implicar em custos adicionais. Consulte sua operadora para obter mais informações.

- 1 Toque  > .
- 2 Toque .
- 3 Escolha um destinatário e crie uma mensagem.
 - Para anexar arquivos, toque .
 - Para acessar os itens do menu de opções, toque .
- 4 Toque **Enviar** para enviar a mensagem.


Lendo uma mensagem

As mensagens trocadas com outra pessoa são organizadas por contato.

- 1 Toque  > .
- 2 Selecione um contato a partir da lista de mensagens.

Definindo as configurações de mensagens

Você pode alterar as configurações de mensagens para atender às suas preferências.

- 1 Toque  > .
- 2 Toque  > **Ajustes** a partir da lista de mensagens.

Câmera

Iniciando a câmera

Você pode tirar uma foto ou gravar um vídeo para manter seus momentos memoráveis.

Toque  > .




- Antes de tirar uma foto, limpe a lente da câmera com um pano de microfibra. Se o seu dedo tocar a lente da câmera, você pode obter fotos borradas.
- Se o nível da bateria for inferior a 5%, carregue a bateria antes de utilizar a câmera.
- Imagens incluídas neste guia do usuário podem ser diferentes do dispositivo real.
- Fotos e vídeos podem ser visualizados ou editados a partir **Galeria**. Acesse [Visão geral da Galeria](#) para mais detalhes.

Alterando o modo da câmera

Você pode selecionar o modo da câmera que melhor se ajusta ao ambiente para tirar uma foto ou gravar um vídeo de forma fácil e conveniente.


Na tela da câmera, toque modo BÁSICO e selecione a opção desejada.

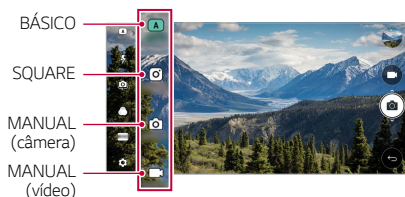


Modo BÁSICO

Você pode tirar fotos ou gravar vídeos selecionando uma variedade de modos de disparo e opções.


- 1 Inicie o aplicativo da câmera e toque .
- 2 Para tirar uma foto toque . Para gravar um vídeo toque .

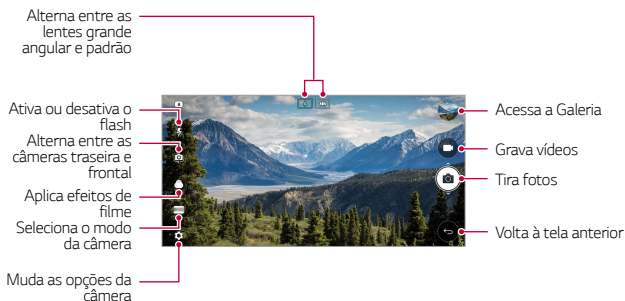






Tirando uma foto

- 1 Selecione um modo de disparo e toque a cena a ser fotografada para focar a câmera.
- 2 Toque  para tirar uma foto.
Alternativamente, pressione as teclas de volume para fotografar.



- Quando a tela estiver desligada ou bloqueada, inicie a câmera pressionando a tecla de volume para baixo (-) duas vezes. Para ativar essa função, toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Tecla de atalho**.

Gravando um vídeo

- 1 Selecione um modo de disparo e toque no objetivo para focar a câmera.
- 2 Toque 
 - Para tirar uma foto durante a gravação de um vídeo, toque .
 - Para pausar a gravação de vídeo, toque . Para retomar a gravação do vídeo, toque .
- 3 Toque  para parar a gravação de um vídeo.

Personalizando as opções de câmera

Você pode personalizar uma variedade de opções da câmera para atender às suas preferências.

Toque  na tela.



- As opções disponíveis variam dependendo da câmera selecionada (câmera frontal ou traseira) e o modo de disparo selecionado.

Tamanho da foto	Seleciona a proporção para o tamanho das fotos a serem tiradas.
Resolução do vídeo	Seleciona a resolução e tamanho para os vídeos.
Rolo da câmera	Exibe fotos e vídeos recentes na visualização prévia da câmera.
HDR	Permite tirar fotos com cores mais vivas, e compensar efeitos mesmo quando as fotos são tiradas contra a luz. Estas funções são proporcionadas pela tecnologia HDR (Grande Alcance Dinâmico) que faz parte da câmera deste aparelho.
Temporizador	Determina o tempo para captura da foto após certo período de tempo.
Disparo por voz	Tira fotos com comando de voz.
Tracking focus	Ao tocar na cena a câmera efetua o ajuste de foco e o mantém no objeto, mesmo em movimento. (Disponível com a câmera padrão.)
Estabilização da Imagem	Minimiza a trepidação na gravação de vídeos.
Lente coberta	Avisa quando a lente grande angular traseira é coberta.
Marcar localização	Salva a imagem com os dados de localização do GPS.
Grade	Exibe uma grade para auxiliar na captura de fotos e vídeos com referência vertical e horizontal.
Adicionar assinatura	Exibe uma assinatura personalizada nas fotos.
Armazenamento	Seleciona o local de armazenamento: interno ou MicroSD. (Disponível quando o MicroSD estiver inserido)
Visualização simples	Oculto todos os menus da tela da câmera.
Ajuda	Fornece ajuda para o menu da câmera.

Opções adicionais da câmera frontal

Disparo de selfie	Personaliza as configurações de selfies. <ul style="list-style-type: none">• Disparo por gestos: Usa gesto com a mão para tirar selfies.• Disparo automático: Tira fotos quando a câmera detectar um rosto.
Visualização por gesto	Escolha se você deseja ver com um gesto as fotos tiradas imediatamente após a captura.
Salvar imagem invertida	Salva como imagem horizontal.



- Ao usar a câmera frontal, você pode ajustar o filtro, o efeito de luz e a tonalidade de pele.

Opções no modo BÁSICO

Panorama

Você pode criar uma foto panorâmica movendo a câmera em uma direção para fotografar e fazer disparos contínuos de uma ampla vista.

- 1 No modo BÁSICO, toque **MODO** >
- 2 Toque e então, mova lentamente a câmera em uma direção.
 - Mova o dispositivo seguindo a direção da seta no guia.
- 3 Toque para finalizar a captura da imagem.



360 Panorama

Você pode criar uma panorâmica com 360° movendo a câmera em uma direção.


- 1 No modo BÁSICO, toque **MODO** > 📷.
- 2 Toque 📷 e então, mova lentamente a câmera em uma direção.
 - Mova o dispositivo seguindo a direção da seta no guia.
- 3 Toque ◻ para finalizar a captura panorâmica 360°.



Comida





Você pode tirar uma foto e gravar um vídeo de comida usando a barra de controle lateral direita na tela da câmera.

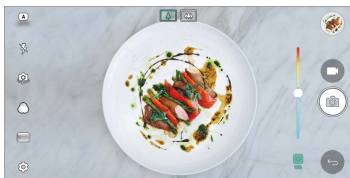
- 1 No modo BÁSICO, toque **MODO** > 🍴.
- 2 Para tirar uma foto, toque 📷. Para gravar um vídeo, toque 📹.
 - Arraste a barra colorida na tela para ajustar o balanço de branco e selecionar uma melhor tonalidade de cor.
 - Se a barra lateral estiver invisível, toque 🌞 para ajustar o balanço de branco.



Pop Out



Você pode tirar uma foto ou gravar um vídeo usando tanto a câmera padrão como a grande angular na parte traseira do aparelho como se as imagens captadas estivessem no mesmo quadro. As cenas exibidas em tamanho menor na tela são da câmera padrão e a cena maior refere-se à grande angular. Altere a tela da frente para mudar o formato, aplicar efeitos ou fazer uma foto ou vídeo especial.

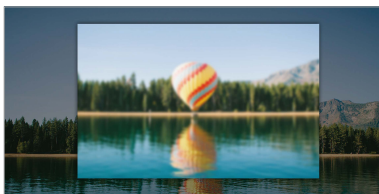
- 1 No modo BÁSICO, toque **MODO** > .
- 2 Toque  e selecione o layout desejado.
- 3 Selecione o efeito desejado:
 - **Olho de peixe:** Aplique um efeito convexo à área captada pela grande angular.
 - **Preto e branco:** Aplique tons de cinza à área captada pela grande angular.
 - **Vinheta:** Escureça as extremidades da área captada pela grande angular.
 - **Efeito foco:** Desfoque a área captada pela grande angular.
- 4 Toque  para tirar uma foto. Para gravar um vídeo, toque .



Snap

Você pode gravar clipes de vídeo e montá-los em um filme curto de 60s.

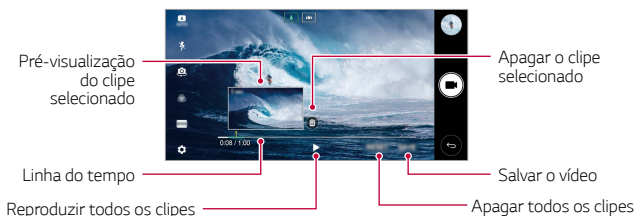


- 1 No modo BÁSICO, toque **MODO** > 
- 2 Toque 
 - Toque no ícone uma vez para gravar um clipe de 3 segundos. Toque e segure para criar um clipe mais longo (máx. de 1 min).



- 3 Toque **SALVAR**.

Câmera lenta




Você pode criar vídeos de entretenimento ao alterar a velocidade de filmagem em seu vídeo. Esta função permite gravar um vídeo em uma velocidade mais rápida e então reproduzi-lo em velocidade padrão de modo que o efeito se assemelhe à câmera lenta.

- 1 No modo BÁSICO, toque **MODO** > .
- 2 Toque  e grave o vídeo.
- 3 Toque  para concluir a gravação.




Time-lapse

Você pode tirar uma sequência de fotos em intervalos de tempo para fotografar movimentos de paisagens como nuvens, estrelas, tráfego e etc.

- 1 No modo BÁSICO, toque **MODO** > .
- 2 Toque  e grave um vídeo
- 3 Toque  para concluir o vídeo.




• Neste modo de gravação, as vozes não são captadas.

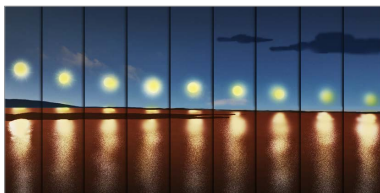

Fotos contínuas

Você pode tirar fotos contínuas para criar filmes.



No modo BÁSICO, toque Automático e então, toque e segure o ícone .

- As fotos contínuas são tiradas em alta velocidade enquanto o botão  é mantido pressionado.







• Até 30 fotos contínuas podem ser tiradas quando o local de armazenamento for definido como externo. Se definido como Interno o máximo de fotos pode ser 100.

Visualização simples

Toque  > **Visualização simples** para esconder os menus na tela da câmera. Toque em  para exibí-los.

Modo Square

Você pode tirar múltiplas fotos ou gravar vídeos como uma colagem usando as câmeras frontal e traseira. As fotos e vídeos podem ser salvos com diferentes layouts.

- 1 Inicie o aplicativo da câmera e toque  > .
- 2 Toque **MODO** e selecione a opção desejada no modo da câmera.
- 3 Para tirar uma foto, toque . Para gravar um vídeo toque em .

Personalizando as opções da câmera

Você pode personalizar as opções da câmera para atender às suas necessidades.

Toque  na tela.



- As opções disponíveis dependem da câmera selecionada (frontal ou traseira) e modo de câmera selecionado.

Tamanho da foto	Seleciona a proporção para o tamanho das fotos a serem tiradas.
Resolução do vídeo	Seleciona a resolução e tamanho para os vídeos.
HDR	Permite tirar fotos com cores mais vivas, e compensar efeitos mesmo quando as fotos são tiradas contra a luz. Estas funções são proporcionadas pela tecnologia HDR (Grande Alcance Dinâmico) que faz parte da câmera deste aparelho.
Temporizador	Determina o tempo para captura da foto após certo período de tempo.
Disparo por voz	Tira fotos com comando de voz.

Tracking focus	Ao tocar na cena a câmera efetua o ajuste de foco e o mantém no objeto, mesmo em movimento. (Disponível com a câmera padrão.)
Estabilização da Imagem	Minimiza a trepidação na gravação de vídeos.
Lente coberta	Avisa quando a lente grande angular traseira é coberta.
Marcar localização	Salva a imagem com os dados de localização do GPS.
Grade	Exibe uma grade para auxiliar na captura de fotos e vídeos com referência vertical e horizontal.
Adicionar assinatura	Exibe uma assinatura personalizada nas fotos.
Armazenamento	Seleciona o local de armazenamento: interno ou MicroSD. (Disponível quando o MicroSD estiver inserido)
Ajuda	Fornece ajuda para o menu da câmera.

Opções adicionais da câmera frontal

Disparo de selfie	Personaliza as configurações de selfies. <ul style="list-style-type: none"> • Disparo por gestos: Usa gesto com a mão para tirar selfies. • Disparo automático: Tira fotos quando a câmera detectar um rosto.
Salvar imagem invertida	Salva como imagem horizontal.




- Ao usar a câmera frontal, você pode ajustar o filtro, efeito de luz e tom de pele.

Modo MANUAL da câmera

Você pode criar fotos com um toque profissional usando uma variedade de recursos avançados. Ajuste o balanço de branco, foco, brilho, ISO, velocidade do obturador e outras opções.

- 1 Inicie o aplicativo da câmera e toque > .
- 2 Personalize as seguintes opções da câmera:

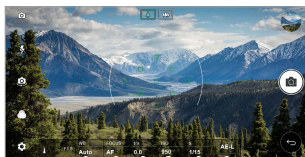

Ajusta o balanço de branco

Ajusta o foco

Ajusta o brilho

Ajusta o nível de exposição

Ajusta a velocidade do obturador

Ajusta a velocidade ISO

- 3 Toque para tirar a foto.

Personalizando as opções da câmera

Você pode personalizar as opções da câmera para atender às suas necessidades.

Toque na tela.


Tamanho da foto	Seleciona a proporção para o tamanho das fotos a serem tiradas.
Temporizador	Determina o tempo para captura da foto após certo período de tempo.
Disparo por voz	Tira fotos com comando de voz.
Tracking focus	Ao tocar na cena a câmera efetua o ajuste de foco e o mantém no objeto, mesmo em movimento. (Disponível com a câmera padrão.)

Marcar localização	Salva a imagem com os dados de localização do GPS.
Guia	Define as opções Nível , Grade ou Desligado .
Salvar como RAW	Salva a imagem como formato RAW de arquivo para que você possa modificá-la. Os formatos DNG e JPEG são criados durante a captura da foto e então salvos como imagem não comprimida de alta resolução.
Lente coberta	Avisa quando a lente grande angular traseira é coberta.
Redução de ruído	Reduz o ruído em configurações de ISO altas.
Adicionar assinatura	Exibe uma assinatura personalizada nas fotos.
Armazenamento	Seleciona o local de armazenamento: interno ou MicroSD. (Disponível quando o MicroSD estiver inserido)
Ajuda	Fornecer ajuda para o menu da câmera.

Modo MANUAL de vídeo

Você pode gravar um vídeo manualmente personalizando várias opções. Ajuste valores para balanço de branco, foco, brilho, ISO, velocidade do obturador e mais.

- 1 Inicie o aplicativo da câmera e toque > .
- 2 Personalize as opções da câmera.

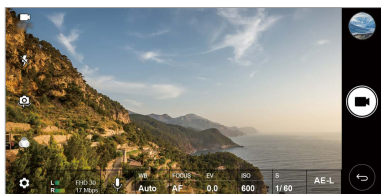

- 3 Toque para gravar um vídeo.

Personalizando as opções da câmera

Você pode personalizar as opções da câmera para atender às suas necessidades.


Toque  na tela.

Resolução do vídeo	Seleciona opções de formato e tamanho para os vídeos.
Quadros por segundo	Seleciona o valor de quadros por segundo.
Bits por segundo	Seleciona a qualidade de imagem para vídeos.
Hi-Fi	Grava o vídeo com qualidade Hi-Fi de som.
Temporizador	Ajusta o temporizador para gravar o vídeo após um certo período de tempo.
Estabilização da Imagem	Minimiza a trepidação na gravação de vídeos.
Tracking focus	Ao tocar na cena a câmera efetua o ajuste de foco e o mantém no objeto, mesmo em movimento. (Disponível com a câmera padrão.)
Marcar localização	Salva o vídeo com os dados de localização do GPS.
Grade	Exibe uma grade para auxiliar na captura de fotos e vídeos com referência vertical e horizontal.
Armazenamento	Seleciona o local de armazenamento: interno ou MicroSD. (Disponível quando o MicroSD estiver inserido)
Ajuda	Fornece ajuda para o menu da câmera.

Outras funções úteis do aplicativo da câmera


Bloqueio AE/AF

Você pode ajustar o nível de exposição e foco automático tocando e mantendo pressionada a tela da câmera no modo BÁSICO. Para desligar a função, toque em uma área vazia da tela.

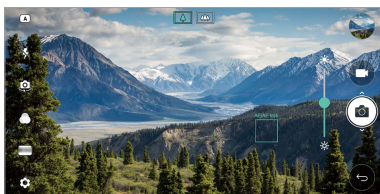


Foco

No modo MANUAL da câmera ou modo MANUAL de vídeo, toque **FOCUS**.

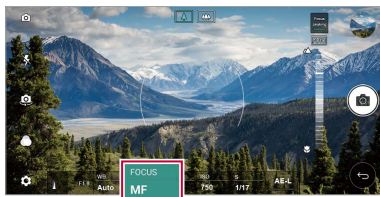


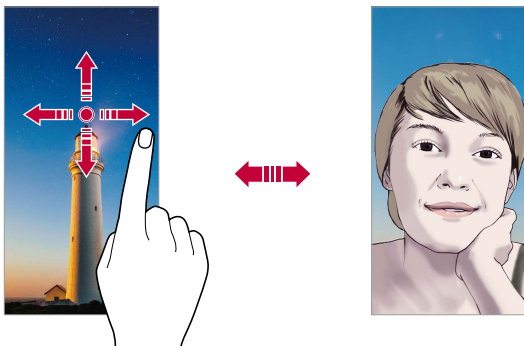
Para desligar a função, toque **FOCUS**.

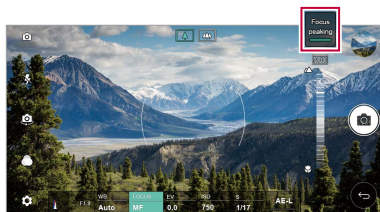

Alternando entre as câmeras

Você pode alternar entre as câmeras frontal e traseira de acordo com sua necessidade.





Na tela da câmera, toque  ou arraste a tela para cima ou para baixo ou para esquerda ou direita, para alternar entre as câmeras frontal e traseira.



- Utilize a câmera frontal para tirar selfies. Acesse [Tirando selfies](#) para mais detalhes.

Alternando para câmera dual

Altere entre a grande angular e a padrão para tirar fotos e gravar vídeos de acordo com sua preferência.

- Toque  /  ou  /  para alternar entre a câmera padrão e a grande angular.
- Uma outra forma de alternar entre as câmeras padrão e grande angular é pinçar ou abrir os dedos.

Aproximar ou afastar o zoom

Você pode afastar ou aproximar a imagem ao tirar fotos e gravar vídeos.

- Na tela da câmera, pince ou afaste os dedos para aproximar ou afastar a imagem e então use a barra lateral com os símbolos +/-.
- A câmera padrão ou a câmera ângular automaticamente trocam para tirar fotos ou gravar vídeos.



- A função de zoom não está disponível quando a câmera frontal está no modo selfie.

Tirando selfies

Você pode usar a câmera frontal para visualizar seu rosto na tela e tirar selfies.


Disparo por gestos

Você pode tirar selfies usando gestos.


Mostre a palma da mão para a câmera frontal e, em seguida, feche a mão.

Você também pode fechar a mão como um punho e então, abri-lo para a câmera frontal.

- Em três segundos, uma foto é tirada.

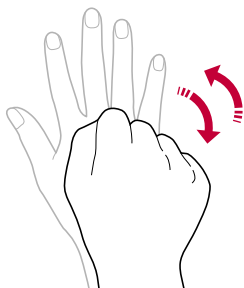




- Para utilizar esta função, alterne para a câmara frontal e toque em  > **Disparo de selfie > Disparo por gestos**.
- Esta função pode não estar disponível com outros recursos da câmara.
- Certifique-se de que a palma da mão e punho estão dentro da linha de referência para que a câmara possa detectá-los.


Fotos em intervalos

Você pode tirar selfies em intervalos.

Mostre a palma da mão para a câmara e então, feche a mão como um punho duas vezes rapidamente.

- Quatro fotos são tiradas com um intervalo de três segundos.

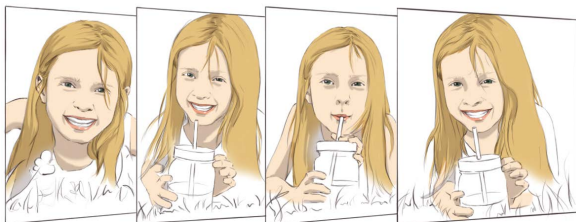


- Toque  > **Disparo de selfie > Disparo por gestos** para usar este recurso.

Disparo automático

Você pode utilizar o recurso de reconhecimento de rosto para tirar selfies facilmente e convenientemente. É possível configurar o dispositivo para que ao olhar para a tela, a câmera frontal reconheça o seu rosto e tire uma selfie automaticamente.


- Quando a câmera frontal reconhece seu rosto, surge um quadro branco. Então, se você parar de se mover, o quadro fica azul e a câmera frontal tira uma foto.




- Toque  > Disparo de selfie > Disparo automático para ativar a função.

Visualização por gesto

Após tirar uma selfie com a câmera frontal, você poderá pré-visualizar a imagem imediatamente aproximando a tela da câmera de seu rosto.

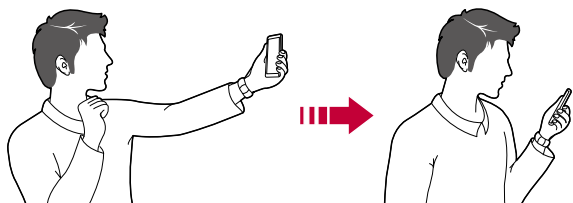

- Toque  > **Visualização por gesto** para ativar a função.
- Apenas uma visualização é permitida por foto.
- Se você girar a câmera no modo de visualização, a tela é convertida para o modo de captura de fotos.

Salvar imagem invertida

Antes de tirar a foto, toque em  > **Salvar imagem invertida**. A imagem é invertida horizontalmente.





- Ao usar a câmera frontal, você pode alternar a forma como as fotos são tiradas. Veja *Personalizando as opções da câmera* para maiores detalhes.

Galeria

Visão geral da Galeria


Você pode visualizar e gerenciar fotos e vídeos armazenados no seu aparelho.

- 1 Toque  > 
 - Fotos e vídeos armazenados são exibidos por pastas.
- 2 Toque uma pasta e selecione um arquivo.
 - Exibe o arquivo selecionado no modo de tela cheia.
 - Deslize para esquerda ou direita na foto exibida na tela para visualizar a foto anterior ou seguinte.
 - Enquanto visualiza um vídeo, deslize o dedo na tela para a direita ou esquerda para avançar ou retroceder rapidamente o vídeo.




- Alguns formatos de arquivo podem não ser suportados, dependendo do software instalado.
- Alguns arquivos podem não ser abertos devido à codificação.
- Arquivos que excederem o limite de tamanho podem causar erros.

Visualizando as fotos

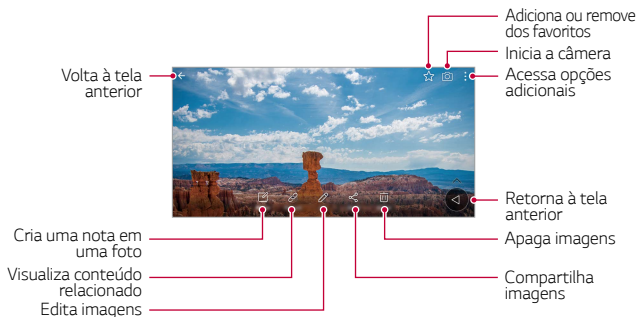

- Para exibir o menu, toque suavemente na tela. Para ocultar o menu, toque novamente na tela.



Escrevendo uma nota na foto

- 1 Enquanto visualiza uma foto, toque .
- 2 Escreva uma nota na foto e toque em **SALVAR**.




• Algumas fotos não suportam a função de nota.

Editando fotos


- 1 Durante a visualização da foto, toque .
- 2 Use uma variedade de efeitos e ferramentas para editar a foto.
- 3 Toque **SALVAR** para gravar as mudanças.
 - As mudanças serão gravadas sobre o arquivo original.
 - Para salvar a foto editada como outro arquivo, toque  > **Salvar cópia**.


Reproduzindo um vídeo

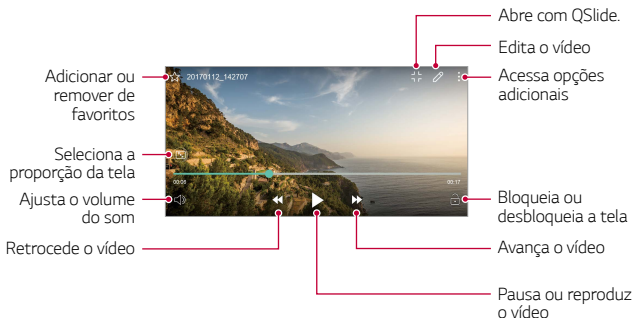

- Para ajustar o volume do som, arraste o lado direito da tela de vídeo para cima ou para baixo.
- Para ajustar o brilho da tela, arraste o lado esquerdo da tela de vídeo para cima ou para baixo.

Editando vídeos

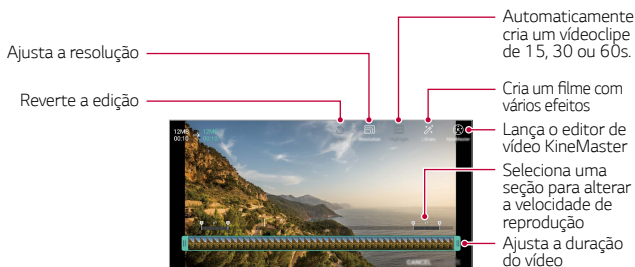

- 1 Durante a visualização de um vídeo, toque .
- 2 Use uma variedade de efeitos e ferramentas de edição para editar o vídeo.



- 3 Toque **SALVAR** para salvar as mudanças.




Arquivos relacionados

Você pode relacionar arquivos de fotos ou vídeos gravados no mesmo local ou data.

- 1 Selecione uma foto ou um vídeo salvo e toque .
- 2 Selecione a combinação desejada e então toque  para criar o vídeo.




Apagando arquivos

Você pode apagar arquivos usando uma das opções a seguir :

- Toque e mantenha pressionado o arquivo a partir da lista e então toque em **Apagar**.
- Toque  a partir da lista e apague os arquivos desejados.
- Os arquivos apagados são movidos diretamente para a **Lixeira** e podem ser restaurados à Galeria num prazo de até 7 dias.
- Na Galeria, toque  > **Lixeira**. Toque  para apagar definitivamente os arquivos. Neste caso os arquivos não podem ser restaurados.

Compartilhando arquivos

Você pode compartilhar arquivos usando uma das seguintes opções:

- Enquanto visualiza uma foto, toque  para compartilhar o arquivo usando o método desejado.
- Durante a reprodução de um vídeo, toque  > **Compartilhar** para enviar o arquivo pelo método escolhido.
- Toque  a partir da lista de arquivos para selecionar arquivos e compartilhá-los usando o método desejado.

Contatos

Visão geral de Contatos

Você pode salvar e gerenciar contatos.

Toque  > **Essenciais** > **Contatos**.

Adicionando contatos

Adicionando novos contatos

- 1 Na tela da lista de contatos, toque **+**.
- 2 Insira os detalhes de contato e toque **SALVAR**.

Importando contatos

Você pode importar contatos de outro dispositivo de armazenamento.

- 1 Na tela da lista de contatos, toque **:** > **Gerenciar contatos** > **Importar**.
- 2 Selecione os locais de origem e de destino do contato que você deseja importar e, em seguida, toque **OK**.
- 3 Selecione os contatos e toque **IMPORTAR**.

Adicionando contatos à lista de discagem rápida

- 1 Na tela da lista de contatos, toque **:** > **Discagem rápida**.
- 2 Toque **Adicionar contato** a partir de um número de discagem rápida.
- 3 Selecione um contato.


Procurando um contato

Você pode procurar contatos usando uma das seguintes opções:

- Na tela da lista de contatos, insira um nome de contato na caixa de pesquisa.
- Role a lista de contatos para cima ou para baixo.
- A partir do índice da tela da lista de contatos, toque na letra inicial de um contato.


Lista de contatos

Editando contatos

- 1 Na tela da lista de contatos, selecione um contato.
- 2 Na tela de detalhes do contato, toque  e edite os detalhes.
- 3 Toque **SALVAR** para salvar as alterações.


Apagando contatos

Você pode apagar contatos usando uma das seguintes opções:

- 1 Na tela da lista de contatos, toque e segure um contato e então, toque **Apagar contato**.
- 2 Toque  > **Apagar** na lista de contatos.

Adicionando a favoritos


Você pode registrar contatos utilizados frequentemente como favoritos.

- 1 Na tela da lista de contatos, selecione um contato.
- 2 Na tela de detalhes do contato, toque .



- Opção disponível somente para contatos salvos no telefone ou em uma conta Google.

Criando grupos

- 1 Na tela da lista de contatos, toque **Grupos** >  > **Novo grupo**.
- 2 Insira um nome para o novo grupo.
- 3 Toque **Adicionar membros**, selecione contatos e então, toque **ADICIONAR**.
- 4 Toque **SALVAR** para salvar o novo grupo.

QuickMemo+

Visão geral do QuickMemo+

Você pode fazer notas criativas utilizando uma variedade de opções neste avançado recurso do bloco de notas, tal como gerenciamento de imagem e captura de tela, que não são suportados pelo bloco de notas convencional.



Criando uma nota

- 1 Toque > **Essenciais** (se necessário) > **QuickMemo+**.
- 2 Toque para criar uma nota.
 - : Permite salvar a nota.
 - : Permite desfazer a última ação.
 - : Permite refazer a última ação que você desfaz.
 - : Permite inserir uma nota usando o teclado.
 - : Permite escrever notas à mão.
 - : Permite apagar notas manuscritas.
 - : Permite ampliar ou reduzir, girar ou apagar as partes de uma nota escrita à mão.
 - : Permite acessar opções adicionais, incluindo o compartilhamento e o bloqueio de notas, alterando o estilo do bloco de notas e inserção de conteúdo.

Escrevendo notas nas fotos





- 1 Toque > **Essenciais** (se necessário) > **QuickMemo+**.
- 2 Toque para tirar uma foto, então toque **OK**.
 - A foto é anexada automaticamente à anotação.
- 3 Toque ou para escrever uma nota na foto.
 - Escreva notas manualmente na foto.
 - Digite o texto no rodapé da foto.
- 4 Toque para salvar a nota.

Escrevendo notas na captura de tela

- 1 Enquanto visualiza a tela que deseja capturar, arraste a barra de estado para baixo e toque .
 - A imagem capturada aparece como tema de fundo do bloco de notas. Ferramentas da nota aparecerão na parte superior da tela.
- 2 Faça a nota na tela capturada.
 - Escreva manualmente a nota na foto.
- 3 Toque  e salve as notas na pasta desejada.
 - As notas salvas podem ser visualizadas pelo **QuickMemo+** ou **Galeria**.
 - Para salvar as notas sempre na mesma pasta, selecione a opção **Utilizar como padrão par...** e selecione o aplicativo.

Gerenciando pastas

Você pode visualizar as notas agrupadas por tipo de notas.

- 1 Toque  > **Essenciais** (se necessário) > **QuickMemo+**.
- 2 No topo da tela toque em  e selecione um item do menu:
 - **Todas as notas:** Permite visualizar todas as notas armazenadas em **QuickMemo+**.
 - **Minhas notas:** Permite visualizar notas criadas em **QuickMemo+**.
 - **Capture+:** Permite visualizar notas pelo Capture+.
 - **Notas com foto:** Permite visualizar notas criadas pela .
 - **Lixeira:** Visualiza as notas apagadas.
 - **Nova categoria:** Adiciona categorias.
 -  : Permite reorganizar, adicionar ou apagar categorias. Para alterar o nome de uma categoria, toque na categoria.





- Algumas pastas não aparecem na inicialização do QuickMemo+ na primeira vez. Pastas desabilitadas são habilitadas e aparecem quando contém ao menos uma nota relacionada.


Relógio

Alarme

Você pode definir um alarme para despertá-lo em um determinado momento.



- 1 Toque  > **Essenciais** > **Relógio** > **Alarme**.
- 2 Toque  para adicionar um novo alarme.
- 3 Defina as configurações de alarme e toque **SALVAR**.



- Se você selecionar um alarme definido anteriormente, é possível editá-lo.
- Para apagar um alarme, toque  na parte superior da tela. Alternativamente, toque e segure um alarme > **Apagar**.



Horário mundial

Você pode visualizar a hora atual em várias cidades ao redor do mundo.

- 1 Toque  > **Essenciais** > **Relógio** > **Horário mundial**.
- 2 Toque  para adicionar uma cidade.


Temporizador

Você pode definir o temporizador para disparar um alarme após um determinado período de tempo.

- 1 Toque  > **Essenciais** > **Relógio** > **Temporizador**.
- 2 Defina o tempo e toque **Iniciar**.
 - Para pausar o temporizador, toque **Pausar**. Para retomar o temporizador, toque **Retomar**.
 - Para restaurar as configurações do temporizador, toque .
- 3 Toque em **Parar** para interromper a contagem.

Cronômetro

Você pode utilizar o cronômetro para gravar um tempo de volta.



- 1 Toque  > **Essenciais** > **Relógio** > **Cronômetro**.
- 2 Toque **Iniciar** para iniciar o cronômetro.
 - Para gravar um tempo de volta, toque **Volta**.
- 3 Toque **Pausar** para interromper o cronômetro.
 - Para retomar o cronômetro, toque **Retomar**.
 - Para apagar todas as gravações do cronômetro, toque **Restaurar**.

Calendário

Visão geral do Calendário

Você pode utilizar o calendário para gerenciar eventos e tarefas.

Adicionando eventos

- 1 Toque  > **Essenciais** > **Calendário**.
- 2 Selecione uma data e então, toque .
- 3 Insira detalhes do evento e toque **SALVAR**.
 - Se você tocar em uma data no calendário e a data possuir eventos, uma janela pop-up aparecerá exibindo uma lista com os eventos. Toque em um evento na janela pop-up para visualizar os detalhes do evento.

Sincronizando eventos


Toque  > **Calendários para sincronizar**.






- Quando seus eventos são salvos a partir do dispositivo para sua conta do Google, eles são automaticamente sincronizados com o calendário do Google também. Então, você pode sincronizar outros dispositivos com o calendário do Google, para que esses dispositivos tenham os mesmos eventos que o seu dispositivo e para gerenciar os seus eventos nesses outros dispositivos.

Event pocket

Você pode utilizar Event pocket para criar eventos.

Toque  para abrir Event pocket e, em seguida, arraste o conteúdo para uma data no calendário.

-  : Permite gerenciar imagens, texto, notas e eventos salvos temporariamente. Você também pode compartilhar textos, imagens e notas de outro aplicativo e salvá-los para a caixa de evento. Se você tocar **POCKET** ao criar um evento, o evento é temporariamente armazenado na carteira de eventos.
-  : Adiciona uma conta do Facebook para visualizar eventos do Facebook. Alguns dispositivos podem não suportar a função de eventos e informações do Facebook.
-  : Visualiza informações turísticas sobre os arredores como restaurantes, e conveniências para planejamento de eventos.
-  : Permite gerenciar tarefas sem prazo, tais como eventos.

Tarefas

Você pode registrar tarefas em seu dispositivo para gerenciar horários facilmente.

- 1 Toque **O** > **Essenciais** > **Tarefas**.
- 2 Toque **+** para adicionar uma tarefa.
- 3 Insira detalhes da tarefa e então, toque **SALVAR**.

Música

Você pode reproduzir e gerenciar arquivos de música armazenados no seu dispositivo.

- 1 Toque **O** > **Essenciais** (se necessário) > **Música**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione um arquivo de música





- Alguns formatos de arquivo podem não ser suportados, dependendo do software instalado.
- Arquivos que excedem o limite de tamanho podem causar erros.
- Os arquivos de música podem estar protegidos por proprietários de direitos autorais internacionais ou leis de direitos autorais. Poderá ser necessário obter permissão legal antes de copiar um arquivo de música. Para baixar ou copiar um arquivo de música, verifique primeiro a lei de direitos autorais para o país no qual você se encontra.
- Este modelo suporta reprodução áudio em Hi-Fi. Ao reproduzir este tipo de arquivo o ícone de Hi-Fi será exibido na tela.

Calculadora

Você pode usar dois tipos de calculadoras: a calculadora simples e a calculadora científica.

- 1 Toque **○** > **Essenciais** > **Calculadora**.
- 2 Utilize o teclado para fazer um cálculo.
 - Para usar a calculadora científica, arraste a barra lateral localizada no lado direito da tela para a esquerda.
 - Toque **DEL**, para apagar o último dígito inserido. Para reiniciar um cálculo, toque e segure o botão **LIMP**.


LG Health

Visão geral LG Health

Permite que você gerencie sua saúde e monitore a sua prática de exercícios físicos.


Conhecendo o LG Health


Você pode configurar o LG Health quando iniciar o aplicativo pela primeira vez ou após restaurá-lo.




- 1 Toque  > **Essenciais** > **LG Health**.
- 2 Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Usando o LG Health

Você pode visualizar as informações principais do LG Health e gerenciar os exercícios físicos e as informações de saúde.

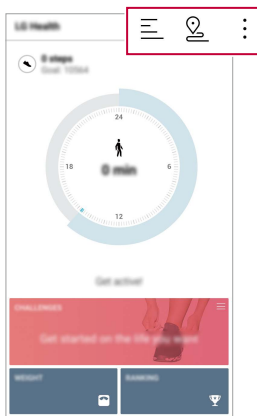- 1 Toque  > **Essenciais** > **LG Health**.
- 2 As seguintes opções estão disponíveis.



-  : Veja o seu registro de exercícios na data desejada.
-  : Inicie o acompanhamento do exercício. A rota percorrida e a quantidade de exercício físico são armazenadas para cada tipo de exercício.
-  : Defina suas metas diárias de exercícios incluindo categorias e passos, ou selecione diversas configurações LG Health.



- As informações referentes à saúde fornecidas pelo LG Health visam a conveniência e conforto para o usuário e não podem ser usadas para tratamento ou prevenção de qualquer tipo de doença, diagnóstico ou qualquer assunto relacionado à questões médicas.
- O LG Health pode variar ou até não estar disponível dependendo da região ou operadora. As funções do LG Health que são disponibilizadas ou os aplicativos que podem ser adicionados podem variar de acordo com a região. Isto se deve à legislação e normas em vigor.

E-mail

Visão geral do E-mail


Você pode registrar uma conta de e-mail para o seu dispositivo e, em seguida, verificar e enviar e-mails a partir do seu dispositivo.




- Se você utilizar dados móveis, poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços. Consulte sua operadora para obter mais informações.

Registrando contas de e-mail

Ao utilizar o aplicativo de e-mail pela primeira vez, será necessário registrar a sua conta de e-mail.


- 1 Toque  > **Essenciais** > **E-mail**.
- 2 Selecione um provedor de serviços de e-mail.
- 3 Insira seu endereço de e-mail e senha e então, toque **SEGUINTE** para registrar sua conta.
 - Para registrar manualmente uma conta de e-mail ou para registrar contas de e-mail que não foram encontradas na lista, toque **CONFIGURAÇÃO MANUAL**.

Gerenciando contas de e-mail


Para visualizar ou editar as configurações de conta de e-mail, toque  > **Ajustes**.

- Para adicionar uma conta, toque **Adicionar conta**.





Abrindo outra conta de e-mail

Se várias contas de e-mail foram registradas e você deseja visualizar outra conta, toque  e selecione outra na lista de contas.

Verificando e-mail

- 1 Toque  e selecione uma caixa de entrada.
- 2 Selecione um e-mail a partir da lista de e-mail.
 - A mensagem de e-mail aparecerá.

Enviando e-mail

- 1 Toque .
- 2 Insira o endereço de e-mail de um destinatário.
- 3 Insira um assunto e a mensagem.
 - Para anexar arquivos, toque .
 - Para acessar itens do menu de opções, toque .
- 4 Toque  para enviar o e-mail.

Rádio FM

Você pode ouvir rádio FM.



Toque  > **Essenciais** > **Rádio FM**.



- Para usar este aplicativo, primeiramente conecte um fone de ouvido ao aparelho. O fone de ouvido funciona como antena.
- Esta opção pode não ser suportada de acordo com a região, país ou operadora.



Administrador de arquivos

Você pode visualizar e gerenciar arquivos armazenados no dispositivo ou na nuvem (Cloud).

- 1 Toque  > **Gerenciamento** > **Adm. de arquivos**.
- 2 Toque  e selecione o local de armazenamento desejado..

LG Mobile Switch

Transfira facilmente os dados de um aparelho antigo para um novo usando o LG Mobile Switch.

- 1 Toque  > **Gerenciamento** > **LG Mobile Switch**.
Você também pode tocar em  > **Ajustes** > **Geral** > **Cópia de segurança e Restauração** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Siga as instruções na tela para selecionar um método desejado de transferência.



- Restaurar o seu dispositivo pode apagar os arquivos de backup (cópia de segurança) armazenados nele. Certifique-se de copiar e armazenar o backup em um PC.



- Os dados da conta Google não serão armazenados no backup. Ao sincronizar sua conta Google, seus aplicativos, contatos, calendário, e-mails e notas serão baixados automaticamente do Google Drive.
- Carregue totalmente a bateria antes de transferir dados a fim de evitar o desligamento involuntário durante o processo.

LG Friends Manager

Você pode conectar a dispositivos que tenham o LG Friends e gerenciá-los facilmente.

Toque  > **Gerenciamento** > **LG Friends Manager**.

Downloads

Você pode visualizar, apagar ou compartilhar arquivos baixados via Internet ou aplicativos.



Toque  > **Gerenciamento** > **Downloads**.

LG SmartWorld

Você pode fazer o download de uma variedade de jogos, conteúdos de áudio, aplicativos e fontes fornecidos pela LG Electronics. Personalize seu dispositivo de acordo com suas preferências usando temas para a tela inicial e fontes.




- Se você utilizar dados móveis, poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços. Consulte sua operadora para obter mais informações.
- Esta função pode não estar disponível de acordo com sua região ou operadora.

- 1 Toque  > **Serviços** > **SmartWorld**.
- 2 Toque  > **Conta LG**, então acesse.
- 3 Selecione e faça o download dos conteúdos desejados.

Fazendo o download do aplicativo SmartWorld

Se o aplicativo SmartWorld não estiver instalado, siga estes passos para fazer o download.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Sobre o telefone** > **Centro de atualização** > **Atualizações dos Aplicativos**.
- 2 A partir da lista selecione **SmartWorld** e toque **Download**.

RemoteCall Service

O dispositivo pode ser remotamente diagnosticado para resolver problemas. Em primeiro lugar, realize uma chamada para o Centro de Atendimento ao Cliente LG.



- Para utilizar esta função, em primeiro lugar você deve concordar com o uso da função.
- Se você utilizar dados móveis, poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços.

- 1 Toque **○** > **Serviços ou Gerenciamento** > **RemoteCall Service**.
- 2 Realize uma chamada para um Centro de Atendimento ao Cliente LG.
- 3 Após estabelecida a chamada, siga as instruções da associada de serviço para inserir um número de acesso de seis dígitos.
 - Seu dispositivo é conectado remotamente e o serviço de suporte remoto é iniciado.

Mensagem de informação

Você pode ver informações de texto em tempo real como situações de emergência como ciclones, enchentes e terremotos.

Toque **○** > **Serviços ou Gerenciamento** > **Mensagem de informação**.

Facebook


Você pode usar o serviço da rede social para atualizar, ver e compartilhar postagens, fotos e vídeos com seus contatos online.

Toque **○** > **Recomendado ou Social** (se necessário) > **Facebook**.



- Esta função pode não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.


Instagram

Use uma rede social para capturar e compartilhar seus vídeos e fotos. Você pode também aplicar efeitos de filtro para tornar seus vídeos e suas fotos mais criativos e interessantes. Toque  > **Recomendado ou Social** (se necessário) > **Instagram**.



- Esta função pode não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Evernote

Você pode escrever e coletar informações importantes e então compartilhá-los com outros dispositivos que suportam o **Evernote**. Toque  > **Recomendado** (se necessário) > **Evernote**.



- Esta função pode não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Chrome

Acesse o Chrome e importe as abas, marcadores e endereços do computador para o seu aparelho.

Aplicativos do Google

Você pode utilizar aplicativos do Google, a partir do momento em que você define uma conta do Google. A janela para esse registro abrirá automaticamente quando você usar um dos seus aplicativos pela primeira vez. Caso não possua uma conta do Google, crie uma a partir do seu dispositivo. Para obter detalhes sobre como usar um aplicativo, consulte o menu Ajuda no aplicativo.

Documentos

Permite criar documentos ou editar documentos criados online ou de outro dispositivo. Compartilhe e edite documentos junto com os outros.

Drive

Permite carregar, salvar, abrir, compartilhar e organizar arquivos a partir do seu dispositivo. Arquivos acessíveis a partir de aplicativos podem ser acessados de qualquer lugar, inclusive em ambientes online e offline.

Duo

Permite fazer chamadas de vídeos com amigos e familiares que utilizam este aplicativo.

Gmail

Permite registrar a sua conta de e-mail do Google para o seu dispositivo para verificar ou enviar e-mail.

Google

Permite utilizar a função de pesquisa fornecida pelo Google para pesquisar sites na internet, imagens, notícias e outros digitando as palavras-chave ou através de voz.

Maps

Permite encontrar a sua localização ou a localização de um lugar no mapa. Visualize a informação geográfica.

Fotos

Permite visualizar ou compartilhar fotos ou álbuns armazenados no dispositivo.

Play Filmes/Play Filmes e TV

Permite utilizar sua conta do Google para alugar ou comprar filmes. Compre conteúdo e reproduza-o em qualquer lugar.

Play Música

Permite comprar arquivos de música no **Play Store**. Reproduza arquivos de música armazenados no seu dispositivo.

Planilhas

Permite criar planilhas ou editar planilhas criadas online ou de outro dispositivo. Compartilhe e edite planilhas junto com os outros.


Apresentações

Permite criar apresentação ou editar apresentação criada online ou de outro dispositivo. Compartilhe e edite a apresentação junto com os outros.

YouTube

Permite procurar e reproduzir vídeos. Carregue vídeos no YouTube para compartilhar com as pessoas ao redor do mundo.

Assistente do Google

Seu dispositivo possui um Assistente do Google integrado. Você pode fazer perguntas a ele e pedir que execute atividades. É o seu Google pessoal. Toque e segure  para buscar as informações que deseja.



- O Assistente Google não está disponível em todos os idiomas.
- Alguns aplicativos podem não funcionar dependendo da região, país ou operadora.




04



Ajustes

Ajustes

Você pode personalizar as configurações do dispositivo de acordo com suas preferências.

Toque  > **Ajustes**.




- Toque  e insira uma palavra-chave na caixa de pesquisa para acessar um item de configuração.
- Toque  para alterar o modo de visualização. Este guia do usuário presume que você esteja utilizando a opção **Ver por abas**.

Redes

Wi-Fi


Você pode conectar-se com dispositivos próximos através de uma rede Wi-Fi.

Conectando-se às redes Wi-Fi

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Wi-Fi**.
- 2 Deslize  para ativar.
 - Redes Wi-Fi disponíveis aparecem automaticamente.
- 3 Selecione uma rede.
 - Você pode precisar inserir a senha da rede Wi-Fi.
 - O dispositivo pula esse processo para redes Wi-Fi acessadas anteriormente. Se você não quiser conectar-se automaticamente a uma determinada rede Wi-Fi, toque e segure a rede e então, toque **Apagar rede**.


Configurações de rede Wi-Fi

Na tela de Ajustes, toque **Redes > Wi-Fi**.

- **Alternar para dados móveis:** Se a função de conexão de dados móveis for ativada e o dispositivo não conseguir conectar-se à Internet através de uma conexão Wi-Fi, ele irá conectar-se automaticamente à Internet através da conexão de dados móveis.
-  : Personalize as configurações de rede Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Você pode conectar seu dispositivo a outros dispositivos que suportam Wi-Fi Direct para compartilhar dados diretamente com eles. Você não precisa de um ponto de acesso. É possível conectar-se com mais de dois dispositivos usando Wi-Fi Direct.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Wi-Fi >  > Wi-Fi avançado > Wi-Fi Direct**.
 - Os dispositivos próximos que suportam Wi-Fi Direct aparecerão automaticamente.
- 2 Selecione um dispositivo.
 - A conexão ocorre quando o dispositivo aceita a solicitação de conexão.



- A bateria pode descarregar mais rapidamente ao utilizar Wi-Fi Direct.

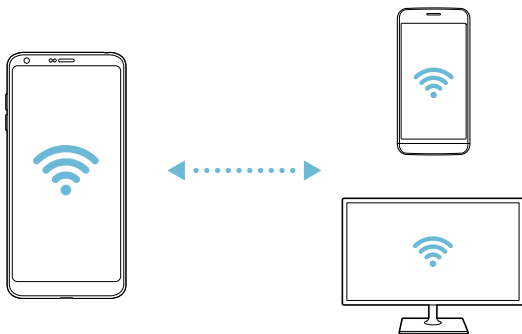

Bluetooth

Você pode conectar seu dispositivo a dispositivos próximos que suportam Bluetooth para trocar dados com eles. Conecte seu dispositivo a um fone de ouvido Bluetooth e um teclado. Assim fica mais fácil de controlar o dispositivo.

Conectando com outro dispositivo

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Bluetooth**.
- 2 Deslize para ativar.
 - Os dispositivos disponíveis aparecem automaticamente.
 - Para atualizar a lista de dispositivos, toque **BUSCAR**.




- Apenas os dispositivos com a opção de busca ativada serão exibidos na lista.

- 3 Selecione um dispositivo na lista.
- 4 Siga as instruções na tela para realizar a autenticação.



- Este passo é ignorado para dispositivos acessados anteriormente.

Enviando dados via Bluetooth

- 1 Selecione um arquivo.
 - Você pode enviar arquivos multimídia ou contatos.
- 2 Toque  > **Bluetooth**.
- 3 Selecione um dispositivo de destino para o arquivo.
 - O arquivo será enviado assim que o dispositivo de destino aceitar.



- O processo de compartilhamento de arquivos pode ser diferente, dependendo do arquivo.

Dados móveis

Você pode ativar ou desativar dados móveis. É possível também gerenciar o uso de dados móveis.

Ativando dados móveis

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Dados móveis**.
- 2 Deslize para ativar.

Personalizando as configurações de dados móveis

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Dados móveis**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Dados móveis:** Defina para utilizar conexões de dados em redes móveis.
 - **Limitar o uso de dados:** Defina um limite de utilização de dados móveis para bloqueá-los quando o limite for atingido.
 - **:** Personalize as configurações de dados móveis.

Chamadas

Você pode personalizar as configurações de chamada, como chamada de voz e opções de chamadas internacionais.



- Alguns recursos podem não ser suportados dependendo da região ou do fornecedor de serviço.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Chamadas**.
- 2 Personalize as configurações.

Compartilhar e conectar

NFC

Você pode usar seu dispositivo como um cartão crédito ou débito, bilhete de trem/metrô. Você também pode usá-lo para enviar dados a outros dispositivos.

- 1 Na tela de configurações, toque **Redes > Compartilhar e conectar > NFC**.
- 2 Toque para ativar.
 - Toque seu dispositivo em outro que suporte a função para permitir a troca de arquivos.



- A antena NFC pode estar localizada em pontos diferentes de acordo com o aparelho. Veja *Conhecendo o seu telefone* para maiores detalhes sobre a área da antena NFC.

Android Beam

Você pode compartilhar arquivos tocando a parte traseira de um aparelho com o verso de outro. É possível transferir músicas, vídeos e contatos além de abrir uma página web ou um aplicativo no outro aparelho.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Compartilhar e conectar > Android Beam**.
- 2 Toque a parte traseira de um aparelho com o verso de outro.



- A antena NFC pode estar localizada em pontos diferentes de acordo com o aparelho.

Compartilhar arquivos

Você pode enviar e receber arquivos entre o seu dispositivo e outros dispositivos ou tablets LG.



• Veja *Compartilhando arquivos* para maiores detalhes.

- 3 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Compartilhar e conectar > Compartilhar arquivo**.
- 4 Personalize as seguintes configurações:
 - **G6:** Permite alterar o nome do dispositivo.
 - **Salvar em:** Permite definir a pasta de destino para salvar os arquivos enviados a partir de outros dispositivos.
 - **Compartilhar arquivo:** Permite receber arquivos enviados a partir de outros dispositivos.
 - **SmartShare Beam:** Permite enviar e receber arquivos entre dispositivos através SmartShare Beam.
 - **Ajuda:** Oferece ajuda para o compartilhamento de arquivos.

Servidor multimídia

Você pode compartilhar conteúdo multimídia em seu dispositivo com dispositivos próximos que suportam DLNA.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Compartilhar e conectar > Servidor multimídia**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Compartilhamento de conteúdo:** Permite compartilhar conteúdos no seu dispositivo com dispositivos próximos.
 - **G6:** Permite definir o nome do dispositivo.
 - **Conteúdo para compartilhar:** Permite selecionar o tipo de conteúdo de multimídia que deseja compartilhar com outros dispositivos.
 - **Dispositivos autorizados:** Permite visualizar uma lista de dispositivos autorizados e acessar o conteúdo do seu dispositivo.

- **Dispositivos não autorizados:** Permite visualizar uma lista de dispositivos não autorizados e acessar o conteúdo do seu dispositivo.

Compartilhamento de tela

Você pode reproduzir o conteúdo da tela ou som em outro aparelho como uma TV que suporte a função Miracast.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Compartilhar e conectar > Compartilhamento de tela**.
- 2 Toque para ativá-lo.
- 3 Selecione um dispositivo a partir da lista de dispositivos próximos.
 - Se o dispositivo desejado não aparecer na lista, toque em **BUSCAR** para atualizar a listagem.
 - Após a conexão dos aparelhos a tela de seu telefone aparecerá na tela do outro dispositivo.



- O compartilhamento de tela é desligado automaticamente se não houver nenhum aparelho compatível ao redor.

LG AirDrive

Você pode usar sua conta LG para gerenciar arquivos armazenados no dispositivo a partir de um computador. Você não precisa de uma conexão USB.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Compartilhar e conectar > LG AirDrive**.
- 2 Utilize uma única conta LG para conectar-se ao LG Bridge no computador e **LG AirDrive** no dispositivo.
 - O software LG Bridge pode ser baixado em www.lg.com/br.
- 3 Gerencie os arquivos no dispositivo a partir de um computador.

Impressão

Você pode conectar o dispositivo a uma impressora Bluetooth e imprimir fotografias ou documentos salvos no dispositivo.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Compartilhar e conectar > Impressão**.



- Se a impressora desejada não estiver na lista, instale o respectivo driver a partir da Play store.

- 2 Selecione uma impressora a partir da listagem na tela.
 - Arraste para ativar.
 - Para adicionar uma impressora, toque **⋮ > Adicionar impressora**.
 - Para buscar uma impressora pelo nome, toque **⋮ > Buscar**.
 - Toque **⋮ > Ajustes** a partir da lista de impressoras na tela.
- 3 Selecione um arquivo e toque **⋮ > Imprimir**.
 - O documento será impresso.



- Caso você não tenha uma conta Google, toque em **○ > Ajustes > Geral > Contas e sincronização > ADICIONAR CONTA** para criar uma.

Vínculo


Vínculo USB

Você pode conectar o dispositivo a outro dispositivo via USB e compartilhar dados móveis.

- 1 Conecte o seu dispositivo e outros dispositivos através de um cabo USB.
- 2 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Vínculo** e então, deslize para ativar o **Vínculo USB**.




- Esta opção utiliza dados móveis e você poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços. Consulte seu fornecedor de serviços para obter mais informações.
- Ao conectar-se a um computador, baixe o driver USB a partir de www.lg.com/br e instale no computador.
- Não é possível enviar ou receber arquivos entre seu dispositivo e um computador quando Vínculo USB estiver ligado. Desligue o Vínculo USB para compartilhar arquivos.
- Os sistemas operacionais que suportam vínculos são o Windows XP ou superior, ou Linux.

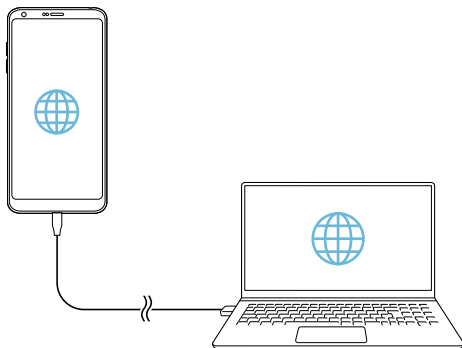


Ponto de acesso Wi-Fi

Você pode configurar o dispositivo como um roteador sem fio para que outros dispositivos possam conectar-se à Internet usando os dados móveis do seu dispositivo.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Vínculo >** e então, deslize  para ativar o **Ponto de acesso Wi-Fi**.
- 2 Toque **Configure o Ponto de acesso Wi-Fi**, e insira o nome do Wi-Fi (SSID) e a senha.
- 3 Ative o Wi-Fi no outro dispositivo, e selecione o nome do dispositivo de rede na lista de Wi-Fi.
- 4 Insira a senha da rede.




- Esta opção utiliza dados móveis e você poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços. Consulte sua operadora para obter mais informações.

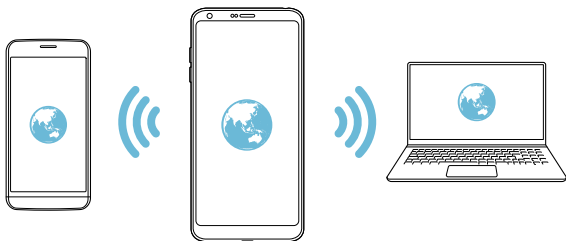

Conexão Bluetooth

Um dispositivo conectado ao Bluetooth pode conectar-se à internet usando os dados móveis do seu telefone.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Vínculo >** e então, deslize  para ativar a **Conexão Bluetooth**.
- 2 Ative o Bluetooth em ambos os dispositivos e conecte-os.



- Esta opção utiliza dados móveis e você poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços. Consulte sua operadora para obter mais informações.

Ajuda

Você pode visualizar a ajuda sobre o uso de vínculos e pontos de acesso. Na tela de Ajustes, toque **Redes > Vínculo > Ajuda**.

Mais

Modo avião

Você pode desativar a chamada e funções de dados móveis. Ao ativar o modo avião, as funções que não envolvem dados, tais como jogos e reprodução de música, permanecem disponíveis.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Mais > Modo avião**.
- 2 Toque **ATIVAR** na tela de confirmação.

Redes móveis

Você pode personalizar as configurações de dados móveis.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Mais > Redes móveis**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Dados móveis:** Ativa ou desativa os dados móveis do aparelho.
 - **Dados em roaming:** Conecte aos serviços de dados quando estiver em roaming.
 - **Modo de rede:** Selecione um tipo de rede.

- **Nomes de pontos de acesso:** Permite visualizar ou alterar o ponto de acesso para a utilização de serviços de dados móveis. Para alterar o ponto de acesso, selecione uma opção da lista de pontos de acesso.
- **Operadora de rede:** Permite procurar as operadoras de rede e conectar-se automaticamente a uma rede.

VPN

Você pode conectar-se a uma rede virtual segura, como uma intranet. É possível também gerenciar redes privadas virtuais conectadas.

Adicionando VPN

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Mais > VPN**.
- 2 Toque **Adicionar VPN**.



- Esta função está disponível apenas quando o bloqueio de tela está ativado. Se o bloqueio de tela estiver desativado, uma notificação será exibida. Toque **ALTERAR** a partir da tela de notificação e bloqueie a tela. Acesse [Configurando o bloqueio de tela](#) para mais detalhes.

- 3 Insira os detalhes de VPN e toque **SALVAR**.

Definindo as configurações de VPN

- 1 Toque um VPN a partir da lista de vpns.
- 2 Insira os detalhes da conta de usuário de VPN e toque **CONECTAR**.
 - Para salvar os detalhes da conta, selecione a opção **Salvar a informação da conta**.

Sons e notificações

Você pode personalizar o som, a vibração e os ajustes de notificação.

Na tela de Ajustes, toque **Sons e notificações** e personalize as seguintes configurações:

- **Perfil do som:** Permite alterar o perfil de som para **Som, Apenas vibrar** ou **Silencioso**.
- **Volume:** Permite ajustar o volume de som para vários itens.
- **Toque de chamada:** Permite selecionar um toque para as chamadas recebidas. Adicione ou apague toques.
- **Compor toques:** Permite criar um toque para as chamadas recebidas de um contato específico.
- **Intensidade de vibração:** Permite definir a intensidade da vibração para chamadas recebidas, notificações e ao tocar.
- **Som com vibração:** Permite definir o dispositivo para vibrar e tocar simultaneamente.
- **Tipo de vibração:** Permite selecionar um tipo de vibração.
- **Não perturbar:** Permite definir o tempo, alcance e tipo de aplicativo para receber mensagens de notificação. É possível configurar para receber mensagens de notificação somente em determinados dias da semana.
- **Tela de bloqueio:** Permite exibir ou ocultar uma mensagem de notificação na tela de bloqueio. Você também pode ocultar informações privadas.
- **Aplicativos:** Permite selecionar os aplicativos que podem exibir as suas mensagens de notificação na tela, e definir as prioridades desses aplicativos em relação as mensagens de notificação.
- **Mais > Som de notificação:** Permite definir um som para as notificações. Defina uma música armazenada no dispositivo como um toque de notificação.
- **Mais > Vibrar ao tocar:** Ativa a vibração quando você tocar na tela.
- **Mais > Efeitos sonoros:** Permite selecionar um efeito sonoro para reproduzir ao tocar os números no teclado de discagem, ao selecionar opções ou bloquear ou desbloquear a tela.

Tela

Você pode personalizar as configurações detalhadas para cada tipo de tela.

Na tela de Ajustes, toque **Tela** e personalize as seguintes configurações:

- **Tela inicial:** Permite personalizar as configurações da tela inicial. Acesse *Tela inicial* para mais detalhes.
- **Bloqueio de tela:** Permite personalizar as configurações de bloqueio de tela. Acesse *Bloqueio de tela* para mais detalhes.
- **Tema:** Seleciona um tema para o seu dispositivo.
- **Teclas de início:** Permite reorganizar as teclas de início e suas cores de fundo.
- **Tipo de fonte:** Selecione o tipo de fonte desejado.
- **Tamanho da fonte:** Selecione o tamanho da fonte desejado.
- **Texto em negrito:** Permite definir para negrito o texto na tela.
- **Proporção dos aplicativos:** Ajusta o tamanho dos aplicativos na tela.
- **Tamanho de tela:** Define o tamanho dos itens na tela de forma que fique fácil a sua visualização. Alguns itens podem mudar de posição.
- **Visualização confortável:** Permite diminuir a quantidade de luz azul na tela para reduzir a tensão ocular.
- **Brilho:** Utilize a barra deslizante para alterar o brilho da tela do dispositivo. Você pode ativar a opção **Automático** para que o ajuste seja automático.
- **Automático:** Permite definir o dispositivo para que o brilho da tela seja ajustado automaticamente de acordo com a intensidade da luz ambiente.
- **Display Always on:** Permite que informações como data, hora e notificações sejam exibidas o tempo todo, mesmo com a tela desligada. Para maiores detalhes veja *Display Always on*.
- **Girar tela autom.:** Ative para girar a tela automaticamente, quando alterar a orientação do telefone.
- **Limite de tempo de tela:** Permite desligar a tela automaticamente quando o dispositivo estiver ocioso por um período de tempo especificado.
- **Mais > KnockON:** Liga ou desliga a tela ao tocar duas vezes nela.

- **Mais > Protetor de tela:** Permite exibir um protetor de tela quando o telefone estiver em espera ou carregando. Selecione um tipo de protetor de tela para exibir.
- **Mais > Tela reduzida:** Você pode tornar o tamanho da tela menor para usar o dispositivo com uma mão. Arraste as teclas de início na parte inferior da tela para a esquerda ou para a direita.

Geral

Idioma e teclado

Você pode personalizar as configurações de idioma e teclado para o seu dispositivo.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Idioma e teclado**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Idioma:** Escolha um idioma para usar em seu telefone.
 - **Teclado atual:** Exibe o tipo de teclado em uso atualmente. Selecione um teclado para usar ao inserir texto.
 - **Teclado LG:** Permite personalizar os ajustes do Teclado LG.
 - **Google digitação por voz:** Defina as opções para digitação por voz pelo Google.
 - **Conversão de texto em voz:** Defina as configurações para conversão de texto em voz.
 - **Velocidade do cursor:** Ajuste a velocidade do ponteiro do mouse.
 - **Inverter botões:** Permite inverter os botões do mouse para usar o botão do lado direito como principal.

Localização

Você pode personalizar o modo como suas informações de localização são utilizadas por aplicativos específicos.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Localização**.

- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Modo:** Selecione um método para fornecer suas informações de localização.
 - **Meus lugares:** Configure o aparelho para que ele avalie os locais frequentemente visitados para reconhecer seu endereço residencial.
 - **SOLICITAÇÃO DE LOCAL RECENTE:** Exibe aplicativos que solicitaram recentemente informações de localização.
 - **Estimativa de localização de baixo consumo:** Estime a localização do aparelho com base no baixo consumo de energia.
 - **Histórico de Localização do Google:** Permite definir as configurações do histórico de localização do Google.

Contas e sincronização

Você pode adicionar ou gerenciar contas, incluindo uma conta do Google. É possível também sincronizar aplicativos específicos ou informações do usuário automaticamente.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Contas e sincronização**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Sincronização automática de dados:** Permite sincronizar todas as contas registradas automaticamente.
 - **CONTAS:** Exibe uma lista de contas registradas. Toque em uma conta para visualizar ou alterar os detalhes.
 - **ADICIONAR CONTA:** Permite adicionar uma nova conta.

Cloud

Você pode registrar uma conta na nuvem e ver o conteúdo salvo nela a partir de seu aparelho.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Cloud**.
- 2 Personalize os ajustes.



- Esta função pode não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Usuário

Você pode adicionar usuários para compartilhar seu dispositivo com eles.


- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Usuário**.
- 2 Personalize os ajustes.

Acessibilidade

Você pode gerenciar plug-ins de acessibilidade instalados no seu telefone.


- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Acessibilidade**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Visual > TalkBack**: Defina para notificar o estado da tela ou ações por voz.
 - **Visual > Notificações de voz para Mensagens/Chamadas**: Ative para ler as informações de chamadas ou conteúdo da mensagem por voz.
 - **Visual > Tamanho da fonte**: Defina o tamanho da fonte.
 - **Visual > Texto em negrito**: Defina para negrito o texto na tela.
 - **Visual > Tamanho de tela**: Define o tamanho dos itens na tela de forma que fique fácil a sua visualização. Alguns itens podem mudar de posição.
 - **Visual > Zoom tátil**: Permite que você aumente ou diminua o zoom tocando três vezes na tela.
 - **Visual > Lupa**: Aumenta ou diminui parte da tela.
 - **Visual > Aumentar o cursor**: Amplia o ponteiro do mouse.
 - **Visual > Tela de alto contraste**: Transforma a cor de fundo em preto para aumentar o nível de contraste da tela.
 - **Visual > Inversão de cor**: Permite aumentar o contraste de cores da tela para pessoas com pouca visão.
 - **Visual > Ajuste de cor da tela**: Ajusta as cores da tela.
 - **Visual > Escala de cinza**: Mude a cor da tela para o modo de escala de cinza.
 - **Visual > Finalizar chamadas com a tecla Ligar/Desligar**: Ative

para finalizar uma chamada de voz pressionando a tecla Ligar/Desligar/Bloquear.

- **Auditiva > Legendas:** Permite ativar os serviços de legenda ao reproduzir vídeos para as pessoas com deficiência auditiva.
- **Auditiva > Alertas de Flash:** Ative para ajustar o flash para piscar ao receber chamadas, mensagens e alarmes.
- **Auditiva > Silenciar todos os sons:** Permite silenciar todos os sons e diminuir o volume no receptor.
- **Auditiva > Canal de áudio:** Selecione o tipo de áudio.
- **Auditiva > Balanço de som:** Ajuste o equilíbrio de saída do áudio. Utilize a barra deslizante para alterar o equilíbrio.
- **Motora e cognitiva > Touch assistant:** Ative a placa de toque para mostrar botões e gestos mais fáceis de usar.
- **Motora e cognitiva > Entrada tátil:** Insira textos ao tocar e manter a tela pressionada ou modifique-os apenas ao tocar a tela.
- **Motora e cognitiva > Teclado físico:** Personalize as funções do teclado.
- **Motora e cognitiva > Clique automático do mouse:** Ativa o ponteiro do mouse para clique se não houver movimento.
- **Motora e cognitiva > Toque e segure para chamadas:** Permite atender ou rejeitar chamadas tocando e segurando o botão de chamada em vez de arrastá-lo.
- **Motora e cognitiva > Limite de tempo de tela:** Permite desligar a tela automaticamente quando o dispositivo estiver ocioso por um período de tempo especificado.
- **Motora e cognitiva > Áreas de controle tátil:** Permite selecionar uma área da tela para limitar a ativação de toque para apenas uma área.
- **Atalho para os recursos de acessibilidade:** Acesse rapidamente as funções selecionadas de Acessibilidade tocando  três vezes.
- **Girar tela automaticamente:** Ative para girar a tela automaticamente quando alterar a orientação do telefone.
- **Acesso com interruptor:** Permite criar combinações de teclas para controlar o dispositivo.

Teclas de atalho

Você pode usar as Teclas de volume para iniciar aplicativos diretamente quando a tela estiver desligada ou bloqueada.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Tecla de atalho**.
- 2 Deslize  para ativar:
 - Pressione a tecla de volume para baixo (-) duas vezes para iniciar o aplicativo **Câmera** quando a tela estiver bloqueada ou desligada. Pressione a tecla de volume para cima (+) duas vezes para iniciar **Capture+**.

Serviços do Google

Você pode utilizar as configurações do Google para gerenciar seus aplicativos do Google e configurações de conta.

Na tela de Ajustes, toque **Geral > Serviços do Google**.

Impressões digitais e Segurança

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Impressões digitais e Segurança**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Impressões digitais:** Use sua impressão digital para desbloquear a tela ou conteúdo. Veja *Visão geral de impressão digital* para mais detalhes.
 - **Bloqueio de conteúdo:** Defina o método para bloquear arquivos em QuickMemo+.
 - **Criptografar o cartão MicroSD:** Permite criptografar o cartão de memória para evitar o uso em outro dispositivo. Acesse *Criptografia do cartão de memória* para mais detalhes.
 - **Inicialização segura:** Permite proteger seu dispositivo com um bloqueio quando ele for ligado. Veja *Ajustes de segurança para inicialização* para mais detalhes.

- **Definir bloqueio do cartão SIM:** Permite bloquear ou desbloquear o cartão SIM ou alterar a senha do PIN. Esta opção aparece apenas quando um cartão SIM for inserido.
- **Fazer visíveis as senhas:** Exibe a senha enquanto você digita.
- **Administradores do dispositivo:** Ativa ou desativa os administradores de dispositivos.
- **Fontes desconhecidas:** Permite a instalação de aplicativos obtidos em outros locais que não sejam do Play Store.
- **Proteção de credencial:** Exibe o tipo de armazenamento onde o certificado de segurança será salvo.
- **Gerenciamento de certificados:** Permite gerenciar o certificado de segurança armazenado no dispositivo.
- **Trust agents:** Exibe e utiliza agentes de confiança instalados no dispositivo.
- **Fixar na tela:** Você pode ativar seu dispositivo para exibir apenas a tela de um determinado aplicativo.
- **Acesso à informação de uso:** Permite visualizar as informações de uso dos aplicativos em seu telefone.

Smart settings

Você pode alterar automaticamente as configurações de seu aparelho de acordo com o padrão de uso e localização.



- Para usar as Smart settings, certifique-se de definir o seu endereço residencial. Veja [Localização](#) para maiores detalhes.

- 1 Na tela de Ajustes, toque em **Geral > Smart settings**.
- 2 Ative os itens que você deseja mudar automaticamente.


Data e hora

Personaliza os ajustes de data e hora para o seu aparelho.

- 1 Na tela de Ajustes, toque em **Geral > Data e hora**.
- 2 Personalize as configurações.


Armazenamento

Você pode visualizar e gerenciar o armazenamento interno ou o espaço de armazenamento do cartão de memória.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Armazenamento**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **ARMAZENAMENTO DO DISPOSITIVO:** Exibe o espaço de armazenamento total e o espaço livre no armazenamento interno do dispositivo. Visualize uma lista de aplicativos em uso e a capacidade de armazenamento para cada aplicativo.
 - **CARTÃO SD:** Exibe o espaço de armazenamento total e o espaço livre no cartão de memória. Esta opção aparece apenas quando um cartão de memória for inserido. Para desativar o cartão de memória, toque .

Bateria e economia de energia

Você pode visualizar as informações atuais de bateria ou ativar o modo de economia de energia.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Bateria e economia de energia**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Uso da bateria:** Exibe os detalhes do uso da bateria. Para visualizar mais detalhes, selecione um item específico.
 - **Percentual da bateria na barra de estado:** Selecione para exibir a porcentagem da bateria na barra de estado.
 - **Economia de energia:** Permite reduzir o consumo da bateria, reduzindo algumas configurações do dispositivo, tais como o brilho da tela, a velocidade e a intensidade de vibração. A barra de estado exibe o ícone  quando o modo de economia de energia estiver ativado.
 - **Economia de bateria no jogo:** Ajuste a qualidade do vídeo para reduzir o consumo de energia ao jogar jogos.

Memória

Você pode visualizar a média de uso de memória durante um certo período de tempo e a memória utilizada por aplicativos no telefone.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Memória**.
- 2 Toque ▼ para definir um intervalo de tempo para recuperar dados.

Smart Doctor

Você pode usar o Smart Doctor para diagnosticar as condições do aparelho e otimizá-las.

Na tela de Ajustes, toque **Geral > Smart Doctor**.

Aplicativos

Você pode visualizar uma lista de aplicativos instalados. Desative ou remova aplicativos, se necessário.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Aplicativos**.
- 2 Selecione um aplicativo e execute ações.

Cópia de segurança e Restauração

Você pode fazer cópia de segurança dos dados armazenados no seu dispositivo para outro dispositivo ou conta. Restaure o dispositivo, se necessário.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Cópia de segurança e Restauração**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **LG Mobile Switch:** Transfira dados facilmente: mensagens, imagens, telas iniciais e outros dados para um novo aparelho. Veja *LG Mobile Switch* para mais detalhes.
 - **Cópia de segurança e restauração:** Faça uma cópia de segurança ou restaure os dados no dispositivo a partir de um backup.
 - **Fazer cópia de segurança dos meus dados:** Defina para fazer uma cópia de segurança dos dados de aplicativos, senhas Wi-Fi e outras configurações para o servidor do Google.
 - **Conta de cópia de segurança:** Exibe a conta que está atualmente sendo utilizada para fazer cópia de segurança das informações.
 - **Restauração automática:** Permite restaurar automaticamente as configurações e dados de cópia de segurança ao reinstalar um aplicativo.
 - **Restaurar configurações de rede:** Permite restaurar Wi-Fi, Bluetooth e outras configurações de rede.
 - **Restaurar dados de fábrica:** Permite restaurar todas as configurações padrão do dispositivo e apagar os dados.



- Ao restaurar seu dispositivo, todos os dados serão apagados. Insira o nome do dispositivo, conta do Google e outras informações iniciais novamente.

Sobre o telefone

Você pode visualizar informações sobre o dispositivo, como o nome, estado, detalhes do software e informações legais.

Na tela de Ajustes, toque **Geral > Sobre o telefone** e visualize as informações.





05

Anexos

Ajustes de idioma LG

Selecione um idioma para utilizar no seu dispositivo.

- Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Idioma** > **ADICIONAR IDIOMA** e selecione um idioma.
 - Toque e mantenha pressionado o botão  e arraste-o para o topo da lista de idiomas para defini-lo como idioma padrão.

LG Bridge

Visão geral do LG Bridge

O LG Bridge é um aplicativo que ajuda a gerenciar imagens, músicas, vídeos e documentos armazenados no dispositivo LG em seu PC. Você pode fazer cópia de segurança de seus contatos, fotos e muito mais para o PC ou atualizar o software do dispositivo.



- Acesse o menu Ajuda do LG Bridge para mais detalhes.
- Os recursos suportados podem variar dependendo do dispositivo.
- O driver USB LG é o programa necessário para conectar um telefone LG a um PC. Ele é instalado automaticamente ao instalar o LG Bridge.
- Esta opção pode não estar disponível dependendo do país ou operadora.

Funções do LG Bridge

- Gerenciar os arquivos no dispositivo a partir de um computador através de uma conexão Wi-Fi ou conexão de dados móveis.
- Fazer cópia de segurança de dados do dispositivo para um computador ou restaurar dados de um computador para o dispositivo através de um cabo USB.
- Atualize o software do dispositivo a partir de um computador através de um cabo USB.

Instalando o LG Bridge em um computador

- 1 Acesse www.lg.com/br a partir do computador.
- 2 Na barra de pesquisa, insira o nome do dispositivo, e selecione o modelo encontrado.
- 3 Clique **Suporte para o Produto** > **Mac** ou **Windows** na seção LG BRIDGE.

Atualização do software do telefone

Atualização de software do telefone LG via Internet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite www.lg.com/br.

Esta função permite a atualização do firmware do seu telefone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta função estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atente para todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.



- A LG se reserva no direito de liberar novas versões de firmware somente para os modelos de sua escolha e não garante a disponibilidade de uma nova versão de firmware para todos os modelos de dispositivos.

Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)

Esse recurso permite que você atualize o software do seu celular para uma versão mais nova de maneira conveniente pela rede sem precisar de um cabo USB. Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho.

Primeiro, verifique se existe uma atualização de software disponível para seu aparelho:

Toque **○** > **Ajustes** > **Geral** > **Sobre o telefone** > **Centro de atualização** > **Atualização de software**.



- Seus dados pessoais, incluindo informações sobre a sua conta do Google e quaisquer outras contas, sistema, dados de aplicativos e configurações, todos os aplicativos baixados e licença DRM podem ser perdidos no processo de atualização de software do telefone. Portanto, recomendamos que você faça uma cópia de segurança de seus dados pessoais antes de atualizar o software do telefone. A LG não se responsabiliza por qualquer perda de dados pessoais.
- Este recurso pode variar dependendo da sua operadora, região e país.

Guia antirroubo

Você pode configurar seu telefone para evitar que ele seja utilizado por outras pessoas ao restaurar para as configurações de fábrica sem a sua permissão. Por exemplo, se o dispositivo for perdido, roubado ou apagado, apenas alguém com informações de sua conta do Google ou bloqueio de tela poderá utilizá-lo.

Tudo o que você precisa fazer para seu telefone estar protegido é:

- Definir um bloqueio de tela: Se o dispositivo for perdido ou roubado, mas você possui um bloqueio de tela definido, não será possível apagar o telefone utilizando o menu Ajustes, a menos que a tela esteja desbloqueada.
- Adicionar sua conta do Google no telefone: Se o dispositivo for apagado, mas você possui sua conta do Google nele, não será possível finalizar o processo de configuração até que as informações da conta do Google sejam inseridas novamente.

Após proteger o dispositivo, você precisará desbloquear a tela ou inserir a senha da conta do Google, caso queira fazer uma restauração de fábrica. Isso garante que você ou alguém de sua confiança esteja fazendo a restauração.



- Não esqueça a conta do Google e senha que você adicionou ao dispositivo antes de executar a restauração de fábrica. Se você não fornecer as informações da conta durante o processo de configuração, não será possível utilizar o dispositivo por completo após a restauração de fábrica.

Software com código fonte aberto

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com>. Em adicional ao código fonte, todos os termos da licença, isenções de garantia e avisos de marcas registradas, estão disponíveis para download. A LG Electronics também fornecerá o código fonte aberto em CD-ROM por um valor que cobre o custo da realização de tal distribuição (como o custo da mídia, gravação e envio) mediante solicitação por e-mail para opensource@lge.com. Esta oferta é válida por três (3) anos a partir da data em que adquiriu o produto.

Marcas

- Copyright©2017 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™, Google Play™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Wi-Fi® e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Outras informações

DOLBY AUDIO



Fabricado sob licença Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Áudio, e o símbolo double-D são marcas registradas da Dolby Laboratories.

DOLBY VISION



Dolby, Dolby Vision e o símbolo double-D são marcas comerciais da Dolby Laboratories. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.

Trabalhos confidenciais não publicados. Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

Dolby Vision suporta 4 modos para a melhor experiência.

- **Cinematográfico:** Mais próximo do cinema, melhor em ambientes escuros.
- **Brilhante:** Oferece a melhor qualidade de vídeo em ambientes mais brilhantes.
- **Padrão:** Equilibra a economia de energia e a qualidade de vídeo.
- **Vívido:** Aumenta o brilho e as cores para uma imagem mais ousada.

Peças de vidro Temperado


As partes de vidro temperado deste dispositivo não são permanentes e podem desgastar-se ao longo do tempo.

- Se deixar cair o dispositivo sobre uma superfície rígida ou sujeitá-lo a impactos fortes, o vidro temperado poderá danificar.
- Se isso acontecer, pare de usar seu dispositivo imediatamente e entre em contato com um Centro de Atendimento ao Cliente LG.
- Você pode comprar capas de proteção para proteger seu dispositivo contra danos.

Ressaltamos que essas proteções não são cobertas pelo serviço de garantia fornecido pela LG Electronics e a segurança desse serviço não é garantida.

Solução de problemas

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do telefone. Alguns problemas requerem que você ligue para seu provedor de serviço, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no cartão Nano-SIM	Não existe um cartão Nano-SIM no telefone ou ele foi inserido incorretamente.	Certifique-se de que o cartão Nano-SIM está inserido corretamente.
Sem conexão de rede / Conexão perdida	O sinal está fraco ou você está fora da área de rede da operadora.	Mova-se para uma janela ou uma área aberta. Verifique o mapa de cobertura da rede da operadora.
	Novos serviços aplicados pela operadora.	Verifique se o cartão Nano-SIM tem mais de 6 - 12 meses. Se sim, troque o seu cartão Nano-SIM. Consulte seu provedor de serviços.
Nenhum aplicativo pode ser configurado	Não suportado pela operadora ou necessário registro.	Contate seu provedor de serviços.
Aplicativo baixado causando erros	Aplicativo com problema.	<ol style="list-style-type: none">1. Toque  > Ajustes.2. Toque Geral > Aplicativos.3. Toque o aplicativo > Desinstalar.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Chamada não efetuada	Erro na digitação.	Verifique se o número foi digitado corretamente.
	Novo cartão Nano-SIM inserido.	Verifique se há novas restrições.
	Atingiu o limite de cobrança pré-pago.	Contate a operadora ou restaure o limite com PIN2.
O telefone não pode ser ligado	Tecla Ligar/Desligar/Bloquear pressionada brevemente.	Pressione a tecla Ligar/Desligar/ Bloquear por pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no visor.
Erro no carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	Temperatura externa muito quente ou fria.	Certifique-se de que o telefone está carregando a uma temperatura normal.
	Problema no contato.	Verifique a conexão do carregador ao telefone.
	Sem tensão na rede elétrica.	Conecte o carregador em uma tomada diferente.
	Carregador com defeito.	Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.
	Problema no carregador.	Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.
Número não permitido	A função Números de discagem fixa está ativada.	Verifique o menu Ajustes > Chamadas e desative essa função.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Impossível receber/ enviar SMS e imagem	Memória cheia.	Apague alguns dados, tais como aplicativos ou mensagens do seu telefone, para deixar mais memória disponível.
Os arquivos não abrem	Formato de arquivo não suportado.	Verifique os formatos de arquivos suportados pelo aparelho.
A tela não liga ao receber uma chamada.	Problema no sensor de proximidade.	Se você estiver utilizando uma película de proteção ou capa, certifique-se de que não cobriu a área ao redor do sensor de proximidade. Verifique se a área ao redor do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Perfil do som.	Verifique o estado das configurações no menu Sons e notificações para ter certeza que você não está no modo Apenas vibrar ou Silencioso .

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
<p>O telefone desliga ou congela</p>	<p>Problema de software intermitente.</p>	<p>Reiniciando o dispositivo Se o seu aparelho congelar ou travar, você deverá fechar os aplicativos ou desligar e ligar o telefone.</p> <p>Realizando um boot-up Pressione e segure a tecla Ligar/Desligar/Bloquear + tecla de Volume para baixo por pelo menos 10 segundos para reiniciar o dispositivo.</p> <p>Restaurando as configurações de fábrica Se os métodos acima não solucionarem o problema, execute uma restauração de fábrica.</p> <p>Na tela de Ajustes, toque Geral > Cópia de segurança e Restauração > Restaurar dados de fábrica.</p> <p>* Restaure todas as configurações de fábrica e apague os dados. Antes de realizar uma restauração de fábrica, faça uma cópia de segurança de seus dados armazenados no aparelho.</p> <p>* Se você registrou uma conta Google no aparelho, você deverá acessar com a mesma conta após restaurar o aparelho.</p>

Acessórios

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone.

Adaptador de viagem: MCS-H06BR; MCS-H06BS

Bateria: BL-T32

Cabo de dados: Incluso

Fone de ouvido: *EAB64168765; EAB64168761; EAB62209201; EAB62209202; EAB62209204; EAB62209205; EAB62209301; EAB62209302; EAB62209303; EAB62209304; EAB62691136; EAB62729036; EAB62808201; EAB62808211; EAB62808212; EAB62808213; EAB62808214; EAB62808215; EAB62808401; EAB62808402; EAB62808501; EAB62808502; EAB62808711; EAB62808712; EAB62808713; EAB62808714; EAB62808715; EAB64168762; EAB64168763; EAB64228801; EAB64228802; EAB64228803; EAB64228804; EAB64269001; EAB64269002; EAB64269003; EAB64229004; EAB64468401; EAB64468402; EAB64168764; EAB64168766; EAB64168744; EAB64168745;

Pino para ejeção da bandeja do cartão SIM: Incluso

Adaptador USB-C para Micro USB: Incluso



- Os itens descritos acima podem ser opcionais.
- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem variar dependendo do fornecedor de serviço ou região.
- Utilize sempre acessórios originais LG. O uso de acessórios de outros fabricantes podem afetar o desempenho da chamada ou causar mau funcionamento no seu dispositivo. Isto não será coberto pelos serviços de reparos da LG.



- Se qualquer um desses itens básicos estiver faltando, entre em contato com o revendedor onde adquiriu o dispositivo.
- Para adquirir itens básicos adicionais, entre em contato com o Centro de atendimento ao cliente LG.
- Para adquirir itens opcionais, entre em contato com o Centro de atendimento ao cliente LG para verificar os revendedores disponíveis.
- Alguns itens na caixa do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- A aparência e as especificações do seu dispositivo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-H870/LG-H870I

- ▶ **Nome Técnico:** LG-H870/LG-H870I
- ▶ **Terminal 2G (GSM):** 850/900/1800/1900
- ▶ **Terminal 3G (WCDMA):** 850/900/1800/1900/2100
- ▶ **Terminal 4G (LTE):** FDD B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28 TDD B38
- ▶ **Dimensões:** 148,9 x 71,9 x 7,9 mm
- ▶ **Peso:** 163 g

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 680 – ANATEL

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.”

LG-H870



LG-H870I



Produto beneficiado pela Legislação de informática.

Termo de garantia limitada

A **LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. ("LG")** garante, no momento da aquisição deste produto, a sua qualidade e funcionamento em conformidade com as suas respectivas especificações técnicas.

A **LG** fornece garantia limitada para o produto adquirido e para seus acessórios, dentro dos seguintes prazos contados a partir da aquisição do produto:

Item	Garantia Legal (dias)	Garantia LG (dias)	Garantia Total (Garantia Legal + Garantia LG)
Aparelho celular	90	275	1 ano
Carregador e cabo de dados	90	275	1 ano
Bateria	90	275	1 ano
Demais acessórios	90	-	90 dias

O direito de reparo do aparelho celular é regido pelas leis do país de aquisição, ou se diferente, do país de residência.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- A. Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- B. Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio do produto, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão da **LG**;
- C. Qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto e/ou em seus componentes;

- D. Modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela **LG**;
- E. Produtos que não apresentem o número de série ou apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- F. Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da **LG**;
- G. Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres ou que tenham sido danificados pela utilização de peças, componentes, acessórios, dentre outros não originais **LG**;
- H. Desconfigurações, defeitos ou danos causados pelo uso/instalação de software e(ou) hardware de conteúdo não autorizado/indicado pela **LG**, alteração de configuração em desacordo com os padrões da **LG**, infecção por vírus ocasionados pelo acesso a sites de internet, entre outros.

Limites da responsabilidade da LG:

Perda: A **LG** será responsável pela perda e/ou danos ocorridos no produto durante o seu transporte, única e exclusivamente, se estiver arcando por suas expensas com encargos de transporte para o trânsito do produto.

Informações Confidenciais: A **LG** e o Fornecedor de Serviço não serão considerados responsáveis por quaisquer dados pessoais e/ou confidenciais armazenados no produto, tampouco por qualquer tipo de dado ou informação danificada ou perdida. O consumidor deverá, previamente à entrega do produto ao serviço de assistência técnica correspondente, efetuar backup de tais dados.

Disposições Gerais:

- Com exceção do disposto neste Termo de Garantia Limitada, a **LG** não outorga quaisquer outras garantias ou condições expressas, sejam verbais ou por escrito. Além disso, a **LG** isenta-se expressamente de quaisquer garantias e/ou condições não incluídas neste termo.
- Até o limite permitido pela legislação aplicável, a **LG** isenta-se ainda de todas as garantias e condições implícitas, incluindo quaisquer garantias

implícitas de comercialização ou adequação a um fim específico. Para todas as transações efetuadas no Brasil, qualquer garantia ou condição implícita de comercialização, qualidade satisfatória ou adequação a um fim específico é limitada à duração da garantia expressa acima apresentada, bem como às especificações oferecidas neste manual.

Obrigações do Consumidor na garantia limitada:

- Caberá ao Consumidor, quando deixar o produto para reparo ou troca, assegurar que o mesmo esteja isento de obrigações ou restrições legais que impeçam a respectiva substituição;
- Conceder e permitir ao Fornecedor de Serviços, em nome do Consumidor, o acesso a quaisquer dados pessoais restantes, conforme o Fornecedor de Serviços considere necessário para o cumprimento das respectivas obrigações ao abrigo do presente Termo de Garantia Limitada;
- Assegurar que o referido processamento esteja em conformidade com quaisquer leis aplicáveis a dados pessoais.

Lembrete:

Prezado Consumidor, a garantia será anulada na sequência da remoção ou alteração das etiquetas de identificação do produto, peças e componentes;

Havendo a necessidade de troca de algum componente ou troca do produto, o componente e/ou produto recente passará a ser propriedade do Consumidor e o componente e/ou produto substituído passará a ser de propriedade da **LG**.

Da Assistência Técnica:

Caso o produto adquirido ou seus acessórios apresentem problemas, o Consumidor poderá acessar a rede de assistências técnicas autorizadas no site www.lg.com/br/suporte ou entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800-707-5454 (para as demais localidades), contemplando-se somente chamadas originadas de telefone fixo.

O Consumidor deverá manter a Nota Fiscal original em bom estado de conservação, contendo todos os dados do produto, pois ela é a comprovação de sua origem e será necessária para a realização de eventuais serviços

necessários.

Legislação Aplicável:

O Consumidor e a **LG** estão de acordo quanto à aplicação da legislação do país no qual o produto foi adquirido para reger, interpretar e aplicar todos os direitos, deveres e obrigações do Consumidor e da **LG** emergentes ou de qualquer forma relacionados com o objeto do presente Termo de Garantia Limitada, sem prejuízo de qualquer conflito com os Princípios de Direito.

Da Jurisdição:

Todos os direitos, deveres e obrigações das Partes estão sujeitos aos tribunais do País no qual o produto foi adquirido.



- A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto, recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

Endereços

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangáguas II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Importante!

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

Homepage

www.lg.com/br

LG Service Center (LGC)

Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros

CEP 05413-020

São Paulo - SP - Brasil

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

www.anatel.gov.br

Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da Assistência Técnica Autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



LG
Life's Good

SAC Serviço de Atendimento
ao Consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões
Metropolitanas

* **0800 707 5454** Demais
Localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo

WWW.LG.COM/BR/SUORTE

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

LG Collect

O serviço LG Collect foi criado para auxiliar no reparo de produtos compactos, como aparelhos celulares, em regiões onde não existe uma Assistência Técnica Autorizada.

Consulte todos os detalhes sobre o serviço LG Collect no nosso site www.lg.com/br/suporte.

Como usar o LG Collect?

1. Para fazer solicitações do serviço LG Collect, acesse o website da LG (www.lg.com/br), clicando na página "Suporte" e em seguida, "Solicitar Reparo".
2. Na aba "Solicitar um Reparo", preencha os dados solicitados no formulário.
3. De posse das informações inseridas no site, caso seja elegível ao serviço, você receberá um e-mail com o número de e-ticket e instrução de postagem.
4. Após a postagem ser efetuada pelo cliente em uma agência dos Correios, o aparelho será encaminhado a uma Assistência Técnica Autorizada LG para análise e, se necessário, um reparo.
5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho retornará ao cliente para o endereço cadastrado no momento da solicitação do serviço.

