

NAUDOTOJO VADOVAS

Belaidė „Sound Bar“ kolonėlė

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Modelis

SL4Y (SL4Y, SPH4B-W)

Saugos informacija



ATSARGIAI. ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUI SUMAŽINTI NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIURĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Žaibo su strėlės antgaliu ženklas lygiakraščiame trikampyje skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakaktų sukelti elektros smūgiui.



Šauktukas lygiakraščiame trikampyje skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į svarbias naudojimo ar techninės priežiūros instrukcijas literatūroje,

pateikiamoje su gaminiu.

ĮSPĖJIMAS. KAD IŠVENGTUMĖTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.

ĮSPĖJIMAS. Įrangos nemontuokite uždaroje erdvėje, pvz., knygų spintoje ar pan.

ATSARGIAI. Nenaudokite aukštos įtampos įrengimų (pvz., elektrinio musgaudžio) šalia šio gaminio. Dėl elektros iškvos šis gaminys gali pradėti veikti netinkamai.

ATSARGIAI. Prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar pūslių). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz., vazų.

ATSARGIAI. Neuždenkite ventiliacijos angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas. Ventiliacijos angos korpuse skirtos ventiliacijai ir užtikrina patikimą prietaiso veikimą bei saugo nuo perkaitimo. Angų negalima uždenkti: nestatykite prietaiso ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus paviršiaus. Šio prietaiso nestatykite į uždarus baldus, pvz., knygų spintą ar lentyną, nebent ten būtų įrengta tinkama ventiliacija arba tai būtų atlikta laikantis gamintojo instrukcijų.

ATSARGIAI. Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz., žvakių.

DĖMESIO. Saugumo žymėjimo informacija, įskaitant produkto identifikaciją ir maitinimo vertes, pateikiama aparato apačioje arba ant kito paviršiaus esančios pagrinđinės etiketės.

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Maitinimo kištukas yra atjungimo prietaisas. Susidarius pavojingai situacijai, maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Patikrinkite naudojimo instrukcijos specifikacijų puslapį, kad tikrai žinotumėte dabartinius reikalavimus.

Neperkraukite sienos kištukinių lizdų. Perkrauti, nepritvirtinti ar sugedę sienos kištukiniai lizdai, ilgutuvai, susidėvėję maitinimo laidai arba sugadinta ar įtrūkusi laidų izoliacija yra pavojingi. Esant bet kuriai šių sąlygų, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą ir, jei iš išorės matyti, kad jis sugedęs arba susidėvėjęs, jį atjunkite, nebenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, kad laidas būtų pakeistas originalia atsargine dalimi. Saugokite laidą nuo netinkamo fizinio ar mechaninio naudojimo, pavyzdžiui, nuo susukimo, sulenkimo, suspaudimo, privėrimo durimis ar mindymo. Ypatingą dėmesį skirkite kištukams, sienos kištukiniams lizdams ir laido prijungimo prie prietaiso lizdui.

ATSARGIAI. Su šiuo prietaisu naudokite tik kintamosios srovės adapterį. Nenaudokite kito įrenginio ar gamintojo maitinimo įrangos. Naudodami kitus maitinimo laidus ar šaltinius galite sugadinti prietaisą ir pažeisti garantiją.

Simboliai

~	Nurodo kintamąją srovę (KS).
==	Nurodo nuolatinę srovę (NS).
⏏	Nurodo II klasės prietaisą.
⏻	Nurodo budėjimo režimą.
I	Nurodo ON (įjungta) (maitinimas).
⚡	Nurodo pavojingą įtampą.

Turinys

1 Pradžia

- 2 Saugos informacija
- 6 Įvadas
- 7 Priekinis skydelis
- 8 Užpakalinis skydelis
- 9 Nuotolinio valdymo pultas
- 12 „Sound Bar“ kolonėlės įdiegimas
- 13 Pagrindinio įrenginio montavimas ant sienos

2 Prijungimas

- 15 Laidų tvarkymas (pasirinktinai)
- 15 Kintamosios srovės adapterio prijungimas
- 16 Belaidės žemųjų dažnių kolonėlės ir galinio garsiakalbio (parduodamo atskirai) sujungimas
- 16 – Belaidės žemųjų dažnių kolonėlės ryšys
- 17 – Galinių garsiakalbių (parduodamų atskirai) prijungimas
- 18 – Erdvinis garsas
- 20 – Kaip pritvirtinti ferito šerdį
- 21 Prijungimas prie televizoriaus
- 21 – OPTINIO laido naudojimas
- 21 – LG Sound Sync
- 23 Papildomos įrangos prijungimas
- 23 – OPTICAL IN jungtis
- 23 – USB jungtis
- 23 – Suderinami USB prietaisai
- 24 – Reikalavimai USB įrenginiui
- 24 – Atkuriamas failas

3 Valdymas

- 26 Pagrindinės operacijos
- 26 – USB valdymas
- 27 Kitos operacijos
- 27 – Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio naudojimas
- 28 – Automatinis maitinimo įjungimas / išjungimas
- 29 – Automatinis funkcijos pakeitimas
- 30 „Bluetooth“ belaidės technologijos naudojimas
- 30 – Apie „Bluetooth“
- 30 – „Bluetooth“ profiliai
- 30 – Muzikos iš „Bluetooth“ prietaiso klausymas
- 32 – Valdo prijungtą „Bluetooth“ prietaisą
- 32 – „Bluetooth“ jungties blokavimas (BT LOCK)
- 32 Bluetooth programėlės naudojimas
- 32 – Programėlės „LG Sound Bar“ diegimas Bluetooth prietaise
- 33 – Bluetooth suaktyvinimas su programėle „LG Sound Bar“

4 Gedimų šalinimas

- 34 Trikčių šalinimas
- 34 – Bendroji dalis
- 35 – PASTABOS, kaip naudoti belaidį tinklą

5 Priedai

- 36 Prekių ženklai ir licencijos
- 37 Specifikacijos
- 39 Garsiakalbio priežiūra

1

2

3

4

5

Ivadas

Šiame vadove naudojami simboliai



Pastaba


Informuoja apie specialias pastabas ir naudojimo savybes.



Atsargiai

Informuoja apie įspėjimus, skirtus siekiant išvengti galimų pažeidimų dėl netinkamo naudojimo.

Priekinis skydelis

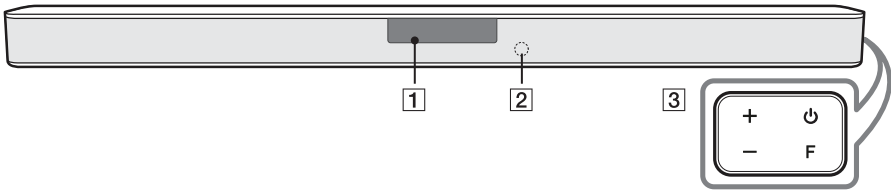

Ekranas langas

- 1**
- Ekranas automatiškai patamsėja, jei ilgiau kaip 15 sekundžių nepaspaudžiamas nė vienas mygtukas. Paspaudus bet kurį mygtuką, ekranas vėl taps ryškus.

2 Nuotolinis jutiklis

⏻ (Budėjimo režimas)

- Įjungia (ON) arba išjungia (OFF) įrenginį.

F (Funkcija)

- Pakartotinai spausdami mygtuką **F**, pasirinkite įvesties šaltinį.


Įvesties šaltinis / funkcija	Ekranas
Optinis	OPT
„LG Sound Sync“ (su laidu)	
Bluetooth	BT
„LG Sound Sync“ (belaidis)	LG TV
USB	USB

+/- (Garsumas)

- Reguliuojamas garsumas.

- !** Jeigu pagrindinis įrenginys nebus prijungtas prie išorinio prietaiso ir nebus naudojamas 15 minučių, jis išsijungs savaime, siekiant taupyti elektros energiją.

Užpakalinis skydelis

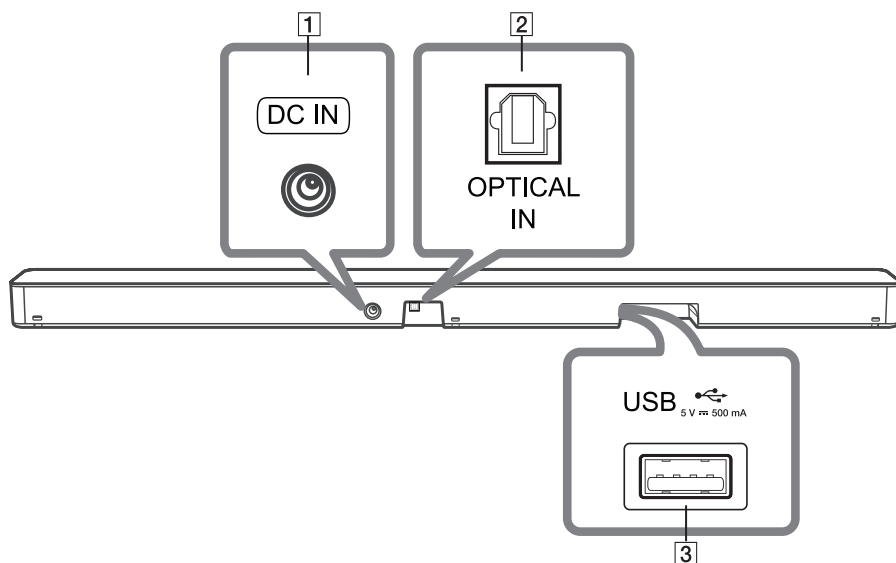

1

DC IN

- Prijunkite prie kintamosios srovės adapterio.

2

OPTICAL IN


- Prijunkite prie OPTICAL IN lizdo įrenginio gale ir prie OPTICAL OUT lizdo televizoriuje.

3

USB prievadas


- Prie įrenginio USB jungties, esančios įrenginio galinėje dalyje, prijunkite USB atmintinę.

Nuotolinio valdymo pultas

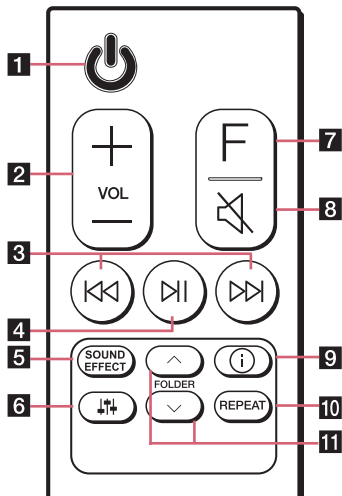

Elemento keitimas

Nuimkite baterijos skyriaus dangtelį, esantį nuotolinio valdymo pultelio galinėje dalyje, ir įstatykite bateriją. Įsitikinkite, kad sutampa + ir -.

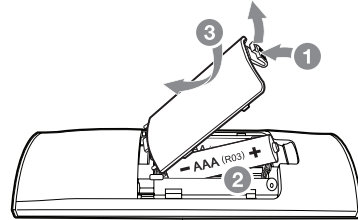

1

⏻ (Budėjimo režimas)

- Įjungia (ON) arba išjungia (OFF) įrenginį.

2

VOL (Garsumas) + / -

- Reguliuoja garsiakalbio garsumą.

3

⏮ / ⏭ (Praleisti / ieškoti)

- Paspauskite ⏮ arba ⏭, jei norite pereiti prie kito arba ankstesnio failo.
- Nuspauskite ir palaikykite ⏮ arba ⏭ atkūrimo metu ir atleiskite tuo metu, kai norėsite klausyti.

⏮ (Groti / sustabdyti)

- Pradeda atkūrimą. / Sustabdo atkūrimą.

4

- **BT (Bluetooth) sujungimo blokavimas.** Tai leidžia jums sujungti **Bluetooth** įrenginį tik **Bluetooth** ir LG TV funkcijose. (32 p.)
Norėdami įjungti ar išjungti **Bluetooth** jungties užraktą, spustelėkite ir apie 3 sekundes palaikykite ⏮ ir spustelėkite dar sykį, kad įjungtumėte BT (**Bluetooth**) funkciją.

SOUND EFFECT

- Pasirenka garso efekto režimą naudojant **SOUND EFFECT**.

Ekране	Aprašymas
ASC (Prisitaikantis garso valdymas)	Analizuoja įvesties garso savybes ir realiu laiku teikia turiniui optimizuotą garsą.
BASS BLAST arba BASS BLAST+	Sustiprina žemus dažnius ir stiprų garsą.
STANDARD	Galite mėgautis optimalia garso kokybe.
CINEMA	Galite mėgautis labiau įtraukiančiu erdvinio, kino kokybės garsu.

- **TV nuotolinis valdymas.** Leidžia valdyti šio prietaiso garsumą naudojant televizoriaus nuotolinio valdymo pultą net turint kitos kompanijos gaminį. (27 p.)
Jei norite įjungti arba išjungti TV nuotolinio valdymo funkciją, paspauskite ir laikykite **SOUND EFFECT** apie 3 sekundes ir paspauskite dar kartą.

- ❗ Palaikomi televizorių prekių ženklai

LG	„Panasonic“	„Philips“	„Samsung“	„Sharp“	„Sony“	„Toshiba“	„Vizio“
----	-------------	-----------	-----------	---------	--------	-----------	---------

🔊 (Garso reguliavimas)

- Sureguliuoja kiekvieno garsiakalbio garso lygį.
Pasirinkite garsiakalbį, kurį norite naudoti 🔊 ir pakeiskite garso lygį naudojant **VOL +/—**.
- ❗ Galinių garsiakalbių lygį reguliuoti reikia tik tuo atveju, jeigu jie prijungti.

Garsiakalbis	Ekranas	Diapazonas
Žemų dažnių garsiakalbis	WF	-15 ~ 6
Aukšti tonai	TRE	-5 ~ 5
Žemi tonai	BAS	-5 ~ 5
Galas	R	-6 ~ 6

- **Erdvinis garsas.** Leidžia jums mėgautis erdvinio garsu su galiniais garsiakalbiais. (18 p.)
Jei norite įjungti arba išjungti erdvinį garsą, paspauskite ir palaikykite 🔊 apie 3 sekundes ir paspauskite dar kartą.

7

F (Funkcija)

- Pakartotinai spausdami mygtuką **F**, pasirinkite funkciją ir įvesties šaltinį.

8

⌵ (Tylusis režimas)

- Norėdami išjungti garsą, paspauskite ⌵. Norėdami atšaukti paspauskite ⌵ dar kartą.

i (Informacija)

- Paspaudę i galite peržiūrėti įvairią informaciją apie įvesties šaltinį.

- OPT (optinis): garso formatas
- BT (**Bluetooth**): prijungto **Bluetooth** įrenginio pavadinimas
- USB: failo informacija esantį USB.

9

- **Automatinis įjungimas / Išjungimas.** Tai leidžia įjungti ir išjungti įrenginį automatiškai įvedimo signalais: optinis, LG TV arba **Bluetooth**. (28 p.)
Jei norite įjungti arba išjungti AUTO POWER funkciją, paspauskite ir laikykite i apie 3 sekundes ir paspauskite dar kartą.

10

REPEAT

- Paspauskite **REPEAT**, jei norite pasirinkti norimą pakartojimą arba atsitiktinį režimą.

11

FOLDER ^/v

- USB įrenginyje ieškoma aplanko.


„Sound Bar“ kolonėlės įdiegimas

Galite girdėti garsą, prijungę įrenginį prie kito prietaiso: TV, „Blu-ray“ diskų leistuvą, DVD leistuvą ir pan.

Pastatykite prietaisą priešais TV ir prijunkite prie pageidaujamo įrenginio. (21–23 p.)

Belaidę žemųjų dažnių kolonėlę galite pastatyti bet kur jūsų kambaryje. Tačiau geriausia yra statyti šią kolonėlę šalia įrenginio. Šiek tiek pakreipkite ją link kambario centro, kad išvengtumėte garso atsimušimo nuo sienų.

Jei norite gauti geriausią erdvinį garsą, garsiakalbius statykite, kaip parodyta žemiau.

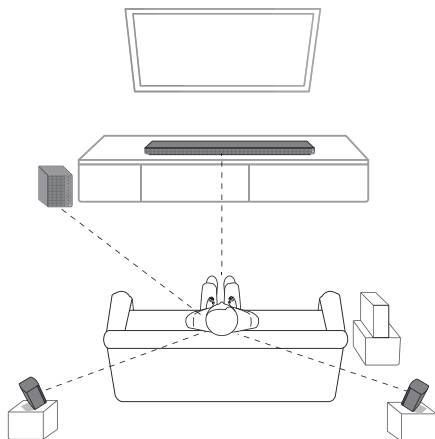

! Pastaba


- Jei garso barjeras blokuoja televizoriaus nuotolinio valdymo jutiklį, garso barjerą nuo televizoriaus patraukite 10–15 cm arba daugiau.
- Aukščiau pateikta iliustracija gali skirtis nuo pačių prietaisų.
- Naudodamiesi belaidžių galinių garsiakalbių rinkiniu galėsite mėgautis erdviu garsu. Belaidžių galinių garsiakalbių rinkinys parduotas atskirai (SPK8-S).

! Atsargiai

- Norėdami gauti geriausią belaidžio ryšio, tokio kaip **Bluetooth** ar belaidės žemųjų dažnių kolonėlės, kokybę įrenginio nedėkite ant baldų metaliniu paviršiumi, nes belaidžio ryšio modulis įtaisytas įrenginio apačioje.
- Kai montuojate arba perkeliate įrenginį / žemųjų dažnių kolonėlę, nesubraižykite jų paviršiaus.

Papildomos kojelės montavimas

Naudodami papildomą kojelę, galite sureguliuoti įrenginio aukštį (aukštis – 14 mm).

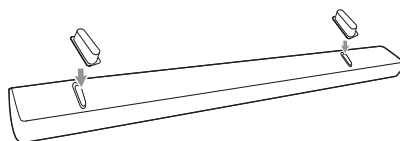

1. Apverskite prietaisą.
2. Nuplėškite lipduką, priklijuotą prie dangčio kojelės. Uždėkite jį ant įrenginio kojelės.
3. Stipriai įspauskite papildomą kojelę, kad tvirtai įsistatytų.

Pagrindinio įrenginio montavimas ant sienos


Leistuvą galima sumontuoti ant sienos.




⚠ Atsargiai

Po šio įrenginio įmontavimo prijungti papildomus kabelius sunku, todėl turėtumėte prijungti juos prieš įmontuodami įrenginį.


Reikiamos medžiagos

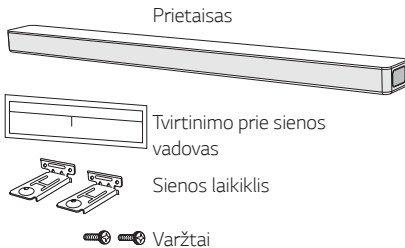


(Nepridedamos)




1. Suvienodinkite televizoriaus APAČIĄ su laikiklio apačia ir pritvirtinkite šioje padėtyje.

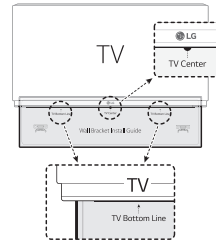

2. Jei montuojate ant sienos (betoninės), naudokite sienos kaiščius (komplekte nėra). Reikės išgręžti skylės. Instrukcinis lapas (sienos laikiklio montavimo vadovas) pridedamas kartu su gręžtuvu. Naudodami vadovo lapą, patikrinkite, kur reikia gręžti.

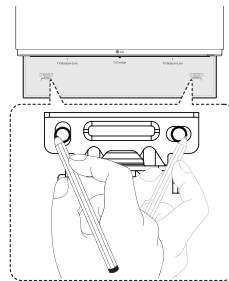


3. Išimkite tvirtinimo prie sienos vadovą.
4. Pritvirtinkite laikiklį varžtais (A), kaip parodyta žemiau esančiame paveikslelyje.

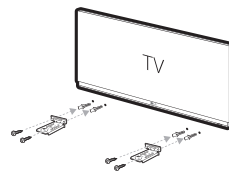


⚠ Pastaba

Varžtai (A) ir sieniniai kaiščiai, skirti įrenginio tvirtinimui prie sienos, nepridedami. Tvirtinimui rekomenduojame naudoti „Hilti“ (HUD-1 6 x 30).

5. Įrenginį ant laikiklių uždėkite taip, kad laikiklio tvirtinimo angos atitiktų angas įrenginio apačioje.

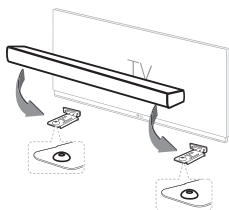

6. Tvirtai prisukite įrenginį varžtais.

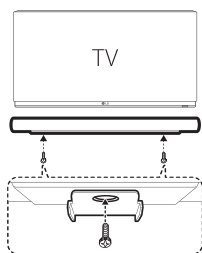

Pastaba

Norėdami įrenginį nuimti atlikite veiksmus atgaline tvarka.




Atsargiai

- Neįdėkite šio įrenginio aukštyn kojom. Taip galite sugadinti šio įrenginio dalis arba patys susižeisti.
- Nekabinkite ant įrengto įrenginio ir stenkitės jo nesutrenkti.
- Tvirtai pritvirtinkite įrenginį prie sienos, kad jis nenukristų. Jeigu įrenginys nukris, jis gali sužeisti arba pats sugesti.
- Jeigu įrenginys tvirtinamas prie sienos, užtikrinkite, kad vaikai negalėtų patraukti už kabelių, kad jo nenumestų.

Laidų tvarkymas (pasirinktina)

Laidus galite sutvarkyti, naudodami laidų dirželius.

1. Suimkite laidus ir apjuoskite laidų dirželiu, kaip parodyta toliau.
2. Užveržkite laidų dirželius.

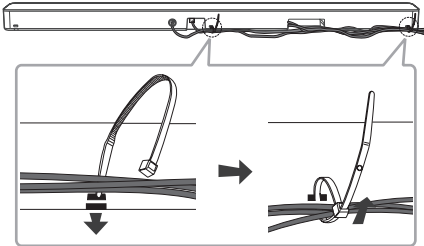


! Pastaba

- Sujungus visus ryšius kabelius galėsite tvarkyti kaip reikia.
- Kabelių jungtys nepalaikomos.

Kintamosios srovės adapterio prijungimas

Garsiakalbį prie maitinimo šaltinio prijunkite naudodami pridedamą kintamosios srovės adapterį.

1. Prijunkite patiekiamą kintamosios srovės maitinimo laidą prie kintamosios srovės adapterio.
2. Prijunkite kintamosios srovės adapterio laidą prie nuolatinės srovės įvesties adapterio įėjimo.
3. Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą prie kintamosios srovės elektros lizdo.

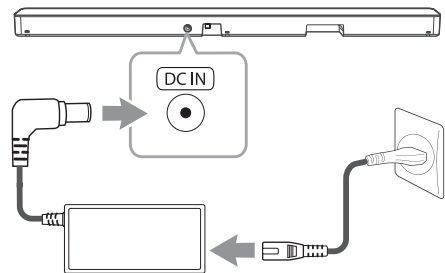

! Atsargiai

Su šiuo prietaisu naudokite tik kintamos srovės adapterį. Nenaudokite kito įrenginio ar gamintojo maitinimo. Kitų maitinimo kabelių ar maitinimo šaltinių naudojimas gali sukelti prietaiso gedimus ir padaryti jūsų garantiją negaliojančią.

Belaidės žemųjų dažnių kolonėlės ir galinio garsiakalbio (parduodamo atskirai) sujungimas

Belaidės žemų dažnių kolonėlės ryšys

Belaidžio žemų tonų garsiakalbio šviesos diodų indikatorius

Šviesos diodo spalva	Būsena
Geltona - žalia (mirksinti)	Bandoma prisijungti.
Geltona - žalia	Prisijungta.
Raudona	Belaidė žemų dažnių kolonėlė veikia budėjimo režimu arba ryšys nutrūko.
Išjungta (indikacijos nėra)	Žemų dažnių belaidžio garsiakalbio maitinimo laidas atjungtas.


Pirmasis belaidžio žemų dažnių garsiakalbio parametrų nustatymas.

- Į maitinimo lizdą įjunkite garsiakalbio ir belaidžio žemų dažnių garsiakalbio maitinimo laidus.
- Garsiakalbį įjunkite. Garsiakalbis ir belaidis žemų dažnių garsiakalbis susijungs automatiškai.
 - Geltona - žalia LED lemputė priekyje belaidžio žemų dažnių garsiakalbio įsijungia.

Rankinis belaidžio žemų dažnių garsiakalbio poravimas

Jeigu jūsų sujungimas neužbaigtas, matysite raudoną šviesos diodą (LED) ant belaidžio žemų dažnių garsiakalbio ir jūsų žemų dažnių garsiakalbis neskleis garso. Šiai problemai pašalinti atlikite toliau nurodytus veiksmus.


- Paspauskite **PAIRING**, esantį belaidžio žemų dažnių garsiakalbio galinėje pusėje.

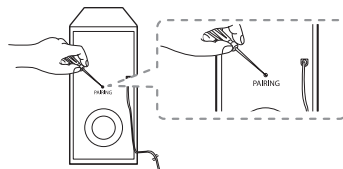

- Greitai mirksi geltona - žalios spalvos LED lemputė, esantis belaidžio žemų dažnių garsiakalbio priekyje.
(Jei geltona - žalias šviesos diodas LED nemirksi, paspauskite ir palaikykite **PAIRING**.)
- 2. Garsiakalbį įjunkite.
 - Susiejimo procesas baigtas. Užsidega geltona - žalios spalvos LED lemputė, esanti belaidžio žemų dažnių garsiakalbio priekyje.

! Pastaba


- Įrenginiai ir žemų dažnių kolonėlei susijungti gali prireikti kelių sekundžių (arba daugiau).
- Kuo arčiau pastatyti įrenginys ir belaidė žemų dažnių kolonėlė, tuo geresnė garso kokybė. Norint išvengti blogos garso kokybės, rekomenduojama įrenginį ir belaidę žemų dažnių kolonėlę statyti kaip galima arčiau.
 - Tarp įrenginio ir žemų dažnių kolonėlės yra kliūtis.
 - Kitas įrenginys (medicininė įranga, mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN įrenginys) naudoja tą patį dažnį, kaip ir šio belaidžio ryšio.
 - Laikykite juostinę garso kolonėlę ir žemadažnę kolonėlę didesniu nei 1 m atstumu nuo prietaisų (pvz., belaidžio maršruto parinktuvo, mikrobangų krosnelės ir pan.), kad nesusidarytų belaidžio ryšio trukdžių.

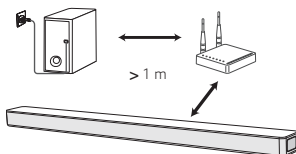

Galinių garsiakalbių (parduodamų atskirai) prijungimas

Galinių garsiakalbių prijungimas

1. Prijunkite judą juostinį laidą prie - (minuso) ženklų pažymėto išvado, kitą jo galą - prie + (pliuso) ženklų pažymėto išvado.

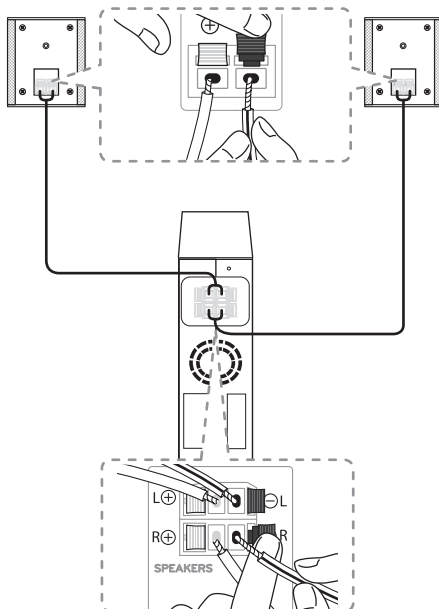

2. Garsiakalbio laidais sujunkite belaidį imtuvą ir galinius garsiakalbius (dešinį ir kairįjį).

Spalva	Padėtis
Pilka	Galinė dešinė
Melyna	Galinė kairė

! Pastaba

Norėdami mėgautis erdvinio garso, turite įsigyti belaidžio galinio garsiakalbio rinkinį (SPK8-S).

⚠ Atsargiai

- Naudokite tik šio prietaiso komplekte esančius garsiakalbius. Kiti garsiakalbiai gali sugadinti prietaisą.
- Įsitinkinkite, kad garsiakalbio laidai prijungti prie atitinkamo išvado: + prie +, – prie –. Jei laidai sujungti atvirkščiai, garsas bus iškreiptas ir truks žemųjų dažnių.

Belaidžio imtuvo šviesos diodo indikatorius

Šviesos diodo spalva	Būsena
Geltona – žalia (mirksi)	Bandoma prisijungti.
Geltona – žalia	Prisijungta.
Raudona	Belaidis imtuvas veikia budėjimo režimu arba ryšys nepavyko.
Išsijungia (neveikia ekranas)	Atjungtas belaidžio imtuvo maitinimo laidas.


Pirmas belaidžio imtuvo nustatymas

- Prijunkite belaidžio imtuvo maitinimo laidą prie elektros lizdo.
- Pagrindinio įrenginio įjungimas: kolonėlė ir belaidis imtuvas automatiškai susijungia.
 - Įsijungia belaidžio imtuvo geltonas – žalias šviesos diodas.

Belaidžio imtuvo rankinis susiejimas

Kol tinkamai nesusijungsite, ant belaidžio imtuvo matysite šviečiantį raudoną šviesos diodą, galiniai garsiakalbiai negros. Norėdami išspręsti problemą, atlikite šiuos veiksmus.

- Paspauskite belaidžio imtuvo gale esantį **PAIRING**.

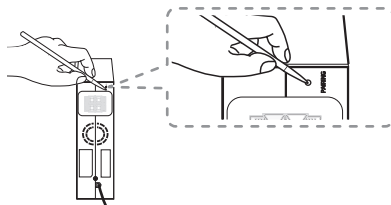

- Pradeda greitai mirksėti belaidžio imtuvo geltonas – žalias šviesos diodas.
- Įjunkite pagrindinį įrenginį.
 - Susiejimas baigtas. Įsijungia belaidžio imtuvo geltonas – žalias šviesos diodas.

Erdvinis garsas

Naudodamiesi galiniais garsiakalbiais, galite mėgautis puikiu erdviu garsu iš visų prijungtų garso šaltinių.

Įjungus erdvinę funkciją, garsas sklinda iš viso garsiakalbio. Išjungus erdvinę funkciją, garsas iš garsiakalbių skamba taip pat kaip originalaus garso kanalo garsas.

Norėdami įjungti erdvinio garso funkciją, apie 3 sekundes laikykite nuspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką , tada paspauskite jį dar kartą, kol užges OFF - SURROUND.

Norėdami išjungti erdvinio garso funkciją, apie 3 sekundes laikykite nuspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką , tada paspauskite jį dar kartą, kol užges ON - SURROUND.

Erdvinė funkcija JUNGTA

Garso efektas	Įvestis	Išvadas	
		Galinių garsiakalbių nėra	Galiniai garsiakalbiai prijungti
ASC	2,0 Ch (kanalas)		
	5,1 Ch (kanalas)		
STANDARD	2,0 Ch (kanalas)		
	5,1 Ch (kanalas)		
BASS BLAST arba BASS BLAST +	2,0 Ch (kanalas)		
	5,1 Ch (kanalas)		
CINEMA	2,0 Ch (kanalas)		
	5,1 Ch (kanalas)		

Erdvinė funkcija IŠJUNGTA

Garso efektas	Įvestis	Išvadas	
		Galinių garsiakalbių nėra	Galiniai garsiakalbiai prijungti
ASC	2,0 Ch (kanalas)		
	5,1 Ch (kanalas)		
STANDARD	2,0 Ch (kanalas)		
	5,1 Ch (kanalas)		
BASS BLAST arba BASS BLAST +	2,0 Ch (kanalas)		
	5,1 Ch (kanalas)		
CINEMA	2,0 Ch (kanalas)		
	5,1 Ch (kanalas)		


Kaip pritvirtinti ferito šerdį

Priklausomai nuo nacionalinių teisės aktų, ferito šerdis gali būti netiekama.

Pritvirtinkite ferito šerdį prie garsiakalbio laidų


Kad sumažintumėte ar pašalintumėte elektromagnetinius trukdžius, turite prijungti ferito šerdį.

1. Norėdami atidaryti, patraukite ferito šerdies stabdiklį [a].
2. Du kartus apskukite garsiakalbio laidus aplink ferito šerdį.
3. Uždarykite ferito šerdį, kad pasigirstų spragtelėjimas.

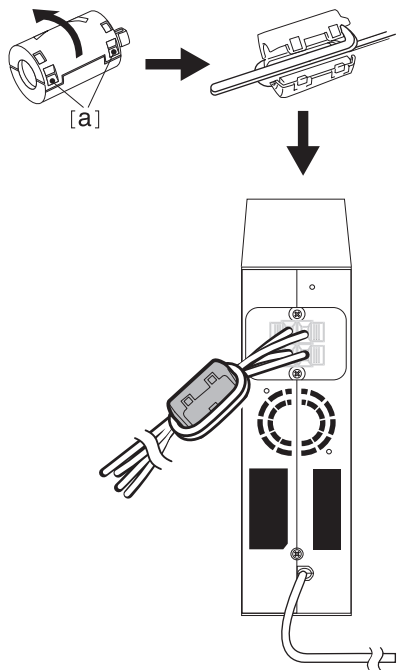

! Pastaba


- Jei šalia yra stiprus elektromagnetinių bangų šaltinis, gali atsirasti trikdžių. Patraukite iš ten pagrindinį įrenginį ir belaidį imtuvą.
- Išjungus garso sistemą, belaidis imtuvas po keleto minučių automatiškai persijungs į parengties režimą. Kai belaidis imtuvas veikia parengties režimu, įsijungia raudonas LED.
- Įjungus garso sistemą, įsijungs belaidis imtuvas, o šviesos diodas pasikeis į geltoną – žalią, ir tuomet per keletą sekundžių pasigirs garsas iš galinių garsiakalbių.
- Pagrindinis prietaisas ir belaidis imtuvas užmezga ryšį per kelias sekundes (kartais ilgiau).
- Galinius garsiakalbius statykite mažiausiai 30 cm atstumu nuo televizoriaus arba kompiuterio ekrano.
- Kai belaidis imtuvas prijungiamas prie pagrindinio įrenginio arba atjungiamas, garsas gali nutrūkti.
- Nustatykite kuo mažesnę atstumą tarp garso sistemos ir belaidžio imtuvo ir patraukite juos daugiau nei 1 m atstumu nuo prietaiso (pvz.: belaidžio maršruto parinktuvo, mikrobangų krosnelės ir pan.), kad išvengtumėte belaidžių trukdžių.

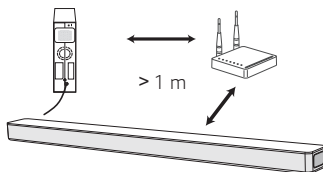

Prijungimas prie televizoriaus

OPTINIO laido naudojimas

1. Naudodami OPTINĮ laidą, sujunkite OPTICAL IN jungtį, esančią įrenginio užpakalinėje pusėje, su OPTICAL OUT jungtimi, esančia ant televizoriaus.

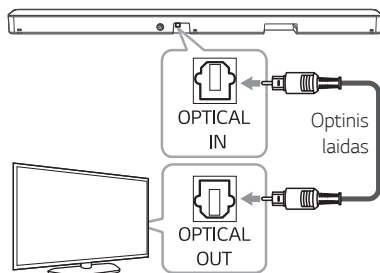

2. Įvesties šaltinį pasirinkite OPT spaudinėdami mygtuką F.

Jei šis įrenginys ir jūsų televizorius tinkamai susijungė, ekrane matysite užrašą OPT.

! Pastaba

- Prieš prijungdami optinį laidą įsitikinkite, kad nuėmėte apsauginį laido kištuko dangtelį, jei toks buvo.
- Galite mėgautis televizoriaus garsu per šio įrenginio garsiakalbius. Kai kurie televizorių modeliai reikalauja nustatyti išorinių garsiakalbių režimą per televizoriaus meniu. (Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. jūsų televizoriaus instrukciją.)
- Norėdami girdėti garsą per įrenginį, nustatykite televizoriaus garso išvestį: televizoriaus nustatymų meniu → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (Optical)]
- Televizoriaus nustatymų meniu duomenys skiriasi, priklausomai nuo gamintojo ar jūsų televizoriaus modelio.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Jūs galite reguliuoti kai kurias šio įrenginio funkcijas savo televizoriaus nuotolinio valdymo pultu naudodami „LG Sound Sync“. Tai suderinama su LG televizoriumi, kuris yra palaikomas „LG Sound Sync“. Savo televizoriuje turite turėti „LG Sound Sync“ logotipą.

LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultu valdomos funkcijos: garsinimas / pritildymas, nutildymas

Daugiau informacijos apie „LG Sound Sync“ rasite televizoriaus instrukcijų vadove.


Atlikite vieną iš šių sujungimų, priklausomai nuo savo įrenginio galimybių.

! Pastaba

- Naudodamiesi „LG Sound Sync“, galite naudotis šio įrenginio nuotolinio valdymo pultu. Jeigu vėl naudositės televizoriaus nuotolinio valdymo pultu, įrenginys bus sinchronizuotas su televizoriumi. Atsižvelgiant į televizoriaus specifikacijas, šio įrenginio garsumas ir nutildymas sinchronizuojamas su televizoriumi.
- Ryšiui nutrūkusi, patikrinkite šio įrenginio ir televizoriaus būseną: ar tiekiamas maitinimas, ar veikia kitos funkcijos.
- Žinokite, kokia šio įrenginio būklė ir sujungimas žemiau pateiktais atvejais, kai naudojate LG Sound Sync.
 - ĮRENGINYS IŠJUNGTAS.
 - Pakeitus funkciją su kitais.
 - Optinio laido atjungimas.
 - Belaidžio ryšio atjungimas dėl trukdžių arba atstumo.
- Laikas šiam įrenginiui išjungti yra nevienodas, priklausomai nuo televizoriaus, kai nustatote AUTO POWER funkciją į ON.
- Televizoriaus nustatymų meniu informacija skiriasi priklausomai nuo jūsų televizoriaus modelio.

„LG Sound Sync“ garso sinchronizavimas su laidiniu ryšiu

1. LG televizorių prie elemento prijunkite optiniu laidu.

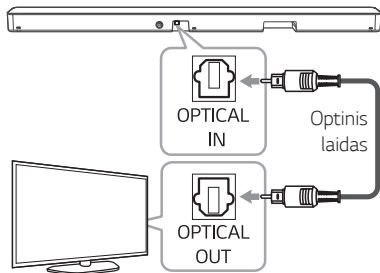

2. Norėdami girdėti garsą per įrenginį, nustatykite televizoriaus garso išvestį: televizoriaus nustatymų meniu → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. Įjunkite įrenginį, spausdami .
4. Įvesties šaltinį pasirinkite OPT spaudinėdami mygtuką **F**.

Matysite „LGOPT“ užrašą ekrane, jeigu šis įrenginys ir televizorius yra normaliai sujungti.

! Pastaba

Televizoriaus nustatymų meniu informacija skiriasi priklausomai nuo televizoriaus modelio.

„LG Sound Sync“ garso sinchronizavimas su belaidžiu ryšiu

1. Įjunkite įrenginį, spausdami .
2. Pasirinkite LG TV funkciją paspaudus **F** pakartotinai.
3. Norėdami klausytis garso per šį įrenginį, nustatykite televizoriaus išvesties garsą: televizoriaus nustatymų meniu → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

Ekrane maždaug 3 sekundėms atsiranda užrašas PAIRED ir vėliau atsiranda užrašas LG TV, jeigu šis įrenginys ir televizorius yra normaliai sujungti.


! Pastaba

Jeigu išjungsite įrenginį spausdami (maitinimas), „LG Sound Sync“ (belaidis) automatiškai bus atjungtas.

Papildomos įrangos prijungimas

OPTICAL IN jungtis

Sujunkite išorinių prietaisų optinės išvesties prievadą su OPTICAL IN jungtimi.

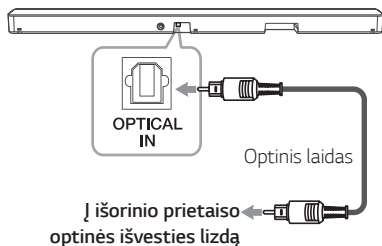

1. Sujunkite įrenginio gale esantį OPTICAL IN lizdą su išorinio įrenginio OPTICAL OUT lizdu.
2. Įvesties šaltinį pasirinkite OPT spaudinėdami mygtuką F.

Jei šis įrenginys ir jūsų televizorius tinkamai sujungti, ekrane matysite užrašą OPT.

! Pastaba

Prieš prijungdami optinį laidą įsitikinkite, kad nuėmėte apsauginį laido kištuko dangtelį, jei toks buvo.

! Atsargiai

Jei optinis kabelis neprijungtas tinkama kryptimi, galima sugadinti optinį lizdą.



Optinis laidas



Optinis laidas



Optinis laidas




Optinis laidas

<O>

<X>

USB jungtis

Prie įrenginio USB jungties, esančios įrenginio galinėje dalyje, prijunkite USB atmintinę.

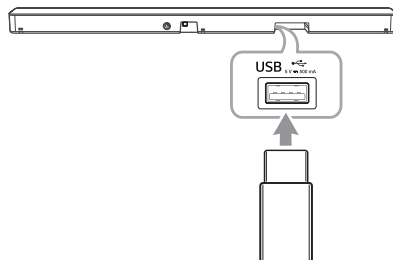

Norėdami gauti daugiau informacijos apie failų iš USB laikmenų atkūrimą, žiūrėkite 26 p.

Kaip USB prietaisą atjungti nuo įrenginio

1. Pasirinkite kitą funkciją / režimą.
2. USB prietaisą atjunkite nuo įrenginio.

Suderinami USB prietaisai

- MP3 grotuvas: „Flash“ atmintinės tipo MP3 grotuvas.
- USB „Flash“ atmintinė: įrenginys palaiko USB1.1.
- Šio įrenginio USB funkcija nepalaiko tam tikrų USB įrenginių.

Reikalavimai USB įrenginiui

- Nėra palaikomi įrenginiai, kuriems reikia įdiegti papildomą programą, kad būtų galima prijungti prie kompiuterio.
- Prietaisui veikiant nemėginkite ištraukti USB prietaiso.
- Didelės atminties USB prietaisų atvejais gali prireikti ilgesnio laiko paieškai.
- Norint išvengti duomenų praradimo, sukurkite duomenų atsarginę kopiją.
- Šis prietaisas nepalaikomas, jeigu yra 999 arba daugiau failų.
- Įrenginio USB jungtis negali būti prijungta prie kompiuterio. Prietaiso negalima naudoti kaip duomenų laikmenos.
- FAT16/FAT32 failo sistema yra palaikoma šiame įrenginyje.
- Kai kurie įrenginiai gali neatpažinti šių prietaisų:
 - Išorinio kietojo disko (HDD)
 - Kortelių skaitytuvų
 - Užrakintų įrenginių
 - Kietojo tipo USB įrenginių
 - USB koncentratorių
 - USB ilginimo kabelių
 - „iPhone“ / „iPod“ / „iPad“
 - „Android“ įrenginių

Atkuriamas failas

Kvantavimo dažnis

MP3 : nuo 32 iki 48 kHz

WMA : nuo 32 iki 48 kHz

Bitų sparta


MP3 : nuo 80 iki 320 kbps

WMA : nuo 56 iki 128 kbps

- Didžiausias failų skaičius: iki 999
- Didžiausias direktorių skaičius: iki 99
- Įrenginyje atkurti DRM (skaitmeninio teisių valdymo) apsaugotų rinkmenų negalima.
- Negalima atkurti USB įrenginyje esančių vaizdo įrašų failų.
- Priklausomai nuo jūsų USB įrenginio darbo, atkūrimas gali nevykti gerai.

! Pastaba

- Aplankai ir failai, esantys USB, atpažįstami, kaip pateikta žemiau.

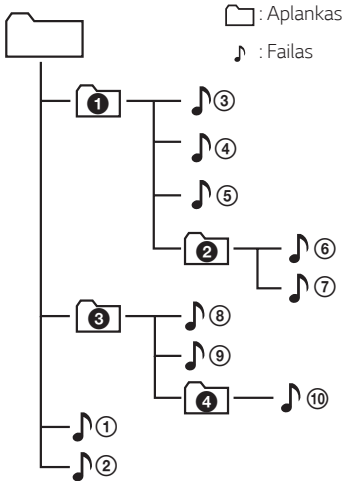

- Jeigu aplanke nėra failų, aplankas nerodomas.
- Failas bus grojamas nuo failo 1 iki failo 10 vienas po kito.
- Failai grojami pagal įrašymo tvarką, kuri gali skirtis priklausomai nuo įrašymo aplinkybių.
- Šis įrenginys gali rodyti tik failų ir aplankų pavadinimus, kuriuose yra skaičiai arba anglų raidės.
- *ROOT: kai kompiuteris atpažįsta USB, ekrane pirmiausia pamatote ROOT.

Pagrindinės operacijos

USB valdymas

1. Sujunkite USB įrenginį su USB prievadu.
2. Pasirinkite USB funkciją paspaudus **F** pakartotinai.

Norėdami	Atlikite šį veiksmą
Atkūrimo	Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ⏮ .
Pristabdyti	Atkūrimo metu paspauskite ⏮ nuotolinio valdymo pultelio mygtuką.
Pereiti į kitą / ankstesnį failą	Atkūrimo metu spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ⏮ norėdami pereiti prie kito failo. Jei praeina mažiau nei 3 sekundės, paspaudus nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ⏮ , bus sugrįžta į ankstesnį failą. Jei praeina 3 sekundės, paspaudus nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ⏮ , bus pereita į failo pradžią.
Tam tikros atkarpos faile ieškojimas	Palaikykite paspaudę ⏮ / ⏭ nuotolinio valdymo pultelyje ir atleiskite jį tada, kai norite klausytis.
Atkuria atsitiktine tvarka arba pakartotinai	Kelis kartus nuspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką REPEAT . Žr. pastabą, kur pateikiama išsami informacija apie rodinio keitimą.
Ieškoti aplanke	Nuotoliniame pulte paspauskite FOLDER ^ / v .
Atkūrimo tęsimas	Įrenginys įsimeina grojamą dainą prieš pasikeičiant funkcijai ar išsijungiant.

! Pastaba

- Atkūrimo pratęsimas negalimas, jeigu buvo ištrauktas maitinimo kabelis arba ištrauktas USB įrenginys.
- Pakartojimas / atsitiktinis atkūrimas veikia taip:

Ekrane	Aprašymas
OFF	USB įrenginyje esančios dainos atkuriamos eilės tvarka.
ONE	Pakartotinai paleidžiama ta pati daina.
FOLDER	Pakartotinai atkuriamos aplanke esančios dainos.
ALL	Pakartotinai atkuriamos visos USB įrenginyje esančios dainos.
SHUFFLE	Visos dainos grojamos po vieną kartą atsitiktine tvarka, atkūrimas nutraukiamas.

Kitos operacijos

Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

Kai kurias įrenginio funkcijas galite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu, net jei televizorius yra kitos bendrovės gaminy.

Reguliuojamos funkcijos: garso didinimas / pritildymas ir nutildymas.

Paspauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SOUND EFFECT** maždaug 3 sekundes. Ekrane atsiradus užrašui ON - TV REMOTE, galite valdyti įrenginį savo televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

Jei norite patikrinti šios funkcijos statusą, paspauskite ir palaikykite **SOUND EFFECT** nuotolinio valdymo pultelyje.

Norėdami išjungti erdvinio garso funkciją, laikykite nuspaudę nuotolinio valdymo pultelio **SOUND EFFECT**, tada paspauskite jį dar kartą, kol užges ON - TV REMOTE.

! Pastaba

- Įsitikinkite, kad televizoriaus garso išvestis yra nustatyta į [External speaker].
- Ši funkcija neveikia su „LG TV magic“ nuotolinio valdymo pulteliu.
- Kai kurie nuotolinio valdymo pulteliai yra nepalaikomi.

Kaip atjungti belaidį prisijungimą prie tinklo arba belaidį prietaisą?

Nustatykite funkciją AUTOMATINIS MAITINIMAS ĮJUNGTA / IŠJUNGTA, kad įjungtumėte ir išjungtumėte įrenginį.

Automatinis maitinimo įjungimas / išjungimas

Šis įrenginys automatiškai įjungiamas, įjungus įvesties šaltinį: optinį, LG TV arba **Bluetooth**.

Kai įjungiate savo televizorių arba išorinį įrenginį prijungtą prie šio įrenginio, jis atpažįsta įvesties signalą ir parenka atitinkamą funkciją. Galite klausytis savo įrenginio garso.

Jeigu prijungsite **Bluetooth** prietaisą, įrenginys įsijungs ir prisijungs prie **Bluetooth** prietaiso.

Norėdami įjungti erdvinio garso funkciją, apie 3 sekundes laikykite nuspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką , tada paspauskite jį dar kartą, kol užges OFF - AUTO POWER.

Jei norite patikrinti šios funkcijos statusą, paspauskite ir palaikykite  nuotolinio valdymo pultelyje.

Norėdami išjungti erdvinio garso funkciją, apie 3 sekundes laikykite nuspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką , tada paspauskite jį dar kartą, kol užges ON - AUTO POWER.

! Pastaba

- Kai elementas įjungiamas naudojant funkciją AUTO POWER, jis bus automatiškai išjungiamas, jei nėra signalo iš „LG Sound Sync“ (optiniu / belaidžiu būdu) prijungto televizoriaus tam tikrą laiko tarpą.
- Kai įrenginys įjungiamas naudojant funkciją AUTO POWER, jis bus automatiškai išjungiamas, jei tam tikrą laiko tarpą iš išorinio įrenginio nebus gaunamas signalas.
- Jei elementą išjungėte tiesiogiai, jis neįsijungs įgalinus funkciją AUTO POWER. Tačiau elementą galima įjungti naudojant funkciją AUTO POWER, kai po 5 sekundžių, kai nebuvo jokio signalo, gaunamas optinis signalas.
- Priklausomai nuo prijungto prietaiso, ši funkcija gali neveikti.
- Jei nutrauksite **Bluetooth** ryšį šiuo įrenginiu, kai kurie kiti **Bluetooth** įrenginiai nuolat bandys prie jo prisijungti. Taigi patariama atjungti ryšį prieš išjungiant šį įrenginį.
- Kai įrenginį įjungiate pirmą kartą, bus aktyvinta automatinio maitinimo funkcija.
- Norint naudoti šią funkciją, pagrindinis įrenginys privalo būti registruotas **Bluetooth** prietaisų poruojamų prietaisų sąrašuose.
- Funkciją AUTO POWER galite nustatyti tik kai šis įrenginys įjungtas.

Automatinis funkcijos pakeitimas

Šis įrenginys atpažįsta įvesties signalus, pavyzdžiui, optinį, **Bluetooth** ir LG TV, bet automatiškai perjungia tinkamą funkciją.

Gavus optinį signalą

Kai įjungiate išorinį įrenginį, prijungtą prie šio įrenginio optiniu kabeliu, šis įrenginys pakeis funkciją į optinę. Galite klausytis savo įrenginio garso.

Bandant prijungti BLUETOOTH įrenginį

Kai prie šio įrenginio bandote prijungti **Bluetooth** įrenginį, parenkama **Bluetooth** funkcija. Klausykitės muzikos per **Bluetooth** įrenginį.

Kai gaunamas „LG TV“ signalas

Kai įjungiate LG televizorių, prijungtą naudojant „LG Sound Sync“ (be laidų ryšį), įrenginys perjungs funkciją į LG TV. Galite girdėti televizoriaus skleidžiamą garsą.



Pastaba

Įjungus **Bluetooth** funkciją, **Bluetooth** jungtis veiks tik su **Bluetooth** ir LG TV funkcijomis (32 p.).

„Bluetooth“ belaidės technologijos naudojimas

Apie „Bluetooth“

Bluetooth yra mažo nuotolio belaidžio ryšio technologija.

Garsas gali būti nutrauktas, kai ryšį trukdo kitos elektroninės bangos arba kitose patalpose įjungus **Bluetooth** ryšį.

Kai atskiri įrenginiai jungiami per **Bluetooth** belaidę technologiją, netaikomi jokie mokesčiai. Mobilus telefonas su **Bluetooth** belaidę technologija gali būti valdomas kaskadiškai, jei sujungta naudojantis belaidę **Bluetooth** technologija.

- Palaikomi įrenginiai: išmanusis telefonas, MP3 grotuvas, nešiojamasis kompiuteris ir pan.
- Versija: 4,0
- Kodekas: SBC

„Bluetooth“ profiliai

Kad galėtumėte naudotis **Bluetooth** belaidę technologija, įrenginiai turi gebėti interpretuoti tam tikrus profilius. Šis įrenginys yra suderinamas su žemiau nurodytu profiliu.

A2DP (pažangus garso perdavimo profilis)

Muzikos iš „Bluetooth“ prietaiso klausymas

Prieš pradėdami susiejimą įsitikinkite kad jūsų išmaniajame įrenginyje įjungta **Bluetooth** funkcija. Žr. **Bluetooth** prietaiso vartotojo instrukciją. Atlikus sujungimą, jo kartoti nereikia.

1. Pasirinkite **Bluetooth** funkciją paspaudus **F** pakartotinai. Ekrane pasirodys užrašai BT ir vėliau READY.
2. Įjunkite **Bluetooth** prietaisą ir atlikite sujungimą. Norint surasti šį garsiakalbį naudojant **Bluetooth** įrenginį, **Bluetooth** įrenginio ekrane gali atsirasti aptiktų įrenginių sąrašas, priklausomai nuo **Bluetooth** įrenginio tipo. Jūsų kolonėlės turi pasirodyti pavadinimu LG SL4Y(XX).
3. Pasirinkite LG SL4Y(XX).



Pastaba

- XX:XX reiškia keturis paskutinius adreso skaičius. Pavyzdžiui, jeigu įrenginio MAC adresas yra 9C:02:98:4A:F7:08, savo **Bluetooth** ryšiu prijungtame įrenginyje matysite LG SL4Y(08).
- Priklausomai nuo **Bluetooth** prietaiso tipo, kai kurie prietaisai suporuojami kitaip. Jei norite sužinoti daugiau apie **Bluetooth** poravimąsi, kreipkitės į **Bluetooth** prietaiso vadovą.

4. Šį įrenginį sėkmingai prijungus prie **Bluetooth** įrenginio, ekrane pasirodo užrašas **PAIRED** → jūsų įrenginio pavadinimas → **BT**.

! Pastaba

- Jei įrenginio pavadinimo nėra, ekrane rodomas brūkšnelis „-“.
- Norėdami sužinoti prijungto įrenginio pavadinimą, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite ⓘ. Ekrane pasirodys prijungto **Bluetooth** įrenginio pavadinimas.

5. Muzikos klausymas.

Norėdami atkurti muziką, esančią **Bluetooth** įrenginyje, žr. **Bluetooth** prietaiso naudotojo vadovą.

! Pastaba

- Naudodami **Bluetooth** technologiją turite sujungtus elementą ir **Bluetooth** prietaisą laikyti kaip įmanoma arčiau vienas kito. Tačiau tai gali neveikti tinkamai toliau nurodytais atvejais:
 - yra kliūtis tarp elemento ir **Bluetooth** prietaiso;
 - kitas prietaisas naudoja tokį patį dažnį, koks naudojamas **Bluetooth** technologijoje, pvz., medicininė įranga, mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN prietaisas.

! Pastaba

- Jei **Bluetooth** ryšys gerai neveikia, bandykite suporuoti dar kartą.
- Garsas gali būti nutrauktas, jeigu ryšį trukdo kitos elektroninės bangos.
- Poravimas apribotas iki vieno **Bluetooth** prietaiso vienam įrenginiui, o kelių prietaisų poravimas nepalaikomas.
- Priklausomai nuo prietaiso tipo, jums gali nepavykti naudoti **Bluetooth** funkciją.
- Galite mėgautis **Bluetooth** funkcija naudodamiesi telefonu, MP3 grotuvu, nešiojamuoju kompiuteriu ir t. t.
- Kuo didesnis atstumas tarp elemento ir **Bluetooth** prietaiso, tuo žemesnė garso kokybė.
- **Bluetooth** ryšys bus atjungtas, kai elementas išjungiamas arba **Bluetooth** prietaisas atsiduria toli nuo elemento.
- Kai išjungiamas **Bluetooth** ryšys, prijunkite **Bluetooth** prietaisą prie elemento dar kartą.
- Kai įrenginys nėra prijungtas, **READY** pasirodo ekrane.
- Kai prie šio įrenginio prijungiate **Bluetooth** prietaisą („iOS“ operacinę sistemą naudojantį prietaisą, t. t.) arba kai naudojate prietaisą, galite sinchronizuoti įrenginio ir prietaiso garso lygius.
- Jei prijungus **Bluetooth** įrenginį, pereisite prie kitos funkcijos, **Bluetooth** bus atjungtas. Kai jūs grįšite į **Bluetooth** funkciją, **Bluetooth** įsijungia automatiškai.

Valdo prijungtą „Bluetooth“ prietaisą

Savo įrenginiu galite valdyti prijungtą **Bluetooth** prietaisą: paleisti, stabdyti, praleisti, reguliuoti garsą.

! Pastaba

- Tik „Android“ OS ir iOS gali naudoti šią funkciją.
- Ši funkcija gali būti nepalaikoma arba veikti kitaip, priklausomai nuo **Bluetooth** prietaiso arba kai kuri TV veikia skirtingai.

„Bluetooth“ jungties blokavimas (BT LOCK)

Kad **Bluetooth** netyčia neprijungtų, galite apriboti, kad **Bluetooth** jungtųsi tik per BT (**Bluetooth**) ir LG TV funkcija.

Norėdami įjungti šią funkciją, veikiant BT (**Bluetooth**) funkcijai paspauskite ir apie 3 sekundes palaikykite ant nuotolinio valdymo pultelio esantį **DI** mygtuką, o tada jį dar kartą paspauskite, jungdami OFF - BT LOCK. Dabar galite apriboti **Bluetooth** jungtį.

Norėdami šią funkciją išjungti, veikiant BT (**Bluetooth**) funkcijai paspauskite ir apie 3 sekundes palaikykite ant nuotolinio valdymo pultelio esantį **DI** mygtuką, o tada dar kartą paspauskite, jungdami ON - BT LOCK.

! Pastaba

Net jei nustatote BT LOCK funkciją On (įjungta), ši garso sistema įsijungia su „Auto Power“ funkcija. Kad to išvengtumėte, išjunkite „Auto Power“ funkciją. (28 p.)

Bluetooth programėlės naudojimas

! Pastaba

- Šį įrenginį galima valdyti tik „Android“ prietaisu su programėle „LG Sound Bar“.
- Priklausomai nuo įrenginio plano, papildomi mokesčiai už duomenų perdavimą gali būti taikomi 3G/4G viršijimo atveju.

Apie programėlę „LG Sound Bar“

Programėlė „LG Sound Bar“ šiam įrenginiui suteikia daug naujų funkcijų.

Kad galėtumėte naudotis papildomomis funkcijomis, rekomenduojame atsisiųsti ir įdiegti nemokamą programėlę „LG Sound Bar“.

Programėlės „LG Sound Bar“ diegimas Bluetooth prietaise

Yra du būdai įdiegti „LG Sound Bar“ programą jūsų **Bluetooth** įrenginyje.

Įdiegiant „LG Sound Bar“ programą naudojant QR kodą

1. Įdiekite programėlę „LG Sound Bar“, naudodamiesi QR kodu. QR kodui nuskaityti panaudokite nuskaitymo programinę įrangą.



2. Kad pradėtumėte diegti, palieskite piktogramą.

! Pastaba

- Įsitikinkite, ar jūsų **Bluetooth** prietaise yra interneto ryšys.
- Įsitikinkite, ar jūsų **Bluetooth** prietaise įdiegta skanavimo programinės įrangos programėlė. Jeigu tokios nėra, ją galite atsisiųsti iš „Google Play Store“.
- Kai kuriuose geografinėse srityse gali neveikti QR kodas.

Programėlės „LG Sound Bar“ diegimas per parduotuvę „Google Play Store“

1. Palieskite piktogramą „Google Play Store“.
2. Paieškos juostoje įveskite „LG Sound Bar“ ir pradėkite paiešką.
3. Kad pradėtumėte atsisiųsti **Bluetooth** programėlę, paieškos rezultatų sąrašė raskite ir palieskite „LG Sound Bar“.
4. Kad pradėtumėte diegti, palieskite piktogramą.

! Pastaba

- Užtikrinkite, kad jūsų **Bluetooth** prietaisas būtų prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, kad jūsų **Bluetooth** prietaise yra prieiga prie „Google Play Store“.

Bluetooth suaktyvinimas su programėle „LG Sound Bar“

Programėlė „LG Sound Bar“ padeda prijungti **Bluetooth** prietaisą prie šio įrenginio.

1. Pradžios ekrane palieskite programėlės „LG Sound Bar“ piktogramą ir atverkite šią programėlę. Tada eikite į pagrindinį meniu.
2. Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip dirbti su įrenginiu, palieskite [Setting] ir palieskite meniu [Help].

! Pastaba

- „LG Sound Bar“ programa palaiko šią programinės įrangos versiją:
 - „Android O/S“: 5.0 versija (ar naujesnė)
- Jei programėlę „LG Sound Bar“ naudojate valdymui, jos ir pateikiamo nuotolinio valdymo pultelio veikimas gali šiek tiek skirtis. Jei reikia, naudokite pateikiamą nuotolinio valdymo pultelį.
- Atsižvelgiant į jūsų **Bluetooth** prietaisą, programėlė „LG Sound Bar“ gali neveikti.
- „LG Sound Bar“ programai prisijungus, galite atkurti muziką iš savo įrenginio. Tokiu atveju pakartokite prijungimo procedūrą.
- Jei naudojate kitas programas arba naudodami „LG Sound Bar“ programą keičiate **Bluetooth** įrenginio nustatymus, „LG Sound Bar“ programa gali veikti neįprastai.
- Jei „LG Sound Bar“ programa veikia neįprastai, patikrinkite savo **Bluetooth** įrenginį ir „LG Sound Bar“ programos ryšį ir bandykite prijungti vėl.
- Priklausomai nuo jūsų išmaniojo telefono operacinės sistemos, „LG Sound Bar“ veikimas gali šiek tiek skirtis.
- Nors **Bluetooth** ryšys bus atjungtas, kai perjungiate funkciją, galite naudoti programėlę „LG Sound Bar“.
- Papildomos programos „LG Sound Bar“ funkcijos gali neveikti, priklausomai nuo atstumo tarp įrenginio ir **Bluetooth** prietaiso ir belaidžio ryšio sąlygų.

Trikčių šalinimas

Bendroji dalis

Požymiai	Priežastis ir sprendimas
Įrenginys tinkamai neveikia.	- Išjunkite šį įrenginį ir prijungtą išorinį įrenginį (televizorių, žemų dažnių kolonėles, DVD grotuvą, stiprintuvą ir t. t.), tuomet įjunkite juos iš naujo. - Atjunkite šio įrenginio ir prijungto išorinio įrenginio (televizoriaus, žemų dažnių kolonėlės, DVD grotuvo, stiprintuvo, t. t.) maitinimo kabelius ir vėl prijunkite. - Ankstesnis nustatymas gali būti neišsaugotas, jei atjungtas prietaiso maitinimas.
Nėra maitinimo	- Maitinimo kabelis yra ištrauktas. Įkiškite maitinimo kabelį. - Patikrinkite, ar nedingo elektra. Patikrinkite būklę įjungdami kitus elektroninius prietaisus.
Nėra garso	- Pasirinktas neteisingas įvesties šaltinis. Patikrinkite įvesties šaltinį ir pasirinkite teisingą. - Įjungta nutildymo funkcija. Norėdami išjungti nutildymo funkciją, nuspauskite  (tylusis režimas) arba pakeiskite garso lygį. - Kai prijungiate išorinį įrenginį (STB, Bluetooth įrenginį, t. t.), sureguliuokite įrenginio garsumą.
Negroja žemų dažnių kolonėlė.	- Neprijungtas žemų dažnių kolonėlės maitinimo kabelis. Tvirtai įjunkite maitinimo laidą į maitinimo lizdą. - Nutrūko įrenginio ir žemų dažnių kolonėlės ryšys. Sujunkite įrenginį ir žemų dažnių kolonėlę. (16 p.).
Nuotolinio valdymo pultelis neveikia tinkamai.	- Nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo įrenginio. Nuotolinio valdymo pultelį naudokite iki 7 m atstumu. - Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir prietaiso yra kliūtis. Pašalinkite kliūtį. - Baterijos nuotolinio valdymo pultelyje yra išsikrovusios. Pakeiskite baterijas naujomis.
AUTO POWER funkcija neveikia.	- Patikrinkite ar išorinis įrenginys, toks kaip televizorius, DVD / „Blu-Ray“ leistuvas arba Bluetooth įrenginys, tinkamai prijungtas. - Priklausomai nuo prijungto prietaiso, ši funkcija gali neveikti.
„LG Sound Sync“ neveikia.	- Patikrinkite ar jūsų televizorius palaiko „LG Sound Sync“. - Patikrinkite „LG Sound Sync“ (optiniu arba belaidžiu būdu) sujungimą. - Patikrinkite savo televizoriaus ir šio įrenginio garso nuostatas.

Požymiai	Priežastis ir sprendimas
Įrenginys neprijungtas prie Bluetooth prietaiso.	Išjunkite Bluetooth blokavimo funkciją. (32 p.)
Kai manote, kad elementas išvesties garsas per tylus.	Patikrinkite žemiau nurodytus parametrus ir atitinkamai sureguliuokite prietaisą. - Kai garso kolonėlė prijungta prie televizoriaus, televizoriaus sąrankos meniu pakeiskite AUDIO DIGITAL OUT nustatymą iš [PCM] į [AUTO] arba [BITSTREAM]. - Kai garso kolonėlė prijungta prie leistuvo, leistuvo sąrankos meniu pakeiskite AUDIO DIGITAL OUT nustatymą iš [PCM] į [PRIMARY PASS-THROUGH] arba [BITSTREAM]. - Pakeiskite garso DRC nustatymą iš prijungto įrenginio nustatymų meniu į [OFF] padėtį. - Patikrinkite, ar neįjungtas nakties režimas. Nakties režimą išjunkite [OFF].

PASTABOS, kaip naudoti belaidį tinklą

Požymiai	Priežastis ir sprendimas
Šis prietaisas gali palaikyti belaidę sąsają.	- Belaidis ryšys gali neveikti tinkamai, jei jis yra silpnas. - Prietaisą montuokite netoli belaidės ypač žemų dažnių kolonėlės. - Veiks geriausiai, jei nemontuosite ant metalinių baldų.
Bluetooth prietaisas gali neveikti tinkamai ar skleisti triukšmą šiais atvejais.	- Kai prisiliečiate prie Bluetooth prietaiso siųstuvo ar „Sound Bar“ kolonėlės. - Kai yra kliūtis, siena ar prietaisas yra toli. - Kai kitas prietaisas (belaidis LAN, medicininė įranga ar mikrobangų krosnelė) naudoja tą patį dažnį. Tarp šių prietaisų atstumas turi būti kuo didesnis. - Prijungdami prietaisą prie Bluetooth prietaiso laikykite juos kuo arčiau vienas kito. - Kai prietaisas yra toli nuo Bluetooth prietaiso, jie atsijungia ir gali pradėti veikti netinkamai.

Prekių ženklai ir licencijos

Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai.



Pagamintas pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „Dolby Audio“ ir dvigubo D simboliai yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.



Norėdami peržiūrėti DTS patentus, apsilankykite interneto svetainėje adresu <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“ suteiktą licenciją. DTS, simbolis, DTS ir simbolis kartu bei „Digital Surround“ yra registruotieji prekių ženklai ir (arba) bendrovės „DTS, Inc.“ prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
© „DTS, Inc.“ Visos teisės saugomos.



Bluetooth® žodinis prekės ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc“, o „LG Electronics“ naudoja šiuos ženklus pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

Specifikacijos

Bendroji dalis	
Energijos sąnaudos	Žr. pagrindinę įrenginio etiketę.
	Budėjimo režimas: 0,5 W (jei aktyvuoti visi tinklo prievadai.)
Kintamosios srovės adapteris	- Modelis : DA-38A25 - Gamintojas: „Asian Power Devices Inc.“ - Įvestis : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Išvestis : 25 V $\equiv$ 1,52 A
	- Modelis : MS-Z1520R250-038A0-P - Gamintojas: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. - Įvestis : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Išvestis : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	apytikslis 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm su kojele
Darbinė temperatūra	Nuo 5 °C iki 35 °C
Oro drėgnumas darbo vietoje	Nuo 5 % iki 90 %
Magistralės maitinimas (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Galimas skaitmeninės įvesties garso diskretizavimo dažnis	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Galimas skaitmeninės įvesties garso formatas	„Dolby Audio“, „DTS Digital Surround“, PCM
Įėjimas / išėjimas	
OPTICAL IN	3 V (p-p), optinis lizdas x 1
Stiprintuvas (RMS išvestis)	
Iš viso	300 W RMS
Priekis	50 W RMS x 2 (4 Ω esant 1 kHz, THD 10 %)
Žemų dažnių garsiakalbis	200 W RMS (3 Ω esant 80 Hz, THD 10 %)

Belaidė žemų dažnių kolonėlė	
Maitinimo poreikis	Žr. pagrindinę žemų dažnių kolonėlės etiketę.
Energijos sąnaudos	Žr. pagrindinę žemų dažnių kolonėlės etiketę.
Tipas	1 takelio 1 garsiakalbis
Tariamoji varža	3 Ω
Nominali įvesties galia	200 W RMS
Maks. įvesties galia	400 W RMS
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	apytikslis 171,0 mm x 390,0 mm x 261,0 mm

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), parduodama atskirai

Belaidis imtuvas	
Maitinimo poreikis	Žr. belaidžio imtuvo pagrindinę etiketę.
Energijos sąnaudos	Žr. belaidžio imtuvo pagrindinę etiketę.
Galas	70 W RMS x 2 (3 Ω esant 1 kHz, THD 10 %)
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	apytikslis 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Galiniai garsiakalbiai (kiekvienas)	
Tipas	1 takelio 1 garsiakalbis
Tariamoji varža	3 Ω
Nominali įvesties galia	70 W RMS
Maks. įvesties galia	140 W RMS
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	apytikslis 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Dizainas ir techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Garsiakalbio priežiūra

Gabenant garsiakalbį

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų vėl pervežti įrenginį, maksimaliai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

- Šalia garsiakalbio nenaudokite lakių skysčių (pvz., priemonių vabzdžiams naikinti).
- Jei šluostydami paviršių naudosite didelę jėgą, galite jį pažeisti.
- Nepalikite guminių ar plastikinių daiktų ant garsiakalbio ilgą laiką.

Garsiakalbio valymas

Grotuvą valykite minkšta ir sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą švelniu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti garsiakalbio paviršių.

