

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

SKAŅAS PANELIS

Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai atsaucei.


Modelis

SP2

Skaņas paneļa ātrais ceļvedis

Izstrādājuma instalēšana un lietošana

1 Pievienojiet skaņas paneli TV, izmantojot optisko kabeli vai HDMI kabeli.

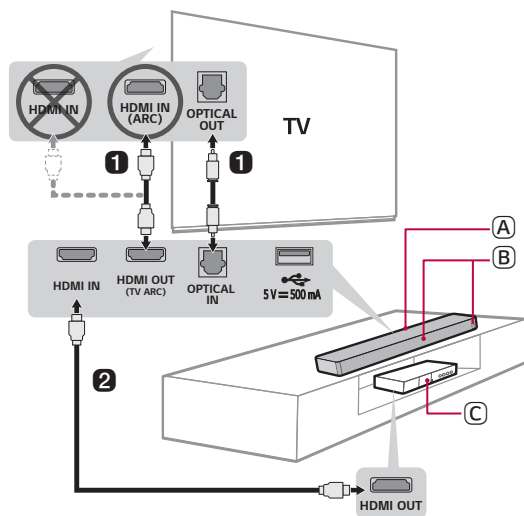


(A) Skaņas panelis

(B) Tālvadības uztvērējs/Gaismas diodes statuss (→
Skatīt "Gaismas diodes statuss" lpp. 7.)




(C) Ārējā ierīce - (Blu-ray atskaņotājs, spēļu konsole
utt.)

- 2 Ja izmantojat ārēju ierīci (piem., Blu-ray atskaņotāju, spēļu konsoli utt.), pievienojiet to skaņas panelim, izmantojot HDMI kabeli.

3 Izstrādājuma lietošana ar TV (→ Skatīt “Savienojuma izveide ar TV” lpp. 11.)

- 1 Atkārtoti nospiediet **funkciju pogu** , līdz pirmā augstāk esošā gaismas diode starp trim gaismas diodēm iedegas baltā krāsā.
- 2 TV iestatījumos iestatiet izejas skaļruni uz [HDMI ARC], [Optiskais], vai [Ārējais skaļrunis].

4 Izstrādājuma pievienošana viedtālrunim, izmantojot Bluetooth (→ Skatīt “Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth” lpp. 19.)

- 1 Viedtālrunī pieskarieties pogai **Iestatījumi** , (iestatījumi) un atlasiet  **Bluetooth**. Ieslēdziet funkciju **Bluetooth**. (Izslēgt > Ieslēgt)
- 2 Nospiediet pogu **Bluetooth savienošana pāri** . Pēc brīža otrā gaismas diode starp trim gaismas diodēm iedegas zilā krāsā un mirgo.
- 3 Viedtālrunī atrodiet izstrādājumu un pieskarieties tam. Izstrādājums parādās kā “LG SP2 (XX)”.

5 Notiek savienojuma izveide ar lietotni LG Sound Bar (→ Skatīt “Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot lietotni LG Sound Bar” lpp. 22.)

- 1 Viedtālrunī atrodiet Google Play vai App Store **lietotni LG Sound Bar** un instalējiet to.
- 2 Plašāku informāciju par tās izmantošanu varat iegūt, izvēloties vienumā [Palīdzība] sadaļu [Iestatīšana].

Skaņas paneļa ātrais ceļvedis

- 2 Izstrādājuma instalēšana un lietošana

Uzstādīšana

- 5 Izstrādājuma pievienošana

Izstrādājuma izpēte

- 6 Priekšpuse
- 8 Aizmugure
- 9 Tālvadības pults izpēte

Savienojuma izveide ar TV

- 11 Savienojuma izveide ar optisko kabeli
- 13 Savienojuma izveide ar LG Sound Sync (bezvadu)
- 14 Savienojuma izveide ar HDMI kabeli

Savienojuma izveide ar ārēju ierīci

- 16 Savienojuma izveide ar HDMI kabeli
- 18 Savienojuma izveide ar optisko kabeli

Izstrādājuma izmantošana kā audio sistēma

- 19 Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth
- 22 Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot lietotni LG Sound Bar
- 24 Savienojuma izveide ar USB atmiņas ierīci

Izstrādājuma piestiprināšana pie sienas

- 27 Izstrādājuma piestiprināšana pie sienas

Drošības pasākumi

- 29 Drošība un normatīvie akti

Pirms ziņošanas par izstrādājuma darbības traucējumiem

- 32 Problēmu novēršana

Pielikums


- 34 Specifikācijas
- 35 Reģistrētās preču zīmes un licences
- 36 Darbība ar izstrādājumu

Uzstādīšana

Izstrādājuma pievienošana


Pēc instalēšanas pievienojiet skaņas stieņa strāvas vadu kontaktligzdai šādā secībā.

- 1 Pievienojiet strāvas vadu **AC IN** (maiņstrāvas ievade) spailei izstrādājuma aizmugurē.
- 2 Pievienojiet izstrādājumam pievienoto strāvas vadu kontaktligzdai. Jūs redzēsiet, ka gaismas diode izstrādājuma priekšpusē iedegas sarkanā krāsā.

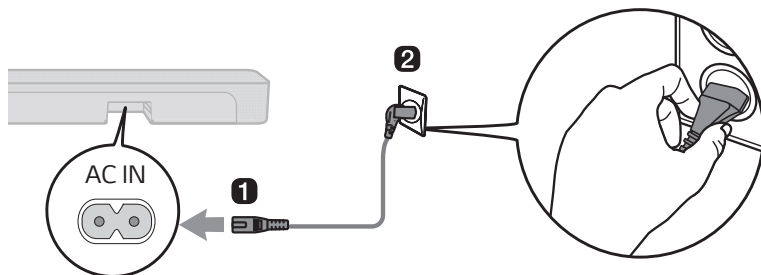

Izstrādājuma izpēte

Priekšpuse

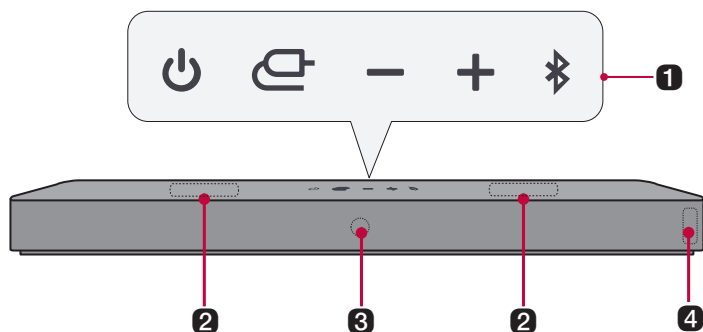

1 Barošana

Tā ieslēdz/izslēdz izstrādājumu.

Funkcija

Nospiediet pogu atkārtoti, lai izvēlētos vajadzīgo funkciju vai ievades režīmu.

Statuss	Apraksts
OPTICAL/HDMI ARC	Pievieno izstrādājumu TV, kas atbalsta optisko kabeli, ARC vai LG Sound Sync.
Bluetooth	Savieno izstrādājumu, izmantojot Bluetooth
LG TV	Pievieno izstrādājumu TV, kas atbalsta LG Sound Sync (bezvadu)
HDMI IN	Savieno izstrādājumu ar HDMI ieejas portu
USB	Savieno izstrādājumu ar USB atmiņas ierīci

Skaļums

Tas regulē skaļruņa skaļumu.

Bluetooth savienojuma izveide pāri

Tas ļauj trīs minūtes savienot pāri **Bluetooth** ierīci, piemēram, viedtālruni, ar šo izstrādājumu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth" lpp. 19.)

Tas ļauj uz trīs minūtēm savienot pāri LG TV ar šo izstrādājumu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar LG Sound Sync (bezvadu)" lpp. 13.)

2 Pasīvais skaļrunis







Basu skaņas uzlabošana.







3 Tālvadības pults uztvērējs

Tas saņem bezvadu signālus no tālvadības pults.

4 Gaismas diodes statuss

- Tādas opcijas kā ievades režīms un skaļums ieslēdz sarkanās/dzeltenajās/ baltās/zilās/zaļās gaismas diodi.
- Ja 15 sekundes nav aktīvas ievades, statusa displejs gaismas diodes automātiski aptumšosies. Nospiežot pogu, statusa gaismas diodes atkal iedegas.

Ieslēgšana / Gaidstāve		Skaļums			
					
Ieslēgšana	Gaidstāve	Skaļuma regulēšana			Izslēgt skaņu
Mirgo sarkanā krāsā	Sarkana	Dzeltenzaļa <ul style="list-style-type: none"> • Palielināt skaņas stiprumu: Ik reizi, kad skaļuma līmenis kļūst augstāks par noteiktu līmeni, gaismas diodes viena pēc otras iedegas un izgaismojas. • Samazināt skaņas stiprumu: Ik reizi, kad skaļuma līmenis kļūst zemāks par noteiktu līmeni, gaismas diodes viena pēc otras izslēdzas un aptumšojas. 			Dzeltenzaļa (visas gaismas mirgo)


Funkcija					
					
OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth gatavs	Bluetooth	LG TV	HDMI IN	USB
Balta	Zila mirgojoša	Zila	Balta	Balta	Zaļa

- ✓ **Piezīme**
- Lai samazinātu enerģijas patēriņu, izstrādājums automātiski izslēgsies pēc 15 minūtēm, kad no ārējās ierīces nebūs ievadīts signāls.

Kā atvienot bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci

Iestatiet lietotnē automātiskās barošanas funkciju izslēgtā stāvoklī un izslēdziet izstrādājumu.


Aizmugure

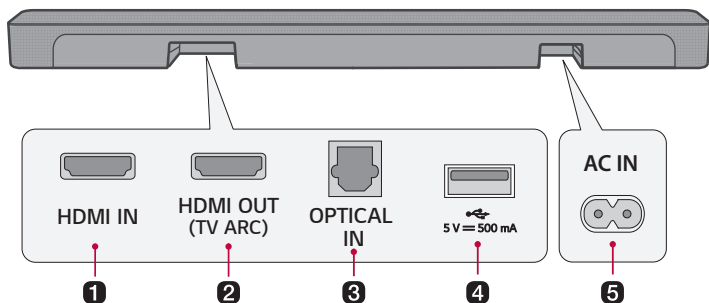


1	HDMI IN	Pievienojiet HDMI kabeli, lai izstrādājumam pievienotu ārēju ierīci.
2	HDMI OUT (TV ARC)	Izveidojiet TV savienojumu ar izstrādājumu, pievienojot HDMI kabeli.
3	OPTICAL IN	Pievienojiet TV izstrādājumam, izmantojot optisko kabeli.
4	USB ports	Pievienojiet USB atmiņas ierīci, lai atskaņotu mūziku ar izstrādājumu.
5	AC IN	Pievienojiet strāvas vadu.

Tālvadības pults izpēte

Jūs varat izmantot tālvadības pulti, lai kontrolētu visas izstrādājuma funkcijas, sākot no barošanas ieslēgšanas/izslēgšanas līdz kino skaņas iespējošanai.

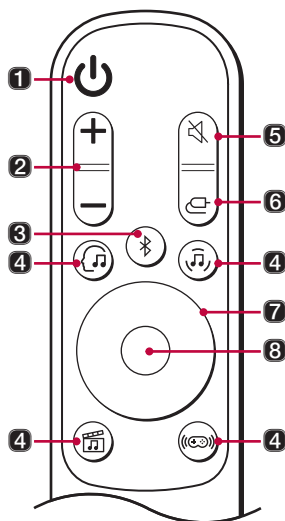

Baterijas nomaiņa

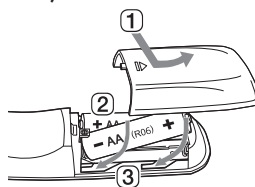

Izmantojiet AA 1,5 V baterijas. Nomainiet abas baterijas, ievietojot tās tālvadības pultī atbilstoši norādītajiem norādījumiem.

- 1 Atveriet bateriju vāciņu tālvadības pults aizmugurē.
- 2 Ievietojiet baterijas ar + un - galiem, kas atbilst marķējumam.
- 3 Aizveriet bateriju vāciņu.

Ja tiek uzstādīta nepareiza veida baterija, pastāv aizdegšanās vai eksplozijas risks.

1 Barošana (🔌)

Ieslēdz/izslēdz izstrādājumu









2 Skaļums (🔊)

Pielāgo skaņas skaļumu

3 Bluetooth savienojuma izveide pāri (📶)

Tas ļauj trīs minūtes savienot pāri **Bluetooth** ierīci, piemēram, viedtālruni, ar šo izstrādājumu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth" lpp. 19.)

Tas ļauj uz trīs minūtēm savienot pāri LG TV ar šo izstrādājumu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar LG Sound Sync (bezvadu)" lpp. 13.)

<p>4 AI Sound Pro </p> <p>Mūzika (standarta) </p> <p>Kino </p> <p>Spēle </p>	<p>Mākslīgais intelekts izvēlas optimālos skaņas iestatījumus, kas atbilst jūsu saturam.</p> <p>Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.</p> <p>Atskaņojiet saturu ar 3D skaņu, kas līdzīga kinoteātrim.</p> <p>Optimizēta skaņa spēlei</p>
<p>5 Izslēgt skaņu </p>	<p>Tas izslēdz izstrādājuma skaņu.</p>
<p>6 Funkcija </p>	<p>Nospiediet pogu atkārtoti, lai izvēlētos vajadzīgo ievades režīmu vai funkciju.</p>
<p>7 Uz augšu/Uz leju/Pa kreisi/Pa labi </p>	<div data-bbox="599 331 752 486" data-label="Image"> </div> <p>Uz augšu/Uz leju: Jūs varat nospriest pogu, lai pielāgotu iebūvētā skaļruņa līmeni.</p> <p>Pa kreisi/Pa labi: Ja atskaņojat iepriekšējo dziesmu, nospiediet kreiso pogu. Ja atskaņojat nākamo dziesmu, nospiediet labo pogu.</p>
<p>8 Atskaņot/Pauzēt </p>	<p>Ja atskaņojat vai pauzējat dziesmu, nospiediet šo pogu.</p>

Savienojuma izveide ar TV


Izbaudiet bagātīgu, augstas kvalitātes skaņu, pievienojot izstrādājumu TV vai staru projektoram. Tas ir izstrādāts, lai uzlabotu iecienītāko programmu reālismu, piemēram, drāmas un sporta pārraides.

Savienojuma izveide ar optisko kabeli


Pārsūtiet TV audio uz izstrādājumu, savienojot to ar TV, izmantojot optisko kabeli. Sākotnējam audio varat pievienot dažādus 3D efektus, lai telpa piepildītos ar dziļu, bagātīgu skaņu.


TV skatīšanās pēc savienojuma izveides ar optisko kabeli


- 1 Ja digitālā kabeļa spaiļi ir vāciņš, vispirms noņemiet vāciņus no abiem galiem.

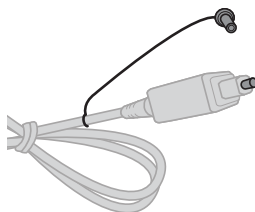

- 2 Izmantojot optisko kabeli, savienojiet ligzdu **OPTICAL IN** izstrādājuma aiz mugurē ar TV ligzdu **Optiskās digitālās izeja (OPTICAL OUT)**, kā parādīts attēlā.

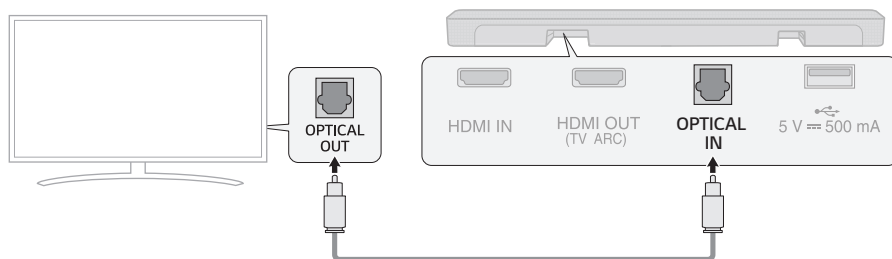

- 3 Atkārtoti nospiediet **funkciju pogu** , līdz pirmā augstāk esošā gaismas diode starp trim gaismas diodēm iedegas baltā krāsā.

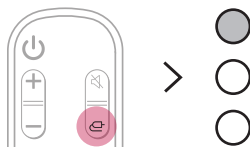

- 4 Nospiediet TV tālvadības pults pogu **Iestatījumi**, lai atvērtu izvēlni [Skaļrunis] un iestatītu izejas skaļruni uz vienumu [Optiskais] vai [Ārējais skaļrunis]. Iestatījumi un izvēlņu vienumi var atšķirties atkarībā no TV ražotāja.

- ✓ **Piezīme**
- Ja optiskais ieejas signāls un ARC signāls mēģina izveidot savienojumu vienlaikus, prioritāte būs ARC signālam.

Izmantojot LG TV

Skaļumu var noregulēt ar LG TV tālvadības pulti, ja TV ir pievienots izstrādājumam ar optisko kabeli. Tō var izdarīt tikai TV, kas atbalsta LG TV skaņas sinhronizācijas funkciju. Pārbaudiet TV lietotāja rokasgrāmatu, lai pārliecinātos, vai jūsu TV tiek atbalstīts.

Funkcijas, kas vadāmas ar LG TV tālvadības pulti



Skaļums, izslēgšana/izslēgšana



- ✓ **Piezīme**
- Lietojot izstrādājumu ar LG TV tālvadības pulti, TV iestatītais skaļuma un izslēgšanas režīms tiek automātiski piemērots izstrādājumam.
 - Izstrādājuma tālvadības pulti joprojām varat izmantot pat pēc tam, kad to esat pievienojis LG TV.
 - Lai izmantotu funkciju LG Sound Sync, iespējams, būs jāmaina TV skaņas iestatījums. Tas var atšķirties atkarībā no TV.


Savienojuma izveide ar LG Sound Sync (bezvadu)

Skaļumu varat noregulēt ar LG TV tālvadības pulti, ja TV ir pievienots izstrādājumam, izmantojot LG Sound Sync (bezvadu). Skatiet TV lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu, vai jūsu TV tiek atbalstīts.

TV skatīšanās pēc savienojuma izveides bezvadu režīmā

- 1 Atkārtoti nospiediet **funkciju pogu**  līdz otrā gaismas diode starp trim gaismas diodēm iedegas baltā krāsā. Pēc brīža tā mainīsies uz zilu krāsu un mirgos.
Vai Nospiediet pogu **Bluetooth savienošana** pāri . Pēc brīža otrā gaismas diode iedegas zilā krāsā un mirgo.
- 2 Nospiediet TV tālvadības pults pogu **Iestatījumi**, un atveriet izvēlni [Skaļrunis], lai izvades skaļruni iestatītu uz vienuma [LG Sound Sync (bezvadu)].
- 3 Ja izstrādājums ir savienots ar TV, izmantojot **Bluetooth**, otrā gaismas diode starp trim gaismas diodēm iedegas baltā krāsā.

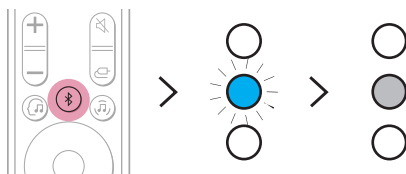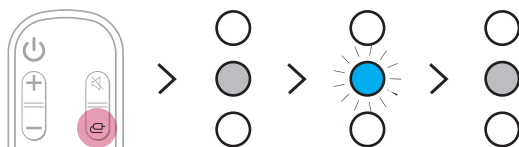


- ✓ **Piezīme**
- Atkārtoti izveidojot savienojumu pēc pirmā savienojuma ar LG Sound Sync, nekavējoties iedegas kā baltā gaismas diode.
 - Lietojot izstrādājumu ar LG TV tālvadības pulti, TV iestatītais skaļuma un izslēgšanas režīms tiek automātiski piemērots izstrādājumam.
 - Izstrādājuma tālvadības pulti joprojām varat izmantot pat pēc tam, kad to esat pievienojis LG TV.
 - Ja izslēdzat izstrādājuma strāvas padevi, izmantojot barošanas  pogu, LG Sound Sync (bezvadu) tiks atvienots.
 - Atkarībā no TV izstrādājums var būt savienots ar LG TV, pat ja tas ir savienots ar **Bluetooth** funkciju.


Savienojuma izveide ar HDMI kabeli


Jūs varat pārraidīt TV audio uz izstrādājumu, pievienojot TV izstrādājumam, izmantojot HDMI kabeli. Pievienojiet oriģinālajam audio dažādus 3D efektus, lai telpa piepildītos ar dziļu, bagātīgu skaņu.

TV skatīšanās pēc savienojuma izveides ar HDMI kabeli

- 1 Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet **HDMI OUT (TV ARC)** ligzdu izstrādājuma aizmugurē ar TV ligzdu **HDMI IN (ARC)**, kā parādīts attēlā.

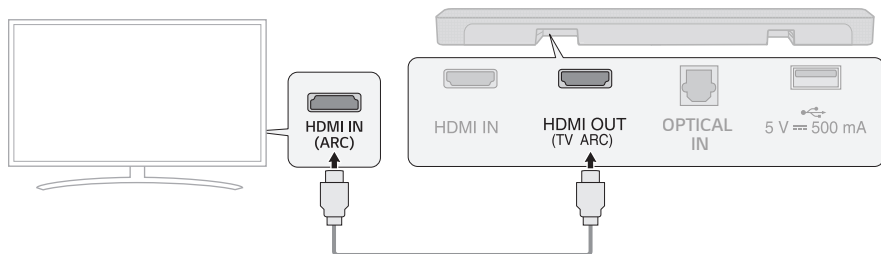

- 2 Atkārtoti nospiediet **funkciju pogu** , līdz pirmā augstāk esošā gaismas diode starp trim gaismas diodēm iedegas baltā krāsā.

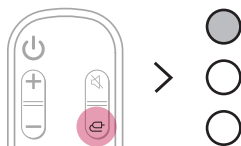

- 3 Nospiediet TV tālvadības pults pogu **iestatījumi**, lai atvērtu izvēlni [Skaļrunis] un iestatītu izejas skaļruni uz [HDMI ARC]. Iestatījumi un izvēlni vienumi var atšķirties atkarībā no TV ražotāja.

- ✓ **Piezīme**
- Pirms nospiežat TV tālvadības pults iestatīšanas pogu un ieslēdzat ARC, pārliedzieties, vai TV atbalsta ARC funkciju. Plašāku informāciju par funkcijas iestatīšanu skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā, jo tā var atšķirties atkarībā no TV.
 - Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.

SIMPLINK

- SIMPLINK attiecas uz funkciju HDMI-CEC, kas ļauj izmantot vienu TV tālvadības pulti, lai ērti darbinātu audio ierīci vai atskaņotāju, kas savienots ar LG TV, izmantojot HDMI.
 - Funkcijas, kuras var vadīt ar LG TV tālvadības pulti, kas saderīgs ar SIMPLINK: Barošanas ieslēgšana/izslēgšana, skaļuma regulēšana, skaņas izslēgšana/izslēgšana utt.
- Lai iegūtu papildinformāciju par SIMPLINK, iestatīšanu, skatiet LG TV lietotāja rokasgrāmatu.



-
- ✔ **Piezīme**
 - Funkcija SIMPLINK var nedarboties pareizi, atkarībā no izstrādājuma vai citu pievienoto ierīču statusa.
 - TV ražotāja HDMI-CEC funkcijas: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, utt.

Savienojuma izveide ar ārējo ierīci


Izbaudiet filmas un spēles reālistiskāk, savienojot izstrādājumu ar ierīci, piemēram, spēļu konsoli vai Blu-ray atskaņotāju.


Savienojuma izveide ar HDMI kabeli


Lai iegūtu dziļu, lielisku skaņu, TV vai ārējo ierīci varat savienot ar izstrādājumu, izmantojot HDMI kabeli.

Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot HDMI

- 1 Pievienojiet ārējo ierīci, piemēram, DVD vai Blu-ray atskaņotāju. Ievērojot zemāk redzamo attēlu, savienojiet ierīces **HDMI OUT** ligzdu ar **HDMI IN** ligzdu izstrādājuma aiz mugurē.
- 2 Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet **HDMI OUT (TV ARC)** ligzdu izstrādājuma aiz mugurē ar TV ligzdu **HDMI IN (ARC)**.

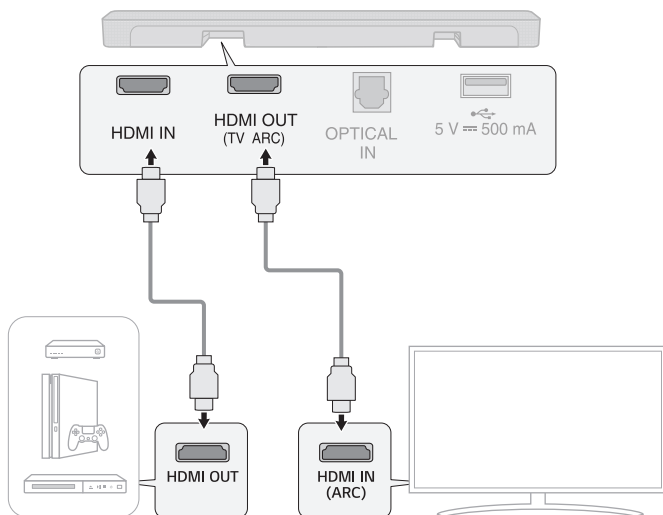

- 3 Atkārtoti nospiediet **funkciju pogu** , līdz trešā gaismas diode starp trim gaismas diodēm iedegas baltā krāsā.

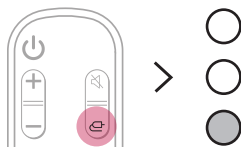

- 4 Kad ārējā ierīce ir pareizi pievienota izstrādājumam, varat klausīties ierīces skaņu.

✓ **Piezīme**


- Lūdzu, pārbaudiet audio izvades iestatījumus ārējās ierīces izvēlnē 'Iestatījumi' (piem., Blu-ray atskaņotājs vai TV). Audio izejai jābūt iestatītai uz [Nav kodēšanas], [Bitu plūsma], [Automātisks] vai [Iet cauri]. Lai iegūtu papildinformāciju par izejas iestatīšanu, lūdzu, skatiet ārējās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.

Savienojuma izveide ar optisko kabeli


Lai iegūtu dziļu, lielisku skaņu, izstrādājumam varat pievienot TV vai ārēju ierīci, izmantojot optisko kabeli.

Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot optisko kabeli

- 1 Izmantojiet optisko kabeli, lai savienotu **OPTICAL IN** ligzdu izstrādājuma aizmugurē ar ārējās ierīces **OPTICAL OUT** ligzdu (piem., TV, Blu-ray atskaņotājs), kā parādīts attēlā.

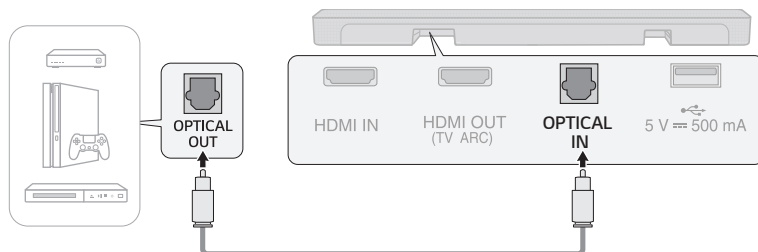

- 2 Atkārtoti nospiediet **funkciju pogu** (Ⓜ), līdz pirmā augstāk esošā gaismas diode starp trim gaismas diodēm iedegas baltā krāsā.

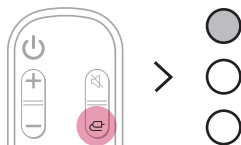

Izstrādājuma izmantošana kā audio sistēma

Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth

Varat atskaņot mūzikas failus, kas saglabāti **Bluetooth** ierīcē, vai palaist mūzikas lietotnes, lai ar šo izstrādājumu varētu baudīt mūziku.


Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- Ar ierīci savienojamām **Bluetooth** ierīcēm jāatbilst šādām specifikācijām.
 - Versija: 4.0 vai jaunāka versija
 - Kodeks: SBC, AAC
- Darbības ierīces savienošanai ar izstrādājumu var atšķirties atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida un modeļa. Lai iegūtu papildinformāciju par ierīces pievienošanu, lūdzu, skatiet ārējās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.


Atlasiet vienumu [**Bluetooth**] viedtālruņa izvēlnē **Iestatījumi**.

Iestatījumu izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no viedtālruņa ražotāja un modeļa.


- 1 Ieslēdziet ierīci.
- 2 Nospiediet pogu **Bluetooth savienošana pāri** . Otrā gaismas diode starp trim gaismas diodēm mirgo zilā krāsā.

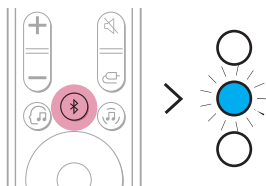

- 3 Viedtālrunī pieskarieties pogai **Iestatījumi**  /  un atlasiet  **Bluetooth**.

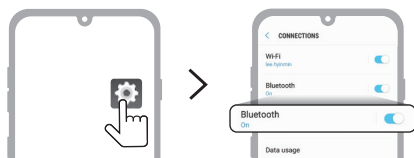

<Android Phone>

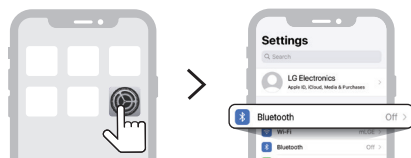


<iPhone>

- 4 Ieslēdziet funkciju **Bluetooth**.  Izslēgt >  Ieslēgt


- 5 Viedtālrunī redzēsiet pievienojamo ierīču sarakstu. Atrodiet un pieskarieties vienumam "LG SP2 (XX)".




- 6 Ja izstrādājums ir savienots ar viedtālruni, izmantojot **Bluetooth**, zilā gaismas diode pārtrauc mirgot.

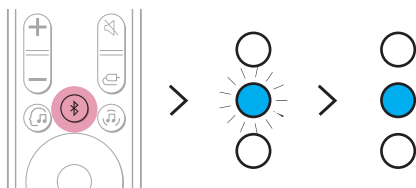

- 7 Ja nevarat atrast izstrādājumu "LG SP2 (XX)", Android viedtālrunī ekrāna augšējā labajā stūrī pieskarieties pogai **Atsvaidzināt** (↻) vai izslēdziet **Bluetooth** un atkal ieslēdziet to iPhone tālrunī.

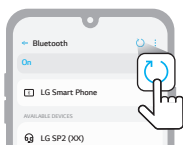

<Android Phone>

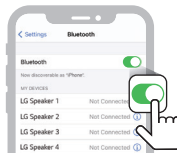


<iPhone>

- 8 Palaidiet mūzikas lietotni un klausieties mūziku viedtālrunī.



✓ **Piezīme**

- Jo tuvāk **Bluetooth** ierīce ir izstrādājumam, jo labāks ir jūsu savienojums.
- Ja nospiedāt izstrādājuma pogu **Bluetooth savienošana pārī**  un atlasījāt opciju **Bluetooth**, bet neizdevās izveidot savienojumu ar **Bluetooth** ierīci, zilā gaismas diode mirgo 3 minūtes. Pārbaudiet **Bluetooth** ierīces statusu.
- Izmantojot **Bluetooth**, skaļuma līmenis jāpielāgo atbilstošam līmenim.
- XX ir izstrādājuma MAC adreses pēdējie 2 cipari. Piemēram, ja MAC adrese ir 9C: 02: 98: 4A: F7: 08, tā tiks parādīta kā "LG SP2 (08)".

Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot lietotni LG Sound Bar

Lūdzu, izmantojiet lietotni **LG Sound Bar**, lai ērti palaistu dažādas izstrādājuma funkcijas.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- **Lietotne LG Sound Bar** ir pieejama tālāk uzskaitītajās versijās.
 - Android™ OS: Versija 5,0 vai jaunāka
 - iOS OS: Versija 10 vai jaunāka

Lietotnes instalēšana

Uzinstalējiet viedtālrunī lietotni **LG Sound Bar**. Lai uzinstalētu **lietotni LG Sound Bar**, varat skenēt QR kodu ar QR kodu skenēšanas lietotni vai arī to lejupielādēt no Google Play vai App Store.

Lejupielāde ar QR kodu

- 1 Skenējiet zemāk esošo QR kodu, izmantojot QR kodu skenēšanas lietotni.
- 2 Jūs tiksiet novirzīts uz lapu, kurā varat lejupielādēt **LG Sound Bar lietotni**. Pieskarieties lietotnei, lai to instalētu.



(Android tālruņa operētājsistēma)




(iPhone operētājsistēma)

Lejupielāde no Play Store vai App Store

Viedtālrunī dodieties uz Google Play vai App Store un meklējiet **lietotni LG Sound Bar**, lai to uzinstalētu.



Android Phone

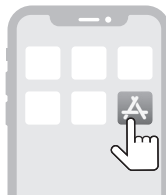

iPhone

✓ Piezīme

- Iestatījumu izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no viedtālruna ražotāja un OS.
- Google, Android un Google Play ir Google LLC preču zīmes.


Savienojuma izveide ar USB atmiņas ierīci


Izbaudiet augstas kvalitātes skaņu, pievienojot izstrādājumam USB atmiņas ierīci, kurā ir mūzikas faili.


Izstrādājuma pievienošana USB atmiņas ierīcei

1 Pievienojiet USB atmiņas ierīci **USB** portam izstrādājuma aizmugurē.


- Izstrādājums nevar atskaņot nevienu ierīci, kas pievienota, izmantojot USB atmiņas ierīces centrmezglu vai USB atmiņas ierīces kabeli.
- Izstrādājumu nevar pievienot nevienai USB atmiņas ierīcei, USB tipa MP3 atskaņotājam vai karšu lasītājam, kuram nepieciešams instalēt atsevišķu ierīces disku.

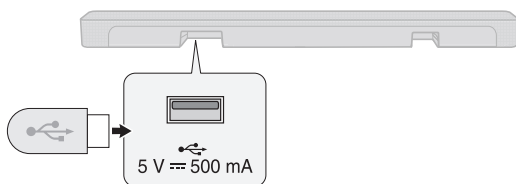

2 Atkārtoti nospiediet **funkciju pogu**  līdz trešā gaismas diode starp trim gaismas diodēm iedegas zaļā krāsā.

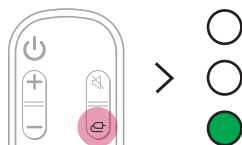

3 Nospiediet tālvadības pults pogu **Atskaņot/Pauzēt** , lai baudītu mūziku.

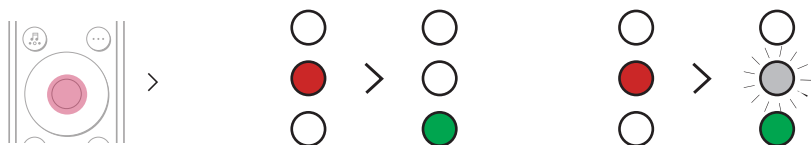

Atskaņot

Pauzēt

- ✓ **Piezīme**
 - Lai atvieglotu USB atmiņas ierīču pievienošanu un izslēgšanu, ieteicams iegādāties atsevišķu USB dzimuma mainītāju.
 - Iegādājieties USB dzimuma mainītāju ar USB 2.0 pagarinātāju.
 - Failu pārlūkošanai var būt nepieciešamas vairākas minūtes USB ierīcēm ar lielu atmiņas apjomu.
 - LG Electronics nav atbildīgs par datu zudumu. Lūdzu, vienmēr dublējiet datus savā USB atmiņas ierīcē, lai samazinātu bojājumus, ko rada datu zudumi.
 - Tiek atbalstīti tikai FAT16/FAT32/NTFS formāti. exFAT formāts netiek atbalstīts.

Atbalstītas USB atmiņas ierīces

MP3 atskaņotājs	Flash MP3 atskaņotājs:
USB zibatmiņas ierīce	USB 2.0 vai jaunāka versija

Šis izstrādājums var neatpazīt dažas USB atmiņas ierīces.

Atskaņojamo failu specifikācijas

Faila paplašinājums	Diskretizācijas frekvence	Bitu pārraides ātrums
MP3	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	56 kbps - 128 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz	64 kbps - 320 kbps

Faila paplašinājums	Diskretizācijas frekvence
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Atskaņojamo failu skaits: Līdz 2 000
- Maksimālais direktoriju skaits: Līdz 200
- Šis izstrādājums nevar atskaņot failus, kurus aizsargā DRM (Digital Rights Management-digitālo tiesību pārvaldība).
- Šis izstrādājums nevar atskaņot video failus no USB atmiņas ierīces.

Izstrādājuma piestiprināšana pie sienas

Šo izstrādājumu var piestiprināt pie sienas.


Piestiprinot izstrādājumu pie sienas, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.


- Pēc montāžas pie sienas var būt grūti pievienot ārējās ierīces un kabelus. Vispirms pievienojiet ārējo ierīci ar atbilstošu savienojuma vadu izstrādājumam, pirms to piestipriniet pie sienas.
- Uzstādot izstrādājumu pie sienas, lūdzu, ņemiet vērā sekojošo. Procesa laikā var rasties izstrādājuma bojājumi vai traumas.
 - Nelieciet priekšmetus uz izstrādājuma, kas piestiprināts pie sienas.
 - Cieši piestipriniet izstrādājumu pie sienas, izmantojot stiprinājuma skrūves, lai tas nenokristu.
 - Pārlicinieties, ka tas nav pieejams bērniem. Velkot vai kratot uzstādīto izstrādājumu, tas var nokrist.

Izstrādājuma montāžas komponenti

Skaņas panelis



Sienas kronšteins



Skaņas paneļa skrūves



Sienas kronšteinu uzstādīšanas vadotne




Jāiegādājas atsevišķi

Kronšteina skrūves



Sienas kontaktdakšas




✓ Piezīme


- Izstrādājuma uzstādīšanai nepieciešamās skrūves un dibelī nav iekļauti komplektācijā. Stiprināšanai mēs iesakām izmantot Hilti (HUD-1 6 x 30).

Izstrādājuma piestiprināšana pie sienas

- 1 Izstrādājuma iepakojumā atrodiet sienas kronšteina uzstādīšanas vadotni.
- 2 Izlīdziniet "TV Bottom Line" (TV apakšējā līnija) uz sienas kronšteina uzstādīšanas vadotnes ar TV apakšdaļu piestipriniet to pie sienas.
Izlīdziniet pie sienas piestiprināto TV centru ar daļu, kas uzstādīšanas vadotnē ir atzīmēta ar "TV Center" (TV centrs).

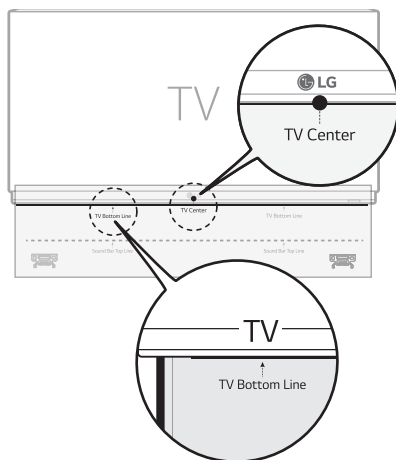


- 3 Ar pildspalvu uzstādīšanas vadotnē atzīmējiet skrūvju caurumus vietās, kur tiks piestiprināti sienas kronšteini.

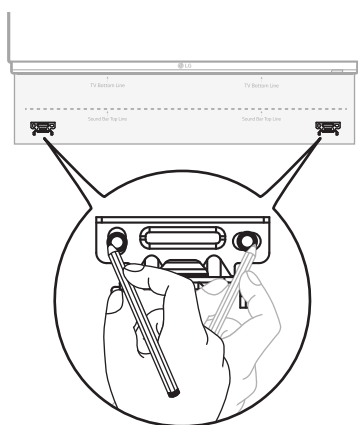


- 4 Izurbiet skrūvju atveres uzstādīšanas vadotnes atzīmētajās vietās.
- 5 Noņemiet sienas stiprinājuma uzstādīšanas vadotni no sienas.


- 6** Cieši piestipriniet kronšteinus pie sienas, izmantojot sienas dibeljus un skrūves.

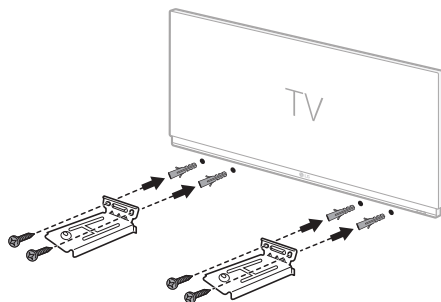

- 7** Novietojiet izstrādājumu uz kronšteinu. Novietojiet izstrādājumu uz kronšteinu tā, lai skrūves caurumi izstrādājuma apakšpusē sakristu ar sienas kronšteina skrūvju atverēm.

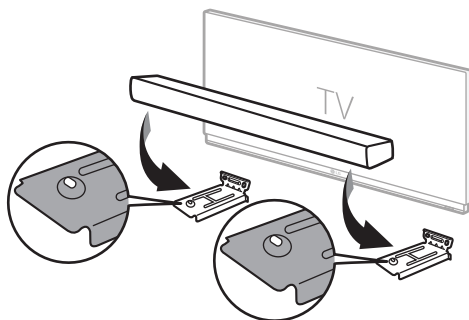

- 8** Stingri piestipriniet izstrādājumu pie sienas kronšteinu, izmantojot komplektācijā esošās skrūves.

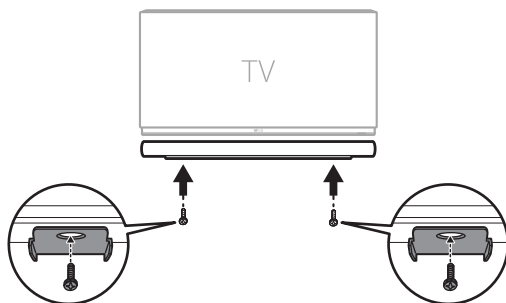

Drošības pasākumi

I Drošība un normatīvie akti



UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTROŠOKA RISKU, NENOŅEMIET APVALKU (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU). IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS. ATTIECĪBĀ UZ REMONTU SAZIŅIETIES AR KVALIFICĒTU SERVISA PERSONĀLU.



Zibens šautras simbols vienādmalu trijstūrī brīdina lietotāju par bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.



Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par svarīgiem darbības un apkopes (remonta) norādījumiem izstrādājumam pievienotajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS:

- LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMIEM UGUNSGRĒKA VAI ELEKTROŠOKA RISKIEM, SARGĀJIET ŠO IZSTRĀDĀJUMU NO LIETUS UN MITRUMA.
- Neuzstādiet iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU:

- Šī izstrādājuma tuvumā nelietojiet citus izstrādājumus ar augstu spriegumu. (piem., elektrisko mušu plētni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē izstrādājuma darbība var tikt traucēta.
- Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, piemēram, iedegtas sveces.
- Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uzstādiet iekārtu saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Korpusa spraugas un atveres ir paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizsegt, tāpēc nenovietojiet iekārtu uz gultas, dīvāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīkstas virsmas. Šo izstrādājumu nedrīkst novietot iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, izņemot, ja tiek nodrošināta pareiza ventilācija vai ievērota ražotāja uzstādīšanas instrukcija.
- Nepieļaujiet iekārtas saskari ar ūdeni (pilošu vai izšļakstītu) un novietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.
- Lai iegūtu informāciju par drošības marķējumiem, tostarp izstrādājuma identifikāciju un barošanas parametriem, lūdzu, skatiet galveno marķējumu uz izstrādājuma apakšējās vai citas virsmas.
- Nepieļaujiet, lai bērni liktu rokas vai priekšmetus *skaļruņa atverē.
 - * skaļruņa atvere: caurums bagātīgākai basa skaņai skaļruņa korpusā. (korpus)

BRĪDINĀJUMI par barošanas vadu

Kontaktdakša ir atvienošanas ierīce. Ārkārtas gadījumā kontaktdakšai ir jābūt nekavējoties sasniedzamai.

Lai pārliecinātos par pašreizējām prasībām, skatiet šīs lietošanas instrukcijas specifiskāciju lapu.

Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas sienas kontaktligzdas, pagarinātāji, izdiluši elektrības vadi, kā arī bojāta vai saplaisājusi vadu izolācija ir bīstama. Jebkurš no šiem stāvokļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri pārbaudiet ierīces vadu; tiklīdz pamanāt bojājuma vai nodiluma pazīmes, atvienojiet vadu no tīkla, pārtrauciet ierīces lietošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu pret tieši tādu pašu jaunu vadu.

Sargājiet vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas izmantošanas, piemēram, savišanas, cilpu veidošanas, saspiešanas, iespiešanas durvīs vai staigāšanas pār to. Īpašu uzmanību pievēršiet kontaktdakšām, sienas kontaktligzdām un vietai, kur vads iziet no ierīces.

Modeļiem ar adapteri

Lietojiet tikai maiņstrāvas adapteri, kas ir iekļauts šīs ierīces komplektā. Neizmantojiet elektroapgādi no citas ierīces vai ražotāja. Citu elektrības kabelu vai elektroapgādes lietošana var izraisīt ierīces bojājumus un atcelt garantiju.

Modeļiem ar lāzerierīci



Lai nodrošinātu atbilstošu iekārtas darbību, lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzziņai. Ja ierīcei nepieciešama apkope, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Vadības ierīču izmantošana, darbības parametru regulēšana vai citas darbības, kas atšķiras no šajā rokasgrāmatā minētajām, var izraisīt bīstamu radiācijas izplatīšanos. Lai izsargātos no tiešas saskares ar lāzera staru, nemēģiniet atvērt ierīces korpusu.

Modeļiem, kuros izmantota baterija

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

UZMANĪBU: Ja tiek uzstādīta nepareiza veida baterija, pastāv aizdegšanās vai eksplozijas risks.

Attiecas uz modeļiem ar iebūvētu bateriju

Neglabājiet un nepārvadājiet zem spiediena, kas zemāks par 11,6 kPa un virs 15 000 m augstumā.

- Nedrīkst nomainīt pret nepareizā veida bateriju, jo var tikt traucētas drošības funkcijas (piemēram, litija bateriju dažu veidu gadījumā);
- Bateriju nedrīkst mest ugunī vai karstā krāsnī, kā arī nedrīkst mehāniski sasist vai sagriezt, jo rezultātā baterija var uzsprāgt;
- Bateriju nedrīkst atstāt vietā, kur ir ļoti augsta temperatūra, jo baterija var uzsprāgt vai no tā var noplūst uzliesmojošs šķidrums vai gāze;
- Bateriju nedrīkst pakļaut ļoti zema gaisa spiediena iedarbībai, jo baterija var uzsprāgt vai no tā var noplūst uzliesmojošs šķidrums vai gāze.





Simboli			
~	Maiņstrāva (AC).	⏻	Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā.
≡	Līdzstrāva (DC).		Strāvas padeve ir ieslēgta.
☐	Tas ir II klases aprīkojums.	⚡	Bīstams spriegums.

Pirms ziņošanas par izstrādājuma darbības traucējumiem

Problēmu novēršana

Ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas šādas problēmas, lūdzu, veiciet vairākas pārbaudes, jo tās, iespējams, nav darbības traucējumi.

Vispārīgās kļūdas

Problēma	Risinājums
Izstrādājums nedarbojas pareizi	<ul style="list-style-type: none">Atvienojiet strāvas kabeļus un visas ārējās ierīces, piemēram, TV, zemfrekvences skaļruni vai pastiprinātāju, un pēc tam pievienojiet tos vēlreiz.Lūdzu, ņemiet vērā, ka iepriekšējie izstrādājuma iestatījumi var tikt zaudēti.
Barošana neieslēdzas.	<ul style="list-style-type: none">Vai strāvas vads ir pareizi pievienots kontaktligzdai?<ul style="list-style-type: none">Pareizi pievienojiet strāvas kontaktdakšu kontaktligzdai.
Nav skaņas	<ul style="list-style-type: none">Vai skaļums ir iestatīts uz minimālo?<ul style="list-style-type: none">Nospiediet tālvadības pults pogu Skaļums   lai palielinātu skaļumu.Ja izmantojat ārēju ierīci, piemēram, TV pierīci, pārnēsājamu ierīci vai Bluetooth ierīci, noregulējiet ārējās ierīces skaļumu.Vai ir izslēgta skaņas izslēgšanas funkcija?<ul style="list-style-type: none">Ja visas trīs gaismas diodes mirgo dzeltenajā krāsā, skaņas izslēgšanas funkcija ir izslēgta. Lai ieslēgtu skaņu, nospiediet pogu 'Izslēgt skaņu' .Vai izstrādājuma pareizā funkcija ir izvēlēta atbilstoši pievienotajai ārējai ierīcei?<ul style="list-style-type: none">Nospiediet pogu Funkcija  lai pārbaudītu, vai esat izvēlējis pareizo funkciju.
Tālvadības pults nedarbojas pareizi	<ul style="list-style-type: none">Lietojot tālvadības pulti, pavērsiet to uz izstrādājuma priekšpusi.Izmantojiet tālvadības pulti 7 m rādiusā no izstrādājuma.Ja nepieciešams, nomainiet baterijas ar jaunām.
LG Sound Sync nedarbojas	<ul style="list-style-type: none">Pārbaudiet, vai jūsu TV atbalsta LG Sound Sync.Pārbaudiet, vai TV ir pareizi pievienots izstrādājumam, izmantojot optisko kabeli.<ul style="list-style-type: none">Nospiediet TV tālvadības pults pogu Iestatījumi, lai pārbaudītu, vai funkcija ir ieslēgta vienumā [LG Sound Sync].
Izstrādājuma skaļuma līmenis ir zems	<ul style="list-style-type: none">Pārbaudiet sekojošo un attiecīgi mainiet iestatījumus.<ul style="list-style-type: none">Kad izstrādājums ir pievienots TV, nospiediet TV tālvadības pults pogu Iestatījumi, atlasiet izvēlni [Skaļrunis] un mainiet iestatījumu [Digitālā skaņas izeja] no [PCM] uz [AUTOMĀTISKS] vai [BITU PLŪSMA].Ja izstrādājums ir pievienots atskaņošanas ierīcei, piemēram, DVD atskaņotājam vai Blu-ray disku atskaņotājam, dodieties uz pievienotās ierīces izvēlni 'Iestatījumi'. Mainiet iestatījumu [Digitālā skaņas izeja] no [PCM] uz [PRIMĀRĀ CAURLAIDĪBA] vai [BITU PLŪSMA]. Iestatiet pievienotās ierīces [DRC] uz [IZSLĒGT].

**Izstrādājums
neatpazīst USB
atmiņas ierīci**


- Izstrādājums, iespējams, neatbalsta USB atmiņas ierīces faila formātu. Formatējiet USB atmiņas ierīci un pievienojiet to no jauna. Formatējot, skatiet izstrādājuma atbalstītos USB atmiņas ierīču formātus un izvēlieties atbilstošu faila formātu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar USB atmiņas ierīci" lpp. 24.)
-

**Bluetooth ierīci
nevar savienot pāri**

- Nospiediet **Bluetooth** ierīces pogu 'Iestatījumi' un pārbaudiet, vai ir iespējota **Bluetooth** funkcija. Ja **Bluetooth** ir iespējots, izslēdziet un ieslēdziet to, pēc tam mēģiniet vēlreiz.
 - Noņemiet visus šķēršļus starp izstrādājumu un **Bluetooth** ierīci.
 - **Bluetooth** savienošana pāri (savienojums) var nedarboties pareizi atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida vai apkārtējās vides.
-

Pielikums

Specifikācijas

Vispārīga informācija	
Jaudas prasība	Skatīt galveno etiķeti.
Jaudas patēriņš	Skatīt galveno etiķeti. Tikla gaidstāve : 1,5 W (ja visi tīkla porti ir aktivizēti)
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 760,0 mm x 63,0 mm x 90,0 mm
Darbības temperatūras diapazons	5 °C - 35 °C
Darbības mitruma diapazons	5 % - 60 %
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V  500 mA
Pieejamā digitālās ievades audio iztveršanas frekvence	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Pieejamais digitālās ievades audio formāts	Dolby Audio™, PCM

Ieeja/izeja	
OPTICAL IN :	3,0 V (p-p), (optiskā audio savienojuma spaile) × 1
HDMI IN	19 kontaktu (A tips, HDMI™ savienojuma spaile) × 1
HDMI OUT (TV ARC)	19 kontaktu (A tips, HDMI™ savienojuma spaile) × 1

Pastiprinātājs (RMS izeja)	
Kopā	100 W RMS
Priekšpuse	35 W RMS × 2 (pretestība: 6 Ω, THD 10 %)
Zemfrekvences skaļrunis	30 W RMS (pretestība: 4 Ω, THD 10 %)

- Konstrukcija un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Registrētās preču zīmes un licences

Visas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.



Dolby, Dolby Audio un divkāršais D simbols ir Dolby Laboratories Licensing Corporation preču zīmes. Prece ražota saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Konfidenciali nepublicēti darbi. Autortiesības 2012. – 2019. Gada Dolby Laboratories. Visas tiesības aizsargātas.

Bluetooth® vārdiskā zīme un logo ir registrētas preču zīmes, kuru īpašnieks ir **Bluetooth SIG, Inc.**, un jebkāda šo zīmju izmantošana no LG Electronics puses tiek veikta saskaņā ar licences noteikumiem.

Citas preču zīmes un nosaukumi tirdzniecībā pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Apzīmējumi HDMI, HDMI augstas izšķirtspējas multivides saskarne un HDMI logotips ir uzņēmuma HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes un/vai registrētas preču zīmes.

"Made for iPhone" un "Made for iPod" nozīmē, ka elektroniskais piederums ir paredzēts, lai izveidotu savienojumu tieši ar iPhone vai iPod, un izstrādātājs to ir sertificējis atbilstoši Apple veikspējas standartiem. Apple nav atbildīgs par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un normatīvajiem standartiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī piederuma izmantošana ar iPhone vai iPod var ietekmēt bezvadu darbību.

| Darbība ar izstrādājumu

Piegādājot Izstrādājumu

Lūdzu, saglabājiet oriģinālo transportēšanas iepakojumu un materiālus. Ja izstrādājumu nepieciešams transportēt, maksimālai aizsardzībai iepakojiet izstrādājumu tā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet gaistošus šķīdumus, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus.
- Izstrādājuma slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas izstrādājumus saskarē ar izstrādājumu ilgākā laika periodā.

Izstrādājuma tīrīšana

Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu. Ja virsmas ir ļoti netīras, izmantojiet mīkstu drānu, kas ir viegli samitrināta ar nelielas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt izstrādājuma virsmu.

