LG xboom Mini

Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher

# Betriebsanleitung

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Gebrauch des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.


**MINI**

2608_Rev02

www.lg.com
Copyright © 2025-2026 LG Electronics Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

# Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher - Kurzanleitung

## Den Lautsprecher anschließen und benutzen

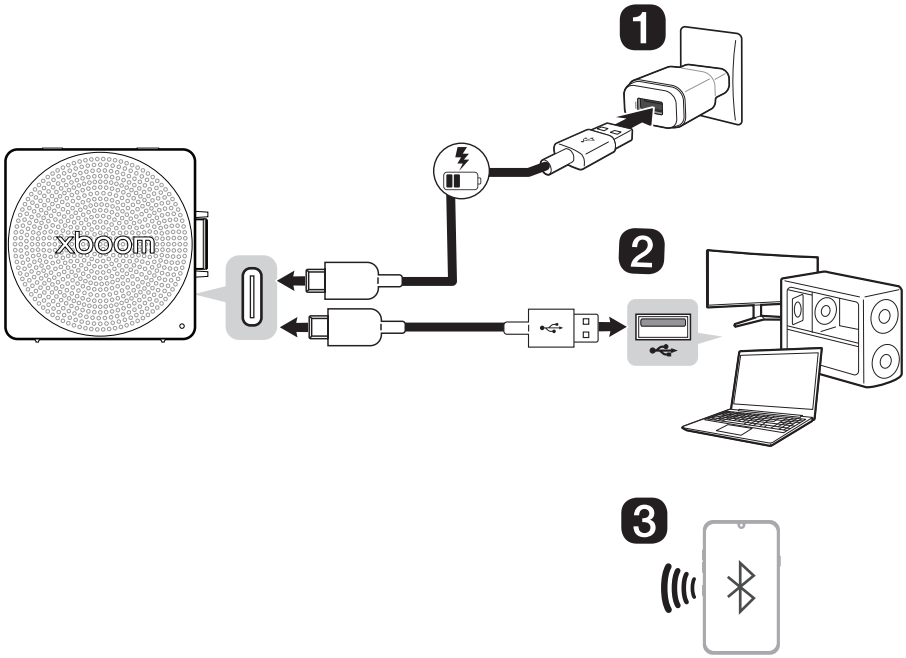


**1** **Laden Sie den Lautsprecher auf, bevor Sie ihn verwenden, und schließen Sie ihn an einen Netzadapter an (nicht im Lieferumfang enthalten).**

## 2 Anschließen des Geräts an einen PC über ein USB-Kabel (→ Siehe “Anschluss an USB-Audio” auf Seite 13.)

1. Den Lautsprecher mit einem USB C-Kabel am PC anschließen.
2. Beim Lautsprecher auf die Taste **Ein/Aus** drücken, um ihn einzuschalten.
3. Drücken Sie dreimal schnell die **Bluetooth** -Taste am Lautsprecher. Wenn der Lautsprecher im USB-Audio-Modus mit einem PC verbunden ist, leuchtet die LED gelb.
4. Wählen Sie “xboom Mini” als PC-Audioausgang.
5. Spielen Sie die Audiodatei auf dem PC ab.

## 3 Den Lautsprecher per Bluetooth mit einem Smartphone verbinden (→ Siehe “Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden” auf Seite 15).

1. Um den Lautsprecher einzuschalten, die Taste **Ein/Aus** drücken.
2. Beim Smartphone auf die Schaltfläche **Einstellungen** tippen und **Bluetooth** auswählen. Die **Bluetooth**-Funktion einschalten. (**Aus** > **Ein**)
3. Suchen Sie “xboom Mini” in der Geräteliste auf dem Smartphone und stellen Sie eine Verbindung her. Sobald das Smartphone über **Bluetooth** verbunden ist, leuchtet die LED.
4. Auf dem Smartphone können Sie jetzt eine Musik auswählen und diese abspielen.

## 4 Mit der App LG ThinQ verbinden (→ Siehe “Die App installieren” auf Seite 23.)

1. Unter Google Play oder im App Store die **LG ThinQ-App** finden und diese auf dem Smartphone installieren.
2. Die **App LG ThinQ** ausführen, um weitere Funktionen zu nutzen. (EQ, **Party Link**, Sleep-Timer, Einstell usw.)

# Inhaltsverzeichnis


## Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher - Kurzanleitung

**2** Den Lautsprecher anschließen und benutzen

## Das Produkt kennen lernen

**5** Seite/Vorderseite
**7** Oben/Zurück
**8** Verwendung des Trageriemens

## Aufladen

**10** Batterie aufladen
**11** Batteriestatus prüfen

## Mit USB-Kabel anschließen

**13** Anschluss an USB-Audio

## Verbinden mit Bluetooth

**15** Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden
**19** Zwei Bluetooth-Geräte mit dem Lautsprecher verbinden
**21** Telefon-Freisprechen
**22** Sprachsteuerung benutzen

## Mit der App LG ThinQ verbinden

**23** Die App installieren
**25** Verwenden der MY-Funktion
**26** Verwendung von Party Link
**32** Auracast™-Sendung anhören

## Zusätzliche Funktionen

**33** Erzwingen des Ausschaltens des Lautsprechers
**33** Initialisieren des Lautsprechers
**34** Automatische Energieverwaltung nutzen
**34** Einschalten über Bluetooth benutzen
**35** Funktion Sprachrückmeldung

## Sicherheitshinweise

**36** Gesetzliche Sicherheitsvorschriften
**39** Falschen Gebrauch des Produkts vermeiden

## Bevor Sie einen Defekt des Produkts melden


**44** Fehlerbehebung

## Anhang

**46** Technische Daten
**47** Eingetragene Markenzeichen und Lizenzen
**47** Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software
**48** Handhabung des Produkts

# Das Produkt kennen lernen

## Seite/Vorderseite

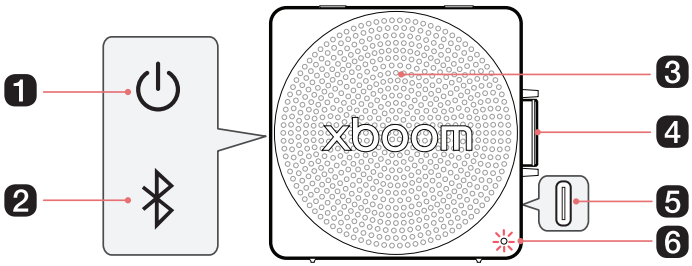


**1** **Ein/Aus**

Den Lautsprecher ein- oder ausschalten.

**2** **Bluetooth**

- Sie können die **Bluetooth**-Einstellungen ändern.
  - Zusätzlich ein weiteres Smartphone verbinden: Die Taste drücken. (→ Siehe "Zwei Bluetooth-Geräte mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 19.)
  - **Bluetooth** zurücksetzen: Die Taste 7 Sekunden lang gedrückt halten. (→ Siehe "Initialisieren des Lautsprechers" auf Seite 33.)
- Sie können den USB-Audio-Modus verwenden. Nachdem Sie das USB-Kabel an den PC angeschlossen haben, drücken Sie dreimal schnell die Taste. (→ Siehe "Anschluss an USB-Audio" auf Seite 13.)

**3** **Mikrofon**

Ist der Lautsprecher per **Bluetooth** verbunden, können Sie die Funktionen Sprachsteuerung und Freisprechen benutzen.

**4** **Wiedergabe/Pause** ⏯

- Ist eine **Bluetooth**-Verbindung aktiv, können Sie durch Drücken der Taste das **Bluetooth**-Gerät bedienen.
  - Wiedergabe/Pause: Die Taste drücken.
  - Zum nächsten Stück gehen: Die Taste schnell 2-mal drücken.
  - Zum vorigen Stück gehen: Die Taste schnell 3-mal drücken.
  - Bei Benutzung der Funktion Freisprechen: Drücken Sie die Taste, wenn Sie einen Anruf von einem über **Bluetooth** verbundenen Gerät erhalten. (→ Siehe "Telefon-Freisprechen" auf Seite 21)
  - Sprachsteuerung benutzen: Die Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten. (→ Siehe "Sprachsteuerung benutzen" auf Seite 22)
- Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie den Regler nach oben (+) oder unten (-) drehen.

**5** **DC IN/USB-Audioanschluss**


- Um die wiederaufladbare Batterie des Lautsprechers zu laden, ein USB-Kabel (Typ C) anschließen.
- Schließen Sie ein USB-Audiokabel (Typ C) an, um den Lautsprecher an Ihren PC anzuschließen und Musik darüber abzuspielen.

**6** **LED**

Sie können den Status des Lautsprechers überprüfen.

- Signalisiert den **Bluetooth**-Verbindungsstatus.
  - : Blinkt blau / Bereit, eine Verbindung mit einem **Bluetooth**-Gerät herzustellen.
  - : Leuchtet weiß / Verbunden mit einem **Bluetooth**-Gerät.
- Signalisiert den **MY**-Verbindungsstatus.
  - : Leuchtet 3 Sekunden lang violett / Zur **MY**-Funktion gewechselt
- Signalisiert den Status der USB-Audioverbindung.
  - : Leuchtet 3 Sekunden lang gelb / Dieser Lautsprecher ist im USB-Audio-Modus mit einem PC verbunden.
- Sie können den Status überprüfen, wenn Sie eine Verbindung im Multi-Modus oder Stereo-Modus herstellen. (→ Siehe "Verwendung von Party Link" auf Seite 26.)
- Zum Prüfen des Batterie-Ladezustands und des Batteriestatus. (→ Siehe "Batteriestatus prüfen" auf Seite 11.)
  - Um den Ladezustand der Batterie zu prüfen, bei eingeschaltetem Gerät oder Lautsprecher die Taste **Ein/Aus** ⏻ 2 Sekunden lang gedrückt halten.

# Oben/Zurück

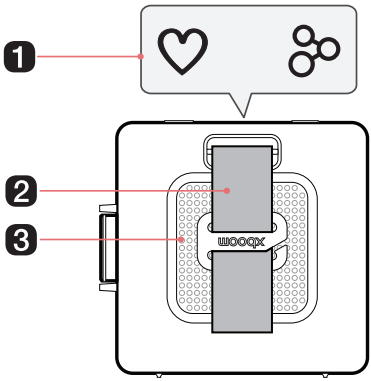


**1** **MY**

- Drücken Sie die Taste, um die **MY**-Funktionen zu verwenden. (→ Siehe "Verwenden der MY-Funktion" auf Seite 25.) Bevor Sie die **MY**-Funktionen verwenden, richten Sie sie in der **App LG ThinQ** ein.
- Wenn die Einstellung der **MY**-Taste in der **App LG ThinQ** auf FYI.AI gesetzt ist, funktioniert sie wie folgt:
  - Drücken Sie die Taste, um die FYI.AI-App zu starten.
  - Halten Sie die Taste gedrückt, um eine Spracheingabe zu machen. Die Spracheingabe ist abgeschlossen, wenn die Taste losgelassen wird.

**Party Link**

**Party Link** ist sowohl mit **Bluetooth** als auch mit USB Audio verfügbar.

- Stereo-Modus: Die Taste schnell 2-mal drücken. (→ Siehe "Stereo-Modus" auf Seite 26.)
  - Es können nur die gleichen Modelle miteinander verbunden werden.
- Multi-Modus: Die Taste drücken. (→ Siehe "Multi-Modus" auf Seite 28.)
  - **Party Link** ist nur bei Auracast™-unterstützten Modellen von LG verfügbar.

**2** **Trageriemen**

Mit dem Trageriemen können Sie den Lautsprecher überallhin mitnehmen. (→ Siehe "Verwendung des Trageriemens" auf Seite 8.)

**3** **Passiver Radiator**

Zur besseren Bass-Wiedergabe.

⚠ **VORSICHT**


Darauf achten, den Lautsprecher nicht fallen zu lassen. Durch mechanische Stöße kann der Schutz gegen Spritzwasser und Staub beschädigt werden.

# Verwendung des Trageriemens

Mit dem Trageriemen können Sie den Lautsprecher einfach aufhängen oder tragen. Der Trageriemen des Lautsprechers kann abgenommen und wieder angebracht werden.


## Wenn Sie den Lautsprecher ohne Trageriemen verwenden möchten

Ziehen Sie den Trageriemen seitlich, um ihn vom Haken zu lösen. Halten Sie dann den Haken fest und ziehen Sie ihn gerade nach oben, um den Trageriemen zu entfernen.

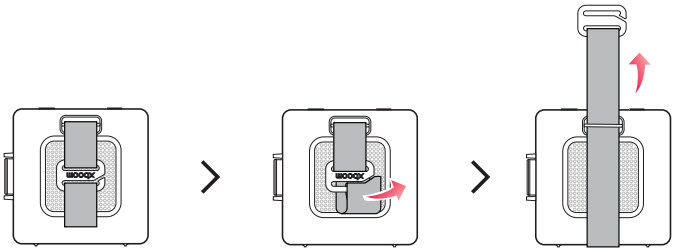

## Wenn Sie ihn mit wieder angebrachtem Trageriemen verwenden möchten

1. Führen Sie den Trageriemen in die Befestigungsstelle ein. Ziehen Sie ihn dann nach unten, um seine Länge anzupassen.

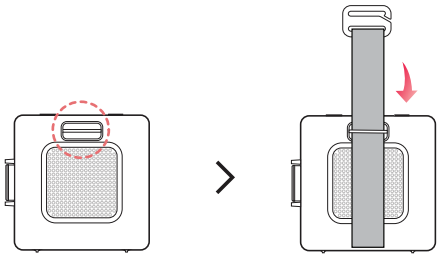

2. Befestigen Sie den Haken an der Öffnung am Trageriemen.




# Aufladen

## Batterie aufladen

Der Lautsprecher hat eine eingebaute Batterie (Akku). Vor Benutzung des Lautsprechers darauf achten, dass die Batterie hinreichend aufgeladen ist.

1. Schließen Sie das USB-Kabel an den Anschluss DC IN des Lautsprechers an.
2. Schließen Sie das USB-Kabel am Netzadapter an.
3. Den Netzadapter an eine Netzsteckdose anschließen.

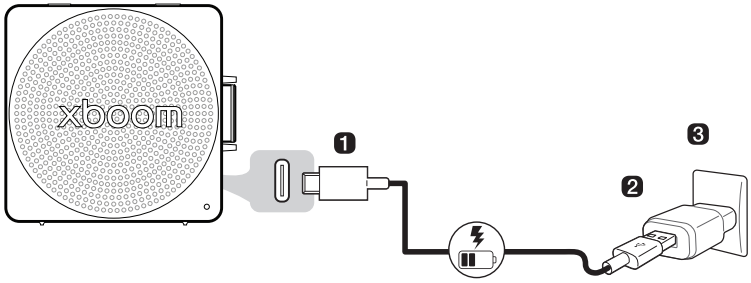


**Hinweis**

- Es braucht ungefähr 3 Stunden, um den Lautsprecher vollständig aufzuladen. Je nach Batteriestatus oder Betriebsstatus des Lautsprechers kann die zum Aufladen benötigte Zeit unterschiedlich sein.
- Ist die Batterie voll aufgeladen, kann der Lautsprecher ungefähr 10 Stunden lang betrieben werden.
  - Je nach Batterie- und Betriebsstatus kann die Betriebsdauer unterschiedlich sein.
- USB-Kabel und Netzadapter sind nicht im Lieferumfang enthalten.

**⚠ VORSICHT**

- Ein Netzadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Es wird empfohlen, den 5-V-Netzadapter (mehr als 1 A) mit diesem Lautsprecher zu verwenden. Wenn Sie nicht den empfohlenen Adapter verwenden, kann die Ladezeit abweichen.
- Setzen Sie den Lautsprecher während des Ladevorgangs keinen Flüssigkeiten aus, ohne die Kabel zu trennen. Bei Kontakt mit Flüssigkeiten, laden Sie den Lautsprecher erst auf, wenn er vollständig trocken und sauber ist.
  - Das Laden in nassem Zustand kann den Lautsprecher beschädigen.
- Bei Kontakt mit Chemikalien und Salz aus einem Pool oder Meer, trocknen und gründlich reinigen.
  - Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.

# Batteriestatus prüfen

## Auflade-Status

Sobald der Ladevorgang des Akkus beginnt, leuchtet die LED auf.

| LED | LED-Status / Batteriestatus |
|---|---|
|  | Leuchtet in Grün. / Die Batterie ist zu mehr als 80% geladen. |
|  | Leuchtet in Gelb. / Die Batterie ist zu 30~70% geladen. |
|  | Leuchtet in Rot. / Der Batteriestand liegt unter 20 %. |

**Hinweis**

- Werden während des Aufladens Musikstücke wiedergegeben, kann das Aufladen länger dauern.
- Wenn die Batterie des Lautsprechers bei ausgeschaltetem Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED.
- Wenn eine Verbindung zu **Party Link** hergestellt wird, hat die **Party Link**-Verbindungsstatusanzeige Vorrang vor der Akkuanzeige.
- Wenn Sie den Lautsprecher im ausgeschalteten Zustand aufladen, leuchtet die LED je nach Adapter möglicherweise erst spät auf.

**⚠ VORSICHT**

- Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C auf. Wenn der Akku außerhalb des Ladetemperaturbereichs liegt, wechselt die LED zwischen rot und orange und der Ladevorgang wird unterbrochen.
- Wenn der Lautsprecher aufgrund von Fremdkörpern oder Feuchtigkeit nicht geladen werden kann, wechselt die LED zwischen rot und orange und es ertönt ein Notfallton. Ziehen Sie in diesem Fall sofort den Stecker des Adapters aus der Steckdose und laden Sie den Lautsprecher erst wieder auf, wenn der Ladeanschluss trocken und sauber ist.
- Wenn Sie den Lautsprecher während des Ladevorgangs verwenden, kann sich die Akkutemperatur erhöhen und der Ladevorgang wird möglicherweise unterbrochen. In diesem Fall schalten Sie das Gerät aus und laden Sie den Lautsprecher auf.

## Nutzungsstatus

Wird der Lautsprecher eingeschaltet oder wird die Taste **Ein/Aus** ⏻ 2 Sekunden lang gedrückt gehalten, leuchtet je nach Batteriestatus für 3 Sekunden die LED.

| LED | LED-Status / Batteriestatus |
|---|---|
|  | Leuchtet in Grün. / Die Batterie ist zu mehr als 80% geladen. |
|  | Leuchtet in Gelb. / Die Batterie ist zu 30~70% geladen. |
|  | Blinkt kontinuierlich, und es wird ein einziger Signalton ausgegeben. / Die Batterie ist weniger als zu 20% geladen und muss aufgeladen werden. |

# Mit USB-Kabel anschließen


## Anschluss an USB-Audio

Sie können den Lautsprecher an einen PC anschließen und Audio über den Lautsprecher wiedergeben.

**Bitte erst Folgendes prüfen.**


- Dieses Produkt kann mit PCs und Laptops verwendet werden, die UAC** (USB Audio Class) unterstützen.
  ** UAC (USB Audio Class): Standard einer digitalen Audio-Verbindung mit USB-Schnittstelle.
- USB-Audiospezifikation: UAC 1.0-Unterstützung
- Je nach Spezifikation des Geräts, das UAC (USB Audio Class) unterstützt, funktioniert das möglicherweise nicht reibungslos. Weitere Informationen erhalten Sie beim Gerätehersteller.
- Die PC-Spezifikationen des Lautsprechers lauten wie folgt:
  - Windows-Betriebssystem: 10 Version 20H2
  - MAC-Betriebssystem: 11.2 Version
  - Es wird empfohlen, den Lautsprecher mit dieser oder einer jüngeren Version zu benutzen.

1 Den Lautsprecher mit einem USB C-Kabel am PC anschließen.

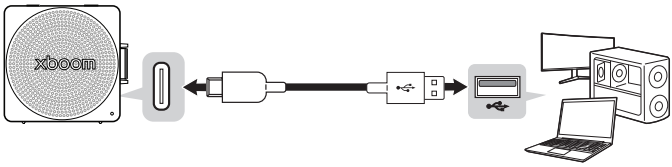


2 Beim Lautsprecher auf die Taste **Ein/Aus** ⏻ drücken, um ihn einzuschalten.

3 Drücken Sie dreimal schnell die **Bluetooth** -Taste am Lautsprecher. Wenn der Lautsprecher im USB-Audio-Modus mit einem PC verbunden ist, leuchtet die LED gelb.

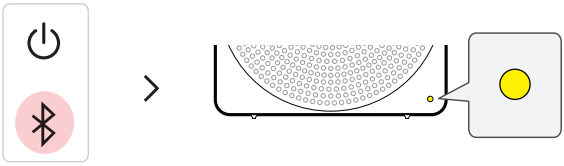

4 Wählen Sie "xboom Mini" als PC-Audioausgang.

5 Spielen Sie die Audiodatei auf dem PC ab.

**Hinweis**

- Wenn der Akku nicht vollständig geladen ist, leuchtet die LED 3 Sekunden lang gelb und zeigt dann den aktuellen Akkustatus an.
- Sie können auch über die **LG ThinQ App** in den USB-Audiomodus wechseln. Mithilfe der **LG ThinQ App** können Sie einstellen, dass beim Anschließen eines USB-Kabels automatisch in den USB-Audioeingangsmodus gewechselt wird.
- Ein USB-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

# Verbinden mit Bluetooth

## Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden


Sie können auf einem **Bluetooth**-Gerät Musikstücke wiedergeben oder eine auf diesem Gerät installierte Musik-App ausführen und dann die Musik über den Lautsprecher wiedergeben.

**Bitte erst Folgendes prüfen.**


- **Bluetooth**-Spezifikationen des Produkts.
  - Codec: SBC, AAC, LC3
- Dieses Produkt unterstützt **Bluetooth**-Geräte wie Smartphones und Laptops. Je nach Gerätetyp und Modell kann die Verbindung zum Lautsprecher auf unterschiedliche Art hergestellt werden. In der Betriebsanleitung des zu verbindenden externen Geräts wird beschrieben, wie Sie das externe Gerät verbinden können.

Dazu beim Smartphone auf dem Bildschirm **Einstellungen** die Funktion [**Bluetooth**] auswählen. Je nach Hersteller und Modell des Smartphones kann der Weg zum Zugreifen auf diese Menüoption unterschiedlich sein.


1 Um den Lautsprecher einzuschalten, die Taste **Ein/Aus** drücken. Die LED blinkt.

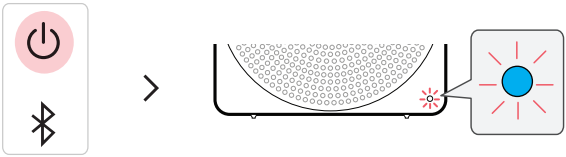

2 Beim Smartphone auf die Schaltfläche **Einstellung** ( / ) tippen und **Bluetooth** auswählen.

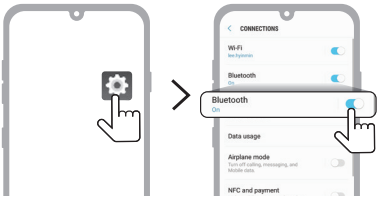


(Android-Telefon)

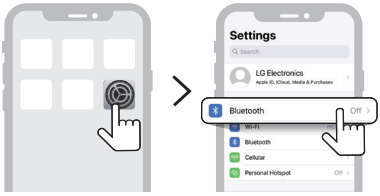


(iPhone)

---

3 Die **Bluetooth**-Funktion einschalten. (**Aus** > **Ein**)

4 Wenn das Popup-Fenster für die Fast-Pair-Verbindung auf dem Bildschirm Ihres Smartphones angezeigt wird, tippen Sie auf das Popup-Fenster, um die Verbindung herzustellen.

- Es wird nur Android™ 11 oder höher unterstützt. Die **Bluetooth**- und Standortinformationen des Mobilgeräts müssen aktiviert sein.

5 Wenn das Popup-Fenster für die Verbindung nicht angezeigt wird, wählen Sie "xboom Mini" aus der Liste der verbundenen Geräte auf dem Smartphone aus und stellen Sie die Verbindung her.





---


6 Sobald der Lautsprecher und das Smartphone über **Bluetooth** verbunden sind, leuchtet die LED bei Tonwiedergabe.



7 Falls “xboom Mini” nicht in der Liste erscheint, bei einem Android-Smartphone auf das Symbol **Aktualisieren** tippen. Oder bei einem iPhone die **Bluetooth**-Funktion neu starten.

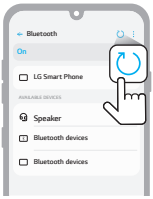


(Android-Telefon)

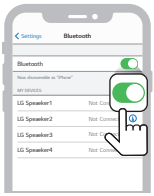


(iPhone)

8 Auf dem Smartphone das Musikstück auswählen und abspielen.




**Hinweis**

- Je näher sich das **Bluetooth**-Gerät am Lautsprecher befindet, desto besser ist die Verbindung.
- Ist kein **Bluetooth**-Gerät mit dem Lautsprecher verbunden, blinkt die LED. Versuchen Sie dann erneut, das Gerät zu verbinden.
- Bei Benutzung des **Bluetooth**-Geräts sollten Sie darauf achten, dass die Lautstärke angemessen eingestellt ist.
- Wenn Sie während des Ladevorgangs versuchen, eine Verbindung mit dem Produkt über den im **Bluetooth**-Gerät gespeicherten Verbindungsverlauf herzustellen, schaltet sich das Produkt automatisch ein und verbindet sich mit dem **Bluetooth**-Gerät. Mit der **LG ThinQ-App** können Sie diese Funktion steuern. (→ Siehe "Einschalten über Bluetooth benutzen" auf Seite 34.)


# Zwei Bluetooth-Geräte mit dem Lautsprecher verbinden

## Telefon-Mehrfachkopplung

1. Zunächst ein **Bluetooth**-Gerät mit dem Lautsprecher verbinden.(→ Siehe "Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 15.)
2. Wenn das **Bluetooth**-Gerät und der Lautsprecher verbunden sind, drücken Sie auf die Taste **Bluetooth** . Dann blinkt die LED mit dem Ton. Der Lautsprecher hat gewechselt in den Modus Multi-Telefon-Kopplung (Pairing).

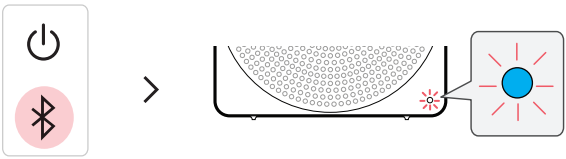

3. Innerhalb 1 Minute ein weiteres **Bluetooth**-Gerät mit dem Lautsprecher verbinden. (→ Siehe "Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 15.)

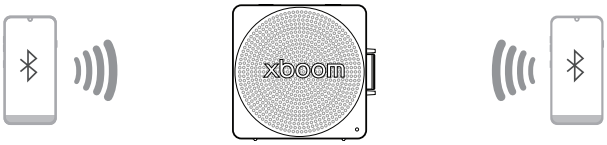

4 Sobald beide **Bluetooth**-Geräte mit dem Lautsprecher verbunden sind, leuchtet die LED.




**Hinweis**

- Es können bis zu zwei **Bluetooth**-Geräte gleichzeitig mit dem Lautsprecher verbunden sein.
- Sind zwei **Bluetooth**-Geräte gleichzeitig mit dem Lautsprecher verbunden, überträgt der Lautsprecher nur den Ton eines dieser Bluetooth-Geräte. Damit der Lautsprecher den Ton des anderen Geräts überträgt, muss erst die Audiowiedergabe des ersten Geräts beendet werden.

# Telefon-Freisprechen

1. Das Smartphone mit dem Lautsprecher verbinden. (→ Siehe "Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 15.)
2. Orientieren Sie sich an den Angaben in der Tabelle unten, wenn Sie die Funktion Freisprechen benutzen.

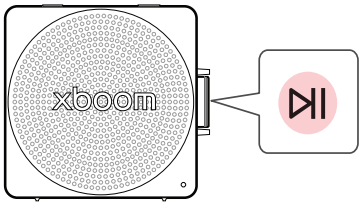


| Funktion | Bedienung |
|---|---|
| Telefonanruf empfangen | Die Taste **Wiedergabe/Pause** ⏯ drücken. |
| Telefongespräch beenden | Die Taste **Wiedergabe/Pause** ⏯ für 2 Sekunden gedrückt halten. |
| Eingehenden Anruf abweisen | Die Taste **Wiedergabe/Pause** ⏯ für 2 Sekunden gedrückt halten. |
| Während des Telefongesprächs die Stimme stumm schalten | Die Taste **Wiedergabe/Pause** ⏯ drücken. Die LED blinkt in weißer Farbe. |

**Hinweis**

- Bei Benutzung dieser Funktion wird die Funktion Sprachsteuerung deaktiviert.
- Werden bei Telefon-Mehrfachkopplung beide verbundenen Smartphones gleichzeitig zum Telefonieren benutzt, funktioniert die Funktion Freisprechen möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Um die Stummschaltung aufzuheben, auf die Taste **Wiedergabe/Pause** ⏯ drücken.
- Die Freisprechfunktion funktioniert nur im **Bluetooth**-Modus und wird im USB-Audio-Modus nicht unterstützt.


# Sprachsteuerung benutzen

Sie können auf dem Smartphone die Funktion Google Assistant oder Siri einschalten und dann in das Mikrofon des Lautsprechers Sprachbefehle sprechen.


**Bitte erst Folgendes prüfen.**

- Benutzen Sie ein Smartphone, das die Funktion Sprachsteuerung unterstützt.
- Je nach **Bluetooth**-Gerät wird diese Funktion möglicherweise nicht unterstützt.

1. Das Smartphone via **Bluetooth** mit dem Lautsprecher verbinden. (→ Siehe "Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 15.)
2. Die Taste **Wiedergabe/Pause** ⏯ für 2 Sekunden gedrückt halten.

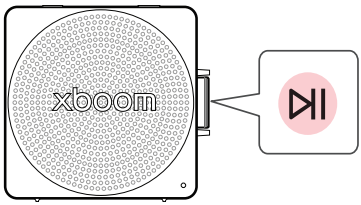


3. Nahe am Mikrofon des Lautsprechers den gewünschten Befehl an Google Assistant oder Siri sprechen.

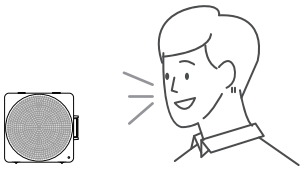

**Hinweis**

- Bei Benutzung der Freisprech-Funktion ist diese Funktion deaktiviert.
- Wird beim Smartphone die Zeitbegrenzung für Sprachbefehle überschritten, wird diese Funktion automatisch deaktiviert.
- Je nach Google-Richtlinien wird in einigen Ländern diese Funktion bei Android-Geräten möglicherweise nicht unterstützt.
- Falls Sprachsteuerung nicht funktioniert, überprüfen Sie das Smartphone.

# Mit der App LG ThinQ verbinden

## Die App installieren

Mit der **App LG ThinQ** können Sie die verschiedenen Funktionen des Lautsprechers nutzen.

Um die **App LG ThinQ** zu installieren, mit einer App den QR-Code scannen. Oder installieren Sie die **App LG ThinQ** über den Play Store bzw. den App Store.

**Bitte erst Folgendes prüfen.**

- Die **App LG ThinQ** gibt es in den unten aufgeführten Versionen.
  - Android™ OS: Version 9.0 oder höher
  - iOS Betriebssystem: Version 15.0 oder höher
  - Die von verschiedenen Betriebssystemen unterstützte Mindestanzahl an Versionen kann sich später ändern.

### Download per QR-Code

1. Mit einer App zum Scannen von QR-Codes den unten stehenden QR-Code scannen.
2. Sie werden zu der Seite geleitet, wo Sie die **App LG ThinQ** herunterladen können. Tippen Sie auf die App, um sie zu installieren.

(Android Betriebssystem)

(iPhone Betriebssystem)

## App von Google Play oder vom App Store herunterladen

1. Rufen Sie auf Ihrem Smartphone Google Play oder den App Store auf und suchen Sie nach der **App LG ThinQ**, um die App zu installieren.
2. Starten Sie die **App LG ThinQ** und melden Sie sich mit Ihrem Konto bei der App an. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie auch ein neues erstellen.
3. Drücken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** (+) und folgen Sie den Anweisungen in der **App LG ThinQ**, um Ihr Produkt zu registrieren.


**Hinweis**

- Je nach Hersteller und Betriebssystem des Smartphones kann der Weg zum Zugreifen auf die Menüoption unterschiedlich sein.
- Google, Android und Google Play sind Markenzeichen von Google LLC.

# Verwenden der MY-Funktion

Mit der **MY**-Funktion können Sie Ihre Musik schnell und einfach abspielen.

1. Stellen Sie Ihre **MY**-Funktion in der **LG ThinQ** ein. Folgen Sie den Anweisungen, um eine Wiedergabeliste und die Lautstärke einzustellen.
2. Drücken Sie die Taste **MY** ♡.

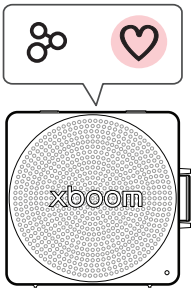


**Hinweis**

- Erlauben Sie den Medienzugriff, um die **MY**-Funktion zu nutzen.
- Die LED blinkt in den folgenden Fällen weiß:
  - Wenn die Taste **MY** ♡ in der **App LG ThinQ** nicht eingestellt ist.
  - Wenn Ihr Telefon ein iPhone ist:
    - Für einige Musikquellen sind ein Apple Music-Abonnementkonto und eine Netzwerkverbindung erforderlich.
    - Wenn Sie Apple Music nicht abonniert haben, benötigen Sie Musikquelldateien in der Apple Music-Bibliothek.
  - Wenn auf Ihrem Telefon Android OS installiert ist:
    - Stellen Sie die Akku-Optimierung der **App LG ThinQ** in Ihren Smartphone-Einstellungen auf „ Nicht eingeschränkt".
    - Die Benachrichtigungserlaubnis für die **App LG ThinQ** ist für eine reibungslose Wiedergabe in der **MY**-Funktion erforderlich.
    - Sie benötigen Musikquelldateien auf Ihrem Telefon.

# Verwendung von Party Link

Sie können mehrere Lautsprecher anschließen. Es gibt zwei Möglichkeiten, den **Party Link** zu verwenden: Stereo-Modus und Multi-Modus. **Party Link** ist nur bei Auracast™-unterstützten Modellen von LG verfügbar. **Party Link** ist sowohl mit **Bluetooth** als auch mit USB Audio verfügbar.


## Stereo-Modus

Im **Party Link** Stereo-Modus können Sie Stereoklang mit denselben zwei Lautsprechern genießen.


**Bitte erst Folgendes prüfen.**
Die beiden Lautsprecher müssen gleich sein.

### Verwenden des Stereo-Modus mit einem über Bluetooth verbundenen Smartphone

1. Verbinden Sie erst den Lautsprecher mit einem Smartphone. (→ Siehe "Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 15.)
2. Drücken Sie die Taste **Wiedergabe/Pause** ⏯, um die Musik abzuspielen, und drücken Sie dann zweimal schnell die Taste **Party Link**.
3. Drücken Sie bei dem anderen Lausprecher schnell zweimal auf die Taste **Party Link**.
4. Bei den Lautsprechern leuchtet die Stereo-Modus-LED.
   - Hauptlautsprecher: Die LED leuchtet und es wird der Ton des linken Kanals ausgegeben.
   - Der andere Lautsprecher: Die LED leuchtet und es wird der Ton des rechten Kanals ausgegeben.




(Hauptlautsprecher)




(Der andere Lautsprecher)

## Verwenden des Stereo-Modus mit einem über USB Audio verbundenen PC

1. Schließen Sie zuerst den Lautsprecher an einen PC an. (→ Siehe "Anschluss an USB-Audio" auf Seite 13.)
2. Geben Sie den Ton auf dem PC wieder und drücken Sie dann zweimal schnell die Taste **Party Link** .
3. Drücken Sie bei dem anderen Lausprecher schnell zweimal auf die Taste **Party Link** .
4. Bei den Lautsprechern leuchtet die Stereo-Modus-LED.
   - Hauptlautsprecher: Die LED leuchtet und es wird der Ton des linken Kanals ausgegeben.
   - Der andere Lautsprecher: Die LED leuchtet und es wird der Ton des rechten Kanals ausgegeben.



(Hauptlautsprecher)



(Der andere Lautsprecher)

# Multi-Modus


Mit dem **Party Link** Multi-Modus können Sie mit mehreren Lautsprechern einen stärkeren Klang genießen.

**Bitte erst Folgendes prüfen.**


Sie können mehrere **Bluetooth**-Lautsprecher von LG verbinden.

## Verwenden des Multi-Modus mit einem über Bluetooth verbundenen Smartphone

1. Verbinden Sie erst den Lautsprecher mit einem Smartphone. (→ Siehe "Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden" auf Seite 15.)
2. Drücken Sie die Taste **Wiedergabe/Pause** ⏯, um die Musik abzuspielen, und drücken Sie dann die Taste **Party Link** .
3. Drücken Sie beim anderen Lautsprecher auf die Taste **Party Link** .
4. Bei den Lautsprechern leuchtet die Multi-Modus-LED.
   - Hauptlautsprecher: Die LED schalten sich ein und der Lautsprecher gibt Ton aus.
   - Die anderen Lautsprecher: Die LED schaltet sich ein und die Lautsprecher geben synchron mit dem Hauptlautsprecher den Ton aus.




(Hauptlautsprecher)




(Der andere Lautsprecher)

## Verwenden des Multi-Modus mit einem über USB Audio verbundenen PC

1. Schließen Sie zuerst den Lautsprecher an einen PC an. (→ Siehe "Anschluss an USB-Audio" auf Seite 13.)
2. Geben Sie den Ton auf dem PC wieder und drücken Sie dann die Taste **Party Link**.
3. Drücken Sie beim anderen Lautsprecher auf die Taste **Party Link**.
4. Bei den Lautsprechern leuchtet die Multi-Modus-LED.
   - Hauptlautsprecher: Die LED schalten sich ein und der Lautsprecher gibt Ton aus.
   - Die anderen Lautsprecher: Die LED schaltet sich ein und die Lautsprecher geben synchron mit dem Hauptlautsprecher den Ton aus.



(Hauptlautsprecher)



(Der andere Lautsprecher)

**Hinweis**

- Der Haupt-Lautsprecher (A) verbindet nur ein **Bluetooth**-Gerät.
- Sind im Stereo-/Multi-Modus mehrere Lautsprecher verbinden, wird die Multi-Telefon-Kopplungsverbindung nicht unterstützt.
- Im Multi-Modus werden die Lautsprecher nicht automatisch wieder verbunden, wenn Sie sie aus- und wieder einschalten.
- Für Telefonate oder Sprachbefehle können Sie nur den Hauptlautsprecher benutzen.
- Um beim verbundene **Bluetooth**-Gerät in den Stereo-/Multi-Modus zu wechseln, die Taste **Bluetooth** drücken. Sobald Sie einen Piepton hören und die LED blinkt, verbinden Sie das gewünschte **Bluetooth**-Gerät.
- Der Abstand zwischen den Lautsprechern sollte so gering wie möglich sein.
- Je nach Netzwerkumgebung arbeitet diese Funktion möglicherweise nicht störungsfrei.
- Möglicherweise sind die Bildschirmdarstellung beispielweise eines TV-Geräts und die Tonausgabe durch den Lautsprecher nicht synchron.
- Sind im Multi-Modus mehrere Lautsprecher verbunden, gibt es keine EQ-Verbindung zwischen Hauptlautsprecher und den anderen Lautsprechern.
- Drücken und halten Sie die Taste **Party Link** an einem der verbundenen Lautsprecher 2 Sekunden lang, um den Stereo- oder Multi-Modus zu beenden.
- Wenn Sie die Musikwiedergabe im Multi-Modus beenden, wechselt der Lautsprecher in den Suchmodus für den Multi-Modus.
- Wenn Sie die Lautsprecher im Stereo-Modus verwenden, werden durch das Ausschalten eines Lautsprechers auch beide Lautsprecher ausgeschaltet. Wenn Sie die Lautsprecher anschließend wieder einschalten, verbinden sich beide Lautsprecher automatisch wieder im Stereo-Modus (wenn ein Lautsprecher eingeschaltet ist, während der andere Lautsprecher auf "**Einschalten über Bluetooth benutzen**"(→ Siehe "Einschalten über Bluetooth benutzen" auf Seite 34.) eingestellt ist, schaltet sich der zweite Lautsprecher möglicherweise ebenfalls automatisch ein).

# Zusammenwirken mehrerer Lautsprecher

Dieser Lautsprecher ist mit anderen LG **Bluetooth**-Lautsprechern kompatibel. **Party Link** ist nur bei Auracast™-unterstützten Modellen von LG verfügbar.

| **Stereo-Modus** | **Selbes Modell**<br>**Haupt/Anderer** |
|---|---|
| Lautstärke | O |
| EQ | O |
| Autom. Ausschalten | O |
| Sleep-Timer | O |
| Ausschalten | O |


| **Multi-Modus** | **Dieselbe Series (Baureihe)**<br>**Haupt/Anderer** |
|---|---|
| Autom. Ausschalten | O |
| Sleep-Timer | O |
| Lautstärke | O |

| **Multi-Modus** | **Andere Series**<br>**Haupt/Anderer** |
|---|---|
| Autom. Ausschalten | O |
| Sleep-Timer | O |
| Lautstärke | O |

# Auracast™-Sendung anhören

Sie können Sendungen, die um Sie herum ausgestrahlt werden, über Auracast™ in der **App LG ThinQ** anhören.

1. Starten Sie die **App LG ThinQ** und wählen Sie Auracast™.
2. Wählen Sie die Auracast™-Sendung, die Sie anhören möchten, aus der Suchliste aus.
3. Sobald die Auracast™-Sendung verbunden ist, können Sie die Sendung über den Lautsprecher hören.

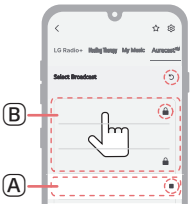


Ⓐ Dies ist die Sendung, die Sie gerade hören.

Ⓑ Zusätzlich zu der Sendung, die Sie gerade anhören, werden die Sendungen, die in Ihrer Umgebung zu hören sind, in der Liste angezeigt.

- ■ Anhören beenden: Wählen Sie diese Option, um das Anhören der Sendung zu beenden.
- ↻ Suchen: Drücken Sie die Taste, um nach Sendungen zu suchen, die um Sie herum zu hören sind.
- 🔒 Schlosssymbol: Erscheint, wenn ein Passwort erforderlich ist.

**Hinweis**


- Falls ein Passwort erforderlich ist, wird das Fenster Passwort eingeben angezeigt.
- Wenn Sie während der Auracast™-Übertragung auf einem angeschlossenen Gerät Musik abspielen oder weitere Funktionen ausführen, wird die Auracast™-Verbindung möglicherweise unterbrochen.
- Je nach Gerät (Smartphone, TV usw.), das Auracast™-Sendungen unterstützt, wird der Ton möglicherweise nicht synchron übertragen.
- Der Grad der Abweichung kann je nach Gerät, das Auracast™-Sendungen unterstützt, unterschiedlich sein.
- Detaillierte Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts (Smartphone, Fernseher usw.), das Auracast™-Übertragungen unterstützt.

# Zusätzliche Funktionen

## Erzwingen des Ausschaltens des Lautsprechers

Sie können das Ausschalten des Lautsprechers erzwingen, wenn er nicht ordnungsgemäß funktioniert.

1. Beim Hauptlautsprecher für 10 Sekunden die Taste **Ein/Aus** gedrückt halten. Dann wird der Lautsprecher automatisch ausgeschaltet.

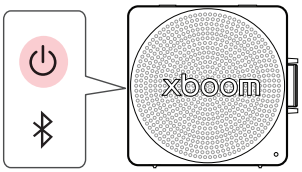



2. Die Taste **Ein/Aus** drücken, um den Lautsprecher einzuschalten.

## Initialisieren des Lautsprechers

Durch Zurücksetzen von **Bluetooth** werden alle **Bluetooth**-Verbindungen und alle Lautsprecher-Verbindungen sowie andere Benutzereinstellungen initialisiert.

Beim Lautsprecher für 7 Sekunden die Taste **Bluetooth** gedrückt halten. Die LED blinkt viermal weiß.

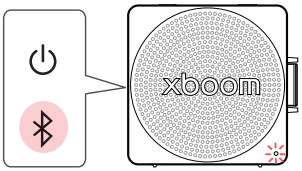

# Automatische Energieverwaltung nutzen

Falls kein Eingangssignal anliegt oder keine Taste betätigt wird, schaltet sich der Lautsprecher nach 15 Minuten automatisch aus.

**Hinweis**

- Mit der **App LG ThinQ** können Sie die Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- Ist diese Funktion deaktiviert, schaltet sich der Lautsprecher nur dann aus, wenn die **Ein/Aus** ⏻-Taste gedrückt wird oder wenn die Batterie leer ist.
- Die Nichtnutzung dieser Funktion kann den Energieverbrauch erhöhen.

# Einschalten über Bluetooth benutzen

Sie können den Lautsprecher ganz einfach mit Ihrem **Bluetooth**-Gerät benutzen.

**Bitte erst Folgendes prüfen.**

- Der Lautsprecher verfügt über einen gespeicherten Verlauf von **Bluetooth**-Verbindungen mit dem **Bluetooth**-Gerät.
- Der Lautsprecher wird aufgeladen, während er ausgeschaltet ist.

1. Tippen Sie bei Ihrem **Bluetooth**-Gerät auf die Schaltfläche **Einstellung** und wählen Sie **Bluetooth**.
2. Die **Bluetooth**-Funktion einschalten. (**Aus** > **Ein**)
3. Auf dem Bildschirm des **Bluetooth**-Geräts sehen Sie eine Liste verbindbarer Geräte. Finden Sie den Eintrag „xboom Mini“ und tippen Sie darauf.
4. Der Lautsprecher wird automatisch eingeschaltet. Dann werden das **Bluetooth**-Gerät und der Lautsprecher automatisch verbunden.

**Hinweis**

- Nur mit der **LG ThinQ-App** können Sie diese Funktion ein- oder ausschalten.
- Wenn Sie diese Funktion in der **LG ThinQ app** auf [Always On] einstellen, kann das Produkt über die **Bluetooth**-Verbindung eingeschaltet werden.
  - Wenn der Akkustand jedoch unter 20 % liegt, funktioniert diese Funktion nicht, um eine Entladung zu verhindern. Laden Sie das Produkt auf, wenn die LED rot blinkt.

## So deaktivieren Sie die Drahtlos-Verbindung(en) ins WLAN.

Stellen Sie die Auto Power-Funktion auf Aus und schalten Sie das Produkt aus.

# Funktion Sprachrückmeldung

Wenn Sie eine Funktion auswählen, wird der jeweils aktuelle Status des Produkts per Sprachrückmeldung mitgeteilt. (Stimme nur auf English.)

Nur mit der **LG ThinQ-App** können Sie diese Funktion ein- oder ausschalten.

# Sicherheitshinweise

## Gesetzliche Sicherheitsvorschriften




**VORSICHT:** UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERMEIDEN, NICHT DAS GEHÄUSE (ODER DIE RÜCKSEITE) ÖFFNEN. ES GIBT IM INNEREN KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. ÜBERLASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN NUR QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL.



Dieser Blitz mit dem Pfeilspitzensymbol im gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein nicht isolierter gefährlicher Spannung im Innern des Produktgehäuses hinweisen, die so stark sein kann, um die Gefahr eines elektrischen Schlags für Personen auszulösen.



Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anleitungen zu Betrieb und Instandhaltung (Wartung) in der mit dem Gerät gelieferten Literatur hin.

**WARNUNG:**

- Um brandgefahr und die gefahr eines stromschlages zu vermeiden, setzen sie das gerät weder regen noch sonstiger feuchtigkeit aus.
- Installieren Sie das Gerät in keinem geschlossenen Raum, z.B. in einem Bücherregal oder Ähnlichem.

**VORSICHT:**

- Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden. (Z. B. elektrische Fliegenklatschen) Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen.
- Kein offenes Feuer auf das Gerät stellen, wie z. B. Kerzen.
- Ventilationsöffnungen dürfen niemals blockiert werden. Bei der Installation sind die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse gewährleisten die Belüftung und sichern einen zuverlässigen Betrieb des Gerätes und schützen es vor Überhitzung. Die Öffnungen dürfen niemals verdeckt werden, zum Beispiel indem das Produkt auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird. Dieses Gerät sollte nicht eingebaut installiert werden, wie z. B. einem Bücherschrank oder einem Regal, falls dann keine ordnungsgemäße Belüftung gewährleistet werden kann oder falls die Richtlinien des Herstellers nicht befolgt werden können.
- Das Gerät muss ferngehalten werden von Wasser (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.
- Angaben zur Geräteidentifizierung und zur Stromversorgung finden Sie auf dem Hauptetikett an der Unter- oder Oberseite des Gerätes.

**VORSICHT beim Netzkabel**

Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung. Für einen Notfall muss der Netzstecker leicht zugänglich bleiben.

Beachten Sie die Spezifikationen auf der entsprechenden Seite dieser Betriebsanleitung, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.

Steckdosen niemals überlasten. Überlastete, lockere oder beschädigte Steckdosen, Verlängerungskabel, beschädigte Stromkabel oder rissige Leitungsisolationen bergen Gefahren und können Stromschläge oder Brände verursachen. In diesen Fällen besteht Stromschlag- und Brandgefahr. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Gerätes. Bei Schäden oder Verschleiß das entsprechende Kabel abziehen, das Gerät nicht mehr verwenden und das Kabel von einem zugelassenen Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen.

Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Belastung des Stromkabels, wie z. B. durch Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Drauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät heraustritt.

**VORSICHT** wenn Sie dieses Produkt in Umgebungen mit niedriger Luftfeuchtigkeit verwenden

- Es kann statische Elektrizität in Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit verursachen.
- Um statische Elektrizität zu vermeiden, wird empfohlen, Metallgegenstände zu berühren, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

**Für Modelle mit Batterie**

Dieses Gerät besitzt eine tragbare Batterie oder Akku-Batterie.

**VORSICHT:** Bei Einsetzen eines falschen Batterietyps besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

**Für Modelle, die eine eingebaute Batterie verwenden**

Das Gerät nicht lagern oder transportieren bei einem Luftdruck unter 11,6 kPa und in Höhen über 15.000 m über dem Meeresspiegel.

- Austausch einer Batterie durch eine falschen Typs, sodass Schutzmaßnahmen umgangen werden (zum Beispiel bei einigen Lithium-Batterie-Typen);
- Entsorgung von Batterien oder Akkus in Feuer oder Öfen, oder durch mechanisches Zerdrücken oder Schneiden, was zu einer Explosion führen kann;
- Das Aufbewahren von Batterien oder Akkus in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur, was zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen kann.
- Ein Batterie oder ein Akku, der einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt wird, kann explodieren oder es kann entflammbare Flüssigkeit oder Gas entweichen.

**Symbole**

~ : Wechselstrom - (Alternating current - AC)

⎓ : Gleichstrom - (Direct current - DC).

⧈ : Dies ist ein Klasse II Gerät.

⏻ : Standby, Stromanschluss hergestellt und betriebsbereit

❙ : Gerät ist eingeschaltet.

ϟ : Gefährliche Spannung

# Falschen Gebrauch des Produkts vermeiden

Um falschen Gebrauch des Produkts zu vermeiden, halten Sie sich bitte unbedingt an die unten aufgeführten Hinweise.

## Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation des Produkts

- Das Gerät nicht an einem instabilen oder vibrierenden Ort aufstellen, z. B. auf einem wackelnden Regal oder einer schrägen Fläche. Das Produkt nur auf einer festen und ebenen Fläche aufstellen.
  - Sonst könnte das Produkt herunterfallen oder umkippen und Verletzungen verursachen.
  - Wird das Produkt auf einer instabilen Oberfläche aufgestellt, funktioniert es möglicherweise nicht richtig.
- Wenn Sie das Produkt auf einem Möbelstück oder Regal aufstellen, achten Sie darauf, dass unten die Vorderseite des Produkts nicht herausragt. Verwenden Sie immer ein Möbelstück oder ein Regal, das der Größe des Produkts entspricht.
  - Sonst könnte das Produkt aus dem Gleichgewicht geraten und herunterfallen, was zu Verletzungen oder Produktschäden führen kann.
- Installieren Sie das Produkt an einem sicheren Platz. Sonst könnte ein Kind gegen eine Kante des Produkts stoßen und sich verletzen.
- Das Produkt an einem Ort installieren, an dem es keine elektromagnetischen Interferenzen gibt, damit ein ordnungsgemäßer Betrieb gewährleistet ist.
- Wird das Produkt an einem Ort installiert, der nicht den allgemeinen Nutzungsbedingungen entspricht, kann es zu unerwarteten Qualitätsproblemen kommen. Bevor Sie das Produkt an solch einem Ort installieren, sollten Sie sich zunächst an den Kundendienst wenden.
- Das Produkt nicht an einem Ort aufbewahren, an dem die Temperatur zu hoch (über 35 °C) oder zu niedrig (unter 5 °C) ist, oder an einem Ort, wo die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist.
- Das Produkt nicht direkt einfallendem Sonnenlicht oder Hitze aussetzen, z. B. in der Nähe eines Heizkörpers. Keine entflammbaren Sprays oder Substanzen in der Nähe des Produkts aufbewahren oder benutzen.
  - Sonst besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Das Produkt nicht an einem Ort mit zu viel Feuchtigkeit, Staub oder Ruß installieren.
  - Sonst besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Das Produkt nicht in einem kleinen Raum installieren, z. B. innerhalb eines Bücherschranks, wenn der Platz nicht gut belüftet ist. Das Produkt nicht mit einer Tischdecke oder einem Vorhang abdecken.
  - Sonst könnte das Produkt heiß werden, was zum Versagen oder zum Brand des Produkts führen könnte.
- Den Netzstecker des Produkts an eine leicht zugängliche Steckdose anschließen.
  - Falls beim Produkt ein Feuer ausbricht oder ein anderes Problem auftritt, müssen Sie in der Lage sein, schnell den Netzstecker zu ziehen.
- Schließen Sie nicht mehrere Produkte gleichzeitig an eine Steckdose an.
  - Sonst könnte es zu Überhitzung und zu einem Brand kommen.

## Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Produkts

- Während das Produkt in Betrieb ist, darf es nicht angehoben oder bewegt werden.
  - Sonst könnte das Produkt kaputt gehen.
- Um das Produkt zu transportieren, erst das Netzkabel und alle am Produkt angeschlossenen Kabel abziehen.
  - Sonst besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Bei Rauchentwicklung oder bei Auftreten eines seltsamen Geruchs die Verwendung des Produkts sofort einstellen. In diesem Fall das Gerät sofort ausschalten, den Netzstecker ziehen und den Kundendienst fragen.
  - Bei Verwendung des Produkts in diesem Zustand kann zu Stromschlag oder zum Ausbrechen eines Feuers führen.
- Keine Metallgegenstände wie Münzen und Haarnadeln oder brennbare Gegenstände wie Papier und Streichhölzer in das Gerät einführen. Kinder sind unbedingt zu instruieren, dass sie so etwas unterlassen.
  - Sonst könnte das Produkt kaputt gehen.
- Sollte ein Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sein, sofort den Netzstecker ziehen und den Kundendienst fragen, was zu tun ist.
- Keine schweren Gegenstände auf dem Produkt ablegen oder abstellen.
  - Sonst könnte das Produkt umkippen oder herunterfallen und Verletzungen verursachen.
- Es ist darauf zu achten, dass ein Kind sich nicht an das Produkt hängt oder darauf steigt.
  - Sonst könnte das Produkt umkippen oder fallen und Verletzungen verursachen. Kinder sind unbedingt zu instruieren, dass sie so etwas unterlassen.
- Während eines Gewitters den Netzstecker ziehen.
  - Sonst besteht Brandgefahr.
- Gefäße mit Flüssigkeit, wie z. B. Vasen, Töpfe, Kosmetika oder Medikamente, nicht auf dem Produkt abstellen.
  - Sonst kann es zu einem Brand, Stromschlag oder Verletzungen durch Herunterfallen usw. kommen.
- Es ist darauf zu achten, dass der Netzstecker fest angeschlossen wird. Darauf achten, dass nur die auf dem Produkt angegebene Netzspannung verwendet wird.
  - Ist der Anschluss unsicher, besteht Brandgefahr.
- In die Rille auf der anderen Seite des Produkts keine leitenden Gegenstände einführen, z. B. Essstäbchen, während der Netzstecker in eine Netzsteckdose eingesteckt ist. Nicht sofort den Netzstecker berühren, nachdem er aus der Steckdose gezogen worden ist.
  - Sonst besteht Stromschlaggefahr.
- Den Netzstecker nur mit trockenen Händen berühren.
  - Sonst besteht Stromschlaggefahr.
- Während Sie ein Produktkabel wie z. B. ein Netzkabel halten, sollte das Produkt nicht bewegt oder verschoben werden.
  - Das Kabel könnte beschädigt werden. Das könnte zu einer Störung führen und zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag.
- Beim Abziehen des Produkt-Steckers aus der Steckdose darauf achten, den Stecker zu fassen. Nicht am Kabel ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
  - Sonst besteht Verletzungsgefahr oder das Produkt könnte fallen und einen Defekt verursachen.
- Das Produkt nicht an einem Ort aufbewahren, der Hitze ausgesetzt ist, z. B. in der Nähe eines Heizkörpers.
  - Sonst besteht Brandgefahr oder das Produkt könnte beschädigt werden.

- Das Produkt nicht zerlegen, reparieren oder verändern.
  - Sonst könnte es zu einer Störung kommen, die einen Brand, einen Stromschlag oder Verletzungen zur Folge haben könnte.
- Plastikverpackungen unbedingt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.
  - Kleinkinder könnten an den Plastikverpackungen ersticken, wenn sie damit spielen.
- Gegenstände nicht auf das Produkt fallen lassen, und nicht auf das Produkt schlagen. Das Produkt fernhalten von Plätzen mit starken Vibrationen oder Magneten.
- Das Netzkabel nicht beschädigen, ändern, knicken, verdrehen oder erhitzen.
  - Sonst könnte das Netzkabel beschädigt werden, was zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, z. B. wenn Sie in Urlaub sind, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
  - Durch Ansammlung von Staub kann ein Hitzestau entstehen, was zu Kurzschluss und Stromschlag oder Feuer führen kann.
- Altbatterien nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Sie sind separat zu entsorgen.
  - Sonst besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden. (z. B. Elektrische Keule)
  - Ansonsten können Fehlfunktionen durch elektrische Ladungen entstehen.
- Nicht sofort den Netzstecker berühren, nachdem er aus der Steckdose gezogen worden ist.
  - Sonst besteht Stromschlaggefahr.
- Den Netzstecker an eine geerdete Steckdose oder ein Verlängerungskabel anschließen. (Dies gilt nicht für Produkte ohne Masse.)
  - Andernfalls kann es zu einer Störung oder einem elektrischen Schlag aufgrund eines Kurzschlusses kommen.
- Bleibt das Produkt über einen längeren Zeitraum eingeschaltet, können sich vorhandene Belüftungsöffnungen erhitzen. Die Belüftungsöffnungen nicht berühren, wenn diese heiß sind. Die Hitze ist nicht auf einen Fehler des Produkts zurückzuführen und verursacht keine Betriebsstörungen. Sie können das Produkt also ohne Bedenken verwenden.
- Darauf achten, das Netzkabel, den Netzadapter oder den Netzstecker nicht zu beschädigen. Keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel oder den Netzadapter abstellen.
  - Sonst besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Falls sich Staub, Schmutz usw. auf den Stiften des Netzsteckers, des Netzadapters oder einer Steckdose abgesetzt haben, diese vollständig abwischen.
  - Sonst besteht Brandgefahr.
- Bei einem Produkt mit Netzkabel oder Netzadapter nur Original-Netzkabel und -Netzadapter von LG Electronics verwenden.
  - Sonst besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Wenn Sie Kopf- oder Ohrhörer verwenden, die Lautstärke nicht zu laut einstellen und das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum verwenden. [Dies gilt nur für Modelle, die Kopfhörer oder Ohrhörer unterstützen]
  - Sonst kann sich die Benutzung negativ auf Ihr Hörvermögen auswirken.
- Die Software dieses Produkts kann mit der **LG ThinQ-App** aktualisiert werden. Während des Update-Vorgangs der Software das Produkt nicht ausschalten. Sobald der Update-Vorgang abgeschlossen ist, schaltet sich das Produkt automatisch aus.
  - Wird das Produkt während des Update-Vorgangs der Software ausgeschaltet, kann das dazu führen, dass das Produkt nicht mehr funktioniert.

**Die folgenden Angaben gelten nur für Modelle mit einer Fernbedienung.**

- Die Fernbedienung sollte nicht von kleinen Kindern zum Spielen benutzt werden. Die Fernbedienung unbedingt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.
- Kleine Kinder unbedingt daran hindern, die Fernbedienung in den Mund zu nehmen. Unbedingt darauf achten, dass kleine Kinder die Fernbedienung oder Batterien nicht schlucken. Falls ein Kind solch einen Gegenstand verschluckt haben sollte, unbedingt sofort einen Arzt rufen.
- Darauf achten, dass Kinder nicht auf das Gehäuse der Fernbedienung treten und sich verletzen.
- Hindernisse zwischen dem Produkt und der Fernbedienung sind zu beseitigen, damit die Fernbedienung ungestört mit dem Produkt in Verbindung sein kann.

**Die folgenden Angaben gelten nur für Modelle, die Optical Discs verwenden.**

- Stecken Sie Ihre Hand nicht in ein Laufwerk und ziehen Sie eine Optical Disc nicht gewaltsam heraus.
- Darauf achten, dass Kinder ihre Hände nicht in das Laufwerk stecken.

**Die folgenden Angaben gelten nur für Modelle, die Videos anzeigen können.**


- Vermeiden Sie, 3D-Videos anzusehen, wenn Sie nicht genug Schlaf hatten oder Alkohol getrunken haben.
  - Einige 3D-Videos können dazu führen, dass Zuschauer erschrocken reagieren und sich aufregen.
- Falls während des Betrachtens eines Videos eines der folgenden Symptome auftritt, sofort die Vorstellung unterbrechen und eine Pause einlegen.
  - Wenn eines der Symptome anhält, sollten Sie ärztlichen Rat einholen. Schwindel, Augen- oder Gesichtsbrennen, unbewusste Zuckungen, Krämpfe, Bewusstseinseintrübung, Verwirrung, Desorientierung, Übelkeit.
- Sie könnten so etwas wie einen Anfall erleiden, wenn Sie ein bestimmtes Bild in einem Video oder Spiel oder ein Video mit einem bestimmten Muster oder blinkenden Lichtern sehen. Wenn Sie oder einer Ihrer Nahestehenden an Epilepsie oder Krampfanfällen leiden, sollte vor dem Anschauen ein Arzt konsultiert werden.
- Wenn Sie sich ein 3D-Video ansehen, entfernen Sie Gegenstände aus Ihrer Umgebung, die zerbrechlich sind oder die Verletzungen verursachen könnten.
  - Wenn Sie ein 3D-Video für echt halten und Ihren Körper vor Schreck bewegen, könnten Sie oder Ihre Angehörigen verletzt oder Gegenstände in Ihrer Nähe beschädigt werden.

## Vorsichtsmaßnahmen bei Reinigung des Produkts

- Bei der Reinigung kein Wasser direkt auf das Produkt spritzen.
  - Sonst besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Vor Reinigung des Produkts unbedingt erst das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und die Oberfläche des Geräts mit einem trockenen Tuch leicht abwischen. Zur Reinigung des Produkts keine Chemikalien oder Reinigungsmittel verwenden. Die Oberfläche des Produkts könnte beschädigt werden oder die Farbe könnte vom Produkt abblättern (Benzol, Alkohol usw.).

## Wartung

Wenn Fremdkörper wie Sand oder Erde in das Produkt gelangen, können Sie das Lautsprechergitter öffnen, um diese zu entfernen und das Produkt zu reinigen.

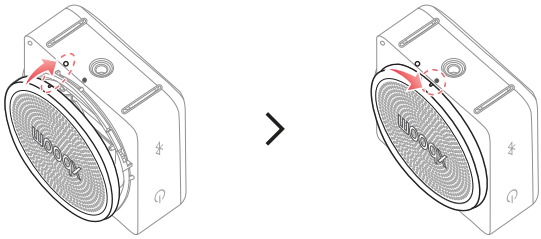

# Bevor Sie einen Defekt des Produkts melden

## Fehlerbehebung

Wenn bei Benutzung des Produkts folgende Probleme auftauchen, muss es sich nicht um einen Fehler oder Defekt handeln. Prüfen Sie deshalb folgende Punkte.

| Symptom | Ursache und Lösung |
|---|---|
| **Kein Strom.** | • Die Batterie ist entladen. Laden Sie die Batterie auf.<br>• Schließen Sie den Lautsprecher am Auflade-Adapter an. |
| **Kein Ton oder der Ton ist verzerrt.** | • Möglicherweise ist die Lautstärke beim Lautsprecher oder beim Smartphone auf Minimum gestellt. Die Lautstärke beim Lausprecher oder beim Smartphone passend einstellen.<br>• Wird beim externen Gerät die Lautstärke auf Maximum gestellt, ist es möglich, dass der Ton verzerrt wiedergegeben wird. Die Laustärke beim externen Gerät leiser stellen. |
| **Bluetooth-Verbindung fehlgeschlagen.** | • Beim **Bluetooth**-Gerät die **Bluetooth**-Einstellung aus und wieder einschalten.<br>• Überprüfen Sie, dass die **Bluetooth**-Funktion aktiviert ist.<br>• Darauf achten, dass sich zwischen Lautsprecher und **Bluetooth**-Gerät kein Hindernis befindet.<br>• In Abhängigkeit vom **Bluetooth**-Gerät und der Umgebung kann die **Bluetooth**-Kopplung fehlschlagen. |

| | |
|---|---|
| **Das Gerät funktioniert nicht normal.** | • Wenn die Batterie leer ist, wird die **Bluetooth**-Information möglicherweise gelöscht. Die Stromversorgung des Lautsprechers ist unterbrochen. Vorherige Einstellungen sind möglicherweise nicht gespeichert worden.<br>• Das Produkt in einem Raum benutzen, wo die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch oder zu niedrig sind. Falls das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an den Kundendienst von LG Electronics.<br>• Wenn eine Fehlfunktion des Lautsprechers auftritt und der Lautsprecher nicht normal funktioniert, wechselt die LED zwischen weiß und orange. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.<br>• Wenn der Akku außerhalb des aufladbaren Temperaturbereichs liegt, wechselt die LED zwischen rot und orange und der Ladevorgang wird gestoppt. Ziehen Sie den Stecker des Adapters aus der Steckdose.<br>• Wenn der Lautsprecher aufgrund von Fremdkörpern oder Feuchtigkeit nicht geladen werden kann, wechselt die LED zwischen rot und orange und es ertönt ein Notfallton. Ziehen Sie den Stecker des Adapters aus der Steckdose.<br>• Wenn Sie das Produkt mit einem Mehrfach-Ladekabel (3-in-1, 5-in-1 usw.) aufladen, kann das Produkt beschädigt werden. Laden Sie das Produkt mit dem USB Type-C™-Ladekabel auf. |
| **Die oben genannten Vorschläge führen zu keiner Lösung.** | • Beim Hauptlautsprecher für 10 Sekunden die Taste **Ein/Aus** ⏻ gedrückt halten. (→ Siehe "Erzwingen des Ausschaltens des Lautsprechers" auf Seite 33.)<br>• Beim Hauptlautsprecher für 7 Sekunden die Taste **Bluetooth** ᛒ gedrückt halten. (→ Siehe "Initialisieren des Lautsprechers" auf Seite 33.) |

# Anhang

## Technische Daten

| **Allgemein** | |
|---|---|
| Stromversorgung | 5 V ⎓ 1 A (Netzadapter)<br>- Ein Netzadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.<br>Eingebaute wiederaufladbare Batterie |
| Stromverbrauch | Siehe Hauptetikett. |
| | Aus: 0,3 W<br>Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb: 2,0 W |
| Abmessungen (B x H x T) | Ca. 89,5 mm x 85,8 mm x 47,2 mm |
| Temperatur | 5°C - 35°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 80% RH |
| Eindringschutz | IP67<br>- Der Lautsprecher wurde unter kontrollierten Laborbedingungen mit einer IP67-Einstufung getestet.<br>- Festkörper: Das Gerät ist staubdicht.<br>- Flüssigkeit: Wasserdicht bis zu 1 Meter für bis zu 30 Minuten. Getestet in Süßwasser. Vor Gebrauch trocknen. Nicht Aufladen bei Nässe. |

| **Eingang/Ausgang** | |
|---|---|
| USB Audio | USB-C-Anschluss |

| **Batterie** | |
|---|---|
| Batteriekapazität | 4,44 Wh (3,7 V / 1200 mAh) |
| Betriebsdauer | Bis zu 10 Stunden<br>Basierend auf 50 % Lautstärke und dem Modus Play Time Enhance (Wiedergabezeit-Verlängerung). Die tatsächliche Nutzungsdauer kann variieren. |
| Ladezeit | 3 Stunden oder weniger<br>Je nach Batteriestatus oder Betriebsstatus kann die zum Aufladen benötigte Zeit unterschiedlich sein. |

- Tatsächliche Merkmale, Funktionen und andere Produktspezifikationen können abweichen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

# Eingetragene Markenzeichen und Lizenzen

Alle Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Die **Bluetooth**®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von **Bluetooth** SIG, Inc. Die **Auracast™**-Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der **Bluetooth** SIG. Jegliche Nutzung dieser Marken durch LG Electronics erfolgt unter Lizenz.

Andere Marken und Handelsnamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Android, Google Play, das Google Play-Logo und andere verwandte Marken und Logos sind Marken von Google LLC.

Die Verwendung des „Made for Apple"-Zeichens bedeutet, dass ein Zubehörteil speziell für den Anschluss an das/die Apple-Produkt(e) entwickelt wurde zu verbinden und wurde vom Entwickler für die Einhaltung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert. Apple übernimmt keine Haftung für den Betrieb dieses Gerät oder dessen Konformität mit Sicherheitsvorschriften und gesetzlichen Richtlinien. Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning und tvOS sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern und Regionen.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning, and tvOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

# Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Um den unter GPL, LGPL oder MPL und weiteren Open Source Lizenzen entwickelten Quellcode zu erhalten, die dazu verpflichten, den in diesem Produkt verwendeten Quellcode verschlossen zu halten, und um die Lizenzbestimmungen, Copyrightvermerke einzusehen, besuchen Sie https://opensource.lge.com. LG Electronics stellt Ihnen auch den Open-Source-Code gegen eine Gebühr zur Verfügung, die die Kosten für die Durchführung einer solchen Verteilung abdeckt, wenn Sie eine E-Mail an opensource@lge.com senden. Dieses Angebot gilt ab jüngster Auslieferung dieses Produkts für einen Zeitraum von drei Jahren.

# Handhabung des Produkts

## Bei Lieferung des Produkts

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um beim Transport des Gerätes einen optimalen Schutz zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

## Die äußeren Oberflächen reinigen

- In unmittelbarer Nähe des Produkts keine volatilen Flüssigkeiten wie Insektizidspray verwenden.
- Durch Abwischen mit zu viel Druck könnte die Oberfläche beschädigt werden.
- Darauf achten, dass Gummi oder Plastikprodukte nicht über einen längeren Zeitraum in Kontakt sind mit dem Produkt.

## Das Produkt reinigen

Benutzen Sie ein weiches, trockenes Tuch, um dieses Produkt zu reinigen. Falls die Oberflächen sehr schmutzig sind, benutzen Sie ein weiches Tuch, das mit einer milden Waschmittellösung leicht angefeuchtet ist. Keine starken Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünner verwenden, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen könnten.

