

## KULLANICI KILAVUZU

# LG Wi-Fi Sound Bar (LG Wi-Fi Ses Çubuğu)

---

Lütfen cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

Model

SL9Y (SL9Y, SPL8-W)

## Emniyet Bilgileri

Başlangıç

1



### DİKKAT

**ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ  
KAPAĞI AÇMAYIN**

**DİKKAT:** ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir üçgen içerisinde bulunan ulem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

**UYARI:** YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

**UYARI:** Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

**DİKKAT:** Bu ürünün yakınında yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

**DİKKAT:** Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

**DİKKAT:** Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin.

Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yank ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri yüzeylerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

**DİKKAT:** Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

**NOT:** Ürün tanımlaması ve tedarik değerlendirmelerini içeren güvenli markalama bilgisi için, lütfen ürünün alt tarafından veya diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakın.

### Güç Kablosu ile ilgili UYARI

Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

Mevcut gereksinimlerden emin olmak için bu kullanıcı el kitabının talimatlar sayfasını kontrol edin.

Duvar tipi elektrik prizlerine aşırı yüklenmeyin. Aşırı yüklenilmiş duvar tipi elektrik prizleri, gevşek veya bozuk duvar tipi elektrik prizleri, uzatma kabloları, aşırı güç kabloları veya bozuk ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu tür durumlar elektrik çarpması ile veya yangınla sonuçlanabilir. Düzenli aralıklarla aygıtınızın kablolarını kontrol edin ve görünümü hasar veya bozulma gösteriyorsa fişini çekin, aygıtın kullanımına son verin ve yetkili bir servis merkezine, uygun bir yedek parça ile değiştirin. Güç kablolarını bükülme, dolaşma, sıkışma, kapağı kapatılma ya da çignenme gibi fiziksel veya mekanik suistimale karşı koruyun. Fişlere, duvar tipi elektrik prizlerine ve kabloların aygıtta çıktığı noktaya özel önem gösterin.

## Semboller

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| ~  | Alternatif akım (AC) anlamına gelir. |
| == | Doğru akım (DC) anlamına gelir.      |
| ☐  | Sınıf II ekipman anlamına gelir.     |
| ⏻  | Bekleme anlamına gelir.              |
| I  | "AÇIK" (güç) anlamına gelir.         |
| ⚡  | Tehlikeli gerilim anlamına gelir.    |

# İindekiler

## 1 Bařlangı

---

- 2 Emniyet Bilgileri
- 6 Giriř
- 7 Ön Panel
- 9 Arka Panel
- 10 Uzaktan kumanda
- 13 Sound bar sisteminin kurulumu
- 14 Ana ünitenin bir duvara takılması

## 2 Baęlantı

---

- 16 Aę baęlantısı
- 16 – “Google Home” Uygulamasını Yükleme
- 17 – Wi-Fi aęına baęlanmak için uygulamayı başlatın
- 18 Elektrik kablosunu yerleřtirme
- 18 Kablosuz derin bas hoparlörü ve arka hoparlör (ayrı satılır) baęlantısı
- 18 – Kablosuz derin bas hoparlör baęlantısı
- 20 – Arka hoparlör baęlantısı (Ayrı Satılır)
- 21 – Surround ses
- 26 – Ferit Çekirdek nasıl Takılır
- 27 TV ünitenize baęlantı
- 27 – OPTİK kablo kullanılması
- 27 – LG Sound Sync
- 29 – HDMI kablosu kullanma
- 29 – ARC (Ses Geri Dönüş Kanalı) işlevi
- 29 – SIMPLINK nedir?
- 30 – HDMI ile İlgili Ek Bilgiler
- 31 İsteęe baęlı donanım baęlanması
- 31 – DOLBY ATMOS®
- 31 – DTS:X®
- 32 – HDMI IN baęlantısı
- 32 – OPTICAL IN baęlanması
- 33 – USB baęlantısı

### 3 Çalıştırma

---

- 36 USB kullanımı
- 37 Google Assistant ile çalışıyor
- 38 "LG Wi-Fi Speaker"
- 38 – "LG Wi-Fi Speaker" uygulamasının kurulumu
- 39 Bluetooth Kablosuz Teknolojisi Kullanma
- 39 – Bluetooth hakkında
- 39 – Bluetooth Profilleri
- 39 – Bir Bluetooth Cihazından Müzik Dinleme
- 42 Diğer işlemler
- 42 – TV kumandanızın kullanılması
- 42 – AUTO POWER Açık/Kapalı
- 43 – Oto işlev değiştirme
- 44 Bekleme modu
- 44 – Bekleme modu
- 44 – Ağ bekleme modu
- 44 Hoparlörü Sıfırlayın

### 4 Sorun giderme

---

- 45 Sorun giderme
- 45 – Genel
- 47 – Ağ
- 47 – Uygulama
- 48 – Kablosuz özelliğini kullanmak için NOTLAR
- 48 – Demo modunu sürmek için NOTLAR

### 5 Ekler

---

- 49 Dosya gereksinimi
- 49 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
- 50 Özellikler
- 52 Hoparlörü taşıma
- 52 Ağ Hizmetleri ile İlgili Önemli Bilgiler
- 53 KULLANIM ŞARTLARI
- 55 GARANTİ ŞARTLARI

1

2

3

4

5

# Giriř

## Bu kılavuzda kullanılan simgeler



### Not


Özel notları ve işletme özelliklerini gösterir.



### UYARI

Kötü kullanım nedeni ile olası zararları engellemek için uyarıları gösterir.

# Ön Panel

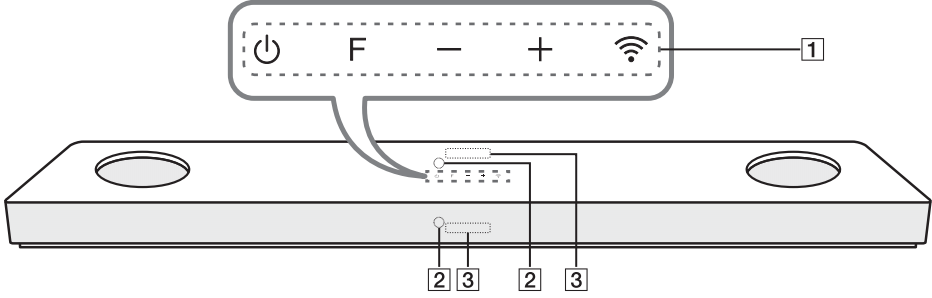

⏻ (Bekleme)

- Üniteyi AÇIK veya KAPALI duruma getirir.

F (İşlev)

- F tuşuna aralıksız basarak fonksiyonu ve giriş kaynağını seçin.

| Giriş Kaynağı/ Fonksiyon                | Ekran        |
|-----------------------------------------|--------------|
| Wi-Fi                                   | Wi-Fi        |
| <b>Bluetooth</b>                        | BT           |
| Optik<br>ARC<br>LG Sound Sync (Kablolu) | OPT/HDMI ARC |
| HDMI IN                                 | HDMI         |
| USB                                     | USB          |

- ❗ **Bluetooth** işlevini, Google Home uygulamasını kullanarak Wi-Fi ağı bağlantısı yaptıktan sonra kullanabilirsiniz.

+/- (Ses)

- Ses seviyesini düzenler.

📶 (Wi-Fi)

- Wi-Fi işlevini seçer.

2 Uzaktan kumanda sensörü

Görüntüleme Penceresi

- 3
- 15 saniye boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa görüntüleme penceresi otomatik olarak karacaktır. Herhangi bir tuşa bastığınızda ekran aydınlanacaktır.

**Dokunmatik tuşların kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar.**

- Dokunmatik tuşları temiz ve kuru ellerle kullanın.
  - Nemli bir ortamda kullanmadan önce dokunmatik tuşlardaki nemi silin.
- Çalıştırmak için dokunmatik tuşlara sert basmayın.
  - Çok fazla zorlarsanız dokunmatik tuşların sensörleri zarar görebilir.
- Doğru işlevini çalıştırmak için istenilen tuşa basın.
- Dokunmatik tuşlara iletken materyaller ile dokunmamaya özen gösterin. Tuşların bozulmasına neden olabilir




Ana ünite harici cihaza bağlı değilse ve 15 dakika süreyle kullanılmazsa bu ünite elektrik tasarrufu amacıyla kendini kapatacaktır.

## Arka Panel

1

Başlangıç

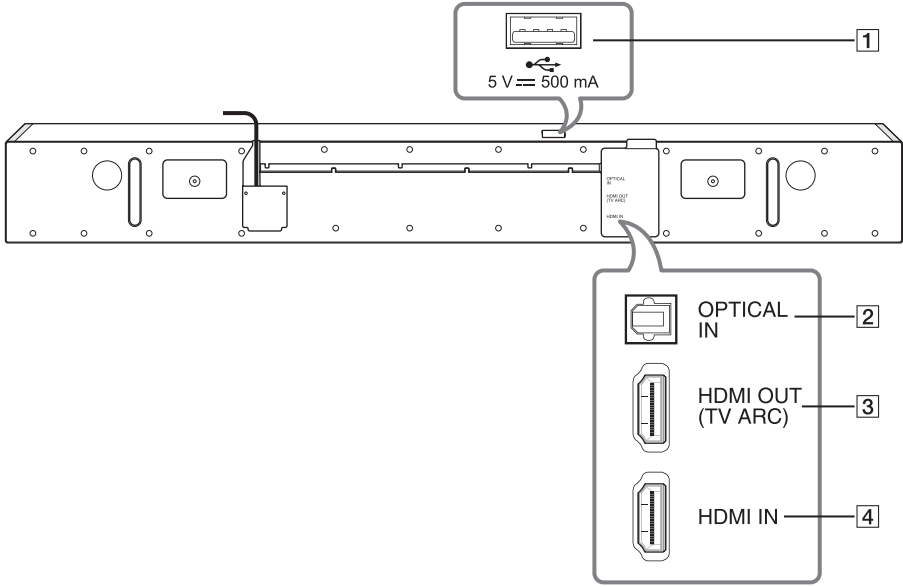

1

### USB Portu

- USB bellek cihazını ünitenin sağında bulunan USB portuna takın.

2

### OPTICAL IN

- Ünitenin arkasındaki OPTICAL IN jakını TV üzerindeki OPTICAL OUT jakına bağlayın.

3

### HDMI OUT (TV ARC)


- Birimin arkasında bulunan HDMI OUT (TV ARC) jakını TV üzerinde bulunan ARC jakına bağlayın.

4

### HDMI IN


- Ünitenin arkasındaki HDMI IN jakını harici cihaz üzerindeki HDMI OUT jakına bağlayın. HDMI bağlantıdan ses ve resim keyfini harici cihazda yaşayabilirsiniz.

## Uzaktan kumanda

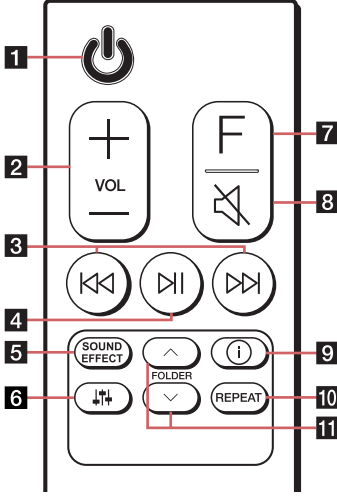

### Bataryanın Değiştirilmesi

Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını çıkarın ve **+** ve **-** kutupları doğru biçimde eşleşecek şekilde pili yerleştirin.

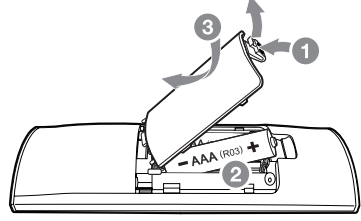

#### ⏻ (Bekleme)

- Üniteyi AÇIK veya KAPALI duruma getirir.

1

- **Ağ bağlantılı bekleme:** Ünitenin bekleme moduna geçmesini sağlar.

Ağ bağlantılı bekleme işlevini açmak için, ⏻ düğmesine basın.

Ağ bağlantılı bekleme işlevini kapatmak için, ⏻ düğmesine yaklaşık 3 saniye basın.

#### VOL (Ses) +/-

- Hoparlör sesini ayarlar.

2

#### ⏮ / ⏭ (Atla)

- Sonraki veya önceki dosyaya gitmek için ⏮ veya ⏭ düğmesine basın.

3

#### ⏮ (Oynat/Duraklat)

- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

4

## SOUND EFFECT

- **SOUND EFFECT** kullanılarak ses efekti modunu seçer.

| Ekran Üzerinde                | Açıklama                                                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASC (Uyarlamalı Ses Kontrolü) | Giriş sesinin özelliğini analiz eder ve gerçek zamanlı olarak içerik için optimize edilmiş ses sunar. |
| BASS BLAST veya BASS BLAST+   | Bas ve güçlü sesi destekler.                                                                          |
| STANDARD                      | Premium sesin keyfini MERIDIAN teknolojiyle çıkarabilirsiniz.                                         |
| MOVIE                         | Üç boyutlu ve sinematik surround sesin keyfini çıkarabilirsiniz.                                      |
| MUSIC                         | Müzik kaynağından gelen kaliteli sesin keyfini çıkartabilirsiniz.                                     |

- ❗ Bu ünite DOLBY ATMOS veya DTS:X akışı algıladığında, ses efektini başka bir efekte değiştiremezsiniz. Bu durumda, **SOUND EFFECT** düğmesine basmanız bile, bu ünite yanıt vermez. Ve ekran penceresinde yalnızca "NOT SUPPORTED" yazısını görebilirsiniz.

- **TV uzaktan kumandası:** Başka firmaların ürünleri ile bile TV uzaktan kontrolü ile bu birimin sesini kontrol etmenize olanak sağlar (Sayfa 42).  
TV Uzaktan Kumanda işlevini açmak için 3 saniye boyunca **SOUND EFFECT**'e basılı tutun ve yeniden basın.

- ❗ Desteklenen TV markaları

|    |           |         |         |       |      |         |       |
|----|-----------|---------|---------|-------|------|---------|-------|
| LG | Panasonic | Philips | Samsung | Sharp | Sony | Toshiba | Vizio |
|----|-----------|---------|---------|-------|------|---------|-------|

## ⏮ (Ses ayarı)

- Her bir hoparlörün ses seviyesini ayarlar.  
⏮ tuşunu kullanarak ayarlamak istediğiniz hoparlörü seçin ve **VOL +/−** tuşunu kullanarak ses seviyesini ayarlayın.

- ❗ Arka hoparlörlerin seviyesini ayarlama, yalnızca arka hoparlörler bağlı olduğunda uygulanır.

| Hoparlör         | Ekran | Menzil  |
|------------------|-------|---------|
| Sub Woofer       | WF    | -15 ~ 6 |
| Üst Ses Kontrolü | OVC   | -6 ~ 6  |
| Yan              | S     | -6 ~ 6  |
| Arka             | R     | -6 ~ 6  |
| Tiz              | TRE   | -5 ~ 5  |
| Bas              | BAS   | -5 ~ 5  |

- **Surround ses:** Arka hoparlörlerle surround sesin keyfini çıkarmanızı sağlar (Sayfa 21)  
Surround sesi açmak veya kapatmak için 3 saniye boyunca ⏮ tuşuna basılı tutun ve yeniden basın.

## F (İşlev)

- **F** tuşuna aralıksız basarak işlevi ve giriş kaynağını seçin.

## ⏮ (Sessiz)

- Ünitenizi sessize getirmek için ⏮ tuşuna basın. İptal etmek için tekrar ⏮ tuşuna basın.

**i** (Bilgi)

- **i** tuşuna basarak, giriş kaynağının çeşitli bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
- Wi-Fi: Bağlanan Uygulama adı
- BT (**Bluetooth**): Bağlanan **Bluetooth** cihazının adı
- OPT (Optik)/ARC/HDMI (HDMI IN): Ses formatı
- USB: USB'de bulunan dosya bilgisi.
- **Otomatik AÇMA/KAPAMA:** Giriş sinyallerine göre ünitenin otomatik olarak açılmasını ve kapatılmasını sağlar. Optik (Sayfa 42)  
AUTO POWER işlevini açmak veya kapatmak için, 3 saniye boyunca **i** tuşuna basılı tutun ve yeniden basın.

**10****REPEAT**

- İstenilen tekrarlama veya rastgele modunu seçmek için **REPEAT** tuşuna basın.

**11****FOLDER ^/∨**

- USB cihazındaki bir klasörde arama yapar.


## Sound bar sisteminin kurulumu

Üniteyi diğer ağıza bağlayarak ses dinleyebilirsiniz : TV, Blu-ray disk oynatıcı, DVD oynatıcı vb.

Üniteyi TV'nin önüne getirin ve istediğiniz cihaza bağlayın. (Sayfa 27 - 33)

Kablosuz derin bas hoparlörünü odanızın herhangi bir yerine yerleştirebilirsiniz. Fakat derin bas hoparlörünü ana ünitenin yanına yerleştirmek daha iyidir. Duvar yankılarını azaltmak için hafifçe odanın ortasına doğru çevirin.

En iyi surround ses için, hoparlörleri aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin.

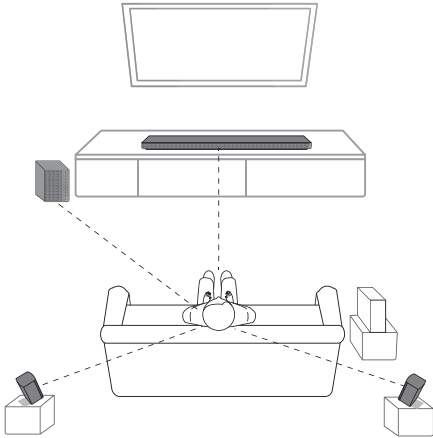

### ! Not


- Ses çubuğu TV'nin uzaktan kumanda sensörünü kapsıyorsa, lütfen ses çubuğu ve TV arasındaki mesafeyi 10 ~ 15 cm olarak veya daha fazla ayırın.
- Yukandaki gösterim, gerçek ünitelerden farklı olabilir.
- Kablosuz Arka Hoparlör setini kullanarak surround sesin tadını çıkarabilirsiniz. Kablosuz Arka Hoparlör Seti ayrı satılır (SPK8-S).

### ! Uyarı

- Bluetooth** veya kablosuz derin bas hoparlör (subwoofer) gibi kablosuz bağlantılarda en iyi performansı elde etmek için, kablosuz bağlantıda iletişim ünitenin altında bulunan bir modül aracılığıyla sağlandığından, üniteyi Metal mobilyaların üzerine yerleştirmeyin.
- Kurulum yaparken veya taşıma esnasında Ünitenin/Derin Bas Hoparlörü'nün yüzeyinde çizik oluşturmamak için dikkatli olun.

### İlave ayağı kurmak

Ek ayak kullanarak ünitenin yüksekliğini arttırabilirsiniz (yükseklik: 14 mm)

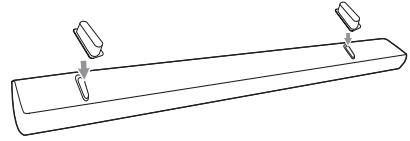

- Üniteyi baş aşağı çevirin.
- Koruma ayağına takılı yapışkanı çıkartın. Ardından ünitenin mevcut ayağına yerleştirin.
- İlave ayağı sıkıca tutturmak için yeterli güç kullanarak bastırın.

## Ana ünitenin bir duvara takılması


Ana üniteyi duvara monte edebilirsiniz.




### ! Uyarı

Bu üniteyi kurduktan sonra bağlantı kurmak zor olduğundan, kabloları kurulumdan önce bağlamalısınız.


### Hazırlık malzemeleri

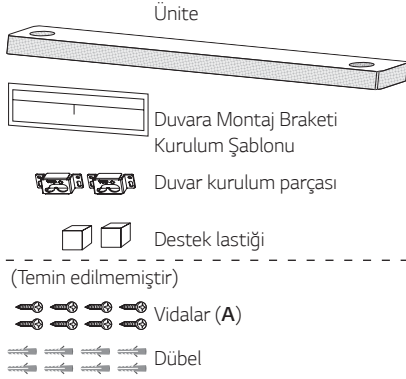


1. TV'nin ALT UCUNU Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonu ile karşı karşıya getirin ve bu konumda bağlayın.

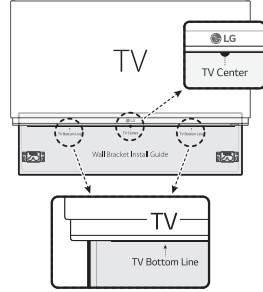

2. Duvar üzerine monte edilmesi durumunda (beton) dübel kullanın. Kurulum için delik açmanız gerekecektir. Delik delmek için (Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonu) bir kılavuz kağıt tabakası verilmektedir. Kağıt tabakasını kullanarak delik açılacak noktaları işaretleyin.

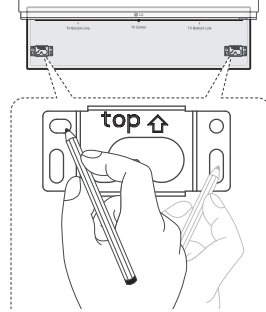


3. Duvar Montaj Braketi Kurulum Şablonunu kaldırın.
4. Konsolları aşağıdaki resimde gösterildiği gibi vidalar (A) ile sabitleyin.

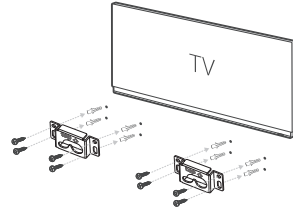


### ! Not

Vidalar (A) ve Dübelleri ünitenin montajı için verilmemiştir. Montaj işlemi için Hilti (HUD - 1 6 x 30) önermekteyiz.


5. Destek lastiğini arka panelin kılavuz çizgisine takın.

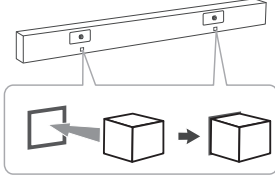

6. Ünitenin alt kısmını duvardaki braketlere bakacak şekilde yerleştirin.

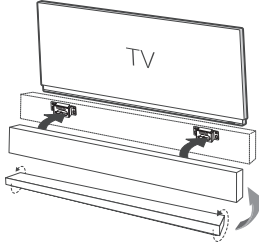

7. Ünitenin kancalarını aşağıda gösterildiği gibi braketlere sabitleyin.

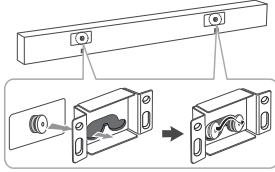

### ! Not


Üniteyi çıkarmak için, bu işlemleri tersinden gerçekleştirin.

### ! Uyarı

- Bu üniteyi baş aşağı takmayın. Ünitenin parçaları hasar görebilir veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Montajı yapılmış ünitenin üzerine asılmayın ve herhangi bir darbeden koruyun.
- Ünitenin duvardan düşmemesi için sıkıca sabitlendiğinden emin olun. Ünitenin düşmesi, insanların yaralanmasına veya ünitenin hasarına neden olabilir.
- Ünitenin duvara monte edildiği durumlarda, çocukların herhangi bir bağlantı kablosuna kablosuna çocukların erişemeyeceğinden emin olun; aksi takdirde ünite düşebilir.

## Ağ bağlantısı

Ağa ve "Google Home" uygulaması bulunan akıllı cihazınıza bağlayarak, bu sound bar'ın çeşitli işlevlerinin tadını çıkarabilirsiniz.

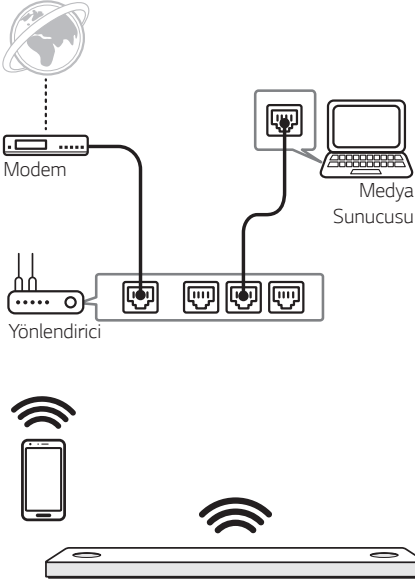

Sound bar'ı kablosuz olarak ağa bağlamak için "Google Home" uygulaması gereklidir.

### ! Not

Hem IPv4 hem de IPv6 desteği olan bir ağ ortamında (Yönlendirici, İnternet ve İnternet Hizmet Sağlayıcı), ağa bağlantı sırasında ağ, otomatik olarak IPv4 veya IPv6'ya bağlanır. Her bir ağ durumunun kontrolünü "LG Wi-Fi Speaker" uygulaması üzerinden ([Ayarlar]>[IP Bilgisi.]) üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

## "Google Home" Uygulamasını Yükleme


"Google Home" uygulaması, bu hoparlörün çeşitli işlevlerini akıllı cihazınızla kullanmanızı sağlar.

### Kurulum öncesindeki gereklilikler

- İnternet'e bir kablosuz yönlendirici bağlanmalıdır. Kablosuz yönlendiriciye Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla Android veya iOS gibi bir akıllı cihaz bağlanmalıdır.
- Bu uygulamayı kullanmak için Google hesabı gerekir. Wi-Fi bağlantısı sırasında, bu uygulama bir Google hesabı oluşturulmasını gerektirebilir.

### "Google Play" veya "App Store"dan

1. Akıllı cihazınızda "Google Play Store" simgesine veya "App Store" simgesine dokununuz.
2. Arama çubuğuna "Google Home" yazın ve "Google Play" veya "App Store" "Araması" yapın
3. İndirmek için, arama sonuçları listesinden "Google Home"u seçin.

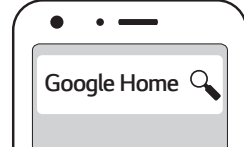

### ! Not

- Cihaz sürümüne bağlı olarak, "Google Home" uygulaması çalışmayabilir.
- Daha fazla bilgi için, web sitesini ziyaret edin. <https://www.google.com/cast/setup/>

## Wi-Fi ağına bağlanmak için uygulamayı başlatın

Akıllı cihazınızda Wi-Fi özelliğinin açık olduğundan emin olun. Bağlantı işlemi gerçekleştirildiğinde, tekrar gerçekleştirilmesi gerekmez.

### ! Not

iOS cihazlar için, akıllı cihazda **Bluetooth** ayarında açılmalıdır.

1. Uygulamayı başlatmak için "Google Home" simgesine dokunun.



2. Hoparlörü ayarlama için uygulama ekranını takip edin. Bu talimatları sırasıyla takip edin.

### ! Not

- Hoparlörü ve akıllı cihazınızı ayarlamak için aynı Wi-Fi bağlantısını kullanın.
- Akıllı cihazınızda **Bluetooth** ayarı açık konuma getirilirse, Wi-Fi ağına bağlanmak kolay olacaktır.
- Kurulum sırasında, bir hoparlör adı oluşturmanız gerekir. Bu, **Bluetooth** cihaz eşleştirilirken gerekli olur. Hoparlör adını kontrol edip düzenleyebilirsiniz. "Hoparlör adını düzenleyin" kısmını takip edin. (Sayfa 41)


3. Hoparlör doğru şekilde Wi-Fi ağına bağlandığında, ekran penceresinde sesle birlikte "CONNECTED" yazısı görünecektir.

### ! Not

- Kablosuz yönlendirici durumunda bağlı olarak, Wi-Fi bağlantısı düzgün çalışmayabilir.
- Wi-Fi Group Play'i en fazla 5 hoparlör ile kullanmanız önerilir.
- "Google Home" uygulaması Google tarafından sağlanır. Google Politikasında bir değişiklik ile revize edilebilir.

## Elektrik kablosunu yerleştirme

Elektrik kablosunu kanal boyunca yerleştirebilirsiniz.



## Kablosuz derin bas hoparlörü ve arka hoparlör (ayrı satılır) bağlantısı

### Kablosuz derin bas hoparlör bağlantısı

#### Kablosuz subwoofer (derin bas hoparlör) LED ışık göstergesi

| LED Rengi             | Durum                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Yeşil (yanıp sönüyor) | Bağlantı kurulmaya çalışılıyor.                                       |
| Yeşil                 | Bağlantı tamamlandı.                                                  |
| Kırmızı               | Kablosuz derin bas hoparlör bekleme modunda veya bağlantı kurulamadı. |
| Kapalı (Görüntü yok)  | Kablosuz derin bas hoparlörün güç kablosu bağlı değil.                |


#### Kablosuz subwoofer'ın (derin bas hoparlör) ilk kez ayarlanması

1. Sound bar ve kablosuz subwoofer'ın güç kablosunu prize takın.
2. Sound bar'ı açın. Sound bar ve kablosuz subwoofer otomatik olarak bağlanacaktır.
  - Eşleşme tamamlandı. Kablosuz subwoofer'ın arkasındaki yeşil LED yanar.

## Kablosuz subwoofer (derin bas hoparlörün) manuel olarak eşleştirilmesi

Bağlantınız tamamlanmadığında, kablosuz subwoofer üzerindeki kırmızı LED'in yandığından ve kablosuz subwoofer'in ses yapmadığından emin olun. Sorunu çözmek için aşağıdaki adımları izleyin.


1. Kablosuz subwoofer'in arkasındaki **Pairing** tuşuna basın.

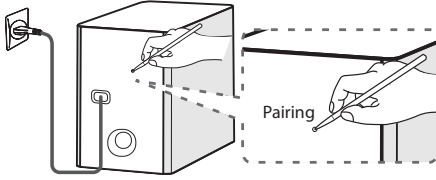

- Kablosuz subwoofer'in arkasındaki yeşil LED hızlı bir şekilde yanıp söner. (Yeşil LED yanıp sönmezse **Pairing** tuşuna basılı tutun.)
2. Sound bar'ı açın.
    - Eşleşme tamamlandı. Kablosuz subwoofer'in arkasındaki yeşil LED yanar.

### ! Not


- Ana ünitenin subwoofer ile iletişim kurması birkaç (veya daha fazla) dakika alır ve ardından ses çıkar.
- Ana ünite ve subwoofer birbirine ne kadar yakınsa, ses kalitesi o kadar iyidir. Ana üniteyi ve derin bas hoparlörünü mümkün olduğunca yakın yerleştirmek ve aşağıdaki durumlardan kaçınmak önerilir.
  - Ana ünite ve subwoofer arasında engel var.
  - Tıbbi cihaz, mikrodalga fırın veya kablosuz LAN cihazı gibi, bu kablosuz bağlantı ile aynı frekansı kullanan bir cihaz var.
  - Kablosuz parazitinin önüne geçmek için ses çubuğu ve derin bas hoparlörünü cihazdan (ör. kablosuz yönlendirici, mikrodalga fırın vb.) 1 metre uzakta tutun.

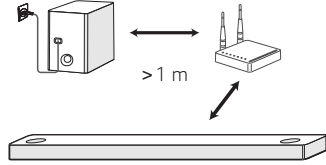

## Arka hoparlör bağlantısı (Ayrı Satılır)

### Arka hoparlörleri bağlama

1. Siyah şeritli kabloyu - (eksi) işaretli terminale ve diğer ucunu + (artı) işaretli terminale bağlayınız.

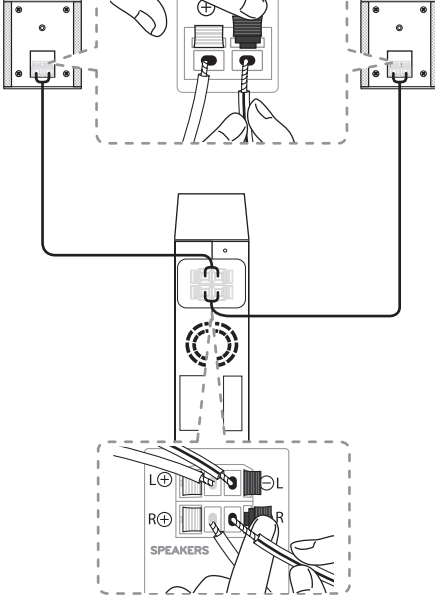

2. Kablosuz alıcıyı ve arka hoparlörleri (sağ, sol) hoparlör kablolarına bağlayın.

| Renk | Pozisyon |
|------|----------|
| Gri  | Arka Sağ |
| Mavi | Arka Sol |

### ! Not

Surround sesin keyfini çıkarmak için kablosuz arka hoparlör setini (SPK8-S) satın almanız gereklidir.

### ! UYARI

- Sadece bu cihazla verilen hoparlörü kullanın. Başka bir hoparlörün kullanılması arızaya neden olabilir.
- Hoparlörün kablосunu bileşenler üzerindeki uygun terminallere uydurduğundan emin olun: + +’ya; – –’ye. Eğer kablolar ters çevrilirse, ses bozulacak ve bas sesleri eksik olacaktır.

### Kablosuz alıcının LED göstergesi

| LED Rengi                    | Durum                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Sarı-yeşil (Yanıp sönme)     | Bağlantı kurulmaya çalışılıyor.                          |
| Sarı-yeşil                   | Bağlantı tamamlandı.                                     |
| Kırmızı                      | Kablosuz alıcı bekleme modunda veya bağlantı kurulamadı. |
| Kapalı (Ekranla görüntü yok) | Kablosuz alıcının güç kablosunda bağlantı yok.           |


### Kablosuz alıcıyı ilk kez kurma

1. Elektrik kablosunu kablosuz alıcıya ve prize bağlayınız.
2. Ana üniteyi açın: Ses çubuğu ve kablosuz alıcı otomatik olarak bağlanacaktır.
  - Kablosuz alıcı üzerindeki sarı-yeşil LED yanar.

## Kablosuz alıcıyı manüel eşleştirme

Bağlantınız tamamlanmadığında, kablosuz alıcı üzerinde kırmızı LED göreceksiniz ve arka hoparlörlerden ses gelmez. Sorunu çözmek için, aşağıdaki adımları izleyiniz.

1. Kablosuz alıcının arkasındaki **PAIRING** düğmesine basınız.

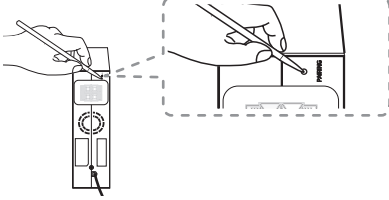

- Kablosuz alıcı üzerindeki sarı-yeşil LED hızlı bir şekilde yanıp söner.
2. Ana üniteyi açın.
    - Eşleştirme tamamlandı. Kablosuz alıcı üzerindeki sarı-yeşil LED yanar.

## Surround ses

Arka hoparlörlerle tüm ses giriş kaynakları için muhteşem surround sesin keyfini çıkartabilirsiniz.

Surround işlevini açarsanız tüm hoparlör çıkışları ses verir. Surround işlevini kapattığınızda tüm hoparlör çıkışları orijinal ses giriş kanalı gibi ses verir.

Surround fonksiyonunu açmak için, uzaktan kumanda üzerindeki **↕** tuşunu yaklaşık 3 saniye basılı tutun ve "OFF - SURROUND" yazısı kaydırılırken bir kez daha basın.

Surround fonksiyonunu kapatmak için, uzaktan kumanda üzerindeki **↕** tuşuna yaklaşık 3 saniye basın ve "ON - SURROUND" kayarken bir kez daha basın.

### ! Not


Yatay olarak monte edildiğinde, bu sound bar sesi Ön, Yan ve üst kanallara verir.

Duvara monte edildiğinde ise, bu sound bar sesi üst kanal hariç yalnızca Ön ve Yan kanallara verir.










Arka hoparlörler ve subwoofer sound bar'ın konumundan bağımsız olarak ses verir.

## Yatay monte edilmiş

## Surround fonksiyonu AÇIK

| Ses Efektı                        | Giriş               | Çıkış                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                     | Arka hoparlör yok                                                                   | Arka hoparlör bağlı halde                                                           |
| ASC                               | 2.0 Kanal           |    |    |
|                                   | 5.1 Kanal           |    |    |
|                                   | 7.1 Kanal veya üstü |    |    |
| BASS BLAST<br>veya<br>BASS BLAST+ | 2.0 Kanal           |    |    |
|                                   | 5.1 Kanal           |    |    |
|                                   | 7.1 Kanal veya üstü |    |    |
| STANDARD                          | 2.0 Kanal           |    |    |
|                                   | 5.1 Kanal           |    |    |
|                                   | 7.1 Kanal veya üstü |    |    |
| MOVIE                             | 2.0 Kanal           |    |   |
|                                   | 5.1 Kanal           |  |  |
|                                   | 7.1 Kanal veya üstü |  |  |
| MUSIC                             | 2.0 Kanal           |  |  |
|                                   | 5.1 Kanal           |  |  |
|                                   | 7.1 Kanal veya üstü |  |  |

## Surround fonksiyonu KAPALI

| Ses Efekti                        | Giriş               |       | Çıkış                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                     |       | Arka hoparlör yok                                                                   | Arka hoparlör bağlı halde                                                           |
| ASC                               | 2.0 Kanal           |       |    |    |
|                                   | 5.1 Kanal           | DTS   |    |    |
|                                   |                     | Diğer |    |    |
|                                   | 7.1 Kanal veya üstü |       |    |    |
| BASS BLAST<br>veya<br>BASS BLAST+ | 2.0 Kanal           |       |    |    |
|                                   | 5.1 Kanal           |       |    |    |
|                                   | 7.1 Kanal veya üstü |       |    |    |
| STANDARD                          | 2.0 Kanal           |       |    |    |
|                                   | 5.1 Kanal           | DTS   |    |    |
|                                   |                     | Diğer |    |    |
|                                   | 7.1 Kanal veya üstü |       |    |    |
| MOVIE                             | 2.0 Kanal           |       |    |   |
|                                   | 5.1 Kanal           |       |  |  |
|                                   | 7.1 Kanal veya üstü |       |  |  |
| MUSIC                             | 2.0 Kanal           |       |  |  |
|                                   | 5.1 Kanal           | DTS   |  |  |
|                                   |                     | Diğer |  |  |
|                                   | 7.1 Kanal veya üstü |       |  |  |

## Duvara monte edilmiş

## Surround fonksiyonu AÇIK

| Ses Efektı                        | Giriş               | Çıkış                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                     | Arka hoparlör yok                                                                   | Arka hoparlör bağlı halde                                                           |
| ASC                               | 2.0 Kanal           |    |    |
|                                   | 5.1 Kanal           |    |    |
|                                   | 7.1 Kanal veya üstü |    |    |
| BASS BLAST<br>veya<br>BASS BLAST+ | 2.0 Kanal           |    |    |
|                                   | 5.1 Kanal           |    |    |
|                                   | 7.1 Kanal veya üstü |    |    |
| STANDARD                          | 2.0 Kanal           |    |    |
|                                   | 5.1 Kanal           |    |    |
|                                   | 7.1 Kanal veya üstü |    |    |
| MOVIE                             | 2.0 Kanal           |    |    |
|                                   | 5.1 Kanal           |  |  |
|                                   | 7.1 Kanal veya üstü |  |  |
| MUSIC                             | 2.0 Kanal           |  |  |
|                                   | 5.1 Kanal           |  |  |
|                                   | 7.1 Kanal veya üstü |  |  |

## Surround fonksiyonu KAPALI

| Ses Efekti                        | Giriş               |       | Çıkış                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                     |       | Arka hoparlör yok                                                                   | Arka hoparlör bağlı halde                                                           |
| ASC                               | 2.0 Kanal           |       |    |    |
|                                   | 5.1 Kanal           | DTS   |    |    |
|                                   |                     | Diğer |    |    |
|                                   | 7.1 Kanal veya üstü |       |    |    |
| BASS BLAST<br>veya<br>BASS BLAST+ | 2.0 Kanal           |       |    |    |
|                                   | 5.1 Kanal           |       |    |    |
|                                   | 7.1 Kanal veya üstü |       |    |    |
| STANDARD                          | 2.0 Kanal           |       |    |    |
|                                   | 5.1 Kanal           | DTS   |    |    |
|                                   |                     | Diğer |    |    |
|                                   | 7.1 Kanal veya üstü |       |    |    |
| MOVIE                             | 2.0 Kanal           |       |   |   |
|                                   | 5.1 Kanal           |       |  |  |
|                                   | 7.1 Kanal veya üstü |       |  |  |
| MUSIC                             | 2.0 Kanal           |       |  |  |
|                                   | 5.1 Kanal           | DTS   |  |  |
|                                   |                     | Diğer |  |  |
|                                   | 7.1 Kanal veya üstü |       |  |  |


## Ferit Çekirdek nasıl Takılır

Ferit çekirdek her ülkenin düzenlemelerine bağlı olarak verilmiş olabilir.

### Ferit Çekirdeği hoparlör kablolarına takın


Elektriksel karışmayı önlemek için bir ferit çekirdek takmalısınız.

1. Açmak için ferit çekirdeğin [a] tıkaç ını çekin
2. Hoparlör kablolarını ferit çekirdeğine iki kez sarın.
3. Ferit çekirdeği klik sesi duyana kadar kapatın.

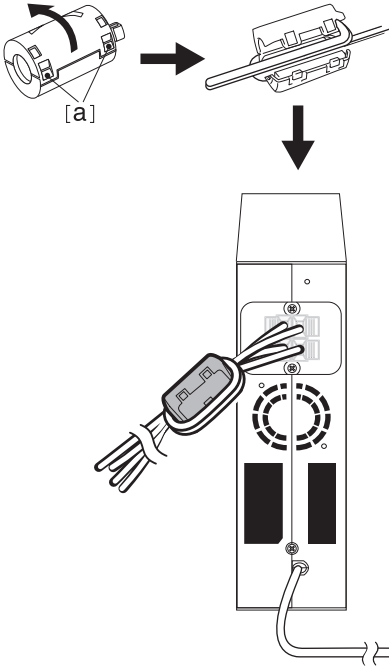

### ! Not

- Eğer etrafında güçlü bir elektromanyetik dalgalı ürün var ise, parazit oluşabilir. Ana üniteyi ve kablosuz alıcıyı oradan uzak tutunuz.
- Kablosuz alıcı, ses çubuğu kapatıldıktan birkaç dakika sonra otomatik olarak bekleme moduna geçecektir. Kablosuz alıcı bekleme modundayken LED ışık, kırmızıya dönecektir.
- Ses çubuğunu açtığınızda, kablosuz alıcı açılır ve LED ışık, sarı - yeşil renge dönüşür ve sonra arka hoparlörlerden birkaç saniye içinde ses gelir.
- Ana ünite ve kablosuz alıcının birbiriyle iletişim kurması birkaç saniye (veya daha fazla) sürebilir.
- Arka hoparlörü TV ekranından veya bilgisayar monitöründen en az 30 cm uzata kullanın.
- Kablosuz alıcının, ana üniteyle bağlantısı kurulduğunda veya kesildiğinde, çıkış sesi kesilebilir.
- Kablosuz parazitlenmesini önlemek için, ses çubuğu ile kablosuz alıcı arasındaki mesafeyi olabildiğince yakın olacak şekilde ayarlayın ve bunları, cihazlardan (örneğin Kablosuz yönlendirici, mikrodalga fırın vb.) 1 m'den fazla uzak tutun.

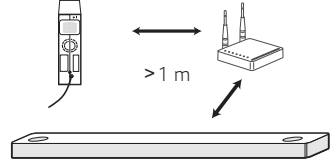


## TV ünitenize bağlantı

Lütfen televizyona bağlı olarak optik dijital kablo veya HDMI kablusuyla bu cihazı televizyona bağlayın.

### OPTİK kablo kullanılması

1. Ünitenin arkasındaki OPTICAL IN jakını bir OPTİK kablo kullanarak TV üzerindeki OPTICAL OUT jakına bağlayın.

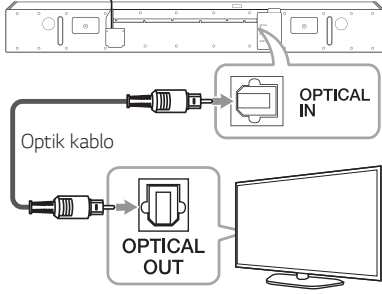

2. F tuşuna art arda basarak giriş kaynağını OPT/ HDMI ARC olarak seçin.

Bu üniteyle televizyonunuz arasında normal bir bağlantı yapıldıysa, ekran penceresinde "OPT" ibaresini görebilirsiniz.

#### ! Not

- Optik kabloyu bağlamadan önce, eğer kablunuz kılıflıysa koruyucu fiş kılıfını çıkardığınızdan emin olun.
- Bu ünitenin hoparlörleri sayesinde TV sesinin keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak bazı farklı televizyon modellerinde menüden TV için harici hoparlör seçmeniz gerekir. (Ayrıntılar için TV kullanıcı el kitabına bakın.)
- Sesi doğrudan bu ünite ile dinlemek için TV'nin ses çıkışını ayarlayın : TV ayarlar menüsü → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (Optical)]
- TV ayarı menüsünün ayrıntıları, TV'nizin modeline bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir.
- OPTICAL ve ARC'nin bu üniteye aynı anda bağlanması halinde daha öncelikli olan ARC sinyali.

## LG Sound Sync

### Sound Sync

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync ile desteklenen LG TV ile uyumludur. TV'niz üzerinde LG Sound Sync logosu olduğundan emin olun.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilir işlevler: Sesi yükseltme/alçaltma, sessize alma.

LG Sound Sync ayrıntıları için televizyonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.


Cihazınızın özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki bağlantılardan birini yapın.

#### ! Not

- LG Sound Sync kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız ünite TV ile senkronize olur. TV'nin teknik özelliklerine göre, bu ünitenin sesi ve sessize alınması TV ile senkronize olur.
- Bağlantılar başarılı olmadığı zaman TV'yi devreden çıkarın ve kapatın.
- LG Sound Sync kullanırken aşağıdaki durumlarda bu ünitenin durumundan ve bağlantılardan emin olun.
  - Ünite kapatıldı.
  - Başka işlevlere geçerken.
  - Optik kablunun sökülmesi.
- AUTO POWER işlevini ON konuma getirdiğinizde, bu üniteyi kapatmak için geçen zaman TV'nize bağlı olarak değişir.

## Kablosuz bağlantı ile LG Sound Sync (LG Ses Sync)

1. LG TV'nizi cihaza bir optik kabloyla bağlayın.

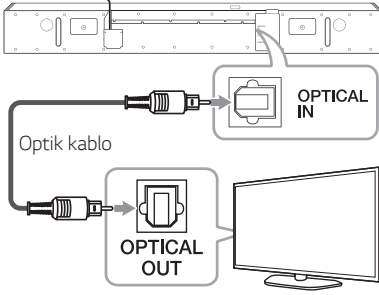

2. Sesi doğrudan bu ünite ile dinlemek için televizyonun ses çıkışını ayarlayın :TV ayarlar menüsü → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. tuşuna basarak üniteyi açın.
4. **F** tuşuna art arda basarak giriş kaynağını OPT/ HDMI ARC olarak seçin.

Bu üniteyle televizyonunuz arasında normal bir bağlantı yapıldıysa ekran penceresinde "LGOPT" yazısını görebilirsiniz.


### ! Not

TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin imalatçısına veya modeline göre farklılık gösterir.

## HDMI kablosu kullanma

Üniteyi HDMI CEC ve ARC (Ses Dönüş Kanalı) destekleyen bir TV'ye bağlarsanız, optik kablo bağlamadan TV'nizin sesinin keyfini doğrudan bu ünitenin hoparlörleriyle çıkarabilirsiniz.

1. Birimin arkasında bulunan HDMI OUT (TV ARC) jakını HDMI kablosu kullanarak TV üzerinde bulunan ARC jakına bağlayınız.

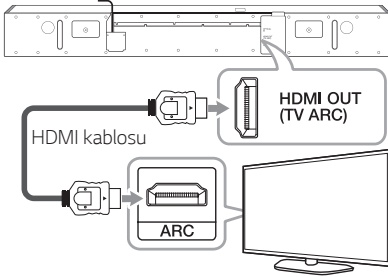

2. F tuşuna art arda basarak giriş kaynağını OPT/ HDMI ARC olarak seçin.

Bu üniteyle televizyonunuz arasında normal bir bağlantı yapıldıysa, ekran penceresinde "ARC" ibaresini görebilirsiniz.

### ! Not

- Bu ünitenin hoparlörleri sayesinde TV sesinin keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak bazı farklı TV modellerinde menüden televizyon için harici hoparlör seçmeniz gerekir. (Ayrıntılar için TV kullanıcı el kitabına bakın.)
- Sesi bu ünite aracılığı ile dinlemek için TV'nin ses çıkışı kurun :TV ayarı menüsü → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (HDMI ARC)]
- TV ayarı menüsünün ayrıntıları, TV'nizin modeline bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir.
- LG TV modelinize göre, LG TV üzerindeki SIMPLINK fonksiyonunu açmanız gerekebilir.
- Başka bir fonksiyondan ARC fonksiyonuna dönmek için giriş kaynağını OPT/HDMI ARC olarak seçmelisiniz. Sonrasında bu ünite otomatik olarak ARC fonksiyonuna geçecektir.

## ARC (Ses Geri Dönüş Kanalı) işlevi

ARC özelliği, HDMI özellikli televizyon ünitesinin HDMI OUT bağlantı noktasına ses yayını göndermesine olanak tanır.

Bu işlevi kullanmak için :

- TV'niz HDMI-CEC ve ARC işlevlerini desteklemeli ve HDMI-CEC ile ARC, Açık konuma ayarlanmalıdır.
- HDMI-CEC ve ARC'nin ayarlanma yöntemi TV'ye göre farklı olabilir. ARC işlevi hakkında ayrıntılı bilgi için TV'nizin el kitabına bakın.
- HDMI kablosu (Tip A, Yüksek hızda Eternetli HDMI™ kablosu) kullanmalısınız.
- ARC işlevini destekleyen TV üzerinde HDMI OUT fişini bir HDMI kablosuyla HDMI IN fişine bağlamalısınız.
- ARC ile uyumlu TV'ye sadece bir Sound Bar bağlayabilirsiniz.

## SIMPLINK nedir?



Bu ünite HDMI bağlantısı ile SIMPLINK özelliğine sahip LG TV'ye bağlandığında bu ünitenin bazı işlevleri TV'nin uzaktan kumandası ile kontrol edilmektedir.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Güç açma/kapama, sesi yükseltip/alçaltma vb. SIMPLINK işlevleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için televizyon kullanım kılavuzuna başvurun.

SIMPLINK işlevine sahip LG TV'lerin üzerinde yukarıdaki logo yer almaktadır.

### ! Not

- Ünitenin durumuna bağlı olarak bazı SIMPLINK işlevleri amacınızdan farklı çalışabilir veya hiç çalışmayabilir.
- Bu üniteye bağlı TV veya oynatıcıya bağlı olarak, SIMPLINK istediğinizden farklı çalışabilir.

## HDMI ile İlgili Ek Bilgiler

- HDMI aygıtı veya DVI uyumlu bir aygıt bağladığınızda aşağıdaki hususlardan emin olun:
  - HDMI/DVI aygıtını ve bu oynatıcı cihazı kapatmayı deneyin. Daha sonra, HDMI/DVI aygıtını açın ve 30 saniye kadar bekleyin daha sonra bu cihazı açın.
  - Bağlantısı yapılan aygıtın video girişi, bu ünite için doğru olarak yapılandırılmıştır.
  - Bağlanan aygıt 720 x 576p (veya 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p, 4096 x 2160p veya 3080 x 2160p video girişiyle uyumludur.
- HDCP uyumlu tüm HDMI veya DVI aygıtları bu ürünle çalışmayabilir.
  - HDCP ile uyumlu olmayan aygıt ile görüntü düzgün olarak elde edilemeyebilir.

### ! Not


- Bağlı HDMI aygıt, oynatıcının ses çıkışı kabul etmezse, HDMI aygıtın sesi bozuk çıkabilir veya ses çıkmayabilir.
- Bağlantı yapıldıktan sonra çözünürlüğün değiştirilmesi ünitenin kusurlu çalışmasına neden olabilir. Bu problemi çözmek için üniteyi kapatın sonra tekrar açın.
- HDMI'nin HDCP ile bağlantısı doğrulanmadığında, TV ekranı siyah renge dönüşecektir. Böyle bir durumda HDMI bağlantısını kontrol edin veya HDMI kablo bağlantısını çıkarın.
- Ekran üzerinde çizgiler varsa ve gürültüler oluşuyorsa, lütfen HDMI kablосunu kontrol edin (uzunluk genel olarak 4,5 m ile kısıtlıdır).
- HDMI modunda video çözünürlüğünü değiştiremezsiniz. Bağlı öğenin video çözünürlüğünü değiştirin.
- Kişisel bilgisayarınızı HDMI IN'ine bağladığınızda, video çıkış sinyallerini normal değilse, kişisel bilgisayarınızın çözünürlüğünü 576p, (veya 480p), 720p, 1080i veya 1080p olarak değiştirin.

## HDMI kablosu Kontrol Listesi

Bazı HDMI kabloların sinyal iletimi zayıftır bu da ses ve görüntü iletiminde problemlere neden olabilir.

Eğer HDMI kablo bağlantısından sonra bile, eğer ses yoksa, ses kesintiye uğradıysa, ses barından gürültü oluşuyorsa ve/veya TV nizde video yoksa veya TV nizde mükemmel video yoksa problem HDMI kablosu olabilir.

Premium HDMI sertifikasıyla işaretli kablo kullanın. Aynı zamanda kullandığınız kablounun Tip A sertifikalı, Ethernet yüksek hızlı HDMI™ kablo olduğundan emin olun.

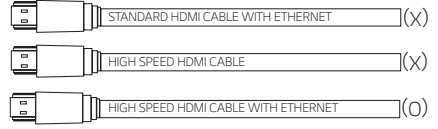

## HDMI Kablosu\* aracılığıyla bağlantı

Sahip olduğunuz televizyon, HDMI kablosuna bağlı ses sistemiyle canlı yayın yapan kanallardan eksiksiz keyif alabilmeniz için en yeni HDMI özelliklerini (HDMI CEC<sup>1)</sup> / ARC (Ses Dönüş Kanalı) desteklemelidir. Televizyonunuz bu HDMI özelliklerini desteklemiyorsa, TV kanalınızın canlı sesinin keyfini çıkarmak için bu ses sistemi HDMI kablo yerine bir OPTİK kablo ile bağlanmalıdır.

1) HDMI CEC (Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Ara yüzü Tüketici Elektroniği Kontrolü)

Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) kullanıcının HDMI üzerinden uzaktan kontrollerinden yalnızca biri kullanılarak bağlanmış, CEC özelliği etkinleştirilmiş cihazları kumanda ve kontrol etmesini sağlamak için tasarlanmış bir HDMI özelliğidir.

\* CEC ticari isimleri: Simplink (LG) , Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), vb.

# İsteğe bağlı donanım bağlanması

## DOLBY ATMOS®

### DOLBY ATMOS® nedir?

Dolby Atmos size, üstten gelen bir ses yaratarak daha önce hiç yaşamadığınız inanılmaz bir deneyim ve Dolby sesinin zenginliğini, berraklığını ve gücünü sunar.


## DTS:X®

### DTS:X® nedir?

Gerçek dünyada, ses her yönümüzde serbestçe hareket ederek etrafımızdadır. DTS:X®, günlük yaşamımıza devam ederken bu doğal, çok boyutlu ses deneyimine daldırılmıştır.

### DOLBY ATMOS® ve DTS:X® kullanımı için

- Dolby Atmos® ve DTS:X® teknolojisini içeren içeriğin keyfini çıkarmak için, bağlı cihazın ve içeriğin Dolby Atmos® ve DTS:X® teknolojisini desteklemesi gerekir.
- DOLBY ATMOS® yalnızca HDMI ve ARC modunda mevcuttur.
- DTS:X® yalnızca HDMI ve ARC modunda mevcuttur.
- Ses çıkışı harici cihazda (Blu-ray disk oynatıcı, TV vb.), "Bitstream", "Auto" veya "Bypass" gibi "Kodlamasız" olarak ayarlanmalıdır.
  - Ses çıkışının örnekleme oranını seçebiliyorsanız, bunu, 192 kHz olarak ayarlayın.

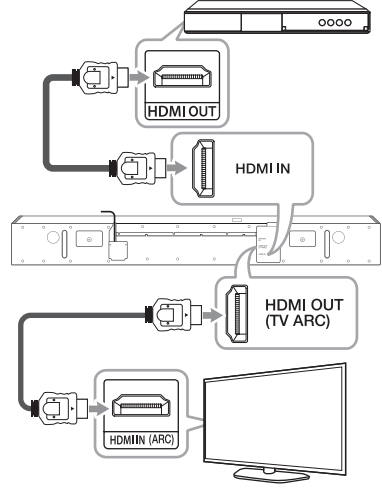

- Ünitenin arkasındaki HDMI IN yakını, Blu-ray disk player, DVD oynatıcı gibi harici cihazın arkasındaki HDMI OUT yakına bağlayın.
- Birimin arkasında bulunan HDMI OUT (TV ARC) yakını TV üzerinde bulunan HDMI IN (ARC) yakına bağlayın.
- F düğmesine arka arkaya basarak HDMI veya OPT/HDMI ARC için giriş kaynağını seçin.
  - HDMI'yi seçerseniz, harici cihazdan gelen sesi duyabilirsiniz. Harici cihazı çalarken seçin.
  - Eğer OPT/HDMI ARC seçtiyseniz sesi TV nızden duyabilirsiniz. TV izlerken onu seçin.


Bu sound bar ile TV'niz arasındaki bağlantı normalse, ekran penceresinde "DOLBY ATMOS" veya "DTS:X" yazısını görebilirsiniz ve içerik oynatılır.

### ! Not

- DOLBY ATMOS®/DTS:X® 4.1.2 kanalı destekler. (Arka kit ile bağlandığında 6.1.2 kanal)
- Eğer ses barından ses çıkmıyorsa veya TV nızdeki görüntü mükemmel değilse HDMI kablosu sorunlu olabilir. HDMI kablosu kontrol listesine başvurun. (Sayfa 30)

## HDMI IN bağlantısı

Bu ünitedeki HDMI IN jakına bağlanan harici cihazdan gelen sesin tadını çıkarabilirsiniz.

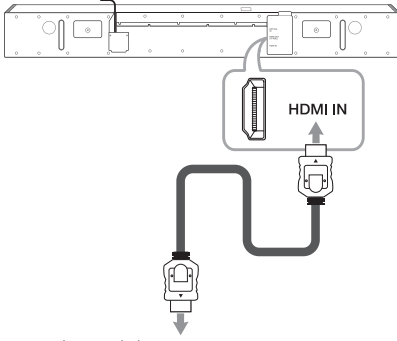


Blu-ray disk oynatıcısı,  
DVD oynatıcısı, vb.

1. Ünitenin arkasındaki HDMI IN jakını, Blu-ray disk player, DVD oynatıcı gibi ses cihazının arkasındaki HDMI OUT jakına bağlayın.
2. **F** düğmesine arka arkaya basarak HDMI için giriş kaynağını seçin.

## OPTICAL IN bağlanması

Harici cihazların optik bir çıkış jakını OPTICAL IN jakına bağlayınız.

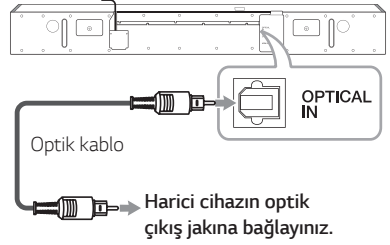

1. Ünitenin arkasındaki OPTICAL IN jakını, harici cihazınızın optik çıkış jakına bağlayınız.
2. **F** tuşuna art arda basarak giriş kaynağını OPT/ HDMI ARC olarak seçin.


Bu üniteyle televizyonunuz arasında normal bir bağlantı yapıldıysa, ekran penceresinde "OPT" ibaresini görebilirsiniz.

### ! Not

Optik kabloyu bağlamadan önce, eğer kablonuz kılıflıysa koruyucu fiş kılıfını çıkardığınızdan emin olun.

## Opsiyonel cihaz bağlantısı

Bağladığınız harici cihazla hem ses hem de görüntü keyfini yaşayabilirsiniz.

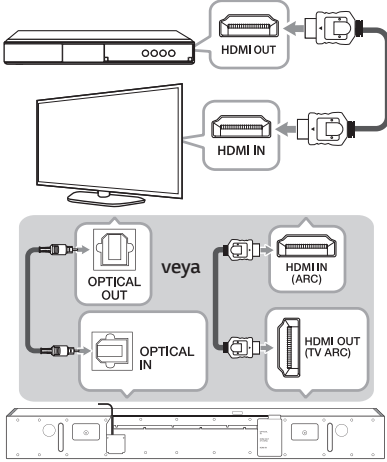

1. Blu-ray Disk oynatıcı, DVD oynatıcı vs. gibi harici cihazın HDMI OUT jakını TV'nizin HDMI IN jakına bağlayın.
2. Ünitenin arkasındaki OPTICAL IN jakını OPTICAL bir kablo kullanarak TV'nizdeki OPTICAL OUT jakına bağlayın.

Veya ünitenin arkasındaki HDMI OUT (TV ARC) jakını TV'deki HDMI IN (ARC) jakına bir HDMI kablosu kullanarak bağlayın.


3. F tuşuna art arda basarak giriş kaynağını OPT/ HDMI ARC olarak seçin.

### ! Not

Eğer ses barından ses çıkmıyorsa veya TV'nizdeki görüntü mükemmel değilse HDMI kablosu sorunlu olabilir. HDMI kablosu kontrol listesine başvurun. (Sayfa 30)

## USB bağlantısı

USB bellek cihazını ünitenin sağında bulunan USB portuna (bağlantı noktasına) takın.

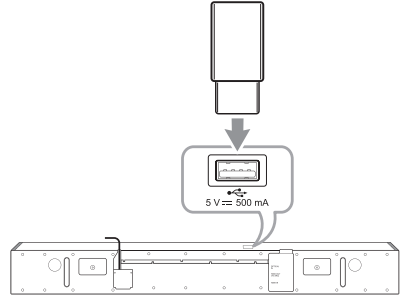

USB cihazına kayıtlı dosyaların yürütülmesi hakkında daha fazla bilgi için, 36. sayfaya bakınız.

### USB Aygıtının üniteden çıkarılması.

1. Farklı bir fonksiyon/mod seçin.
2. USB aygıtını üniteden çıkarın.

### Uyumlu USB Aygıtları

- MP3 Oynatıcı : Flaş tipi MP3 oynatıcı.
- USB Flaş Bellek : USB2.0'i destekleyen aygıtlar.
- Bu ünitenin USB işlevi bazı USB'leri desteklemez.

## USB aygıt gereksinimleri

- Bilgisayara bağlı olan ve ek bir program kurulumunu gerektiren cihazlar desteklenmemektedir.
- USB aygıtı işlem esnasında çıkarmayın.
- Büyük kapasiteli USB aygıtı içerisinde arama işlemi birkaç dakikadan uzun sürebilir.
- Veri kaybını önlemek amacı ile verilerinizi yedekleyin.
- Ünitenin USB Bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Bu ünite bellek aygıtı olarak kullanılamaz.
- Bu ünite de exFAT/NTFS dosya sistemi desteklenmez. (FAT16/FAT32 sistemleri kullanılabilir.)
- Cihazların cinsine bağlı olarak aşağıdaki üniteleri tanımlaması mümkündür.
  - Harici HDD
  - Kart okuyucular
  - Kilitli gereçler
  - Sert tip USB gereçleri
  - USB ağı
  - USB bağlantı kablosunun kullanılması
  - iPhone/iPod/iPad
  - Android cihaz

## Oynatılabilir dosya

### Örnekleme Sıklığı

MP3 : 32 - 48 kHz aralığında  
OGG : 32 - 48 kHz aralığında  
AAC : 8 - 48 kHz aralığında


### Bit hızı

MP3 : 8 - 320 kbps aralığında  
OGG : 64 - 320 kbps aralığında  
AAC : 8 - 320 kbps aralığında

- Maksimum dosya: 2,000'dan az
- Maksimum izin : 200 altı
- DRM (Dijital haklar yönetimi) tarafından korunan bir dosya ünite de çalınamaz.
- USB depolama cihazındaki video dosyalar oynatılamaz.
- USB cihazınızın performansına bağlı olarak, kayıttan yürütme düzgün çalışmayabilir.

### ! Not

- USB üzerindeki klasörler ve dosyalar aşağıdaki şekilde tanınır:

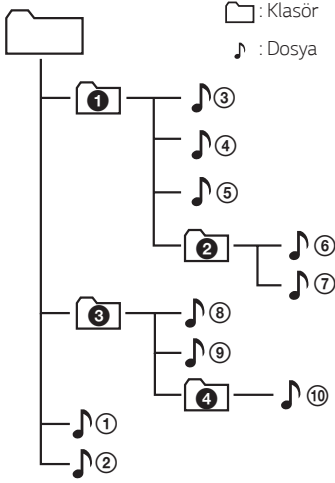

- Klasörde hiçbir dosya bulunmuyorsa, klasör ekranda görünmez.
- Dosya, 1 dosyasından 10 dosyasına teker teker oynatılacak.
- Dosyalar kaydedilen sırada oynatılacaktır ve kayıt durumlarına göre değişik olabilir.
- Bu ünite, sadece sayı veya İngilizce karakter içeren dosya veya klasör adlarını görüntüleyebilir.
- \*ROOT: Bu ünite USB'yi tanıdığı anda görebileceğiniz ilk ekran "ROOT" olacaktır.

## USB kullanımı

1. USB aygıtını USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. **F** tuşuna aralıksız basarak USB işlevini seçin.

| Bunu                              | Bunu Yapın                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oynatma                           | <b>▶▶</b> düğmesine basın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Duraklat                          | Kayıttan yürütme sırasında, <b>▶▶</b> düğmesine basın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bir önceki/sonraki dosyaya geçmek | Oynatma sırasında, sonraki dosyaya gitmek için, uzaktan kumanda üzerindeki <b>▶▶</b> tuşuna basın.<br>3 saniyeden az bir süre yürüttükten sonra, önceki dosyaya gitmek için, uzaktan kumanda üzerindeki <b>◀◀</b> tuşuna basın.<br>3 saniyeden daha uzun bir süre yürüttükten sonra, dosyanın başına gitmek için, uzaktan kumanda üzerindeki <b>◀◀</b> tuşuna basın. |
| Devamlı veya rastgele basma       | Uzaktan kumanda üzerindeki <b>REPEAT</b> tuşuna arka arkaya basın. Ekran değişiklikleri için nota bakınız.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dosyada arama yapmak              | Uzaktan kumanda üzerindeki <b>FOLDER</b> <b>^/∨</b> tuşuna basın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### ! Not

- Güç kablosunu çıkardığınızda veya USB aygıtını cihazdan çıkardığınızda tekrar başlatma noktası silinebilir.
- Tekrar/Rastgele oynatma aşağıdaki gibi çalışır.

| Ekran Üzerinde | Açıklama                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| OFF            | USB cihazındaki şarkıları sırayla çalar.                     |
| ONE            | Aynı şarkıyı art arda çalar.                                 |
| FOLDER         | Bir klasördeki şarkıları art arda çalar.                     |
| ALL            | USB cihazındaki şarkıları art arda çalar.                    |
| SHUFFLE        | Bütün şarkıları bir kere karışık çalar ve oynamayı durdurur. |

# Google Assistant ile çalışıyor

Bu ünite Google Assistant ile çalışır. Bu ünitenin bazı fonksiyonlarını kontrol edebilirsiniz: Müzik oynatma ve durdurma ve ses seviyesi kontrolü.

## Gereklikler

- Google Assistant yerleşik cihaz (Ayrı Satılır)
- Bu ünite Internet'e bağlanmalıdır.
- Bu ünite [Google Home] uygulamasında kaydedilmelidir.

## “LG Wi-Fi Speaker”

“LG Wi-Fi Speaker” uygulaması LG Electronics tarafından sağlanır. Bu uygulama, bu hoparlörün çeşitli işlevlerini akıllı cihazınızla kullanmanızı sağlar.

### Kullanmadan önceki gereklilikler

Bu uygulamayı kullanmadan önce “Google Home” uygulamasını kullanarak Wi-Fi ağına bağlanmanız gerekir. (Sayfa 17)

### Cihazınız ve ev ağ sunucunuz üzerinden müzik keyfi

Akıllı cihazınızda ve ana ağ sunucunuzda müzik dinleyebilirsiniz.

### Yerleşik Chromecast kullanımı

Chromecast etkinleştirilmiş uygulamalar ile bu ses çubuğuyla müzik içeriğinizin keyfini çıkarabilirsiniz.

### Ses çubuğunun ayarlanması ve kontrol edilmesi

Uzaktan kumanda olmasa bile ses çubuğunun ayarlarını yönetebilir ve ses çubuğunu kontrol edebilirsiniz.

### Gereksinimler

- Bir kablosuz yönlendirici internete bağlı olmalıdır.
- Akıllı telefon veya tablet gibi bir akıllı cihaz, kablosuz yönlendiriciye Wi-Fi bağlantısı ile bağlı olmalıdır.



#### Not

“LG Wi-Fi Speaker” hakkında daha fazla bilgi için, uygulama talimatlarını takip edin.

## “LG Wi-Fi Speaker” uygulamasının kurulumu

### Apple “App Store” veya Google “Play Store” üzerinden

1. Apple “App Store veya Google “Play Store” ikonuna tıklayın.
2. Arama çubuğuna “LG Wi-Fi Speaker” yazın ve “Ara” seçeneğine tıklayın.
3. İndirmek için “LG Wi-Fi Speaker” arama sonucuna listeden tıklayın.



#### Not

- “LG Wi-Fi Speaker” uygulaması, aşağıdaki yazılım versiyonlarında mevcuttur;  
Android OS : Ver 5.0 (veya sonrası)  
iOS : Ver 10 (veya sonrası)
- Cihaza bağlı olarak, “LG Wi-Fi Speaker” uygulaması çalışmayabilir.
- “LG Audio” uygulamasını kullanarak bu ünitenin için kullanılabilir uygulamayı bulabilirsiniz.  
Android İS: Sür: 5.0 (veya üzeri)

# Bluetooth Kablosuz Teknolojisi Kullanma

## Bluetooth hakkında

**Bluetooth**, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantının diğer elektronik dalgayla parazit olması veya **Bluetooth**'u diğer odalarda bağlamanız halinde, seste parazit olabilir.

**Bluetooth** kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı **Bluetooth** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

- Uygun Aygıtlar : Akıllı telefon, MP3 Oynatıcısı, Dizüstü bilgisayar vb.
- Version: 5.0
- Codec: SBC

## Bluetooth Profilleri

**Bluetooth** kablosuz teknolojisini kullanmak için, aygıtlar belirli profilleri yorumlayabilmelidir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

## Bir Bluetooth Cihazından Müzik Dinleme

Eşleştirme işlemine başlamadan önce akıllı cihazınızda **Bluetooth** uygulamasının açık olduğundan emin olunuz. **Bluetooth** aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yerine getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi gerekmez.

1. Hoparlörü açın ve Wi-Fi ağına bağlanın. "Ağ bağlantısı"nı takip edin. (Sayfa 16-17)
2. **F** tuşuna aralıksız basarak **Bluetooth** işlevini seçin. Görüntü ekranında önce "BT" daha sonra "READY" görünecektir.
3. **Bluetooth** aygıtını çalıştırın ve eşleştirme işlemi yerine getirin. **Bluetooth** aygıtı ile bu ünite için arama yaparken, **Bluetooth** aygıtınızın türüne bağlı olarak bulunan aygıtların listesi **Bluetooth** aygıtında görünebilir. Hoparlörünüz Hoparlörünüz "Hoparlör adı (Uygulama kurulumu)" olarak görünür.
4. "Hoparlör adı (Uygulama kurulumu)" seçin.

### ! Not

- Hoparlör adı "Google Home" uygulamasında oluşturulmuştur. Örneğin, "Google Home" uygulamasında hoparlör adı "Oturma Odası" olarak ayarlanırsa, **Bluetooth** cihazınızda "Oturma Odası" yazısını görürsünüz.
- "Google Home" uygulamasında hoparlör adını kontrol edip düzenleyebilirsiniz (Sayfa 41)
- **Bluetooth** cihazının türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı eşleştirme şekillerine sahip olabilir. **Bluetooth** eşleştirme hakkında daha fazla ayrıntı için **Bluetooth** cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

5. Üniteniz **Bluetooth** cihazına başarılı bir biçimde bağlandıktan sonra, "PAIRED" → cihazınızın adı → "BT" ekranda görüntülenecektir.

### ! Not

- Eğer ünite üzerinde cihaz ismi görüntülenemiyorsa, "-" görünür.
- Bağlanan cihazın adını kontrol etmek için, uzaktan kumandadaki ⓘ düğmesine basın. Bağlanan **Bluetooth** cihazının adı görüntülenecektir.

6. Müzik dinleme.

**Bluetooth** aygıtınızda bulunan bir müziği dinlemek için, **Bluetooth** aygıtınızın kullanma kılavuzuna bakın.

**Bluetooth** aygıtınızın ses yükseklik düzeyine göre **Bluetooth** ses yükseklik ayarı yapılacaktır.

### ! Not

- **Bluetooth** teknolojisini kullanırken ünite ile **Bluetooth** cihazı arasında bir bağlantı yapmanız gereklidir ve **Bluetooth** cihazı olabildiğince yakın olmalı ve mesafeyi korumalıdır. Bununla birlikte aşağıdaki durumlarda düzgün çalışmayabilir.
  - Ünite ve **Bluetooth** cihazı arasında bir engel var.
  - **Bluetooth** teknolojiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi bir cihaz, bir mikrodalga fırın, ya da kablosuz LAN aygıtı olması.
- Son bağlanan cihaz LG TV ise, bu sound bar'ı yeniden başlattığınızda, otomatik olarak TV'ye bağlanacaktır.
- LG TV kapalıysa, bu sound bar "READY" (**Bluetooth** hazırlığı) moduna geçer. TV tekrar açıldığında, Sound Bar otomatik olarak bağlanacaktır. Sound Bar ile TV'yi bağlamak için:
  - Sound Bar'ı kapatıp tekrar açın.
 Ardından TV'deki ekran talimatlarını takip edin.
- Kullanılabilir TV'ler: 2016 sonra piyasaya sürülen LG TV modelleri ve bazı TV'ler düzgün çalışmayabilir.

### ! Not

- Bu ünite, **Bluetooth** otomatik eşleştirmeyi destekler. Ancak, aşağıdaki durumda çalışmaz:
  - Ünite yeniden başlatıldığında.
  - Üniteyi kendiniz çıkardığınızda.
  - Üniteyi bağlı **Bluetooth** cihazından çıkardığınızda.
- Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile etkileşime girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir.
- Eşleşme "Bir" **Bluetooth** cihazı ile sınırlıdır. Çoklu-Eşleşme desteklenmez.
- Aygıtın türüne bağlı olarak, **Bluetooth** işlevini kullanamayabilirsiniz.
- Telefon, MP3, Notebook vb. kullanırken **Bluetooth** kullanımının keyfini yaşayabilirsiniz.
- Ünite ve **Bluetooth** aygıtı birbirine ne kadar uzaksa, ses kalitesi o kadar azalır.
- Cihaz kapatıldığında ya da **Bluetooth** aygıtı cihazdan uzaklaştığında **Bluetooth** bağlantısı kesilir.
- Eğer **Bluetooth** bağlantısı kopmuşsa, **Bluetooth** cihazını tekrar bağlayın.
- **Bluetooth** cihazı bağlanmadığında görüntü ekranında "READY" yazısı görünür.
- **Bluetooth** cihazını bağladıktan sonra herhangi bir fonksiyonu değiştirirseniz **Bluetooth** bağlantısı kesilecektir. Ve **Bluetooth** fonksiyonuna dönerseniz **Bluetooth** bağlantısı otomatikman yapılacaktır.
- Bu üniteye bir cihaz bağlandığında, diğer cihazlar üniteyi bulup bağlanamaz. Başka bir cihaza bağlanmak istiyorsanız, mevcut cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

## Bağlanan Bluetooth cihazını kontrol eder

Bağlanan **Bluetooth** cihazını üniteden kontrol edebilirsiniz; oynat, duraklat, atla, ses seviyesi.



### Not

- Yalnızca Android İS ve iOS ile bu işlem kullanılabilir.
- Bu işlem **Bluetooth** cihazına veya farklı işletime sahip bazı TV'lere bağlı olarak desteklenmeyebilir.

## Hoparlör adını düzenleyin

"Google Home" uygulamasında hoparlör adını kontrol edip düzenleyebilirsiniz.

## Diğer işlemler

### TV kumandanızın kullanılması

Bu ünitenin bazı işlevlerini farklı bir markanın ürünü olsa bile TV kumandanız ile kontrol edebilirsiniz. Kontrol edilebilir işlevler, ses yukarı/aşağı ve sessiz.

Uzaktan kumanda üzerindeki **SOUND EFFECT** düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun. "ON - TV REMOTE" yazısı görünür ve bu üniteyi TV kumandanızla kontrol edebilirsiniz.

Bu işlevin durumunu kontrol etmek için, uzaktan kumanda üzerinde **SOUND EFFECT** tuşuna basılı tutun.

Bu işlevi kapatmak için, uzaktan kumanda üzerindeki **SOUND EFFECT** tuşuna yaklaşık ve "ON - TV REMOTE" kayarken bir kez daha basın.

#### ! Not

- TV'nizin ses çıkışının [External speaker] özelliğine göre ayarlandığından emin olun.
- Bu fonksiyon LG TV'nin sihirli kumandasında çalışmamaktadır.
- Bu işlev, HDMI CEC, SIMPLINK ve LG Sound Sync gibi bazı TV kontrol işlevleri AÇIK konumda olduğunda düzgün çalışmayabilir.
- Bazı uzaktan kumandalar desteklenmeyebilir.

### AUTO POWER Açık/Kapalı

Bu sound bar bir giriş kaynağı ile otomatik olarak açılıp kapanır. Optik

Bu işlevi açmak için, uzaktan kumanda üzerindeki ⓘ tuşuna yaklaşık 3 saniye basılı tutun ve "OFF - AUTO POWER" yazısı kaydırlırken bir kez daha basın.

Bu işlevin durumunu kontrol etmek için uzaktan kumanda üzerinde ⓘ tuşuna basılı tutun.

Bu işlevi kapatmak için, uzaktan kumanda üzerindeki ⓘ tuşuna yaklaşık 3 saniye basın ve "ON - AUTO POWER" kayarken bir kez daha basın.

### Açma

TV'nizi veya bu üniteye bağlı harici bir cihazınızı açtığınızda, bu ünite, giriş sinyalinin algılar ve uygun işlevi seçer. Cihazınızdan sesi duyabilirsiniz.

### Kapama

TV kapalıyken, bu sound bar Ağ bağlantılı bekleme moduna geçer.

#### ! Not

- AUTO POWER işleviyle kapatıldıktan sonra LG Sound Sync (Optik) ile bağlı televizyondan belirli bir süre boyunca sinyal gelmemesi halinde cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
- Ünite, AUTO POWER işleviyle açıldıktan sonra, harici cihazdan belirli bir süre boyunca sinyal gelmemesi halinde, otomatik olarak kapanacaktır.
- Cihazı doğrudan kapatırsanız, AUTO POWER işleviyle otomatik olarak açılmaz. Ancak sinyalsiz 5 saniyeden sonra bir optik sinyal gelirse, cihaz AUTO POWER işleviyle kapatılabilir.
- Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.
- Bu üniteyi ilk defa açtığınızda, Otomatik Güç işlevi devrededir.
- AUTO POWER işlevini yalnızca bu ünite açıkken ayarlayabilirsiniz.

## Oto işlev değiştirme

Bu sound bar Optik, HDMI ARC, **Bluetooth** ve “LG Wi-Fi Speaker” uygulaması gibi giriş sinyallerini tanır ve otomatik olarak uygun işleve geçer.

### TV veya harici cihazınızı açtığınızda

TV'nizi açtığınızda veya Optik, LG Sound Sync (Optik) veya HDMI ARC ile bir harici cihaz bağlandığında, bu ses çubuğu uygun işleve geçecek şekilde değişir ve buradan sesi dinleyebilirsiniz.

### Bluetooth cihazını bağlamaya çalıştığınızda

Bu üniteye **Bluetooth** cihazını bağlamaya çalıştığınızda, **Bluetooth** işlevi seçilir. Müziğinizi **Bluetooth** cihazından oynatın.

### “LG Wi-Fi Speaker” uygulaması ile müzik çalarken

“LG Wi-Fi Speaker” uygulamasıyla akıllı cihazınızda müzik oynattığınızda bu, ses çubuğu işlevini Wi-Fi olarak değiştirir ve müziği ses çubuğundan dinleyebilirsiniz.

#### ! Not

Bu ünite, bağlı TV, Blu-ray disk oynatıcı, set üstü kutusu vs. cihazların SIMPLINK ayarı açık konumda olduğunda, veya bağlı CEC destekli cihaz açık olduğunda, işlevi optik olarak değiştirmez.

Otomatik fonksiyon değişikliğini kullanmak istiyorsanız, LG televizyonunuzdaki SIMPLINK'i kapatın. SIMPLINK'in kapatılması yaklaşık 30 saniye almaktadır.

## Kablosuz ağ bağlantısının ya da kablosuz cihazın bağlantısını kesme

Güç butonuna 3 saniyeden uzun basarak üniteyi kapatın.

## Bekleme modu

Eğer bir müzik oynatma veya tuş aktivitesi yoksa, hoparlör bekleme moduna geçer.

### Bekleme modu

⏻ düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutarsanız, hoparlör bekleme moduna geçer. Ardından ekran penceresinde "GOOD-BYE" yazısı görünür. Ve tüm kablosuz ağ bağlantı noktaları devre dışı bırakılır.

### Ağ bekleme modu

#### Seçenek 1.

Müzik çalınmıyorken, 15 dakika süreyle herhangi bir düğmeye basılmadığında, hoparlör Ağ bağlantılı bekleme moduna geçer. Ardından ekran penceresinde "GOOD-BYE" yazısı görünür.

#### Seçenek 2.

⏻ düğmesine basarsanız, hoparlör Ağ bağlantılı bekleme moduna geçer. Ardından ekran penceresinde "GOOD-BYE" yazısı görünür.

## Hoparlörü Sıfırlayın

Hoparlörün yanıt vermemesi durumunda, hoparlörü sıfırlayın.

Bip sesini bir kez duyana kadar 📶 tuşuna basılı tutun. Görüntü penceresinde "RESET" fonksiyonunu görebilirsiniz. Ardından saklanan tüm kablosuz ağ bilgileri silinir.

# Sorun giderme

## Genel

| Belirtiler                                 | Sebeup & Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ünite doğru çalışmıyor.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu birimi ve bağlanan harici cihazı (TV, Woofer, DVD-oyunatıcı, Yükseltici vb.) kapayın ve tekrar açın.</li> <li>Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD-player, Yükseltici, vb.) elektrik kablosunu çıkarın ve sonra tekrar takın.</li> <li>Cihaz kapatıldığı zaman bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Güç gelmiyor.                              | <p>Güç kablosu prize takılmış mı?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Güç fişini prize takın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ses gelmiyor.                              | <p>Ses en düşük seviyeye mi ayarlanmış?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesi ayarlayın.</li> <li>Bağlantıyı harici bir cihazla (set üstü kutusu, <b>Bluetooth</b> cihazı, vb.) kullandığınızda, cihazın ses düzeyini ayarlayın.</li> </ul> <p>Sessiz işlevi açık mı?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sessiz işlevini iptal etmek için  tuşuna basın veya ses seviyesini ayarlayın.</li> </ul> <p>İşlev düzgün seçilmiş mi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Giriş kaynağın kontrol edin ve doğru giriş kaynağını seçin.</li> </ul> |
| Alçak frekans hoparlöründen ses gelmiyor   | <p>Derin bas hoparlörü fişe takılı mı?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Derin bas hoparlörü güç kablosunu duvar prizine güvenli bir şekilde takın.</li> </ul> <p>Ünite ile derin bas hoparlör arasındaki eşleştirme bağlantısı kesilmiş mi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ünite ve derin bas hoparlörünü bağlayın. (sayfa 18)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor. | <p>Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta mı?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uzaktan kumandayı 7 metre mesafe içinde kullanın.</li> </ul> <p>Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var mı?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Engeli kaldırın.</li> </ul> <p>Uzaktan kumanda içerisindeki piller zayıf mı?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pili yenisiyle değiştirin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| AUTO POWER işlevi çalışmıyor.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>TV, DVD/Blu-Ray player gibi harici cihazın bağlantısını kontrol edin.</li> <li>LG TV'nizin SIMPLINK durumunu kontrol edin ve SIMPLINK'i kapayın.</li> <li>Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LG Ses Senk çalışmıyor.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>LG TV'nin LG Ses Senk'i (Kablolu) destekleyip desteklemediğini kontrol edin.</li> <li>LG Sound Sync (Kablolu) bağlantısını kontrol edin.</li> <li>TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Belirtiler                                           | Sebeup & Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cihazın çıkış sesinin düşük olduğunu düşünüyorsanız. | <p>Aşağıdaki detayları kontrol edin ve üniteye buna göre ayar yapın.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “LG Wi-Fi Speaker” kullanarak DRC işlevinin durumunu [OFF] pozisyonuna getirin.</li> <li>• Ses çubuğu televizyona bağlıyken, Televizyon Ayar Menüsndeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [AUTO] veya [BITSTREAM] konumuna getirin.</li> <li>• Oynatıcı ile bağlı Sound Bar ile birlikte, Oynatıcı Ayar Menüsndeki AUDIO DIGITAL OUT ayarını [PCM] durumundan [PRIMARY PASS-THROUGH] veya [BITSTREAM] durumuna getirin.</li> <li>• Bağlanılan cihaz kurulum menüsünden Ses DRC ayarını [OFF] olarak değiştirin.</li> <li>• Gece modunun Açık olmadığından emin olun. Gece modunu kapatın.</li> </ul> |
| USB tanınmadı                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB aygıtını formatlayın ve tekrar bağlayın. USB aygıtını formatlarken, sistem dosyasını FAT16 veya FAT32 olarak seçin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bluetooth</b> eşleştirme düzgün çalışmıyor.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bluetooth</b> cihazın açık olduğundan emin olun.</li> <li>• <b>Bluetooth</b> cihazınızda <b>Bluetooth</b>'u kapatıp tekrar açın ve tekrar eşleştirmeyi deneyin.</li> <li>• <b>Bluetooth</b> cihazı ile ünite arasındaki engelleri kaldırın.</li> <li>• <b>Bluetooth</b> cihazın türüne veya ortama bağlı olarak, cihazınız ünite ile eşleşmeyebilir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ünite <b>Bluetooth</b> cihazına bağlanamadı.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Google Home” uygulamasını kullanarak hoparlörün Wi-Fi ağına bağlandığından emin olun.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Ağ

| Belirtiler                          | Sebeup & Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoparlör ev ağına bağlanmıyor.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kablosuz bağlantı, kablosuz frekansını kullanan evdeki diğer cihazlar tarafından kesilebilir. Hoparlörü bu gibi ev aletlerinden uzağa yerleştirin.</li> <li>Yönlendiricinizi kontrol edin. Kapatıp tekrar açmayı deneyin.</li> <li>Akıllı cihazınızda Wi-Fi özelliğinin açık olduğunu kontrol edin.</li> <li>Hoparlörün ve akıllı cihazınızın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğunu kontrol edin.</li> </ul> |
| Wi-Fi bağlantısı düzgün çalışmıyor. | <p>Router'ı yeniden başlatırsanız?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hoparlörün gücünü tekrar kapatıp açmanız gerekir.</li> </ul> <p>Yeni bir router kurarsanız.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fabrika ayarlarına dönmeniz ve hoparlör için ağ bağlantısı kurmanız gerekir.</li> </ul>                                                                                                                                  |

## Uygulama

| Belirtiler                  | Sebeup & Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uygulama düzgün çalışmıyor. | <p>Uygulamaya erişirken bir hata mı oluştu?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akıllı cihazınızın uygulama ile uyumlu olduğundan emin olun.</li> <li>Uygulamanın en son sürümü olduğundan emin olun.</li> <li>Bağlanan ünitenin açık olduğundan emin olun.</li> </ul> |

## Kablosuz özelliğini kullanmak için NOTLAR

| Belirtiler                                                                          | Sebeup & Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bu cihaz, kablosuz enterferansa sahip olabilir.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kablosuz özelliği, zayıf sinyal alanlarında normal çalışmayabilir.</li> <li>Lütfen cihazı kablosuz derin bas hoparlörüne yeterince yakın kurun.</li> <li>En iyi performansı almak için, cihazı metal mobilyalar üzerine kurmayın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bluetooth</b> cihazı aşağıdaki durumlarda arızalanabilir veya gürültü yapabilir. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vücudunuzun herhangi bir parçası <b>Bluetooth</b> cihazı alıcı-vericisi veya sound bar' ile temas ettiğinde.</li> <li>Bir engel veya duvar olduğu zaman veya cihaz kuytu bir yere kurulduğu zaman.</li> <li>Aynı frekansı kullanan (bir kablosuz LAN, tıbbi bir ekipman veya bir mikrodalga) bir cihaz olduğu zaman, ürünler arasındaki mesafeyi birbirinden olabildiğince uzaklaştırın.</li> <li>Cihazı <b>Bluetooth</b> cihazına bağlarken, ürünler arasındaki mesafeyi birbirine olabildiğince yakınlaştırın.</li> <li>Cihaz <b>Bluetooth</b> cihazından çok fazla uzaklaştığı zaman bağlantı kopar ve ayrıca arıza oluşabilir.</li> </ul> |

4

Sorun giderme

## Demo modunu sürmek için NOTLAR

| Belirtiler                                                                                                                      | Sebeup & Çözüm                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F</b> tuşu ile BT ( <b>Bluetooth</b> ), HDMI gibi kaynak girişi değiştirilemiyor ve ön ekranda sadece [DEMO] görüntüleniyor. | Güç kablosunu fişten çekin ve tekrar takın. İşe yaramazsa ekranda geçerli seçilen işlev belirinceye kadar ana üniteye <b>F</b> tuşuna basılı tutun (yaklaşık 5 saniye). |
| Uzaktan kumanda çalışmıyor. (Yanıt yok)                                                                                         |                                                                                                                                                                         |

## Dosya gereksinimi

**Kullanılabilir Dosya uzantıları:** ".mp3", ".aac", ".ogg"

**Örnek frekans:**

MP3 : 32 - 48 kHz aralığında

OGG : 32 - 48 kHz aralığında

AAC : 8 - 48 kHz aralığında

**Bit hızı:**

MP3 : 8 - 320 kbps aralığında

OGG : 64 - 320 kbps aralığında

AAC : 8 - 320 kbps aralığında

- Dosya gereksinimleri her zaman uyumlu değildir. Dosya özellikleri ve medya sunucusunun yetenekleri ile ilgili bazı kısıtlamalar oluşabilir.
- Bu hoparlör üzerinde bazı wav dosyaları desteklenmemektedir.
- Dosya türüne veya dosya kayıt yöntemine bağlı olarak görüntü sağlayamayabilir.
- Bazı DRM yüklü dosyalar bu hoparlör ile desteklenmez.
- Desteklenen dosya türleri işletim sistemine ve/veya akıllı cihazınızın ve PC'nizin imalatçısına bağlı olarak değişebilir.

## Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

Diğer ticari markalar ve tescilli isimler, ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

**DOLBY ATMOS®**

Dolby Laboratories tarafından lisans altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Atmos, ve çift D simgeleri Dolby Laboratories'in tescilli markalarıdır.



DTS patentleri için, bkz. <http://patents.dts.com>. DTS Licensing Limited'in lisansı altında üretilmiştir. DTS, Sembolü, DTS ve Sembolü ile birlikte, DTS:X ve DTS:X logosu, DTS, Inc'nin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



**Bluetooth®** kelime markası ve logoları **Bluetooth** SIG inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics tarafından lisans altındadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI ve HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi terimleri ve HDMI logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde HDMI Licensing LLC şirketine ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

## Özellikler

| Genel                                       |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Güç gereksinimi                             | Ünite üzerindeki ana etikete bakın.                                                                                                                                                       |
| Güç tüketimi                                | Ünite üzerindeki ana etikete bakın.                                                                                                                                                       |
|                                             | Ağ bekleme : 5,5 W<br>(Tüm ağ soketleri etkinse)                                                                                                                                          |
| Ölçüler (G x Y x D)                         | Yaklaşık 1 220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm (Ayak ölçü birimi ile)                                                                                                                           |
| Çalıştırma ısısı                            | 5 °C ile 35 °C                                                                                                                                                                            |
| Çalışma rutubet seviyesi                    | % 5 ila % 90                                                                                                                                                                              |
| Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)                | 5 V  500 mA                                                                                              |
| Mevcut Dijital Girdi Ses Örnekleme Frekansı | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 192 kHz                                                                                                                                       |
| Kullanılabilir Dijital Giriş Ses formatı    | Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS:X, DTS-HD, PCM                                                                                                                                              |
| Giriş/Çıkış                                 |                                                                                                                                                                                           |
| OPTICAL IN                                  | 3 V (p-p), Optik jack x 1                                                                                                                                                                 |
| HDMI IN                                     | 19 Pin (Tip A, HDMI™ konektör) x 1                                                                                                                                                        |
| HDMI OUT                                    | 19 Pin (Tip A, HDMI™ konektör) x 1<br>1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p<br>2160p@24/25/30 Hz 4:4:4<br>2160p@60/50 Hz 4:2:0<br>HDCP 2.2'ye bağlı 4K kaynaklar 4K çözünürlüklerde desteklenir. |
| Amplifikatör (RMS Çıkışı)                   |                                                                                                                                                                                           |
| Toplam                                      | 500 W RMS                                                                                                                                                                                 |
| Ön                                          | 50 W RMS x 2 (1 kHz'de 4 $\Omega$ , THD % 10)                                                                                                                                             |
| Çevresel                                    | 40 W RMS x 2 (1 kHz'de 4 $\Omega$ , THD % 10)                                                                                                                                             |
| Üst                                         | 50 W RMS x 2 (1 kHz'de 4 $\Omega$ , THD % 10)                                                                                                                                             |
| Subwoofer                                   | 220 W RMS (80 Hz hızda 3 $\Omega$ , THD % 10)                                                                                                                                             |

| Kablosuz derin bas hoparlörü |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Güç gereksinimi              | Derin bas hoparlör üzerindeki ürün etiketine bakınız. |
| Güç tüketimi                 | Derin bas hoparlör üzerindeki ürün etiketine bakınız. |
| Tür                          | 1 Yön 1 Hoparlör                                      |
| Empedans                     | 3 $\Omega$                                            |
| Nominal Giriş Gücü           | 220 W RMS                                             |
| Azami Giriş Gücü             | 440 W RMS                                             |
| Ölçüler (G x Y x D)          | Yaklaşık 221,0 mm x 390,0 mm x 312,8 mm               |

| Sistemi                     |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Kablosuz LAN (dahili anten) | 802.11a/b/g/n Wi-Fi ağları |

### SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), Ayrı Olarak Satılır

| Kablosuz alıcı      |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Güç gereksinimi     | Kablosuz alıcı üzerindeki ana etikete bakınız. |
| Güç tüketimi        | Kablosuz alıcı üzerindeki ana etikete bakınız. |
| Arka                | 70 W RMS x 2 (1 kHz'de 3 $\Omega$ , THD % 10)  |
| Ölçüler (G x Y x D) | Yaklaşık 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm         |

| Arka hoparlörler (Her biri) |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Tür                         | 1 Yön 1 Hoparlör                        |
| Empedans                    | 3 $\Omega$                              |
| Nominal Giriş Gücü          | 70 W RMS                                |
| Azami Giriş Gücü            | 140 W RMS                               |
| Ölçüler (G x Y x D)         | Yaklaşık 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm |

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

## Hoparlörü taşıma

### Hoparlörün nakliyesi sırasında

Lütfen orijinal paketlenme için kullanılan karton kutu ve paketlenme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

### Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Ünitenin fazla bastırarak silinmesi yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

### Hoparlörün temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

## Ağ Hizmetleri ile İlgili Önemli Bilgiler

Herhangi bir üçüncü tarafın sağladığı tüm bilgiler, veriler, belgeler, iletişimler, indirmeler, dosyalar, metin, görüntüler, fotoğraflar, grafikler, videolar, webcast'ler, yayınlar, araçlar, kaynaklar, yazılım, kod, programlar, küçük uygulamalar, widget'lar, uygulamalar, ürünler ve diğer içeriklerde ("İçerik") ve tüm hizmetlerden ve sunulanlardan ("Hizmetler"), sadece bunları sağlayan Hizmet Sağlayıcı (her bir "Hizmet Sağlayıcı") sorumludur.

Hizmet Sağlayıcı tarafından LGE aygıtı kullanılarak sağlanan ve erişilen İçerik ve Hizmetlerin tamamı veya bir kısmı, daha önceden haber verilmeksizin askıya alınması kaldırılması veya ara verilmesi ile sınırlı kalmamak koşulu ile herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

İçerik ve Hizmetlerle ilgili olarak oluşacak sorularınız veya problemlerinizi ile ilgili olarak Hizmet Sağlayıcınızın web sitesini ziyaret ederek en güncel bilgilere erişebilirsiniz. LGE, İçerik ve Hizmetler ile ilgili olarak müşteri ilişkileri konusunda herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük taşımamaktadır. İçerik ve Hizmetler ile ilgili olarak oluşacak herhangi bir soru veya itisel doğrudan ilgili İçerik ve Hizmet Sağlayıcıya yapılmalıdır.

Lütfen LGE'nin Hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan İçerik ve Hizmetler veya bu İçerik ve Hizmetlerin kaldırılması veya ara verilmesi ile ilgili olarak bir sorumluluğu olmadığını ve bu İçerik ve Hizmetlerin kullanılabilir veya erişilebilir olduğunu taahhüt ve garanti etmediğini not ediniz.

## KULLANIM ŞARTLARI

Bu kullanım şartları LG'nin Wi-Fi hoparlörü, LG Wi-Fi hoparlörü ile ilişkili herhangi bir yazılım(lar) ı, bu uygulamayı ve bu uygulama ile ilişkili herhangi bir hizmeti (toplu olarak "LG Yazılımı") kullanan bireyler ve gruplar için geçerlidir. Şartlar, LG Yazılımı kullanırken 'yapılması' ve 'yapılmaması' gerekenler hakkında sizi bilgilendirmekle birlikte, LG'nin size karşı sorumluluklarını da belirtir. LG Yazılımı, ofisi Güney Kore'de, Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seul-Güney Kore, adresine kayıtlı, LG Electronics Inc. şirketinin yazılımıdır. LGE, ve lisansörleri ("LGE", "biz" veya "bizler").

LG Yazılımını kullanarak, bu kullanım şartlarının tamamını kabul ediyorsunuz. Bu kullanım şartlarını kabul etmiyorsanız, LG Yazılıma erişemeyebilir veya kullanamayabilirsiniz. Bu kullanım şartları ve bu kullanma şartlarına atıfta bulunan başka bir belge arasında anlaşmazlık olması durumunda, ilgili belgede aksi açıkça belirtilmediği sürece, burada bulunan kullanma koşulları öncelik alacaktır.

Önceden yüklenen LG Yazılım kopyasını sadece LG Wi-Fi hoparlör ile gerekli olduğu ölçüde kullanmanız ve başka bir amaçla kullanmamanız için size münhasır olmayan bir lisans veriyoruz.

LG Yazılımına ilişkin tüm mülkiyet haklarının dünyanın her yerinde bize ait olduğunu ve bu LG Yazılımına ilişkin hakların hiçbirinin size devredilmediğini kabul ediyorsunuz. Bu lisans koşullarında da belirtildiği üzere LG Yazılımın sadece sınırlı kullanımına sahipsiniz.

Yasa tarafından izin verilmedikçe, yazılımı kopyalayamaz, üzerinde değişiklik yapamaz veya tersine mühendislik yapamazsınız. Bu kullanım şartlarını ihlal ettiğinizi değerlendirecek olursak, önceden haber vermeksizin verilen hizmetlerin tamamını veya bir kısmını durdurma, geri çekme veya sona erdirmeye hakkına sahibiz.

LG Yazılımı bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamak için geliştirilmemiştir. LG Yazılımının hata veya anıza içermediğine ya da her zaman kullanılabilir olacağına dair herhangi bir söz veya garanti vermiyoruz. LG Yazılıma devamlı, yüksek kalite esaslarını sağlamak için ticari olarak makul çabayı göstermekle birlikte, her zaman bunun mümkün olacağını, kesintiye uğramayacağını veya hatasız olacağını sözünü vermiyoruz. LG Yazılımı kesintiye uğratmak zorunda kalabilir veya devam ettiremeyebilir, teknik, işlevsel, güvenlik, yasal veya mevzuat nedenleri ile size verilen hizmetlerin bir kısmını veya tamamını durdurabilir veya kısıtlamak zorunda kalabiliriz.

Hizmetlerin tamamının veya bir kısmının herhangi bir nedenden kullanılamaz olması durumunda hiç bir zaman veya hiç bir dönem boyunca sorumluluk kabul edilmez.

LG Yazılımınızda üçüncü taraflarca sunulan içeriği ve uygulamaları indirmek ve erişmek için LG Yazılımı kullanabilirsiniz, fakat bu içeriğe ve uygulamalara her zaman erişebileceğinize dair herhangi bir söz veya garanti vermiyoruz. Yasal olarak mümkün olduğu ölçüde, yasa gereği bu lisans şartları kapsamında ima edilebilecek her türlü garantiyi, koşulu veya diğer şartları hariç tutuyoruz.

Yasal olarak mümkün olduğu ölçüde, LG Yazılımını kullanmanızla ilişkili olarak sizin veya başka bir kişinin uğradığı zarar veya hasar için yükümlülüğümüzü hariç tutuyoruz. Sadece bu lisansın şartlarını ihlal etmemizin veya aşağıda belirtilen miktara kadar ihmalemizin öngörülebilir bir sonucu olan zarar veya hasardan sorumluyuz, fakat öngörülemeyen herhangi bir zarar veya hasardan sorumlu değiliz. Zarar veya hasar, ihmalemizin açık bir sonucu olduğunda veya LG Yazılımını kullanmaya başladığınızda, sizin veya bizim tarafımızdan düşünülmüş olması halinde, öngörülür olarak kabul edilir.

Bu lisans şartlarıyla hariç tutulmayan ve hükümlere riayetsizlikten, haksız eylemden (ihmal dahil) veya başka bir sebepten kaynaklanan zarar veya hasar için, bizim ve şirketler grubumuzun toplam yükümlülüğü, LG Yazılım için ödediğiniz miktarla sınırlıdır. İlgili mevzuat altında izin verildiği derecede, bazı yargı mercileri rastlantısal veya dolaylı zararlar için yükümlülüğün sınırlandırılması veya reddine izin veremeyebilir veya verebilir olması sebebiyle bahsi geçen sınırlandırma sizin için geçerli olmayabilir.

Bu lisans şartlarında geçen hiçbir şey, ihmalemizden kaynaklanan ölüm ve fiziksel yaralanma, sahtekarlık veya yalan beyan için yükümlülüğümüzü ya da geçerli yasaya göre hariç tutulamayacak veya sınırlanamayacak herhangi bir yükümlülüğümüzü sınırlamaz ya da hariç tutmaz.

LG Yazılımı "uygulamalara" erişim ve içerik sağlayıcılar gibi üçüncü kişilere ait diğer hizmetlere erişim sağlar. Hizmetler aracılığıyla eriştiğiniz üçüncü taraf uygulamaları, hizmetleri ve içeriği, size, bu üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından sağlanır ve bu Kullanım Şartlarının kapsamı dışındadır.

Üçüncü taraf sağlayıcılarla anlaşmalarınız, sadece siz ve ilgili sağlayıcı arasındadır ve sağlayıcının kendi şartlarına ve koşullarına ve gizlilik politikasına tabi olabilir. İçeriklerinden sorumlu olmasak da, bu belgeleri okumanızı tavsiye ediyoruz. Üçüncü taraf sağlayıcıları sunduğu uygulamalar, hizmetler veya

içerik konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Üçüncü taraflara ait içerik, uygulama veya hizmetlere herhangi bir durumda haber vermeden ve sorumlu tutulmadıkça sınırlama getirebiliriz. LG Yazılımı aracılığı ile yapılmış herhangi bir değişiklik, kesinti, hizmet dışı kalma, herhangi bir içeriğin, uygulamanın ve hizmetin kaldırılması sorumluluğunu kesinlikle reddediyor ve sorumluluk almıyoruz. İçerik ve Hizmetler ile ilgili olarak müşteri ilişkileri konusunda herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük taşımamaktayız. Üçüncü taraflara ait içerik, uygulama ve hizmetler ile ilgili soru ve talepler doğrudan içerik ve hizmet sağlayıcısının kendisine veya uygun olduğu üzere uygulama geliştiricisine yapılmalıdır.

Bu şartlar tüketici olarak kanuni haklarınızı eklemeyiz.

Çocuk ve ebeveyn kontrol araçları için Hizmetlerin Uygunluğu

Uygun şekilde geliştirebilirsiniz: Hizmetler, 13 yaş altı çocuklara yönelik değildir ve özellikle 13 yaş altı çocukların ilgisini çekecek şekilde oluşturulmamıştır. Ayrıca, Hizmetleri kullanarak erişebileceğiniz belirli içerikler, ahlaksız, sakıncalı veya çocuklara uygun olmadığına inandığınız materyaller içerebilir.

Bir çocuğun Hizmetlere erişmek için LG Smart TV'nizi kullanmasına izin veriyorsanız, ilgili Hizmetlerin, o çocuğun erişimine uygun olup olmadığına karar vermek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

Smart TV'niz bir ebeveyn kontrol aracı içerir (4 haneli bir PIN kullanımıyla). 4 haneli PIN'i etkinleştirdiğinizde, LG Smart TV'niz, siz PIN'i girmeden önce, kısıtlı içeriği görüntülemeyecektir. Ebeveyn kontrol aracını ve mevcut diğer kontrolleri ayarlamaktan ve korumaktan siz sorumlusunuz ve sizin veya LG Smart TV'nizin başka bir kullanıcısının, bu sorumluluğu yerine getirememenizden kaynaklanan zarar, kaybı veya hasarından biz sorumlu olmayacağız. LG Smart TV'nizin modeline bağlı olarak, bu özellikler kullanılamayabilir.

Virüsler ve Güvenlik

Uygun görülmesi halinde değişiklik yapılabilir. Hizmetlerin güvenli ve virüssüz olmasını sağlamak için ticari olarak makul her türlü çabayı gösteriyoruz, fakat bu çabalar, Hizmetlerin, hata, virüs veya diğer açıkları barındırmayacağını garanti edemez ve etmemektedir.

Ayrıca, Hizmetleri kullanımınız sırasında, LG Smart TV'nize, verilerinize ve size ait diğer materyallere bulaşabilecek bir virüsten, Dağıtık Hizmet Dışı Bırakma saldırısından ya da teknolojik olarak zararlı başka bir materyalden kaynaklanabilecek zarar veya hasarlar için sorumluluk kabul etmiyoruz.

Uygun görülmesi halinde değişiklik yapılabilir. Şikayetler

Hizmetler hakkında sorularınız, sorunlarınız veya şikayetleriniz için, lütfen [kişisel olmayan bir LG eposta adresi girin] adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Uygun görülmesi halinde değişiklik yapılabilir. Diğer Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Kullanma Koşulları ve içinde geçen belgeler, Hizmetleri kullanımınıza ilişkin sizin ve bizim aramızdaki anlaşmanın bütünüdür ve Hizmetleri kullanımınıza ilişkin sizin ve bizim aramızda, yazılı veya sözlü olarak yapılmış önceki tüm anlaşmaları, düzenlemeleri, taahhütleri veya teklifleri geçersiz kılar.

Bu Kullanım Şartları altındaki haklarımızın ve yükümlülüklerimizin bir kısmını veya tamamını, başka bir şirkete, firmaya ya da kişiye devredebilir, alt sözleşme olarak verebilir veya başka bir şekilde aktarabiliriz. Bunu sadece, bu Kullanım Şartları altındaki haklarınızı maddi olarak etkilemeyecek şekilde yapabiliriz. Öncelikle bizimle yazılı olarak anlaşmadan, bu şartlar altındaki haklarınızı ve yükümlülüklerinizi başka bir kişiye devredemez, alt sözleşme olarak veremez veya başka bir şekilde aktaramazsınız (LG Smart TV'nizi üçüncü bir tarafa vermeniz hariç).

Size karşı herhangi bir hakkımızı belirli bir zamanda kullanmamaya veya uygulamamaya karar vermemiz, bu hakkı daha sonra kullanmaya veya uygulamaya karar vermemizi engellemez.

Bu Kullanım Şartlarının herhangi bir kısmının, bir mahkeme veya düzenleyici tarafından yasa dışı, geçersiz veya başka bir şekilde uygulanamaz bulunması halinde, o kısım silinecek ve Kullanma Koşullarının geri kalan kısımları, geçerli olmayı sürdürecektir.

Bu Kullanım Şartları, onlara taraf olmayan bir kişinin uygulayabileceği bir hak oluşturmaz veya bu anlama gelmez.

Bu Kullanım Şartlarına, LG Smart TV'nizin satıldığı ülkenin kanunları uygulama alanı bulur ve siz ve LGE, LG Smart TV'nizin satıldığı ülkenin münhasır yargı yetkisine aynı şekilde uymayı kabul edersiniz.

Bu sözleşme, devletler hukuku hükümleri hariç olmak üzere Kore Cumhuriyeti hukukuna tabiidir.

Bu Kullanım Şartları hakkında sorularınız veya yorumlarınız için lütfen, [www.lg.com](http://www.lg.com) adresi ile irtibata geçiniz.

Bu Kullanım Şartları, LGE tarafından zaman zaman güncellenebilir. Kullanım Şartlarımızda belirgin bir değişiklik yaparsak, LG Yazılımınız vasıtasıyla veya diğer yollarla sizi bilgilendireceğiz.

## Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen <http://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

Ayrıca LG Electronics, [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar.

Bu telif, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir. Bu telif, bu bilgileri alan herkes için geçerlidir.

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
  - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğuna ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde

getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma hakkının tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicisinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

#### 7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanıma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

#### 8 - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.

#### Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

#### Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eger ürün oto güç kapama'yı desteklerse, 'on' olarak ayarla).
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.

